


# TSP100LAN

# Korisnički i instalacijski priručnik

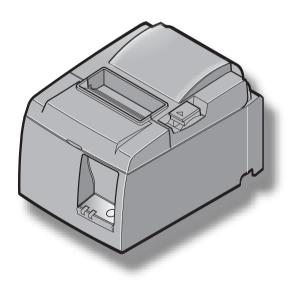

# SADRŽAJ


1. Uklanj	anje ambalaže i instalacija	1
1-1.	Uklanjanje ambalaže	1
1-2.	Odabir mjesta za pisač	2
2. Dijelov	vi i nomenklatura	3
3. Instala	cija	4
	Priključivanje Ethernet kabela na pisač	
	Povezivanje s periferijskom jedinicom	
	Stavljanje role papira	
	Priključivanje Ethernet kabela na računalo	
3-5.	Priključivanje napajačkog kabela	11
	Uključivanje pisača	
4. Priklju	ıčivanje dodatne opreme	13
	Pričvršćivanje nosača	
	Pričvršćivanje gumenih podmetača	
	Montaža štitnika prekidaèa	
5. Specifi	kacije termalnog papira u roli	17
	Specifikacije za papir u roli	
	Preporučeni papir	
6. Upravl	ljačka ploča i ostale funkcije	18
-	Upravljačka ploča	
6-2.	Pogreške	18
6-3.	Automatski ispis	20
7. Spreča	vanje i otklanjanje zastoja papira	21
	Sprečavanje zastoja papira	
	Vađenje zaglavljenog papira	
7-3.	Oslobađanje zaglavljenog rezača (samo model s automatskim rezačem)	22
	to čišćenje	
	Čišćenje termalne glave	
	Čišćenje gumenog valjka	
	Čišćenje držača papira i okolnog područja	
	pogona periferijske jedinice	
	fikacije	
	. Opće specifikacije	
	Specifikacije automatskog rezača	
	Ethernet sučelje	
	Električka svojstva	
	. Okruženje	
10-6	Pouzdanost	30
	aji DIP nrekidaèa	31

Posjetite sljedeći URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm za najnovije izdanje ovog priručnika.

# 1. Uklanjanje ambalaže i instalacija

## 1-1. Uklanjanje ambalaže

Nakon vađenja uređaja iz ambalaže provjerite jeste li u paketu dobili svu potrebnu opremu.

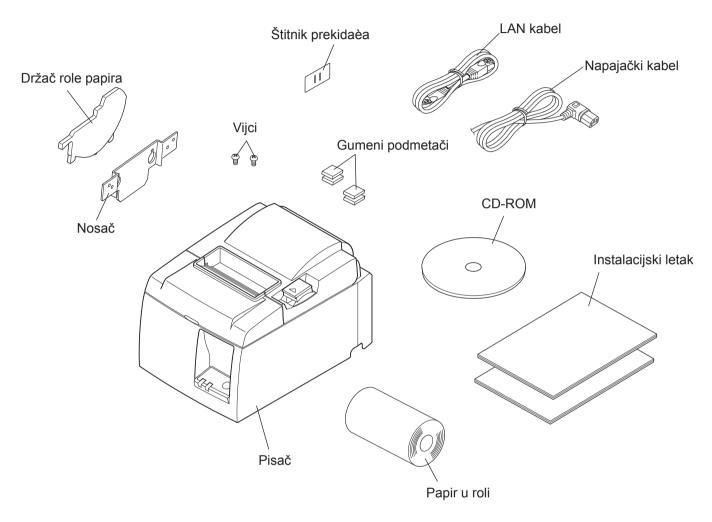

Slika 1-1 Uklanjanje ambalaže

Ako bilo što nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili pisač i zatražite dio koji nedostaje. Čuvanje izvorne kutije i cjelokupne ambalaže može biti dobra ideja za slučaj da se naknadno nađete u situaciji da želite opet zapakirati pisač i nekamo ga poslati.

#### 1-2. Odabir mjesta za pisač


Prije nego što doista raspakirate pisač, nakratko razmislite o tome gdje ga namjeravate koristiti. Pritom imajte u vidu sljedeće smjernice.


- ✓ Odaberite čvrstu i ravnu plohu na kojoj pisač neće biti izložen vibracijama.
- ✓ Napajačka utičnica koju namjeravate koristiti trebala bi se nalaziti u blizini i biti lako dostupna.
- ✓ Uvjerite se da se pisač nalazi dovoljno blizu računala s kojim ga želite povezati.
- ✓ Uvjerite se da pisač nije izložen izravnom Sunčevu svjetlu.
- ✓ Uvjerite se da je pisač dovoljno odmaknut od radijatora i drugih snažnih izvora topline.
- ✓ Uvjerite se da je okolno područje čisto i suho te da nije prašnjavo.
- ✓ Uvjerite se da je pisač priključen na pouzdanu napajačku utičnicu. Na istu utičnicu ne bi smjeli biti priključeni fotokopirni uređaji, hladnjaci ili drugi uređaji koji mogu uzrokovati snažne strujne impulse.
- ✓ Uvjerite se da prostorija u kojoj koristite pisač nije suviše vlažna.
- ✓ Ovaj ureðaj koristi istosmjerni motor i prekidaèe s elektriènom toèkom kontakta. Izbjegavajte uporabu ureðaja u okruženjima u kojima silikonski plin može postati nestabilan.

#### **△UPOZORENJE**

- ✓ Smjesta isključite opremu ako opazite dim, neobičan miris ili neuobičajenu buku. Odmah odspojite opremu od izvora napajanja i obratite se dobavljaču za savjet.
- ✓ Nikada ne pokušavajte sami popravljati proizvod. Nepravilan pokušaj popravka može biti opasan.
- ✓ Ne rastavljajte i ne modificirajte proizvod. Rukovanje proizvodom na neodgovarajući način može uzrokovati ozljedu, požar ili električni udar.

# 2. Dijelovi i nomenklatura

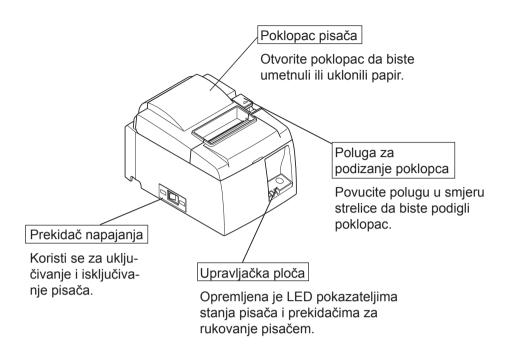


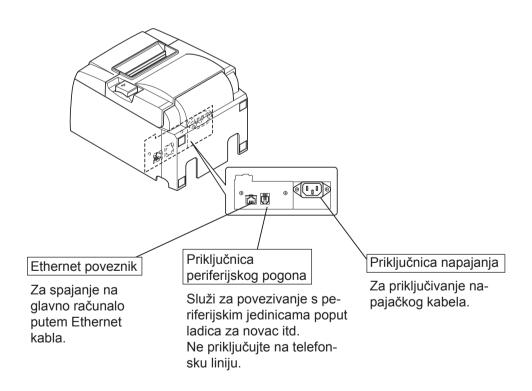

# 3. Instalacija

# 3-1. Priključivanje Ethernet kabela na pisač

- (1) Provjerite je li pisač isključen.
- (2) Priključite ethernet kabel na poveznik na stražnjoj strani pisača.

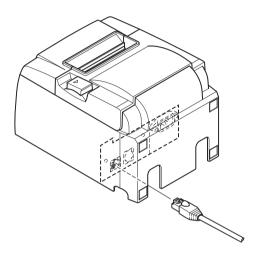

#### 3-2. Povezivanje s periferijskom jedinicom

Periferijsku jedinicu možete povezati s pisačem koristeći modularni priključak. U nastavku je opisana instalacija feritne jezgre i samo povezivanje. Pojedinosti o potrebnoj vrsti modularnog priključka pogledajte u odjeljku "Modularni priključak" na stranici 25. Imajte na umu da se uz ovaj pisač ne isporučuje modularni priključak i kabel pa sami morate nabaviti one koji će odgovarati vašim potrebama.

#### **!**\OPREZ


Prije povezivanja pisača s računalom uvjerite se da su oba uređaja isključena te da je pisač odspojen od naponske utičnice.

Povežite kabel periferijskog pogona s priključnicom na stražnjoj ploči pisača.

# 

Na priključnicu za periferne uređaje ne priključujte telefonsku liniju. Ne budete li se pridržavali ove upute, možete oštetiti pisač.

Također, iz sigurnosnih razloga na priključnicu za vanjske uređaje ne priključujte kabel ako postoji mogućnost da kabel nosi određeni periferni napon.

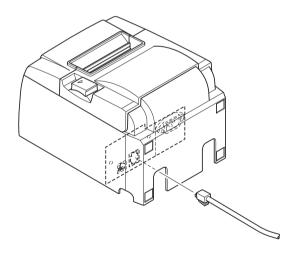

#### 3-3. Stavljanje role papira

#### 3-3-1. Uporaba role papira širine 79,5 mm

Obavezno koristite papir koji odgovara specifikacijama pisača.


Kada koristite papir u roli širine 57,5 mm, montirajte držač role na način opisan na sljedećoj stranici.


- 1) Gurnite polugu za podizanje poklopca i podignite poklopac pisača.
- 2) Pazeći na smjer role, smjestite papir u udubljenje i povucite vodeći rub papira prema sebi.

#### **△ OPREZ**


Ne povlačite rub papira dijagonalno, jer bi to moglo zaglaviti ili nakositi papir.



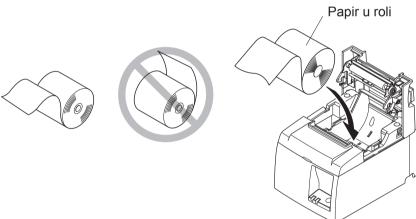


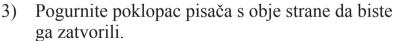

**Napomena:** Uvjerite se da je poklopac pisača dobro sjeo na mjesto.

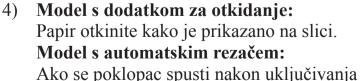

Ako se poklopac spusti nakon uključivanja pisača, rezač se automatski aktivira i reže prednji rub papira.

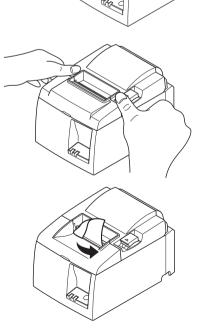


Model s dodatkom za otkidanje


#### 3-3-2. Uporaba role papira širine 57,5 mm

Kada koristite papir u roli širine 57,5 mm, na pisač ugradite priloženu vodilicu papira. Za promjenu efektivne širine ispisa (širine role papira) promijenite vrijednost širine ispisa u alatu Konfiguracija. Pojedinosti o namještanju širine ispisa pogledajte u softverskom priručniku koji se nalazi u mapi "Documents" na CD-ROM-u.

① Vodilicu papira umetnite u žlijeb u uređaju, kao što je prikazano.

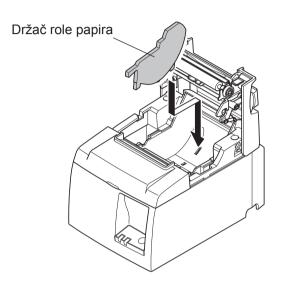

② Učvrstite držač role papira pritiskom dijela "A" dok se ne čuje "klik".

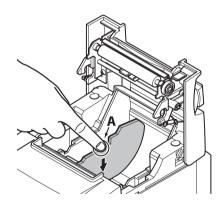

**Napomena:** Nakon uporabe papira u roli širine 57,5 mm ne prelazite na papir u roli širine 79,5 mm. (Glava pisača slabije ispisuje jer je dio glave bio u izravnom doticaju s bubnjem.)

#### Simbol opreza





Te se oznake nalaze blizu termalne ispisne glave.

Neposredno nakon ispisa termalna ispisna glava vruća je, pa je nemojte dodirivati. Statički elektricitet može oštetiti termalnu ispisnu glavu. Da biste termalnu ispisnu glavu zaštitili od statičkog elektriciteta, nemojte je dodirivati.



Taj se simbol nalazi uz rezač.

Ne dirajte oštricu rezača jer biste mogli ozlijediti prste.




Taj se simbol nalazi uz priključnicu za periferne uređaje.

Ne priključujte je na telefonsku liniju.



Ta se naljepnica simbola ili žig simbola nalazi uz vijke koji učvršćuju kućište na zaštitnoj ploči. Kućište smije otvarati samo servisno osoblje. Samo servisno osoblje smije uklanjati te vijke. Područja visokog napona u kućištu mogu biti opasna.

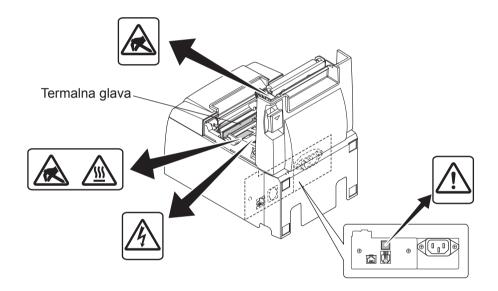

#### **△** UPOZORENJE

- 1) Ne dodirujte oštricu rezača.
  - *U izlaznom prorezu za papir nalazi se rezač. Ne pokušavajte stavljati ruku u taj prorez ni dok pisač ispisuje ni kad je u stanju mirovanja.*
  - Prilikom zamjene papira možete podići poklopac pisača. No budući da je oštrica rezača smještena s unutarnje strane poklopca, pazite da joj previše ne približite lice ili ruke.
- 2) Tijekom i neposredno nakon ispisa područje oko termalne glave je vrlo vruće. Nemojte ga dodirivati jer biste se mogli opeći.

#### **A**OPREZ


- 1) Ne dirajte polugu za podizanje poklopca pisača dok rukom pritišćete poklopac.
- 2) Ne povlačite polugu za otvaranje poklopca i ne otvarajte poklopac tijekom ispisa ili rada automatskog rezača.
- 3) Ne izvlačite papir dok je poklopac pisača spušten.
- 4) Grijaći element i upravljački sklop termalne glave lako se mogu oštetiti. Ne dodirujte ih metalnim objektima, brusnim papirom itd.
- 5) Kvaliteta ispisa može biti ugrožena ako se grijaći element termalne glave onečisti dodirivanjem rukama. Ne dodirujte grijaći element termalne glave.
- 6) Postoji rizik od oštećenja upravljačkog sklopa termalne glave zbog statičkog elektriciteta. Nikad izravno ne dodirujte sklop.
- 7) Kvaliteta ispisa i radni vijek termalne glave ne mogu se jamčiti ako se koristi bilo kakav papir osim preporučenog. Papir koji sadrži ione [Na+, K+, C1-] može osobito drastično skratiti vijek termalne glave. Molimo, budite pažljivi.
- 8) Ne upotrebljavajte pisač ako se na prednjoj površini glave pojavi vlaga od kondenzacije i sl.
- 9) Ispisani komad termalnog papira može biti električki nabijen. Ako je pisač postavljen okomito ili je montiran na zid, odrezani komad papira može stršati iz pisača umjesto da padne. To bi moglo uzrokovati probleme ako koristite slagač papira, jer on slaže komade papira umjesto da slobodno padaju.
- 10) Ne mijenjajte širinu papira tijekom uporabe. Termalna ispisna glava, gumeni valjak i rezač različito se troše ovisno o širini papira. To može uzrokovati neispravan pomak ispisa ili rezača.
- 11) Ne prenosite pisač sa zatvorenim poklopcem i ne pridržavajte ga za poklopac.
- 12) Ne povlačite povezni kabel, strujni kabel ni kabel blagajne koja je spojena. Da biste iskopčali priključak, prihvatite ga za utikač i ne primjenjujte veliku silu na priključnici pisača.

#### △Napomene za uporabu automatskog rezača

- 1) Da biste ispisali nakon rezanja, uvucite 1 mm (crtu od 8 točaka) ili više papira.
- 2) Ako se rezač ne vrati u početni položaj nakon pogreške, najprije uklonite pogrešku, a zatim uključite pisač.
- 3) Preporučujemo marginu od barem 5 mm od ruba ispisanog područja do položaja rezanja.
- 4) Ne vadite papir dok traje rezanje, jer bi papir mogao ostati zaglavljen.

# 3-4. Priključivanje Ethernet kabela na računalo


Priključite ethernet kabel na Ethernet ulaz usmjerivača (ili koncentratora ili skretnice).

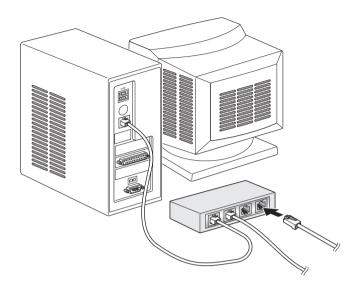

#### 3-5. Priključivanje napajačkog kabela

**Napomena:** Prije spajanja/odspajanja napajačkog kabela, uvjerite se da je isključeno napajanje pisača, kao i svi drugi uređaji priključeni na pisač. Također se uvjerite da je priključak napajačkog kabela izvučen iz napajačke utičnice.

- (1) Provjerite oznaku sa stražnje ili donje strane pisača i uvjerite se da nazivni napon odgovara naponu utičnice. Uvjerite se i da utikač napajačkog kabela odgovara utičnici.
- (2) Ako napajački kabel nije spojen s pisačem, utaknite odgovarajući kraj u utičnicu na stražnjoj strani pisača.
- (3) Utaknite napajački kabel u pravilno uzemljenu utičnicu.

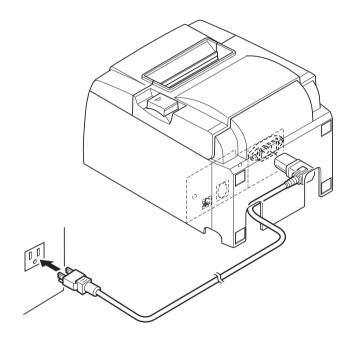

## **^OPREZ**


Ako napon naveden na oznaci sa stražnje ili donje strane pisača ne odgovara naponu u vašoj regiji, odmah se obratite dobavljaču.

## 3-6. Uključivanje pisača

Uvjerite se da je napajački kabel spojen kao što je prikazano na slici 3-6.

Uključite glavnu sklopku na lijevoj strani pisača.

Kada je sklopka postavljena na ON (uključeno), lampica READY (spreman) na upravljačkoj ploči će treperiti. Lampica READY će svijetliti kada se pisač spoji na mrežu.

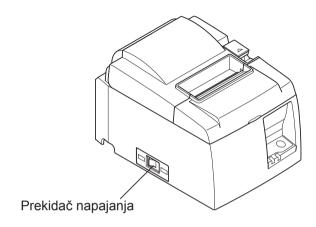

# **OPREZ**

Preporučujemo da odspojite pisač od izvora napajanja uvijek kada ga dulje vrijeme ne namjeravate koristiti. Zbog toga smjestite pisač u blizinu lako dostupne utičnice. Ako je na pisaè ugraðen štitnik prekidaèa iznad prekidaèa napajanja, oznake UKLJUČITE/ISKLJUČILI prikljuènice napajanja možda æe biti skrivene. U tom slučaju izvucite napajački kabel iz utičnice da biste ISKLJUČILI pisač.

# 4. Priključivanje dodatne opreme

Prilikom postavljanja pisača na zid potrebna je sljedeća dodatna oprema:

• Pločica za pridržavanje

Prilikom postavljanja pisača u okomiti položaj potrebna je sljedeća dodatna oprema:

• Gumeni podmetači

Sljedeća oprema ne mora biti montirana na pisač.

Montirajte je prema potrebi.

• Štitnik prekidaèa

#### 4-1. Pričvršćivanje nosača


- Nosač se pričvršćuje na pisač pomoću priloženih vijaka, a zatim se montira na vijke koji su ugrađeni u zid.
- Vijci na zidu nisu priloženi.
   Koristite komercijalno dostupne vijke (promjera 4 mm) koji su pogodni za materijal zida (drvo, čeličnu gredu, beton i sl.).
- Masa pisača je oko 2,4 kg kada se stavi rola papira najvećeg promjera.
   Koristite vijke na zidu koji imaju jakost posmaka i kidanja koja može izdržati silu od najmanje 118 N.

#### Mjere opreza prilikom ugradnje


#### **!**\OPREZ

Oprez označava obavijest koja, ako se ne poštuje, može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.

- Ugradnju potrebnih vijaka i pisača na zid moraju izvesti ovlašteni stručnjaci. Star ne odgovara za nezgode ili ozljede nastale zbog nepropisne ugradnje, zloporabe ili izmjena.
  - Naročito prilikom ugradnje pisača na visoko mjesto treba pripaziti da je pisač sigurno pričvršćen na zid.
  - Ako se pisač ne ugradi sigurno i padne, posljedice mogu biti tjelesne ozljede ili oštećenje pisača.
- Montažna površine i vijci za ugradnju moraju biti dovoljno snažni za pisač.
   Sigurno ugradite pisač tako da težina pisača i svih priključenih kabela ne može uzrokovati pad pisača.
  - U suprotnom, posljedice mogu biti tjelesne ozljede ili oštećenje pisača.
- Ne ugrađujte pisač na nestabilno mjesto ili mjesto izloženo vibracijama i udarcima. Ako pisač padne, posljedice mogu biti tjelesne ozljede ili oštećenje pisača.

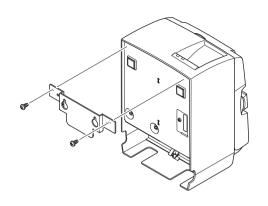

(1) Pričvrstite nosač na pisač. Nakon toga pritegnite dva vijka koja ste dobili s njim da biste ga učvrstili.

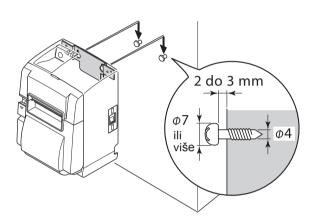


(2) Namjestite pisač iznad vijaka na zidu i kliznite njime nadolje da bi sjeo na mjesto

Nakon postavljanja pisača, ponovno pregledajte vijke na zidu i provjerite mogu li podnositi težinu pisača.


#### **^**NOPREZ

- Masa pisača je oko 2,4 kg kada se stavi rola papira najvećeg promjera.
- Koristite vijke na zidu koji imaju jakost posmaka i kidanja koja može izdržati silu od najmanje 118 N.

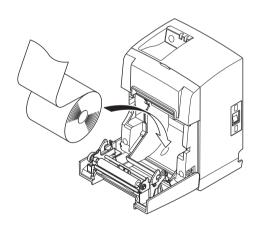


- (3) Gurnite polugu za podizanje poklopca i podignite poklopac pisača.
- (4) Umetnite rolu papira kao što je prikazano.

# 4-2. Pričvršćivanje gumenih podmetača

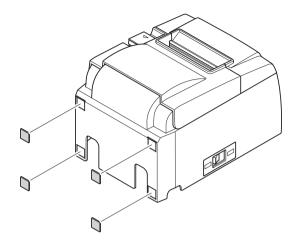

(1) Pričvrstite četiri gumena podmetača na mjesta prikazana na slici. Pazite da prije stavljanja podmetača s njih uklonite bilo kakvu nečistoću.

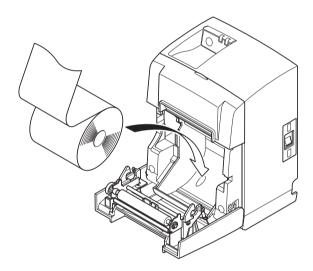


- (2) Gurnite polugu za podizanje poklopca i podignite poklopac pisača.
- (3) Umetnite rolu papira kao što je prikazano.

#### 4-3. Montaža štitnika prekidaèa

Štitnik prekidaèa ne mora biti montiran. Montirajte ga samo ako vam je stvarno potreban. Montažom štitnika prekidaèa:

- Sprječavate nehotično mijenjanje položaja prekidača napajanja.
- Osiguravate da druge osobe ne mogu lako mijenjati položaj prekidača.

Štitnik prekidaèa montirajte kao što je prikazano na donjem crtežu.

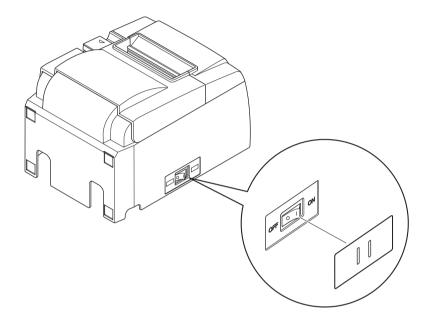

Prekidaè napajanja može se prebaciti u položaj UKLJUÈENO ( | ) i ISKLJUÈENO (O) umetanjem uskog predmeta (olovke i sl.) u otvore na štitniku.

## **OPREZ**

Preporučujemo da odspojite pisač od izvora napajanja uvijek kada ga dulje vrijeme ne namjeravate koristiti. Zbog toga smjestite pisač u blizinu lako dostupne utičnice.

# 5. Specifikacije termalnog papira u roli

Kad vam ponestane potrošnog materijala, nabavite ga u skladu s dolje navedenim specifikacijama.

#### 5-1. Specifikacije za papir u roli

Termalni papir

Debljina:  $65 \sim 85 \mu \text{m}$  (osim Mitsubishi HiTec F5041)

Širina:  $79,5\pm0,5$  mm ( $57,5\pm0,5$  mm kad se koristi držač role papira)

Vanjski promjer role: ø83 mm ili manje

Širina valjka za rolu: 80<sup>+0.5</sup> mm ili (58<sup>+0.5</sup> mm kad se koristi držač role papira)

Vanjski/unutarnji promjer nosivog valjka Vanjski promjer Unutarnji promjer

Ispisna površina: Vanjska strana role

Rukovanje stražnjim krajem papira u roli:Papir ne pričvršćujte za rolu pastom ili lje-

pilom.

Ne savijajte stražnji kraj papira u roli.

#### 5-2. Preporučeni papir

#### Napomena:

- 1) Gustoæa ispisa može ovisiti o vrsti papira u roli, radnom okruženju i naèinu potrošnje energije.
- 2) Èitaè ili skener možda neæe moæi skenirati ispisani crtièni kod ili znakove ako gustoæa ispisa nije primjerena. Uvjerite se da èitaè ili skener može ispravno skenirati kod.

Proizvoðaè	Naziv proizvoda	Obilježja kvalitete/uporaba	Debljina papira (μm)
	P220AG	standardni papir	65 (debljina)
Mitsubishi Paper Mills Limited	HP220A	papir za postojanost slika	65 (debljina)
	HP220AB-1	papir za postojanost slika	75 (debljina)
Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH	F5041	standardni papir	60 (debljina)
	PD150R	standardni papir	75 (debljina)
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	papir za postojanost slika	75 (debljina)
Off raper Co., Ltd.	PD170R	papir za postojanost slika	75 (debljina)
	PD190R	papir srednje stabilnosti ispisa	75 (debljina)
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	standardni papir	59 (debljina)
Kanzaki Specialty Papers Inc.	P320RB	dvobojni papir: crveni i crni	65 (debljina)
(KSP)	P320BB	dvobojni papir: plavi i crni	65 (debljina)


#### Napomena:

Informacije o preporučenom papiru potražite na sljedećoj adresi:

http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

# 6. Upravljačka ploča i ostale funkcije

## 6-1. Upravljačka ploča

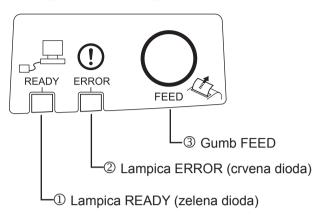

- ① Lampica READY (zelena dioda)
  Pali se kada se pisač pravilno spoji na
  mrežu.
- ② Lampica ERROR (crvena dioda) U kombinaciji s lampicom POWER naznačuje različite pogreške.
- ③ Gumb FEEDZa uvlačenje papira u roli pritisnite gumbFEED

#### 6-2. Poreške

#### 1) Pogreške s automatskim oporavljanjem

Opis pogreške	Lampica READY	Lampica ERROR	Uvjeti za oporavak
Visoka temperatura glave	Bljeska u razmacima od 0,5 sekundi	Ne svijetli	Automatski oporavak nakon što se ispisna glava ohladi.
Visoka temperatura ploče	Bljeska u razmacima od 2 sekundi	Ne svijetli	Automatski oporavak nakon što se ploča ohladi.
Poklopac je podignut		Svijetli	Automatski oporavak nakon što se spusti poklopac pisača.

#### 2) Pogreške kod kojih oporavak nije moguć

Opis pogreške	Lampica READY	Lampica ERROR	Uvjeti za oporavak
Pogreška termistora glave	Bljeska u razmacima od 0,5 sekundi	Bljeska u razmacima od 0,5 sekundi	Oporavak nije moguć
Pogreška termistora ploče	Bljeska u razmacima od 2 sekundi	Bljeska u razmacima od 2 sekundi	Oporavak nije moguć
Pogreška VM napona	Bljeska u razmacima od 1 sekundi	Bljeska u razmacima od 1 sekundi	Oporavak nije moguć
Pogreška VCC napona	Ne svijetli	Bljeska u razmacima od 1 sekundi	Oporavak nije moguć
Pogreška EEPROM-a	Bljeska u razmacima od 0,25 sekundi	Bljeska u razmacima od 0,25 sekundi	Oporavak nije moguć
Pogreška CPU-a	Ne svijetli	Ne svijetli	Oporavak nije moguć
Pogreška RAM-a	Ne svijetli	Svijetli	Oporavak nije moguć

#### Napomena:

- 1. U slučaju pogreške kod koje oporavak nije moguć, odmah ISKLJUČITE napajanje.
- 2. U slučaju pogreške kod koje oporavak nije moguć, obratite se dobavljaču radi popravka.

# 3) Pogreška rezanja papira

Opis pogreške	Lampica READY	Lampica ERROR	Uvjeti za oporavak
Pogreška rezanja papira	POWER Ne svijetli	Bljeska u razma- cima od 0,125 sekundi	Oporavak se provodi isključivanjem napajanja i otklanjanjem uzroka pogreške poput zaglavljenog papira, vraćanjem rezača u početni položaj i uključivanjem napajanja (vidi 7-3).

## Napomena:

Ako se rezač ne vraća u početni položaj ili se ne pokreće, to će rezultirati pogreškom kod koje oporavak nije moguć.

## 4) Pogreška detekcije papira

Opis pogreške	Lampica READY	Lampica ERROR	Uvjeti za oporavak
Pogreška nedostatka		Bljeska u razmaci-	Automatski oporavak nakon umetanja nove
papira		ma od 0,5 sekundi	role papira i spuštanja poklopca pisača.

# 5) Pogreške na mreži

Opis pogreške	Lampica READY	Lampica ERROR	Status	Uvjeti za oporavak
Mrežna veza nor-	Svijetli		Moguća TCP/IP	
malna			komunikacija	
Mreža nije spojena	Dva bljeska (u		Fizički odvojena	Provjerite kabel i sabirnicu/
(fizički odvojena)	razmacima od		(Ethernet veza je	usmjerivač, zatim ponovo
	0,125 sekun-		prekinuta.)	uključite napajanje.
	de) ponavljaju			
	se svake dvije			
	sekunde			
Mreža nije spojena	Treperi u inter-	/	Nije moguće do-	Oporavlja se provjerom kru-
(Nema IP adrese)	valima od 0,125	/	biti IP adresu dok	ga ožičenja i DHCP posluži-
	sekundi		je DHCP funkcija	telja, te postavljanjem sklop-
		/	aktivna.	ke za uključivanje na ON (za
				definiranje privremene IP
		/		adrese, koristeći ARP/Ping).
			IP adresa 0.0.0.0	Oporavlja se inicijalizacijom
			se dodjeljuje dok	postavki na DIP prekidaču
			je funkcija DHCP	i postavljanjem pravilne IP
			neaktivna.	adrese (za definiranje pri-
		/		vremene IP adrese, koristeći
		/		ARP/Ping).

#### 6-3. Automatski ispis

#### Probni ispis

Uključite pisač i istodobno držite pritisnut gumb FEED. Provodi se probni ispis. Ispisuju se postavke preklopnika i informacije o mreži. Nakon što pisač počne ispisivati, uklonite ruku s gumba FEED. Po završetku samoispisa pisač će se pokrenuti u normalnom načinu.

#### 

MAC Addr : 00:11:62:00:03:1B

 IP Address
 :0.0.0.0

 Subnet Mask
 :0.0.0.0

 Default Gateway
 :0.0.0.0

 DHCP/B00TP
 :ENABLE

"user" Login Password :"guest"
"root" Login Password :"\*\*\*\*\*\*\*\*\*
9100 Multi Session :ENABLE

IP Address :192.168.32.196 (DHCP)
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :192.168.32.254

# 7. Sprečavanje i otklanjanje zastoja papira

#### 7-1. Sprečavanje zastoja papira

Papir se ne smije dirati dok ga pisač izbacuje, odnosno prije rezanja.

Pritiskanje i povlačenje papira dok ga pisač izbacuje može prouzročiti zastoj, neuspjelo rezanje ili problem s pomicanjem papira.

## 7-2. Vađenje zaglavljenog papira


Ako se papir zaglavi, izvadite ga na sljedeći način.

- (1) Isključite pisač preko glavne sklopke.
- (2) Pritisnite polugu u smjeru strelice da biste otvorili poklopac pisača.
- (3) Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Da biste spriječili da se dijelovi, poput termalne glave ili gumenog valjka, oštete i deformiraju, ne vucite papir silom dok je poklopac pisača zatvoren.

- (4) Ispravite papir u roli i oprezno zatvorite poklopac pisača.
  - **Napomena 1:** Provjerite je li papir postavljen ravno. Zatvorite li poklopac pisača dok je papir nakrivljen, papir se može zaglaviti.
  - **Napomena 2:** Blokirajte poklopac pisača tako da ga pritisnete s obje strane. Ne pokušavajte ga pritiskom po sredini. Poklopac se na taj način možda neće ispravno zatvoriti.
- (5) Uključite pisač preko glavne sklopke. Provjerite da ne svijetli žaruljica ERROR.

**Napomena:** Dok svijetli žaruljica ERROR, pisač neće prihvatiti nijednu naredbu, kao npr. naredbu za ispis, stoga provjerite je li poklopac pisača ispravno zatvoren.

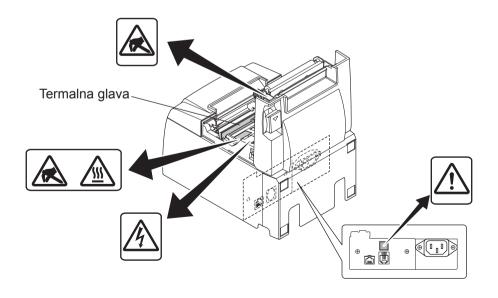

#### Simbol opreza





Te se oznake nalaze blizu termalne ispisne glave.

Neposredno nakon ispisa termalna ispisna glava vruća je, pa je nemojte dodirivati. Statički elektricitet može oštetiti termalnu ispisnu glavu. Da biste termalnu ispisnu glavu zaštitili od statičkog elektriciteta, nemojte je dodirivati.



Taj se simbol nalazi uz rezač.

Ne dirajte oštricu rezača jer biste mogli ozlijediti prste.



Taj se simbol nalazi uz priključnicu za periferne uređaje.

Ne priključujte je na telefonsku liniju.



Ta se naljepnica simbola ili žig simbola nalazi uz vijke koji učvršćuju kućište na zaštitnoj ploči. Kućište smije otvarati samo servisno osoblje. Samo servisno osoblje smije uklanjati te vijke. Područja visokog napona u kućištu mogu biti opasna.

#### 7-3. Oslobađanje zaglavljenog rezača (samo model s automatskim rezačem)

Ako se automatski rezaè zaglavi, stavite prekidaè napajanja u položaj ISKLJUÈENO i zatim ga vratite u položaj UKLJUÈENO kako biste ponovo ukljuèili pisaè. Zaglavljeni rezaè æe se vratiti u normalan rad kada ponovo pokrenete pisaè.


Ako se zaglavljeni rezaè ne oslobodi pri ponovnom pokretanju pisaèa, slijedite dolje navedene korake.

## 


Rad s rezačem može biti opasan, stoga najprije isključite napajanje pisača.

- (1) Prekidač napajanja stavite u položaj 'isključeno' da biste isključili napajanje pisača.
- (2) Uklonite prednji poklopac da biste mogli pristupiti rezaču.
- (3) Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pazite da prilikom uklanjanja zaglavljenog papira ne oštetite pisač. Budući da je termalna ispisna glava osobito osjetljiva, jako pazite da je ne dodirnete.

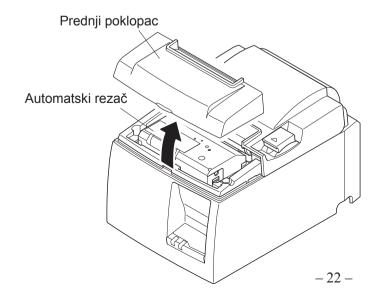

- (4) Umetnite križni odvijaè u otvor za ruèno podešavanje na boènoj strani rezaèa i okreæite ga u smjeru strelice prikazane desno dok se stražnji poklopac ne otvori.
- (5) Uklonite poklopac pisača i zaglavljeni papir te ponovo umetnite rolu.
- (6) Vratite poklopac, a zatim prekidač stavite u položaj UKLJUČENO.

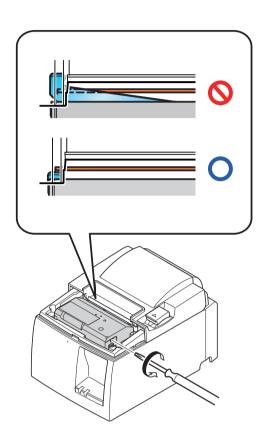

# 8. Redovito čišćenje

Ispisani znakovi mogu postati djelomično nejasni zbog nakupljene prašine i prljavštine od papira. Da do toga ne bi došlo, potrebno je redovito odstranjivati papirnu prašinu koja se nakupila u držaču papira i na dijelovima za transport papira te na površini termalne glave. Preporučujemo da takvo čišćenje obavljate jednom u šest mjeseci ili nakon milijun ispisanih redaka.

## 8-1. Čišćenje termalne glave

Za uklanjanje tamne papirne prašine koja se nakupila na površini termalne glave koristite pamučni štapić (ili meku krpu) navlažen u alkoholu (etanolu ili metanolu).


- **Napomena 1:** Termalna glava lako se može oštetiti, stoga je obrišite mekom krpom i pripazite da je ne ogrebete.
- **Napomena 2:** Ne pokušavajte očistiti termalnu glavnu neposredno nakon ispisa, jer je tada još vruća.
- **Napomena 3:** Pripazite da ne oštetite termalnu glavu statičkim elektricitetom koji može nastati uslijed čišćenja.
- Napomena 4: Pisač uključite tek nakon što je alkohol potpuno ispario.


# 8-2. Čišćenje gumenog valjka

Suhom, mekom krpom obrišite prašinu koja se nakupila na gumenom valjku. Okrenite bubanj kako biste očistili cijelu površinu.

## 8-3. Čišćenje držača papira i okolnog područja

Na držaču papira uklonite prljavštinu, prašinu, čestice papira, ljepilo i sl.

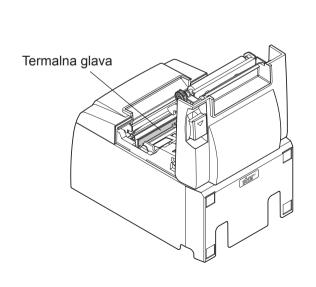

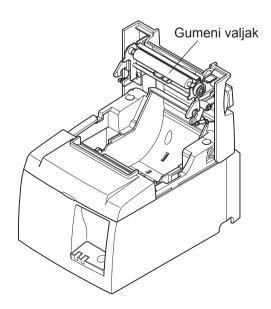

# 9. Sklop pogona periferijske jedinice

Priključnica sklopa pogona periferijske jedinice služi samo za povezivanje s periferijskim jedinicama poput ladica za novac itd.


Ne priključujte je na telefonsku liniju.

Upotrebljavajte kabele koji udovoljavaju sljedećim specifikacijama.

#### Priključnica periferijskog pogona


Br. nožice	Naziv signala	Funkcija	U/I smjer
1	FG	Uzemljenje	
2	DRD1	Pogonski signal 1	IZLAZ
3	+24V	Napajanje pogona	IZLAZ
4	+24V	Napajanje pogona	IZLAZ
5	DRD2	Pogonski signal 2	IZLAZ
6	DRSNS	Senzorski signal	ULAZ

#### Modularni priključak

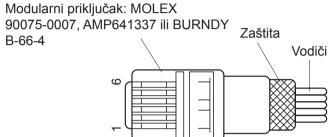

#### Pogonski sklop

Preporučena pogonska jedinica prikazana je dolje.

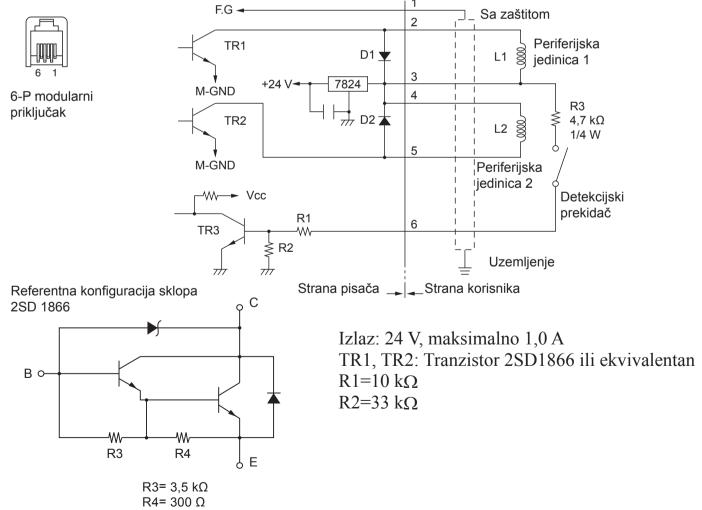

- **Napomena:** 1. Nožica 1 mora biti odvodnim vodičem spojena na masu periferijskog uređaja.
  - 2. Nije moguće istodobno upravljati dvama pogonima.
  - 3. Specifikacije periferijskog pogona moraju udovoljavati sljedećem: vrijeme UKLJUČIVANJA / (vrijeme UKLJUČIVANJA + vrijeme ISKLJUČIVANJA) ≤ 0,2
  - 4. Minimalan otpor zavojnica L1 i L2 iznosi  $24\Omega$ .
  - 5. Apsolutni nazivni maksimum za diode D1 i D2 (Ta = 25 °C) iznosi: Prosječna ispravljena struja Io = 1 A
  - 6. Apsolutni nazivni maksimum za tranzistore TR1 i TR2 (Ta = 25 °C) iznosi: Struja kolektora Ic = 2 A

# 10. Specifikacije

## 10-1. Opće specifikacije

Ukupne dimenzije

(1) Tehnologija ispisa Izravan termalni linijski ispis

(2) Brzina ispisa
 (3) Gustoća ispisa
 Najviše 1000 točaka/sekundi (125 mm/s)
 203 tpi: 8 točaka/mm (0,125 mm/točki)

(4) Širina ispisa Najviše 72 mm

(5) Papir u roli Pojedinosti o preporučenim papirima u roli potražite u poglavlju 5.

Širina papira:  $79,5\pm0,5$  mm ( $57,5\pm0,5$  mm kada se koristi držač

role papira)

Promjer role:  $\emptyset 83$  mm ili manje  $142 \text{ (Š)} \times 204 \text{ (D)} \times 132 \text{ (V)}$  mm

(7) Masa Model s automatskim rezačem 1,74 kg (bez role papira)


Model s dodatkom za otkidanje: 1,58 kg (bez role papira)

(8) Približna buka 50 dB (model s automatskim rezačem)

50 dB (model s dodatkom za otkidanje)

Napomena: Gore navedene vrijednosti mjerenja buke

dobivene su u skladu s uvjetima koje je postavila ova tvrtka. Vrijednosti mjerenja buke mogu se razlikovati ovisno o vrsti papira koji se upotrebljava, vrsti ispisa i radnoj okolini.

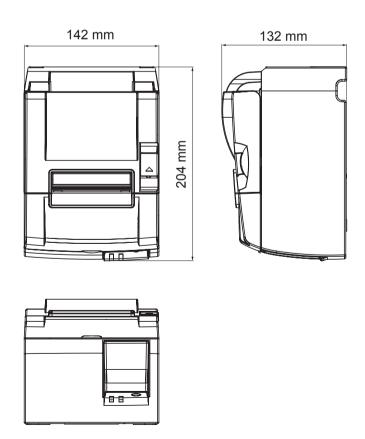

#### 10-2. Specifikacije automatskog rezača

(1) Učestalost rezanja Do 20 rezanja u minuti

(2) Debljina papira  $65\sim85 \,\mu\text{m}$ 

## 10-3. Ethernet sučelje

(1) Opće specifikacije u skladu s IEEE802.3 / U skladu s IEEE802.3u


(2) Medij za komunikaciju 10 Base-T / 100 Base-TX

(3) Brzina komunikacije 10 / 100 Mbps(4) Protokol TCP/IP v4

(5) TCP/IP ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, LPR, #9100, SDP, TELNET

(6) Poveznik RJ-45 (8-iglični modularni)

Br. nožice	Naziv signala	Funkcija
1	TX+	Prijenos podataka +
2	TX-	Prijenos podataka -
3	RX+	Primanje podataka +
4-5	-	-
6	RX-	Primanje podataka -
7-8	-	-

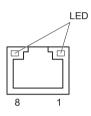

(7) LED prikaz

Zeleno Svijetli ako je prepoznata veza 100BASE-TX.

Crveno Svijetli kod primanja paketa podataka.

## 10-4. Električka svojstva

(1) Ulazni napon od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz


(2) Potrošnja struje Tijekom rada: oko 40 W (ASCII ispis)

U stanju čekanja: oko 6 W

## 10-5. Okruženje

(1) Za rad

Temperatura od 5°C do 45°C Vlažnost od 10% do 90% rel. vlažnosti (bez kondenzacije)

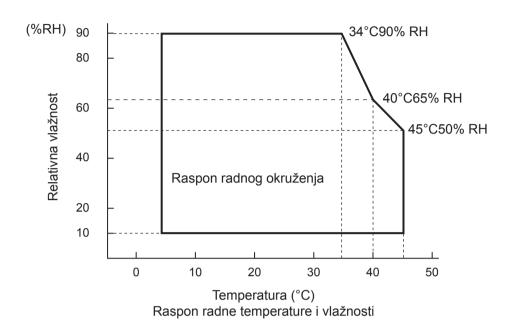

(2) Transport/skladištenje (osim papira)

Temperatura od - 20 °C do 60 °C

Vlažnosti (bez kondenzacije)

#### 10-6. Pouzdanost

1) Radni vijek Mehanika: 20 milijuna redaka

Glava: 100 milijuna impulsa, 100 km

(maksimalna prosječna fluktuacija otpora glave ±15%)

Za dvobojni ispis 50 milijuna impulsa, 50 km

(maksimalna prosječna fluktuacija otpora glave ±15%)

Automatski rezač: 1 milijun rezanja

(uz debljinu papira između 65 i 85  $\mu$ m)

\* Sve gore navedene vrijednosti vezane uz pouzdanost temelje se na upotrebi preporučenog termalnog papira. Pouzdanost se ne može jamčiti pri upotrebi ter-

malnog papira koji se ne preporučuje.

<Uvjeti>

Prosječni omjer ispisa: 12.5% Preporučeni termalni papir: 65 μm

#### 2) MCBF: 60 milijuna redaka

Prosječni ciklus između kvarova (MCBF) definira se kao ukupni ciklus kvarova koji obuhvaća nasumične kvarove i kvarove uslijed trošenja koji nastaju prije isteka mehaničkog radnog vijeka od 20 milijuna redaka.


\* Budući da mehanički vijek iznosi 20 milijuna redaka, MCBF od 60 milijuna redaka ne predstavlja korisni radni vijek.

# 11. Položaji DIP prekidaèa

DIP prekidači smješteni su na dnu pisača a razne postavke mogu se načiniti kako prikazuje slijedeća tablica.

Za promjenu položaja koristite sljedeæi postupak.

- (1) Iskljuèite pisaè i odspojite napajaèki kabel iz napajaèke utiènice.
- (2) Odvijte vijak, a zatim skinite štitnik DIP prekidaèa s donje strane pisaèa.

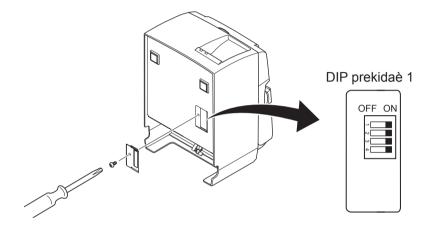

- (3) Koristite alat s uskim vrhom da biste mijenjali položaje DIP prekidaèa.
- (4) Montirajte štitnik DIP prekidaèa i uèvrstite ga vijkom.

Napomena: Nove postavke stupit æe na snagu kada se pisaè ukljuèi.

#### DIP prekidaè 1

Prekidač	Funkcija	Svijetli	Ne svijetli
1-1	Uvijek uključen	Treba biti postavljeno na ON (uključeno)	
1-2	Uvijek uključen  Treba biti postavljeno na (uključeno)		•
1-3	Uvijek uključen	_	tavljeno na ON učeno)
1-4	Inicijalizacija postavki mreže *1	Valjano	Nevaljano

Tvornički položaj svih DIP prekidača je ON.

\*1

Inicijalizacija postavki mreže znači brisanje postavljenih sadržaja i vraćanje informacija o mreži na tvorničke postavke. Ako pisač ne radi pravilno ili ako se mora priključiti na drugi krug, preporučuje se inicijalizacija i vraćanje na tvorničke postavke. Napominjemo da inicijalizacija pisača briše sve prethodne postavke i vraća tvorničke postavke.

#### Postupak inicijalizacije za postavke mreže

- (1) Glavnu sklopku pisača postavite na OFF.
- (2) Sklopke 1-4 OFF, a napajanje pisača postavite na ON.
- (3) Nakon približno 15 sekundi napajanje pisača postavite na OFF.
- (4) Postavite sklopku 1-4 na ON i napajanje pisača na ON.

**Napomena:** Slijedeće funkcije su onemogućene kada je sklopka 1-4 na OFF. Stoga provjerite je li sklopka 1-4 vraćena na ON.

- Ispisivanje (Međutim, omogućen je probni ispis.)
- TELNET poslužitelj



# SPECIAL PRODUCTS DIVISION STAR MICRONICS CO., LTD.

536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka, 424-0066 Japan Tel: (int+81)-54-347-0112, Fax: (int+81)-54-347-0409

Please access the following URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for the latest revision of the manual.

# OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES STAR MICRONICS AMERICA, INC.

1150 King Georges Post Road, Edison, NJ 08837-3729 U.S.A. Tel: (int+1)-732-623-5555, Fax: (int+1)-732-623-5590

#### STAR MICRONICS EUROPE LTD.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, U.K. Tel: (int+44)-1494-471111, Fax: (int+44)-1494-473333