


TSP100LAN Hardwarevejledning

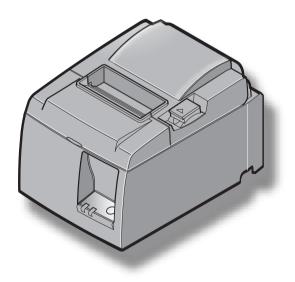

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Udpakı	ning og installation	1
	Î-1.	Udpakning	1
	1-2.	Valg af et sted til printeren	2
2.	Identifi	kation af dele og benævnelser	3
		ning	
		Tilslutning af Ethernet-kablet til printeren.	
		Tilslutning til en ekstern enhed	
		Isætning af papirstrimlen	
	3-4.	6 1 1	
	3-5.	Tilslutning af netledningen	
		Tænde printeren	
4.	Monte	ring af tilbehøret	13
		Montering af holdepladen	
		Påsætning af gummifødderne	
		Montering af dækplade over kontakt	
5.	Specifil	kationer for den termiske papirrulle	17
		Specifikationer for papirrullen	
		Anbefalet papir	
6.		ngspanelet og andre funktioner	
		Betjeningspanel	
		Fejl	
		Udskrivningstest	
7.		ggelse og afhjælpning af papirstop	
		Forebyggelse af papirstop	
		Afhjælpning af papirstop	
		Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer)	
8.		isk rengøring	
		Rengøring af termoprinthovedet	
		Rengøring af gummirullen	
		Rengøring af papirholderen og dens omgivelser	
9.		øb til ekstern enhed	
		ikationer	
		Generelle specifikationer	
		Specifikationer for automatisk skærer	
		Ethernet-grænseflade	
		El-specifikationer	
		Miljøkrav	
		Driftssikkerhed	
11		witch-indstillinger	31

Gå venligst til følgende internetadresse http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for den sidste udgave af håndbogen.

1. Udpakning og installation

1-1. Udpakning

Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken.

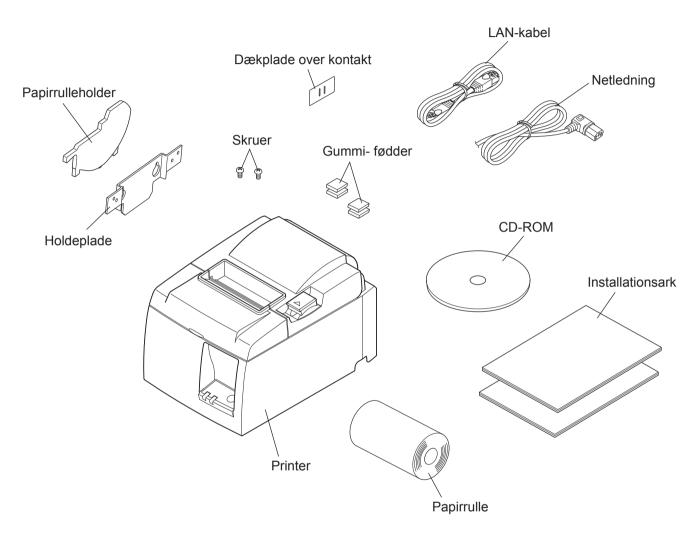


Fig. 1-1 Udpakning

Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballage-materialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen.

1-2. Valg af et sted til printeren

Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende.


- ✓ Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer.
- ✓ Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig.
- ✓ Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes.
- ✓ Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys.
- ✓ Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder.
- ✓ Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit.
- ✓ Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget.
- ✓ Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt.
- ✓ Dette apparat anvender en jævnstrømsmotor og kontakter, der har et elektrisk kontaktpunkt.


Anvend ikke apparatet i omgivelser hvor siliciumgas kan blive flygtig.

ADVARSEL

- ✓ Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd.
- ✓ Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige.
- ✓ Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød.

2. Identifikation af dele og benævnelser

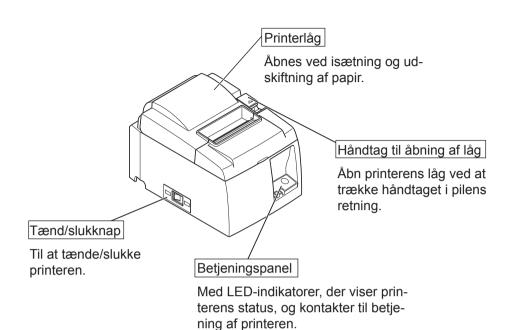


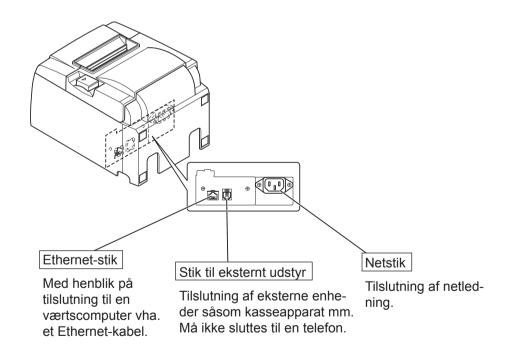

3. Opsætning

3-1. Tilslutning af Ethernet-kablet til printeren

- (1) Sørg for, at printeren er slukket.
- (2) Sæt ethernet-kablet i stikket på printerens bagpanel.

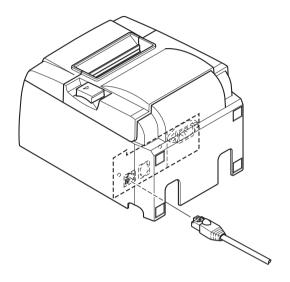

3-2. Tilslutning til en ekstern enhed

Du kan slutte en periferenhed til printeren vha. et modulstik. Herunder beskrives, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Oplysninger om den nødvendige type modulstik findes i afsnittet "Modular -stik" på side 25. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov.

↑ FORSIGTIG


Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles.

Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel.

↑ FORSIGTIG

Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget.

Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding.

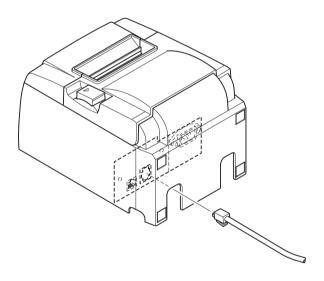

3-3. Isætning af papirstrimlen

3-3-1. Sådan bruges en papirrulle med en bredde på 79,5 mm


Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation.

Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på følgende side.

- 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget.
- 2) Sørg for, at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet og træk papirets forkant imod dig.


△ FORSIGTIG


Træk ikke skråt i enden af papiret, da det så klemmes fast eller kommer til at sidde skævt.

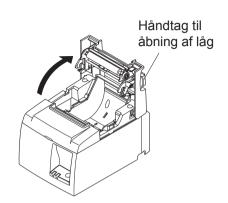





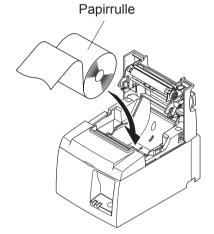

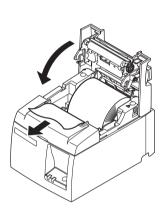

3) Tryk ned på begge sider af printerlåget, så det lukkes.


Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket.


4) Model med afrivningskant:

Afriv papiret som vist.

Model med automatisk skærer:

Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres.

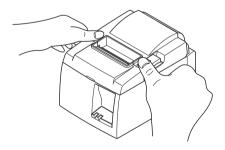

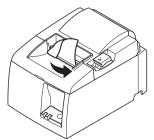


Model med afrivningskant

3-3-2. Sådan bruges en papirrulle med en bredde på 57,5 mm


Når der bruges en papirrulle med en bredde på 57,5 mm, skal det medfølgende papirstyr monteres på printeren.

For at ændre den effektive udskriftsbredde (rullepapirsbredde) skal du ændre indstillingen for Udskriftsbredde under Konfiguration. Se softwarevejledningen i mappen "Dokumenter" på cd-rom'en for at få yderligere oplysninger om indstillingen for Udskriftsbredde.

1 Indsæt papirstyret langs med rillen på enheden som vist.

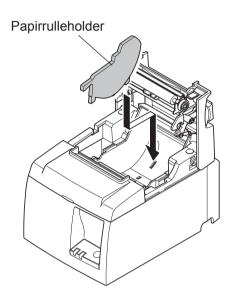

② Fastgør rulleholderen ved at trykke ned på området mærket "A", til den klikker på plads.

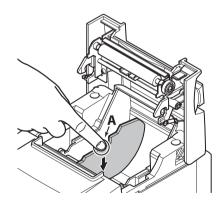

Bemærk: Når du har brugt en papirrulle med en bredde på 57,5 mm, må du ikke skifte til en rulle med en bredde på 79,5 mm. (Det skyldes, at printhovedet er forringet, da en del af det har være i direkte kontakt med valsen.)

Faresymboler





Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet.

Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet.



Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren.

Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene.




Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr.

Tilslut ikke nogen telefon til dette stik.



Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige.

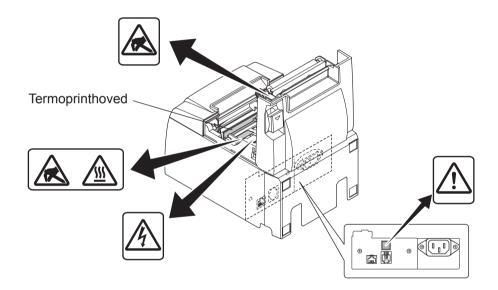

△ADVARSEL

- 1) Rør ikke skærekniven.
 - Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver.
 - Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder.
- 2) Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger.

↑ FORSIGTIG


- 1) Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden.
- 2) Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder.
- 3) Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket.
- 4) Varmeelementet og driver-IC'en til termoprinthovedet beskadiges nemt. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, o.l.
- 5) Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement.
- 6) Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-IC ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC'en.
- 7) Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na+, K+, C1-] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed.
- 8) Lad ikke printeren køre, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside.
- 9) Et udskrevet stykke termopapir kan være elektrisk ladet. Hvis printeren er opstillet lodret eller monteret på en væg, kan det afskårne stykke papir klæbe til printeren i stedet for at flade ned. Vær opmærksom på, at dette kan udgøre et problem, hvis du vil bruge en stakker, der opbevarer det papir, der falder frit.
- 10) Skift ikke papir under udskrivning. Termoprinthovedet, gummirullen og skæreren nedslides forskelligt afhængig af papirbredden. Dette kan medføre fejl ved udskrivning eller skærerens bevægelse.
- 11) Transporter ikke printeren med åbne låger, og bær ikke den ikke i lågerne.
- 12) Træk ikke hårdt i det tilsluttede interfacekablet, strømkablet eller kablet til kasseapparatet. Ved afmontering af et stik skal du altid tage fat i stikdelen uden at belaste stikket i printeren kraftigt.

△ Bemærkninger vedrørende brugen af den automatiske skærer

- 1) For at udskrive efter skæring skal der fremføres 1 mm (8-punktslinje) papir eller mere.
- 2) Hvis skæreren ikke befinder sig i sin udgangsstilling efter en fejl, skal du først afhjælpe årsagen til fejlen og derefter tænde for strømmen igen.
- 3) En margen på 5 mm eller mere fra afslutningen af det udskrevne område til skærepositionen anbefales.
- 4) Forsøg ikke at fjerne papiret under skæring, da dette kan forårsage papirstop.

3-4. Tilslutning af Ethernet-kablet til pc'en


Slut ethernet-kablet til Ethernet-porten på din router (eller hub eller switch).

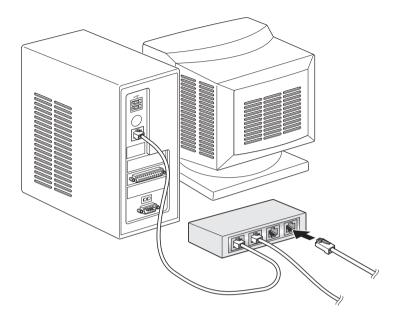

3-5. Tilslutning af netledningen

Bemærk: Før du tilslutter/udtager netledningen, skal du sikre, at strømmen til printeren og alle enheder, der er koblet til printeren, er slukket. Sørg også for, at netledningens stik er taget ud af stikkontakten.

- (1) Se etiketten på printerens bund eller bagside for at sikre, at spændingen passer til stikkontaktens. Sørg også for, at netledningens stik passer til stikkontakten.
- (2) Hvis netledningen ikke er fast monteret på printeren, skal du sætte den rigtige ende i netindgangen på printerens bagside.
- (3) Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt.

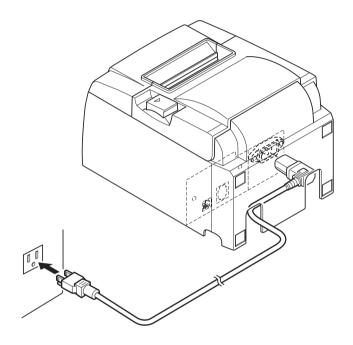

↑ FORSIGTIG


Kontakt omgående forhandleren, hvis den spænding, der vises på etiketten på printerens bund ikke svarer til spændingen for dit område.

3-6. Tænde printeren

Kontroller, at netledningen er tilsluttet som beskrevet i afsnit 3-6.

TÆND tænd/slukknappen på printerens venstre side.

Når tænd/slukknappen er TÆNDT, blinker READY-lampen på betjeningspanelet. READY-lampen lyser, når printeren har forbindelse til netværket.

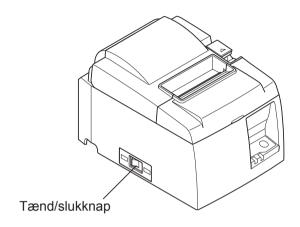

↑ FORSIGTIG

Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig.

Når der er sat en dækplade over kontakten over tænd/sluk-knappen, kan det skjule ON/OFF mærket på tænd/sluk-knappen. Hvis det sker, kan du fjerne netledningen fra stikkontakten for at SLUKKE printeren.

4. Montering af tilbehøret

Følgende tilbehør er nødvendigt for at montere printeren på en væg.

• Holderpladen

Følgende tilbehør er nødvendigt for at positionere printeren lodret.

• Gummifødder

Følgende tilbehør skal ikke altid monteres.

Monter dem, hvis det er nødvendigt.

• Dækplade over kontakt

4-1. Montering af holdepladen


- Holderpladen monteres på printeren vha. de medfølgende skruer og hægtes på de skruer, der er sat i væggen.
- Skruerne til væggen medfølger ikke. Brug almindelige skruer (4 mm diameter), som er egnet til vægmaterialet (træ, stålbjælke, beton etc.).
- Printeren vejer ca. 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er lagt i. Brug skruer i væggen, som har både forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N).

Forholdsregler ved montering


!\FORSIGTIG

Forsigtig angiver oplysninger, som - hvis de siddes overhørig - kan medføre personskade eller materiel skade.

- Få fagfolk til at montere de angivne skruer og printeren på væggen.
 Stan en ikke angværlig for uheld eller uhykken der engtår som false af i
 - Star er ikke ansvarlig for uheld eller ulykker, der opstår som følge af forkert montering, forkert brug eller modifikationer.
 - Især ved montering af printeren på et højt sted skal der sørges for, at printeren er sikkert monteret på væggen.
 - Hvis printeren ikke er monteret sikkert og falder ned, kan det medføre personskade eller beskadigelse af printeren.
- Kontroller, at monteringsfladen og monteringsskruerne er stærke nok til at montere printeren.
 - Monter printeren sikkert, så vægten af printeren og eventuelle tilsluttede kabler ikke får printeren til at falde ned.
 - I modsat fald kan det medføre personskade eller beskadigelse af printeren.
- Monter ikke printeren på et ustabilt sted eller på et sted, der er udsat for vibrationer og stød. Hvis printeren falder ned, kan det medføre personskade eller beskadigelse af printeren.

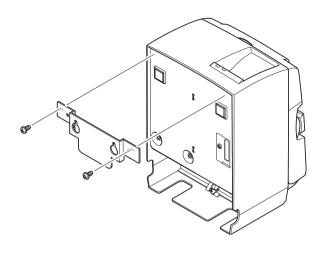

(1) Monter holdepladen på printeren. Fastspænd derefter de to medfølgende skruer, så den holdes på plads.

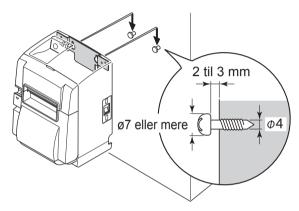


(2) Placer printeren over skruerne mm. på væggen og lad den glide ned for at sætte den på plads.


Når printeren er monteret, kontrolleres skruerne i væggen endnu engang, for at sikre at de er i stand til at bære printerens vægt.




- Printeren vejer ca. 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er lagt i.
- Brug skruer i væggen, som har både forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N).

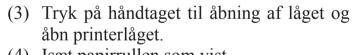


(4) Isæt papirrullen som vist.

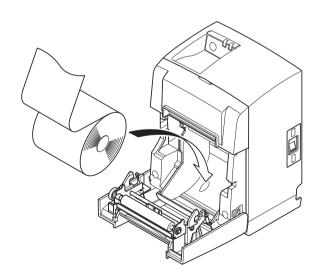

4-2. Påsætning af gummifødderne

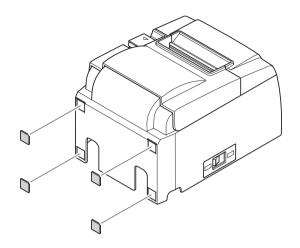

(1) Monter de fire gummifødder på positionerne som vist i figuren.Kontroller, at eventuelt snavs er tørret helt af, før du sætter gummifødderne på.

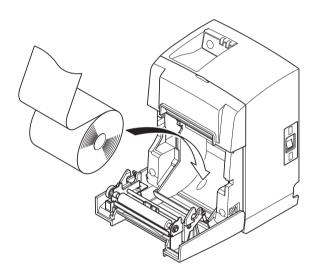


- (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget.
- (3) Isæt papirrullen som vist.

4-3. Montering af dækplade over kontakt

Det er ikke nødvendigt at montere dækpladen over kontakten. Sæt den kun på, hvis det nødvendigt for dig. Hvis du monterer dækpladen over kontakten, opnår du følgende.

- Du forhindrer, at tænd/sluk-knappen betjenes ved en fejl.
- Du sikrer, at andre ikke så let betjener tænd/sluk-knappen.

Monter dækpladen over kontakten som vist i nedenstående illustration.

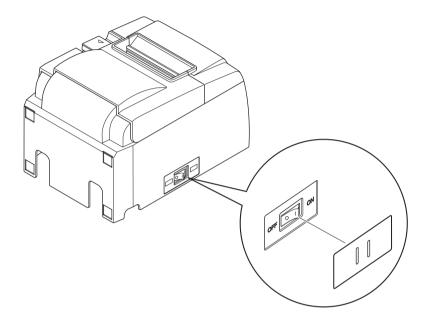

Tænd/sluk-knappen kan TÆNDES (I) og SLUKKES (O) ved at stikke et smalt instrument (kuglepen e.l.) i hullerne i dækpladen over kontakten.

↑ FORSIGTIG

Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig.

5. Specifikationer for den termiske papirrulle

Hvis forbrugsstofferne skal suppleres op, skal du bruge dem, der er angivet nedenfor.

5-1. Specifikationer for papirrullen

Termopapir

Tykkelse: $65 \sim 85 \mu m$ (undtagen Mitsubishi HiTec F5041)

Bredde: $79,5\pm0,5$ mm ($57,5\pm0,5$ mm når papirrulleholderen anvendes)

Rullens yderdiameter: ø83 mm eller mindre

Oprullebredde: 80^{+0.5} mm eller (58^{+0.5} mm når papirrulleholderen anvendes)

Kernens yder-/inderdiameter

Kerne, ydre Kerne, indre $\emptyset 18\pm 1 \text{ mm}$ $\emptyset 12\pm 1 \text{ mm}$

Trykflade: Rullens yderkant

Håndtering af strimmelende: Undlad at lime eller klæbe for at fastgøre papiret eller

kernen.

Fold ikke strimmelenden.

5-2. Anbefalet papir

Bemærk:

- 1) Udskrivningstætheden kan variere afhængig af papirrulletype, driftsmiljø og tilstand for strømforbrug.
- 2) En læser eller en scanner er muligvis ikke i stand til at scanne en udskrevet stregkode eller udskrevne tegn afhængig af udskrivningstætheden. Kontroller på forhånd, at din læser eller scanner kan scanne korrekt.


Producent Product name		Kvalitetsegenskaber/brug	Papirtykkelse (μm)	
1.1.5	P220AG	normal papirtype	65 (tykkelse)	
Mitsubishi Paper Mills Limited	HP220A	papir med høj billedstabilitet	65 (tykkelse)	
Willis Ellinted	HP220AB-1	papir med høj billedstabilitet	75 (tykkelse)	
Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH F5041		normal papirtype	60 (tykkelse)	
	PD150R	normal papirtype	75 (tykkelse)	
O:: D C- 141	PD160R	papir med høj billedstabilitet	75 (tykkelse)	
Oji Paper Co., Ltd.	PD170R	papir med høj billedstabilitet	75 (tykkelse)	
	PD190R	papir med medium billedstabilitet	75 (tykkelse)	
Nippon Paper Industries	TF50KS-E2D	normal papirtype	59 (tykkelse)	
Kanzaki Specialty	P320RB	2 farvet papir: rød & sort	65 (tykkelse)	
Papers Inc. (KSP)	P320BB	2 farvet papir: blå & sort	65 (tykkelse)	

Bemærk: Gå til følgende internetadresse og få oplysninger om det anbefalede papir.

http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm

6. Betjeningspanelet og andre funktioner

6-1. Betjeningspanel

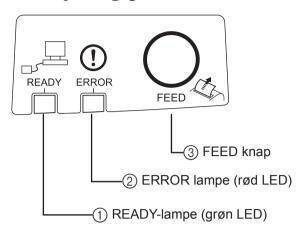

- READY-lampe (grøn LED)
 Lyser, når printeren har oprettet forbindelse til netværket.
- ② ERROR (fejl) lampe (rød LED) Viser forskellige fejl i kombination med POWER lampen.
- ③ FEED (fremføring) knap Tryk på FEED knappen for at føre papirrullen frem

6-2. Fejl

1) Fejl, der afhjælpes automatisk

Fejlbeskrivelse	READY-lampe	ERROR lampe	Betingelser for afhjælpning
Registrering af høj tempe-	Blinker med 0,5-sekunders	Slukket	Afhjælpes automatisk, når printhove-
ra-tur på printhovedet	intervaller.		det er kølet ned.
Registrering af høj tempe-	Blinker med 2 sekunders	Slukket	Afhjælpes automatisk, når bordet er
ra-tur på bord	intervaller.		kølet ned.
Fejl pga. åben låg		Tændt	Afhjælpes automatisk, når printerlå-
		1 Wildt	get er lukket.

2) Fejl, der ikke kan afhjælpes

Fejlbeskrivelse	READY-lampe	ERROR lampe	Bet. for afhjælpning
Termistorfejl, print- hoved	Blinker med 0,5 sekunders intervaller	Blinker med 0,5-sekunders intervaller	Kan ikke afhjælpes
Termistorfejl, bord	Blinker med 2 sekunders intervaller	Blinker med 2 sek. intervaller	Kan ikke afhjælpes
VM spændingsfejl	Blinker med 1 sek. intervaller	Blinker med 1 sek. intervaller	Kan ikke afhjælpes
VCC spændingsfejl	Slukket	Blinker med 1 sek. intervaller	
EEPROM fejl	Blinker med 0,25 sek. intervaller	Blinker med 0,25 sekunders intervaller	Kan ikke afhjælpes
CPU fejl	Slukket	Slukket	Kan ikke afhjælpes
RAM fejl	Slukket	Tændt	Kan ikke afhjælpes

Bemærk:

- 1. Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes, opstår, skal du straks SLUKKE for printeren.
- 2. Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes, opstår, skal du kontakte forhandleren og få printeren repareret.

3) Papirskærefejl

Fejlbeskrivelse	READY-lampe	ERROR lampe	Betingelse for afhjælpning
Papirskærefejl Slukket		Blinker med 0,125	Afhjælpes ved at SLUKKE og eliminere fejl-
		sekunders interval-	årsagen, f.eks. papirstop, returnere skæret til
		ler	hvileposition og TÆNDE (se afsnit 7-3).

Bemærk: Hvis skæret ikke vender tilbage til hvileposition eller ikke udfører startbevægelsen, giver det en fejl, der ikke kan afhjælpes.

4) Papirdetektionsfejl

Fejlbeskrivelse	READY-lampe	ERROR lampe	Betingelse for afhjælpning
Intet papir fejl		Blinker med 0,5 sek.	Afhjælpes automatisk ved at isætte en ny pa-
		intervaller	pirrulle og derefter lukke printlåget.

5) Netværksfejl

Fejlbeskrivelse	READY-lampe	ERROR lampe	Tilstand	Betingelse for afhjælpning
Normal netværks- forbindelse	Tændt		Mulige TCP/IP- kommunikationer	
Ingen forbindelse til netværket (fy- sisk afbrudt)	To blink (0,125-sekunders intervaller), der gentages hvert andet sekund		Fysisk afbrudt (Ethernet-forbindelsen er nede).	Kontroller kablet og hub/routeren, og tænd for strømmen igen.
Ingen forbindelse til netværket (in- gen IP-adresse)	Blinker med 0,125-sekunders intervaller		Kan ikke hente en IP-adresse, mens DHCP er aktiv.	Afhjælpes ved at kontrollere ledningskredsløbet og DHCP-serveren og TÆNDE for strømmen igen (anvend ARP/Ping til at definere en midlertidig IP-adresse).
			IP-adressen 0.0.0.0 tildeles, mens DHCP er aktiv.	Afhjælpes ved at initialisere indstillingerne ved DIP-kontakten og indstille den korrekte IP-adresse (anvend ARP/Ping til at definere en midlertidig IP-adresse).

6-3. Udskrivningstest

Test af udskrivning

TÆND for strømmen igen, mens FEED (fremføring)-knappen trykkes ned. Der udføres en testudskrivning. Der udskrives versionsnummer, kontaktindstilling og netværksoplysninger. Når printeren er begyndt at udskrive, slipper du FEED (fremføring)-knappen. Når testudskrivningen er fuldført, starter printeren i normal tilstand.

MAC Addr : 00:11:62:00:03:1B

 IP Address
 :0.0.0.0

 Subnet Mask
 :0.0.0.0

 Default Gateway
 :0.0.0.0

 DHCP/BOOTP
 :ENABLE

"user" Login Password :"guest"
"root" Login Password :"********
9100 Multi Session :ENABLE

IP Address :192.168.32.196 (DHCP)
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :192.168.32.254

7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop

7-1. Forebyggelse af papirstop


Papiret må ikke røres under udskubning og før det er skåret.

Hvis papiret trækkes eller trykkes, kan det medføre papirstop, forkert papirafskæring eller fremføring.

7-2. Afhjælpning af papirstop

Papirstop afhjælpes som beskrevet i det følgende.

- (1) Indstil tænd/sluk-knappen på slukket for at afbryde strømmen til printeren.
- (2) Skub håndtaget den retning, som pilen viser, for at åbne printerdækslet.
- (3) Fjern papirstoppet.
 - **Bemærk:** For at forhindre at dele som f.eks. termoprinthovedet eller gummirullen beskadiges eller deformeres, må du ikke trække i papiret, mens printerdækslet er lukket.
- (4) Sæt papirstrimlen lige, og luk forsigtigt printerlåget.
 - **Bemærk 1:** Sørg for, at papiret er placeret lige. Hvis printerlåget er lukket med skæv strimmelføring, vil det forårsage et papirstop.
 - **Bemærk 2:** Lås printerlåget ved at trykke ned på siderne. Prøv ikke at lukke det ved at trykke ned på midten. Låget lukkes måske ikke korrekt.
- (5) Indstil tænd/sluk-knappen på tændt for at tænde for printeren. Kontroller, at ERROR-LEDen ikke lyser.
 - **Bemærk:** Mens ERROR-LEDen lyser, accepterer printeren ingen kommandoer som f.eks. udskrivningskommandoen, så sørg for, at printerlåget er låst korrekt.

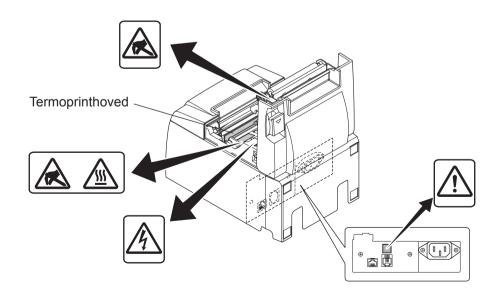

Faresymboler





Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet.

Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet.



Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren.

Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene.



Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr.

Tilslut ikke nogen telefon til dette stik.



Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige.

7-3. Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer)

Hvis den automatiske skærer går i baglås, indstilles tænd/sluk-knappen på OFF for at slukke for printeren og derefter på ON for at tænde den igen. Som regel vil en skærer, som er gået i baglås, fungere igen efter en genstart af printeren.


Hvis det ikke hjælper på skæreren at genstarte printeren, skal nedenstående trin følges.

ADVARSEL


Da det kan være farligt at arbejde med skæret, skal det først kontrolleres, at printeren er slukket.

- (1) Indstil tænd/sluk-knappen på SLUKKET for at slukke printeren.
- (2) Tag frontlåget af for at komme ind til den automatiske skærer.
- (3) Fjern eventuelt papirstop.

Bemærk: Pas på ikke at beskadige printeren under eventuel afhjælpning af papirstop. Deter særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres.

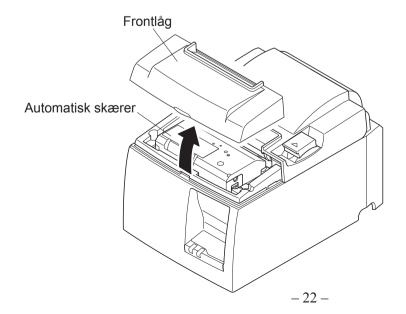

- (4) Indsæt en stjerneskruetrækker i det manuelle betjeningshul på siden af skæreren, og drej den samme vej som pilene til højre viser, indtil bagpladen åbnes.
- (5) Åbn printerlåget, afhjælp et eventuelt papirstop og sæt papirrullen på plads igen.
- (6) Sæt frontlåget på plads og stil derefter tænd/sluk-knappen på ON.

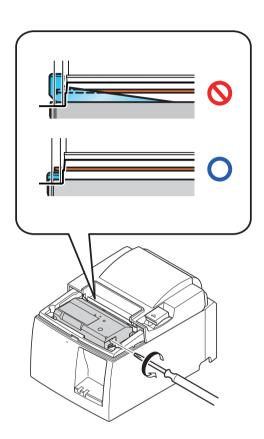

8. Periodisk rengøring

De udskrevne tegn kan blive delvist uklare som følge af ansamlinger af papirstøv og snavs. Sådanne problemer undgås ved regelmæssigt at fjerne det papirstøv, der samler sig i papirholderen og papirfremføringsdelen samt på termoprinthovedets flade.

En sådan rengøring anbefales en gang hvert halve år eller for hver million linjer.

8-1. Rengøring af termoprinthovedet

Sort papirstøv, der har samlet sig på termoprinthovedets overflade fjernes med en vatpind (eller blød klud) dyppet i alkohol (ethanol eller methanol).

Bemærkning 1: Termoprinthovedet tager let skade, så rengør det med en blød klud, og pas på ikke at ridse det.

Bemærkning 2: Forsøg ikke at rengøre termoprinthovedet umiddelbart efter udskrivning, hvor det er varmt.

Bemærkning 3: Vær opmærksom på risikoen for at beskadige termoprinthovedet som resultat af statisk elektricitet, som kan opstå under rengøring.


Bemærkning 4: Tænd først for strømmen, når alkoholen er tørret helt.


8-2. Rengøring af gummirullen

Tør evt. akkumuleret støv på gummirullen af med en tør, blød klud. Drej valsen for at rengøre hele overfladen.

8-3. Rengøring af papirholderen og dens omgivelser

Rengør papirholderen for snavs, støv, papirpartikler, lim etc., der måtte have samlet sig.

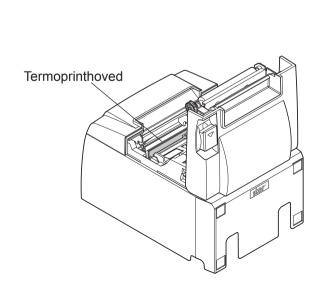

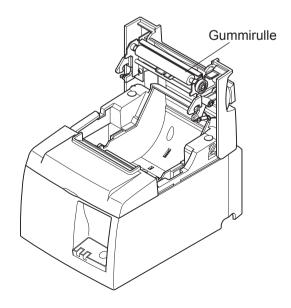

9. Kredsløb til ekstern enhed


Stikkene til eksternt udstyr kan kun sluttes til eksterne enheder som kasseapparater mm. Må ikke sluttes til en telefon.

Anvend kabler, der opfylder følgende specifikationer.

Stik til eksternt drev


Ben-nr.	Signal- navn	Funktion	I/O retning
1	FG	Chassis jord	_
2	DRD1	Drevsignal 1	UD
3	+24V	Drevstrøm	UD
4	+24V	Drevstrøm	UD
5	DRD2	Drevsignal 2	UD
6	DRSNS	Sensorsignal	IND

Modular -stik

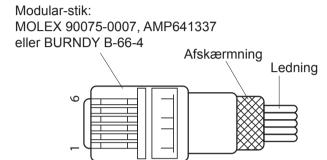

Drevkreds

Det anbefalede kreds er vist nedenfor.

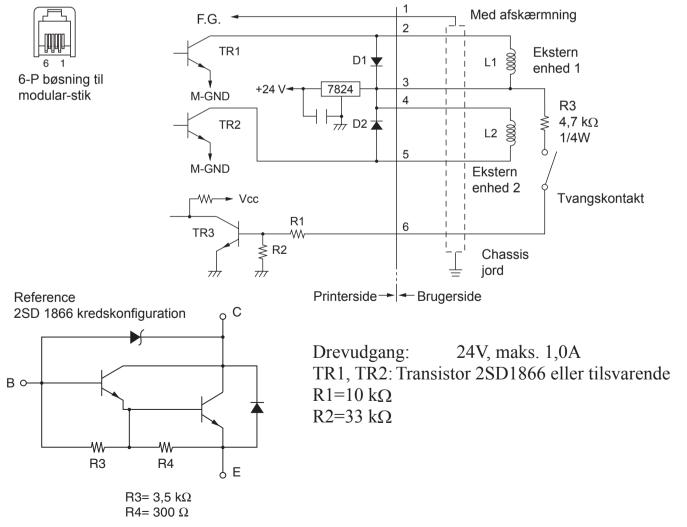

Bemærk: 1. Ben 1 skal være afskærmet med ledningskontakt til den eksterne enheds chassis-jord.

- 2. Det er ikke muligt at køre to drev samtidigt.
- 3. Driften af det eksterne drev skal opfylde følgende: TÆNDT tid / (TÆNDT tid + SLUKKET tid) ≤ 0,2
- 4. Minimumsmodstand for spole L1 og L2 er 24Ω .
- 5. Absolut normeret maksimum for diode D1 og D2 (Ta = 25°C) er: Middel ensrettet strøm Io = 1A
- 6. Absolut normeret maksimum for transistor TR1 og TR2 (Ta = 25°C) er: Kollektorstrøm Ic = 2A

10. Specifikationer

10-1. Generelle specifikationer

(1) Udskrivningsmetode Direkte termoprint på linje

(2) Udskrivningshastighed Maks. 1000 dots/sek. (125 mm/sek.)
 (3) Dotdensitet 203 dpi: 8 dots/mm (0,125 mm/dot)

(4) Udskriftsbredde Maks. 72 mm

(5) Papirrulle Oplysninger om det anbefalede strimmelpapir findes i kapitel 5.

Papirbredde:79,5±0,5 mm (57,5±0,5 mm når papirrulleholde-

ren anvendes)

Rullediameter: ø83 mm eller mindre

(6) Samlet mål $142 \text{ (b)} \times 204 \text{ (d)} \times 132 \text{ (h)} \text{ mm}$

(7) Vægt Model med automatisk skærer: 1,74 kg (uden papirrulle)

Model med afrivningskant: 1,58 kg (uden papirrulle)


(8) Støj, ca. 50 dB (model med automatisk skærer)

50 dB (model med afrivningskant)

Bemærk: Ovenstående støjmålinger er registreret i

overensstemmelse med de af denne virksomhed fastlagte forhold. Støjmålinger kan variere afhængigt af den anvendte papirtype, udskrivningstype og

driftsmiljø.

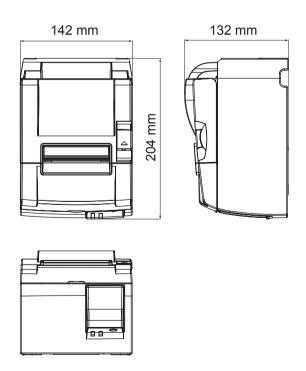

10-2. Specifikationer for automatisk skærer

(1) Skærehastighed Maks. 20 snit pr. minut

(2) Papirtykkelse $65\sim85 \mu m$

10-3. Ethernet-grænseflade

(1) Denerelle specifikationer I overensstemmelse med IEEE802.3/IEEE802.3u

(2) Kommunikationsmedie 10 Base-T/100 Base-T


(3) Kommunikationshastighed 10/100 Mbps(4) Protokol TCP/IP v4

(5) TCP/IP-detalje ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, LPR, #9100, SDP,

TELNET

(6) Stik RJ-45 (8-bens modulær)

Ben-nr.	Signalnavn	Funktion
1	TX+	Send data +
2	TX-	Send data -
3	RX+	Modtag data +
4-5	-	-
6	RX-	Modtag data -
7-8	-	-

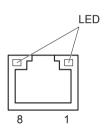

(7) LED-skærm

Grøn Lyser når den anden parts forbindelse genkendes som 100BASE-TX.

Rød Lyser, når der modtages pakker.

10-4. El-specifikationer


(1) Indgangsspænding 100 til 240 V AC, 50/60 Hz

(2) Strømforbrug Drift: Ca. 40 W (ved ASCII-udskrivning)

Standby: Ca. 6 W

10-5. Miljøkrav

(1) Driftstemperatur 5°C til 45°C Luftfugtighed 10% til 90% RH (uden kondensering)

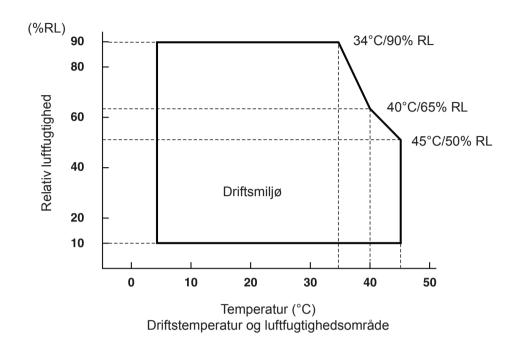

(2) Transport/opbevarings (undtagen for papir)
Temperatur -20°C til 60°C
Luftfugtighed 10% til 90% RH (uden kondensering)

10-6. Driftssikkerhed

1) Levetid Mekanisk: 20 millioner linjer

Printhoved: 100 millioner impulser, 100 km

(± 15% maks. fluktuering i printhovedets modstand) Ved 2 farvet udskrivning 50 millioner impulser, 50 km (± 15% maks. fluktuering i printhovedets modstand)

Autom. skærer: 1 million snit

(hvis papirtykkelsen er mellem 65 og 85 μ m)

* Samtlige ovenfor angivne driftssikkerhedsværdier er baseret på anvendelse af det anbefalede termopapir. Der kan ikke garanteres for driftssikkerhed ved anvendelse af ikke-

anbefalet termopapir.

<Betingelser>

Gennemsnitlig udskrivningstæthed: 12,5%Anbefalet termopapir: $65 \mu m$

2) MCBF: 60 millioner linjer

MCBF (Mean Cycle Between Failure) er defineret som den samlede fejlcyklus, der omfatter vilkårlige eller slidfejl, der opstår, til printeren når sin mekaniske levetid på 20 millioner linjer.


* Da den mekaniske levetid er 20 millioner linjer, angiver et MCBF på 60 millioner linjer ikke nyttelevetiden.

11. DIP switch-indstillinger

Der er placeret DIP-kontakter på undersiden af printeren, og der kan foretages forskellige indstillinger som vist i det følgende skema.

Følg nedenstående procedure ved ændring af indstillingerne.

- (1) Sluk for printeren, og tag netledningens stik ud af stikkontakten.
- (2) Fjern skruen, og tag DIP switch-dækslet i bunden af printeren af.

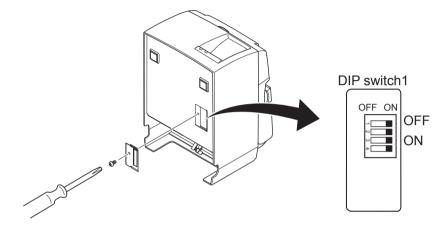

- (3) Brug et værktøj med en smal spids til at ændre DIP switch-indstillingerne.
- (4) Monter DIP switch-dækslet, og fastgør det med skruen. **Bemærk:** De nye indstillinger træder i kraft, når printeren tændes.

DIP switch 1

Kontakt	Funktion	TÆNDT	SLUKKET	
1-1	1-1 Altid TÆNDT		Skal være TÆNDT	
1-2	Altid TÆNDT	Skal være TÆNDT		
1-3	1-3 Altid TÆNDT		e TÆNDT	
1-4	Initialisering af indstillinger på netværket *1	Gyldig	Ugyldig	

DIP-kontakterne er som standard indstillet til tændt.

*1

Initialisering af netværksindstillingerne betyder, at det indhold, som er indstillet, slettes, og at netværksoplysningerne nulstilles til fabriksindstillingen. Hvis printeren ikke fungerer ordentligt, eller hvis den skal forbindes til et andet kredsløb, anbefales det at initialisere og nulstille indstillingerne. Bemærk, at initialisering af printeren sletter alle indstillinger og gendanner fabriksindstillingerne.

Fremgangsmåde til initialisering af netværksindstillingerne

- (1) SLUK for printeren.
- (2) SLUK for kontakt 1-4, og TÆND for printeren.
- (3) SLUK for printeren efter ca. 15 sekunder.
- (4) TÆND for kontakt 1-4, og TÆND for printeren.

Bemærk: Følgende funktioner deaktiveres, når kontakt 1-4 er slukket. Derfor skal du sørge for at TÆNDE kontakt 1-4 igen.

- Udskrivning (testudskrivning er imidlertid aktiveret).
- TELNET-server



SPECIAL PRODUCTS DIVISION STAR MICRONICS CO., LTD.

536 Nanatsushinya, Shimizu-ku, Shizuoka, 424-0066 Japan Tel: (int+81)-54-347-0112, Fax: (int+81)-54-347-0409

Please access the following URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm for the latest revision of the manual.

OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES STAR MICRONICS AMERICA, INC.

1150 King Georges Post Road, Edison, NJ 08837-3729 U.S.A. Tel: (int+1)-732-623-5555, Fax: (int+1)-732-623-5590

STAR MICRONICS EUROPE LTD.

Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks, HP13 7DL, U.K. Tel: (int+44)-1494-471111, Fax: (int+44)-1494-473333