
Jom main GeoDecoder!

Belajar cara bermain melalui contoh prisma segi tiga.

Baca soalan.
Pilih kad bongkah.
Padankan bentangannya.

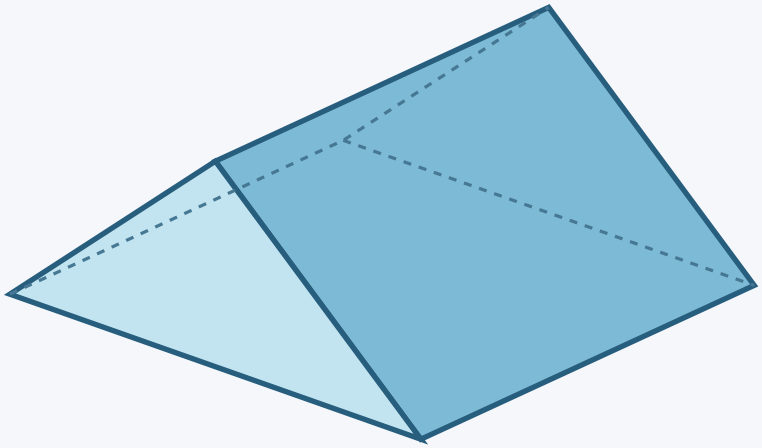

Contoh simulasi

Dalam permainan sebenar,
guna kad yang guru sediakan.

Baca → Pilih → Imbas R1 → Imbas R2

Kenali alat yang kamu gunakan

Cari tulisan NEXT, HINT, R1 dan R2 pada kit.

LCD

Tempat soalan dan skor keluar.

NEXT / HINT

Dua butang untuk ditekan.

R1 / R2


Dua tempat untuk imbas kad.



Imbas = dekatkan kad pada pembaca.


Bongkah dan bentangan: apa bezanya?

Contoh kita ialah prisma segi tiga.

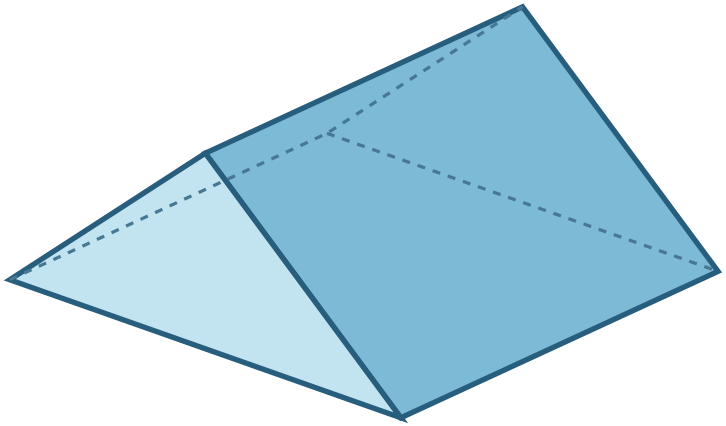

BONGKAH (3D)

Bentuk yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi.

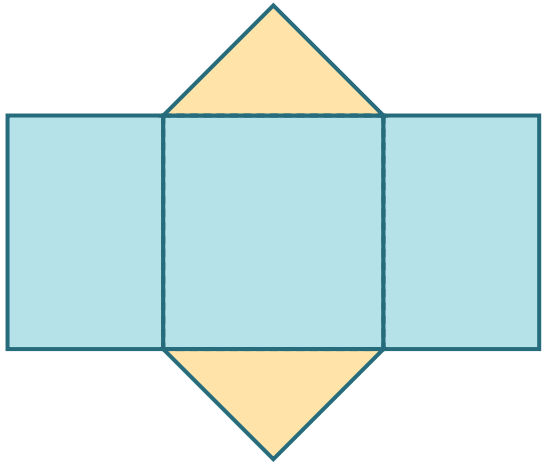

BENTANGAN (2D)


Susunan bentuk rata yang boleh dilipat menjadi bongkah.

Bentangan prisma ini: 2 segi tiga + 3 segi empat tepat.


Di menu utama, tekan NEXT

Pastikan tiada kad di atas kedua-dua pembaca.

SEBELUM

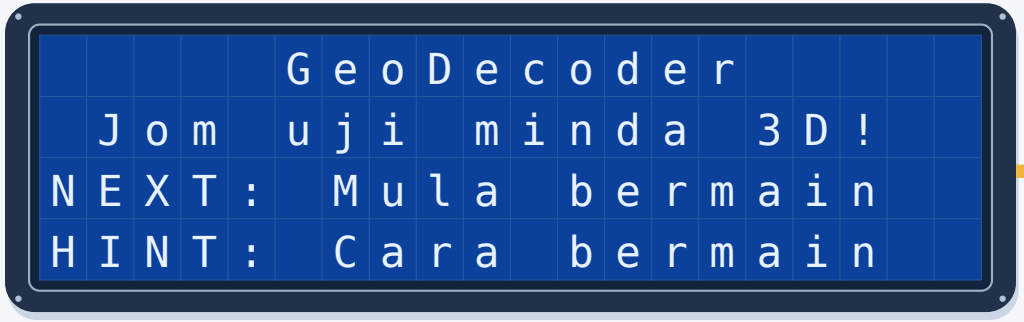

SELEPAS

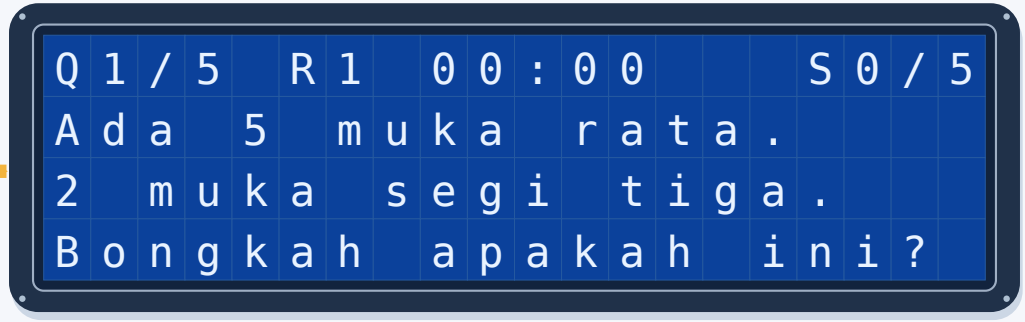



Soalan keluar.
Masa bermula.

Tekan dan lepaskan. Baca soalan pada LCD.

GeoDecoder


CARA BERMAIN

Baca soalan. Pilih kad bongkah.


Contoh soalan baharu untuk penerangan sahaja.

```
Q 1 / 5   R 1   0 0 : 0 8       S 0 / 5
A d a   5   m u k a   r a t a .
2   m u k a   s e g i   t i g a .
B o n g k a h   a p a k a h   i n i ?
```


Kad bentangan

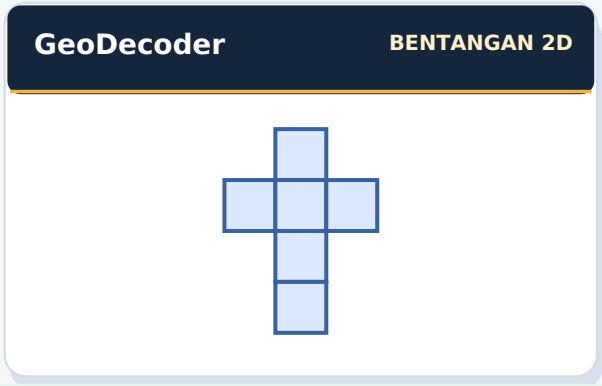

Kad bongkah prisma

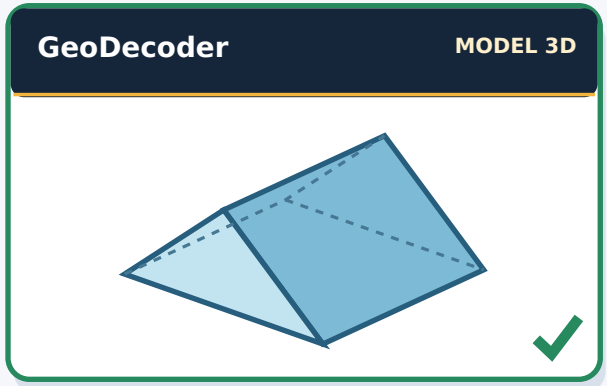

Kad bentangan prisma

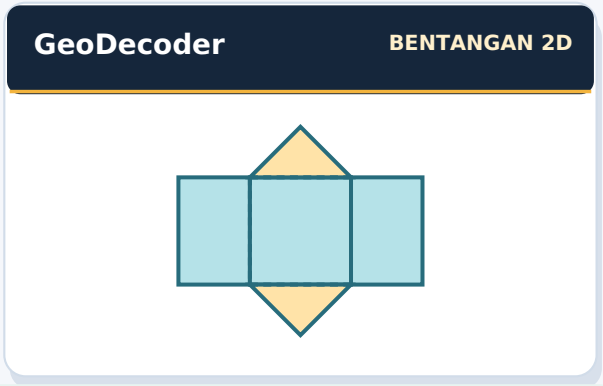


Soalan ini merujuk kepada prisma segi tiga.


GeoDecoder

CARA BERMAIN

Perlu petunjuk? Tekan HINT.

Kamu boleh meminta petunjuk semasa menjawab.

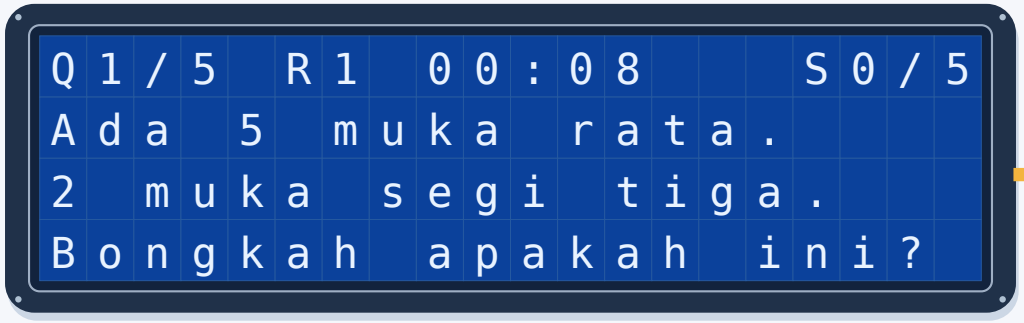

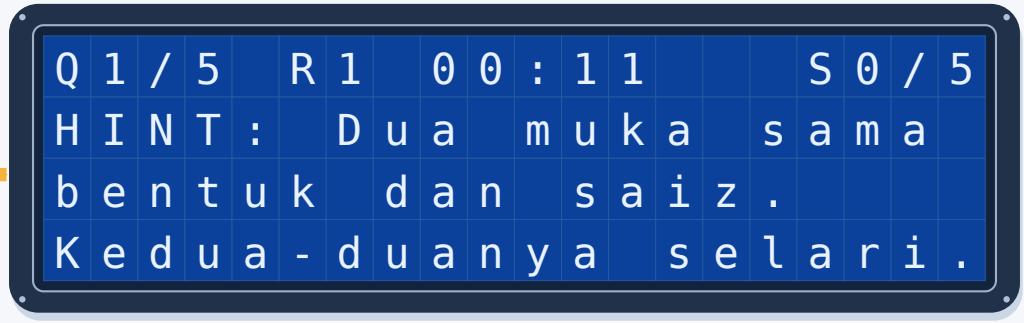

R1 biru

R1 ungu

Petunjuk keluar.
Markah tidak ditolak.




HINT sekali lagi:
kembali ke soalan.

Masa terus berjalan semasa membaca petunjuk.

Imbas kad bongkah di R1

Ikut lampu biru pada R1.

GeoDecoder MODEL 3D

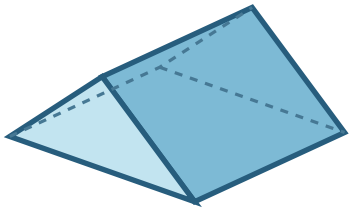

Dekatkan kad prisma segi tiga pada R1.

Q 1 / 5 R 1 0 0 : 1 4 S 0 / 5
Ada 5 muka rata.
2 muka segi tiga.
Bongkah apakah ini?

NEXT

R1 BONGKAH

HINT

R2 BENTANGAN

R1 menerima kad bongkah dahulu.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

R1 sudah hijau. Kini giliran R2!

Jawapan R1 disimpan untuk soalan yang sama.


```
Q 1 / 5   R 2   0 0 : 1 8       S 0 / 5
A d a   5   m u k a   r a t a .
2   m u k a   s e g i   t i g a .
B o n g k a h   a p a k a h   i n i ?
```


NEXT

HINT


R1 BONGKAH

R2 BENTANGAN

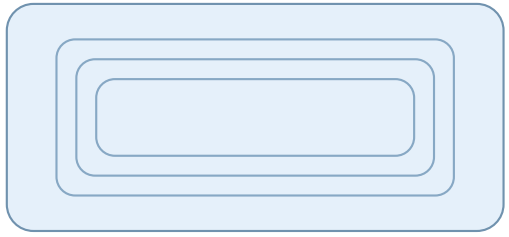

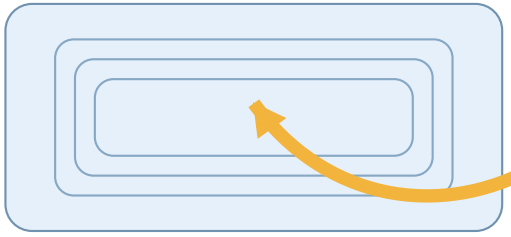

GeoDecoder BENTANGAN 2D

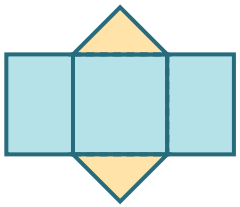


Pilih bentangan prisma segi tiga. Imbas di R2.

Skor masih 0

R1 betul sahaja belum mendapat markah.

Salah? Angkat kad dan cuba lagi.

Contoh: kad bentangan yang dipilih tidak sepadan.

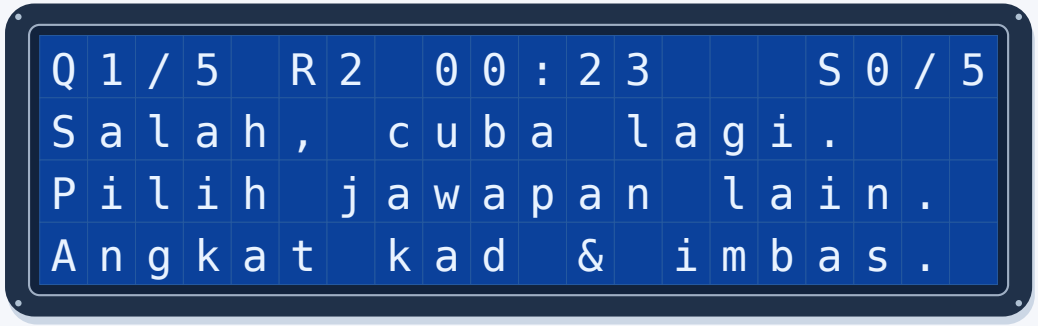

R1 kekal hijau.
Tukar kad di R2.




Angkat kad lama.
Pilih kad lain.
Imbas semula.

Jawapan salah tidak menolak markah.

Dua kad betul: dapat +1 markah!

Tunggu. Soalan seterusnya akan keluar sendiri.

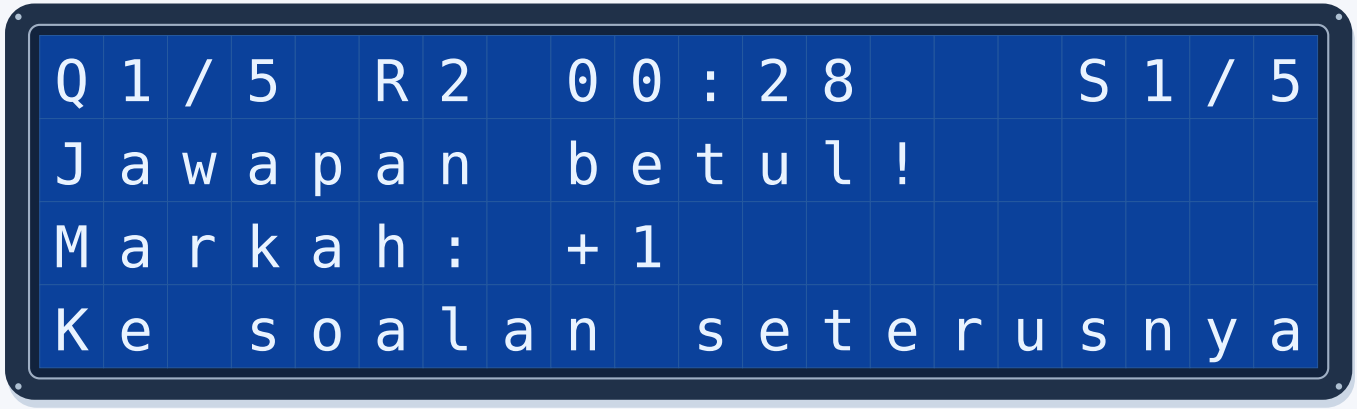

+1

Masa dijeda

Kedua-dua lampu berkelip 3 kali.


nyala	padam	nyala	padam	nyala	padam

Tunggu soalan baharu. Tidak perlu tekan NEXT.

Soalan baharu: angkat kedua-dua kad.


Kemudian, mulakan jawapan dari R1 semula.

KAD MASIH DI ATAS PEMBACA

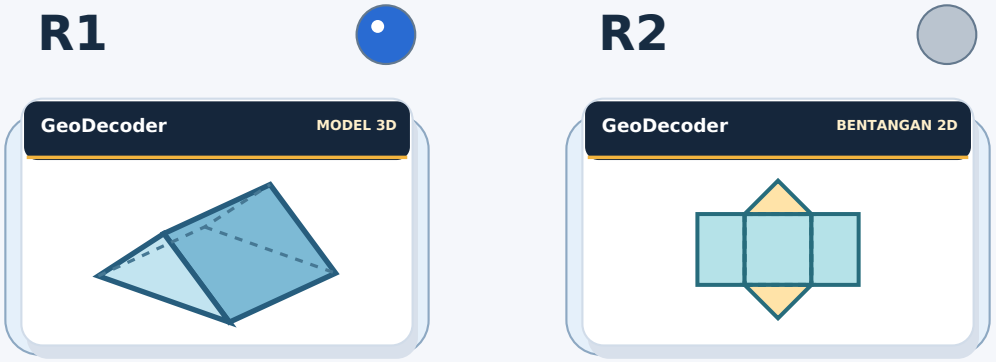

Kad lama perlu diangkat.

ANGKAT KAD

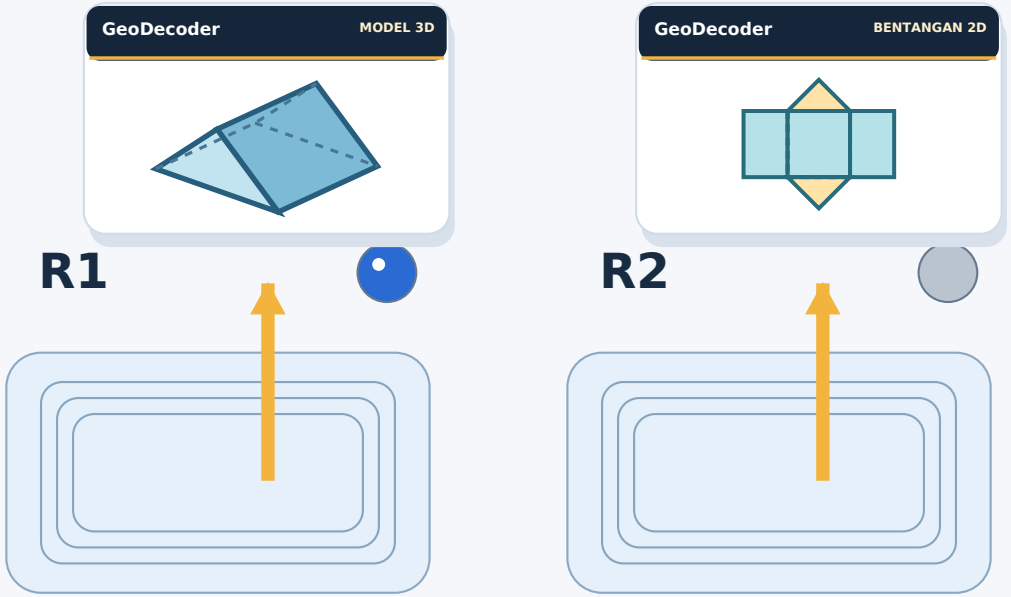

Kini pembaca sudah kosong.

Baca soalan baharu. Imbas R1, kemudian R2.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Mahu langkau? Tekan NEXT.

Tekan semasa soalan masih sedang dijawab.

```
Q 2 / 5   R 1   0 0 : 3 4       S 1 / 5
S o a l a n   d i l a n g k a u .
M a r k a h :   + 0
K e   s o a l a n   s e t e r u s n y a
```

+0

Tiada markah



Kedua-dua lampu berkelip 3 kali.

nyala	padam	nyala	padam	nyala	padam

Tunggu tiga kelipan merah. Skor lama kekal.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Teruskan sehingga pusingan tamat

Ini contoh satu pusingan lima soalan.


SOALAN 1	SOALAN 2	SOALAN 3	SOALAN 4	SOALAN 5
✓	→	✓	✓	✓
Betul	Langkau	Betul	Betul	Betul
+1	+0	+1	+1	+1

4 betul + 1 langkau = skor 4/5

Soalan dan bilangan soalan bergantung pada set guru.

Tamat! Lihat skor dan masa akhir.

Contoh: empat soalan betul dan satu soalan dilangkau.

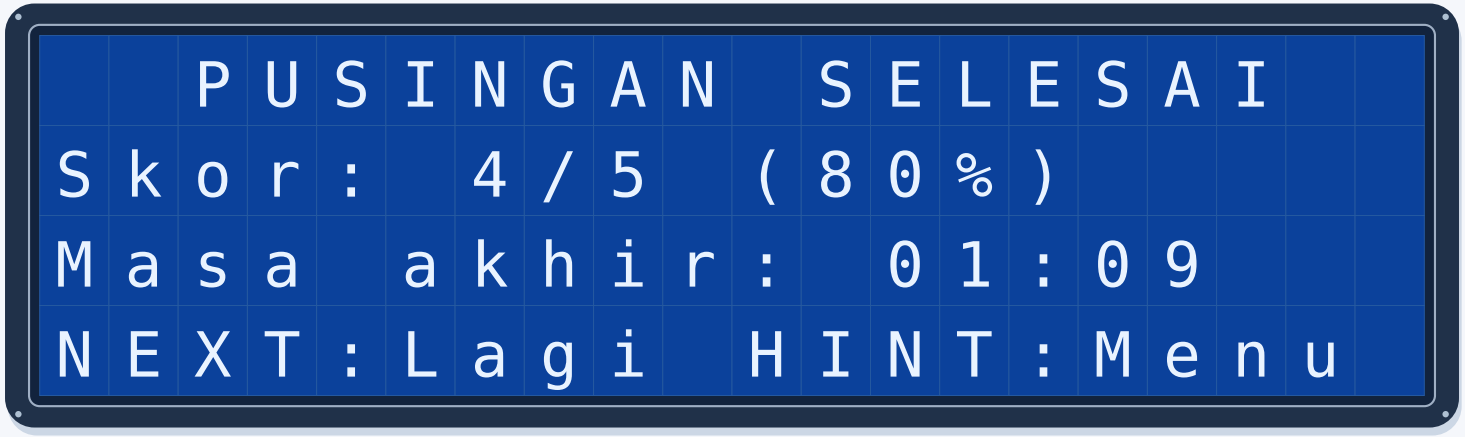

4/5

80%

1 minit
9 saat

Masa akhir kekal.


R1

R2 Warna bertukar pantas.

Semak keputusan sebelum memilih tindakan seterusnya.

Mahu main lagi? Tekan NEXT.

Pusingan baharu bermula dengan skor sifar.

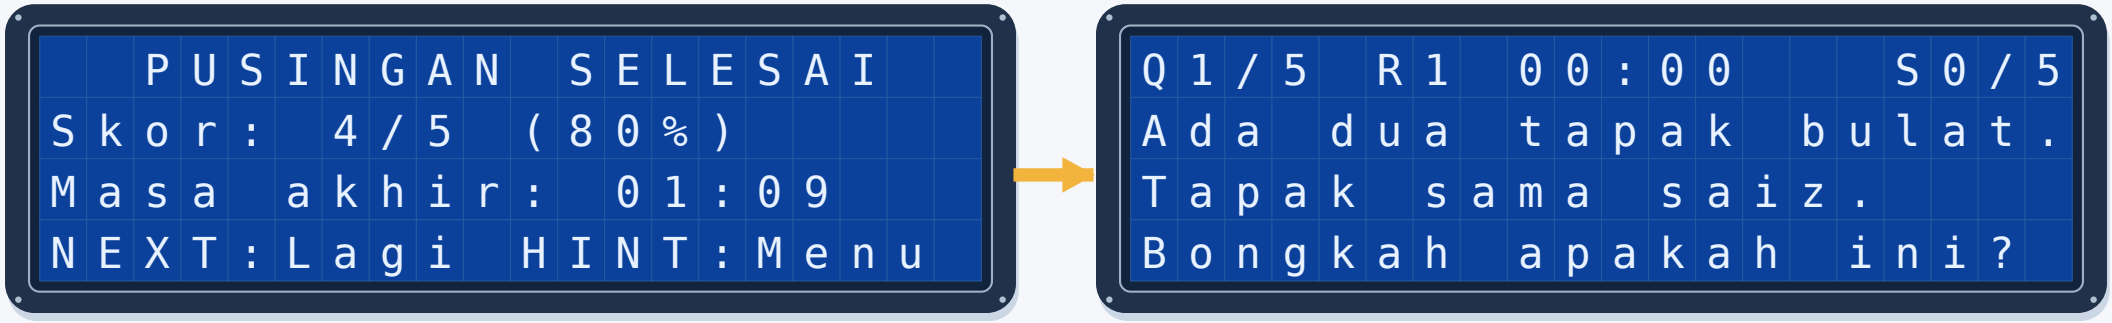



Skor 0


00:00


Masa bermula semula.

Angkat kad. Baca soalan baharu, kemudian mula di R1.

Sudah selesai? Tekan HINT.

Tekan pada skrin keputusan untuk kembali ke menu.

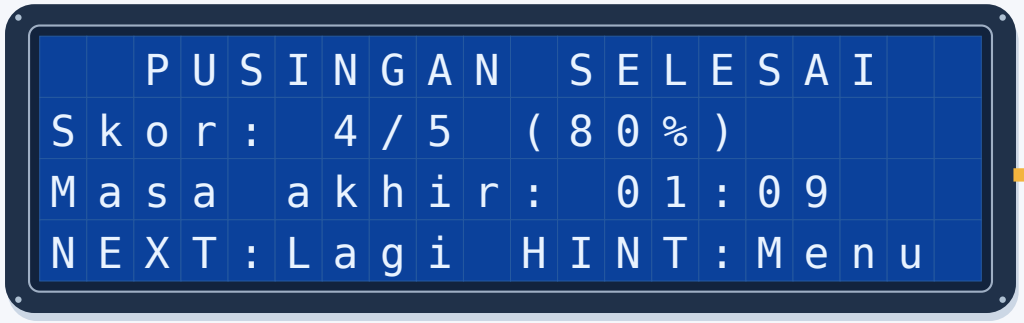

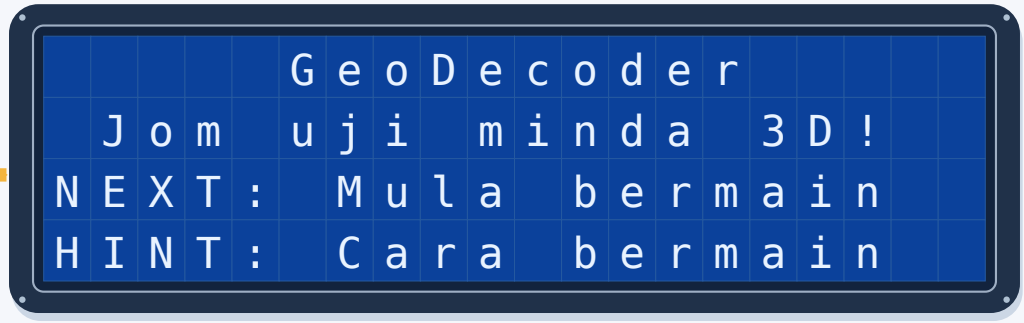



MENU UTAMA

R1 R2

Warna bertukar perlahan.

Tekan NEXT jika mahu bermain semula.

GeoDecoder

CARA BERMAIN


Lihat lampu. Tahu apa perlu dibuat.

Ikut juga tulisan R1 atau R2 pada LCD.




BIRU

Imbas di pembaca ini.

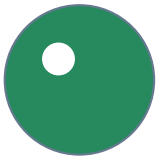


HIJAU

Tahap ini sudah betul.

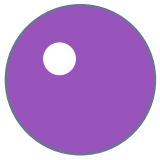

UNGU

Petunjuk HINT dibuka.

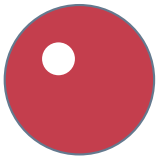

MERAH

Salah. Cuba kad lain.

3 kelip hijau = betul. 3 kelip merah = langkau.

GeoDecoder


CARA BERMAIN

Kad tidak dibaca? Cuba langkah ini.


Jika LCD meminta bantuan, panggil guru.

```
Q1/5  R1  00:09      S0/5
Kad belum didaftar
Minta bantuan guru
Cuba kad yang sah.
```

Pastikan kad yang betul didekatkan pada pembaca yang betul.

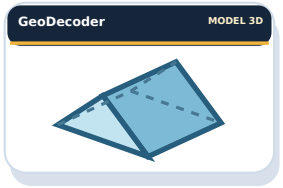

Angkat kad.

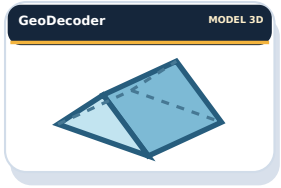

Imbas semula.




Minta bantuan guru.

Jangan ubah wayar atau tetapan alat.

Terbuka cara main di menu?

Gunakan HINT untuk menamatkan panduan pada LCD.

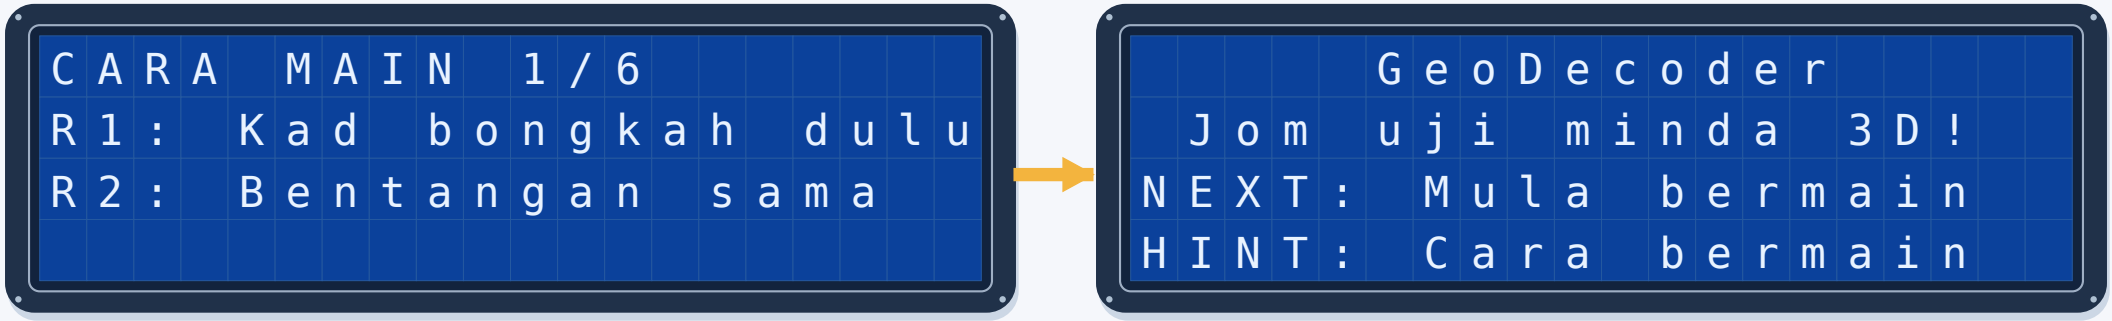

Tekan HINT beberapa kali sehingga menu muncul.





Di menu utama, NEXT memulakan kuiz.

Pada skrin cara main, NEXT belum memulakan kuiz.

Rujukan KSSM dan DSKP

Nota ringkas untuk guru.

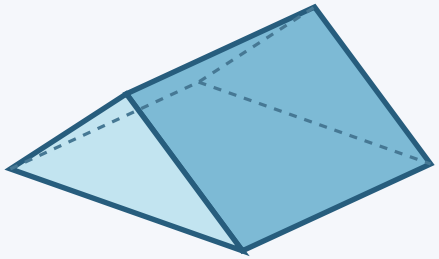

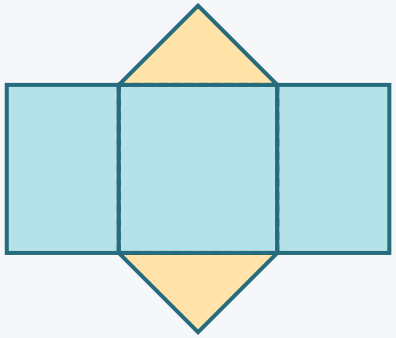

SP 6.1.1

Sifat geometri bentuk tiga dimensi.

SP 6.2.1

Bentangan dan model bentuk tiga dimensi.

Prisma segi tiga:
5 muka, 9 rusuk dan 6 bucu.

Contoh prisma dalam PDF ini ialah **simulasi penerangan**. Firmware v1.1.1 belum menyokong jawapan prisma segi tiga. Semasa menggunakan kit, murid memilih kad yang disediakan oleh guru.

Rujukan: KPM, **KSSM Matematik Tingkatan 2, DSKP**, bidang Bentuk Geometri Tiga Dimensi. KSSM: Kurikulum Standard Sekolah Menengah. DSKP: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. SP: Standard Pembelajaran.

bpk.moe.gov.my/kurikulum/kssm/kssm-tingkatan-2