
GeoDecoder

CARA BERMAIN

Jom main GeoDecoder!

Belajar cara bermain melalui contoh prisma segi tiga.

Baca soalan.
Pilih bongkah.
Padankan bentangannya.

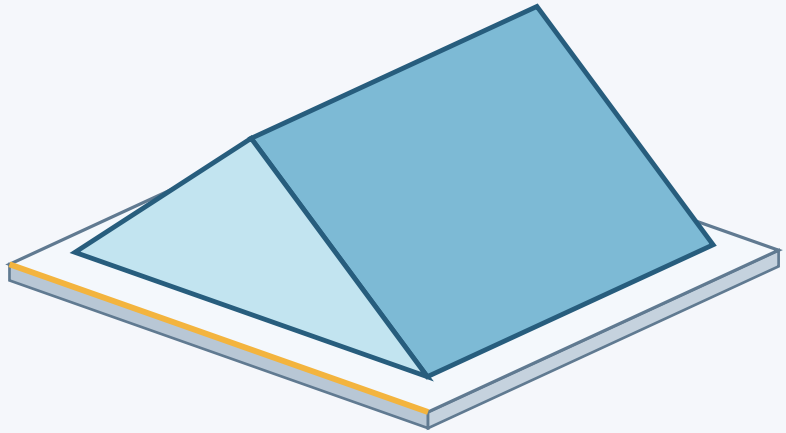

Contoh simulasi

Gunakan bongkah 3D dan
kad bentangan daripada guru.

Baca → Pilih → Imbas R1 → Imbas R2

Kenali alat yang kamu gunakan

LED ialah lampu kecil pada kit. Cari juga tulisan R1 dan R2.

LCD

Tempat soalan dan skor keluar.

NEXT / HINT

Dua butang untuk ditekan.

R1 / R2

R1 untuk bongkah.
R2 untuk kad.




Imbas = dekatkan kad RFID pada pembaca.

Bongkah untuk R1. Kad bentangan untuk R2.

Kad RFID membolehkan alat mengenal pasti jawapan kamu.


R1: BONGKAH 3D

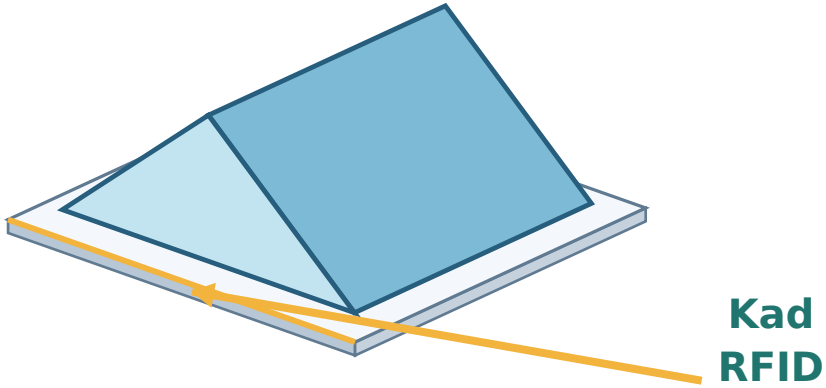

Kad RFID dilekatkan di bawah bongkah.

RFID: pengenalan melalui gelombang radio.

R2: KAD BENTANGAN

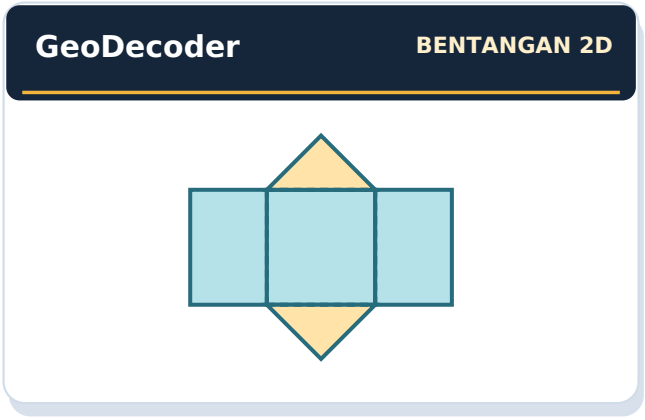


Cetakan bentangan ditampal pada kad RFID.

R1: bongkah 3D → R2: kad bentangan.


Bongkah dan bentangan: apa bezanya?

Contoh kita ialah prisma segi tiga.

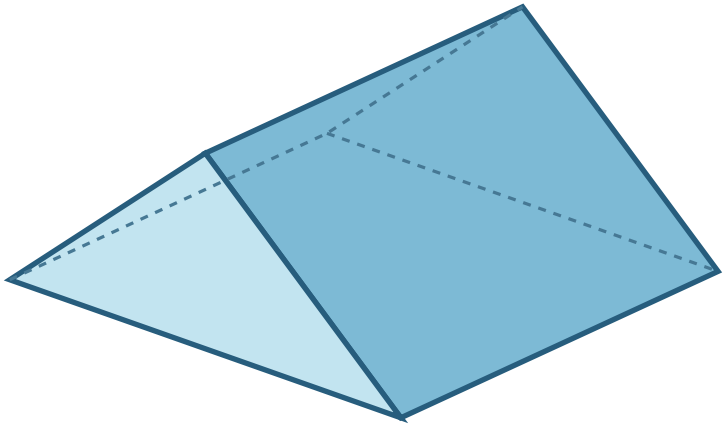

BONGKAH (3D)

Bentuk yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi.

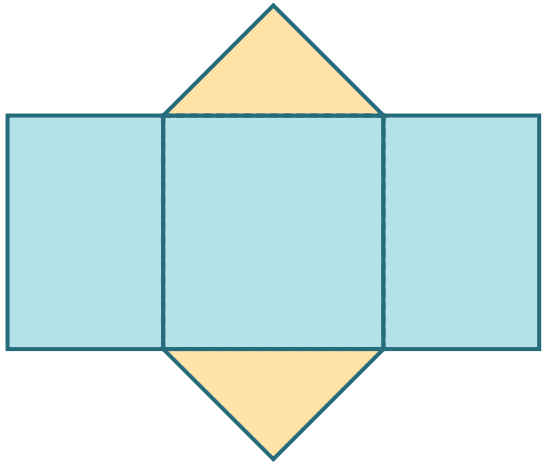

BENTANGAN (2D)

Susunan bentuk rata yang boleh dilipat menjadi bongkah.

Bentangan prisma ini: 2 segi tiga + 3 segi empat tepat.

Di menu utama, tekan NEXT

Pastikan bongkah dan kad tidak berada di atas pembaca.

SEBELUM

```
      GeoDecoder
 Jom uji minda 3D!
NEXT: Mula bermain
HINT: Cara bermain
```

SELEPAS

```
Q1/5 R1 00:00    S0/5
Ada 5 muka rata.
2 muka segi tiga.
Bongkah apakah ini?
```



Soalan keluar.
Masa bermula.

Tekan dan lepaskan. Baca soalan pada LCD.

GeoDecoder


CARA BERMAIN

Baca soalan. Pilih bongkah.


Contoh soalan baharu untuk penerangan sahaja.

```
Q 1 / 5   R 1   0 0 : 0 8       S 0 / 5
A d a   5   m u k a   r a t a .
2   m u k a   s e g i   t i g a .
B o n g k a h   a p a k a h   i n i ?
```


Kad bentangan

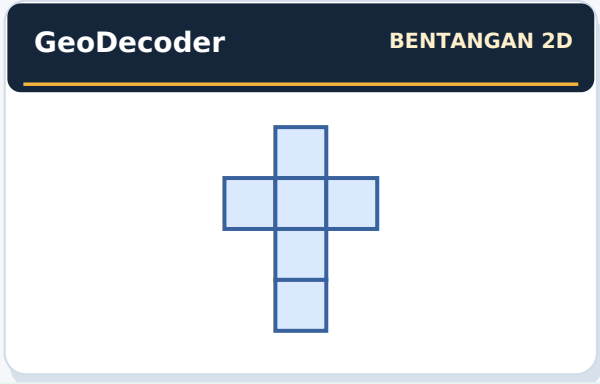

Bongkah prisma segi tiga

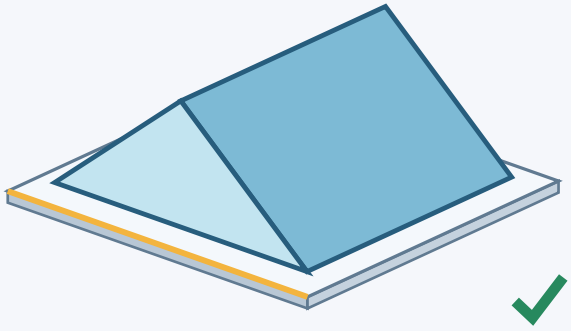

Kad bentangan prisma

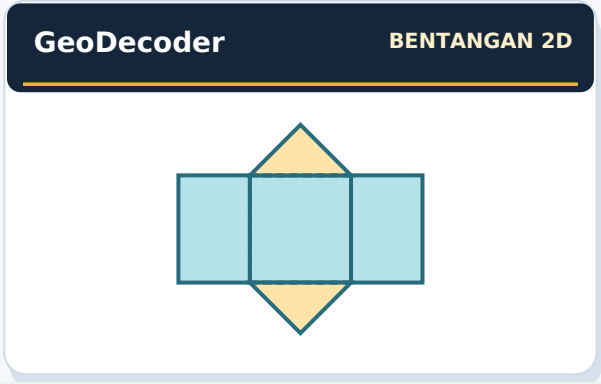


Soalan ini merujuk kepada prisma segi tiga.


GeoDecoder

CARA BERMAIN

Perlu petunjuk? Tekan HINT.

Kamu boleh meminta petunjuk semasa menjawab.

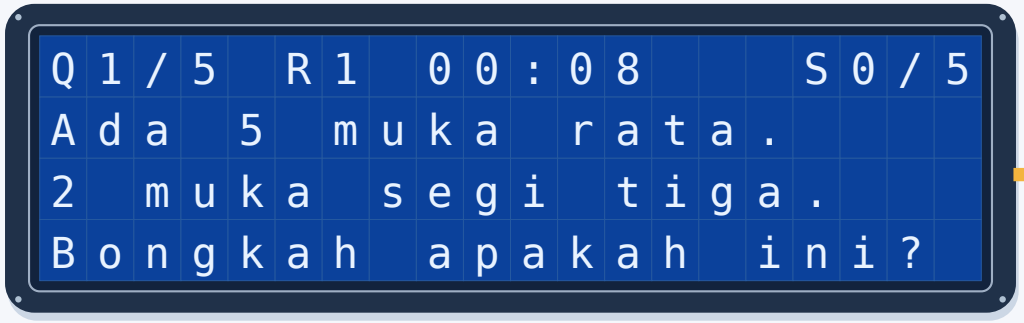

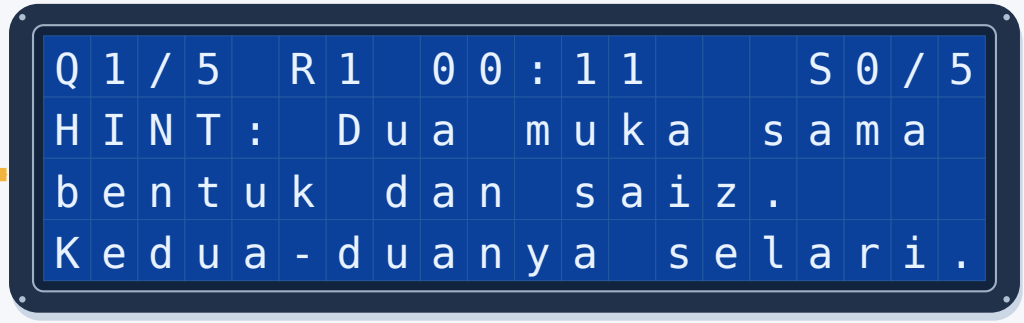

LED R1 biru

Petunjuk muncul.
Markah tidak berkurang.




LED R1 ungu

Tekan HINT lagi
untuk melihat soalan.

Masa terus berjalan semasa membaca petunjuk.

Dekatkan bongkah pada R1

Pastikan LED R1 berwarna biru.

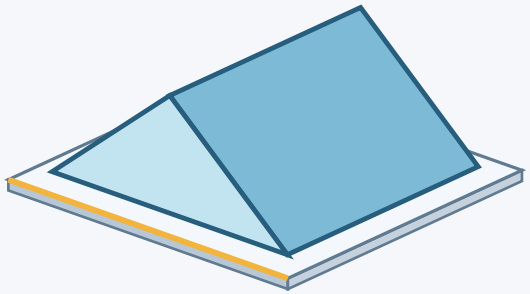


Dekatkan bahagian bawah bongkah pada R1.



Kad RFID di bawah bongkah dibaca oleh R1.

LED R1 hijau. Imbas di R2.

Bongkah sudah betul. Kini pilih kad bentangan yang sepadan.

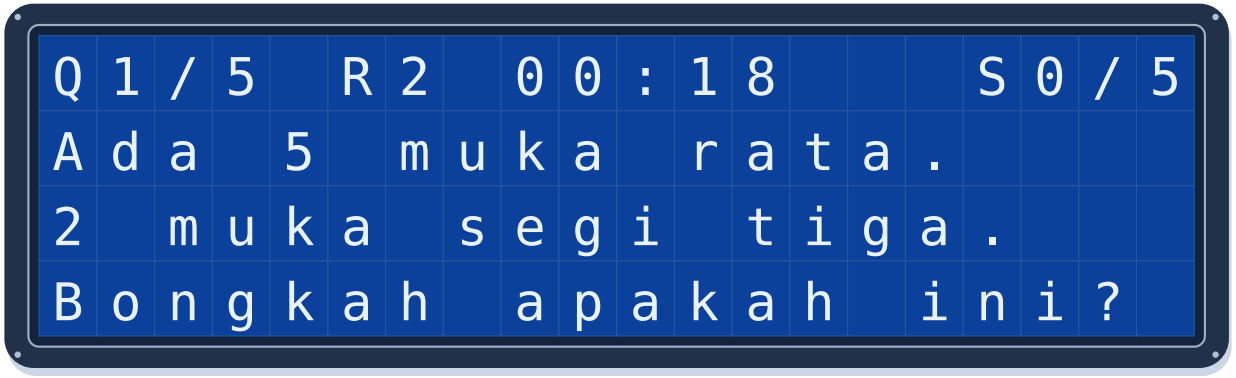


NEXT


HINT

LED R1


LED R2

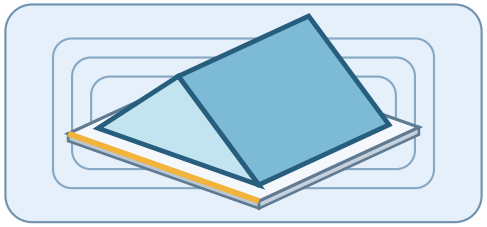

R1 BONGKAH

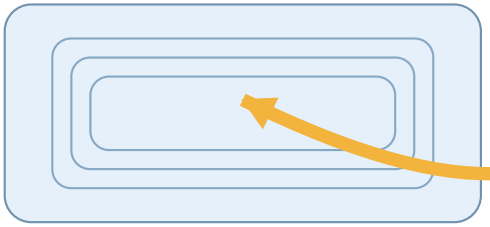

R2 BENTANGAN

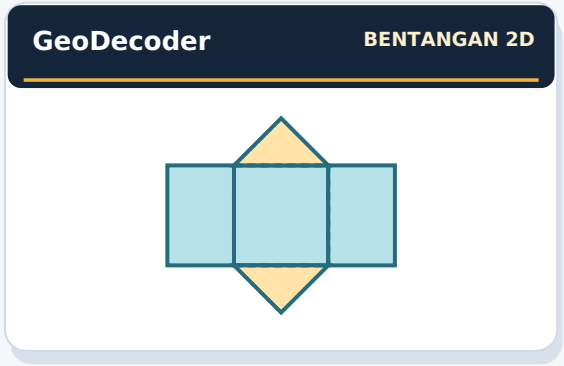


LED R2 biru. Dekatkan kad bentangan pada R2.

Skor masih 0

Markah bertambah selepas bongkah dan bentangan betul.


Jawapan salah? Cuba lagi.

Contoh: kad bentangan yang dipilih tidak sepadan.

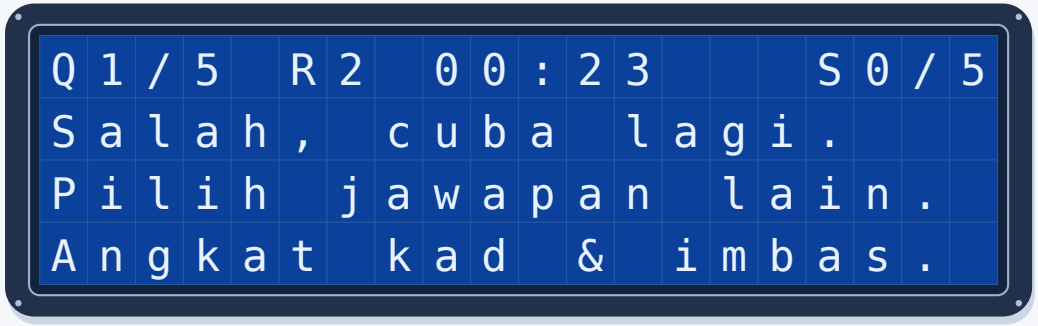

LED R1 kekal hijau. Tukar kad bentangan.

LED R1 LED R2

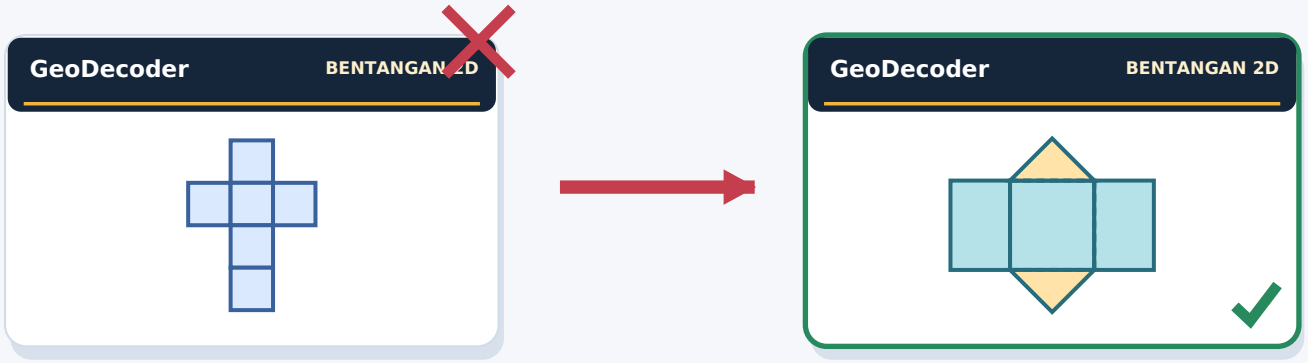

Angkat kad lama.
Pilih kad lain.
Imbas semula.


Jawapan salah tidak mengurangkan markah.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Bongkah dan bentangan betul: +1 markah!

Tunggu. Soalan baharu akan muncul sendiri.

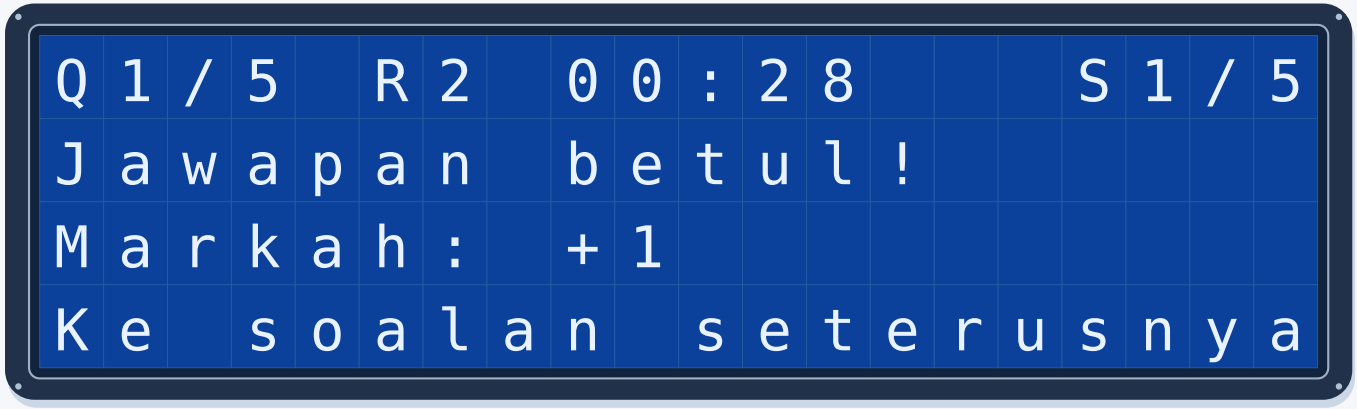

+1

Masa berhenti seketika.

LED R1 dan LED R2 berkelip 3 kali.

nyala	padam	nyala	padam	nyala	padam

Tunggu soalan baharu. Tidak perlu tekan NEXT.

GeoDecoder

CARA BERMAIN

Angkat bongkah dan kad bentangan.


Alihkan kedua-duanya sebelum menjawab soalan baharu.

MASIH DI ATAS PEMBACA



Bongkah dan kad diangkat.

ANGKAT KEDUA-DUANYA

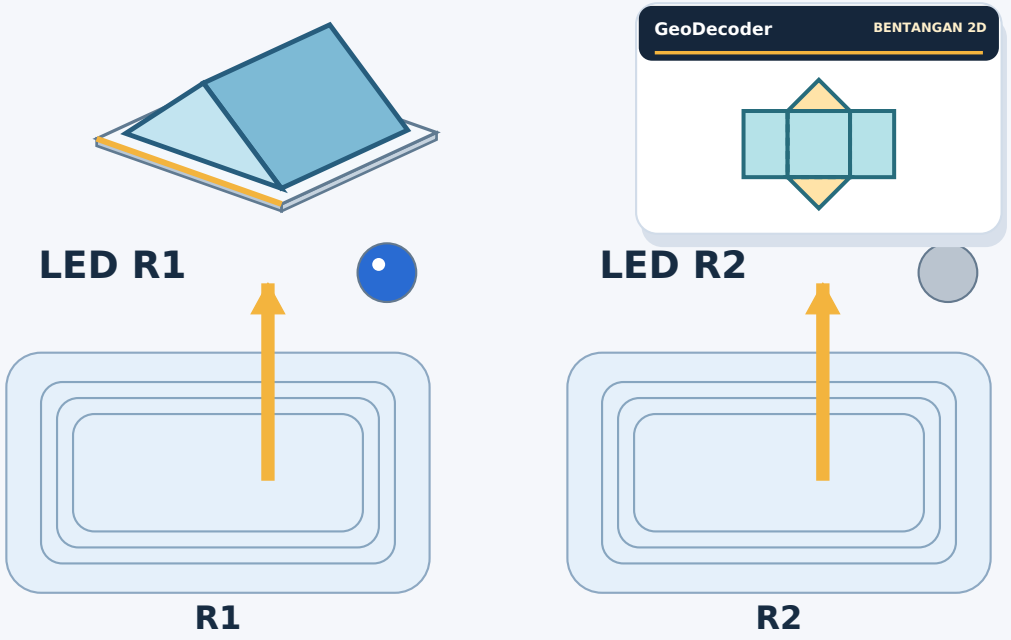

Kini pembaca sudah kosong.

Mulakan soalan baharu di R1, kemudian R2.

Mahu langkau? Tekan NEXT.

Tekan semasa kamu sedang menjawab soalan.

```
Q 2 / 5   R 1   0 0 : 3 4       S 1 / 5
S o a l a n   d i l a n g k a u .
M a r k a h :   + 0
K e   s o a l a n   s e t e r u s n y a
```

+0

Tiada markah

NEXT

LED R1 dan LED R2 berkelip 3 kali.

nyala	padam	nyala	padam	nyala	padam

Tunggu tiga kelipan merah. Skor lama kekal.

Teruskan sehingga pusingan tamat

Ini contoh satu pusingan lima soalan.


SOALAN 1	SOALAN 2	SOALAN 3	SOALAN 4	SOALAN 5
				
Betul	Langkau	Betul	Betul	Betul
+1	+0	+1	+1	+1

4 betul + 1 langkau = skor 4/5

Soalan dan bilangan soalan bergantung pada set guru.

Tamat! Lihat skor dan masa akhir.

Contoh: empat soalan betul dan satu soalan dilangkau.

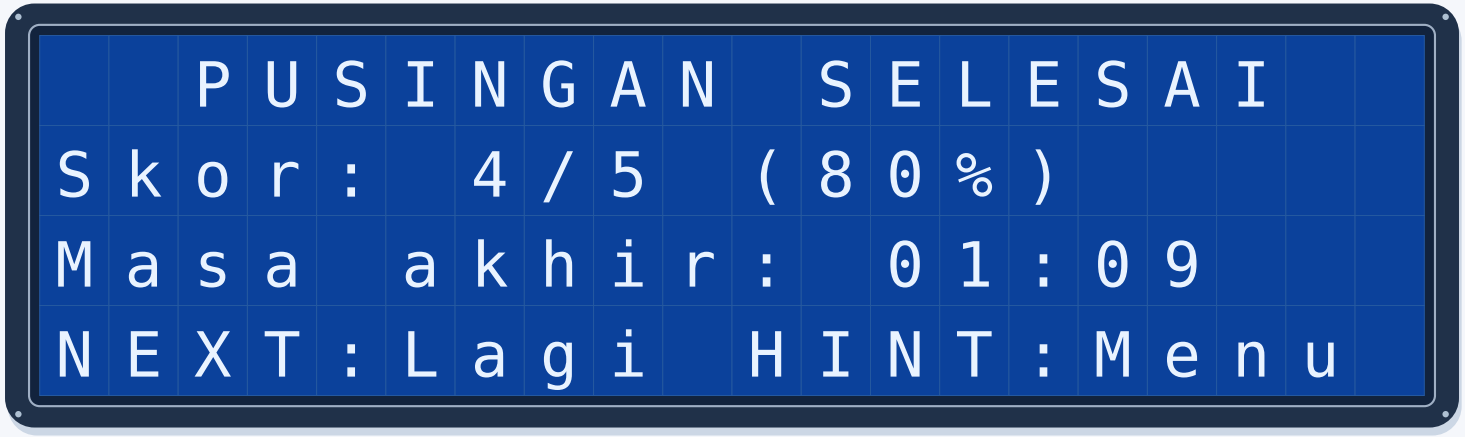

4/5

80%

1 minit
9 saat


Masa akhir kekal.

LED R1 **LED R2** Warna bertukar pantas.

Semak keputusan sebelum memilih tindakan seterusnya.

Mahu main lagi? Tekan NEXT.

Pusingan baharu bermula dengan skor sifar.

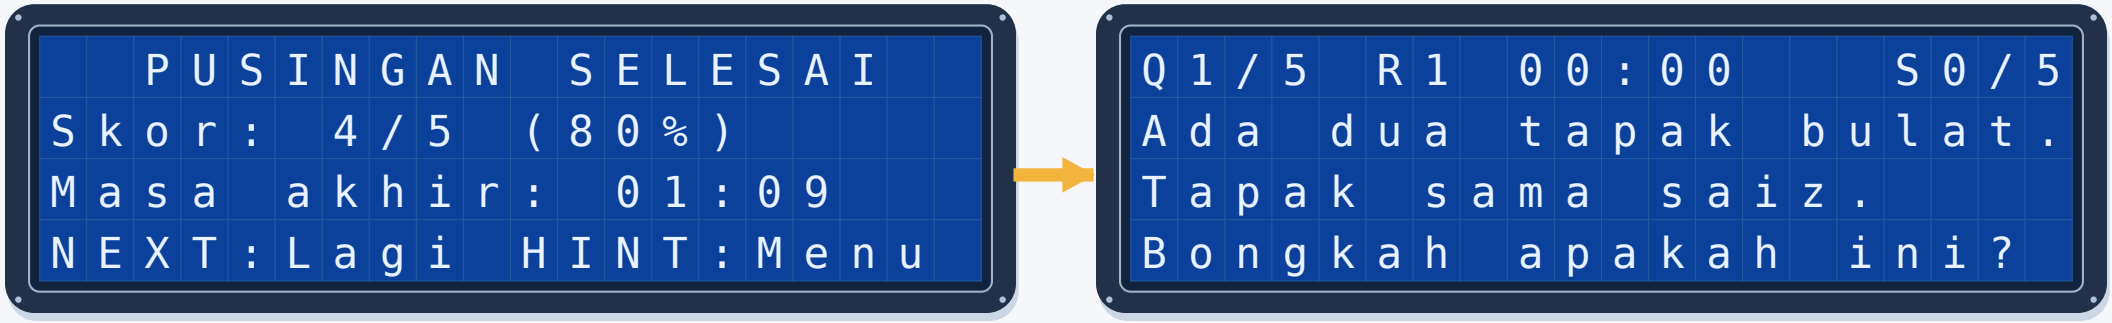



Skor 0


00:00


Masa bermula semula.

Angkat bongkah dan kad. Baca soalan baharu dan mula di R1.

Sudah selesai? Tekan HINT.

Tekan pada skrin keputusan untuk kembali ke menu.

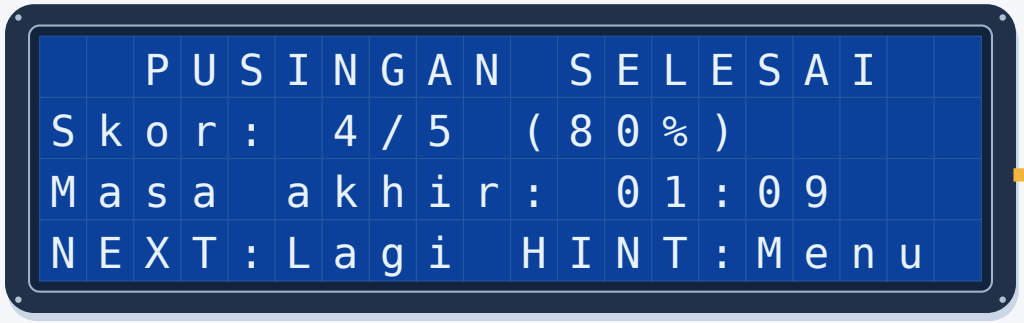

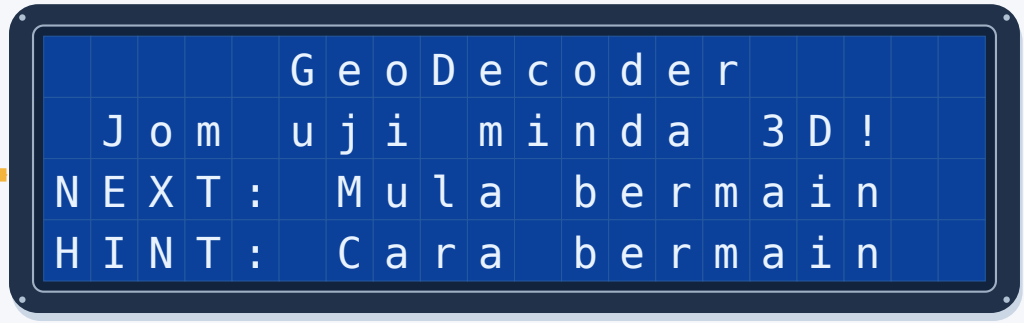



MENU UTAMA

LED R1 **LED R2**

Warna bertukar perlahan.

Tekan NEXT jika mahu bermain semula.

GeoDecoder

CARA BERMAIN


Lihat warna LED. Tahu apa perlu dibuat.

Ikut LED R1 atau LED R2 yang menyala dan tulisan pada LCD.




BIRU

Imbas pada pembaca dengan LED biru.

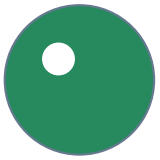


HIJAU

Imbasan ini betul.

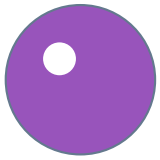

UNGU

Petunjuk sedang dipaparkan.

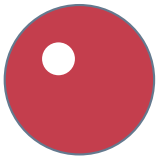

MERAH

Salah. Pilih jawapan lain.

3 kelip hijau = betul. 3 kelip merah = langkau.

Imbasan tidak berjaya? Cuba ini.


Jika LCD meminta bantuan, panggil guru.

```
Q1/5  R1  00:09      S0/5
Kad belum didaftar
Minta bantuan guru
Cuba kad yang sah.
```

R1: Imbas bahagian bawah bongkah.
R2: Imbas kad bentangan.



Angkat bongkah atau kad.

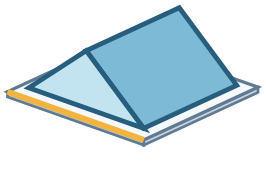

Dekatkan semula.




Minta bantuan guru.

Jangan ubah wayar atau tetapan alat.

Cara keluar daripada panduan LCD

Pada LCD, “kad bongkah” merujuk kad RFID di bawah bongkah.

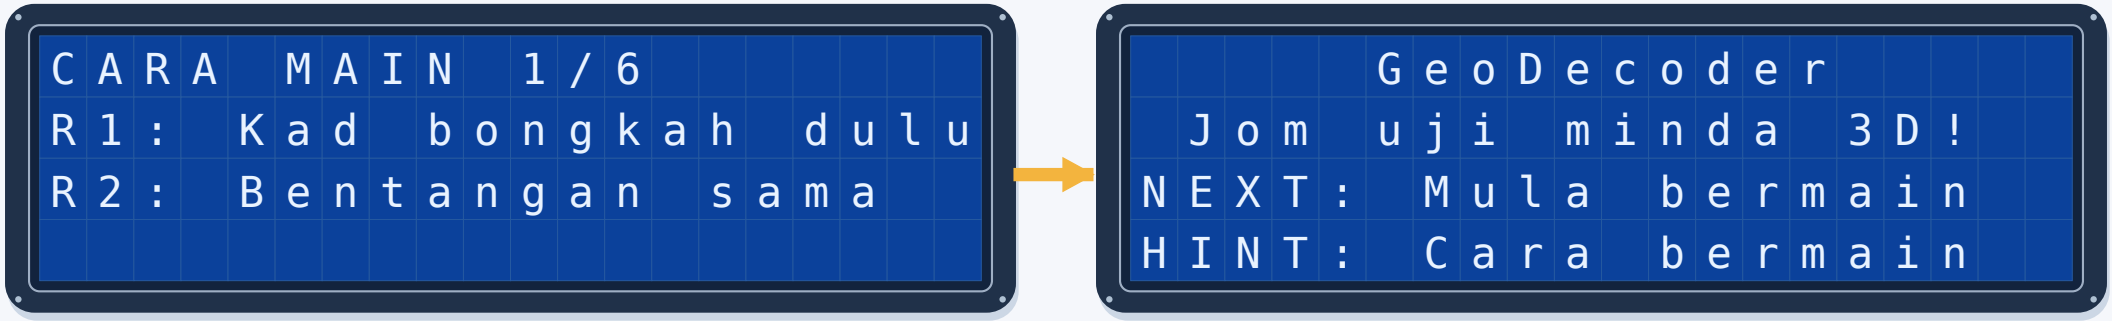

Tekan HINT beberapa kali sehingga menu muncul.





Di menu utama, NEXT memulakan kuiz.

Pada skrin cara main, NEXT belum memulakan kuiz.

Rujukan KSSM dan DSKP

Nota ringkas untuk guru.

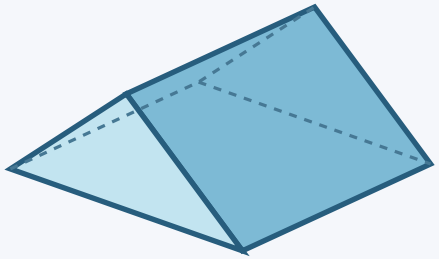

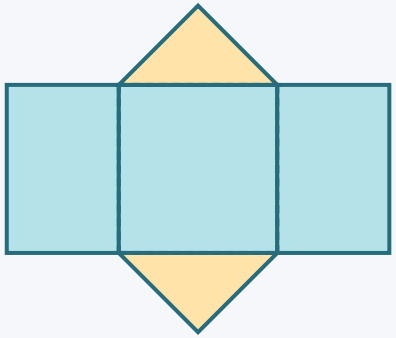

Prisma segi tiga:
5 muka, 9 rusuk dan 6 bucu.

SP 6.1.1

Sifat geometri bentuk tiga dimensi.

SP 6.2.1

Bentangan dan model bentuk tiga dimensi.

Contoh prisma ialah **simulasi penerangan**. Firmware v1.1.1 belum menyokong prisma segi tiga. Guru menyediakan bongkah 3D dengan kad RFID di bawahnya serta kad bentangan bercetak mengikut bentuk yang disokong. Guru perlu menguji bacaan RFID pada bongkah sebenar sebelum aktiviti.

Rujukan: KPM, **KSSM Matematik Tingkatan 2, DSKP**, bidang Bentuk Geometri Tiga Dimensi. KSSM: Kurikulum Standard Sekolah Menengah. DSKP: Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. SP: Standard Pembelajaran.

bpk.moe.gov.my/kurikulum/kssm/kssm-tingkatan-2