

Bezpečnost

Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součásti televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

Maximální teplota okolí nesmí překročit 35 °C.

Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

Vlhkost v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**  na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

Ihned vytáhněte televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotevřete, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, se lze vyhnout dodržováním jednoduchých preventivních opatření:

- **VŽDY** používejte skříňky, stojany či způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který bezpečně udrží televizor.
- **VŽDY** zajistěte, aby televizor nepřesahoval okraj nábytku, na kterém je položen.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečí lezení na nábytek, když se chtějí dostat k televizoru či k jeho ovládání.
- **VŽDY** ved'te kabely a šňůry připojené k televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, táhnout je nebo je chytat.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek a televizor ukotvili do vhodné podložky.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na textilie nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- **NIKDY** neumísťujte na horní část televizoru nebo na nábytek, na kterém je televizor položený, předměty, které by mohly lákat děti, jako například hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete starý televizor, měli byste uplatnit stejná opatření.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.



Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké napětí. Navázat jakýkoli druh kontaktu s jakoukoli vnitřní částí tohoto produktu je nebezpečné.



Tento symbol označuje, že pojistka může být v nulovém stavu a že síť musí být odpojena, aby se odpojily fázové vodiče.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Aby se omezilo vystavení RF měla by být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Je-li k výrobku připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byly anténa nebo kabelový systém uzemněny kvalifikovanou osobou, a byla tak zajištěna ochrana před přepětím napětí a vytvořenými statickými náboji.

Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Důležité upozornění: Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

Předpisy týkající se elektrostatických výbojů



Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud se vzhledem k elektrostatickému výboji zařízení neobnoví v režimu připojení ethernetu nebo režimu přehrávání USB, bude nutný zásah uživatele.

Poznámka k funkci Bluetooth

Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při

velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

Zavěšení televizního přijímače na zeď

Varování: Tato operace vyžaduje nejméně dvě osoby, v závislosti na velikosti vašeho televizoru.

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtnout.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

Aktualizace zařízení

Zařízení se obvykle aktualizují jednou za čtvrt roku, ale ne vždy je tomu tak. Některá zařízení, zejména ty, které byly uvedeny na trh před více než třemi lety, budou aktualizovány, pouze pokud byla nalezena a opravena kritická chyba.

Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií**[Evropská unie]**

Výrobky

Tyto symboly oznamují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

**Pb**
Baterie

Poznámka:
Označení Pb
pod symbolem
baterií
oznamuje,
že baterie
obsahují
olovo.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

[Obchodní uživatelé]

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

[Země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

Prohlášení o shodě

Společnost TCL tímto prohlašuje, že televizor typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.tcl.com. Vyberte název modelu a přejděte na položku KE STAŽENÍ.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.


Důležité informace	1	Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)	13
Kapitola 1 – připojení		Funkce Bluetooth	13
Připojení napájení a antény	5	Funkce Quick start (Rychlý start)	14
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI	5	Síťové probouzení	14
Připojení k internetu	6	Obnovení výchozího továrního nastavení	14
Kapitola 2 – začínáme		Používání hlasového ovládání televizoru hands-free ..	14
Speciální dálkový ovladač	7	Apple AirPlay a HomeKit	15
Vložení baterií	8	Filtr modrého světla	15
Zapnutí a vypnutí televizoru	9	Kapitola 5 – Ostatní informace	
Počáteční nastavení	9	Heslo rodičovské kontroly	16
Kapitola 3 – základní operace televizoru		Řešení potíží	16
Přístup ke kanálům	10		
Sledování připojených zařízení	10		
Nastavení hlasitosti	10		
Přístup na domovskou stránku televizoru Smart	10		
Pomocí nabídky Nastavení	10		
Použití uživatelské příručky	10		
Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru			
Instalace kanálů	11		
Univerzální rozhraní	11		
Použití modulu univerzálního rozhraní	11		
Přístup ke službám univerzálního rozhraní	11		
Použití titulků	11		
Zapnutí a vypnutí titulků	11		
Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech	12		
Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech	12		
Používání teletextu	12		
Výběr dekódování jazyka stránky	12		
Jazyk digitálního teletextu	12		
Spotřební elektronická kontrola (CEC)	12		
Aktivace nebo deaktivace funkce CEC	12		
Zapněte televizor synchronizovaně	12		
Pohotovostní režim zařízení synchronizován ...	12		
Služba HbbTV	12		
Přístup ke službě HbbTV	13		
Deaktivace služby HbbTV	13		

Připojení napájení a antény


Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko **⏻** nebo **POWER/⏻**.

Poznámky:

- Umístění zásuvky se liší podle modelu televizoru.
- Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

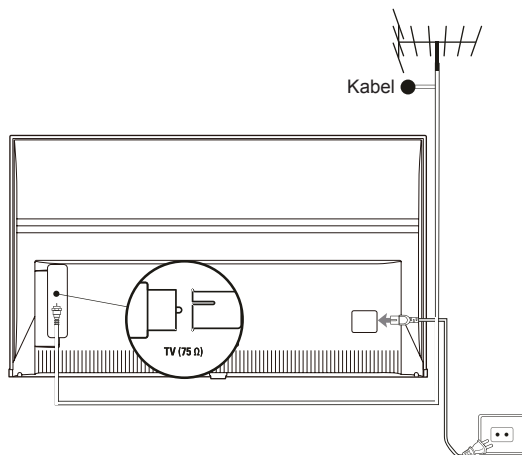


Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

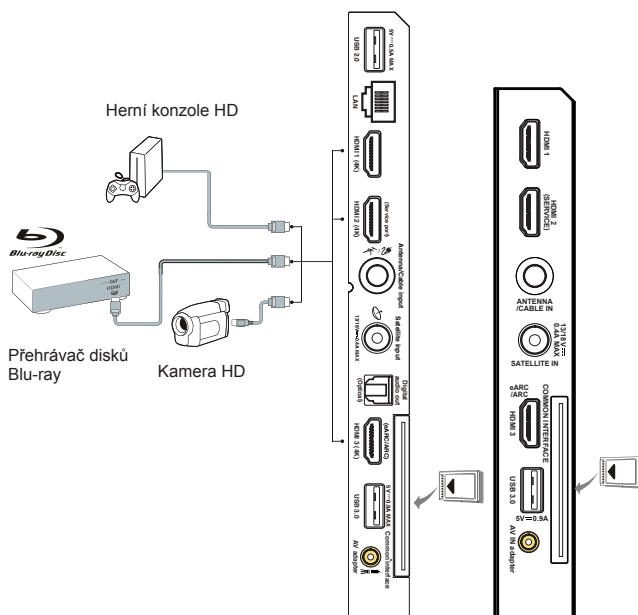


Připojení k internetu

Poznámka: Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.

Kabelové připojení

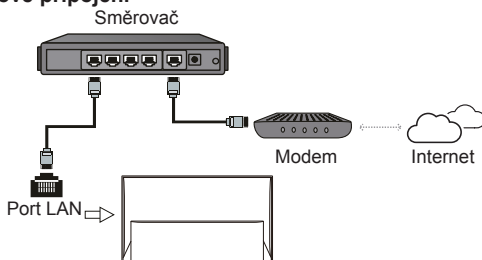

Bezdrátové připojení

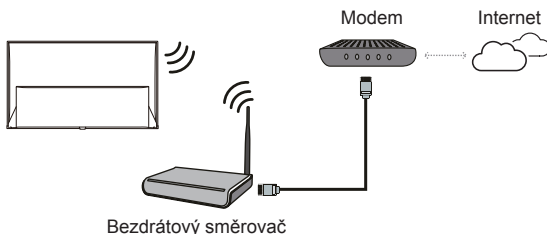

Síťová nastavení:

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku palubní desky.
2. Vyberte **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky nastavení.
3. Stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **Network and Internet** (Síť a internet). Stisknutím tlačítka **OK** otevřete podnabídku a podle pokynů na obrazovce nastavte síť.

Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce eARC/ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci eARC/ARC. Chcete-li používat funkci eARC/ARC, zapněte nejprve dle popisu v části Funkce CEC funkci CEC.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Používejte sluchátka s konektorem TRS 3,5 mm. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Speciální dálkový ovladač

Většina funkcí televizoru se ovládá pomocí nabídek, které se objevují na obrazovce. Dálkový ovladač dodávaný s televizorem lze používat k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.




-  Vypnutí a opětovné zapnutí zvuku.
-  Pohotovostní režim / ukončení pohotovostního režimu.
- Číselná tlačítka**
 -  Zadání čísla nebo číslice kanálu.
 -  Výběr vstupního zdroje.
 -  Zobrazení panelu Rychlá nastavení.
- Barevná tlačítka**
 -  Výběr úloh nebo stránek teletextu; k použití pro funkci HbbTV.
 -  Pro přístup do uživatelského centra.
 -  Stisknutím tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači můžete komunikovat se službou **Google Assistant**. (K dispozici pouze v režimu Google TV a při normálním síťovém připojení.)
 -  Zobrazení nabídky ovládacího panelu.
-  Směrová navigační tlačítka.
- OK** Potvrzení položky nebo výběru. (K dispozici pro zobrazení seznamu kanálů v režimu TV.)
-  Návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
-  Přístup na domovskou stránku Smart TV.
-  Přístup k elektronickému programovému průvodci (k dispozici pouze pro digitální kanály). Nebo přístup k DTV EPG. (K dispozici pouze v režimu Google TV.)
- VOL+ / -** Ovládání hlasitosti.
- LIST** Přístup k seznamu kanálů DTV.
-  Přístup k funkci freeviewPlay.
-  Zobrazení informací o programu, pokud jsou k dispozici.
- CH ^ / v** Přepínání kanálů.
- NETFLIX** Přístup ke službě Netflix, je-li k dispozici.
- prime video** Přístup k Prime videu, pokud je k dispozici.
- Youtube** Přístup na YouTube, pokud je k dispozici.
- TCL CHANNEL** Přístup ke kanálu TCL.
- TCL HOME** Přístup na domovskou stránku TCL.
- Web** Přístup ke službě TCL BrowseHere.

Poznámky:

- Tento dálkový ovladač je k dispozici pouze u vybraných modelů. Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.
- Tlačítka aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu. Tlačítko aplikace se používá pro přístup k příslušné aplikaci.
- Chcete-li spárovat dálkový ovladač s televizorem a stisknete poprvé tlačítko **Google Assistant** (Asistent Google), postupujte podle průvodce na obrazovce.
- Google TV je název softwarového prostředí v tomto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC.
- Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

Vložení baterií

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

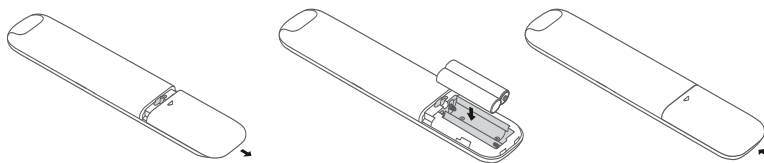

Poznámka: Typ dálkového ovladače se může změnit bez upozornění.

POZOR: Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně nesprávného typu baterií.

Důležité upozornění:

Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.


Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.

Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači.

Z pohotovostního režimu lze televizor zapnout stisknutím tlačítka  na televizním přijímači.

Je-li televizor zapnut, zobrazíte nabídku s několika funkcemi stisknutím tlačítka  na televizním přijímači. Více informací o tom, jak používat nabídku s několika funkcemi, naleznete na níže uvedeném obrázku.



- Stisknutím tlačítka  přesunete zvýraznění na další výběr funkce.
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu delší než 2 sekundy svůj výběr potvrdíte.

Poznámka: Informaci o tom, kde se na televizním přijímači nachází tlačítko , naleznete ve stručné příručce.

Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka  nebo **POWER**/ na přijímači nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.
3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Poznámka: Aby se šetřila energie a ochrana životního prostředí, jsou některé modely navrženy s reléovými spínači. Když je televizor zapnutý nebo vypnutý, je normální slyšet zvuk relé.

Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí přijímače se otevře obrazovka **Welcome** (Vítejte), která vás provede procesem počátečního nastavení. Podle pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.

Přístup ke kanálům

Pomocí směrových tlačítek navigace: stisknutím tlačítek $\wedge / \vee$ na dálkovém ovladači můžete procházet a měnit kanály.

Pomocí tlačítka OK: Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ a **OK** vyberete kanály.

Používání tlačítek CH $\wedge / \vee$: Pro procházení mezi kanály stiskněte tlačítka **CH $\wedge / \vee$** na dálkovém ovládání.

Použití tlačítka LIST: Stisknutím tlačítka **LIST** na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ a **OK** vyberete kanály.

Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka $\square$ na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítek $\langle / \rangle$ vyberete televizor nebo jiný zdroj vstupního signálu a stisknutím tlačítka **OK** svou volbu potvrdíte.

*Poznámka: Vstupní zdroje jako HDMI1 se nemusí objevit v seznamu zdrojů, můžete stisknout $\square$ tlačítka a stiskněte $\rangle$ až na konec seznamu zdrojů, vyberte **Edit** (Upravit) a stiskněte **OK** pro zapnutí, vypnutí nebo zapnutí vstupních zdrojů **AUTO**.*

Nastavení hlasitosti

Ovládání hlasitosti: Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte tlačítka **VOL+** / **—** na dálkovém ovládání.

Vypnutí zvuku: Stisknutím tlačítka $\times$ dočasně vypnete zvuk. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím tlačítka **VOL+** zvuk obnovíte.

Přístup na domovskou stránku televizoru Smart

Domovská stránka umožňuje využívat internetové aplikace a speciálně přizpůsobené webové stránky na internetu a provádět nastavení systému televizoru. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

VAROVÁNÍ:

- Než použijete aplikace Smart TV, nakonfigurujte nejprve nastavení sítě.
- Podle podmínek na vaší síti se může projevit pomalá odezva a/nebo přerušování.
- Jestliže při používání aplikace nastane nějaký problém, kontaktujte poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu může být aktualizace aplikace nebo její samotné používání přerušeno.

- V závislosti na místních předpisech mohou být některé aplikace servisně omezeny nebo nepodporovány.
- Poskytovatel služeb smí bez předchozího upozornění provádět změny obsahu aplikací.

1. Stisknutím tlačítka $\blacktriangle$ na dálkovém ovladači zobrazíte domovskou stránku televizoru Smart.
2. Stisknutím tlačítek $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ a tlačítka **OK** zadejte požadované aplikace, funkce nebo nastavení.
3. Stisknutím tlačítka $\leftarrow$ se vrátíte na domovskou stránku.

Poznámka: Protože připojení k internetu nějakou dobu trvá, doporučujeme, abyste po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu vyčkali několik minut, než použijete funkci Smart TV.

Pomocí nabídky Nastavení

Umožňuje upravit nastavení televizoru, například obrazu a zvuku.

1. Stisknutím tlačítka $\star$ na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku palubní desky.
2. Vyberte **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky nastavení.
3. V dílčích nabídkách vyberte pomocí tlačítek $\wedge / \vee$ možnosti nabídky, poté stisknutím tlačítka **OK** / $\rangle$ otevřete seznam možností nebo odpovídající podnabídku nebo stisknutím tlačítka **OK** zapněte nebo vypněte nebo stisknutím $\langle / \rangle$ upravte nastavení.
4. Stisknutím tlačítka $\leftarrow$ se vrátíte do předchozí nabídky.

Použití uživatelské příručky

Uživatelská příručka je elektronická uživatelská příručka k produktu. Můžete najít pokyny pro funkce Síť a internet, Dálková ovládání a příslušenství, Kanály a vstupy, Asistent Google atd.

1. Stiskněte $\blacktriangle$ na dálkovém ovladači, vyberte **Apps > Your apps > User Guide** (Aplikace > Vaše aplikace > Uživatelská příručka) a stiskněte **OK** pro vstup.
2. Stisknutím $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ a **OK** zobrazíte pokyny.
3. Stisknutím $\leftarrow$ se vrátíte na předchozí stránku.

Poznámka: Funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

Instalace kanálů

V této části je popsán způsob automatického vyhledávání a ukládání kanálů. Lze podle nich postupovat v libovolném z níže uvedených příkladů:

- přeskočili jste krok instalace kanálů při počátečním nastavení,
- v režimu televizoru se zobrazí výzva, že nejsou nastaveny žádné kanály,
- chcete aktualizovat kanály.

1. V režimu TV stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači a vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Vyhledávání kanálů). Vstupte stisknutím **OK/↵**.
2. TV nainstaluje a seřadí kanály podle vaší země nebo regionu. Stiskněte tlačítko **↖/↘**, vyberte **Country/Region** (Země/region) a volbu zadejte stisknutím tlačítka **OK/↵**. Zadejte heslo, které jste nastavili v nabídce **Settings > System > Lock** (Nastavení > Systém > Zámek). Stisknutím tlačítka **↖/↘** vyberte svou zemi nebo region a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.
3. Stisknutím tlačítek **↖/↘** vyberte možnost **Automatic search** (Aut. vyhledání) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítek **↖/↘** vyberte možnost **Tuner mode** (Režim tuneru) a stisknutím tlačítek **</>** vyberte možnost **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit). (Poznámka: *Volba **Satellite** (Satelit) je dostupná pouze u vybraných modelů.*)
5. Stisknutím tlačítek **↖/↘** vyberete ke konfiguraci jiné volby.
6. Po dokončení konfigurace vyberte stisknutím tlačítka **↘** možnost **Search** (Vyhledat) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání kanálů.
7. Hledání kanálu může trvat několik minut. Po automatickém vyhledávání jsou kanály uspořádány v přednastaveném pořadí. Chcete-li upravit seznam kanálů, stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Upravit kanály) a vstupte stisknutím **OK**.

*Poznámka: Pokud je položka **Tuner mode** (Režim tuneru) nastavena na možnost **Antenna** (Anténa) a položka **Country/Region** (Země/region) je nastavena na možnost **Velká Británie**, možnost **Edit Channels** (Upravit kanály) není k dispozici.*

Univerzální rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu univerzálního rozhraní a karty poskytnuté provozovatelem televizních služeb.

Modul univerzálního rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb podle provozovatele a služeb, které si vyberete (například placené televizní kanály). Podrobnější informace o nabízených službách a podmínkách si vyžádejte od provozovatele televizních služeb.

Použití modulu univerzálního rozhraní

VAROVÁNÍ: Před vložením modulu univerzálního rozhraní televizní přijímač vypněte. Vždy dodržujte návod uvedený níže. Chybné vložení modulu univerzálního rozhraní může mít za následek poškození modulu i televizního přijímače.

1. Podle návodu vytištěného na modulu univerzálního rozhraní jemně zasuňte modul do slotu univerzálního rozhraní na televizním přijímači.
2. Modul zasuňte na doraz.
3. Televizní přijímač zapněte a počkejte na aktivaci funkce univerzálního rozhraní. To může trvat i několik minut.

Poznámka: Modul univerzálního rozhraní ze slotu nevyjímajte. Vyjmutím modulu se deaktivují digitální služby.

Přístup ke službám univerzálního rozhraní

Jakmile je vložen a aktivován modul univerzálního rozhraní, stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Univerzální rozhraní) a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.

Tato možnost nabídky je k dispozici jen v případě, že modul univerzálního rozhraní je správně vložen a aktivní. Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje provozovatel digitálních televizních služeb.

Použití titulků

Titulky lze aktivovat pro každý televizní kanál jednotlivě. Titulky jsou přenášeny přes Teletext nebo prostřednictvím digitálního vysílání DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. U digitálního přenosu budete mít další možnost výběru požadovaného jazyka titulků.

Zapnutí a vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky) a stisknutím tlačítka **OK/↵** otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stiskněte **OK** pro přepínání mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Aktivace jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > Jazyk digitálních titulků 1) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte jako jazyk titulků svůj upřednostňovaný jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (Jazyk digitálních titulků 2) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
4. Stisknutím tlačítka  vyberte sekundární jazyk titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
5. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

Výběr typu titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > Typ titulků) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte typ titulků a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu. Zvolením možnosti **Hearing impaired** (Sluchové postižení) lze zobrazit titulky pro neslyšící ve vybraném jazyku.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

Používání teletextu

Výběr dekódování jazyka stránky

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Dekódování jaz. str.) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte vhodný typ jazyka, ve kterém se teletext zobrazí, a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

Jazyk digitálního teletextu

Na digitálních TV kanálech si v závislosti na poskytovateli můžete vychutnat službu s několika počátečními teletextovými stránkami v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný

jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým počátečním stránkám teletextu.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Jazyk dig. teletextu) a stisknutím tlačítka **OK/** > otevřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

Spotřební elektronická kontrola (CEC)

Použijte tuto funkci k vyhledávání CEC zařízení připojené přes zásuvky HDMI k vašemu televizoru a aktivujte přehrávání jedním stiskem a pohotovostní režim jedním stiskem mezi CEC zařízeními.

Aktivace nebo deaktivace funkce CEC

1. Stiskněte  na dálkovém ovládání, vyberte **Settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Nastavení > Kanály a vstupy > Externí vstupy > Ovládání externích zařízení (CEC)) a stiskněte **OK/** > pro vstup.
2. Vyberte možnost **HDMI Control** (Ovládání HDMI) a stisknutím **OK** přepínáte mezi zapnutím nebo vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.

Zapněte televizor synchronizovaně

Pomocí této funkce se televizor automaticky zapne při zapnutí zařízení CEC (např. přehrávače DVD) pomocí dálkového ovladače zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

Pohotovostní režim zařízení synchronizován

Tato funkce umožňuje, aby při vypnutí televizoru pomocí dálkového ovladače televizoru přešla všechna zařízení CEC automaticky do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete.

Poznámka: Funkce CEC závisí na připojeném zařízení a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru spolupracovat správně. Další informace získáte v uživatelské příručce problematických zařízení nebo u jejich výrobce.

Služba HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je služba nabízená některými televizními stanicemi, která je dostupná pouze u některých digitálních televizních

kanálů. Služba HbbTV nabízí možnost interaktivní televize prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce jsou přidány s cílem obohatit běžné digitální programy a zahrnují služby jako digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování, konkrétní informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, televizní výuka atd.

Chcete-li používat službu HbbTV, zajistěte, aby byl televizor připojen k internetu a služba HbbTV byla zapnuta.

Poznámky:

- Služby HbbTV závisejí na vysílání nebo zemi a nemusí být ve vaší oblasti dostupné.
- Pomocí funkce HbbTV není možné stahovat soubory do televizoru.
- Podmínky poskytovatele aplikace nebo podmínky související s vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude dočasně nedostupná.
- Chcete-li získat přístup k aplikacím HbbTV, je nutné připojit televizor k internetu pomocí širokopásmového připojení. Aplikace HbbTV nemusí fungovat správně v případě problémů souvisejících se sítí.

Přístup ke službě HbbTV

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavení > Systém > Nastavení HbbTV) a stiskněte tlačítko **OK/↵**. Vyberte možnost HbbTV a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
2. Když naladíte televizní digitální kanál, který nabízí funkci HbbTV, zobrazí se indikace na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita také tlačítka jiných barev). Stisknutím vyznačeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
3. Pomocí tlačítek **↵/↖/↗/↘** a barevných tlačítek procházejte stránky HbbTV a potvrďte tlačítkem **OK**.

Deaktivace služby HbbTV

Funkci HbbTV můžete vypnout, aby nedocházelo k možným rušením způsobeným testy vysílání HbbTV:

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavení > Systém > Nastavení HbbTV) a stiskněte **OK/↵** pro potvrzení.
2. Vyberte **HbbTV option** (Volby HbbTV) a stisknutím **OK** ji vypnete a deaktivujete.

Používání funkce EPG (elektronického programového průvodce)

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje informace o plánovaných digitálních televizních

programech. Programy lze procházet, vybírat a sledovat.

1. Stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanály > EPG) a stiskněte **OK** pro vstup, nebo stiskněte **↵** na dálkovém ovladači (je-li k dispozici), zobrazí se nabídka **Průvodce programem**, která vám umožní získat informace o aktuální nebo následující program přehrávaný na každém kanálu. Procházejte různými programy pomocí tlačítek **↵/↖/↗/↘** na dálkovém ovládání.
2. Pro zobrazení EPG použijte související tlačítka zobrazená v levé části obrazovky.
 - **Filtrování:** Filtr programového průvodce pro digitální televizní programy.
 - Procházejte jednotlivé typy pomocí tlačítek **↵/↖/↗/↘** na dálkovém ovladači.
 - V seznamu typů vyberte jeden nebo více typů, které chcete zvýraznit, a stisknutím tlačítka **OK** vyberte nebo zrušte výběr. Po výběru typu se vlevo od něj zobrazí zaškrtnávací znaménko.
 - **Seznam plánů:** Stisknutím tlačítka **OK** vstupte, poté vyberte **Schedule reminder** (možnost Napláňovat připomenutí) a nastavte Kanál, Datum, Čas připomenutí atd.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

Funkce Bluetooth

(* U některých modelů není funkce k dispozici.)

Bluetooth® je standard bezdrátové technologie sloužící k výměně dat mezi zařízeními Bluetooth na krátkou vzdálenost. K televizoru lze připojit audiozařízení, myš nebo klávesnici Bluetooth.

1. Stiskněte **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Remotes and accessories** (Nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství) a stiskněte **OK/↵** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Pair accessory** (možnost Párovat) a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor automaticky vyhledá blízka zařízení Bluetooth. Vyberte dostupné zařízení, stiskněte **OK** a připojte se podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Technologie Bluetooth (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, směrovačů nebo mikrovlnných troub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat, a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud

dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTE Corporation je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Funkce Quick start (Rychlý start)

Možnost umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu rychleji než v případě, kdy je tato funkce vypnuta. V pohotovostním režimu však pak také dochází k vyšší spotřebě energie.

1. Stiskněte  na dálkovém ovládacím, vyberte **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavení > Systém > Napájení a energie > Rychlý start) a stiskněte **OK/** > pro vstup.
2. Vyberte možnost **Quick start** (Rychlý start) a stisknutím **OK** přepínáte mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím  se vrátíte do předchozí nabídky.

Síťové probouzení

Pomocí této funkce lze televizor zapnout z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci používat, zajistěte následující body:

1. Váš televizor je připojen k efektivní bezdrátové domácí síti;
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné bezdrátové síti jako váš televizor;
3. Do ovladače byla nainstalována aplikace, která podporuje funkci síťového probouzení, jako je například Youtube;
4. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovládacím, vyberte **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Nastavení > Síť a internet > Síťově pohotovostní režim) a stiskněte **OK** pro zapnutí.

Když je televizor v standby (pohotovostní) režimu sítě, můžete jej pomocí aplikace probudit na dálku.

Poznámky:

- Tato funkce je deaktivována, pokud stisknete a podržíte tlačítko  na dálkovém ovladači a potvrdíte vypnutí televizoru.
- Před použitím funkce síťového probouzení se ujistěte, že je povolena funkce **Quick start** (Rychlý start).
- Tato funkce nemusí být u některých modelů k dispozici.

- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.

Obnovení výchozího továrního nastavení

Umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení televizoru.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte položky **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Nastavení > Systém > O systému > Reset > Obnovení továrních nastavení) a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
2. Vyberte možnost **Factory reset** (Obnovení továrních nastavení) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Poté vyberte možnost **Erase everything** (Vymazat všechno) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
3. Zadejte nastavené heslo nebo kód PIN podle výzvy na obrazovce.
4. Vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Zobrazí se **Welcome** (Vítejte) obrazovka. Postupujte podle pokynů v části **Initial setup** (Počáteční nastavení).

Používání hlasového ovládání televizoru hands-free

Před použitím hlasového ovládání televizoru hands-free připojte televizor k síti a nejprve se ujistěte, že má přístup k webové stránce Google. Poté se k němu dostanete podle následujících kroků.

1. Před použitím této funkce zapněte vestavěný přepínač MIC (přepínač MIC na televizoru naleznete ve Stručném průvodci).
2. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovladači.
3. Vyberte možnost „Yes, I'm in (Ano, jsem pro)“.
4. Pro aktivaci řekněte „OK Google“ nebo „Hey Google“.

Poznámky:

- Tato hlasové ovládání televizoru hands-free je k dispozici pouze u vybraných modelů. Podrobné informace získáte u místního prodejce.
- Pro lepší funkci je nutné tiché prostředí.
- Doporučená vzdálenost pro použití hlasového ovládání televizoru hands-free je do 2 metrů před ním.
- Pokud nebudete vestavěný mikrofon používat, vypněte jej.
- Dostupnost hlasového ovládání TV hands-free závisí na regionu/zemi/jazyce.
- V nabídce **Settings > System > Power and energy** (Nastavení > Systém > Napájení a energie) zapněte funkci **Quick start** (Rychlý

start) i **Screenless service** (Služba Bez obrazovky) a využijte hlasové ovládání *hands-free* v *standby* (pohotovostní) režimu televizoru.

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší, protože vestavěný mikrofón MIC vždy poslouchá, když je povolen asistent Google nebo hlasové ovládání pomocí vestavěného mikrofónu MIC.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.

Apple AirPlay a HomeKit

(* K dispozici podle verze softwaru)

Bezdrátově sdílejte obsah s televizorem pomocí AirPlay a ovládejte televizor pomocí aplikace Home na iPhoneu, iPadu nebo Macu. AirPlay a HomeKit můžete kdykoli nastavit v nabídce Nastavení.

Funkce je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li funkci používat, ujistěte se, že váš iPhone, iPad nebo Mac je zařízení se systémem iOS nebo iPadOS a že je v zařízení se systémem iOS nebo iPadOS zapnutá Wi-Fi. Poté postupujte podle následujících kroků.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Nastavení > Systém > Nastavení AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup, nebo stiskněte tlačítko  (je-li k dispozici) na dálkovém ovladači, poté vyberte možnost **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Nastavení AirPlay a HomeKit) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka **OK** vstupte do příslušné podnabídky.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.
4. Poprvé aktivujte funkci zrcadlení obrazovky na iPhoneu, iPadu nebo Macu a ve vyhledávacím seznamu vyberte název televizoru, který chcete připojit.
5. Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí přístupový kód AirPlay, zadejte jej do zařízení iOS nebo iPadOS.
6. Chcete-li zastavit zrcadlení zařízení se systémem iOS nebo iPadOS, otevřete Ovládací centrum, klepněte na zrcadlení obrazovky a potom klepněte na zastavit zrcadlení.

Poznámky:

- Pokud je Wi-Fi vypnutá, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte položky **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi) a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
- Chcete-li funkci vypnout, vyberte **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings**

> Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay (Nastavení > Systém > Nastavení AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit > AirPlay) a stisknutím tlačítka **OK** ji vypněte.

- Apple, AirPlay, HomeKit a Siri jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
- Abyste mohli používat AirPlay a HomeKit, doporučujeme s tímto Smart TV Pro používat nejnovější verzi iOS, iPadOS nebo macOS.

Filtr modrého světla

Snižuje množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou, což může snížit únavu zraku spojenou se sledováním obrazovky.

1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zobrazte ovládací panel, vyberte možnost **Picture > Advanced settings > Colour** (Obraz > Rozšířená nastavení > Barva) a stiskněte tlačítko **OK** > pro vstup.
2. Vyberte možnost Filtr modrého světla a stisknutím tlačítka **OK** přepínejte mezi zapnutím a vypnutím.

Poznámky:

- Po půlhodinovém sledování televize se od televizoru odsuňte a nechte oči odpočinout.
- Při odpočinku se dívejte do dálky, abyste upravili ciliární svaly oka a předešli tak namáhání očí.
- Vytvořte si prosím dobrý zvyk provádět oční cvičení, abyste chránili zrak a zabránili krátkozrakosti.

Heslo rodičovské kontroly

- Heslo nastavte v nabídce **Settings > System > Lock** (Nastavení > Systém > Zámek).
- Super heslo je 0423. Jestliže své heslo zapomenete, zadejte super heslo. Dojde k přepsání všech existujících hesel.

Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílacích stanic.

Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijíman.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silně směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostroty.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Bluetooth®: 2402–2480 MHz
- Výkon vysílače Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 14 dBm (+/-2 dB)
- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 5 GHz:
 - Pásmo 1: 5150 – 5250 MHz
 - Pásmo 2: 5250 – 5350 MHz
 - Pásmo 3: 5470 – 5725 MHz
 - Pásmo 4: 5725 – 5850 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 5G: 14 dBm (+/-2 dB)
- Frekvenční rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 50,5 – 858 MHz
- Frekvenční rozsah tuneru DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz
- * 5150–5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento produkt používá GPL (verze 2 a 3) a LGPL (verzi 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento produkt využívá některé softwarové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento produkt využívá CyberLink pro C, který je distribuován v rámci Open Source Project.

Tento produkt využívá opensl a xerces, které jsou distribuovány v rámci Apache License Project.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD software: webp, mng, uriparser

GNU software: dosfstools

[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náleží třetí straně a jsou chráněny autorskými právy, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDRĚNÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE

TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDRĚNÝCH VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDRĚNA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušení, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídit omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníkům, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.

Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napätím uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpojacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny prijímač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty. **Maximálna teplota okolia** nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

Vlhkosť v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá  alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sieťovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

Odpojte okamžite televízny prístroj, keď zistíte, že z televízora vychádza **zápach horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosti alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodí, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).

Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát dažďu ani vlhku, znížite tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä zraneniam detí, sa dá vyhnúť dodržiavaním jednoduchých preventívnych opatrení:

- **VŽDY** používajte skrinky, stojany či spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- **VŽDY** používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
- **VŽDY** zabezpečte, aby televízor nepresahoval okraj nábytku, na ktorom je položený.
- **VŽDY** poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, keď sa chcú dostať k televízoru či jeho ovládaniu.
- **VŽDY** vedte káble a šnúry pripojené k televízoru tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, ťahať ich alebo ich chytať.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj televízor ukotvili do vhodnej podlažky.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na textilie alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a nábytkom.
- **NIKDY** neumiestňujte na hornú časť televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, predmety, ktoré by mohli lákať deti, ako napríklad hračky a diaľkové ovládače.

Ak si ponechávate a premiestňujete starý televízor, mali by ste pri ňom uplatniť rovnaké opatrenia.

Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitoú elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.



V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.



Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Je nebezpečné dotýkať sa akejkoľvek vnútornej časti tohto produktu.



Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnej polohe, a že sieť musí byť odpojená, aby sa odpojili fázové vodiče.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj bezpečne pripevnený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádiovýfrekvenčného žiarenia musí byť zariadenie používané používané zo vzdialenosti minimálne 100 cm.

Ak je k produktu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, zabezpečte, aby anténu alebo káblový systém uzemnila skúsená osoba, a zaistila sa tak určitá ochrana proti prepätiu a tvorbe statického náboja.

Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

Údržba

Obrazovku čistíte čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

Dôležité: Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.

Smernice ESD

Toto zariadenie spĺňa kritériá výkonu podľa predpisov ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet alebo v režime prehrávania z USB z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

Oznámenie k funkcii Bluetooth

Technológia Bluetooth® (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy vyskytujú naďalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

Pripevnenie televízora na stenu

Upozornenie: Táto operácia vyžaduje najmenej dvoch ľudí, v závislosti od veľkosti vášho televízora.

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.
- Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch nezabudnite pred montážou na stenu priskrutkovať pribalené šesťuholníkové návrky na skrutky VESA (a skrutky) k maticiam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.
- Televízor sa smie pripevniť len na vertikálnu stenu.
- Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
- Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.

Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkciami, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenia sa zvyčajne aktualizujú raz za štvrt roka, ale nie vždy je to tak. Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré boli uvedené na trh pred viac než tromi rokmi, budú aktualizované, iba ak bola nájdená a opravená kritická chyba.

Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií**[Európska únia]**

Produkty

Pb
Batéria**Poznámka:**

Značka Pb
vyznačená
pod symbolom
batérie
znamená, že
táto batéria
obsahuje
olovo.

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namiesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.

Správnou likvidáciou týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácii týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

[Firemní používatelia]

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

[Iné krajiny mimo Európskej únie]

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť TCL týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.tcl.com. Vyberte názov modelu a prejdite na položku PRENESITE.

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.


Dôležité informácie	1	Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide).....	13
Kapitola 1 - Pripojenia		Funkcia Bluetooth.....	13
Pripojenie napájania a antény	5	Funkcia rýchleho spustenia	14
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI	5	Prebudenie cez sieť	14
Pripojenie k internetu	6	Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia...	14
Kapitola 2 - Začíname		Používanie hlasového ovládania televízora hands-free	14
Exkluzívny Diaľkový ovládač	7	Apple AirPlay a HomeKit	15
Inštalácia batérií	8	Filter Modrého Svetla	15
Zapnutie a vypnutie televízora	9	Kapitola 5 - Ostatné informácie	
Počiatočné nastavenie	9	Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola	16
Kapitola 3 - Základné činnosti TV		Riešenie problémov	16
Voľba kanálov	10		
Sledovanie pripojených zariadení	10		
Nastavenie hlasitosti	10		
Otvorenie hlavnej stránky Smart TV	10		
Pomocou ponuky Nastavenia.....	10		
Používanie používateľskej príručky	10		
Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora			
Inštalácia kanálov.....	11		
Bežné rozhranie	11		
Používanie modulu bežného rozhrania	11		
Prístup k službám bežného rozhrania	11		
Používanie titulkov	11		
Zapnutie/vypnutie titulkov	11		
Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch	12		
Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch	12		
Používanie teletextu.....	12		
Výber jazyka dekódovacej stránky	12		
Jazyk digitál. teletextu	12		
Spotrebiteľská elektronická kontrola (CEC).....	12		
Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie (CEC)	12		
Zapnite televízor synchronizovane.....	12		
Pohotovostný režim zariadenia synchronizovaný	12		
HbbTV	12		
Prístup k službe HbbTV	13		
Deaktivovanie funkcie HbbTV.....	13		

Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla **⏻** alebo **POWER/⏻**.

Poznámky:

- Umiestnenie zásuvky sa líši podľa modelu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

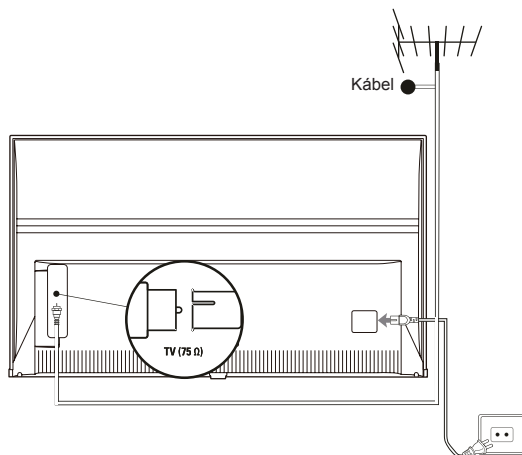

Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI

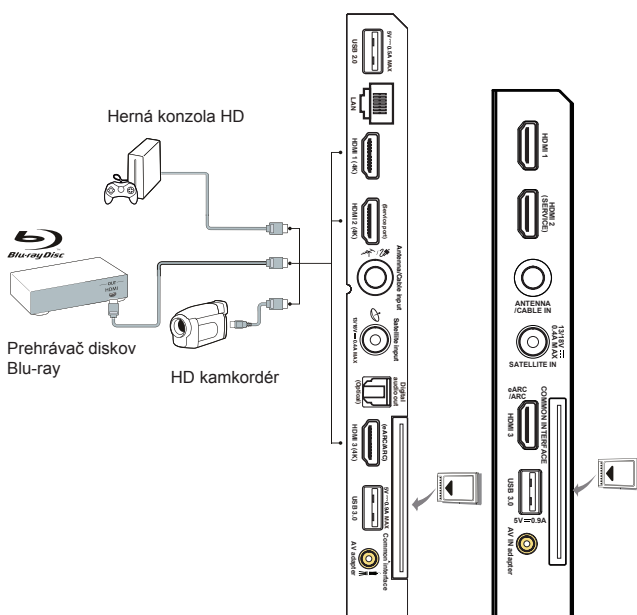


Pripojenie k internetu


Poznámka: Nasledujúce pokyny sú zvyčajné spôsoby pripojenia TV ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti.

Spôsob pripojenia môže byť v závislosti od skutočnej konfigurácie odlišný. Ak máte nejaké otázky k svojej domácej sieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Káblové pripojenie

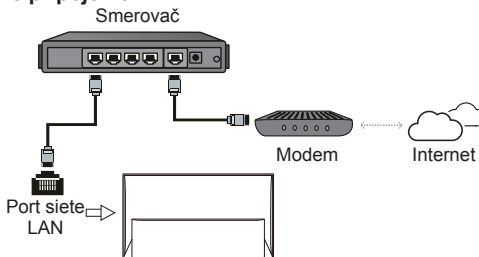

Bezdrôtové pripojenie

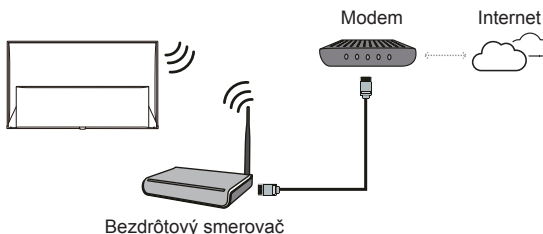

Nastavenia siete:


1. Stlačením na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku palubnej dosky.
2. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky nastavení.
3. Stlačením tlačidla / vyberte položku **Network and Internet** (Sieť a internet), stlačením tlačidla **OK** otvorte podponuku a podľa sprievodcu na obrazovke nastavte svoju sieť.

Poznámky:

- Na TV nemusia byť všetky konektory, ktoré vidíte na nasledujúcej schéme. Počet portov USB a HDMI sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Konektory USB slúžia na dátový vstup z jednotiek USB a pripojenie ďalších relevantných zariadení USB, ak sa používajú.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predlžovacích káblov. V prípade, že je predlžovací kábel potrebný, odporúča sa dĺžka maximálne 50 cm. Dlhšie predlžovacie káble musia mať feritové izolácie.
- Funkcia eARC/ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje eARC/ARC. Ak chcete použiť funkciu eARC/ARC, zapnite najprv funkciu CEC, ako je opísané v časti **CEC**.
- Odporúča sa použiť čo vysokokvalitné a dobre tienené káble HDMI, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Použite slúchadlá s konektorom 3,5 mm TRS. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Exkluzívny Diaľkový ovládač

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponúk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkový ovládač dodávaný s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

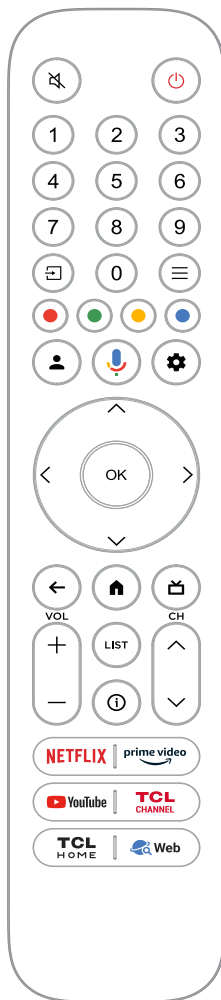

Vypnutie a zapnutie zvuku.



Pohotovostný režim/ ukončenie pohotovostného režimu.

Numeric buttons

Na zadanie čísla kanála, na zadanie čísllice.



Voľba vstupného zdroja.



Zobrazenie panelu Rýchle nastavenia.

Numeric buttons

Výber operácií alebo stránok Teletextu. Je možné použiť na funkciu HbbTV.



Pre prístup k používateľskému centru.



Stlačením tlačidla **Google Asistent** (Asistent Google) na diaľkovom ovládači môžete hovoriť s asistentom Google. *(K dispozícii len vtedy, keď je sieťové pripojenie normálne.)*



Na zobrazenie ponuky.



Viacsmerné tlačidlo.



Potvrdenie zadania alebo výberu. (Dostupné na zobrazenie zoznamu kanálov v TV režime.)



Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.



Na zobrazenie hlavnej stránky Inteligentná TV.



Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu (dostupné len pre digitálne kanály). Alebo prístup k DTV EPG. (Dostupné iba v režime Google TV.)



Ovládanie hlasitosti.



Zobrazenie zoznamu kanálov.



Prístup k freeview Play.



Na zobrazenie informácií o programe, ak sú dostupné.



Zmena kanálov.



Prístup k službe Netflix, ak je k dispozícii.



Prístup k službe Prime video ak je k dispozícii.



Prístup k službe YouTube, ak je k dispozícii.



Prístup ku TCL Channel.



Prístup ku kanálu TCL Home.




Prístup k TCL BrowseHere.

Poznámky:

- Tento diaľkový ovládač je dostupný len pre vybrané modely. Typ diaľkového ovládača sa môže bez oznámenia meniť.
- Tlačidlá aplikácií sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Tlačidlo App sa používa na prístup k príslušnej aplikácii.
- Podľa návodu na obrazovke spárujte diaľkové ovládanie s TV, keď prvýkrát stlačíte tlačidlo **Google Asistent** (Asistent Google).
- Google TV je názov softvéru tohto zariadenia a ochranná značka spoločnosti Google LLC.
- **Google Asistent** (Asistent Google) nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a v niektorých krajinách.

Inštalácia batérií

1. Zatlačením otvorte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte dve batérie typu AAA podľa polaritu vyznačenej na priehradke na batérie.
3. Znova nasadíte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.

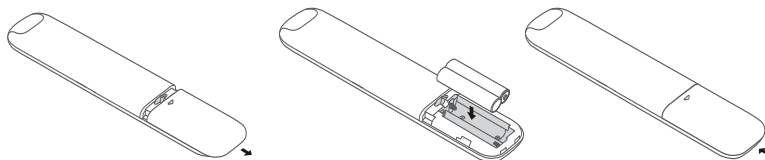

Poznámka: Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznámenia meniť.

POZOR: Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu pri výmene nesprávneho typu batérií.

Dôležité:

Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vytiahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.


V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použitie batérie likvidujte podľa pokynov.

VÝSTRAHA: V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.

Ak sa batérie v diaľkovom ovládači vybijú, môžete použiť tlačidlo na televízore.

Televízor môžete prebudiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla  na televízore.

Keď je televízor zapnutý, stlačením tlačidla  na televízore zobrazíte multifunkčnú ponuku. Ďalšie informácie o používaní multifunkčnej ponuky nájdete na obrázku dole.



- Stlačením tlačidla  presuniete zvýraznenie na voľbu ďalšej funkcie.
- Stlačením a podržaním tlačidla  po dobu viac než 2 sekundy potvrdíte svoju voľbu.

Poznámka: Informácie o umiestnení tlačidla  na televízore nájdete V Stručnej úvodnej príručke.

Zapnutie a vypnutie televízora

1. Keď je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapnete ho stlačením tlačidla  alebo tlačidla **POWER**/ na prístroji alebo tlačidlom  na diaľkovom ovládaní.
2. Ak chcete uviesť TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebu energie.
3. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

Poznámka: Aby sa šetrila energia a ochrana životného prostredia, niektoré modely sú navrhnuté s reléovými spínačmi. Keď je televízor zapnutý alebo vypnutý, je normálne počuť zvuk relé.

Počiatkové nastavenie

Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví obrazovka **Welcome** (Vitajte), ktorá vás prevedie procesom prvotného nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a urobte prvotné nastavenie, ako je napríklad voľba jazyka, pripojenie k sieti, vyhľadanie kanálov a podobne. Počas jednotlivých krokov buď zvolte možnosť, prípadne preskočte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdu len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielačím a nespadá to teda pod záruku od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielačie v niektorých oblastiach.

Kapitola 3 - Základné činnosti TV

Voľba kanálov

Používanie smerových tlačidiel navigácie:

Stlačením $\wedge$ / $\vee$ na diaľkovom ovládači prechádzajte a prechádzajte po kanáloch.

Pomocou tlačidla OK:

Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov a pomocou tlačidiel $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$ a **OK** vyberte kanály.

Používanie tlačidiel CH $\wedge$ / $\vee$:

stlačením tlačidiel **CH** $\wedge$ / $\vee$ na diaľkovom ovládači prechádzate kanálmi.

Používanie tlačidla LIST (ZOZNAM):

stlačením tlačidla **LIST** (ZOZNAM) na diaľkovom ovládači zobrazíte zoznam kanálov a stlačením tlačidla $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$ a **OK** vyberiete kanály.

Sledovanie pripojených zariadení

Stlačením tlačidla $\square$ na diaľkovom ovládaní zobrazíte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla $\lt$ / $\gt$ vyberte TV alebo iné zdroje vstupu a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

*Poznámka: Vstupné zdroje ako HDMI1 sa nemusia zobrazíť v zozname zdrojov, môžete stlačiť $\square$ tlačidlo a stlačiť $\gt$ tlačidlo až do konca zoznamu zdrojov, vyberte **Edit** (Upraviť) a stlačte **OK**, aby ste zapli, vypnuli alebo zapli vstupné zdroje **AUTO**.*

Nastavenie hlasitosti

Ovládanie hlasitosti: stlačením tlačidiel **VOL+** / **-** na diaľkovom ovládaní alebo príslušných tlačidiel na TV prístroji zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.

Stlmenie zvuku: stlačením tlačidla $\boxtimes$ dočasne stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tohto tlačidla, prípadne tlačidlom **VOL+** zvuk obnovíte.

Otvorenie hlavnej stránky Smart TV

Umožňuje využívať funkciu internetových aplikácií (Aplikácie) a špeciálne prispôbienených internetových webových stránok pre váš TV. Aplikácie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.

UPOZORNENIE:

- Pred použitím aplikácie Inteligentný TV nakonfigurujte nastavenia siete.
- V závislosti od sieťových podmienok môžu nastať pomalé reakcie alebo prerušenia.
- Ak nastanú problémy počas používania aplikácie, kontaktujte poskytovateľa obsahu.
- Podľa podmienok u poskytovateľa obsahu sa môže stať, že aktualizácie aplikácie alebo samotná aplikácia prestanú existovať.
- V závislosti od predpisov platných vo vašej krajine je možné, že niektoré aplikácie budú mať obmedzenú funkčnosť alebo nebudú podporované.

- Poskytovateľ služieb môže bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny v obsahu aplikácie.

1. Stlačením tlačidla $\blacksquare$ na diaľkovom ovládaní otvorte hlavnú stránku Smart TV.
2. Stlačením tlačidiel $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$ a **OK** otvorte požadované aplikácie, funkcie alebo nastavenia.
3. Stlačením tlačidla $\leftarrow$ sa vrátite na úvodnú stránku.

Poznámka: Pretože pripojenie na internet chvíľu trvá, odporúča sa, aby ste po aktivovaní TV z pohotovostného režimu počkali niekoľko minút pred použitím funkcie inteligentného TV.

Pomocou ponuky Nastavenia

Umožňuje vám upraviť nastavenia televízora, napríklad obrazu a zvuku.

1. Stlačením $\star$ na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku palubnej dosky.
2. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky nastavení.
3. V podponukách stlačte $\wedge$ / $\vee$ pre výber možností ponuky, potom stlačte **OK** / $\gt$ pre otvorenie zoznamu možností alebo zodpovedajúcej podponuky, alebo stlačte **OK** pre zapnutie alebo vypnutie, alebo stlačte $\lt$ / $\gt$ pre nastavenie.
4. Stlačením $\leftarrow$ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Používanie používateľskej príručky

Používateľská príručka je elektronická používateľská príručka k produktu. Môžete nájsť pokyny pre funkcie Sieť a internet, Diaľkové ovládače a príslušenstvo, Kanály a vstupy, Asistent Google atď.

1. Stlačte $\blacksquare$ na diaľkovom ovládači, vyberte **Apps** > **Your apps** > **User Guide** (Aplikácie > Vaše aplikácie > Používateľská príručka) a stlačte **OK** pre vstup.
2. Stlačte $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$ a **OK** pre zobrazenie pokynov.
3. Stlačením $\leftarrow$ sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

Poznámka: Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.

Inštalácia kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
- v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
- chcete aktualizovať svoje kanály.

1. V režime TV stlačte **⚙** na diaľkovom ovládači a vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Skenovanie kanálov). Stlačením **OK/** > vstúpte.
2. TV nainštaluje a usporiada programy pod krajiny alebo oblasti. Stlačením tlačidla **^/v** vyberte položku **Country/Region** (Krajina/Oblasť) a stlačením tlačidla **OK/** > otvorte. Zadať heslo, ktoré ste nastavili v ponuke **Settings> System>Lock** (Nastavenia> Systém>Zamknúť). Stlačením tlačidla **^/v** vyberte krajinu alebo oblasť a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
3. Stlačením tlačidla **^/v** vyberte možnosť **Automatic search** (Autom. hľadanie) a otvorte stlačením tlačidla **OK**.
4. Stlačením tlačidla **^/v** vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla **</** > vyberte možnosť **Cable** (Kábel), **Antenna** (Anténa) alebo **Satellite** (Satelitné). *(Poznámka: Možnosť Satellite (Satelitné) je k dispozícii len na vybraných modeloch.)*
5. Stlačením tlačidla **^/v** vyberte ďalšie možnosti, ktoré konfigurovať.
6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla **v** položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnite vyhľadávať kanály.
7. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Po automatickom vyhľadávaní sú kanály usporiadané v prednastavenom poradí. Ak chcete upraviť zoznam kanálov, stlačte **⚙** na diaľkovom ovládači, vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Upraviť kanály) a otvorte ich stlačením **OK**.
Poznámka: Možnosť Edit Channels (Upraviť kanály) nie je k dispozícii, keď je Tuner mode (Režim tunera) nastavený na Antenna (Anténa) a Country/ Region (Krajina/ Oblasť) je nastavené na Spojené kráľovstvo.

Bežné rozhranie

Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytne prevádzkovateľ služby digitálnej TV.

Používanie modulu bežného rozhrania

UPOZORNENIE: Pred vkladáním modulu bežného rozhrania vypnite televízny prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložením modulu bežného rozhrania môže dôjsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dodržte smer vytlačený na module bežného rozhrania a opatrne vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televíznom prijímači.
2. Zatláčte modul čo najviac.
3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút.

Poznámka: Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odobratím modulu sa deaktivujú digitálne služby.

Prístup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivovaní modulu bežného rozhrania stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⚙**, vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Bežné rozhranie) a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj voľby jazyka titulkov.

Zapnutie/vypnutie titulkov

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo **⚙**, vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky) a stlačením tlačidla **OK/** > otvorte.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > 1. jazyk digitálnych titulkov) a stlačením tlačidla **OK/** > otvorte.
2. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2. jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK/** >.
4. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > Typ titulkov) a stlačením tlačidla **OK/** > otvorte.
2. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte typ titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobraziť titulky pre nepočujúcich vo vybranom jazyku.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Používanie teletextu

Výber jazyka dekódovacej stránky

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačením tlačidla **OK/** > otvorte.
2. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Jazyk digitál. teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch k dispozícii služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs >**

Channels > Teletext > Digital teletext language (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a stlačením tlačidla **OK/** > otvorte.

2. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte jazyk a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Spotrebiteľská elektronická kontrola (CEC)

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom prijímači a umožňuje jednoduché prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie (CEC)

1. Stlačte , na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Channels and inputs > External inputs > External devices control (CEC)** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Externé vstupy > Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC)) a stlačte **OK/** > pre vstup.
2. Vyberte možnosť **HDMI Control** (Ovládanie HDMI) a stlačením **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Zapnite televízor synchronizovane

Umožňuje automaticky zapínať TV, keď diaľkovým ovládaním zariadenia zapnete zariadenie CEC (napr. DVD). Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla **OK**.

Pohotovostný režim zariadenia synchronizovaný

Umožňuje všetkým zariadeniam CEC automaticky prejsť do pohotovostného režimu, keď diaľkovým ovládaním vypnete TV. Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení. Je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.

HbbTV

HbbTV (Hybridné širokopásmové televízne vysielanie) je služba, ktorú ponúkajú niektoré televízne stanice, a je k dispozícii len na niektorých digitálnych televíznych kanáloch. Funkcia HbbTV poskytuje interaktívnu televíziu cez širokopásmový internet. Tieto pridané interaktívne funkcie obohacujú

bežné digitálne programy, a obsahujú služby ako sú digitálny teletext, elektronický sprievodca programom, hry, hlasovanie, informácie vzťahujúce sa na aktuálny program, interaktívne reklamy, informačné magazíny, Catch-Up TV atď.

Ak chcete použiť funkciu HbbTV, musí byť TV pripojený k internetu a funkcia HbbTV zapnutá.

Poznámky:

- Služby HbbTV závisia od vysielateľa a krajiny a nemusia byť vo vašej oblasti k dispozícii.
- Pomocou funkcie HbbTV nie je možné prebrať do TV súbor.
- Podmienky poskytovateľa aplikácie alebo vysielania môžu spôsobiť, že aplikácia HbbTV nemusí byť momentálne k dispozícii.
- Ak chcete mať prístup k aplikáciám HbbTV, je potrebné pripojiť TV k internetu prostredníctvom širokopásmovej linky. Aplikácie HbbTV nemusia fungovať správne, ak sú nejaké problémy týkajúce sa siete.

Pristup k službe HbbTV

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavenia > Systém > Nastavenia HbbTV) a stlačte **OK** / > vyberte možnosť **HbbTV** a stlačením **OK** ju zapniete.
2. Ak naladíte digitálny televízny kanál, ktorý ponúka službu HbbTV, zobrazí sa značka na obrazovke (bežne červené tlačidlo, ale môžu sa používať aj tlačidlá iných farieb). Stlačením zobrazeného farebného tlačidla sa otvoria interaktívne stránky.
3. Tlačidlami  /  /  /  a farebnými tlačidlami listujte v stránkach HbbTV a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

Deaktivovanie funkcie HbbTV

Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému testami vysielania HbbTV, môžete vypnúť funkciu HbbTV:

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavenia > Systém > Nastavenia HbbTV) a stlačením tlačidla **OK** / > otvorte.
2. Vyberte **HbbTV** možnosť a stlačte tlačidlo **OK** pre vypnutie.

Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.

1. Stlačte , na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > EPG) a stlačte **OK** pre vstup, alebo stlačte  na diaľkovom ovládači (ak je k dispozícii), zobrazí sa ponuka

Sprievodca programom, ktorá vám umožní získať informácie o aktuálny alebo nasledujúci program prehrávaný na každom kanáli. Prechádzajte rôznymi programami pomocou tlačidiel  /  /  /  na diaľkovom ovládači.

2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazených na ľavej časti obrazovky zobrazíte EPG.

- **Filter:** Programový filter pre digitálne televízne programy.
 - Medzi jednotlivými typmi sa pohybujte tlačidlami  /  na diaľkovom ovládači.
 - Vyberte jeden alebo viac typov, ktoré chcete zvýrazniť zo zoznamu typov, stlačte tlačidlo **OK**, aby ste vybrali alebo zrušili výber. Po vybratí sa naľavo od typu objaví začiarovacia značka.
- **Zoznam plánu:** Stlačením tlačidla **OK** vstúpte, potom vyberte položku **Schedule reminder** (Naplánovať pripomenutie) a nastavte kanál, dátum, čas pripomenutia atď. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte, potom vyberte položku **Naplánovať pripomenutie** a nastavte kanál, dátum, čas pripomenutia atď.

3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Funkcia Bluetooth

(* na niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Bluetooth® je norma bezdrôtovej technológie na výmenu údajov medzi zariadeniami Bluetooth na krátku vzdialenosť. Cez televízor môžete pripojiť zvukové zariadenie, myš alebo klávesnicu s funkciou Bluetooth.

1. Stlačte , na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Remotes and accessories** (Nastavenia > Diaľkové ovládače a príslušenstvo) a stlačte **OK** / > na otvorenie.
2. Vyberte možnosť **Pair accessory** (Párovať príslušenstvo) a stlačte tlačidlo **OK**. Televízor automaticky vyhľadá okolité zariadenia Bluetooth. Vyberte dostupné zariadenie, stlačte **OK** a podľa pokynov na obrazovke ho pripojte.

Poznámka: Technológia Bluetooth (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy vyskytujú naďalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou TTE Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú príslušnými vlastníckmi.

Funkcia rýchleho spustenia

Umožňuje to rýchlejšie zapnutie televízora, ak je v pohotovostnom režime, ako v prípade vypnutia tejto funkcie. Zvýši sa tým však aj spotreba energie v pohotovostnom režime.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavenia > Systém > Napájanie a energia > Rýchly štart) a stlačte **OK** / > na otvorenie.
2. Vyberte možnosť **Quick start** (Rýchly štart) a stlačením **OK** prepínajte medzi zapnutím a vypnutím.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Prebudenie cez sieť

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť TV z pohotovostného režimu cez sieť. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné zaistiť nasledujúce:

1. TV je pripojený k funkčnej domácej bezdrôtovej sieti.
2. Požadovaný ovládač (napríklad smartfón) je pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš TV.
3. Do ovládača bola nainštalovaná aplikácia (napríklad YouTube), ktorá podporuje funkciu prebudenia cez sieť.
4. V režime Google TV stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte položky **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Nastavenia > Sieť a internet > Zosieťované pohotovostný režim) a stlačením tlačidla **OK** ho zapnete.

Keď je televízor v pohotovostnom režime v sieti, môžete ho zobudiť na diaľku pomocou aplikácie.

Poznámky:

- Táto funkcia je deaktivovaná, ak stlačíte a podržíte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a potvrdíte vypnutie televízora.
- Pred použitím funkcie sieťového prebudenia sa uistite, že je povolená funkcia **Quick start** (Rýchly štart).
- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri niektorých modeloch.
- Táto funkcia je dostupná iba v režime Google TV.

Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Nastavenia > Systém > O > Obnovenie > Obnovenie výrobných nastavení), stlačením tlačidla **OK** potvrdte.
2. Vyberte možnosť **Factory reset** (Obnovenie výrobných nastavení) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte. Potom vyberte **Erase everything** (Vymazať všetko) a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.
3. Zadaťte heslo, ktoré máte nastavené alebo PIN podľa výzvy na obrazovke.
4. Vyberte **OK** a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.
5. Objaví sa obrazovka **Welcome** (Vitajte). Postupujte podľa pokynov v časti **Initial setup** (Úvodné nastavenie).

Používanie hlasového ovládania televízora hands-free

Pred použitím hlasového ovládania televízora hands-free najprv pripojte televízor k sieti a zaistite, aby mal prístup k webovej stránke Google. Potom postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Pred použitím tejto funkcie zapnite spínač zabudovaného mikrofónu (Informácie o umiestnení spínača zabudovaného mikrofónu na vašom televízore nájdete v Stručnej úvodnej príručke).
2. V režime Google TV stlačte  diaľkové ovládanie.
3. Vyberte možnosť „Yes, I'm in (Áno, súhlasím)“.
4. Aktivujte vyslovením výrazu „OK Google“ alebo „Hey Google“.

Poznámky:

- Toto hlasové ovládanie televízora hands-free je k dispozícii len v vybraných modeloch. Podrobnosti vám oznámi miestny predajca.
- Pre lepšie fungovanie je pri používaní potrebné tiché prostredie. Odporúčaná vzdialenosť pri používaní hlasového ovládania televízora hands-free je do 2 metrov od neho.
- Ak to nechcete používať, vypnite spínač zabudovaného mikrofónu.
- Dostupnosť hlasového ovládania televízora hands-free závisí od oblasti/krajiny/jazyka.
- Zapnite službu **Quick start** (Rýchly štart) aj službu **Screenless service** (Bez obrazovky) v ponuke **Settings > System > Power and energy** (Nastavenia > Systém > Napájanie a energia) a vychutnajte si hlasové ovládanie bez použitia rúk v pohotovostnom režime televízora.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, pretože zabudovaný mikrofón neustále načúva, ak je aktivovaná funkcia Asistent Google alebo hlasové ovládanie so zabudovaným mikrofónom.
- Táto funkcia je dostupná iba v režime Google TV.

Apple AirPlay a HomeKit

(* K dispozícii podľa verzie softvéru)

Bezdrôtovo zdieľajte obsah s TV pomocou AirPlay a ovládajte televízor pomocou aplikácie Home na iPhone, iPade alebo Macu. AirPlay a HomeKit môžete kedykoľvek nastaviť v ponuke Settings (Nastavenia). Táto funkcia je predvolene povolená. Ak chcete použiť túto funkciu, uistite sa, že váš iPhone, iPad alebo Mac je iOS alebo iPadOS zariadenie, a či je pripojenie Wi-Fi na iOS alebo iPadOS zariadení zapnuté. Potom postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Nastavenia > Systém > Nastavenia AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit) a stlačením **OK** vstúpte, alebo stlačte  (ak je k dispozícii) na diaľkovom ovládači, potom vyberte **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Nastavenia AirPlay a HomeKit) a vstúpte stlačením **OK**.
2. Stlačením  /  vyberte požadovanú položku a stlačením **OK** vstúpte do príslušnej podponuky.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
4. Prvýkrát na svojom iPhone, iPade alebo Macu aktivujte funkciu zrkadlenia obrazovky a v zozname vyhľadávania vyberte názov televízora, ktorý chcete pripojiť.
5. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí prístupový kód AirPlay, zadajte ho na svojom zariadení so systémom iOS alebo iPadOS.
6. Ak chcete zrkadlenie zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS zastaviť, otvorte ovládacie centrum, klepnite na zrkadlenie obrazovky potom klepnite na zastaviť zrkadlenie.

Poznámky:

- Ak je vaše WiFi vypnuté, stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi) a stlačením **OK** ho zapnite.
- Ak chcete funkciu vypnúť, vyberte **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Nastavenia > Systém > Nastavenia AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit > AirPlay) a stlačením tlačidla **OK** ju vypnite.
- Apple, AirPlay, HomeKit a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.
- Na používanie AirPlay a HomeKit sa odporúča používať s týmto Smart TV Pro najnovšiu verziu iOS, iPadOS alebo macOS.

Filter Modrého Svetla

(* na niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Znižuje množstvo modrého svetla emitovaného obrazovkou. Táto funkcia môže znížiť vizuálnu únavu spojenú so sledovaním obrazovky.

1. Stlačením  na diaľkovom ovládači zobrazíte prístrojový panel, vyberte **Picture > Advanced settings > Colour** (Obraz > Rozšírené nastavenia > Farba) a stlačením tlačidla **OK** /  potvrdíte.
2. Vyberte možnosť **Blue Light Filter** (Filter Modrého Svetla), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.

Poznámky:

- Po pozeraní televízie po dobu pol hodiny sa vzdialite od televízora a oddýchnite si oči.
- Pri oddychu sa pozerajte ďaleko, aby ste si vyrovnali ciliárne svaly oka, a aby ste sa vyhlili napätiu očí.
- Vytvorte si dobrý zvyk robiť očné cvičenia na ochranu zraku a zabránenie krátkozrakosti.

Kapitola 5 - Ostatné informácie

Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola

- Nastavte heslo v ponuke **Settings > System > Lock** (Nastavenia > Systém > Zamknúť).
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

Riešenie problémov

Pred vyžiadanim servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielacích staníc.

Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojité obrazy môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízkymi neónovými svetidlami a podobne. odstránite to ich vypnutím.

Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jas.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesvieti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

Uskladnenie

Teplota -15 °C až 45 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

Informácie o rádiu

- Frekv. rozsah vysielачa/prijímača Bluetooth®: 2402 – 2480 MHz
 - Výkon vysielачa/prijímača Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
 - Frekv. rozsah vysielачa/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz
 - Výkon vysielачa/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 14 dBm (+/-2 dB)
 - Frekv. rozsah vysielачa/prijímača Wi-Fi pri 5 GHz:
 - Pásmo 1: 5150 – 5250 MHz
 - Pásmo 2: 5250 – 5350 MHz
 - Pásmo 3: 5470 – 5725 MHz
 - Pásmo 4: 5725 – 5850 MHz
 - Výkon vysielачa 5G Wi-Fi: 14 dBm (+/-2 dB)
 - Frekvenčný rozsah DVB-T/T2/C tunera: 50,5 – 858 MHz
 - Frekvenčný rozsah DVB-S/S2 tunera: 950 – 2150 MHz
- * 5150–5350 MHz obmedzená len na interiéru.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Oznámenie OSS

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3), LGPL (verzia 2.1) a MPL (verzia 1.1).

Ak chcete poslať otázky a žiadosti s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva aplikáciu CyberLink for C, ktorá je šírená v rámci projektu Open Source Project.

Tento výrobok využíva opensl a xerces, ktoré sú šírené v rámci projektu Apache License Project.

Softvér GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Softvér BSD: webp, mng, uriparser

Softvér GNU: dosfstools

[Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobcu tohto TV prístroja

Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie, aplikácie a služby k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Niektoré funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodeniny, zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia.

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY A PODMIENKY TYKAJÚCE SA ZARIADENIA A AKÉHOKOL'VEK OBSAHU

A SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNÉHO VYUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, ČASOVÚ NEOBMEDZENOSŤ, LEGÁLNOŠŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE OBSAH ALEBO SLUŽBA SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, A ANI ZA TO, ŽE BUDE PREVÁDZKA ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI NENESIE SPOLOČNOSŤ TCL ZMLUVNÚ ANI TRESTNOPRÁVNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE ANI AKÉKOL'VEK INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII VÁM ALEBO TRETEJ STRANE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STE BOLI S TAKÝMITO ŠKODAMI OBOZNÁMENÍ.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené, ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť prístup zrušený. Spoločnosť TCL neposkytuje žiadne záruky na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi sieť a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu, prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za zákaznícke služby súvisiace s obsahom a službami. Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s obsahom alebo službami je potrebné smerovať priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo služieb.

Biztonság

Ellenőrizze, hogy az otthoni hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán található azonosító címkén feltüntetett feszültségnek. Ha a hálózati leválasztás eszköze a hálózati csatlakozó, a hálózati bemenet vagy hosszabbító, akkor ezeknek mindig elérhetőnek és használhatónak kell lenniük.

Egyes modelleknél a jelzőfény a TV-készülék oldalán található. Ha az előlapon nem világít a jelzőfény, az nem jelenti azt, hogy a TV-készülék teljesen le van választva az elektromos hálózatról. TV-készülék teljes leválasztásához húzza ki a hálózati dugót.

A TV-készülék alkatrészei hőérzékenyek. A **maximális környezeti hőmérséklet** ne haladja meg a **35 Celsius-fokot**. Ne takarja le a televízió hátsó és oldalsó részén levő szellőzőnyílásokat. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon elegendő helyet a készülék körül. A készüléket mindennemű hőforrástól (kandalló stb.) és erős mágneses vagy elektromos teret keltő berendezéstől távol helyezze el.

Abban a helyiségben, ahol a készüléket elhelyezték, a **levegő páratartalma** ne haladja meg a **75%-ot**. Ha a készüléket hűvös helyről meleg helyre viszi, az páralecsapódást okozhat a képernyőn (és a készülékben található alkatrészekben). Hagyja, hogy a páralecsapódás elpárologjon, mielőtt újra bekapcsolja a TV-készülékét.

A TV-készülék a  vagy **POWER**/ gombbal, illetve a távirányító  gombjával kapcsolható be és állítható készenléti módba. Ha **hosszú ideig nem fogja nézni a TV**, akkor a dugót az elektromos aljzatról kihúzva kapcsolja ki teljesen a készüléket.

Zivatar esetén ajánlatos a TV-készülékét leválasztani az elektromos hálózatról valamint az antennáról, hogy az elektromos vagy elektromágneses kisülések ne tudják károsítani. Ezért tartsa az **elektromos aljzatot és az antennacsatlakozót** elérhető helyen, hogy szükség esetén **le tudja választani** azokat.

Azonnal **húzza ki** a TV-készülékét, ha a készülék **égett szagot** vagy **füstöt** bocsát ki magából. Soha, semmilyen körülmények között ne nyissa ki a TV-készülékét, mert fennáll az **áramütés** kockázata.

FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék háztartási használatra készült, és nem használható más célra, például nem háztartási vagy kereskedelmi környezetben.

Ha a készülék hajlékony tápkábele megsérül, a balesetveszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak szervizével vagy egy szakemberrel.

A kellő szellőzés végett hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a TV-készülék körül. A készülék szellőzőnyílásait nem szabad pl. újság, függöny vagy terítő ráhelyezésével eltakarni.

A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetejére.

Az akkumulátorokat (akkumulátor-csomag vagy beépített akkumulátor) ne érje túlzott hő, például közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.

A televízió leeshet, és súlyos személyi sérüléseket vagy halálokat okozhat. Számos sérülés, különösen a gyermeki sérülés, elkerülhető egyszerű óvintézkedésekkel, például:

- MINDIG használjon olyan szekrényeket, állványokat vagy rögzítési módszereket, amilyen a televízió gyártója ajánlott.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek terjesztésben tarthatja a televíziót.
- MINDIG gondoskodjon arról, hogy ne lógja a tartó bútorok szélén a televíziót.
- MINDIG tanítsa a gyerekeket azt, hogy a bútorra mászás veszélyes, a televíziót vagy annak kezelőszerveit a elérésért.
- MINDIG vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azok ne botolhassanak meg, ne húzódnak meg és ne ragadjanak meg.
- SOHA ne tegye a televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziót magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok) a televízió és bútor kapcsolata nélkül.
- SOHA ne tegye a televíziót olyan ruhára vagy más anyagra, amely a televízió és az alátámasztó bútorok között található.
- SOHA ne helyezzen olyan tárgyakat a televízió tetejére vagy a a televíziót helyező bútorokra, amelyek csábíthatnák a gyerekeket, hogy másszanak fel, például játékokat és távirányítókat.

Ha a meglévő televíziót megtartják és áthelyezik, ugyanazokat a megfigyeléseket kell alkalmazni, mint fent.



Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük. Az ilyen jelöléssel nem ellátott készülékek Class I elektromos berendezések. Ezeket védőföldelt hálózati csatlakozóra kell csatlakoztatni.



A tűz terjedésének megelőzése érdekében mindenkor tartsa távol a készüléktől a gyertyákat és egyéb nyílt lángot.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség van. A termék bármely belső alkatrészével való kapcsolat veszélyes!



Ez a jelölés azt jelzi, előfordulhat, hogy a biztosíték semleges állapotban van és a fázisvezetők energiával való újbóli feltöltéséhez a hálózatról le kell csatlakoztatni.

A balesetveszély elkerülése érdekében a készüléket az üzembe helyezési utasítások szerint biztonságosan a padlóhoz/falhoz kell erősíteni.

A rádiófrekvenciás kitétség kockázatának csökkentése érdekében tartson a berendezéstől legalább 100 cm távolságot.

Ha a készülékhez külső antenna vagy kábelrendszer van csatlakoztatva, akkor a túlfeszültség-impulzusok és sztatikus feltöltődés elleni védelem érdekében gondoskodjon arról, hogy egy megfelelően képzett személy kialakítsa az antenna, illetve a kábelrendszer földelését.

TV-képernyő

A készülékben használt TV-képernyő üvegből készült. Ezért a készülék leejtésekor vagy más tárgyakhoz ütésekor eltörhet.

A TV-képernyő nagyon fejlett műszaki termék, amely finoman részletezett képeket biztosít. Esetenként néhány inaktív képpont jelenhet meg a képernyőn, amelyek állandó kék, zöld vagy piros színűek lehetnek. Ez nem befolyásolja az Ön által vásárolt készülék működését.

Karbantartás

A képernyő tisztítására használjon ablaktisztítót, a készülék többi részét pedig puha kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa.

Fontos: Az erőteljes tisztítószerek, az alkoholos vagy súroló hatású termékek károsíthatják a képernyőt.

Rendszeresen portalanítsa az oldalsó és a hátsó részen levő szellőzőnyílásokat. Az oldószer, a súroló hatású és az alkoholalapú termékek károsíthatják a TV-készüléket. Ha tárgy vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, azonnal feszültségmentesítse, és ellenőriztesse szakemberrel. Soha ne nyissa ki a készüléket, mert kockáztatja a saját testi épségét, és kárt tehet a készülékben.

ESD szabályozás



Ez a készülék teljesíti az ESD-szabályozásban lefektetett működési feltételeket. Ha a készülék Ethernetre csatlakozva, vagy USB lejátszás módban elektrosztatikus kisülés miatt nem áll helyre, akkor

felhasználói beavatkozásra van szükség.

Bluetooth-funkcióval kapcsolatos megjegyzés

A Bluetooth®-technológia (ha TV-ben van ilyen) a 2,4 GHz-es frekvenciát használja, ezért a közelben található Wi-Fi elérési pont, router vagy mikrohullámú sütő zavarhatja a Bluetooth-hangátvitelt. Ha a hangátvitel szakadozik, a Bluetooth-eszköz újraindításával keresen kevésbé zavart frekvenciát; ha továbbra is gondok vannak, akkor a készüléket vigye közelebb a TV-hez, vagy a zavarforrásokat vigye messzebb a TV-től.

A TV-készülék falra rögzítése

Figyelmeztetés: Ez a művelet a TV méretétől függően legalább két embert igényel.

A biztonságos üzembe helyezés érdekében vegye figyelembe a következő biztonsági utasításokat:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a TV-készülék és a fali szerelvény súlyát.
- Kövesse a fali szerelvényhez mellékelt szerelési utasításokat. Egyes modelleknél rá kell csavarni a mellékelt hatlapú VESA csavaranyákat (és csavarokat) a készülék hátulján található fali rögzítőnyílásokra, és csak ez után lehet felhelyezni a készüléket a falra.
- A TV-készüléket függőleges falra kell szerelni.
- Csak olyan csavart használjon, amely megfelel a fal anyagának.
- A TV-készülék kábeleit olyan helyre tegye, ahol nem lehet elbotlani bennük.

A TV-készülékhez kapcsolódó többi biztonsági utasítást ekkor is be kell tartani.

Több terméket felölelő felhasználói kézikönyv

Az e kézikönyvben ismertetett funkciók és szolgáltatások szinte minden modellnél működnek. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem működnek TV-készülékén és/vagy olyan szolgáltatásokat is tartalmaz, amelyek nem szerepelnek kézikönyvünkben. A kézikönyv illusztrációi eltérhetnek a tényleges helyzetétől. Értelemszerűen kövesse őket.

Eszközfrissítés

Néhány eszközt általában negyedévente frissítenek, de nem mindig olyan specifikusak. Egyes eszközök, különösen azok, amelyek több mint három éve kerültek forgalomba, csak akkor frissülnek, ha kritikus sebezhetőségeit találnak és javítanak.

Tájékoztató elhasznált berendezések és elemek ártalmatlanításáról**[Európai Unió]**

Termékek

Ezek a szimbólumok azt jelentik, hogy a velük megjelölt erősáramú és elektronikus készülékek és elemek/akkumulátorok életük végén nem dobhatók a háztartási szemétkébe. Ezeket a termékeket az országos törvények és a 2012/19/EU, 2006/66/EK és 2008/12/EK irányelv szerint, elektronikus és villamos berendezések, készülékek, elemek és akkumulátorok számára kialakított szelektív gyűjtőben kell leadni, megfelelő kezelés, ártalmatlanítás és újrahasznosítás végett.



Pb
Elem/
akkumulátor

Megjegyzés:
Elemek/
akkumulátorok
szimbóluma
alatt a Pb
azt jelenti,
hogy ólmot
tartalmaz.

Az így jelölt termékek előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul a természetes erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és megelőzi a környezetre és az emberek egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek az egyszerű kidobással járnának.

A készülék leadásával kapcsolatban további felvilágosítást az önkormányzattól, a helyi hulladékgazdálkodó szervezettől vagy a legközelebbi szaküzletől kérhet.

Az országos törvények büntetéssel is sújtják a termék nem szelektív hulladékként való „eltüntetését”.

[Vállalati felhasználók]

Ha meg akar szabadulni e terméktől, keresse meg szállítóját és ellenőrizze vásárlási szerződése feltételeit és rendelkezéseit.

[Nem EU országok]

Ezek a szimbólumok csak az Európai Unió területén kötelező érvényűek. Ha meg akar szabadulni az így jelölt termékektől, kövesse országa vonatkozó hulladékkezelési törvényeit és rendelkezéseit.

Megfelelőségi nyilatkozat

A TCL ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú TV megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.tcl.com. Válassza ki a modell nevét, és lépjen a LETÖLTÉSEK menüpontra.

A jelen felhasználói kézikönyv ábrái csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. Fenntartjuk a jogot a kivitelt és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.


Fontos információk	1	A HbbTV kikapcsolása	13
1. fejezet - Csatlakozások		Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata	13
Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát	5	Bluetooth funkció	13
Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatása	5	Gyors indítás funkció	13
Csatlakozás az internetre	6	Hálózati ébresztés	14
2. fejezet - Bevezetés		Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása ...	14
Exkluzív távirányító	7	A TV hangvezérlés használata	14
Elemek behelyezése	8	Apple AirPlay és HomeKit	14
A TV be- és kikapcsolása	9	Kéfény-szűrő	15
Első beállítás	9	5. fejezet - Egyéb információk	
3. fejezet - A TV alapszintű használata		Gyerekszár jelszó	16
Csatornaválasztás	10	Hibaelhárítás	16
A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése	10		
A hangerő beállítása	10		
Az Smart TV kezdőlap megnyitása	10		
A Beállítások menü használata	10		
Használati útmutató használata	10		
4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata			
Csatornák beállítása	11		
Common Interface	11		
A Common Interface modul használata	11		
A Common Interface szolgáltatásainak elérése	11		
Feliratok használata	11		
A feliratok be- és kikapcsolása	11		
Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon	11		
Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon	12		
A teletext használata	12		
Az old nyelv kódolásának kiválasztása	12		
Digitális teletext nyelve	12		
Elektronikus fogyasztói vezérlés (CEC)	12		
A CEC engedélyezés és letiltása	12		
Kapcsolja be a TV-t szinkronban	12		
Készletléti állapot szinkronban	12		
HbbTV	12		
A HbbTV elérése	13		

Csatlakoztassa az elektromos hálózatot és az antennát


A hálózati kábel csatlakoztatása után bekapcsolhatja a TV-t a **TV** vagy a **POWER** gomb megnyomásával.

Megjegyzések:

- Az elektromos hálózati aljzat helyzete TV típusonként változó.
- Válassza le a hálózati kábelt, mielőtt más eszközt csatlakoztat.

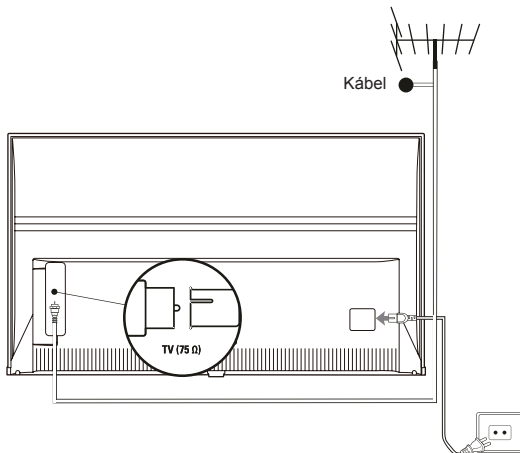


Blu-ray-lejátszó, HD játékkonzol, HD videokamera, fejhallgató, CI-modul csatlakoztatása

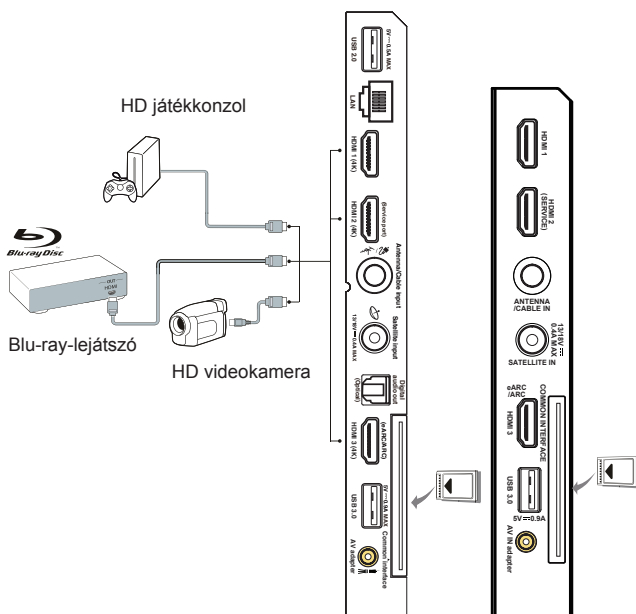


Csatlakozás az internetre

Megjegyzés: Az alábbiakban leírt utasítások a TV vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatásának szokásos módját írják le. A csatlakozás módja a tényleges hálózati konfigurációtól függően eltérő lehet. Az otthoni hálózatával kapcsolatos bármilyen kérdés esetén forduljon internetszolgáltatójához.

Vezetékes csatlakozás

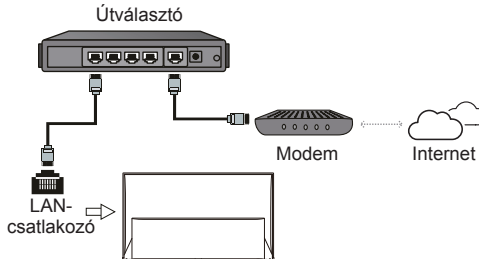

Vezeték nélküli csatlakozás

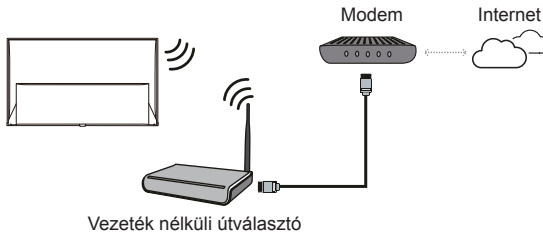

Hálózati beállítások:

1. A műszerfal menü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányítón **⚙**.
2. Válassza a **Settings** (Beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítások menübe való belépéshez.
3. A **^ / v** gombokat használva válassza ki a **Network and Internet** (Hálózat & Internet) opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az almenübe való belépéshez és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózat beállításához.


Megjegyzések:

- Előfordulhat, hogy a fenti ábrán szereplő csatlakozók közül nem mindegyik található meg TV-készülékén. Az USB- és HDMI-portok száma a TV típusától függően eltérő lehet.
- A gombok és csatlakozók helyei a TV típusától függően eltérőek lehetnek.
- Az USB-csatlakozók USB-meghajtókról való adatbetöltésre és szükség szerint más USB-eszközök csatlakoztatására szolgálnak.
- Minden USB-eszközt közvetlenül, hosszabbító nélkül kell a TV-készülékre kötni. Amennyiben hosszabbító használatára van szükség, ajánlott legfeljebb 50 cm hosszúságút használni. Az ennél hosszabb kábeleket ferritgyűrűvel kell ellátni.
- Az eARC/ARC (Audio Return Channel) funkció csak az eARC/ARC jelöléssel ellátott HDMI-porton támogatott. Az eARC/ARC funkció használatához először kapcsolja be a CEC funkciót a **CEC** részben leírtaknak megfelelően.
- Az esetleges zavaró jelek kiküszöbölése érdekében kiváló minőségű, árnyékolt HDMI-kábelek használatát javasoljuk.
- 3,5 mm-es, háromérintkezős (TRS) csatlakozóval ellátott fejhallgatót használjon. A fejhallgató által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodáshoz vezethet.

2. fejezet - Bevezetés

Exkluzív távirányító

A TV-készülék legtöbb funkciója elérhető a képernyőn megjelenő menükről. A TV-készülékhez adott távirányítóval navigálhat a menükben és általános beállításokat adhat meg.

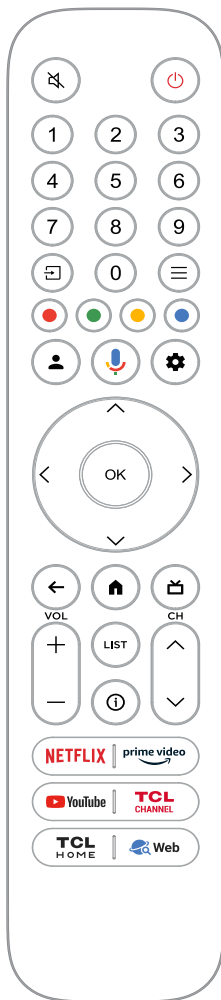


-  A hang ki- és bekapcsolásához.
-  Készenlét / Kilépés a készenlétből.
- Számgombok** Csatornaszámok vagy számjegy beírása.
-  A bemeneti forrás kiválasztása.
-  A Gyorsbeállítások panel megjelenítése.
- Színes gombok** Feladatok vagy teletext oldalak kijelölése; a HbbTV funkcióhoz használatos.
-  A Felhasználói központ elérése.
-  Nyomja meg a **Google Assistant** (Google Asszisztens) gombot a távvezérlőn, hogy beszéljen a Google Asszisztenssel. *(Csak a Google TV módban és akkor érhető el, ha a hálózati kapcsolat normális.)*
-  Az irányítópult menüjének megjelenítése.
-  Navigációs iránygombok.
- OK** Bejegyzés vagy kijelölés megerősítése. (A csatornalista TV módban való megjelenítéséhez használható.)
-  Az előző menübe való visszatéréshez vagy egy alkalmazás bezárásához.
-  A Smart TV kezdőlapjának megnyitása.
-  Az Elektronikus Műsorújság elérése (csak digitális csatornákon érhető el). Vagy hozzáférés a DTV EPG-hez. (Csak a Google TV módban érhető el.)
- VOL+ / -** A hangerő szabályozására.
- LIST** A DTV-csatornák listájának megnyitása.
-  A freeviewPlay megnyitása.
-  A programinformációk megjelenítése, ha van ilyen.
- CH / > / <** Csatornát váltani.
- NETFLIX** A Netflix elérése, ha elérhető.
- prime video** A Prime videó elérése, ha elérhető.
- Youtube** A YouTube elérése, ha elérhető.
- TCL CHANNEL** A TCL csatorna elérése.
- TCL HOME** A TCL Home elérése.
- Web** A TCL BrowseHere megnyitása.

Megjegyzések:

- Ez a távirányító csak bizonyos típusok esetén érhető el. A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.
- Az App gombok típusától függően eltérhetnek. Az Alkalmazás gomb a megfelelő alkalmazás elérésére szolgál.
- A **Google Assistant** (Google Asszisztens) gomb első megnyomásakor a távvezérlő és a TV párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A Google TV az eszköz szoftverélményének neve és a Google LLC védjegye.
- A Google Asszisztens egyes nyelveken és egyes országokban nem elérhető.

Elemek behelyezése

1. Az ábrán látható módon nyomja meg a hátsó fedél nyitásához.
2. Helyezzen be két AAA méretű elemet az elemtartón jelzett polaritásnak megfelelően.
3. Helyezze vissza hátsó fedelet az ábrán látható módon.

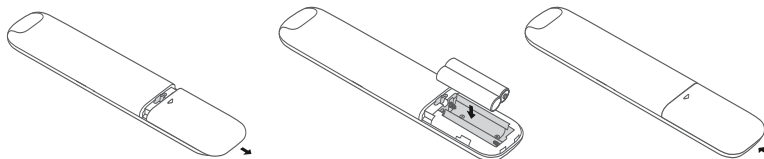

Megjegyzés: A távirányító típusa előzetes értesítés nélkül változhat.

FIGYELEM: Tűz- vagy robbanásveszély a nem megfelelő típusú elemek cseréje esetén.

Fontos:

Az elemet tilos túlzott mértékű hőnek – így napfénynek, tűznek és hasonlónak – kitenni. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb időn át nem kívánja használni. A készülékekben felejtett elemekből kiszivárgó elektrolit korróziót okozhat, ami érvényteleníti a jótállást.


A környezet védelme érdekében vigye a szelektív gyűjtőbe elhasznált elemeit. Az utasítások szerint ártalmatlanítsa az elemeket.

FIGYELMEZTETÉS: Nem megfelelő típusú elemek használata robbanásveszélyt idézhet elő. Az elhasznált elemek helyett csak azonos vagy a készülék gyártója által ajánlott típusú elemeket helyezzen be.

Ha a távirányítóban lévő elemek lemerülnek, akkor használhatja a TV-készüléken lévő gombot.

Készenléti módból bekapcsolhatja a TV-t a készüléken található  gomb megnyomásával.

Ha TV be van kapcsolva, a multifunkciós menü megjelenik a készüléken található  gomb megnyomásával. A multifunkciós menü használatával kapcsolatos további információkért lásd az alábbi ábrát.



- Nyomja meg a  gombot, hogy kijelölhesse a következő funkciót.
- A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több, mint 2 másodpercig.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a  gombot megtalálja a TV készüléken, lapozza fel az Üzembehelyezési útmutatót.

A TV be- és kikapcsolása

1. A hálózati kábel bedugaszolásakor a TV-készülék bekapcsol vagy készenléti módba áll. A készenléti módból való működésbe állításához nyomja meg a készülék  vagy **POWER**/ gombját vagy a távirányító  gombját.
2. A TV készenléti módba állításához nyomja meg a távirányító  gombját. A TV-készülék bekapcsolva marad, de keveset fogyaszt.
3. A TV kikapcsolásához húzza ki csatlakozót a konnektorból.

Megjegyzés: Az energiatakarékosság és a környezetvédelem érdekében egyes modellek relés kapcsolókkal vannak ellátva. A TV be- vagy kikapcsolásakor normális a relé hangja.

Első beállítás

A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a **Welcome** (Üdvözljük!) képernyő, amely végigvezeti az első beállítás folyamatán. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első beállítás elvégzéséhez, például a nyelv kiválasztásához, a hálózathoz való csatlakozáshoz, a csatornák kereséséhez és a további műveletekhez. Az egyes lépéseknél válassza ki a kívánt beállítást vagy hagyja ki a lépést. Ha kihagy egy lépést, akkor a beállítást később, a Beállítások menüből is elvégezheti.

Megjegyzés: Ha a csatornakereső csak analóg csatornákat talált, ezt a rossz vétel okozhatja és nem tekinthető garanciális hibának. A gyártó nem felelős azért, ha egyes helyeken rossz a vétel vagy nincs vétel.

3. fejezet - A TV alapszintű használata

Csatornaválasztás

A navigációs iránymombok használata: a csatorna megváltoztatásához lapozzon a távirányítón a $\wedge / \vee$ gombbal.

Az OK gomb használata: nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista megjelenítéséhez, majd nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és az **OK** gombot a csatornák kiválasztásához.

A CH $\wedge / \vee$ gombok használata: a csatornák közötti görgetéshez nyomja meg a távirányító **CH $\wedge / \vee$** gombjait.

A LIST (LISTA) gomb használata: nyomja meg a távirányító **LIST (LISTA)** gombját a csatornalista megjelenítéséhez, majd nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és az **OK** gombot a csatornák kiválasztásához.

A csatlakoztatott eszközök képeinek megjelenítése

A távvezérlő $\square$ gombbal jelenítse meg a források listáját. A $\langle / \rangle$ gombbal válassza a TV-t vagy más jelforrást, és nyugtázásképpen nyomja meg az **OK** gombot.

*Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az olyan bemeneti források, mint a HDMI1, nem jelennek meg a forráslistában, megnyomhatja a gombot $\square$ gombot és nyomja meg $\rangle$ gombot a forráslista végéig, válassza a **Edit** (Szerkesztés lehetőséget), majd nyomja meg az **OK** gombot a bemeneti források **BE**, **KI** vagy **AUTO**.*

A hangerő beállítása

Hangerőszabályozás: a távvezérlő **VOL $\pm$** / — gombjaival növelni vagy csökkenteni lehet a hangerőt.

Hang elnémítása: a $\times$ gomb megnyomásával ideiglenesen ki lehet kapcsolni a hangot. A gomb ismételt megnyomásával, vagy a **VOL $\pm$** gombbal vissza lehet kapcsolni a hangot.

Az Smart TV kezdőlap megnyitása

Lehetővé válik az internetes alkalmazások (appok) és speciális internetes honlapok használata, illetve itt lehet elvégezni a TV rendszerbeállításait. A TV-készüléket a távvezérlővel vezérelheti.

FIGYELMEZTETÉS:

- A Smart TV alkalmazások használata előtt be kell állítani a hálózati kapcsolatot.
- A hálózati viszonyoktól függően előfordulhat lassú reakció és/vagy kimaradás.
- Ha probléma van egy alkalmazással, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz.
- A tartalomszolgáltató bármikor leállíthatja bármely alkalmazás frissítését vagy magát az alkalmazást is.

- Az adott országban érvényes törvényes szabályozás miatt előfordulhat, hogy egyes alkalmazások korlátozottan vagy egyáltalán nem működnek.
- A szolgáltató előzetes értesítés nélkül módosíthatja az alkalmazás tartalmát.

1. Nyomja meg a távirányító $\blacktriangle$ gombját az Smart TV kezdőlap megnyitásához.
2. A kívánt alkalmazás, funkció vagy beállítás használatához nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és **OK** gombokat.

3. A kezdőoldalra a $\leftarrow$ gombbal lehet visszatérni.

Megjegyzés: Mivel az internetre kapcsolódás időigényes, javasoljuk, hogy a TV készenléti üzemmódból való felélesztése után várjon pár percet a Smart TV szolgáltatás használatával.

A Beállítások menü használata

Lehetővé teszi a TV-beállítások, például a kép és a hang beállítását.

1. A műszerfal menü megjelenítéséhez nyomja meg a távirányítón $\star$.
2. Válassza a **Settings** (Beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítások menübe való belépéshez.
3. Az almenükben nyomja meg a $\wedge / \vee$ gombot a menüopciók kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** / $\rangle$ gombot az opciólista vagy a megfelelő almenü belépéséhez, vagy nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz, vagy nyomja meg a $\langle / \rangle$ gombot a beállítás módosításához.
4. Nyomja meg az $\leftarrow$ előző menübe való visszatéréshez.

Használati útmutató használata

A Felhasználói kézikönyv a termék elektronikus felhasználói kézikönyve. Utasításokat találhat a Hálózat és internet, a Távirányítók és tartozékok, a Csatornák és bemenetek, a Google Asszisztens stb. funkcióihoz.

1. Nyomja meg a $\blacktriangle$ gombot a távirányítón, válassza az **Apps > Your apps > User Guide** (Alkalmazások > Az Ön alkalmazásai > Felhasználói kézikönyv), és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ és az **OK** gombot az utasítások megtekintéséhez.
3. Nyomja meg a $\leftarrow$ gombot az előző oldalra való visszatéréshez.

Megjegyzés: A szolgáltatások a szoftver verziójától függően változhatnak.

4. fejezet - A TV szolgáltatásainak használata

Csatornák beállítása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan keresheti meg és tárolhatja a csatornákat automatikusan. Ez bármelyik alábbi esetben elvégezhető:

- az első beállításakor átugrotta a csatornatelepítés lépését;
- a TV üzemmódban üzenet jelenik meg a képernyőn arról, hogy nincsenek csatornák;
- frissíteni kívánja a csatornákat.

1. TV módban nyomja meg a **✱** távirányítót, és válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Csatorna keresés) lehetőséget. A belépéshez nyomja meg az **OK/ >** gombot.
2. A TV az országnak vagy régióknak megfelelően telepíti és rendezi el a csatornákat. A **^/ v** gombbal válassza a **Country/Region** (Ország/ régió) menüpontot és a belépéshez nyomja meg az **OK/ >** gombot. Adja meg a Beállítások > Rendszer > Zár menüben beállított jelszót. Az ország vagy régió kiválasztásához nyomja meg a **^/ v** gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **^/ v** gombbal válassza az **Automatic search** (Automatikus keresés) lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **^/ v** gombbal válassza a **Tuner mode** (Tuner mód) menüpontot és a **</ >** válasszon a **Cable** (Kábel), **Antenna** (Antenna) vagy **Satellite** (Műhold) lehetőséget. (Megjegyzés: A **Satellite** (Műhold) lehetőség csak egyes típusokon használható.)
5. A **^/ v** gombbal válassza ki a többi beállítandó lehetőségeket.
6. A beállítások befejezése után a **v** gombbal válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget és az **OK** gombbal indítsa el a csatornakeresést.
7. A csatornakeresés eltarthat néhány percig. Az automatikus keresés után a csatornák előre beállított sorrendbe rendezik. Ha módosítani kívánja a csatornák listáját, nyomja meg a **✱** távirányítón a gombot, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Csatornák szerkesztése) elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
Megjegyzés: Ha a **Tuner Mode** (Hangolási mód) beállítása **Antenna** (Antenna) és az **Country/Region** (Ország/Régió) beállítása **UK** (Egyesült Királyság), akkor a **Edit Channels** (Csatornák szerkesztése) opció nem érhető el.

Common Interface

A kódolt digitális TV csatornákat a TV-szolgáltató által biztosított Common Interface modulal és kátyájával lehet dekódolni.

A Common Interface modul a kiválasztott szolgáltató és szolgáltatások (például fizetős TV) függvényében több digitális szolgáltatást tehet lehetővé. A

szolgáltatásokkal és feltételekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a digitális TV-szolgáltatóhoz.

A Common Interface modul használata

FIGYELMEZTETÉS: Common interface (CI) modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Feltétlenül kövesse az alábbi utasításokat. A Common interface modul helytelen behelyezése kárt tehet mind a modulban, mind pedig a TV-ben.

1. A Common interface modulra nyomtatott utasításoknak megfelelően nyomja be finoman a modult a TV Common Interface aljzatába.
2. Nyomja be a modult addig, ameddig lehetséges.
3. Kapcsolja be a TV-t, és várja meg, amíg aktiválódik a Common Interface funkció. Ez több percig is eltarthat.
Megjegyzés: Ne vegye ki a Common Interface modult az aljzattól. Ha kiveszi, azzal a digitális szolgáltatásokat inaktívvá teszi.

A Common Interface szolgáltatásainak elérése

A Common Interface modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távirányító **✱** gombját, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Common Interface) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Ez a menüopció csak akkor érhető el, ha a Common Interface modul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. Képernyőn megjelenő alkalmazásokat és tartalmat a digitális TV-szolgáltató biztosít.

Feliratok használata

Minden TV csatornánál engedélyezni lehet a feliratokat. A feliratok sugárzása teletexten keresztül, illetve DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitális sugárzással történik. Digitális sugárzás esetén további lehetőségként ki lehet választani a felirat kívánt nyelvét is.

A feliratok be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a távirányító **✱** gombját, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Felirat) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/ >** gombot a belépéshez.
2. Válassza a Feliratok lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg az **←** előző menübe való visszatéréshez.

Más nyelvű feliratok engedélyezése digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító **✱** gombját, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Felirat > Digit. felir. nyelve 1) lehetőséget, majd a belépéshez nyomja meg az **OK/ >** gombot.
2. A **^/ v** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet kedvenc nyelvként, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

3. A $\wedge$ / $\vee$ gombokkal válassza a **Digital subtitle language 2nd** (Digit. felir. nyelve 2) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
4. A $\wedge$ / $\vee$ gombokkal válassza ki a második nyelvet, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg az $\leftarrow$ előző menübe való visszatéréshez.

Felirat típusának kiválasztása digitális TV-csatornákon

1. Nyomja meg a távirányító $\star$ gombját, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Felirat > Felirat típusa) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
2. A $\wedge$ / $\vee$ gombokkal válassza ki a felirat típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. A hallássérülteknek készült feliratok kiválasztott nyelven való megjelenítéséhez választhatja a **Hearing impaired** (Csökk. hallókép.) lehetőséget.
3. Nyomja meg az $\leftarrow$ előző menübe való visszatéréshez.

A teletext használata

Az oldalnylev kódolásának kiválasztása

1. Nyomja meg a távirányító $\star$ gombját, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Teletext > Oldalnylev kódolása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
2. A $\wedge$ / $\vee$ gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvtípust, amelyen a teletext megjelenjen, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Nyomja meg az $\leftarrow$ előző menübe való visszatéréshez.

Digitális teletext nyelve

Digitális csatornákon, az adótól függően, különböző nyelvről kezdő teletext oldalak közül választhat. Ezzel a funkcióval ki lehet választani az egyik elérhető nyelvet elsődlegesként, ami a különféle teletext kezdőoldalakra vonatkozik.

1. Nyomja meg a távirányító $\star$ gombját, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > Teletext > Digit. teletext nyelve) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez.
2. A $\wedge$ / $\vee$ gombokkal válasszon egy nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Nyomja meg az $\leftarrow$ előző menübe való visszatéréshez.

Elektronikus fogyasztói vezérlés (CEC)

Ezzel a funkcióval kerestethetők meg a TV HDMI-csatlakozóira kötött CEC eszközök és választható a CEC eszközök egygombos lejtársa és egygombos készenlétre kapcsolása.

A CEC engedélyezés és letiltása

1. Nyomja meg a távirányítón $\star$, válassza **Settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Külső bemenetek > Külső eszközök vezérlése (CEC)) és nyomja meg az **OK/** > gombot a belépéshez
2. Válassza ki a **HDMI Control** (HDMI vezérlés) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
3. Nyomja meg az $\leftarrow$ előző menübe való visszatéréshez.

Kapcsolja be a TV-t szinkronban

Egy CEC eszközt (pl. DVD) a távvezérlőjével bekapcsolva a TV automatikusan bekapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Készenléti állapot szinkronban

A TV-t a TV távvezérlőjével kikapcsolva az összes CEC eszköz készenléti állapotba kapcsolódik. A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: a CEC funkciók a csatlakoztatott eszközöktől függenek; lehetséges, hogy egyes eszközök nem működnek jól együtt, ha csatlakoztatva vannak ehhez a TV-készülekhöz. További információk a felhasználói kézikönyvben találhatóak vagy a problémás eszközök gyártójától kérhetők.

HbbTV

A HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) egyes műsorszórók szolgáltatása és csak néhány digitális TV csatornán érhető el. A HbbTV szélessávú internetes kapcsolaton keresztüli interaktív televíziózást kínál. Ezek az interaktív funkciók a normál digitális műsorokat olyan szolgáltatásokkal gazdagítják, mint a digitális teletext, az elektronikus műsorfüzet, játékok, szavazás, az aktuális műsorhoz kapcsolódó információk, interaktív hirdetés, magazinok, catch-up TV, és hasonlók.

A HbbTV használatához győződjön meg arról, hogy TV-készüléke csatlakozik az internethez és a HbbTV funkció be van kapcsolva.

Megjegyzések:

- A HbbTV-szolgáltatások adás-, illetve országfüggetlenek, ezért előfordulhat, hogy az Ön tartózkodási helyén nem érhető el.
- A HbbTV funkcióval nem tölthet le fájlokat a TV-készülékére.

- Az alkalmazásszolgáltató vagy a műsorsugárzás körülményei miatt előfordulhat, hogy egy HbbTV-alkalmazás átmenetileg nem érhető el.
- A HbbTV-alkalmazások eléréséhez TV-készülékét szélessávú kapcsolaton keresztül kell az internethez csatlakoztatnia. Hálózati problémák esetén előfordulhat, hogy a HbbTV-alkalmazások nem működnek megfelelően.

A HbbTV elérése

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, válassza a **Settings > System > HbbTV settings** (Beállítások > Rendszer > HbbTV beállítások) menüpontot, majd nyomja meg az **OK** / > Válassza ki a HbbTV opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsolásához.
2. Ha HbbTV szolgáltatásokat kínáló digitális TV-csatornát választott, ezt a képernyő megjelenő tájékoztatás jelzi (általában egy piros gomb, de a gomb színe lehet más is). Az interaktív oldalakat a feltüntetett színes gomb megnyomásával nyithatja meg.
3. A HbbTV oldalak között a  /  és a színes gombokkal navigálhat, az oldalváltást az **OK** gombbal erősítse meg.

A HbbTV kikapcsolása

A kísérleti HbbTV-adások által esetleg okozott zavarok megszüntetésére kapcsolja ki a HbbTV funkciót:

1. Nyomja meg a  gombot a távirányítón, válassza a **Settings > System > HbbTV settings** (Beállítások > Rendszer > HbbTV beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** / > gombot a belépéshez.
2. Válassza a **HbbTV** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot a kikapcsoláshoz.

Az EPG (Elektronikus programfüzet) használata

Az elektronikus programfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, mely a tervezett digitális TV-műsorokat mutatja. Navigálhat a műsorok között, kiválaszthatja és megtekintheti azokat.

1. Nyomja meg a  a távirányítót, válassza a **Settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Beállítások > Csatornák és bemenetek > Csatornák > EPG) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, vagy nyomja meg a  a távirányítón (ha van) megjelenik a **Programme Guide** menü, amely lehetővé teszi, hogy információkat szerezzen az egyes csatornákon lejátszott aktuális vagy következő program. A távvezérlő  /  /  /  gombjaival navigálhat a különböző programokban.
2. Az EPG megtekintéséhez használja a képernyő bal oldalán látható kapcsolódó gombokat.
 - **Szűrés:** Műsorúság-szűrő digitális TV-műsorokhoz.
 - Navigáljon a különböző típusok között a távirányítón található  /  gombokkal.
 - Jelöljön ki egy vagy több típust, amelyeket ki szeretne emelni a típuslistából, majd a

kijelöléshez vagy a kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Egy pipa jelenik meg a típus bal oldalán, ha be van jelölve.

- **Ütemezési lista:** Nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, majd válassza az **Schedule reminder** (Emlékeztető ütemezése) lehetőséget a Csatorna, Dátum, Emlékeztető idő stb. beállításához.

3. Nyomja meg az  előző menübe való visszatéréshez.

Bluetooth funkció

(* bizonyos típusoknál nem használható)

A Bluetooth® egy Bluetooth eszközök közötti kis távolságú adatcserére szolgáló vezeték nélküli technológiai szabvány. A TV-készülékhez Bluetooth audioeszköz, egér vagy billentyűzet csatlakoztatható.

1. Nyomja meg a  a távirányítót, válassza a **Settings > Remotes and accessories** (Beállítások > Távirányítók és kiegészítők) majd nyomja meg az **OK** / > gombot a belépéshez.
2. Válassza a **Pair accessory** (Tartozékpár) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez. A TV automatikusan megkeresi a közeli Bluetooth-eszközöket. Válasszon ki egy elérhető eszközt, nyomja meg az **OK** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat annak csatlakoztatásához.

Megjegyzés: A Bluetooth technológia (amennyiben TV-készülékén elérhető) 2,4 GHz-es frekvenciát használ, ezért a közeli Wi-Fi hozzáférési pontok, útválasztók vagy mikrohullámú sütők zavarhatják a Bluetooth hangátvitelt. Amennyiben szakadozást érzékel a hangátvitelben, indítsa újra Bluetooth eszközét, hogy az zavamentesebb frekvenciát tudjon keresni, illetve ha továbbra is problémát tapasztal, menjen közelebb a TV-hez vagy helyezze távolabb egymástól a TV-t és a zavarforrást.

A Bluetooth® szövevény és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és a TTE Corporation általi bármilyen felhasználás engedélyköteles. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosoké.

Gyors indítás funkció

A funkció bekapcsolt állapotában a TV-t gyorsabban lehet bekapcsolni a készenléti állapotból, de a készenléti állapot energiatárolása is megnövekedett.

1. Nyomja meg a  a távirányítót, válassza a **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Beállítások > Rendszer > Erő és energia > Gyorsindítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** / > gombot a belépéshez.
2. Válassza a **Quick start** (Gyorsindítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a be- és kikapcsoláshoz.

3. Nyomja meg az  előző menübe való visszatéréshez.

Hálózati ébresztés

Ez a funkció lehetővé teszi a TV készenléti módból, hálózaton keresztül történő bekapcsolását. A funkció használatához a következők szükségesek:

1. A TV-készüléknek egy működő otthoni vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia.
2. A kívánt vezérlőnek, például okostelefonnak ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra kell csatlakoznia, mint a TV.
3. A vezérlőn legyen telepítve egy hálózati ébresztés funkciót támogató alkalmazás, pl. Youtube.
4. Google TV módban nyomja meg  a távirányítót, válassza a **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Beállítások > Hálózat és Internet > Hálózatos készenlét), majd nyomja meg az **OK** gombot a bekapcsoláshoz.

Ha a tévé hálózati készenléti üzemmódban van, az alkalmazás segítségével távolról is felébresztheti a tévét.

Megjegyzés:

- Ez a funkció kikapcsolható, ha a távirányítón lévő  gombot megnyomja és lenyomva tartja, majd megerősíti a TV kikapcsolását.
- A hálózati ébresztés funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a **Quick start** (Gyorsindítás) funkció engedélyezve van.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos modellek esetében nem áll rendelkezésre.
- Ez a funkció csak Google TV üzemmódban érhető el.

Gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása

Lehetővé teszi a televízió visszaállítását a gyári alapértelmezett beállításokra.

1. Nyomja meg a  a távirányítón, válassza a **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Beállítások > Rendszer > Leírás > Visszaállítás > Gyári visszaállítás), majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, és válassza a **Factory reset** (Gyári visszaállítás) lehetőséget. Miután kiválasztotta a **Erase everything** (Törölés minden) lehetőséget, nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
3. Adja meg a beállított jelszót vagy a PIN-KÓDOT a képernyőn megjelenő üzenetnek megfelelően.
4. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

5. Megjelenik az **Welcome** (Üdvözlő) képernyő. Kövesse a **Initial setup** (Kezdeti beállítás) című szakaszban található utasításokat.

A TV hangvezérlés használata

Mielőtt használná a TV hangvezérlést, először csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy az el tudja érni a Google webhelyét. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a hozzáféréshez.

1. A funkció használata előtt kapcsolja be a beépített MIC kapcsolót (A MIC kapcsolót a TV készülékén a Quick Start Guide (Gyorsindítási útmutatóban) találja meg).
2. Google TV módban nyomja meg a  távirányító gombját.
3. Válassza ki az "Yes, I'm in (Igen, benne vagyok)" lehetőséget.
4. Az aktiváláshoz mondja, hogy "OK Google" vagy a "Hey Google (Hej Google)" szót.

Megjegyzés:

- Ez a kéz nélküli TV hangvezérlés csak a kiválasztott modellek esetében érhető el. A részletekért forduljon a helyi kereskedőhöz.
- Használatakor a jobb működés érdekében csendes környezetre van szükség. A TV hangvezérlő használatához ajánlott távolság 2 méteren belül van a készülék előtt.
- Kapcsolja ki a beépített MIC kapcsolót, ha nem kívánja használni.
- A TV hangvezérlés elérhetősége az Ön régiójától/országától/nyelvétől függ.
- Kapcsolja be a **Quick start** (Gyorsindítás) és a **Screenless service** (Képernyő nélküli szolgáltatás) funkciót is a **Settings > System > Power and energy** (Beállítások > Rendszer > Teljesítmény és energia) menüben, hogy élvezhesse a hangvezérlést a TV készenléti üzemmódjában.
- A készenléti energiafogyasztás megnő, mivel a beépített MIC mindig figyel, amikor a Google Assistant (Google Asszisztens) vagy a beépített MIC segítségével történő hangvezérlés engedélyezve van.
- Ez a funkció csak Google TV üzemmódban érhető el.

Apple AirPlay és HomeKit

(* A szoftver verziójától függően elérhető)

Az AirPlay segítségével vezeték nélkül oszthat meg tartalmakat a tévével, és vezérelheti a tévét a Home alkalmazással az iPhone, iPad vagy Mac készülékén. Az AirPlay és a HomeKit bármikor beállítható a Settings (Beállítások) menüben.

A funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van. A funkció használatához győződjön meg arról, hogy az iPhone, iPad vagy Mac iOS vagy iPadOS készülék, és az iOS vagy iPadOS készüléken a WiFi be van kapcsolva. Ezután kövesse az alábbi lépéseket a működéshez.

1. Nyomja meg a  távirányítón a gombot, válassza a **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Beállítások > Rendszer > AirPlay és HomeKit beállítások > Apple AirPlay és HomeKit) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, vagy nyomja meg a  (ha van) gombot a távirányítón, majd válassza az **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay és HomeKit beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg a  gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megfelelő almenübe való belépéshez.
3. Nyomja meg a  gombot az előző menübe való visszatéréshez.
4. Első alkalommal aktiválja a képernyőtükrözés funkciót az iPhone, iPad vagy Mac készülékén, és válassza ki a keresési listában a csatlakoztatni kívánt TV nevét.
5. Ha a TV képernyőjén megjelenik egy AirPlay jelszó, adja meg a jelszót az iOS- vagy iPadOS eszközén.
6. Az iOS vagy iPadOS eszköz tükrözésének leállításához nyissa meg a Control Center-t (Vezérlőközpontot), koppintson a képernyőtükrözés lehetőségre, majd a tükrözés leállítása lehetőségre.

Megjegyzés:

- Ha a WiFi ki van kapcsolva, nyomja meg a  távirányítón, válassza a **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Beállítások > Hálózat és internet > Wi-Fi) lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja be.
- A funkció letiltásához válassza a **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Beállítások > Rendszer > AirPlay és HomeKit beállítások > Apple AirPlay és HomeKit > AirPlay), majd az **OK** gomb megnyomásával kapcsolja ki.
- Az Apple, az AirPlay, a HomeKit és a Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az AirPlay és a HomeKit használatához ajánlott az iOS, az iPadOS vagy a macOS legfrissebb verzióját használni ezzel a Smart TV Pro készülékkel.

Kékfény-szűrő

(* bizonyos típusoknál nem használható)

Csökkenti a képernyő által kibocsátott kék fény mennyiségét, ami csökkentheti a képernyőnézéshez kapcsolódó vizuális fáradtságot.

1. Nyomja meg a  távirányítón a műszerfal megjelenítéséhez, válassza a **Picture > Advanced settings > Color** (Kép > Speciális beállítások > Szín) lehetőséget, és nyomja meg az **OK/ >** gombot a belépéshez.
2. Válassza ki a Kékfény-szűrő opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a be- és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:

- *Miután fél órát tévézett, menjen el a tévétől, és pihentesse a szemét.*
- *Pihenés közben kérjük, nézzen messzire, hogy beállítsa a szem csillóizmait, hogy elkerülje a szem megerőltetését.*
- *Kérjük, alakítson ki egy jó szokást a szemgyakorlatok elvégzésére a látás védelme és a myopia megelőzése érdekében.*

Gyerekszár jelszó

- Állítsa be a jelszót a **Settings > System > Lock** (Beállítások > Rendszer > Zár) menüben.
- A szuperjelszó 0423. Ha elfelejtette jelszavát, a szuperjelszóval léphet be.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a következő listát, mielőtt a szervizhez fordulna.

Nincs kép vagy hang

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a konnektorba a hálózati kábel.
- Ellenőrizze, hogy jól van-e beállítva a forrástípus.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antenna.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e minimumra állítva vagy kikapcsolva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a készülékbe dugva fejhallgató.
- Lehet, hogy a TV-készülék nem TV-műsorszóró állomások jelét veszi.

Nem tiszta a kép

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az antennakábel.
- Győződjön meg a megfelelő TV jel meglétéről.
- Rossz képminőséget eredményezhet az is, ha egyidejűleg VHS kamera, videokamera vagy más külső eszköz csatlakozik a készülékhez. Kapcsolja ki a külső eszközök egyikét.
- Szellemképet okozhat az is, ha a jel közvetlen vételét magasépület vagy heggy akadályozza. Erősen irányított antennával esetleg javítható a képminőség.
- A vízszintes csíkozódást elektromos zavarok is okozhatják, pl. hajszárítótól, közeli neonfényektől és hasonlótól. Kapcsolja ki a zavarforrást.

Túl sötét, túl világos vagy elszíneződött a kép

- Ellenőrizze a kép beállítását.
- Ellenőrizze a fényerő beállítását.
- Ellenőrizze a képélesség funkciót.

Nem működik a távirányító

- Ellenőrizze a távirányító elemeit.
- Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fénycsővilágítás a távérzékelő veteli ablakát a TV-készülék elülső oldalán.
- Puha kendővel törölje tisztára a távérzékelő veteli ablakát.

Ha a fenti beavatkozásokkal nem sikerül elhárítania a zavart, forduljon a jótállási lapon feltüntetett szervizhez.

Üzemi feltételek

Hőmérséklet: 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Páratartalom: 20 – 75% (kondenzációmentes)

Tárolási feltételek

Hőmérséklet: -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Páratartalom: 10 – 90% (kondenzációmentes)

Rádiófrekvenciás adatok

- Bluetooth®-adó frekvenciatartománya: 2402 – 2480 MHz
 - Bluetooth®-adó teljesítménye: 6 dBm (+/-4 dB)
 - 2.4G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya: 2412 – 2472 MHz
 - 2.4G Wi-Fi-adó teljesítménye: 14 dBm (+/-2 dB)
 - 5G Wi-Fi-adó frekvenciatartománya:
 - 1. sáv: 5150 – 5250 MHz
 - 2. sáv: 5250 – 5350 MHz
 - 3. sáv: 5470 – 5725 MHz
 - 4. sáv: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi adóteljesítmény: 14dBm (+/-2 dB)
 - DVB-T/T2/C tuner frekvenciatartomány: 50,5 – 858 MHz
 - DVB-S/S2 tuner frekvenciatartomány: 950 – 2150 MHz
- * Az 5150–5350 MHz frekvenciatartomány használata az összes beltéri használatra van korlátozva.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS megjegyzés

Ebben a termékben a GPL 2. és 3. verziója, az LGPL 2.1 verziója és az MPL 1.1 verziója található.

A nyílt forráskóddal kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel forduljon a legközelebbi TCL irodához. Ebben a termékben az Independent JPEG Group által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a libpng Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a FreeType Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben a zlib Project által terjesztett szoftver található.

Ebben a termékben az MIT által terjesztett szoftverek (libxml2, curl, expat, c-ares) találhatóak.

Ebben a termékben az Open Source Projekt által terjesztett CyberLink for C szoftver található.

Ebben a termékben az Apache License Project által terjesztett openssl és xerces szoftver található.

GPL szoftver: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL szoftver: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant
BSD szoftver: webp, mng, uriparser

GNU szoftver: dosfstools

A TV-készüléket gyártó TCL jogi nyilatkozata

A SmartTV szolgáltatású termékek eltérő lehetőségei, valamint a rendelkezésre álló tartalom, szolgáltatások és alkalmazások korlátai miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem érhetők el egyes készülékeken vagy földrajzi területeken. A SmartTV egyes szolgáltatásainak használatához emellett külön vásárolható perifériák vagy tagsági díjak szükségesek. A készülékekről és a tartalomról webhelyünkön található további részletek. A SmartTV-n elérhető szolgáltatások és tartalom választéka időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

A készüléken elérhető minden tartalom és szolgáltatás külső felek és szerzői joggal, szabadalommal, védjeggyel és/vagy egyéb szellemi tulajdon-joggal védett. E tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára nyújtjuk. A tartalmakat és szolgáltatásokat nem használhatja a tulajdonos vagy a szolgáltató által nem engedélyezett módon. A fentiek korlátozása nélkül tilos továbbá az a készüléken elért bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módon vagy eszközzel történő módosítása, másolása, újra közzététele, feltöltése, kijárlása, átvitele, lefordítása, eladása, belőle származékos munka készítése, felhasználása és terjesztése a tartalom tulajdonosának vagy a szolgáltatás nyújtójának kifejezett engedélye nélkül.

ÖN KIFEJEZETLEN ÉS ELFOGADOLAG TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ÉS A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY ÉS PONTOSSÁG TEKINTETÉBEN IS MINDEN KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. A KÉSZÜLÉKET ÉS A KÜLSŐ FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT MINDEN TARTALMAT ADOTT ÁLLAPOTUKBAN, KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA NÉLKÜL ADJUK. A TCL ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY JÓTÁLLÁST A KÉSZÜLÉKKEL, A TARTALOMMAL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, TEHÁT NEM SZAVATOLJA PÉLDÁUL EZEK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉT, MEGFELELŐ MINŐSÉGÉT, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT, NYUGODT ÉLVEZHETŐSÉGÉT ÉS HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT. A TCL NEM

GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉK ÚTJÁN NYÚJTOTT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS PONTOS, ÉRVÉNYES VAGY HIÁNYTALAN VOLTÁT, NEM GARANTÁLJA, HOGY A KÉSZÜLÉK, TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS A KÉSZÜLÉK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT SEM GARANTÁLJA. A TCL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, TEHÁT MÉG HANYAGSÁGBÓL KIFOLYÓLAG SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A KÉSZÜLÉK, VAGY AZ AZZAL ELÉRT BÁRMELY TARTALOM VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRKI ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, MINTASZERŰ VAGY BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSŐBŐL, ANNAK MEGSZEGÉSÉBŐL VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRTELMEZÉSŐBŐL ADÓDIK IS, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A külső felek által nyújtott szolgáltatások bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatók, felfüggeszthetők, visszavonhatók, befejezhetők, lekapcsolhatók vagy megszakíthatók és a TCL semmilyen garanciát, biztosítékot vagy vállalást nem nyújt és nem vállal arra nézve, hogy a tartalom vagy szolgáltatás bármely időszakban ténylegesen rendelkezésre áll. A tartalmat és szolgáltatásokat külső felek nyújtják, olyan hálózatok és átviteltechnikai berendezések útján, amelyekre a TCL-nak semmilyen ráhatása nincs. A jelen felelősségelhárítás általános jellegének korlátozása nélkül a TCL kifejezetten elhárít minden felelősséget a jelen készülék útján nyújtott bármely tartalom vagy szolgáltatás bármely módosítása, megszakadása, letiltása, lekapcsolása vagy felfüggesztése kapcsán. A TCL bármikor, bármilyen értesítés vagy felelősség nélkül korlátozhatja egyes szolgáltatások vagy tartalmak használatát vagy elérhetőségét. A TCL-t semminemű felelősség nem terheli a tartalmat és a szolgáltatásokat érintő ügyfélszolgálatlal kapcsolatban. A tartalommal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül az adott szolgáltatóhoz kell fordulni.

Sicherheit

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung bei Ihnen zuhause der auf dem Typenschild auf der Geräterückseite angegebenen Spannung entspricht. Werden der Netzstecker, der AC-Netzeingang oder ein Gerätesteckverbinder als Trennvorrichtung verwendet, müssen diese immer frei zugänglich sein.

Bei einigen Modellen befindet sich die Kontrollleuchte auf der Seite des Fernsehgeräts. Ist an der Vorderseite keine Leuchtanzeige zu sehen, bedeutet dies nicht, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Fernsehgerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Die Bauteile des Fernsehgeräts sind hitzeempfindlich. Die **maximale Umgebungstemperatur** sollte **35° Celsius** nicht überschreiten. Decken Sie die Belüftungsöffnungen an der Rückseite oder den Seiten des Fernsehgeräts nicht ab. Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine gute Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (offener Kamin usw.) oder von Geräten auf, die starke elektrische oder magnetische Felder erzeugen.

Die **Feuchtigkeit** in den Räumen, in denen das Gerät aufgestellt wird, darf **75% Luftfeuchtigkeit** nicht übersteigen. Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich auf dem Bildschirm (und auf bestimmten Bestandteilen im Geräteinnern) Kondensation bilden. Lassen Sie eventuelles Kondenswasser verdunsten, bevor Sie das Fernsehgerät wieder einschalten.

Mit den Tasten **⏻** oder **POWER/⏻** auf dem Fernsehgerät bzw. **⏻** auf der Fernbedienung schalten Sie das Gerät ein oder aus (Stand-by-Modus). Wenn Sie **das Fernsehgerät für längere Zeit nicht benutzen**, schalten Sie es komplett aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bei **Gewittern** sollten Sie das Fernsehgerät vom Netz und vom Antennenanschluss trennen, damit es nicht durch elektrische oder elektromagnetische Stromspitzen beschädigt werden kann. **Netz- und Antennenanschlüsse** sollten daher leicht zugänglich sein, damit sie bei Bedarf **getrennt** werden können.


Trennen Sie das Fernsehgerät sofort vom Netz, wenn von diesem **Brandgeruch** oder **Rauch** ausgeht. Sie dürfen das Gerät unter keinen Umständen selbst öffnen, da Sie dadurch einen **elektrischen Schlag** riskieren könnten.

WARNUNGEN

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet und darf nicht für andere Anwendungen, wie für nicht-private oder für gewerbliche Zwecke, verwendet werden.



Wählen Sie einen guten, sauberen Standort, weit entfernt von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).

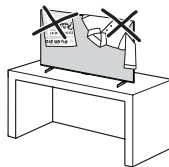


Decken Sie die Öffnungen an der Oberseite, den Seiten und der Unterseite des Geräts nicht mit Tüchern, Papier oder anderen Materialien ab.

Im Falle von Beschädigungen muss das externe flexible Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung mehr als 10 cm Abstand um das Fernsehgerät herum. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist nicht gegen Tropfen oder Spritzwasser geschützt, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

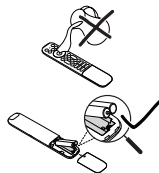

Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Fernbedienungsbatterien, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.

Batterien (installierte Batteriepackung oder Batterien) müssen vor extremer Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem geschützt werden.

Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, muss dieses Gerät vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere die Verletzungen an Kindern, können durch einfache Schutzmaßnahmen vermieden werden, wie z.B.:

- Verwenden Sie bitte **IMMER** die Schränke oder Ständer oder Montagemethoden, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie bitte **IMMER** die Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Stellen Sie bitte **IMMER** sicher, dass der Fernseher nicht über die Kante der Stütz Möbel hinausragt.
- Weisen Sie bitte **IMMER** auf die Gefahren hin, wenn

Ihre Kinder auf Möbel klettern und versuchen, den Fernseher bzw. dessen Bedienelemente zu berühren.

- Verlegen Sie bitte die an Ihren Fernseher angeschlossenen Kabel und Leitungen IMMER so, dass sie den Durchgang nicht verhindern bzw. nicht einfach abziehen oder zu ergreifen sind.
- Stellen Sie bitte den Fernseher NIMMER an einer instabilen Stelle auf.
- Stellen Sie bitte den Fernseher NIMMER auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), wenn die Möbel bzw. der Fernseher nicht mit einem geeigneten Träger gestützt werden.
- Stellen Sie bitte den Fernseher NIMMER auf einen Stoff oder ein ähnliches Material, das zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln liegen können.
- Stellen Sie bitte NIMMER Gegenstände, die Kinder zum Klettern auf den Fernseher oder die Möbel unterstützen können, z.B. Spielzeuge oder Fernbedienelemente an der Stelle, wo der Fernseher aufgestellt wird.

Wenn der vorhandene Fernseher beizubehalten oder zu verlegen ist, sollten die gleichen Anforderungen wie oben erwähnt erfüllt werden.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Geräts erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung. Geräte ohne dieses Symbol sind elektrische Geräte der Klasse I. Diese müssen an eine Steckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kerzen oder anderen offenen Flammen auf, um die Ausbreitung von Bränden zu verhindern.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Hohe Spannung vorhanden ist. Es ist sehr gefährlich mit irgendein internes Teil dieses Produktes in Kontakt zu kommen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Sicherung in neutraler Position ist, und das Netz wird ausgeschaltet, um den Außenleiter abzuschalten.

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen am Boden bzw. an der Wand befestigt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Gefahr von Hochfrequenzbelastungen zu reduzieren, muss während des Gebrauchs ein Mindestabstand von 100 cm zum Gerät eingehalten werden.

Wenn eine Außenantenne oder ein Kabelsystem am Produkt angeschlossen ist, dann vergewissern Sie sich, dass diese Antenne bzw. das Kabelsystem durch eine Fachkraft geerdet wurde, um gegen Spannungsspitzen oder statischen Aufladungen geschützt zu sein.

TV-Bildschirm


Der Bildschirm dieses Geräts besteht aus Glas. Er kann beim Herunterfallen, oder wenn er stark angestoßen wird, zerbrechen.

Der Bildschirm ist ein Hochtechnologieprodukt und liefert ein detailliertes Bild. Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel auftreten, die Sie als blaue, grüne oder rote Punkte wahrnehmen. Dies beeinflusst nicht die Leistung des Geräts.

Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms einen Glasreiniger, und für das übrige Gerät ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

Wichtig:

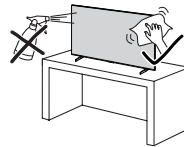

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt haben.

Und verwenden Sie keine Glassprays oder andere Haushaltsreiniger.

Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Belüftungsöffnungen an den Seiten und auf der Rückseite. Bei Verwendung von Lösungsmitteln, alkoholhaltigen Produkten oder Scheuermitteln könnte das Fernsehgerät beschädigt werden. Sollten Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort vom Netz, und lassen Sie es von einem autorisierten Techniker überprüfen. Öffnen Sie das Gerät niemals selbst, da Sie sich dadurch selbst gefährden oder das Gerät beschädigen könnten.



Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht gebraucht wird.

ESD-Vorschriften



Dieses Gerät entspricht den ESD-Leistungskriterien. Falls das Gerät durch eine elektrostatische Entladung den Ethernet-Verbindungsmodus oder den USB-Wiedergabemodus verliert, dann ist ein Benutzereingriff erforderlich.

Hinweis zur Bluetooth-Funktion

Bluetooth®-Technologie (sofern in Ihrem Fernsehgerät enthalten) verwendet eine Frequenz von 2,4 GHz, aufgrund derer die Bluetooth-Audioübertragung in der Nähe von Wi-Fi-Zugangspunkten, Routern oder Mikrowellen beeinträchtigt werden kann. Falls der Audioempfang gestört ist, starten Sie Ihr Bluetooth-Gerät erneut, um eine Frequenz mit weniger Störungen

zu suchen. Sollte der Empfang dann noch immer gestört sein, reduzieren oder erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Fernsehgerät und der Störquelle.

Wandmontage des Fernsehgeräts

Achtung: Für diesen Vorgang sind je nach Größe Ihres Fernsehgeräts mindestens zwei Personen erforderlich.

Beachten Sie für eine sichere Montage die folgenden Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob die Wand das Gewicht des Fernsehgeräts und der Wandaufhängung tragen kann.
- Befolgen Sie die Montagehinweise, die Sie mit der Wandaufhängung erhalten haben. Bei bestimmten Modellen müssen Sie die mitgelieferten Schraubdoms (und Schrauben) der sechseckigen VESA-Wandhalterung in die Schraubenmuttern für die Wandhalterung auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts schrauben, bevor Sie es an der Wand anbringen.
- Das Fernsehgerät muss an einer senkrechten Wand montiert werden.
- Verwenden Sie für das Wandmaterial geeignete Schrauben.
- Verlegen Sie die Kabel des Fernsehgeräts so, dass niemand darüber stolpern kann.

Sämtliche anderen Sicherheitshinweise zu unseren Fernsehgeräten sind hier ebenfalls maßgeblich.

Benutzerhandbuch für mehrere Produkte

Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten für die meisten Modelle. Einige Funktionen könnten bei Ihrem Modell nicht verfügbar sein, und/oder Ihr Fernsehgerät könnte über Funktionen verfügen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

Die Abbildungen in diesem Handbuch können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Geräteaktualisierung

In der Regel sind manche Geräte vierteljährlich zu aktualisieren, jedoch nicht immer so spezifisch. Manche Geräte, insbesondere diejenigen, die vor mehr als drei Jahren auf den Markt kamen, werden nur aktualisiert, wenn ein kritisches Sicherheitsproblem gefunden und festgelegt wird.

Informationen zur Entsorgung von Altgeräten und Batterien

[Europäische Union]



Produkte

Diese Symbole weisen darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien, die diese Symbole tragen, am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind die Produkte an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte sowie von Batterien abzugeben, um eine ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwendung und Verwertung gemäß nationalen Gesetzen und der Richtlinien 2012/19/EU, 2006/66/EC und 2008/12/EC zu gewährleisten.



Batterie

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, natürliche Rohstoffe zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit abzuwenden, die anderenfalls durch die unsachgemäße Müllabfertigung dieser Geräte entstehen würden.

Weitere Informationen über Sammelstellen und das Recycling erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort, Ihrem Abfallbeseitigungsunternehmen oder Ihrem Einzelhändler.

Je nach nationaler Gesetzgebung ist die unsachgemäße Entsorgung möglicherweise strafbar.

[Firmen]

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, und prüfen Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen im Kaufvertrag.

[Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Beachten Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die nationale Gesetzgebung oder andere Richtlinien in Ihrem Land für die Beseitigung von elektrischen Altgeräten und Batterien.

Anmerkung:
Das Zeichen Pb unter dem Symbol für Batterien weist darauf hin, dass diese Batterie Blei enthält.

Konformitätserklärung



TCL erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ TV mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.tcl.com. Wählen Sie den Modellnamen und gehen Sie zu HERUNTERLADEN.

Zahlen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zu Referenzzwecken und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Änderungen am Design und an den Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Wichtige Informationen	1	EPG (Elektronische Programmzeitschrift) verwenden	13
Kapitel 1 - Anschlüsse		Bluetooth-Funktion	13
Netz- und Antennenanschluss	5	Sofort einschalten.....	14
Schließen Sie Blu-ray-Player, HD-Spielkonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer und C-Modul an.	5	Vernetztes Einschalten	14
Mit Internet verbinden	6	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	14
Kapitel 2 - Erste Schritte		Verwendung der TV-Sprachsteuerung mit Freisprecheinrichtung	14
Exklusive Fernbedienung	7	Apple AirPlay und HomeKit.....	15
Batterien einsetzen	8	Blaulichtfilter	15
Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes	9	Kapitel 5 - Sonstige Informationen	
Ersteinrichtung	9	Jugendschutzpasswort	17
Kapitel 3 - Allgemeine Bedienungshinweise		Fehlerbehebung	17
Kanäle aufrufen	10		
Wiedergabe von angeschlossenen Geräten	10		
Lautstärke einstellen	10		
Smart TV-Homepage wird geöffnet	10		
Verwenden des Einstellungsmenüs	10		
Verwenden des Benutzerhandbuchs	10		
Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts			
Kanäle einrichten	11		
CI-Modul	11		
Verwendung des CI-Moduls	11		
Zugriff auf die Dienste des CI-Moduls	11		
Untertitel.....	11		
Untertitel ein-/ausblenden	11		
Untertitelsprachen für digitale Fernsehkanäle aktivieren	12		
Untertiteltyp für digitale Fernsehkanäle auswählen	12		
Videotext	12		
Decodierseite der Sprache wählen	12		
Digitale Videotextsprache	12		
Unterhaltungselektronische Steuerung (CEC) ...	12		
CEC aktivieren oder deaktivieren	12		
Schalten Sie den Fernseher synchron ein	12		
Geräte-Standby synchron	12		
HbbTV	13		
HbbTV-Zugang	13		
HbbTV-Deaktivierung	13		


Kapitel 1 - Anschlüsse

Netz- und Antennenanschluss


Um das Fernsehgerät nach dem Anschließen des Netzkabels einzuschalten, drücken Sie **⏻** oder **POWER/⏻**.

Hinweise:

- Die Position des Netzeingangs ist je nach Modell unterschiedlich.
- Ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie irgendwelche Geräte anschließen.

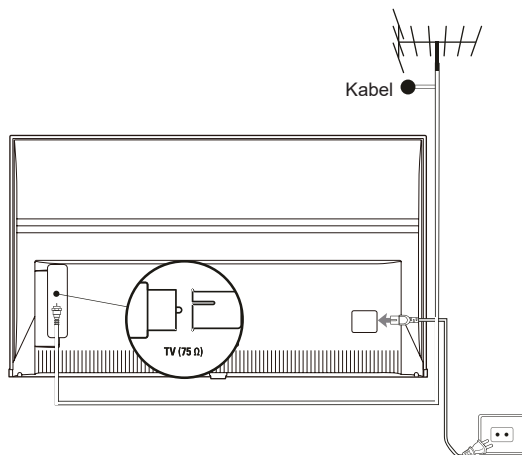


Schließen Sie Blu-ray-Player, HD-Spielkonsole, HD-Camcorder, Kopfhörer und C-Modul an.

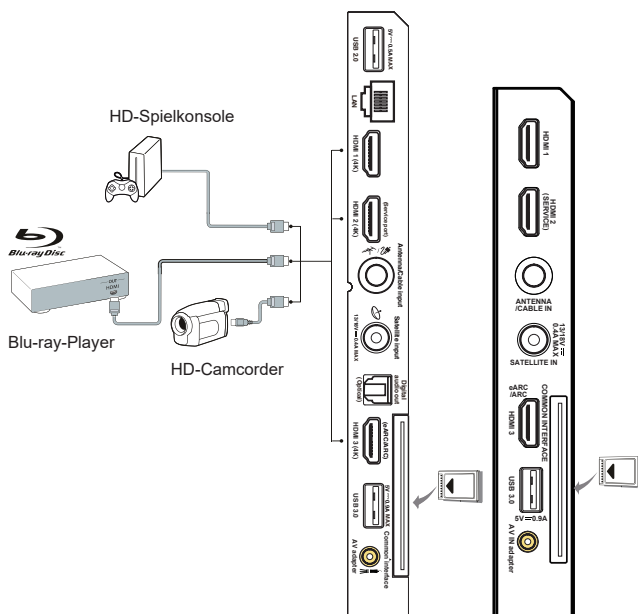


Mit Internet verbinden

Hinweis: Die folgenden Anleitungen sind nur für den gewöhnlichen Anschluss Ihres Fernsehers am verkabelten oder die Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Die Anschlussmethode hängt von Ihrer Netzwerkconfiguration ab. Mit Fragen zu Ihrem Heimnetzwerk wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Dienstanbieter.

Kabelverbindung

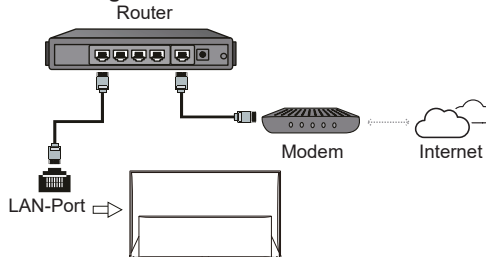

Drahtlosverbindung

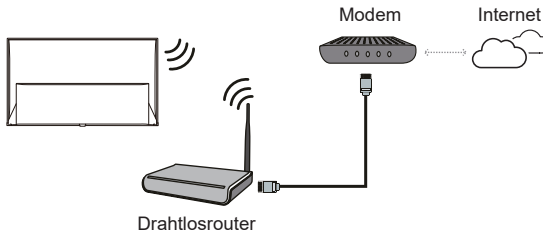

Netzwerkeinstellungen:

1. Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, um das Dashboard-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) und drücken Sie **OK**, um das Einstellungsmenü zu öffnen
3. Drücken Sie **^ / v**, um **Network and Internet** (Netzwerk und Internet) auszuwählen und anschließend **OK**, um ins Untermenü zu wechseln. Folgen Sie der Bildschirmanleitung, um Ihr Netzwerk einzurichten.

Hinweise:

- Ihr Fernseher hat möglicherweise nicht alle in der obigen Abbildung gezeigten Anschlüsse. Die Anzahl von USB- und HDMI-Ports ist modellabhängig.
- Die Lage von Tasten und Anschlüssen ist modellabhängig.
- Die USB-Ports dienen als Dateneingang für USB-Medien und dem Anschluss anderer USB-Geräte.
- Alle USB-Geräte müssen direkt und ohne Verlängerungskabel am Fernsehgerät angeschlossen werden. Wird eine Verlängerung benötigt, so sind 50 cm die maximale empfohlene Länge. Längere Extender müssen Ferritperlen haben.
- Die Audiorückkanal-Funktion (eARC/ARC) ist nur an einem HDMI-Port verfügbar, der eARC/ARC unterstützt. Zur Verwendung der eARC/ARC-Funktion schalten Sie zunächst die CEC-Funktion ein, wie im Kapitel **CEC** beschrieben.
- Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger und gut geschirmter HDMI-Kabel, um Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Kopfhörer mit 3,5 mm TRS-Stecker. Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Kapitel 2 - Erste Schritte

Deutsch

Exklusive Fernbedienung

Die meisten Funktionen des Fernsehgeräts sind über Bildschirmmenüs zugänglich. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie durch die Menüs navigieren und alle allgemeinen Einstellungen konfigurieren.




	So schalten Sie den Ton aus und wieder ein.
	Standby / Standby beenden.
Zifferntasten	Zur Eingabe von Kanalnummern oder einer Ziffer.
	Zur Auswahl der Eingangsquelle.
	So zeigen Sie die Schnelleinstellungen an.
Farbtasten	Zum Auswählen von Aufgaben oder Videotextseiten; für die HbbTV-Funktion zu verwenden.
	So greifen Sie auf das Benutzerzentrum zu.
	Drücken Sie die Google Assistant -Taste auf Ihrer Fernbedienung, um mit dem Google Assistant zu sprechen. (Nur im Google TV-Modus und bei normaler Netzwerkverbindung verfügbar).
	So zeigen Sie das Dashboard-Menü an.
	Tasten für die Navigation.
OK	Zum Bestätigen einer Eingabe oder Auswahl. (Verfügbar für die Anzeige der Kanalliste im TV-Modus).
	Um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder eine App zu beenden.
	So rufen Sie die Smart TV-Homepage auf.
	Für den Zugriff auf den elektronischen Programmführer (nur für digitale Kanäle verfügbar). Oder Zugriff auf den DTV EPG. (Nur im Google TV-Modus verfügbar.)
VOL+ / -	Zum Einstellen der Lautstärke.
LIST	Zum Aufrufen der DTV-Kanalliste.
	Um auf freeviewPlay zuzugreifen.
	Zur Anzeige von Programminformationen, falls vorhanden.
CH ^ / v	Zum Wechseln der Kanäle.
NETFLIX	Für den Zugriff auf Netflix, falls verfügbar.
prime video	Für den Zugriff auf Prime Video, falls verfügbar.
Youtube	Für den Zugriff auf YouTube, falls verfügbar.
TCL CHANNEL	Um auf den TCL-Kanal zuzugreifen.
TCL HOME	Um auf TCL Home zuzugreifen.
Web	Um auf TCL BrowseHere zuzugreifen.

Hinweise:

- Diese Fernbedienung steht nur für bestimmte Modelle zur Verfügung. Die Fernbedienung kann von der Abbildung abweichen.
- Die App-Tasten können je nach Modell unterschiedlich sein. Der App-Button dient zum Aufrufen der entsprechenden App.
- Wenn Sie die Taste **Google Assistant** (Google-Assistent) das erste Mal drücken, dann folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Fernbedienung mit dem Fernseher zu koppeln.
- Google TV ist der Name der Softwareerfahrung auf diesem Gerät und eine Marke von Google LLC.
- Der Google-Assistent ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie die Rückseite wie dargestellt.
2. Setzen Sie zwei AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Setzen Sie die Rückseite zurück wie dargestellt.

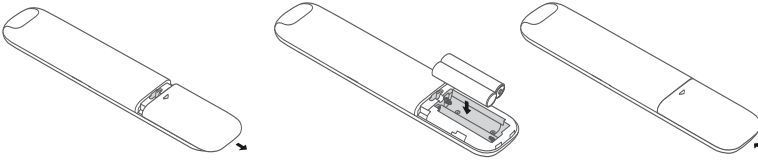

Hinweis: Die Fernbedienung kann von der Abbildung abweichen.

VORSICHT: Brand- oder Explosionsgefahr beim Austausch des falschen Batterietyps.

Wichtig:

Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie durch Sonne, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden. Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Falls Sie die Batterien nicht herausnehmen, können Schäden durch Verschleiß oder korrosives Auslaufen entstehen. Bei solchen Schäden erlischt die Garantie.


Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt Batterien an örtlichen Recyclingstellen. Entsorgen Sie die Batterien anhand der Anweisungen.

ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, falls bei Ersatz der falsche Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs.

Wenn die Batterien Ihrer Fernbedienung leer sind, dann können Sie Ihr Fernsehgerät auch über die Tasten Ihres Fernsehgeräts steuern.

Wenn sich Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, dann können Sie es einschalten, indem Sie am Fernsehgerät die Taste  drücken.

Wenn Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist, dann können Sie das Multifunktionsmenü einblenden lassen, indem Sie am Fernsehgerät die Taste  drücken. Weitere Informationen darüber, wie Sie das Multifunktionsmenü benutzen können, finden Sie in nachstehender Abbildung.



- Drücken Sie die Taste , um die Markierung zur nächsten Funktion zu bewegen und diese so auszuwählen.
- Halten Sie die Taste  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Bitte schlagen Sie in der Schnellstartanleitung nach, um die Lage der Taste  bei Ihrem Fernsehgerät zu erfahren.

Ein-/Ausschalten des Fernsehgerätes

1. Sobald das Netzkabel angeschlossen wird, schaltet sich das Fernsehgerät entweder sofort ein, oder es geht in den Standby-Modus über. Falls sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste  oder **POWER**/ am Gerät oder die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Zum Umschalten des Fernsehers in den Stand-by-Modus drücken Sie  auf der Fernbedienung. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet, reduziert allerdings den Energieverbrauch.
3. Um das Fernsehgerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Aus Gründen der Energieeinsparung und des Umweltschutzes sind einige Modelle mit Relaisaltern ausgestattet. Wenn das Fernsehgerät ein- oder ausgeschaltet wird, ist es normal, den Ton des Relais zu hören.

Ersteinrichtung

Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird das Menü **Welcome** (Willkommen) angezeigt, der Sie durch die Ersteinstellung führt. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinstellungen vorzunehmen; dazu gehören die Auswahl der Sprache, Verbindung mit dem Netzwerk, Sendersuche und mehr. In jedem Schritt wählen Sie oder überspringen Sie den Schritt. Überspringen Sie einen Schritt, so können Sie die Einstellung später im Einstellungs Menü nachholen.

Hinweis: Falls die Sendersuche ausschließlich analoge Kanäle findet, kann dies an den schlechten Empfangsbedingungen liegen. Dieser Fall wird nicht von der Herstellergarantie abgedeckt. Gerätehersteller sind nicht für die fehlende oder schlechte Rundfunkübertragung in einigen Gebieten verantwortlich.

Kanäle aufrufen

Verwenden der Navigationsrichtungstasten:

Drücken Sie $\wedge / \vee$ auf der Fernbedienung, um durch die Kanäle zu blättern und die Kanäle zu wechseln.

Mit der OK-Taste: Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalliste anzuzeigen und drücken Sie $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ und **OK**, um die Kanäle auszuwählen.

Verwendung der Tasten CH $\wedge / \vee$: Drücken Sie auf der Fernbedienung die **CH $\wedge / \vee$** -Tasten, um sich durch die Kanäle zu bewegen.

Mit der Taste LIST (LISTE): Drücken Sie die Taste **LIST (LISTE)** auf der Fernbedienung, um die Kanalliste anzuzeigen, und drücken Sie $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ und **OK**, um Kanäle auszuwählen.

Wiedergabe von angeschlossenen Geräten

Drücken Sie $\square$ auf der Fernbedienung, um die Quellenliste aufzurufen. Drücken Sie $\langle / \rangle$, um TV oder eine andere Eingangsquelle auszuwählen; bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

*Hinweis: Eingangsquellen wie HDMI1 werden möglicherweise nicht in der Quellenliste angezeigt. Sie können drücken $\square$ Taste und drücken Sie $\rangle$ bis zum Ende der Quellenliste, wählen Sie **Edit (Bearbeiten)** und drücken Sie **OK**, um die Eingangsquellen auf EIN, AUS oder zu schalten **AUTO**.*

Lautstärke einstellen

Lautstärkeeinstellung: Drücken Sie die Taste **VOL+ / -** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Ton ausschalten: Drücken Sie die Taste $\mathbb{N}$, um den Ton vorübergehend auszuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut oder drücken Sie **VOL+**, um den Ton wieder einzuschalten.

Smart TV-Homepage wird geöffnet

Sie haben die Möglichkeit, Internet-Anwendungen (Apps) und speziell modifizierte Internet-Webseiten aufzurufen und Systemeinstellungen für Ihren Fernseher zu konfigurieren. Verwenden Sie für die Steuerung die Fernbedienung des Fernsehers.

WARNUNG:

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, bevor Sie die Anwendung Smart TV verwenden.
- In Abhängigkeit von Ihren Netzwerkbedingungen kann es zu langsamen Reaktionen bzw. zu Unterbrechungen kommen.
- Bei Problemen mit einer Anwendung wenden Sie sich bitte an den Inhaltenanbieter.

- Ein Anbieter kann Aktualisierungen - oder auch die App selbst auslaufen lassen.
- In Abhängigkeit von den Bestimmungen in Ihrem Land, können bestimmte Anwendungen beschränkt sein oder werden nicht unterstützt.
- Es ist möglich, dass die Inhalte von Anwendungen ohne Vorankündigung durch den jeweiligen Anbieter geändert werden.

1. Drücken Sie $\blacktriangle$ auf der Fernbedienung, um die Smart TV-Homepage zu öffnen.
2. Drücken Sie $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ und **OK**, um die gewünschte App, Funktion oder Einstellung zu öffnen.
3. Drücken Sie $\leftarrow$, um zur Homepage zurückzukehren.

Hinweis: Da der Aufbau der Internetverbindung etwas Zeit benötigt, sollten Sie nach dem Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus einige Minuten warten, bis Sie die SmartTV-Funktion verwenden können.

Verwenden des Einstellungsmenüs

Ermöglicht Ihnen, die TV-Einstellungen wie Bild und Ton anzupassen.

1. Drücken Sie $\star$ auf der Fernbedienung, um das Dashboard-Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Settings (Einstellungen)** und drücken Sie **OK**, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
3. Drücken Sie in den Untermenüs $\wedge / \vee$, um Menüoptionen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK / $\rangle$** , um die Optionsliste oder das entsprechende Untermenü aufzurufen, oder drücken Sie **OK**, um ein- oder auszuschalten, oder drücken Sie $\langle / \rangle$, um die Einstellung anzupassen.
4. Drücken Sie $\leftarrow$, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Verwenden des Benutzerhandbuchs

Das Benutzerhandbuch ist ein elektronisches Benutzerhandbuch für das Produkt. Hier finden Sie Anleitungen zu den Funktionen Netzwerk und Internet, Fernbedienungen und Zubehör, Kanäle und Eingänge, Google Assistentin usw.

1. Drücken Sie $\blacktriangle$ auf der Fernbedienung, wählen Sie **Apps > Your apps > User Guide (Apps > Ihre Apps > Benutzerhandbuch)** und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.
2. Drücken Sie $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ und **OK**, um die Anleitung anzuzeigen.
3. Drücken Sie $\leftarrow$, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Hinweis: Die Funktionen können je nach Softwareversion variieren.

Kapitel 4 - Weitere Funktionen Ihres Fernsehgeräts

Kanäle einrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie automatisch Kanäle suchen und speichern können. Dies findet in folgenden Fällen Anwendung:

- Sie haben während des erstmaligen Setups den Schritt für die Kanalinstallation übersprungen;
 - Sie werden darüber informiert, dass im TV-Modus keine Kanäle vorhanden sind;
 - Sie möchten Ihre Kanäle aktualisieren.
1. Drücken Sie **⚙** im TV-Modus auf der Fernbedienung und wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Kanalsuchlauf). Drücken Sie zur Eingabe **OK/➤**.
 2. Der TV installiert und ordnet die Kanäle entsprechend Ihrem Land oder Ihrer Region. Drücken Sie **↗/↘**, um **Country/Region** (Land/Region) auszuwählen und anschließend **OK/➤**, um ins Untermenü zu wechseln. Geben Sie das Passwort ein, das Sie im Menü **Settings > System > Lock** (Einstellungen > System > Sperren) festgelegt haben. Drücken Sie **↗/↘**, um Ihr Land oder Ihre Region auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
 3. Drücken Sie **↗/↘** zur Auswahl von **Automatic search** (Automatische Suche) und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.
 4. Drücken Sie **↗/↘** zur Auswahl von **Tuner mode** (Tunermodus) und drücken Sie **</>** zur Auswahl von **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) oder **Satellite** (Satellit). *(Hinweis: Die Option Satellite (Satellit) ist nur an bestimmten Modellen verfügbar.)*
 5. Drücken Sie **↗/↘** zur Auswahl anderer Optionen, die konfiguriert werden sollen.
 6. Drücken Sie nach der Konfiguration die Taste **↘** zur Auswahl von **Search** (Suche) und drücken Sie **OK**, um die Kanalsuche zu starten.
 7. Die Sendersuche kann einige Minuten dauern. Nach der automatischen Suche werden die Kanäle in einer voreingestellten Reihenfolge angeordnet. Wenn Sie die Kanalliste bearbeiten möchten, drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Kanäle bearbeiten) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.
Hinweis: Wenn der Tuner mode (Tunermodus) auf Antenna (Antenne) und Country/Region (Land/Region) auf UK eingestellt ist, ist die Option Edit Channels (Kanäle bearbeiten) nicht verfügbar.

CI-Modul

Verschlüsselte digitale TV-Kanäle können mit einem CI -Modul und einer vom jeweiligen Digital-TV-Betreiber angebotenen Karte decodiert werden.

Das CI-Modul kann möglicherweise verschiedene digitale Dienste aktivieren. Das hängt davon ab, welche Betreiber und Dienste Sie auswählen (z. B. Pay-TV). Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen über die verfügbaren Dienste und Konditionen zu erhalten.

Verwendung des CI-Moduls

WARNUNG: Schalten Sie Ihr Fernsehgerät vor dem Einsetzen eines CI-Moduls aus. Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Die falsche Installation eines CI-Moduls kann zu Schäden am Modul und an Ihrem Fernsehgerät führen.

1. Setzen Sie das Modul gemäß den aufgedruckten Anweisungen vorsichtig in den CI-Steckplatz des Fernsehgeräts ein.
2. Schieben Sie das Modul so weit wie möglich ein.
3. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis die CI-Funktion aktiviert ist. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Hinweis: Entfernen Sie das CI-Modul nicht aus dem Steckplatz. Das Entfernen des Moduls führt zur Deaktivierung der digitalen Dienste.

Zugriff auf die Dienste des CI-Moduls

Nach dem Einsetzen und der Aktivierung des Common-Interface-Moduls drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen **Settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Gemeinsame Schnittstelle) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.

Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn das CI-Modul korrekt eingesetzt und aktiviert ist. Wenden Sie sich an Ihren Digital-TV-Anbieter, um weitere Informationen zu den On-Screen-Anwendungen und Inhalten zu erhalten.

Untertitel

Sie können für jeden einzelnen TV-Kanal Untertitel aktivieren. Untertitel werden via Teletext oder DVB-T/ DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 übertragen. Bei digitalen Übertragungen haben Sie außerdem die Möglichkeit, die bevorzugte Untertitelsprache auszuwählen.

Untertitel ein-/ausblenden

1. Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge >

- Kanäle > Untertitel) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
- Wählen Sie die Option **Subtitle** (Untertitel), und drücken Sie zum Wechsel zwischen ein und aus auf **OK**.
- Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Untertitelsprachen für digitale Fernsehkanäle aktivieren

- Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Untertitel > Digitale Untertitelsprache 1) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
- Drücken Sie **^ / v** zur Auswahl einer Untertitelsprache als Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **^ / v** zur Auswahl von **Digital subtitle language 2nd** (Digitale Untertitelsprache 2) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
- Drücken Sie **^ / v** zur Auswahl einer zweiten Untertitelsprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Untertiteltyp für digitale Fernsehkanäle auswählen

- Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Untertitel > Untertiteltyp) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
- Drücken Sie **^ / v** zur Auswahl eines Untertiteltyps und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Wählen Sie **Hearing impaired** (Hörbehindert), um die Untertitel für Hörgeschädigte in Ihrer gewählten Sprache anzuzeigen.
- Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Videotext

Decodierseite der Sprache wählen

- Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Videotext > Seitensprache decodieren) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
- Drücken Sie **^ / v** zur Auswahl des korrekten Sprachtyps, in dem der Videotext angezeigt wird und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

- Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Digitale Videotextsprache

Je nach Rundfunkanbieter können Sie bei digitalen TV-Kanälen ggf. einen Dienst nutzen, der mehrere Videotext-Startseiten in verschiedenen Sprachen bietet. Mit dieser Funktion können Sie eine verfügbare Sprache als primäre Sprache auswählen, die sich auf verschiedene Videotext-Startseiten bezieht.

- Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > Videotext > Digitale Videotextsprache) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
- Drücken Sie **^ / v** zur Auswahl der Sprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
- Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Unterhaltungselektronische Steuerung (CEC)

Verwenden Sie diese Funktion, um nach CEC-Geräten zu suchen, die über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen sind, und um die Funktionen One-Touch-Wiedergebe und One-Touch-Standby für CEC-Geräte zu aktivieren.

CEC aktivieren oder deaktivieren

- Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Externe Eingänge > Externe Gerätesteuerung (CEC)) und drücken Sie zur Eingabe **OK/ >**.
- Wählen Sie die Option **HDMI Control** (HDMI-Steuerung) und drücken Sie **OK** um zwischen Ein und Aus umzuschalten.
- Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Schalten Sie den Fernseher synchron ein

Sie ermöglicht dem Fernseher, dass er sich automatisch einschaltet, wenn Sie ein CEC-Gerät (z. B. einen DVD-Player) mit der Fernbedienung des CEC-Geräts einschalten. Drücken Sie auf **OK**, um diese Funktion zu aktivieren.

Geräte-Standby synchron

Sie ermöglicht allen CEC-Geräten, dass sie automatisch in den Standby-Modus wechseln können, wenn Sie den Fernseher mit der Fernbedienung des Fernsehers ausschalten. Drücken Sie auf **OK**, um diese Funktion zu aktivieren.

Hinweis: Die CEC-Funktionen sind abhängig von den angeschlossen Geräten, und es ist möglich, dass nicht alle an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren. Informieren Sie sich ausführlicher im Benutzerhandbuch oder beim Hersteller des jeweiligen Geräts.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ist ein Dienst, der von verschiedenen Sendern angeboten wird und nur auf einigen digitalen Fernsehkanälen zur Verfügung steht. HbbTV bietet interaktives Fernsehen über Breitband-Internet. Diese interaktiven Funktionen dienen der Erweiterung der normalen Digitalprogramme und umfassen Dienste wie digitaler Videotext, elektronischer Programmführer, Spiele, Wahlen, spezifische Informationen zum aktuellen Programm, interaktive Werbung, Informationsmagazine, Catch-up-TV und vieles mehr. Zur Verwendung von HbbTV vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden und HbbTV eingeschaltet ist.

Hinweise:

- *HbbTV-Dienste sind Sender- oder Landesabhängig und sind nicht in allen Bereichen verfügbar.*
- *Die HbbTV-Funktion erlaubt nicht, Dateien auf Ihren Fernseher herunterzuladen.*
- *App-Anbieter- oder Sender-Probleme können dazu führen, dass eine HbbTV-App vorübergehend nicht verfügbar ist.*
- *Zum Zugriff auf HbbTV-Apps müssen Sie Ihren Fernseher über Breitband mit dem Internet verbinden. HbbTV-Apps funktionieren bei Netzwerkproblemen möglicherweise nicht korrekt.*

HbbTV-Zugang

1. Drücken Sie **✱** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > HbbTV settings** (Einstellungen > System > HbbTV-Einstellungen) und drücken Sie **OK/ >** Wählen Sie die Option **HbbTV** und drücken Sie **OK**, um sie zu aktivieren.
2. Wenn Sie zu einem Digitalkanal umschalten, der HbbTV anbietet, wird dies auf dem Bildschirm angezeigt (gewöhnlich durch eine rote Taste, jedoch möglicherweise auch durch andersfarbige Tasten). Drücken Sie die angegebene Farbtaste, um die interaktiven Seiten zu öffnen.
3. Benutzen Sie **^ / v / I < / >** und die Farbtasten zur Navigation der HbbTV-Seiten, und bestätigen Sie mit **OK**.

HbbTV-Deaktivierung

Zur Vermeidung von Störungen durch HbbTV-Übertragungstests können Sie die HbbTV-Funktion wie folgt ausschalten:

1. Drücken Sie **✱** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > HbbTV settings** (Einstellungen > System > HbbTV-Einstellungen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
2. Wählen Sie die Option **HbbTV option**, und drücken Sie auf **OK**, um diese Option zu deaktivieren.

EPG (Elektronische Programmzeitschrift) verwenden

EPG ist eine Menüführung, die geplante Digital-TV-Programme anzeigt. Sie können Programme navigieren, wählen und anzeigen.

1. Drücken Sie **✱** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Kanäle > EPG) und drücken Sie zum Aufrufen **OK** oder drücken Sie **↵** auf der Fernbedienung (sofern verfügbar), das **Programme Guide** (Programmführer aufzurufen) wird angezeigt, mit dem Sie Informationen über das aktuelle oder nächste Programm erhalten, das auf jedem Kanal abgespielt wird. Navigieren Sie mit den Tasten **^ / v / I < / >** auf der Fernbedienung durch die verschiedenen Programme.
2. Verwenden Sie die entsprechenden Schaltflächen auf der linken Seite des Bildschirms, um den EPG anzuzeigen.
 - **Filter:** Programmführerfilter für digitale TV-Programme.
 - Navigieren Sie mit den Tasten **^ / v** auf der Fernbedienung durch die verschiedenen Typen.
 - Wählen Sie einen oder mehrere Typen aus der Typenliste aus, die Sie markieren möchten, und drücken Sie auf **OK**, um sie auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Ein Häkchen erscheint links neben dem Typ, wenn er ausgewählt ist.
 - **Zeitplan-Liste:** Drücken Sie zum Aufrufen die **OK**-Taste und wählen Sie dann **Schedule reminder** („Erinnerung planen“), um Kanal, Datum, Erinnerungszeit usw. festzulegen.
3. Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Bluetooth-Funktion

(* Nicht für alle Modelle verfügbar.)

Bluetooth® ist eine Funktechnologie zum Austausch von Daten zwischen Bluetooth-Geräten im

Nahbereich. Sie können ein Bluetooth-Audiogerät, eine Maus oder Tastatur mit dem Fernseher verbinden.

1. Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Remotes and accessories** (Einstellungen > Fernbedienungen und Zubehör) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
2. Wählen Sie **Pair accessory** (Paarzubehör) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**. Der Fernseher sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Wählen Sie ein verfügbares Gerät aus, drücken Sie **OK** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu verbinden.

Hinweis: Die Bluetooth-Technologie (sofern auf Ihrem Fernseher verfügbar) verwendet die 2,4-GHz-Frequenz, daher können WLAN-Zugangspunkte, Router oder Mikrowellen in der Nähe zu Störungen des Bluetooth-Audiostreamings führen. Haben Sie Störungen beim Audioempfang, dann sollten Sie Ihr Bluetooth-Gerät neu starten, um eine Frequenz mit geringeren Störungen zu finden. Lässt sich das Problem nicht lösen, so gehen Sie dichter an den Fernseher oder vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Fernseher und der Störquelle.

Der Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die TTE Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Sofort einschalten

Dies ermöglicht Ihnen gegenüber der Deaktivierung dieser Funktion ein schnelleres Einschalten Ihres TVs vom Standby-Modus aus, erhöht jedoch auch die Standby-Leistungsaufnahme.

1. Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Einstellungen > System > Leistung und Energie > Schnellstart) und drücken Sie zum Aufrufen **OK/ >**.
2. Wählen Sie die Option **Quick start** (Schnellstart) und drücken Sie **OK**, um zwischen Ein und Aus umzuschalten.
3. Drücken Sie **←**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Vernetztes Einschalten

Diese Funktion ermöglicht das Einschalten Ihres Fernsehers aus dem Standby-Modus über ein Netzwerk. Zur Nutzung dieser Funktion müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Ihr Fernsehgerät ist an Ihr Heim-WLAN angeschlossen;
2. Die gewünschte Steuereinheit wie beispielsweise Ihr Smartphone ist mit dem gleichen WLAN wie Ihr Fernsehgerät verbunden.
3. Auf der Steuereinheit ist eine App wie beispielsweise Youtube installiert, die die Funktion Vernetztes Einschalten unterstützt.
4. Drücken Sie **⚙** im Google TV-Modus auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Einstellungen > Netzwerk und Internet > Vernetzt Standby) und drücken Sie **OK**, um es einzuschalten.

Wenn sich der Fernseher im vernetzten Standby-Modus befindet, können Sie die App verwenden, um den Fernseher aus der Ferne aufzuwecken.

Hinweise:

- Diese Funktion ist deaktiviert, wenn Sie die Taste **⏻** auf der Fernbedienung gedrückt halten und das Ausschalten des Fernsehers bestätigen.
- Bevor Sie die Funktion des vernetzten Aufwachens nutzen, stellen Sie sicher, dass die Funktion **Quick start** (Schnellstart) aktiviert ist.
- Diese Funktion ist bei bestimmten Modellen möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nur im Google TV-Modus verfügbar.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Hiermit können Sie den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie **⚙** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Einstellungen > System > Info > Zurücksetzen > Werksreset) und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie die Option **Factory reset** (Werksrückstellung) und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie dann **Erase everything** (Alles löschen) und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie das von Ihnen festgelegte Passwort oder die PIN gemäß der Aufforderung auf dem Bildschirm ein.
4. Wählen Sie **OK** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
5. Der Willkommensbildschirm erscheint. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Ersteinrichtung.

Verwendung der TV-Sprachsteuerung mit Freisprecheinrichtung

Bevor Sie die Sprachsteuerung des Fernsehers verwenden, müssen Sie den Fernseher mit dem Netzwerk verbinden und sicherstellen, dass er auf die

Google-Website zugreifen kann. Befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte für den Zugriff.

1. Schalten Sie den eingebauten MIC-Schalter (siehe Kurzanleitung, um den MIC-Schalter an Ihrem Fernseher zu finden) ein, bevor Sie diese Funktion verwenden.
2. Drücken Sie  im Google TV-Modus auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie „Ja, ich bin dabei“.
4. Sagen Sie „OK Google“ oder „Hey Google“, um es zu aktivieren.

Hinweise:

- Diese TV-Sprachsteuerung ist nur für bestimmte Modelle verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
- Für eine bessere Funktion ist eine ruhige Umgebung erforderlich. Der empfohlene Abstand für die Verwendung der TV-Sprachsteuerung beträgt 2 Meter vor dem Gerät.
- Schalten Sie den eingebauten MIC-Schalter aus, wenn Sie ihn nicht benutzen wollen.
- Die Verfügbarkeit der TV-Sprachsteuerung mit Freisprecheinrichtung hängt von Ihrer Region/Ihrem Land/Ihrer Sprache ab.
- Aktivieren Sie sowohl den **Quick start** (Schnellstart) als auch den **Screenless service** (Bildschirmlos-Service) im Menü **Settings > System > Power and energy** (Einstellungen > System > Strom und Energie), um im Standby-Modus des Fernsehers eine freihändige Sprachsteuerung zu nutzen.
- Der Stromverbrauch im Standby-Modus erhöht sich, da das integrierte Mikrofon immer zuhört, wenn der Google Assistant oder die Sprachsteuerung über das integrierte Mikrofon aktiviert ist.
- Diese Funktion ist nur im Google TV-Modus verfügbar.

Apple AirPlay und HomeKit

(* Je nach Softwareversion verfügbar)

Geben Sie Inhalte über AirPlay drahtlos an Ihren Fernseher weiter und steuern Sie Ihren Fernseher über die Home-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac. Sie können AirPlay und HomeKit jederzeit im Menü Einstellungen einrichten.

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert. Um die Funktion zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone, iPad oder Mac ein iOS- oder iPadOS-Gerät ist und das WiFi auf dem iOS- oder iPadOS-Gerät eingeschaltet ist. Befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte zur Bedienung.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit**

- (Einstellungen > System > AirPlay- und HomeKit-Einstellungen > Apple AirPlay und HomeKit) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**, oder drücken Sie  (falls verfügbar) auf der Fernbedienung und wählen Sie dann **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay- und HomeKit-Einstellungen) und drücken Sie zum Aufrufen **OK**.
2. Drücken Sie  / , um das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um das entsprechende Untermenü aufzurufen.
 3. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
 4. Aktivieren Sie zum ersten Mal die Funktion zur Bildschirmspiegelung auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac und wählen Sie den Namen des Fernsehers, den Sie verbinden möchten, in der Suchliste aus.
 5. Wenn auf dem Fernsehbildschirm ein AirPlay-Passcode angezeigt wird, geben Sie den Passcode auf Ihrem iOS- oder iPadOS-Gerät ein.
 6. Um die Spiegelung Ihres iOS- oder iPadOS-Geräts zu beenden, öffnen Sie das Kontrollzentrum, tippen Sie auf Bildschirmspiegelung und dann auf Spiegelung beenden.

Hinweise:

- Wenn Ihr WiFi ausgeschaltet ist, drücken Sie  auf der Fernbedienung, wählen Sie **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Einstellungen > Netzwerk und Internet > Wi-Fi) und drücken Sie **OK**, um es einzuschalten.
- Um die Funktion zu deaktivieren, wählen Sie **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Einstellungen > System > AirPlay- und HomeKit-Einstellungen > Apple AirPlay und HomeKit > AirPlay) und drücken Sie **OK**, um sie auszuschalten.
- Apple, AirPlay, HomeKit und Siri sind alle eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Es wird empfohlen, die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS mit diesem Smart TV Pro zu verwenden, um AirPlay und HomeKit nutzen zu können.

Blaulichtfiter

Es reduziert die Menge des blauen Lichts, das vom Bildschirm ausgestrahlt wird, was die visuelle Ermüdung beim Betrachten des Bildschirms verringern kann.

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um das Dashboard anzuzeigen, wählen Sie **Picture > Advanced settings > Colour** (Bild > Erweiterte Einstellungen > Farbe) und drücken Sie **OK/ >** zum Bestätigen.
2. Wählen Sie die Option Blaulichtfilter und drücken Sie **OK**, um zwischen ein und aus zu wechseln.

Hinweise:

- *Wenn Sie eine halbe Stunde lang ferngesehen haben, entfernen Sie sich bitte vom Fernseher und ruhen Sie Ihre Augen aus.*
- *Wenn Sie sich ausruhen, schauen Sie bitte weit weg, um die Ziliarmuskeln des Auges zu entspannen und eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.*
- *Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Augenübungen zu machen, um Ihr Augenlicht zu schützen und Kurzsichtigkeit zu verhindern.*

Kapitel 5 - Sonstige Informationen

Jugendschutzpasswort

- Legen Sie das Kennwort im Menü **Settings > System > Lock** (Einstellungen > System > Sperren) fest.
- Der Super-Passwort ist 0423. Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, geben Sie das Super-Passwort ein, um alle vorhandenen Codes zu überschreiben.

Fehlerbehebung

Informieren Sie sich zunächst in der nachfolgenden Übersicht, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Kein Bild oder Ton vorhanden.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an der Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsquelle richtig eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht zu gering oder stumm gestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer nicht angeschlossen sind.
- Das Fernsehgerät empfängt möglicherweise ein Signal, das sich vom Fernsehsignal unterscheidet.

Das Bild ist nicht scharf.

- Stellen Sie sicher, dass das Antennenkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr TV-Signal richtig empfangen wird.
- Die Bildqualität kann beeinträchtigt werden, wenn gleichzeitig eine VHS-Kamera, ein Camcorder oder andere Peripheriegeräte angeschlossen sind. Schalten Sie eines der anderen Peripheriegeräte aus.
- Die Blockierung der Antenne aufgrund von hohen Gebäuden oder Bergen kann ein Doppelbild verursachen. Durch die Verwendung einer hoch direktionalen Antenne können Sie das Bild verbessern.
- Etwaige horizontale, gepunktete Linien im Bild werden möglicherweise durch elektrische Interferenz verursacht, z.B. durch Haartrockner, Neonlampen in der Umgebung, usw. Diese Geräte sollten Sie ausschalten oder entfernen.

Das Bild ist zu dunkel, zu hell oder getönt.

- Prüfen Sie die Farbeinstellungen.
- Prüfen Sie die Helligkeitseinstellungen.
- Prüfen Sie die Bildschärfefunktion.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor vorn auf dem Fernsehgerät nicht durch Neonlicht angestrahlt wird.
- Reinigen Sie den Sensor vorn auf dem Fernsehgerät mit einem weichen Tuch.

Falls Sie die oben angeführten Vorschläge Ihr technisches Problem nicht lösen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Garantiekarte.

Betriebsbedingungen

Temperatur 5 – 35 °C
Feuchtigkeit 20 – 75 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur -15 – 45 °C
Feuchtigkeit 10 – 90 % (nicht kondensierend)

Radioinformationen

- Frequenzbereich Bluetooth®-Transmitter: 2402 – 2480MHz
- Leistung Bluetooth®-Transmitter: 6dBm (+/-4dB)
- Frequenzbereich 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 2412 – 2472MHz
- Leistung 2.4G Wi-Fi-Transmitter: 14dBm (+/-2dB)
- Frequenzbereich 5G Wi-Fi-Transmitter:
 - Band 1: 5150 – 5250MHz
 - Band 2: 5250 – 5350MHz
 - Band 3: 5470 – 5725MHz
 - Band 4: 5725 – 5850MHz
- 5G Wi-Fi-Sendeleistung: 14dBm (+/-2dB)
- Frequenzbereich des DVB-T/T2/C-Tuners: 50,5 – 858MHz
- Frequenzbereich des DVB-S/S2-Tuners: 950 – 2150MHz
- * Frequenzen im Bereich 5150–5350MHz auf den Innengebrauch beschränkt.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS-Hinweis

Dieses Produkt verwendet GPL (Version 2 und 3), LGPL (Version 2.1) und MPL (Version 1.1).

Zum Senden von Anfragen und Bitten um Fragen bezüglich Open Source wenden Sie sich bitte an das nächste TCL-Büro.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden von der Independent JPEG Group vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des libpng Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden im Rahmen des Freetype Project vertrieben.

Einige der in diesem Produkt verwendeten Softwareprogramme werden unter der zlib Lizenz vertrieben.

Dieses Produkt verwendet einige Softwareanwendungen (libxml2, curl, expat, c-areas), die unter der MIT-Lizenz vertrieben werden.

Dieses Produkt verwendet CyberLink für C, welches unter Open-Source-Lizenz vertrieben wird.

Dieses Produkt verwendet openssl und cerces, die unter Apache-Lizenz vertrieben werden.

GPL Software: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL Software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-Software: wepb, mng, uriparser

GNU-Software: dosfstools

[Rechtlicher Hinweis] von TCL – dem Hersteller dieses Fernsehgeräts

Aufgrund der vielfältigen Funktionen von Produkten mit SmartTV-Diensten und begrenzt verfügbarer Inhalte sind bestimmte Funktionen, Anwendungen oder Dienste nicht mit allen Geräten oder in allen Regionen verfügbar. Einige SmartTV-Funktionen erfordern möglicherweise zusätzliche Peripheriegeräte oder separat zu zahlende Mitgliedsbeiträge. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen über bestimmte Geräte und die Verfügbarkeit von Inhalten. Die Dienste und Verfügbarkeit von SmartTV-Inhalten unterliegen gelegentlichen und nicht vorher angekündigten Änderungen.

Alle über dieses Gerät angebotenen Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Markenzeichen und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden Ihnen nur für private, nicht gewerbliche Zwecke angeboten. Es ist untersagt, Inhalte oder Dienste für Zwecke zu verwenden, die nicht vom Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste autorisiert wurden. Unbeschadet der Gültigkeit des Vorangehenden ist es ohne ausdrückliche Zustimmung der Eigentümer oder Anbieter der Inhalte oder Dienste nicht erlaubt, über dieses Gerät angebotene Inhalte oder Dienste auf irgendeine Art und Weise oder über ein Medium zu modifizieren, zu kopieren, neu zu veröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, zu verwerten, zu vertreiben oder davon abgeleitete Erzeugnisse zu erstellen.

SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN UND STIMMEN ZU, DASS SIE DAS GERÄT AUF EIGENE GEFAHR VERWENDEN UND DASS DAS RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, LEISTUNG UND GENAUIGKEIT VOLLSTÄNDIG BEI IHNEN LIEGT. DAS GERÄT

UND ALLE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN „OHNE GARANTIE“ – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – ANGEBOTEN. TCL LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEEN UND AUFLAGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN BEZUG AUF DAS GERÄT UND ALLE INHALTE UND DIENSTE AB, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, VON GENAUIGKEIT, GUTER UNTERHALTUNG, UND DER ZUSICHERUNG, DASS KEINE RECHTE DRITTER VERLETZT WERDEN. TCL GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE ÜBER DIESES GERÄT ANGEBOTEN WERDEN, UND GARANTIERT NICHT, DASS DAS GERÄT, DIE INHALTE ODER DIENSTE IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN ODER DASS DER BETRIEB DES GERÄTS ODER DIE DIENSTE UNUNTERBROCHEN UND FEHLERFREI SIND. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, AUCH NICHT BEI FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTET TCL WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSKOSTEN ODER AUSGABEN, ODER FÜR ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON ODER IN VERBINDUNG MIT ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DER ANWENDUNG DIESES GERÄTS, ODER DER VON IHNEN ODER DRITTEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN INHALTE UND DIENSTE, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Dienste Dritter können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert, aufgehoben, entfernt, beendet, unterbrochen oder deren Zugang kann deaktiviert werden. TCL übernimmt keine Vertretung oder Garantie dafür, dass Inhalte oder Dienste für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungsstationen übertragen, die außerhalb des Kontrollbereichs von TCL liegen. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit dieses Haftungsausschlusses lehnt TCL ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung für Änderungen, Störungen, Deaktivierung, Entfernung oder Aufhebung von Inhalten oder Diensten, die über dieses Gerät angeboten werden, ab. TCL kann jederzeit und ohne Ankündigung oder Haftung Einschränkungen für die Nutzung von oder für den Zugang zu bestimmten Diensten oder Inhalten auferlegen. TCL kann für Kundendienste in Bezug auf die Inhalte und Dienste weder verantwortlich noch haftbar gemacht werden. Fragen oder Anfragen in Bezug auf die Inhalte und Dienste müssen direkt an die jeweiligen Anbieter der Inhalte und Dienste gestellt werden.