ioConnect6

Instrukcja użytkownika

Sterownik Wi-Fi • 6 wyjść • 6 wejść • aplikacja Android



Konfiguracja • sterowanie • wejścia • harmonogramy • blokada harmonogramu • dodatkowe telefony • OTA • reset

www.io-connect.pl

Co nowego w tej wersji instrukcji

Blokada kanału podczas harmonogramu (kłódka) • nadrzędność harmonogramu nad „Wyłącz wszystkie” • PIN przy zmianie harmonogramu • nowe działanie wejścia w trybie Przełącznik • menu okrągłe i panel przemysłowy • podgląd fabrycznego kodu QR w aplikacji • dołączanie telefonu PIN-em przez Wi-Fi • usunięcie zdarzenia od razu zdejmuje blokadę (firmware 3.32).

1. Zanim zaczniesz

Najważniejsze informacje przed pierwszym uruchomieniem

Bezpieczeństwo

Montaż i podłączenie elektryczne powinny być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed zmianą okablowania odłącz zasilanie. Instrukcja opisuje konfigurację i obsługę urządzenia.

Do konfiguracji potrzebujesz:

- telefonu z Androidem 7.0 lub nowszym,
- włączonego Wi-Fi, lokalizacji i aparatu w telefonie (Android wymaga lokalizacji do wyszukiwania sieci Wi-Fi),
- fabrycznego kodu QR dołączonego do sterownika,
- zasilonego sterownika ioConnect6 (12–24 V DC),
- PIN-u administratora: od 4 do 12 cyfr.

Pobierz aplikację

Pobieraj aplikację wyłącznie z oficjalnej strony ioConnect6. Android może wyświetlić standardowe ostrzeżenie dotyczące instalacji pliku APK spoza sklepu.


io-connect.pl/pobierz

Spis treści

2. Instalacja aplikacji
3. Pierwsze uruchomienie sterownika
4. Ekran główny i menu
5. Nazwy kanałów i układ panelu
6. Wyłącz wszystkie i blokada harmonogramu
7. Wejścia
8. Harmonogramy
9. Dodawanie kolejnego telefonu
10. Ustawienia serwisowe
11. Aktualizacja firmware OTA
12. Reset fabryczny
13. Rozwiązywanie problemów
14. Szybka ściąga

Sterownik – złącza i kontrolki

Rozmieszczenie elementów używanych podczas podłączania i konfiguracji

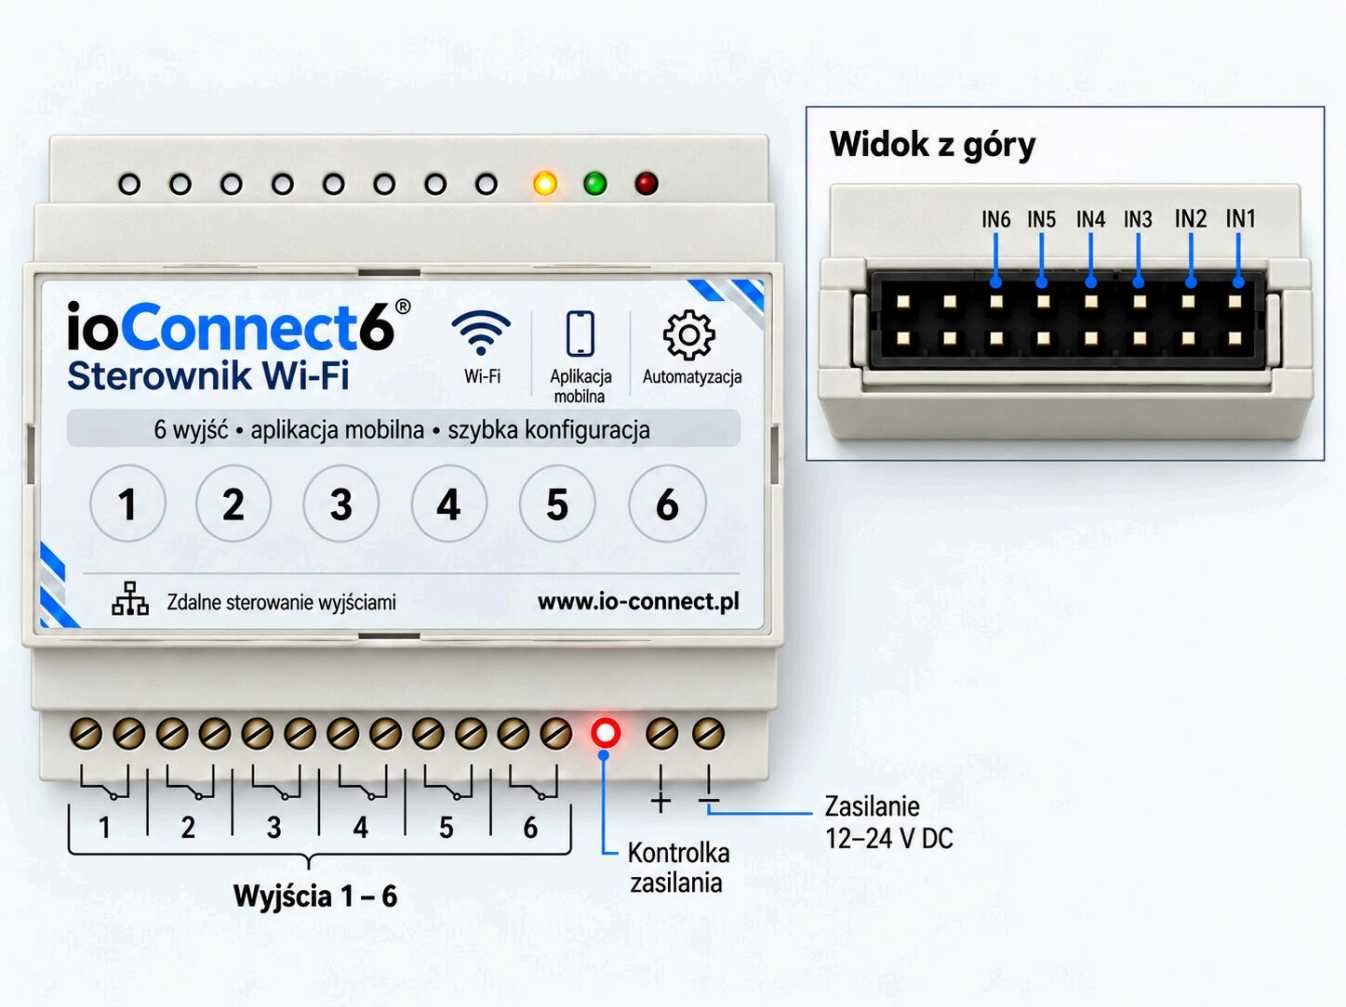

Podłączenia

Wyjścia 1–6 są stykami przekaźnikowymi. Zasilanie sterownika: 12–24 V DC.
Wejścia IN1–IN6 znajdują się w górnym złączu 2×8; dwie lewe pary pinów są niewykorzystane.

2. Instalacja aplikacji

Instalacja APK bez Google Play

1. **Otwórz stronę pobierania**
   Na telefonie przejdź do io-connect.pl/pobierz lub zeskanuj kod QR ze strony 2.
2. **Pobierz APK**
   Naciśnij „Pobierz APK”. Jeśli przeglądarka wyświetli ostrzeżenie, kontynuuj tylko wtedy, gdy korzystasz z oficjalnej strony ioConnect6.
3. **Zezwól na instalację**
   Jeśli Android o to poprosi, zezwól używanej przeglądarce lub menedżerowi plików na instalowanie aplikacji z tego źródła.
4. **Zainstaluj i uruchom**
   Po instalacji otwórz ioConnect6 i zaakceptuj uprawnienia do Wi-Fi, lokalizacji i aparatu.

Aktualizacje aplikacji

Kolejne oficjalne wersje ioConnect6 instaluj z tej samej strony. Android rozpozna je jako aktualizację istniejącej aplikacji. Numer wersji aplikacji widać w Ustawieniach serwisowych.

3. Pierwsze uruchomienie nowego sterownika

Fabryczny kod QR służy do pierwszej konfiguracji urządzenia

1. **Wybierz „Dodaj sterownik lub telefon”**
   Na ekranie „Wybierz sterownik” wybierz konfigurację nowego sterownika z fabrycznego kodu QR.
2. **Zeskanuj kod z pudełka**
   Użyj fabrycznego kodu dołączonego do konkretnego sterownika.
3. **Nadaj nazwę**
   Wpisz krótką, łatwą do rozpoznania nazwę, np. „Ogród”, „Szklarnia” lub „Rozdzielnia”.
4. **Ustaw PIN administratora**
   PIN musi mieć od 4 do 12 cyfr. Jest potrzebny do ustawień serwisowych, harmonogramu i dodawania kolejnego telefonu.
5. **Naciśnij „Skonfiguruj sterownik”**
   Aplikacja połączy się z fabryczną siecią sterownika i zapisze unikalne dane dostępu. Hasło Wi-Fi pozostaje niewidoczne.
6. **Potwierdź sieć w Androidzie**
   Jeśli system pokaże okno zatwierdzenia sieci, zaakceptuj je. Po chwili status pokaże „Połączono: <nazwa>”.

Zachowaj fabryczny QR

Fabryczny kod jest jednorazowy – po konfiguracji nie służy do dodawania kolejnych telefonów. Zachowaj go jednak w bezpiecznym miejscu: jest potrzebny po resecie fabrycznym. Jeśli zgubisz naklejkę, kod można wyświetlić w Ustawieniach serwisowych (rozdz. 10).

4. Ekran główny i menu

Codzienna obsługa nie wymaga PIN-u administratora



Ekran główny: sześć kanałów, na górze status połączenia.



Menu okrągłe otwierane przyciskiem z kołem zębatym.

- Dotknij pola kanału, aby włączyć lub wyłączyć wyjście. Włączony kanał jest wyróżniony kolorem.
- Na górze aplikacja pokazuje status połączenia, np. „Połączono: Ogród”.
- Kanał z kłódką jest zablokowany przez trwające zdarzenie harmonogramu (rozdz. 6).

Menu okrągłe NOWE

Wi-Fi	wybór sterownika, dodawanie sterownika lub telefonu
Nazwy	edycja nazw przycisków
Kalendarz	harmonogram zdarzeń
Układ	wybór wyglądu panelu
Wyłącz	wyłącza wszystkie kanały bez blokady harmonogramu
Admin (kłódka)	Ustawienia: kod dla nowego telefonu, nazwa sterownika, Ustawienia serwisowe


Przycisk menu można przesunąć w wygodne miejsce ekranu, przeciągając środek otwartego menu.

Połączenie lokalne


Telefon łączy się bezpośrednio z siecią Wi-Fi sterownika. Do codziennego sterowania nie jest potrzebne konto ani usługa w chmurze.

5. Nazwy kanałów i układ panelu

Dopasuj ekran do rzeczywistej instalacji

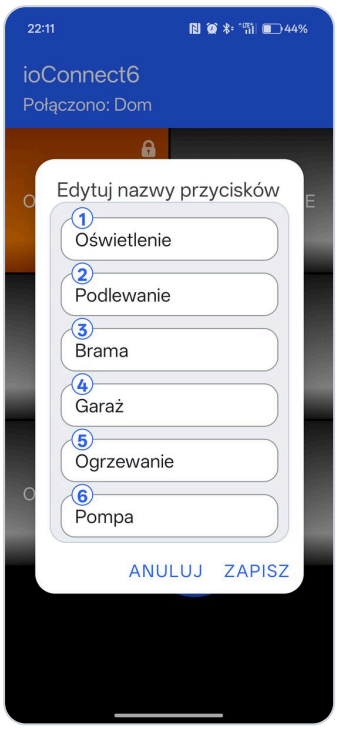

Edycja nazw przycisków.

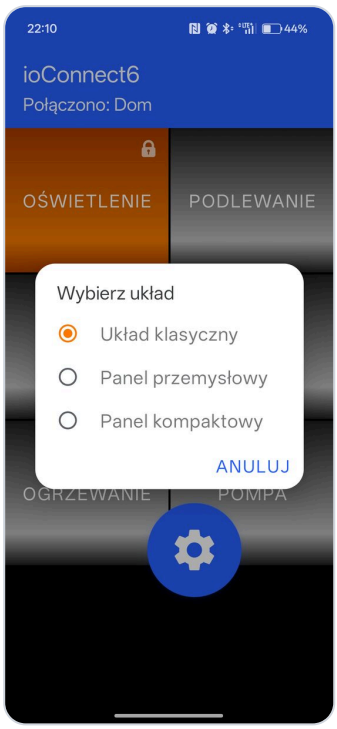

Wybór układu panelu.



Panel przemysłowy – przycisk menu w stylu STOP.

Nazwy kanałów

- Możesz zastąpić „Kanał 1…6” własnymi nazwami, np. „Szklarnia”, „Podlewanie”, „Oświetlenie”.
- Nazwy z tego okna są zapisane w telefonie. Opisy bazowe zapisane w sterowniku edytujesz w Ustawieniach serwisowych – widzą je wszystkie telefony.

Układ panelu

- **Układ klasyczny** – duże pola kanałów.
- **Panel przemysłowy** – lampki kanałów; przycisk menu ma tu wygląd żółto-czerwonego przycisku **STOP** i otwiera to samo menu okrągłe.
- **Panel kompaktowy** – zwarte kafelki ze stanem ON/OFF.

Zmiana układu wpływa wyłącznie na wygląd aplikacji, nie na pracę sterownika.

6. Wyłącz wszystkie i blokada harmonogramu

NOWE

Harmonogram ma pierwszeństwo przed sterowaniem ręcznym

Blokada kanału (kłódka)

Gdy trwa zdarzenie harmonogramu, jego kanał jest włączony i **zablokowany do końca zdarzenia**. Na polu kanału pojawia się symbol kłódki.



Kanał z blokadą harmonogramu.

- Kanału z kłódką nie wyłączysz z aplikacji ani wejściem fizycznym – zmiana jest ignorowana.
- Kanał wyłączy się sam o czasie zapisanym w harmonogramie; wtedy kłódka znika.
- Jeśli sterownik zostanie zrestartowany w trakcie zdarzenia, po uruchomieniu wznowi je do zaplanowanego końca.
- Aby przerwać zdarzenie wcześniej, wyłącz lub usuń regułę w Kalendarzu (wymaga PIN-u) – kanał od razu się wyłączy, a kłódka zniknie.

Wyłącz wszystkie

Przycisk „Wyłącz” w menu okrągłym wyłącza **wszystkie kanały bez kłódki**.

- Kanały z trwającym zdarzeniem harmonogramu pozostają włączone do jego końca.
- Reguły harmonogramu nie są kasowane – kolejne zdarzenia uruchomią się normalnie, także następnego dnia.

> **Ważne**
>
> „Wyłącz wszystkie” nie jest wyłącznikiem awaryjnym instalacji. Jeśli wszystkie obwody muszą zostać natychmiast odłączone, odłącz zasilanie zgodnie z projektem instalacji.

7. Wejścia

Sześć wejść logicznych. Sterowanie odbywa się przez styk bezpotencjałowy.

Dostęp chroniony PIN-em

Konfiguracja wejść znajduje się w Ustawieniach serwisowych.


Wyłączone	Przycisk	Przełącznik NOWE
Wejście nie wywołuje akcji.	Krótkie zwarcie wejścia do GND przełącza stan kanału.	Każda zmiana położenia przełącznika przełącza stan kanału. Samo położenie (góra/dół) nie ma znaczenia.

- Po włączeniu zasilania i po zmianie trybu wejście nie zmienia stanu wyjścia – reaguje dopiero na naciśnięcie lub przestawienie.
- Kanał można przełączać zarówno wejściem, jak i z aplikacji – wejście zawsze odwraca aktualny stan.
- Gdy kanał ma blokadę harmonogramu, sygnał z wejścia jest ignorowany.

Podłączenie wejść

Zwarcie wybranego wejścia IN1…IN6 do GND wywołuje akcję odpowiedniego kanału. **Nie podawaj na wejścia żadnego napięcia zewnętrznego.**

1. **Otwórz Ustawienia serwisowe**
   Wprowadź PIN administratora.
2. **Rozwiń „Konfiguracja wejść”**
   Pojawią się pozycje Wejście 1…Wejście 6.
3. **Wybierz tryb**
   Wyłączone, Przycisk lub Przełącznik.
4. **Zapisz**
   Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

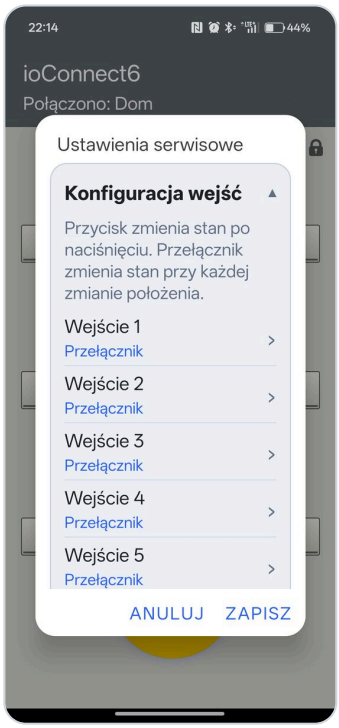


Konfiguracja wejść.

8. Harmonogramy

Automatyczne włączanie wyjść o zadanych porach

W menu wybierz „Kalendarz”. Harmonogram jest zapisywany w sterowniku.

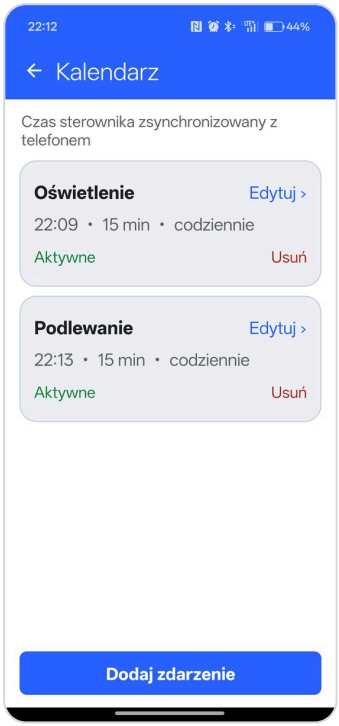

Lista zdarzeń w Kalendarzu.

PIN administratora NOWE

Dodanie, zmiana i usunięcie zdarzenia wymagają PIN-u. Aplikacja pyta o niego raz po wejściu na ekran Kalendarza. Przeglądanie listy nie wymaga PIN-u.

1. **Dodaj zdarzenie**
   Naciśnij „Dodaj zdarzenie” i podaj PIN.
2. **Co ma się włączyć**
   Wybierz kanał.
3. **Godzina włączenia**
   Godzina i minuta, 00:00–23:59.
4. **Czas działania**
   Od 1 do 1440 minut.
5. **Dni tygodnia**
   Zaznacz przynajmniej jeden dzień.
6. **Zapisz**
   Regułę można później edytować, wyłączyć („Zdarzenie aktywne”) lub usunąć.

Zegar sterownika

- Sterownik ma własny zegar czasu rzeczywistego, więc harmonogram działa bez telefonu.
- Po wejściu do Kalendarza aplikacja synchronizuje czas z telefonem („Czas sterownika zsynchronizowany z telefonem”).
- Aplikacja sama koryguje zegar sterownika o kilka sekund, bez PIN-u. Łącznie do 2 minut na dobę.
- Przestawienie zegara o więcej niż 2 minuty wymaga PIN-u administratora, bo zmienia godziny, o których uruchamiają się zdarzenia harmonogramu.

Praca bez telefonu

Po zapisaniu harmonogram działa w sterowniku. Telefon nie musi pozostawać połączony.

9. Dodawanie kolejnego telefonu

Do skonfigurowanego sterownika nie używaj fabrycznego kodu QR

Sposób 1: kod QR z innego telefonu

1. **Na pierwszym telefonie otwórz Ustawienia**
   Menu okrągłe → Admin → „Pokaż kod dla nowego telefonu”. Aplikacja poprosi o PIN administratora.
2. **Wyświetl kod**
   Kod służy do krótkotrwałego przekazania dostępu drugiej osobie.
3. **Na drugim telefonie uruchom ioConnect6**
   Wybierz „Dodaj sterownik lub telefon” → „Dołącz ten telefon” i zeskanuj kod.
4. **Gotowe**
   Po zapisaniu danych nowy telefon połączy się ze sterownikiem.

Sposób 2: PIN przez Wi-Fi NOWE

Jeśli telefon jest już połączony z zapisaną siecią Wi-Fi sterownika (zna jej hasło), może dołączyć bez kodu QR:

1. **Połącz telefon z siecią sterownika**
   W ustawieniach Wi-Fi Androida.
2. **Wybierz sterownik w aplikacji**
   Na liście „Wybierz sterownik” dotknij sterownika oznaczonego „Niesparowany” i wybierz „PIN przez Wi-Fi”.
3. **Podaj PIN administratora**
   Telefon zapisze dane dostępu i połączy się.


> **Kod QR jest poufny**
> Nie publikuj kodu do dodawania telefonu i nie zapisuj go w ogólnodostępnych materiałach.

10. Ustawienia serwisowe


Menu okrągłe → Admin → Ustawienia serwisowe → PIN administratora



Menu Ustawienia.

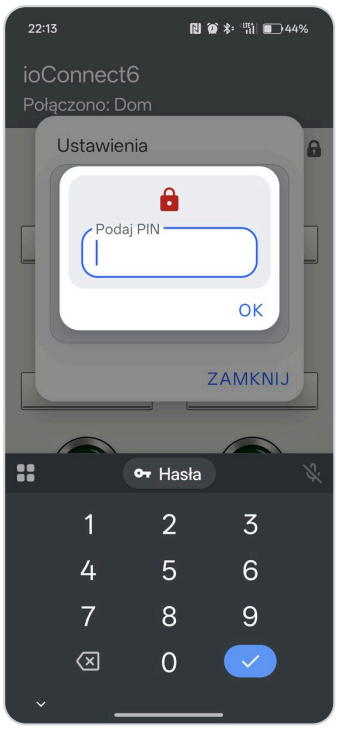

Wpisanie PIN-u.

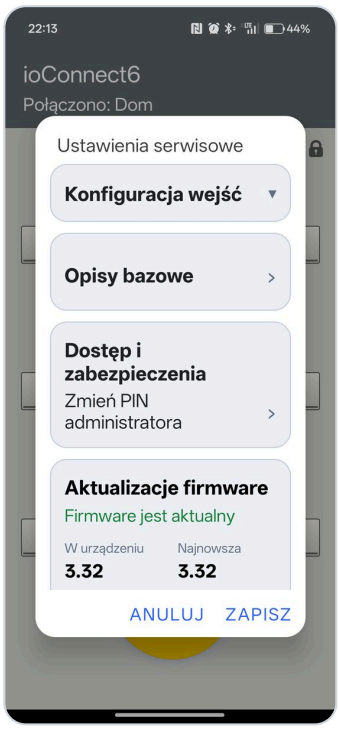

Ustawienia serwisowe.

Konfiguracja wejść	tryby wejść 1–6 (rozdz. 7)
Opisy bazowe	nazwy kanałów zapisane w sterowniku, widoczne na wszystkich telefonach
Dostęp i zabezpieczenia	zmiana PIN-u administratora
Aktualizacje firmware	wersja w urządzeniu, najnowsza wersja, wgrywanie OTA (rozdz. 11)
Ustawienia fabryczne	„Pokaż fabryczny kod QR” NOWE, „Przywróć ustawienia fabryczne”

Nazwę sterownika zmieniasz w menu Ustawienia → „Sterownik”. Po zmianie nazwy lub PIN-u sterownik uruchamia się ponownie.

> **PIN a zwykłe sterowanie**
>
> PIN chroni konfigurację i harmonogram. Do codziennego włączania i wyłączania kanałów nie jest wymagany. Po 3 błędnych próbach trzeba odczekać 15 sekund.

11. Aktualizacja firmware OTA

Aktualizacja bez programatora

1. **Otwórz „Aktualizacje firmware”**
   W Ustawieniach serwisowych. Aplikacja odczyta wersję zainstalowaną w sterowniku („W urządzeniu”).
2. **Sprawdź i pobierz**
   Aplikacja potrzebuje zwykłego internetu. Jeśli telefon jest połączony ze sterownikiem, aplikacja poprosi o przełączenie na domowe Wi-Fi – pobieranie ruszy po powrocie.
3. **Plik zostanie sprawdzony**
   Aplikacja weryfikuje, czy plik jest przeznaczony dla tego sterownika.
4. **Wróć do sieci sterownika**
   Status pokaże „Plik pobrany. Połącz aplikację ze sterownikiem, aby go wgrać.”
5. **„Wgraj aktualizację” i podaj PIN**
   Podczas wgrywania wszystkie wyjścia zostaną wyłączone.
6. **Poczekaj na restart**
   Sterownik uruchomi się ponownie, a aplikacja sprawdzi jego wersję i pokaże „Aktualizacja zakończona”.



Ekran aktualizacji firmware.

> **Nie wyłączaj zasilania**
> Przerwanie zasilania podczas zapisu firmware może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie sterownika.

Szczegóły nowej wersji zobaczysz po rozwinięciu „Szczegóły wydania”.

12. Reset fabryczny

Używaj tylko wtedy, gdy chcesz wyczyścić konfigurację sterownika

> **Reset usuwa ustawienia**
>
> Reset fabryczny usuwa nazwę sterownika, PIN, dane parowania, harmonogram i inne ustawienia. Wszystkie wyjścia zostaną wyłączone. Operacji nie można cofnąć.

Reset z aplikacji

1. **Ustawienia serwisowe**
   Podaj PIN administratora i rozwiń „Ustawienia fabryczne”.
2. **Zachowaj fabryczny kod**
   Jeśli nie masz naklejki, wybierz „Pokaż fabryczny kod QR” i zachowaj jego kopię.
3. **„Przywróć ustawienia fabryczne”**
   Potwierdź przyciskiem „Resetuj sterownik”.
4. **Skonfiguruj ponownie**
   Użyj fabrycznego kodu QR (rozdz. 3).



Ustawienia fabryczne.

Reset przyciskiem

Jeśli aplikacja nie ma dostępu do sterownika, przy zasilonym urządzeniu przytrzymaj przycisk z tyłu obudowy przez około 10 sekund. Po resecie skonfiguruj sterownik ponownie za pomocą fabrycznego kodu QR.

> **Zachowaj fabryczny QR**
>
> Bez niego nie skonfigurujesz sterownika po pełnym resecie.

13. Rozwiązywanie problemów

Objaw / komunikat	Co zrobić
Kanał nie reaguje, widać kłódkę	Trwa zdarzenie harmonogramu. Kanał wyłączy się sam o czasie. Aby przerwać wcześniej, wyłącz lub usuń regułę w Kalendarzu – kanał od razu się wyłączy.
„Wyłącz wszystkie” nie wyłączyło kanału	Ten kanał ma kłódkę harmonogramu – to zamierzone działanie (rozdz. 6).
Sterownik niedostępny	Sprawdź zasilanie i Wi-Fi. Dotknij komunikatu, aby ponowić połączenie.
Sterownik wymaga ponownego sparowania	Zeskanuj kod z innego sparowanego telefonu albo użyj „PIN przez Wi-Fi” (rozdz. 9).
Brak sterownika na liście	Włącz Wi-Fi i lokalizację, sprawdź uprawnienia aplikacji, użyj „Odśwież listę”. Zbliż telefon do sterownika.
Kalendarz pyta o PIN	Zmiany harmonogramu wymagają PIN-u administratora.
„Nie można potwierdzić stanu anulowania harmonogramów”	Użyj „Wyłącz wszystkie”, aby ponowić zapis. Sterownik musi znać aktualny czas – otwórz Kalendarz, aby go zsynchronizować.
Android nie instaluje APK	Pobierz plik ponownie z io-connect.pl/pobierz i sprawdź zgodę na instalację z tego źródła.
OTA: brak internetu	Połącz telefon ze zwykłą siecią Wi-Fi, pobierz aktualizację, a następnie wróć do sterownika.
OTA pobrane, ale nie można wgrać	Połącz się ponownie ze sterownikiem, sprawdź PIN i ponów instalację.
Po resecie aplikacja nie łączy się	Usuń stare powiązanie (⋮ → Usuń na liście sterowników) i skonfiguruj sterownik od początku z fabrycznego QR.
Nieprawidłowy PIN	Sprawdź PIN. Po 3 błędnych próbach odczekaj 15 sekund.

14. Szybka ściąga

Aplikacja	ioConnect6 v1.64
Firmware opisany w instrukcji	3.32
Minimalny Android	7.0
Sterowane kanały	6 wyjść przekaźnikowych
Wejścia lokalne	6 wejść logicznych; styk bezpotencjałowy do GND; bez napięcia zewnętrznego; tryby: Wyłączone / Przycisk / Przełącznik
PIN administratora	4–12 cyfr; wymagany do ustawień, harmonogramu, OTA i dodawania telefonu
Harmonogramy	dni tygodnia, godzina włączenia, czas działania 1–1440 min; kanał zablokowany (kłódka) do końca zdarzenia
Wyłącz wszystkie	wyłącza kanały bez kłódki; reguły pozostają
Reset przyciskiem	przytrzymaj ok. 10 s przy zasilonym sterowniku
Pobieranie aplikacji	io-connect.pl/pobierz
Zasilanie	12–24 V DC

Zasada bezpieczeństwa

Kod QR do dodawania kolejnego telefonu jest poufny. Fabryczny kod QR zachowaj w bezpiecznym miejscu.

Dokumentacja i aplikacja
www.io-connect.pl

Pobierz aplikację