ioConnect6

Instrukcja użytkownika

Sterownik Wi-Fi • 6 wyjść • 6 wejść • aplikacja Android



Konfiguracja • sterowanie • wejścia • harmonogramy • blokada harmonogramu • dodatkowe telefony • OTA • reset

www.io-connect.pl

Co nowego w tej wersji instrukcji

Blokada kanału podczas harmonogramu (kłódka) • nadrzędność harmonogramu nad „Wyłącz wszystkie” • PIN przy zmianie harmonogramu • nowe działanie wejścia w trybie Przełącznik • menu okrągłe i panel przemysłowy • podgląd fabrycznego kodu QR w aplikacji • dołączanie telefonu PIN-em przez Wi-Fi • usunięcie zdarzenia od razu zdejmuje blokadę (firmware 3.32) • gdy jeden telefon wyjdzie z zasięgu, pozostałe szybko wracają do normalnej pracy (firmware 3.33).

1. Zanim zaczniesz

Najważniejsze informacje przed pierwszym uruchomieniem

Bezpieczeństwo

Montaż i podłączenie elektryczne powinny być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed zmianą okablowania odłącz zasilanie. Instrukcja opisuje konfigurację i obsługę urządzenia.

Do konfiguracji potrzebujesz:

- telefonu z Androidem 7.0 lub nowszym,
- włączonego Wi-Fi, lokalizacji i aparatu w telefonie (Android wymaga lokalizacji do wyszukiwania sieci Wi-Fi),
- fabrycznego kodu QR dołączonego do sterownika,
- zasilonego sterownika ioConnect6 (12–24 V DC),
- PIN-u administratora: od 4 do 12 cyfr.

Pobierz aplikację

Pobieraj aplikację wyłącznie z oficjalnej strony ioConnect6. Android może wyświetlić standardowe ostrzeżenie dotyczące instalacji pliku APK spoza sklepu.


io-connect.pl/pobierz

Spis treści

2. Instalacja aplikacji
3. Pierwsze uruchomienie sterownika
4. Ekran główny i menu
5. Nazwy kanałów i układ panelu
6. Wyłącz wszystkie i blokada harmonogramu
7. Wejścia
8. Harmonogramy
9. Dodawanie kolejnego telefonu
10. Ustawienia serwisowe
11. Aktualizacja firmware OTA
12. Reset fabryczny
13. Rozwiązywanie problemów
14. Szybka ściąga

Sterownik – złącza i kontrolki

Rozmieszczenie elementów używanych podczas podłączania i konfiguracji

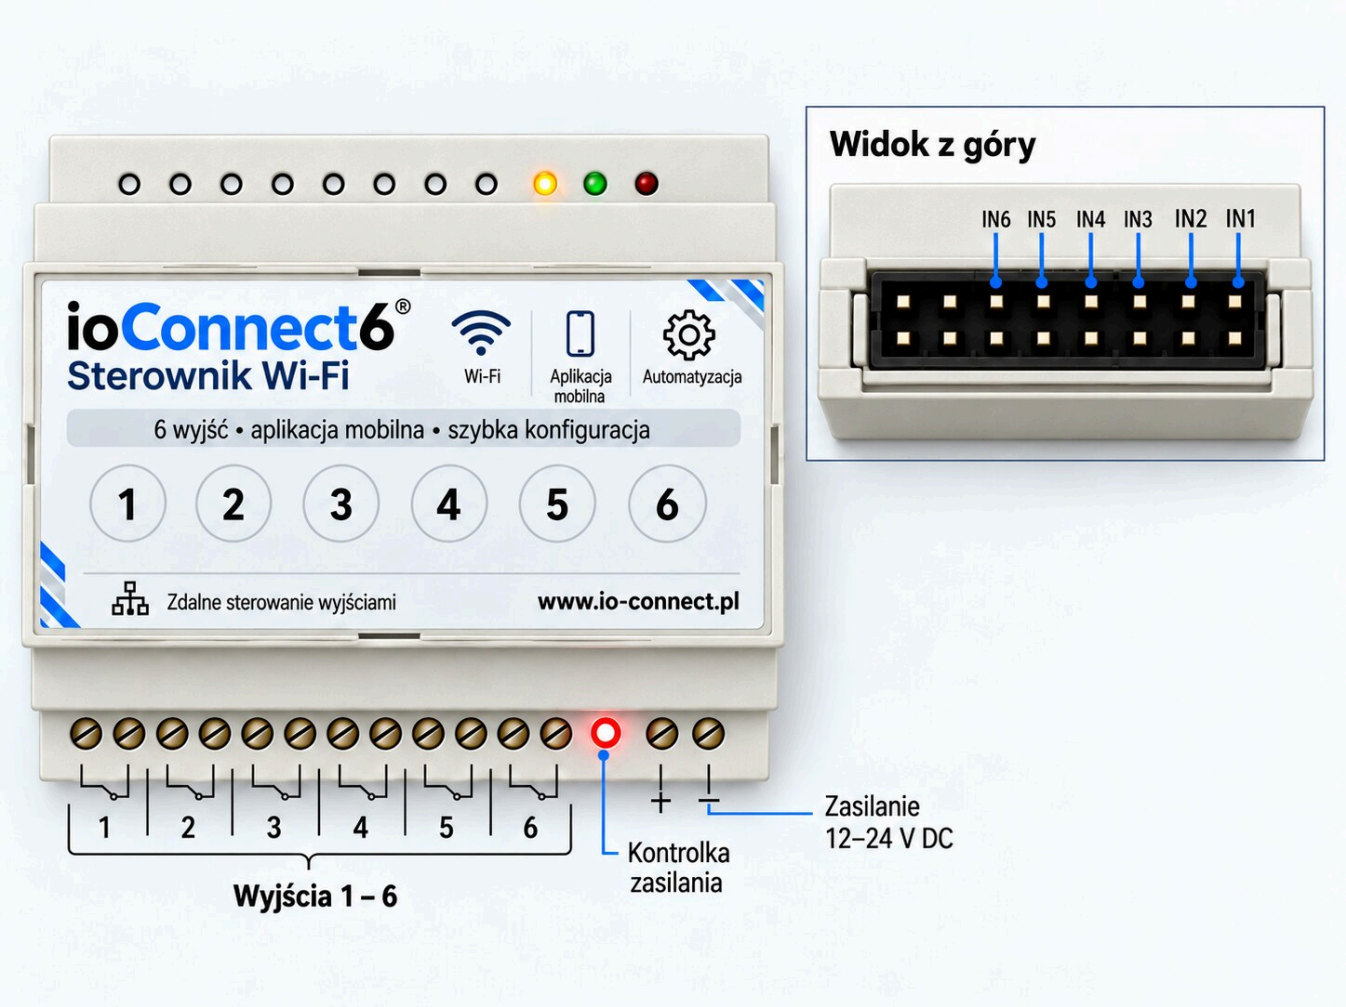

Podłączenia

Wyjścia 1–6 są stykami przekaźnikowymi. Zasilanie sterownika: 12–24 V DC.
Wejścia IN1–IN6 znajdują się w górnym złączu 2×8; dwie lewe pary pinów są niewykorzystane.

2. Instalacja aplikacji

Instalacja APK bez Google Play

1. **Otwórz stronę pobierania**
   Na telefonie przejdź do io-connect.pl/pobierz lub zeskanuj kod QR ze strony 2.
2. **Pobierz APK**
   Naciśnij „Pobierz APK”. Jeśli przeglądarka wyświetli ostrzeżenie, kontynuuj tylko wtedy, gdy korzystasz z oficjalnej strony ioConnect6.
3. **Zezwól na instalację**
   Jeśli Android o to poprosi, zezwól używanej przeglądarce lub menedżerowi plików na instalowanie aplikacji z tego źródła.
4. **Zainstaluj i uruchom**
   Po instalacji otwórz ioConnect6 i zaakceptuj uprawnienia do Wi-Fi, lokalizacji i aparatu.

Aktualizacje aplikacji

Kolejne oficjalne wersje ioConnect6 instaluj z tej samej strony. Android rozpozna je jako aktualizację istniejącej aplikacji. Numer wersji aplikacji widać w Ustawieniach serwisowych.

3. Pierwsze uruchomienie nowego sterownika

Fabryczny kod QR służy do pierwszej konfiguracji urządzenia

1. **Wybierz „Dodaj sterownik lub telefon”**
   Na ekranie „Wybierz sterownik” wybierz konfigurację nowego sterownika z fabrycznego kodu QR.
2. **Zeskanuj kod z pudełka**
   Użyj fabrycznego kodu dołączonego do konkretnego sterownika.
3. **Nadaj nazwę**
   Wpisz krótką, łatwą do rozpoznania nazwę, np. „Ogród”, „Szklarnia” lub „Rozdzielnia”.
4. **Ustaw PIN administratora**
   PIN musi mieć od 4 do 12 cyfr. Jest potrzebny do ustawień serwisowych, harmonogramu i dodawania kolejnego telefonu.
5. **Naciśnij „Skonfiguruj sterownik”**
   Aplikacja połączy się z fabryczną siecią sterownika i zapisze unikalne dane dostępu. Hasło Wi-Fi pozostaje niewidoczne.
6. **Potwierdź sieć w Androidzie**
   Jeśli system pokaże okno zatwierdzenia sieci, zaakceptuj je. Po chwili status pokaże „Połączono: <nazwa>”.

Zachowaj fabryczny QR

Fabryczny kod jest jednorazowy – po konfiguracji nie służy do dodawania kolejnych telefonów. Zachowaj go jednak w bezpiecznym miejscu: jest potrzebny po resecie fabrycznym. Jeśli zgubisz naklejkę, kod można wyświetlić w Ustawieniach serwisowych (rozdz. 10).

4. Ekran główny i menu

Codzienna obsługa nie wymaga PIN-u administratora



Ekran główny: sześć kanałów, na górze status połączenia.



Menu okrągłe otwierane przyciskiem z kołem zębatym.

- Dotknij pola kanału, aby włączyć lub wyłączyć wyjście. Włączony kanał jest wyróżniony kolorem.
- Na górze aplikacja pokazuje status połączenia, np. „Połączono: Ogród”.
- Kanał z kłódką jest zablokowany przez trwające zdarzenie harmonogramu (rozdz. 6).

Menu okrągłe NOWE

Wi-Fi	wybór sterownika, dodawanie sterownika lub telefonu
Nazwy	edycja nazw przycisków
Kalendarz	harmonogram zdarzeń
Układ	wybór wyglądu panelu
Wyłącz	wyłącza wszystkie kanały bez blokady harmonogramu
Admin (kłódka)	Ustawienia: kod dla nowego telefonu, nazwa sterownika, Ustawienia serwisowe


Przycisk menu można przesunąć w wygodne miejsce ekranu, przeciągając środek otwartego menu.

Połączenie lokalne


Telefon łączy się bezpośrednio z siecią Wi-Fi sterownika. Do codziennego sterowania nie jest potrzebne konto ani usługa w chmurze.

5. Nazwy kanałów i układ panelu

Dopasuj ekran do rzeczywistej instalacji

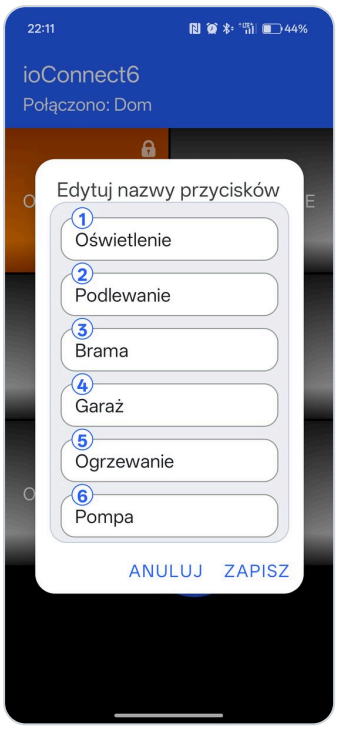

Edycja nazw przycisków.

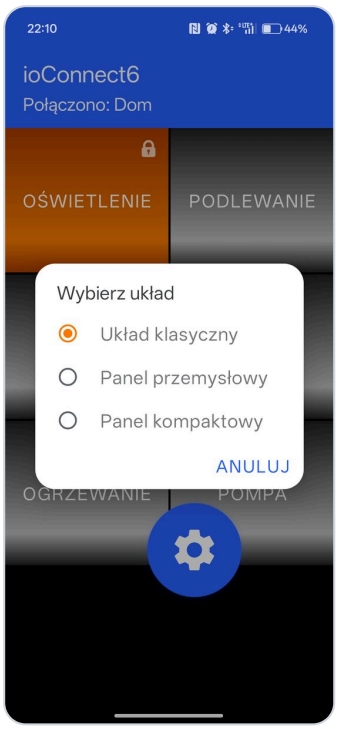

Wybór układu panelu.



Panel przemysłowy – przycisk menu w stylu STOP.

Nazwy kanałów

- Możesz zastąpić „Kanał 1…6” własnymi nazwami, np. „Szklarnia”, „Podlewanie”, „Oświetlenie”.
- Nazwy z tego okna są zapisane w telefonie. Opisy bazowe zapisane w sterowniku edytujesz w Ustawieniach serwisowych – widzą je wszystkie telefony.

Układ panelu

- **Układ klasyczny** – duże pola kanałów.
- **Panel przemysłowy** – lampki kanałów; przycisk menu ma tu wygląd żółto-czerwonego przycisku **STOP** i otwiera to samo menu okrągłe.
- **Panel kompaktowy** – zwarte kafelki ze stanem ON/OFF.

Zmiana układu wpływa wyłącznie na wygląd aplikacji, nie na pracę sterownika.

6. Wyłącz wszystkie i blokada harmonogramu

NOWE

Harmonogram ma pierwszeństwo przed sterowaniem ręcznym

Blokada kanału (kłódka)

Gdy trwa zdarzenie harmonogramu, jego kanał jest włączony i **zablokowany do końca zdarzenia**. Na polu kanału pojawia się symbol kłódki.



Kanał z blokadą harmonogramu.

- Kanału z kłódką nie wyłączysz z aplikacji ani wejściem fizycznym – zmiana jest ignorowana.
- Kanał wyłączy się sam o czasie zapisanym w harmonogramie; wtedy kłódka znika.
- Jeśli sterownik zostanie zrestartowany w trakcie zdarzenia, po uruchomieniu wznowi je do zaplanowanego końca.
- Aby przerwać zdarzenie wcześniej, wyłącz lub usuń regułę w Kalendarzu (wymaga PIN-u) – kanał od razu się wyłączy, a kłódka zniknie.

Wyłącz wszystkie

Przycisk „Wyłącz” w menu okrągłym wyłącza **wszystkie kanały bez kłódki**.

- Kanały z trwającym zdarzeniem harmonogramu pozostają włączone do jego końca.
- Reguły harmonogramu nie są kasowane – kolejne zdarzenia uruchomią się normalnie, także następnego dnia.

> **Ważne**
>
> „Wyłącz wszystkie” nie jest wyłącznikiem awaryjnym instalacji. Jeśli wszystkie obwody muszą zostać natychmiast odłączone, odłącz zasilanie zgodnie z projektem instalacji.

7. Wejścia

Sześć wejść logicznych. Sterowanie odbywa się przez styk bezpotencjałowy.

Dostęp chroniony PIN-em

Konfiguracja wejść znajduje się w Ustawieniach serwisowych.


Wyłączone	Przycisk	Przełącznik NOWE
Wejście nie wywołuje akcji.	Krótkie zwarcie wejścia do GND przełącza stan kanału.	Każda zmiana położenia przełącznika przełącza stan kanału. Samo położenie (góra/dół) nie ma znaczenia.

- Po włączeniu zasilania i po zmianie trybu wejście nie zmienia stanu wyjścia – reaguje dopiero na naciśnięcie lub przestawienie.
- Kanał można przełączać zarówno wejściem, jak i z aplikacji – wejście zawsze odwraca aktualny stan.
- Gdy kanał ma blokadę harmonogramu, sygnał z wejścia jest ignorowany.

Podłączenie wejść

Zwarcie wybranego wejścia IN1…IN6 do GND wywołuje akcję odpowiedniego kanału. **Nie podawaj na wejścia żadnego napięcia zewnętrznego.**

1. **Otwórz Ustawienia serwisowe**
   Wprowadź PIN administratora.
2. **Rozwiń „Konfiguracja wejść”**
   Pojawią się pozycje Wejście 1…Wejście 6.
3. **Wybierz tryb**
   Wyłączone, Przycisk lub Przełącznik.
4. **Zapisz**
   Zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

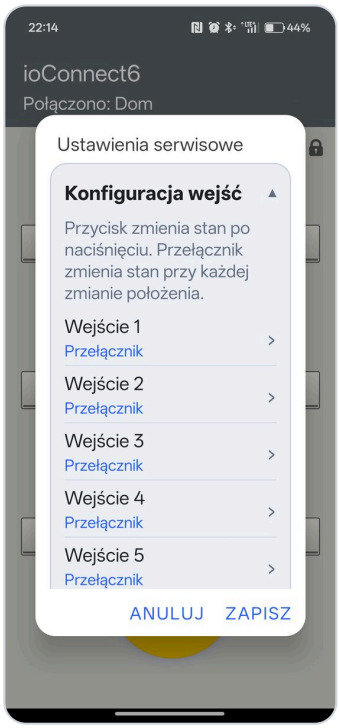


Konfiguracja wejść.

8. Harmonogramy

Automatyczne włączanie wyjść o zadanych porach

W menu wybierz „Kalendarz”. Harmonogram jest zapisywany w sterowniku.

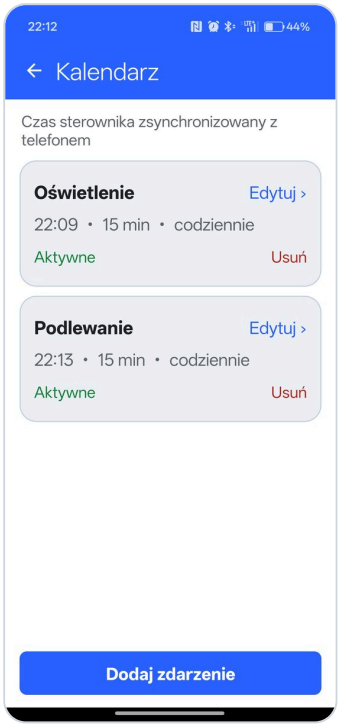

Lista zdarzeń w Kalendarzu.

PIN administratora NOWE

Dodanie, zmiana i usunięcie zdarzenia wymagają PIN-u. Aplikacja pyta o niego raz po wejściu na ekran Kalendarza. Przeglądanie listy nie wymaga PIN-u.

1. **Dodaj zdarzenie**
   Naciśnij „Dodaj zdarzenie” i podaj PIN.
2. **Co ma się włączyć**
   Wybierz kanał.
3. **Godzina włączenia**
   Godzina i minuta, 00:00–23:59.
4. **Czas działania**
   Od 1 do 1440 minut.
5. **Dni tygodnia**
   Zaznacz przynajmniej jeden dzień.
6. **Zapisz**
   Regułę można później edytować, wyłączyć („Zdarzenie aktywne”) lub usunąć.

Zegar sterownika

- Sterownik ma własny zegar czasu rzeczywistego, więc harmonogram działa bez telefonu.
- Po wejściu do Kalendarza aplikacja synchronizuje czas z telefonem („Czas sterownika zsynchronizowany z telefonem”).
- Aplikacja sama koryguje zegar sterownika o kilka sekund, bez PIN-u. Łącznie do 2 minut na dobę.
- Przestawienie zegara o więcej niż 2 minuty wymaga PIN-u administratora, bo zmienia godziny, o których uruchamiają się zdarzenia harmonogramu.

Praca bez telefonu

Po zapisaniu harmonogram działa w sterowniku. Telefon nie musi pozostawać połączony.

9. Dodawanie kolejnego telefonu

Do skonfigurowanego sterownika nie używaj fabrycznego kodu QR

Sposób 1: kod QR z innego telefonu

1. **Na pierwszym telefonie otwórz Ustawienia**
   Menu okrągłe → Admin → „Pokaż kod dla nowego telefonu”. Aplikacja poprosi o PIN administratora.
2. **Wyświetl kod**
   Kod służy do krótkotrwałego przekazania dostępu drugiej osobie.
3. **Na drugim telefonie uruchom ioConnect6**
   Wybierz „Dodaj sterownik lub telefon” → „Dołącz ten telefon” i zeskanuj kod.
4. **Gotowe**
   Po zapisaniu danych nowy telefon połączy się ze sterownikiem.

Sposób 2: PIN przez Wi-Fi NOWE

Jeśli telefon jest już połączony z zapisaną siecią Wi-Fi sterownika (zna jej hasło), może dołączyć bez kodu QR:

1. **Połącz telefon z siecią sterownika**
   W ustawieniach Wi-Fi Androida.
2. **Wybierz sterownik w aplikacji**
   Na liście „Wybierz sterownik” dotknij sterownika oznaczonego „Niesparowany” i wybierz „PIN przez Wi-Fi”.
3. **Podaj PIN administratora**
   Telefon zapisze dane dostępu i połączy się.


> **Kod QR jest poufny**
> Nie publikuj kodu do dodawania telefonu i nie zapisuj go w ogólnodostępnych materiałach.

10. Ustawienia serwisowe


Menu okrągłe → Admin → Ustawienia serwisowe → PIN administratora



Menu Ustawienia.

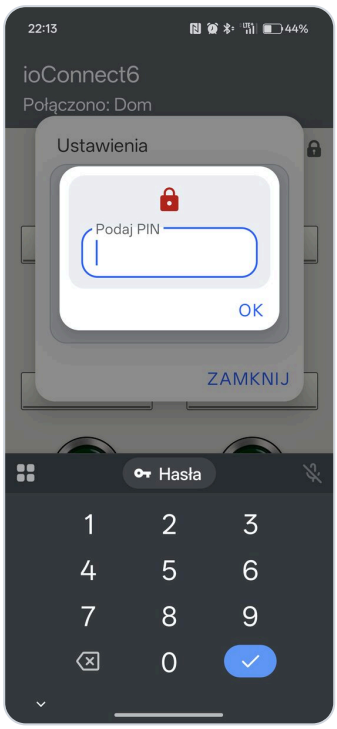

Wpisanie PIN-u.

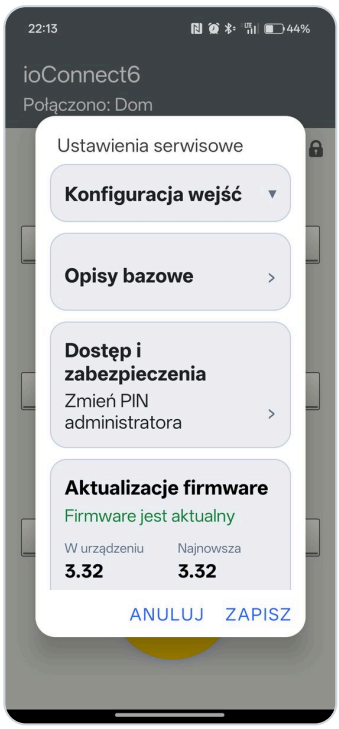

Ustawienia serwisowe.

Konfiguracja wejść	tryby wejść 1–6 (rozdz. 7)
Opisy bazowe	nazwy kanałów zapisane w sterowniku, widoczne na wszystkich telefonach
Dostęp i zabezpieczenia	zmiana PIN-u administratora
Aktualizacje firmware	wersja w urządzeniu, najnowsza wersja, wgrywanie OTA (rozdz. 11)
Ustawienia fabryczne	„Pokaż fabryczny kod QR” NOWE, „Przywróć ustawienia fabryczne”

Nazwę sterownika zmieniasz w menu Ustawienia → „Sterownik”. Po zmianie nazwy lub PIN-u sterownik uruchamia się ponownie.

> **PIN a zwykłe sterowanie**
>
> PIN chroni konfigurację i harmonogram. Do codziennego włączania i wyłączania kanałów nie jest wymagany. Po 3 błędnych próbach trzeba odczekać 15 sekund.

11. Aktualizacja firmware OTA

Aktualizacja bez programatora

1. **Otwórz „Aktualizacje firmware”**
   W Ustawieniach serwisowych. Aplikacja odczyta wersję zainstalowaną w sterowniku („W urządzeniu”).
2. **Sprawdź i pobierz**
   Aplikacja potrzebuje zwykłego internetu. Jeśli telefon jest połączony ze sterownikiem, aplikacja poprosi o przełączenie na domowe Wi-Fi – pobieranie ruszy po powrocie.
3. **Plik zostanie sprawdzony**
   Aplikacja weryfikuje, czy plik jest przeznaczony dla tego sterownika.
4. **Wróć do sieci sterownika**
   Status pokaże „Plik pobrany. Połącz aplikację ze sterownikiem, aby go wgrać.”
5. **„Wgraj aktualizację” i podaj PIN**
   Podczas wgrywania wszystkie wyjścia zostaną wyłączone.
6. **Poczekaj na restart**
   Sterownik uruchomi się ponownie, a aplikacja sprawdzi jego wersję i pokaże „Aktualizacja zakończona”.



Ekran aktualizacji firmware.

> **Nie wyłączaj zasilania**
> Przerwanie zasilania podczas zapisu firmware może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie sterownika.

Szczegóły nowej wersji zobaczysz po rozwinięciu „Szczegóły wydania”.

12. Reset fabryczny

Używaj tylko wtedy, gdy chcesz wyczyścić konfigurację sterownika

Reset usuwa ustawienia

Reset fabryczny usuwa nazwę sterownika, PIN, dane parowania, harmonogram i inne ustawienia. Wszystkie wyjścia zostaną wyłączone. Operacji nie można cofnąć.

Reset z aplikacji

1. **Ustawienia serwisowe**
   Podaj PIN administratora i rozwiń „Ustawienia fabryczne”.
2. **Zachowaj fabryczny kod**
   Jeśli nie masz naklejki, wybierz „Pokaż fabryczny kod QR” i zachowaj jego kopię.
3. **„Przywróć ustawienia fabryczne”**
   Potwierdź przyciskiem „Resetuj sterownik”.
4. **Skonfiguruj ponownie**
   Użyj fabrycznego kodu QR (rozdz. 3).



Ustawienia fabryczne.

Reset przyciskiem

Jeśli aplikacja nie ma dostępu do sterownika, przy zasilonym urządzeniu przytrzymaj przycisk z tyłu obudowy przez około 10 sekund. Po resecie skonfiguruj sterownik ponownie za pomocą fabrycznego kodu QR.

Zachowaj fabryczny QR

Bez niego nie skonfigurujesz sterownika po pełnym resecie.

13. Rozwiązywanie problemów

Objaw / komunikat	Co zrobić
Kanał nie reaguje, widać kłódkę	Trwa zdarzenie harmonogramu. Kanał wyłączy się sam o czasie. Aby przerwać wcześniej, wyłącz lub usuń regułę w Kalendarzu – kanał od razu się wyłączy.
„Wyłącz wszystkie” nie wyłączyło kanału	Ten kanał ma kłódkę harmonogramu – to zamierzone działanie (rozdz. 6).
Sterownik niedostępny	Sprawdź zasilanie i Wi-Fi. Dotknij komunikatu, aby ponowić połączenie.
Sterownik wymaga ponownego sparowania	Zeskanuj kod z innego sparowanego telefonu albo użyj „PIN przez Wi-Fi” (rozdz. 9).
Brak sterownika na liście	Włącz Wi-Fi i lokalizację, sprawdź uprawnienia aplikacji, użyj „Odśwież listę”. Zbliż telefon do sterownika.
Kalendarz pyta o PIN	Zmiany harmonogramu wymagają PIN-u administratora.
„Nie można potwierdzić stanu anulowania harmonogramów”	Użyj „Wyłącz wszystkie”, aby ponowić zapis. Sterownik musi znać aktualny czas – otwórz Kalendarz, aby go zsynchronizować.
Android nie instaluje APK	Pobierz plik ponownie z io-connect.pl/pobierz i sprawdź zgodę na instalację z tego źródła.
OTA: brak internetu	Połącz telefon ze zwykłą siecią Wi-Fi, pobierz aktualizację, a następnie wróć do sterownika.
OTA pobrane, ale nie można wgrać	Połącz się ponownie ze sterownikiem, sprawdź PIN i ponów instalację.
Po resecie aplikacja nie łączy się	Usuń stare powiązanie (⋮ → Usuń na liście sterowników) i skonfiguruj sterownik od początku z fabrycznego QR.
Nieprawidłowy PIN	Sprawdź PIN. Po 3 błędnych próbach odczekaj 15 sekund.

14. Szybka ściąga

Aplikacja	ioConnect6 v1.64
Firmware opisany w instrukcji	3.33
Minimalny Android	7.0
Sterowane kanały	6 wyjść przekaźnikowych
Wejścia lokalne	6 wejść logicznych; styk bezpotencjałowy do GND; bez napięcia zewnętrznego; tryby: Wyłączone / Przycisk / Przełącznik
PIN administratora	4–12 cyfr; wymagany do ustawień, harmonogramu, OTA i dodawania telefonu
Harmonogramy	dni tygodnia, godzina włączenia, czas działania 1–1440 min; kanał zablokowany (kłódka) do końca zdarzenia
Wyłącz wszystkie	wyłącza kanały bez kłódki; reguły pozostają
Reset przyciskiem	przytrzymaj ok. 10 s przy zasilonym sterowniku
Pobieranie aplikacji	io-connect.pl/pobierz
Zasilanie	12–24 V DC

Zasada bezpieczeństwa

Kod QR do dodawania kolejnego telefonu jest poufny. Fabryczny kod QR zachowaj w bezpiecznym miejscu.

Dokumentacja i aplikacja
www.io-connect.pl

Pobierz aplikację