

ioConnect6

Instrukcja użytkownika

Sterownik Wi-Fi • 6 wyjść • 6 wejść fizycznych • aplikacja Android



Konfiguracja • sterowanie • wejścia • harmonogramy • dodatkowe telefony • OTA • reset
www.io-connect.pl

1. Zanim zaczniesz

Najważniejsze informacje przed pierwszym uruchomieniem

Bezpieczeństwo

Montaż i podłączenie elektryczne powinny być wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Przed zmianą okablowania odłącz zasilanie. Instrukcja opisuje konfigurację i obsługę urządzenia.

Do konfiguracji potrzebujesz:

- telefonu z Androidem 7.0 lub nowszym,
- włączonego Wi-Fi i aparatu w telefonie,
- fabrycznego kodu QR dołączonego do sterownika,
- zasilonego sterownika ioConnect6,
- PIN-u administratora: od 4 do 12 cyfr.



io-connect.pl/pobierz

Pobierz aplikację

Pobieraj aplikację wyłącznie z oficjalnej strony ioConnect6. Android może wyświetlić standardowe ostrzeżenie dotyczące instalacji pliku APK spoza sklepu.

Skrócony spis treści:

- 2. Instalacja aplikacji
- 3. Pierwsze uruchomienie sterownika
- 4. Ekran główny i sterowanie wyjściami
- 5. Menu, nazwy i układ panelu
- 6. Wejścia fizyczne
- 7. Harmonogramy
- 8. Dodawanie kolejnego telefonu
- 9. Ustawienia serwisowe i zabezpieczenia
- 10. Aktualizacja firmware OTA
- 11. Reset fabryczny
- 12. Rozwiązywanie problemów
- 13. Szybka ściągą

2. Instalacja aplikacji

Instalacja APK bez Google Play

1

Otwórz stronę pobierania

Na telefonie przejdź do io-connect.pl/pobierz lub zeskanuj kod QR z poprzedniej strony.

2

Pobierz APK

Naciśnij „Pobierz APK”. Jeśli przeglądarka wyświetli ostrzeżenie, kontynuuj tylko wtedy, gdy korzystasz z oficjalnej strony ioConnect6.

3

Zezwól na instalację

Jeśli Android o to poprosi, zezwól używanej przeglądarce lub menedżerowi plików na instalowanie aplikacji z tego źródła.

4

Zainstaluj i uruchom

Po instalacji otwórz ioConnect6 i zaakceptuj wymagane uprawnienia do Wi-Fi i aparatu.

Aktualizacje aplikacji

Kolejne oficjalne wersje ioConnect6 instaluj z tej samej strony. Android rozpozna je jako aktualizację istniejącej aplikacji.

3. Pierwsze uruchomienie nowego sterownika

Fabryczny kod QR służy do pierwszej konfiguracji urządzenia

1**Wybierz „Dodaj sterownik lub telefon”**

Wybierz dodawanie nowego sterownika i konfigurację z fabrycznego kodu QR.

2**Zeskanuj fabryczny kod QR**

Użyj kodu dołączonego do konkretnego sterownika.

3**Nadaj nazwę**

Wpisz krótką, łatwą do rozpoznania nazwę, np. „Ogród”, „Szlarnia” lub „Rozdzielnia”.

4**Ustaw PIN administratora**

PIN musi mieć od 4 do 12 cyfr. Jest potrzebny do ustawień serwisowych i dodawania kolejnego telefonu.

5**Poczekaj na konfigurację**

Aplikacja połączy się ze sterownikiem i zapisze dane potrzebne do dalszej obsługi.

6**Potwierdź sieć w Androidzie**

Jeśli system pokaże okno zatwierdzenia sieci, zaakceptuj je. Po chwili status powinien pokazać „Połączono: <nazwa>”.

Zachowaj fabryczny QR


Po pierwszej konfiguracji fabryczny kod nie służy do dodawania kolejnych telefonów, ale zachowaj go w bezpiecznym miejscu na wypadek resetu fabrycznego.

4. Ekran główny i sterowanie wyjściami

Codzienna obsługa nie wymaga PIN-u administratora



Główny ekran: sześć kanałów. Pomarańczowy oznacza kanał włączony.

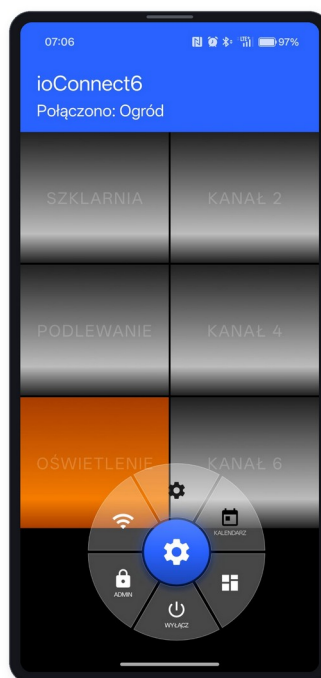

Menu szybkiego dostępu do ustawień i kalendarza.

- Dotknij pola kanału, aby zmienić stan wyjścia.
- Aktywny kanał jest wyróżniony kolorem.
- Na górze aplikacja pokazuje status połączenia, np. „Połączono: Ogród”.
- Przycisk z kołem zębatym otwiera menu funkcji.
- Do zwykłego sterowania wyjściami PIN administratora nie jest wymagany.


Połączenie lokalne

Telefon łączy się bezpośrednio z siecią Wi-Fi sterownika. Do codziennego sterowania nie jest potrzebne konto ani usługa w chmurze.

5. Menu, nazwy kanałów i wygląd panelu



Edycja nazw kanałów.

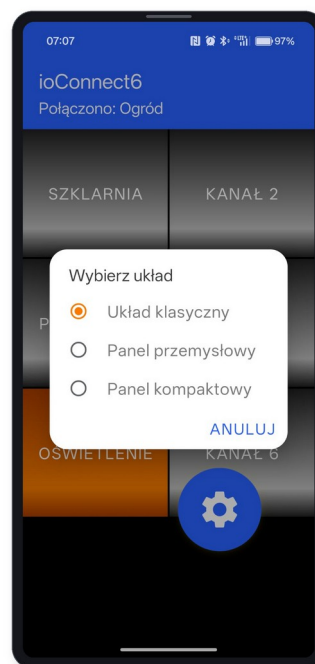

Wybór układu panelu.

Nazwy kanałów

- Możesz zastąpić „Kanał 1...6” własnymi nazwami, np. „Szklarnia”, „Podlewanie”, „Oświetlenie”.
- Nazwy pomagają dopasować ekran do rzeczywistej instalacji.
- W ustawieniach serwisowych można także edytować opisy bazowe zapisane w sterowniku.

Układ panelu

- Układ klasyczny
- Panel przemysłowy
- Panel kompaktowy

Zmiana układu wpływa wyłącznie na sposób prezentacji w aplikacji.

6. Wejścia fizyczne

Sześć wejść logicznych. Sterowanie odbywa się przez styk bezpotencjałowy.

Dostęp chroniony PIN-em

Konfiguracja wejść znajduje się w Ustawieniach serwisowych.

Dla każdego wejścia można wybrać jeden z trybów:

Wyłączone	Przycisk	Przełącznik
Wejście nie wywołuje akcji.	Krótkie zwarcie wejścia do GND wywołuje akcję odpowiedniego kanału.	Zmiana stanu styku między wejściem a GND wywołuje akcję odpowiedniego kanału.
Podłączenie wejść Zwarcie wybranego wejścia IN1...IN6 do GND wywołuje akcję odpowiedniego kanału. Nie podawaj na wejścia żadnego napięcia zewnętrznego.		

1

Otwórz Ustawienia serwisowe

Wprowadź PIN administratora.

2

Rozwiń „Wejścia fizyczne”

Wejdź w konfigurację wejść.

3

Ustaw tryb dla wejść 1...6

Każde wejście można ustawić niezależnie.

4

Zapisz

Sterownik zacznie używać nowych ustawień.

7. Harmonogramy

Automatyczne włączanie i wyłączanie wyjść o zadanych porach

W menu wybierz „Kalendarz”. Harmonogram jest zapisywany w sterowniku.

1**Dodaj zdarzenie**

Utwórz nową regułę czasową.

2**Wybierz wyjście**

Określ kanał, którego dotyczy zdarzenie.

3**Ustaw godzinę rozpoczęcia**

Wybierz godzinę i minutę.

4**Ustaw czas działania**

Określ, jak długo kanał ma pozostać aktywny.

5**Wybierz dni tygodnia**

Zaznacz dni, w których zdarzenie ma się wykonywać.

6**Zapisz**

Regułę można później edytować, wyłączyć lub usunąć.

Praca bez telefonu

Po zapisaniu harmonogram działa w sterowniku. Telefon nie musi pozostawać połączony.

8. Dodawanie kolejnego telefonu

Do skonfigurowanego sterownika nie używaj fabrycznego kodu QR

Telefon z dostępem pokazuje kod w aplikacji, a nowy telefon skanuje go i zapisuje dane połączenia.

1**Na pierwszym telefonie otwórz Ustawienia**

Wybierz „Pokaż kod dla nowego telefonu”. Aplikacja poprosi o PIN administratora.

2**Wyświetl kod parowania**

Kod jest przeznaczony do krótkotrwałego przekazania dostępu drugiej osobie.

3**Na drugim telefonie uruchom ioConnect6**

Wybierz „Dodaj sterownik lub telefon” → „Dołącz ten telefon” i zeskanuj kod.

4**Zatwierdź połączenie**

Po zapisaniu danych nowy telefon połączy się ze sterownikiem.

Kod QR jest poufny

Nie publikuj kodu do dodawania telefonu i nie zapisuj go w ogólnodostępnych materiałach.

9. Ustawienia serwisowe i zabezpieczenia



Główne wejście do ustawień sterownika.

Po podaniu PIN-u administratora dostępne są m.in.:


- zmiana nazwy sterownika,
- zmiana PIN-u administratora,
- konfiguracja sześciu wejść fizycznych,
- edycja opisów bazowych kanałów,
- sprawdzenie i instalacja firmware,
- przywrócenie ustawień fabrycznych.

PIN a zwykłe sterowanie

PIN chroni konfigurację. Do codziennego włączania i wyłączania kanałów nie jest wymagany.

10. Aktualizacja firmware OTA

Aktualizacja bez programatora

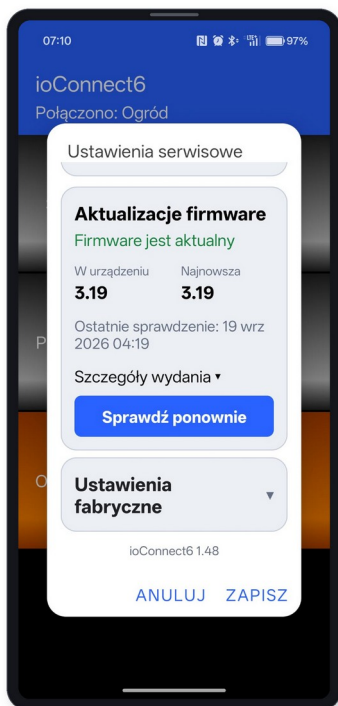

Ekran aktualizacji firmware w Ustawieniach serwisowych.

1

Otwórz „Aktualizacje firmware”

Aplikacja odczyta wersję zainstalowaną w sterowniku.

2

Sprawdź aktualizację

Aplikacja sprawdzi, czy dostępna jest nowsza wersja.

3

Pobierz firmware

Plik zostanie pobrany i sprawdzony przed instalacją.

4

Połącz się ze sterownikiem

Jeśli telefon był przełączony na internet, wróć do sieci sterownika.

5

Podaj PIN i wybierz „Wgraj”

Nie odłączaj zasilania w trakcie aktualizacji.

6

Poczekaj na restart

Po instalacji sterownik uruchomi się ponownie i aplikacja sprawdzi jego wersję.

Nie wyłączaj zasilania

Przerwanie zasilania podczas zapisu firmware może uniemożliwić prawidłowe uruchomienie sterownika.

11. Reset fabryczny

Używaj tylko wtedy, gdy chcesz wyczyścić konfigurację sterownika

Reset usuwa ustawienia

Reset fabryczny usuwa nazwę sterownika, PIN, dane parowania, harmonogram i inne ustawienia. Operacji nie można cofnąć.

Reset z aplikacji:

1**Ustawienia serwisowe**

Podaj PIN administratora.

2**Ustawienia fabryczne**

Wybierz „Przywróć ustawienia fabryczne”.

3**Potwierdź**

Sterownik uruchomi się ponownie w stanie fabrycznym.

4**Skonfiguruj ponownie**

Do ponownej konfiguracji użyj fabrycznego kodu QR.

Reset sprzętowy:

Jeśli aplikacja nie ma dostępu do sterownika, przy zasilonym urządzeniu przytrzymaj przycisk serwisowy przez około 10 sekund. Po resecie skonfiguruj sterownik ponownie za pomocą fabrycznego kodu QR.

Zachowaj fabryczny QR

Jest potrzebny po pełnym resecie urządzenia.

12. Rozwiązywanie problemów

Objaw / komunikat	Co zrobić
Sterownik niedostępny	Sprawdź zasilanie i Wi-Fi. Ponów połączenie z aplikacją.
Sterownik wymaga ponownego sparowania	Użyj kodu z innego sparowanego telefonu albo dostępnej w aplikacji metody ponownego dołączenia.
Brak sterownika na liście	Włącz Wi-Fi, sprawdź wymagane uprawnienia aplikacji i użyj „Odśwież listę”. Zbliź telefon do sterownika.
Android nie instaluje APK	Pobierz plik ponownie z io-connect.pl/pobierz i sprawdź zgodę na instalację z tego źródła.
Chrome ostrzega o APK	To standardowe ostrzeżenie przy instalacji aplikacji spoza sklepu. Korzystaj wyłącznie z oficjalnego pliku.
OTA: brak internetu	Połącz telefon ze zwykłą siecią Wi-Fi, pobierz aktualizację, a następnie wróć do sterownika.
OTA pobrane, ale nie można wgrać	Połącz się ponownie ze sterownikiem, sprawdź PIN i ponów instalację.
Po resecie aplikacja nie łączy się	Usuń stare powiązanie i skonfiguruj sterownik od początku z fabrycznego QR.
Nieprawidłowy PIN	Sprawdź PIN. Po kilku błędnych próbach odczekaj chwilę przed kolejną próbą.

13. Szybka ściągą

Aplikacja	ioConnect6 1.48
Minimalny Android	7.0
Sterowane kanały	6 wyjść
Wejścia lokalne	6 wejść logicznych; sterowanie stykiem bezpotencjałowym do GND; bez napięcia zewnętrznego
PIN administratora	4-12 cyfr
Harmonogramy	dni tygodnia, godzina rozpoczęcia i czas działania
Firmware opisany w instrukcji	3.19
Pobieranie aplikacji	io-connect.pl/pobierz

Zasada bezpieczeństwa

Kod QR do dodawania kolejnego telefonu jest poufny. Fabryczny kod QR zachowaj w bezpiecznym miejscu.

Dokumentacja i aplikacja

www.io-connect.pl



Pobierz aplikację