


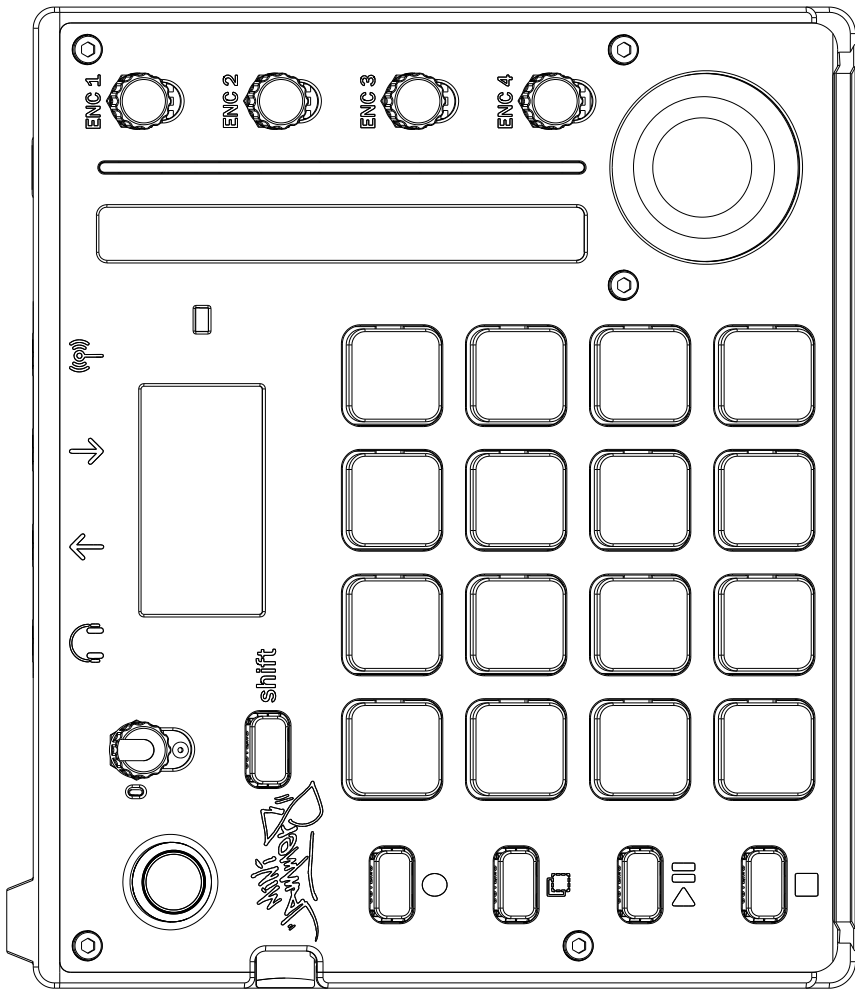
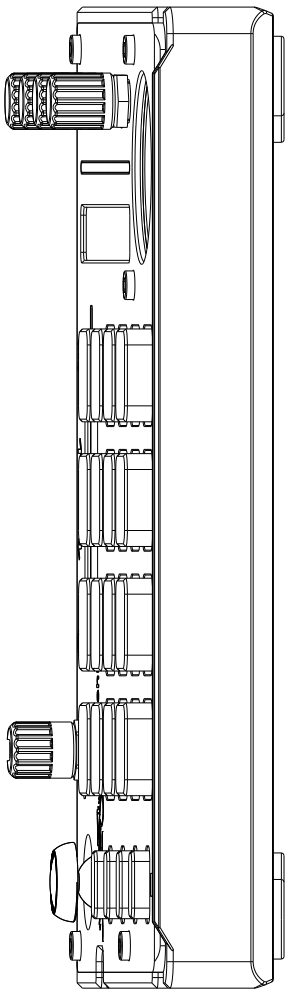


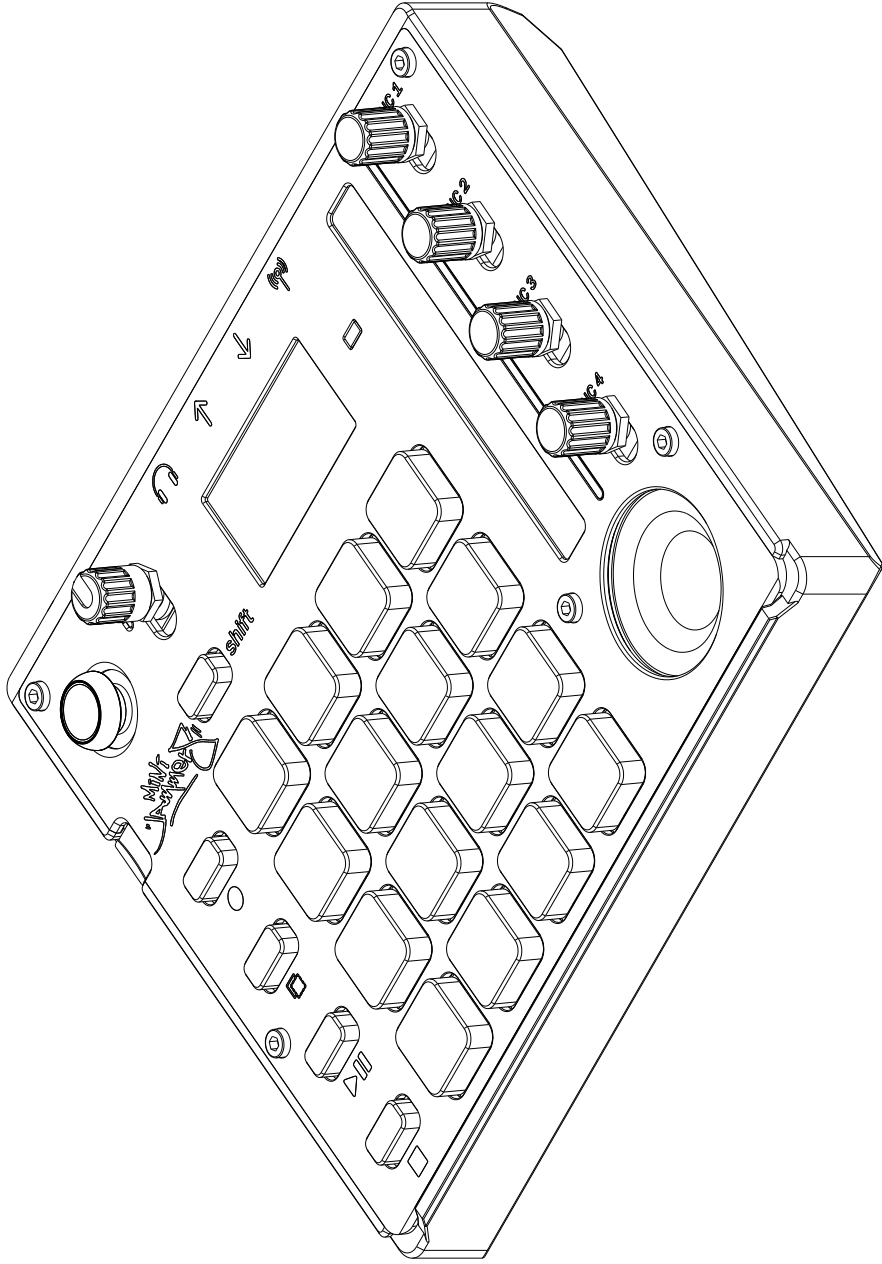

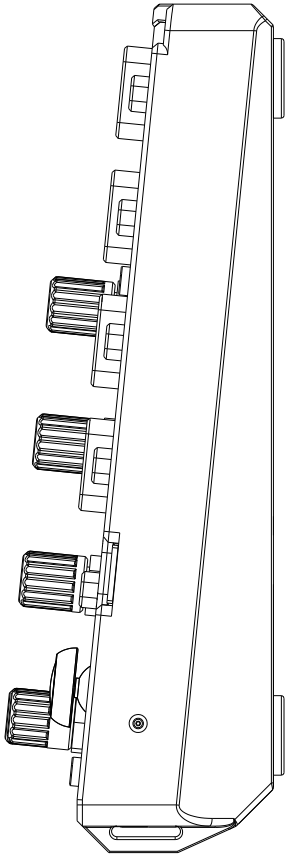

vista rápida

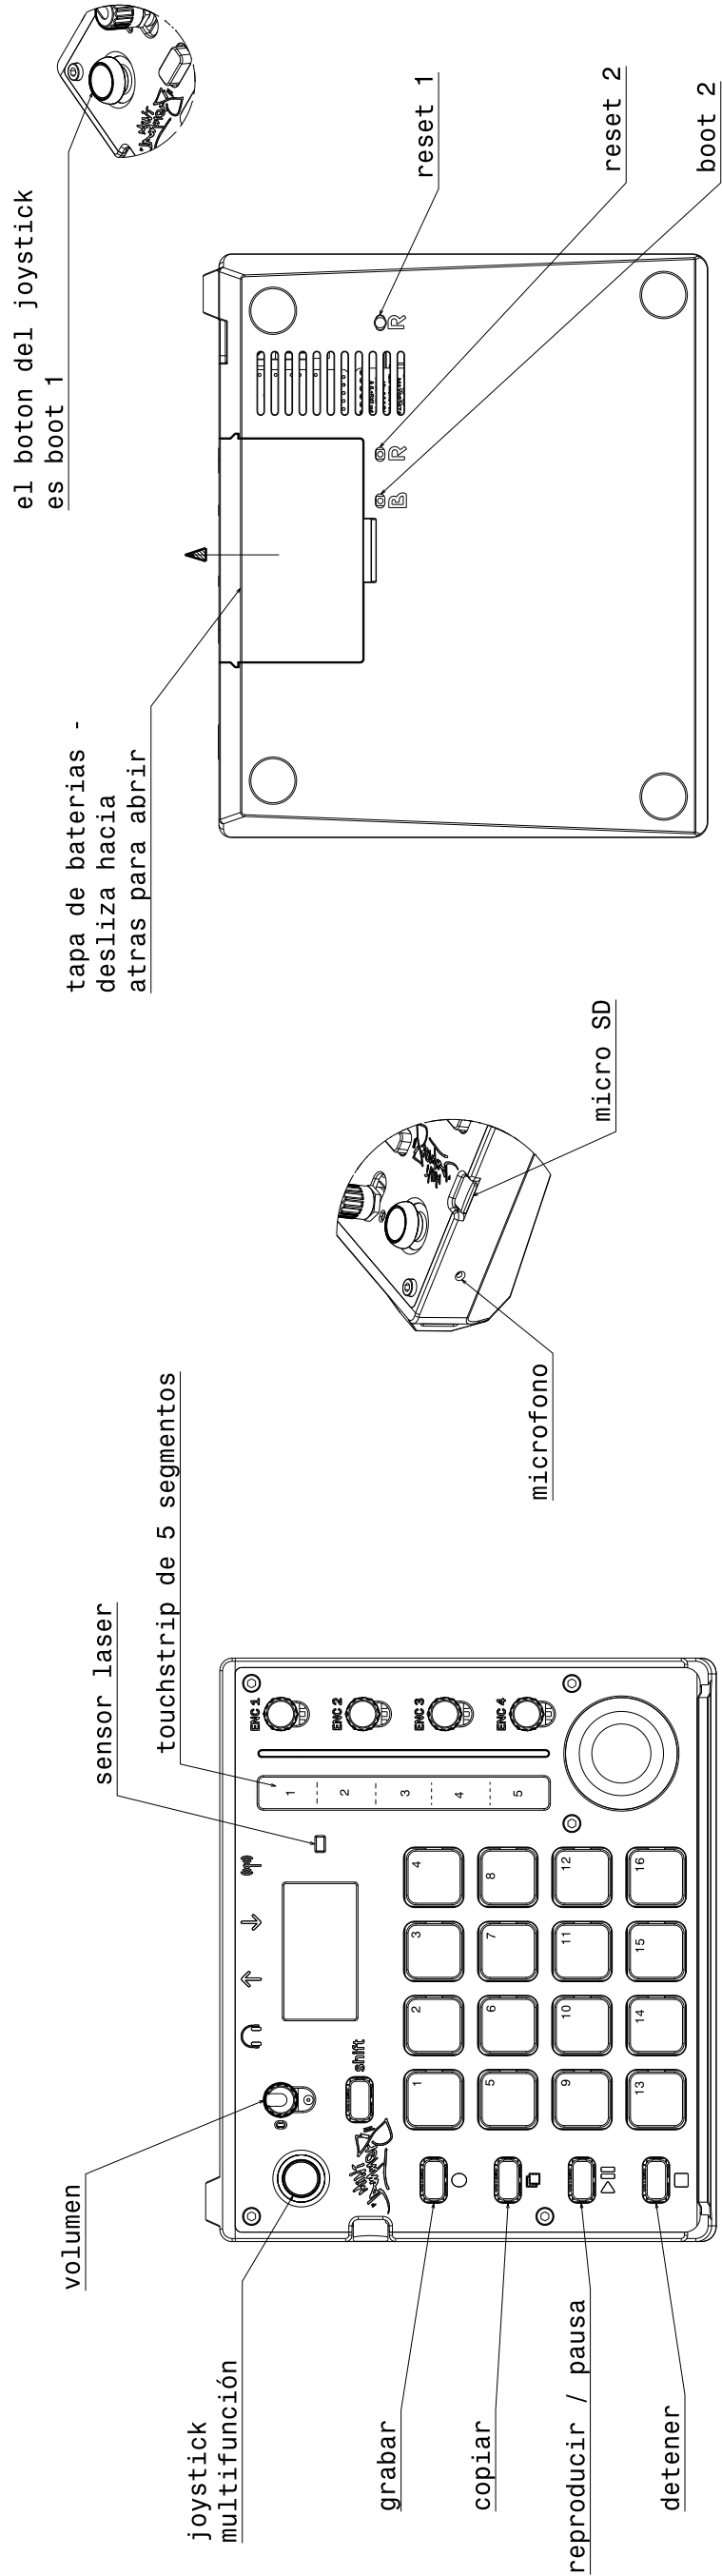


1. navega por el menu principal con el joystick, para entrar muevelo hacia abajo

2. en el menu principal tienes la indicacion para abrir el master bus, aqui puedes balancear los volúmenes de entrada, salida, bajos, agudos etc. puedes abrir el master bus desde cualquier modo o interfaz en la que te encuentres, y se cierra de la misma manera. la configuración que hagas se guarda aunque reinicies el minijammer

3. para regresar al menu principal desde cualquier interfaz manten presionado el joystick



4. las actualizaciones de firmware se haran via web y requiere conexion por 2 puertos y pulsar una combinacion de botones, para esto son los botones de boot y reset

5. la conexion de audifonos entrega audio amplificado y soporta audifonos de hasta 64 ohms. la salida de linea entrega audio limpio sin amplificar

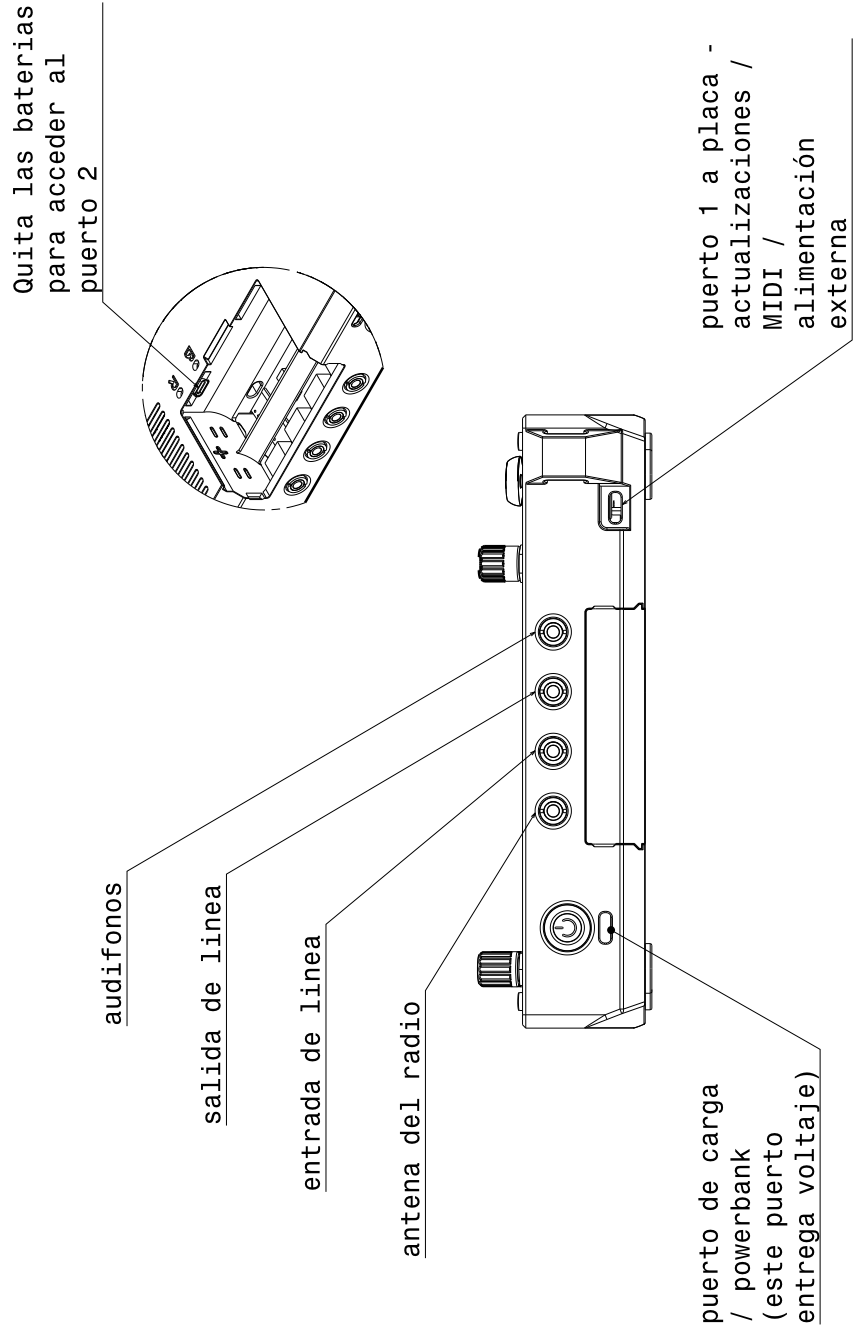

SAMPLER

mueve el joystick hacia abajo para entrar en el modo jam, y elige entre el sampler o el sintetizador

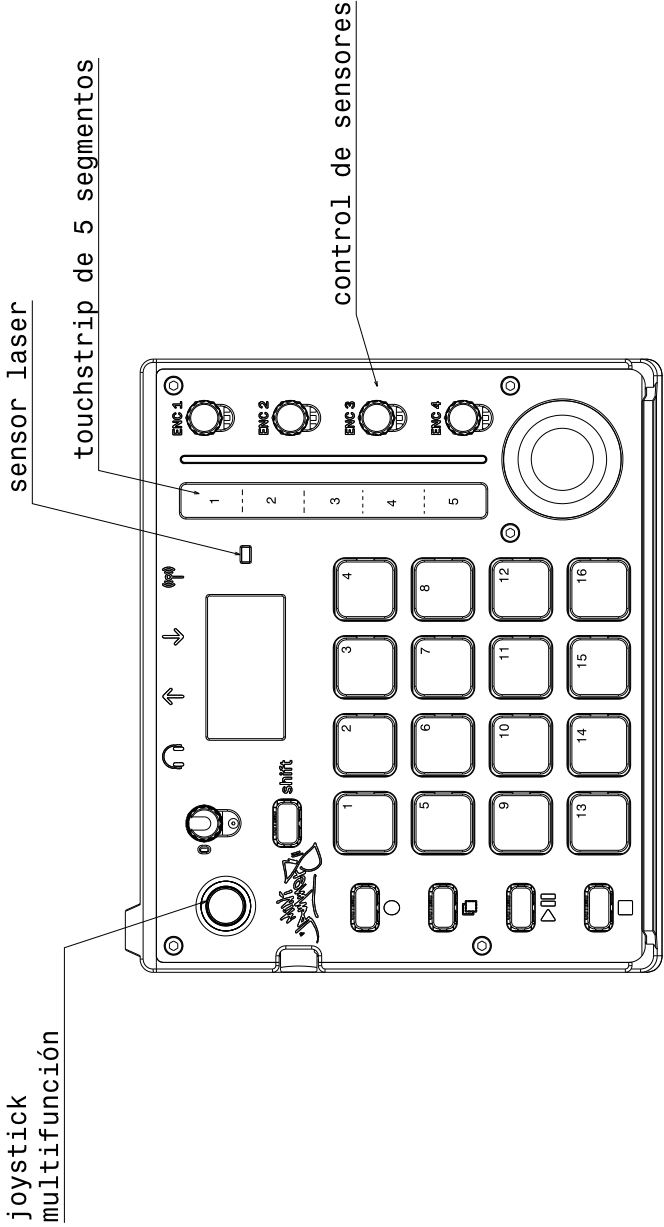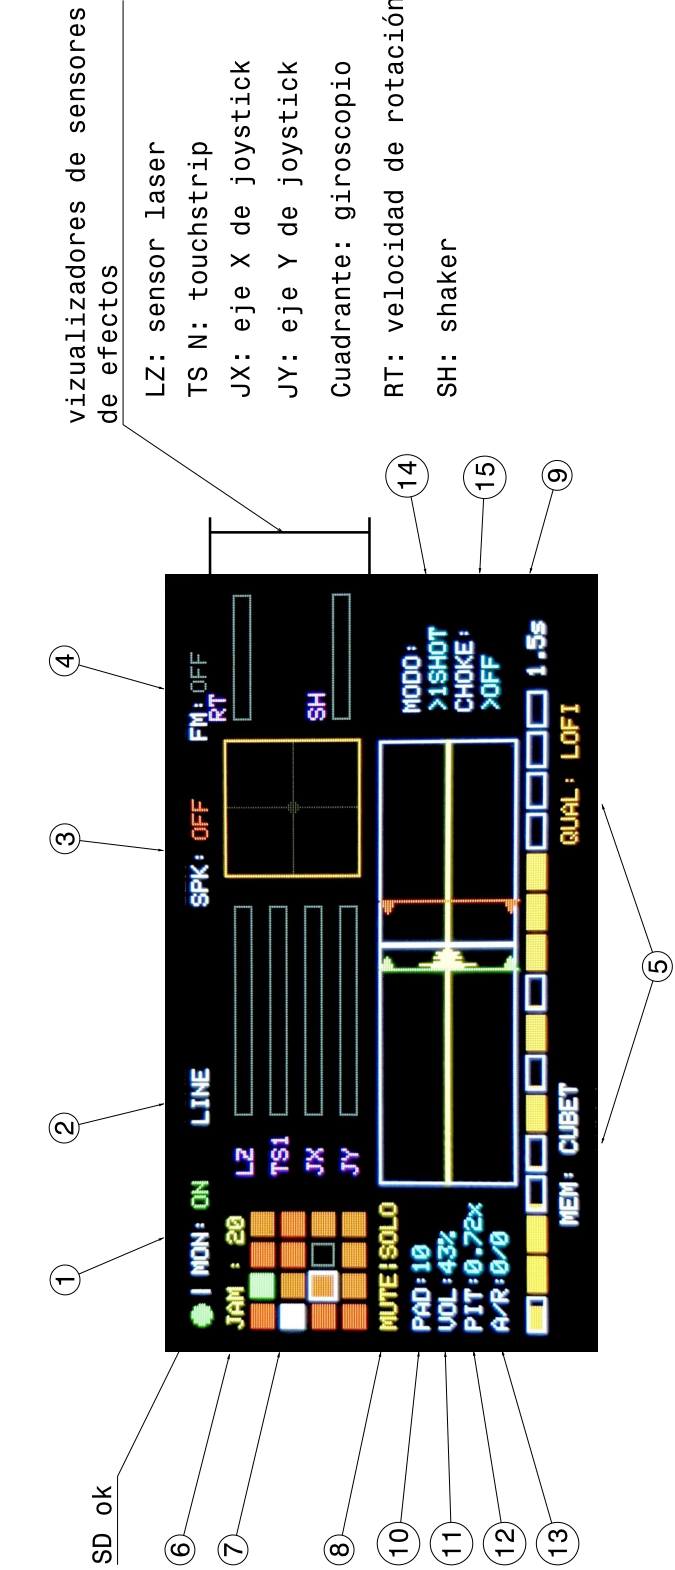

EFFECTOS

el encoder 3 activa los distintos sensores integrados para control de efectos.

clic sencillo activa/desactiva el sensor laser

clic sostenido activa/desactiva el giroscopio, eje X y Y

shift+clic sencillo activa/desactiva el sensor de velocidad de rotacion del acelerometro

shift+clic sostenido activa/desactiva el sensor de agitacion del acelerometro

la touchstrip cuenta con 5 segmentos seleccionables, puedes intercambiar entre estos con shift + segmento para usar el efecto que cada uno tenga asignado

ASIGNACION DE EFECTOS

presiona 1 segundo el joystick para abrir el menu de asignacion de efectos y navega dentro de el con el joystick para asignarle a cada sensor, presiona shift pasa salir. los efectos asignados se guardan aunque reinicies el minijammer



1. shift + ENC1 : monitorización de audio - encendido / apagado
2. shift + clic largo ENC1 : fuente de entrada de audio - linea / resampleo / microfono

3. shift + ENC2 : bocina - encendido / apagado

4. shift + clic largo ENC2 : radio - encendido / apagado cuando se activa el radio los indicadores y controles de los encoders 1 y 2 cambian para este

5. doble shift habilita la seleccion de modo de memoria y calidad de audio, selecciona con el joystick

-modo de uso de memoria: cinta / cubeta

-calidad de audio: HI FI / LO FI

6. shift + joystick arriba/abajo selecciona JAM(banco de samples) a usar

7. visualizador de matriz de pads, muestra los pads con contenido o vacios, reproducción de secuencia, y pasos secuenciados de cada pad seleccionado de la pagina en que se encuentre la reproduccion de la secuencia

8. función MUTE / SOLO, selecciona pads mientras reproduces sonidos para silenciarlos o hacer que suenen solo ellos

clic ENC1 : activa MUTE

clic ENC2 : activa SOLO

9. indicador de uso de memoria

10. pad activo

11. giro ENC1 : volumen de pad

12. giro ENC2 : pitch de pad


13. clic + giro ENC1 : attack / clic + giro ENC2 : realease


14. clic largo ENC1 : modo de reproduccion de sample

one shot / loop / gate - normal y reversa

15. clic largo ENC2 : choke group

un sonido se corta cuando inicia otro que está en el mismo grupo

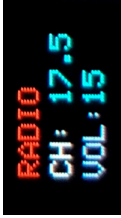

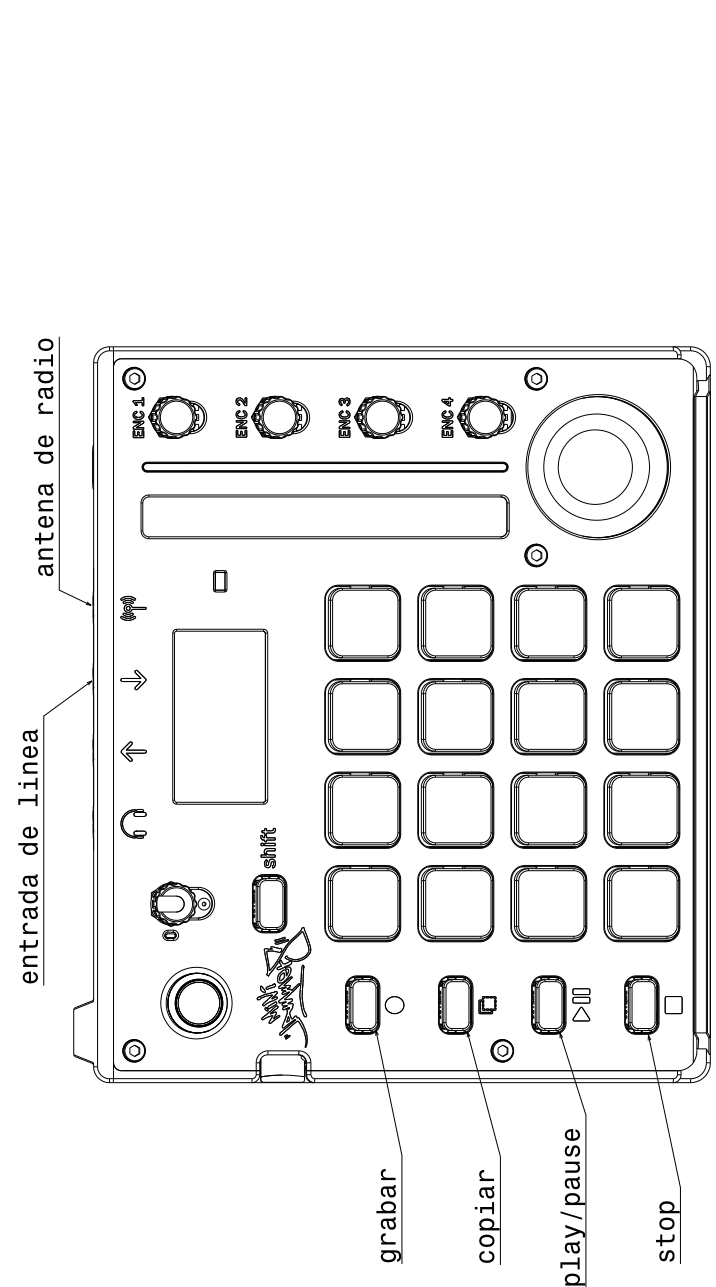

GRABACION DE SAMPLES: grabar + pad | graba audio en el pad seleccionado de las 3 diferentes fuentes, microfono, linea, resampling. para grabar el radio la fuente de entrada debe estar en linea y no debe haber cable conectado en la entrada de linea

para borrar la grabacion presiona pad + grabar

shift + giro ENC1: habilita marcador de inicio de chop, gira el encoder para hacer el recorte

shift + giro ENC2: habilita marcador de final de chop, gira el encoder para hacer el recorte

shif t+ clic sostenido + giro ENC1: hace zoom a la visualizacion del espectro de sonido
shift + clic sostenido + giro ENC2 : navega en la ventana de visualizacion sobre el espectro
copiar + pad : copia un pad con contenido, sin soltar "copiar" presiona los pads a donde quieras copiar el primer pad seleccionado

tambien puedes cargar sonidos desde la micro SD, presiona un pad y luego un clic al joystick para abrir el siguiente menú, aqui puedes navegar en los archivos de tu memoria.

con un clic selecciona el archivo y se cargara al ultimo pad que preionaste, solo se cargara el inicio del audio segun su duracion y la capacidad del pad, en calidad lofi 10 seg, en hifi 5 seg. si estas en modo cinta cargara 80 seg y 160 seg respectivamente.

borra archivos desde este menú manteniendo presionado stop

shift + COPIAR guarda el JAM completo y shift + GRABAR guarda pads individuales en su carpeta correspondiente

SECUENCIADOR

presiona el encoder 4 para activar el modo secuenciador o step rec. la iluminacion de los pads cambiara de amarillo a naranja.

en este modo puedes usar todos los controles del sampler normalmente, pero los botones grabar y copiar cambiarian de funcion

Define páginas

manten presionado copiar y cambiara la iluminación de los pads, inicialmente solo se iluminará el primer pad, gira el encoder 4 y se iluminarán más pads, esto indica la cantidad de páginas de secuencia habilitadas, cuando el pad es blanco indica que la página no tiene contenido, y cuando el pad es verde indica páginas con contenido secuenciado. define las páginas que desees para tu secuencia, cada una contiene 16 pasos

gira el encoder 4 para definir el tempo, shift + giro hace saltos de 5 en 5 en los valores. También puedes definir el tempo con "TAP TEMPO" manteniendo shift y pulsando play al ritmo deseado

clic sostenido + giro del encoder 4 cambia el swing, añade shift para hacer el cambio de valores de 5 en 5

Live rec

mantén presionado GRABAR para habilitar live rec, cuando presiones un pad empezará a correr la secuencia y a sonar el metrónomo, entonces continúa presionando los pads que quieras secuenciar y cuando termines suelta GRABAR, entonces habrán quedado secuenciados los pads que presionaste. también puedes modificar el tempo mientras live rec está activo. La secuencia avanzará según las páginas que tengas habilitadas.

secuenciación manual

presiona el pad que quieras secuenciar, despues manten presionado shift y cambiara la iluminacion de los pads a la vista de páginas, aquí verás las paginas que habilitaste anteriormente correspondientes a ese último pad pulsado, entonces presiona la página que desees secuenciar y suelta shift, verás que los pads se iluminan en blanco, esto indica que se ha abierto la pagina. aqui selecciona los pasos que quieras y se pondran en rojo, dale PLAY para escuchar tu secuencia y continúa editandola, añadiendo o quitando pasos.

una vez que has terminado de secuenciar la página presiona shift para salir de ella y continua armando tu secuencia en el resto de páginas con el mismo método.

ahora si vas a la vista de páginas ya sea con COPIAR o shift, verás que las páginas en las que secuenciaste pasos están en verde

copiado de páginas

una vez tengas tu secuencia armada puedes copiar paginas de un solo pad o de una secuencia de varios pads.

selecciona un pad, luego manten COPIAR y selecciona la pagina a copiar, y a continuacion las paginas donde vas a pegar.


para copiar paginas de varios pads, manten GRABAR + COPIAR y selecciona la pagina a copiar, y a continuacion las paginas donde vas a pegar, entonces copiara las páginas de todos los pads con secuencias y sonidos distintos que correspondan a ese numero de página

dentro y fuera del modo STEP REC manten presionado el encoder 4 mientras tu secuencia se reproduce y se habilitara nuevamente la vista de paginas, si mantienes presionada una pagina se reproducirá solo esa pagina en tanto mantengas el ENFOQUE

presiona una vez PLAY para reiniciar la secuencia. manten presionado para pausarla, se reanudará cuando sueltes el botón

presiona STOP para detener la reproduccion de la secuencia. presiona 2 veces para detener todo sonido de golpe

manten preionado STOP con este modo STEP REC activo para borrar tu secuencia

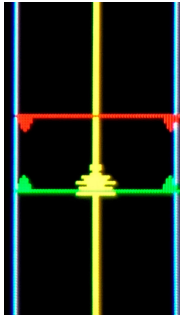


SINETETIZADOR

entra al sintetizador desde el menú principal o desde el sampler abriendo éste menú con un clic del joystick



en la interfaz del sintetizador se encuentran lo mismos indicadores de sensores de efectos y la cuadrícula de pads, en la parte de abajo los parametros que modifican el sonido del sinte

elige la forma de onda entre -cuadrada / sierra / seno- para esto presiona doble shift y se habilitará la opción, cambia con el joystick

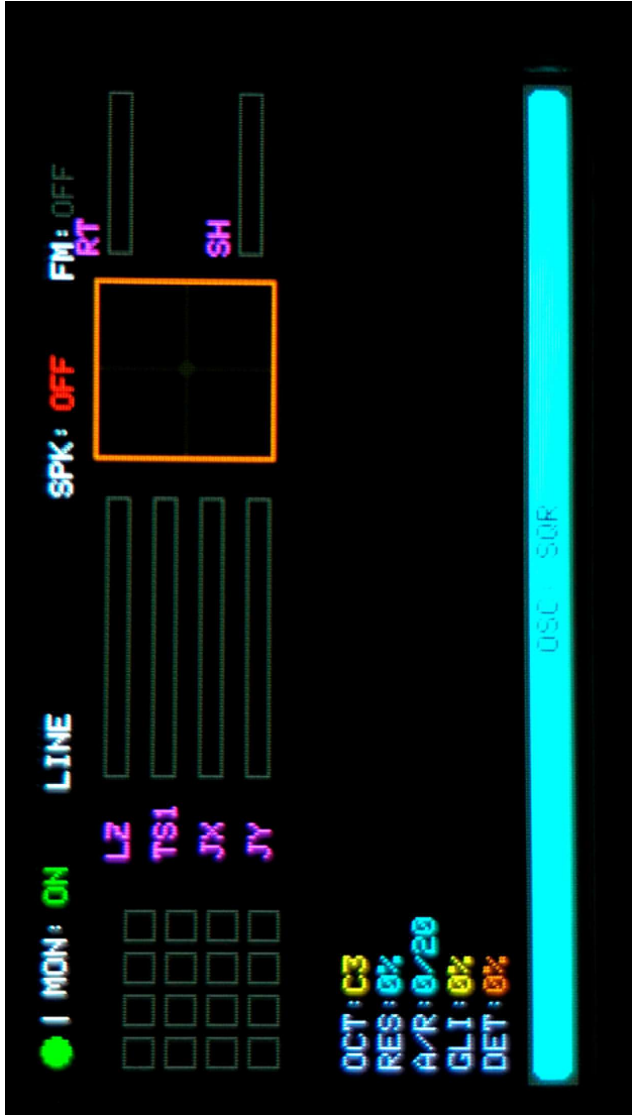

giro ENC1: cambio de octava de C-2 a C7

shift + giro ENC1: RESONANCIA

giro ENC2: RELEASE

shift + giro ENC2 : ATTACK

giro ENC3 : GLIDE

shift + giro ENC3 : DETUNE

el sintetizador se puede tocar mientras el sampler esta sonando, ya sean pads en loop o una secuencia. En futuras actualizaciones se integrarán más parámetros para modificar el sonido, motores de audio/síntesis y la posibilidad de secuenciarlo junto con el smpler por medio de un sistema de pistas. Mantente al tanto de las actualizaciones :)

REPRODUCTOR

elige la fuente al entrar desde el menú principal o intercambia entre ellas una vez dentro desde éste menu con un clic del joystick, MICRO SD o RADIO

MICRO SD

selecciona tus archivos a reproducir desde el mismo menú de seleccion de fuente

shift + PLAY : cambia el tipo de reproducción
NORMAL / LOOP / SHUFFLE

giro ENC1 : cambia el pitch

boton GRABAR : pista siguiente

boton COPIAR : pista anterior

PLAY y STOP cumplen su función

El reproductor te permite samplear o extraer fragmentos de tus archivos de audio, una vez que estés reproduciendo una pista navega en ella con el joystick para encontrar el fragmento deseado.

Define el tipo de reproduccion en LOOP.



Manten shift y se habilitarán los marcadores de inicio y fin del corte, gira los encoders 1 y 2 para posicionarlos y verás que se reproduce en loop solo ese fragmento definido.

shift + GRABAR : guarda el fragmento definido en la SD

GRABAR + shift : cancela la acción


si ajustaste el PITCH los fragmentos serán guardados así

La ubicación de guardado es en la raíz de la SD y la duracion máxima de los fragmentos corresponde a la capacidad de la memoria del minijammer.

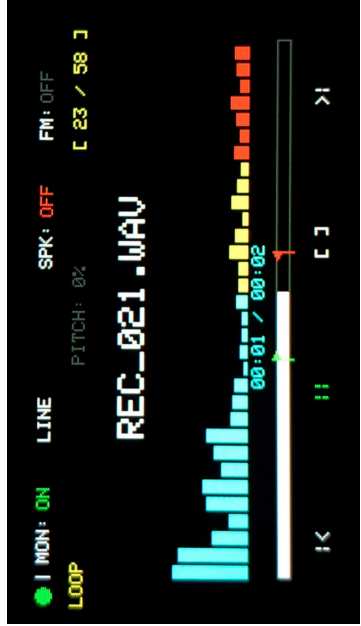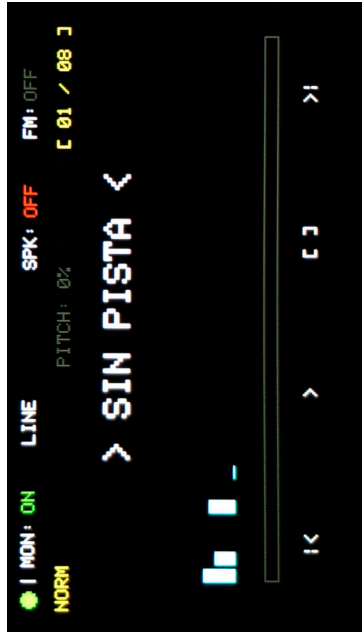

RADIO

1. Conecta un cable auxiliar o unos audifonos en el jack de antena para que el radio tenga recepción.
2. No conectes nada al jack de entrada de línea para permitir el audio del radio.
3. Enciende la monitorización de audio y define la fuente de entrada en LINE

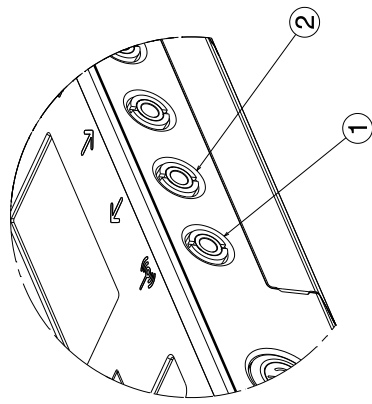

giro ENC1 : controla el marcador de frecuencia

giro ENC2 : control de volumen digital del radio

saltos grandes de frecuencia:

GRABAR : SEEK >>

COPIAR : <<SEEK

PLAY / PAUSE : MUTE



cuando hayas sintonizado frecuencias con buena recepcion puedes guardarlas en los 16 pads

manten presionado cualquier pad y se guardara la frecuencia que te encuentres.

manten shift + pad para borrar la frecuencia.

(el radio tambien puede ser usado desde el sampler. ver pagina N)



CONTROL MIDI

al entrar a CTRL MIDI elige entre MIDI PURO o MIDI + ESTUDIO (JAM)

MIDI PURO funciona solo como controlador MIDI, habilitando bancos de pads y CC y todos los sensores disponibles para el control de estos.

MIDI + ESTUDIO (JAM) permite el uso del JAM normalmente pero con el añadido de que se enviará MIDI al mismo tiempo, unicamente de los pads. esto puede ser útil para tocar o secuenciar en el sampler del minijammer combinandolo con koala sampler o alguna otra app o DAW.

MIDI PURO

dentro están disponibles 4 bancos de pads y CC - A, B, C, D.

shift + clic del joystick: activan el MIDI por bluetooth. MIDI por USB siempre está disponible

botones laterales GRABAR, COPIAR, PLAY y STOP corresponden a los bancos A, B, C, D

cada banco tiene notas/pads y CCs diferentes

clic ENC1: activa/desactiva sensor laser



clic ENC2: activa/desactiva giroscopio X y Y

clic ENC3: activa/desactiva rotation speed

clic ENC4: activa/desactiva shaker


shift + segmento : intercambia entre los 5 segmentos de la touchstrip . como tenemos 4 bancos, podemos mapear 20 CC correspondientes a esta, 5 por banco.

el giro de los 4 encoders también son CC

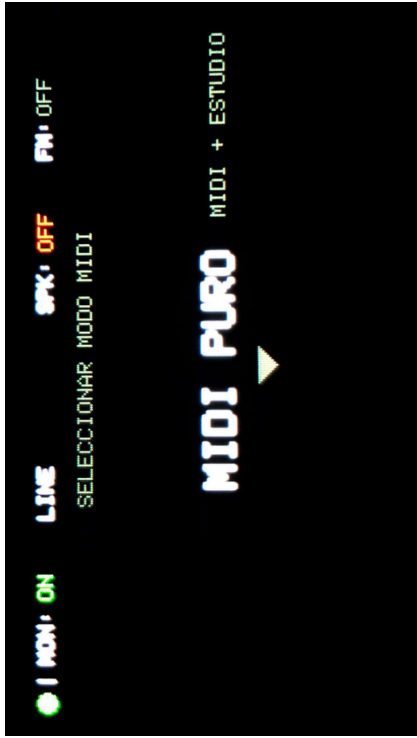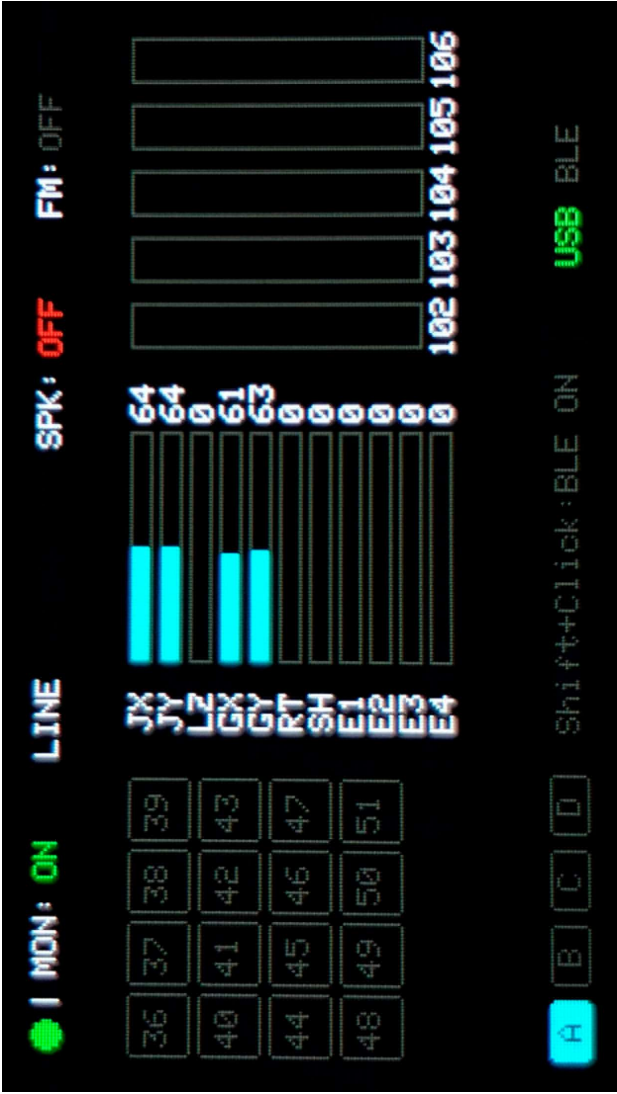


MIDI + ESTUDIO (JAM)

al entrar al modo MIDI + ESTUDIO (JAM) elige si vas usar MIDI por cable o por bluetooth, ya que una vez entrando al modo no podras activar el BLE(Bluetooth Low Energy)

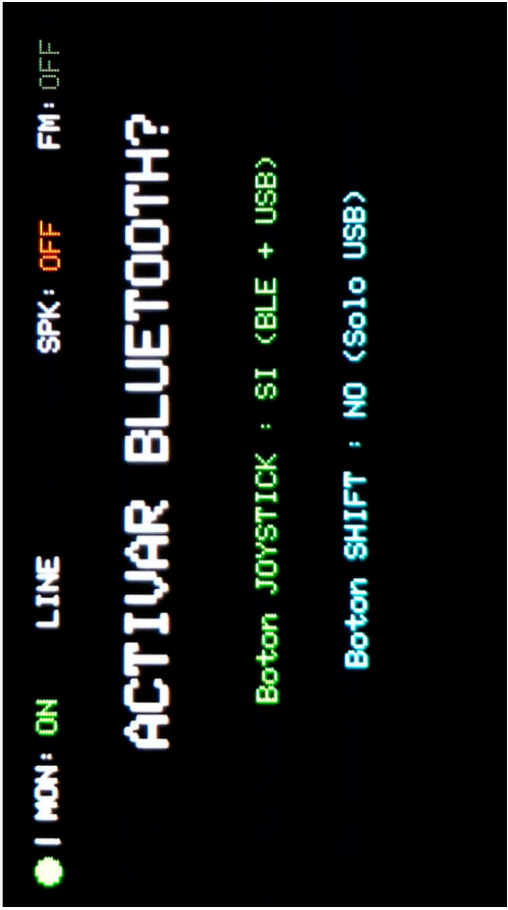

una vez dentro verás la interfaz normal del sampler o sintetizador con la diferencia de que los pads estaran enviando MIDI al mismo tiempo. esto te permite tocar o secuenciar pads que tengas mapeados en tu app o daw desde el minijammer

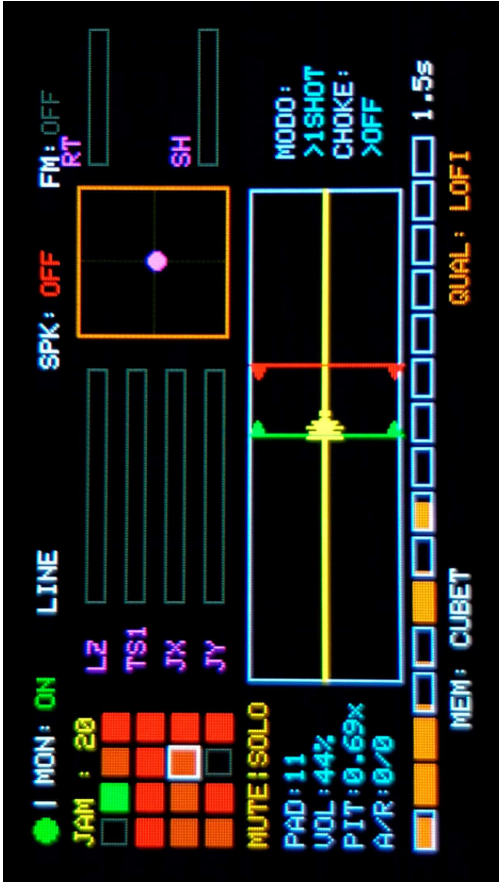

GAME PAD

el modo game pad te permite usar todos los botones, sensores y knobs para controlar programas o juegos en PC ya sea por USB o Bluetooth.

shift + clic del joystick encienden el BLE igual que en el modo MIDI. Para usar el GAME PAD por Bluetooth es necesario reiniciar el minijammer si usaste previamente MIDI por Bluetooth, o al revés




manten ENC4 para mapear los controles, en pantalla te indicará como mapearlos


OSCILOSCOPIO

esta herramienta te permite visualizar la forma de onda en tiempo real de cualquier fuente de audio, como archivos de tu SD, la radio, la entrada de linea o el microfono. esto es util en electronica o si quieres ver la forma de onda que genera algun otro instrumento que tengas, o simplemente puede ser un visualizador alternativo en la reproducción de tus archivos de audio, ya que se integran los mismos controles y fuentes que en el modo reproductor.

fuelle SD

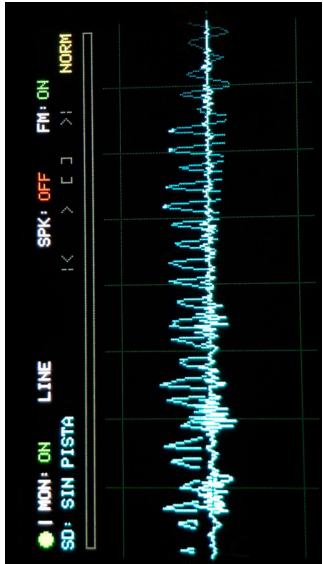

fuelle RADIO

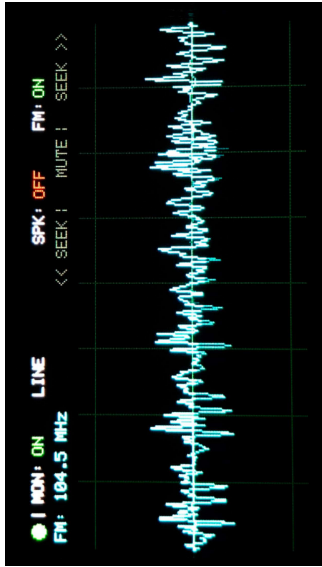

WALKIE TALKIE

probando probando probando.....

¿me copias?¿me copiaaaaaaaaaaaaaaa? ¿me copiaaaaaaaaaaaaaaa?

