米家智能空气炸锅 Pro 蒸烤版 6.5L 使用说明书

本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

安全须知 ---- 01
清洁与保养 ---- 02
产品介绍 ---- 03
使用 ---- 04
产品中有害物质的名称及含有的信息表 ---- 08
基本参数 ---- 08
故障排除 ---- 08
维修提示 ---- 08
食品接触用 米家智能空气炸锅 Pro 蒸烤版 6.5L 产品信息 ---- 09
保修说明 ---- 09
产品保修卡 ---- 10

安全须知

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本器具最高使用海拔不超过2000米。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。


注意：高温表面


请注意锅篮蒸汽高温，以免烫伤

- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 清洁注意事项：
  ——空气炸锅使用完毕后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中，不要将电源线插头直接放在空气炸锅表面，防止插头划伤产品表面；
  ——清洁与保养应在空气炸锅冷却后才可进行；
  ——不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂或清洁器；
  ——对空气炸锅进行定期清洁与保养有利于延长空气炸锅的使用寿命。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
  ——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
  ——农场住所；
  ——在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  ——仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具不得浸入水中。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电危险。
- 禁止在空气炸锅中使用烘焙纸，使用烘焙纸存在火灾风险。请勿用塑料器具或纸包装物料包裹食物进行烹饪。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿用手直接接触锅篮，以免高温烫伤。
- 使用过程中，请将器具的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好，否则会因接触不良导致器件损坏，引发短路或火灾等危险。
- 使用完毕后加热元件表面仍有余热，谨防烫伤。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 产品工作中表面会发热，属正常情况，请注意安全。
- 请勿使用松动或接触不良的电源插头。
- 请勿让电源线穿越锋利物品，以免损坏电源线。
- 请勿让儿童靠近或玩耍塑料薄膜和包装箱，以免产生窒息事故。
- 请勿将锅篮放置到其他热源上进行加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请勿摔落本产品或使其碰撞坚硬物，以免造成损伤和故障。
- 请勿向空气炸锅孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿使用空气炸锅存储任何物品，特别是易燃、易爆、易腐蚀物品。
- 请勿使用木炭或类似燃料对锅篮、炸篮及烤架进行加热。
- 使用中，出风口距其他物品应该保持30厘米以上，以免影响空气炸锅正常散热。
- 空气炸锅在使用中，请勿移动和晃动。
- 不能用任何异物塞入抽锅保护开关，以免造成危险。
- 放入厨房壁柜等地方使用时，请注意保持通风。
- 在清洁或修理空气炸锅时，请务必先断电再操作。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 空气炸锅上的硅胶件避免与乙醇或酒精含量大于50%的溶液接触。
- 请可靠接地，接地不良会造成触电并引发意外事故。
- 非专业维修人员禁止私自改动空气炸锅内部布线，请勿自行拆卸、维修、改造空气炸锅。
- 电源线请勿过度拧捏、弯曲、捆绑或承载重物，以免线芯折断或裸露。
- 如空气炸锅发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
- 空气炸锅在没有装入锅篮时不可开启。
- 任何未经厂家推荐的配件不可使用。

清洁与保养

警告：
- 在对空气炸锅进行清洁和保养之前，先断开空气炸锅电源。
- 清洗空气炸锅时需抽出锅篮，并待其冷却至安全温度后方可进行操作。

清洁空气炸锅表面：

空气炸锅表面可用干软布或海绵蘸取中性清洗剂擦拭。

清洁腔体：

可用热水稀释适量洗涤剂涂抹于腔体表面，静置10分钟左右，使用柔软的海绵蘸清水擦除清洁剂残留。

清洁锅篮：


空气炸锅锅篮覆有涂层，切勿使用钢丝球等金属质清洁工具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。锅篮视窗夹层上下设多个出气口，清洗时应尽量避免进水，否则锅篮视窗容易残留水渍。

清洁炸篮、烤架：

可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再蘸清水擦除清洁剂残留。

提示：
- 建议每次使用后及时清洁空气炸锅。
- 炸篮、烤架可取下后放入洗碗机清洁；锅篮支持水洗，不支持洗碗机清洗；空气炸锅主机不支持水洗，也不可使用洗碗机清洁。

产品介绍

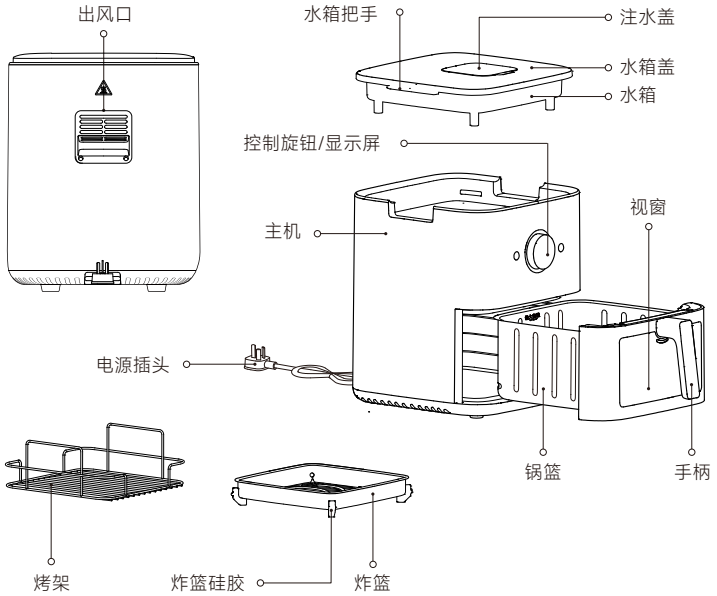



提示：
- 炸篮硅胶采用耐高温的食品接触级材料制成，可防止炸篮边缘刮伤锅篮涂层，同时有助于炸篮的平稳放置，请勿将炸篮硅胶拆下。
- 过小的食材不适合使用烤架，请确保食材不会从烤架的缝隙中掉落。


操作界面




按键操作说明

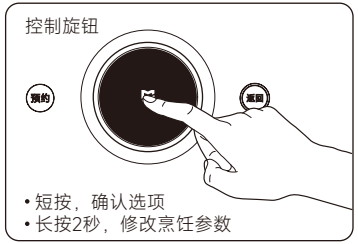

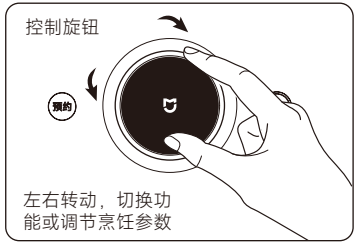

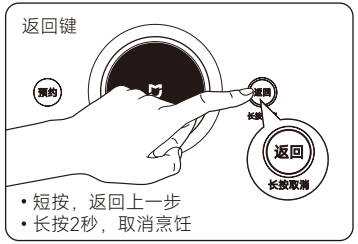

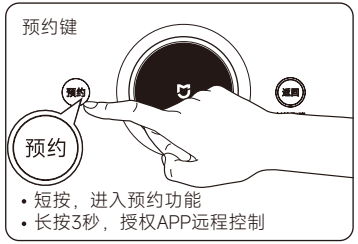

使用

开机

- 连接电源线，蜂鸣器长鸣1声，显示屏亮起。
- 首次使用可能存在少许气味，通电后请根据显示屏提示进行除味。

提示：除味前请将锅篮内的物品拿出，除味过程中可能出现少量白烟或气味，属于正常现象。



待机

- 非烹饪状态下，超过5分无操作则进入待机状态。
- 待机状态下，短按控制旋钮，开机。
- 非烹饪状态下，超过10分钟无操作，设备将熄屏，短按任意按键可唤醒显示屏。



连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
- 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

4584FEF5

Wi-Fi指示灯和远程授权指示灯显示状态说明

Wi-Fi 慢闪	Wi-Fi 快闪	Wi-Fi 常亮	远程授权指示灯常亮
等待连网中	掉线重连中/固件升级中	连接成功	APP可远程控制

提示：开机后30分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

远程控制

根据国家新标准 GB/T 4706.1-2024（2026年8月1日实施），首次使用APP远程控制设备前，需在设备上长按3秒预约键，将器具设置为远程控制模式，开启后远程授权指示灯常亮。



重置 Wi-Fi

在显示屏上选择**设置** > **Wi-Fi设置** > **重置Wi-Fi**，根据显示屏提示操作。



固件升级

通过米家APP进行固件升级时，显示屏显示升级中，升级完成机器自动重启。

提示：

- 电源断开、关机或Wi-Fi断开的情况下，无法升级固件。
- 固件升级中，不可进行其他操作。



设备重置

在显示屏上选择**设置** > **设备重置**，根据显示屏提示操作。



烹饪

1. 准备工作

可根据个人喜好，在烹饪前对食材进行腌制。

提示：请勿烹饪含氢氧化钠成分的食物，如碱水面包等，以免破坏锅篮涂层。




2. 开始烹饪

1）空气炸锅平稳摆放于平坦的桌面上，打开注水盖加入纯净水至水箱最大水位线，且保持空气炸锅周围空气流通。

2）将炸篮放入锅篮，把准备好的食材放入炸篮内，食材用量请参考食谱。

提示：放入食材过多会影响锅内热风对流，不利于食物均匀受热，需根据实际情况调整食材量和烹饪时间，以达到理想烹饪效果。


3）放好食材后，将锅篮完全推入空气炸锅腔体。

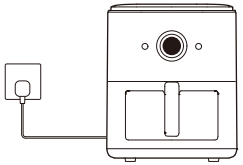


提示：烤架主要用于双层烹饪和蒸模式。

- 双层烹饪：食材较多时，建议使用烤架分层摆放，上下层推荐放同一食材，也可以放不同食材。鸡翅、牛排、虾和蛋挞食谱中，需要根据实际情况选择单层或双层烹饪。
- 蒸模式：可以借助烤架取放容器。

警告：烹饪刚结束时，烤架高温，小心烫伤。





3. 切换食谱

1）根据显示屏提示，左右转动控制旋钮可切换烹饪模式和食谱。

2）先选择烹饪模式，再选择食谱并设置温度和烹饪时间。

3）设置完烹饪时间后，短按控制旋钮，即可开始烹饪。

提示：

- 烹饪状态下，转动或长按控制旋钮可修改烹饪时间和温度等参数，无需暂停，修改参数后数字闪烁5秒，自动执行新的参数继续烹饪。
- 烹饪中不支持修改烹饪模式。



4. 烹饪时抽锅说明

1）烹饪中抽出锅篮，烹饪暂停，显示屏显示请合锅门，合锅门后空气炸锅继续烹饪。

2）10分钟内合上锅篮，烹饪继续；超过10分钟未合锅门或长按返回键则退出烹饪模式，返回至一级界面。

3）烹饪开始前，可随意抽出锅篮，烹饪开始后需要合上锅篮，才可以进入烹饪状态。

4）烹饪倒计时结束，显示屏显示烹饪完成。请小心抽出锅篮，用夹具取出食物。

提示：

- 刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。
- 若开启了保温功能，烹饪结束后会自动进入保温状态。



5. 炉灯工作状态

1）烹饪中可转动控制旋钮或短按任意键唤醒炉灯（启动烹饪和暂停后继续烹饪，会自动亮灯）。

2）炉灯默认亮灯1分钟，若1分钟内无任何操作则自动熄灭，若1分钟内有操作则持续亮灯，最长连续亮灯4分钟；亮灯满4分钟自动熄灭后，需间隔1分钟，方可再次点亮炉灯。

更多功能

1. 时间与温度调节的范围

1)进入对应界面后，转动控制旋钮，调节烹饪时间，当时间可调节范围≥60分钟，快调60分钟递增，慢调1分钟递增；当时间可调节范围＜60分钟，快调10分钟递增，慢调1分钟递增。
2)进入对应界面后，转动控制旋钮，调节烹饪温度，温度以5℃递增或递减。
3)当烹饪温度为80℃～230℃，可调节烹饪时间≤1小时；当烹饪温度＜80℃，可调节烹饪时间≤24小时。当烹饪时间≤1小时，可调节烹饪温度为30℃～230℃；当烹饪时间在1～24小时之间时，可调节温度＜80℃ (低温烹饪除外)。

提示：

- 蒸模式下，不可调节温度，时间调节范围：1分钟-1小时30分钟。
- 空气炸模式下，温度调节范围：30℃~230℃，时间调节范围：1分钟-24小时。
- 蒸汽炸模式/烘焙模式下，温度调节范围：140℃~230℃，时间调节范围：1分钟-60分钟。
- 蒸汽炖模式下，不可调节温度，时间调节范围：1分钟-24小时。
- 低温烹饪模式下，温度调节范围：40℃~90℃，时间调节范围：1分钟-24小时。
- 炙烤模式下，不可调节温度，时间调节范围：1分钟-60分钟。
- 风干模式下，温度调节范围：30℃~80℃，时间调节范围：1分钟-24小时。
- 发酵模式下，温度调节范围：30℃~50℃，时间调节范围：1分钟-24小时。
- 解冻模式下，温度调节范围：40℃~80℃，时间调节范围：1分钟-60分钟。
- 复热模式下，温度调节范围：140℃~180℃(蒸复热不可调节温度)，时间调节范围：1分钟-60分钟。



2. 预约

非工作状态下，短按预约键进入预约功能，转动控制旋钮预约完成时间，根据显示屏提示，设置食谱对应的参数，确认后进入预约中。预约中不可暂停，只可取消。

提示：

- 预约中，短按控制旋钮可修改预约时间，预约时长必须大于烹饪时长。
- 预约中，长按2秒控制旋钮修改烹饪参数。

3. 暂停、取消烹饪

烹饪模式下，短按控制旋钮暂停烹饪，长按2秒返回键直接取消烹饪，返回当前功能的一级界面。

提示：

- 暂停中，短按控制旋钮确认继续烹饪。
- 暂停中，转动控制旋钮或长按2秒控制旋钮可修改烹饪参数。



4. 水箱

- 蒸、蒸汽炸、蒸汽炖、蒸汽炸复热、蒸复热和水路清洁功能需搭配水箱使用。
- 打开注水盖或水箱盖加入纯净水至水箱最大水位线 。

提示：

- 请勿加热水、矿泉水或其他液体，避免产生水垢或堵塞。
- 若水箱有残留水，请清洗后重新添加。
- 确保将水箱安装到位，以免漏水或产生异常。
- 若烹饪中提示缺水，设备会自动停止烹饪，及时加水后会继续烹饪。小心烫伤。
- 建议定期开启水路清洁功能，可减少水垢。
- 水箱盖内会因水温与室温有温度差而起水雾，此为正常现象，请放心使用。



保温功能

- 保温默认为开启状态，可在显示屏上选择**设置 > 保温设置**，选择开启或关闭自动保温。
- 以下功能烹饪结束后默认进入保温状态：空气炸、蒸汽炸、烘焙、炙烤（保温时间30分钟，保温温度80℃）、蒸（保温时间30分钟，保温温度60℃）。保温中可短按返回键退出保温。



提示：
- 当自动保温开启且烹饪温度设置>80℃时，烹饪完成才会自动保温，否则不会执行自动保温。
- 风干模式、发酵模式、解冻模式、复热模式，没有自动保温功能。

食谱模式

空气炸模式

食谱：冷冻薯条、鸡翅、蜜薯、牛排、五花肉、虾、自定义。

提示：冷冻薯条需选择【食材量克数】且超过500g会提示中途翻面。

蒸汽炸模式

蒸汽炸模式需搭配水箱使用，通过科学的先蒸后炸烹饪程序，达到外脆里嫩的口感。

食谱：鸡翅、鱼、蔬菜、饺子。

蒸汽炖模式

食谱：炖汤、甜品、燕窝、杂粮粥、宝宝粥、自定义。

提示：
- 炖盅需另购。
- 炖盅放在炸篮上使用。
- 注意抽拉锅篮时不能太用力，避免炖盅倾倒。

烘焙模式

食谱：蛋挞、蛋糕、披萨、面包、自定义。

蒸模式

高温蒸汽快速烹饪食物，健康且营养。

食谱：红薯、玉米、包子、鸡蛋、蛋羹、鱼、海鲜、肉类、自定义。

提示：蒸蛋羹、鱼、肉类等可用炸篮+烤架+容器（如蒸碟，需另行购买）等搭配使用。

低温烹饪模式

食谱：牛排、鸡排、三文鱼、鸡蛋、自定义。

提示：
- 肉类食材需放入密封袋，密封袋需另购。
- 牛排和鸡排食谱可在烹饪前设置联动炙烤，即低温烹饪完成后，取出密封袋，可直接启动炙烤，小心烫伤。

更多模式

复热模式：空气炸复热、蒸汽炸复热、蒸复热。

辅助功能

- 烘干：清洁锅篮后，启动烘干功能，使锅篮保持干燥。
- 水路清洁：往水箱中加入纯净水至最大水位线，然后开启水路清洁。水路清洁过程分为两段，请根据显示屏提示完成。水路清洁中不可暂停和取消，不可调节时间，如遇中途断电则下次开机后提示继续水路清洁。
- 除味：除味中不可调节时间，不可暂停，只可取消。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr (VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基）己酯 (DEHP)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



基本参数

产品名称：空气炸锅	额定容积：6.5L	产品净重：7.8kg
产品型号：MAF-ST701	额定频率：50Hz	额定电压：220V~
额定功率：1850W	最大发射功率：＜20dBm	
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 蓝牙4.2		
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.14-2024，GB/T 4706.19-2024		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块		

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
空气炸锅不工作	空气炸锅未通电	将电源线插头插入接地插座中
	锅篮未推到位	拉出锅篮再把锅篮推到位
显示屏显示E1	NTC断路	联系售后服务
显示屏显示E2	NTC短路	联系售后服务
风扇不转	扇叶卡死	联系售后服务
	电机损坏或其他元器件断路	联系售后服务
冒出白烟	正在烤制油脂较多的食材	烤制油脂较多的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	空气炸锅中有上次烹饪残留的油脂	请务必在每次烹饪完成后清洁空气炸锅
	水蒸汽	带蒸汽的烹饪模式下，水蒸汽冒出，属正常现象
不能顺利地将锅篮推入腔体	锅篮里的食材过多	锅篮内的食材不能超过最大容量
	锅篮没有正确安装到位	将锅篮正确安装到位
Wi-Fi连接失败	米家APP版本过低	更新米家APP至最新版本
	Wi-Fi信号强度较低	移动到信号足够强的地方
APP无法连接空气炸锅	Wi-Fi是否正常	检查Wi-Fi是否正常或将空气炸锅重置Wi-Fi重新连接
水箱有水，但显示屏提示水箱缺水	水箱没安装到位	确保水箱安装到位并短按控制旋钮

维修提示

- 只有经过专业培训的，并获得空气炸锅维修资质的维修人员，才能对空气炸锅进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修空气炸锅，以免造成严重后果。
- 当空气炸锅出现异常时，在联系售后服务之前，请先参考《故障排除》尝试解决。如果故障无法排除，请拔掉电源插头，并联系售后服务。

食品接触用 米家智能空气炸锅 Pro 蒸烤版 6.5L 产品信息

1)本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
2)本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	镀铝板	单锅基材	GB 4806.9-2023	/
	铝板	炸篮基材	GB 4806.9-2023	/
	022Cr17Ni12Mo2（SUS316L）	发热管	GB 4806.9-2023	/
	06Cr19Ni10（SUS304）	风道板/发热管支架/烤架/喷嘴/主风轮/螺丝/ 滤网片/水箱顶杆弹簧/注水盖轴/水泵部件	GB 4806.9-2023	/
	10Cr17(SUS430)	水泵部件	GB 4806.9-2023	/
塑胶	PP	下水压片/水箱顶杆	GB 4806.7-2023	/
	PA66	水泵部件	GB 4806.7-2023	/
	SAN	水箱/水箱盖/注水盖	GB 4806.7-2023	/
	PCTG	液位传感器	GB 4806.7-2023	/
	POM	水泵部件	GB 4806.7-2023	/
	PK	水泵部件	GB 4806.7-2023	/
	PEEK	垫片	GB 4806.7-2023	/
橡胶	EPDM	水泵部件	GB 4806.11-2023	/
硅胶	硅橡胶	视窗硅胶/水管/风道板密封硅胶 /轴承硅胶套/下水嘴硅胶 /灯罩硅胶/喷嘴密封圈/水箱顶杆密封圈/O型圈	GB 4806.11-2016	/
玻璃		视窗玻璃/灯罩	GB 4806.5-2016	/
涂层	油性复合	单锅涂层/炸篮涂层	GB 4806.10-2025	/

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1）自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
2）自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
3）自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及结构	一年

提示：炸篮、烤架为空气炸锅配套耗材，无保修期。

非保修条款

以下情况不属于保修范围：
1）超过三包有效期限。
2）未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
3）使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
4）产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
5）因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
6）因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
7）未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
8）不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能空气炸锅 Pro 蒸烤版 6.5L	整机不工作
	使用过程中不加热
	按键失灵、无反应
	推锅不正常

提示：(1) 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。

(2) 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服务电话
950816

产品保修卡

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商：宁波嘉乐智能科技股份有限公司
地　　址：宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号
说明书版本号：V1.0