

사용설명서

주키 스마트도어록

7100

APP 연동(블루투스)에 관한 설명은 별도의 APP설명서를 참고하십시오.



365일 24시간 이용 가능한
인공지능 챗봇 안내 서비스
(서비스 신청, 기능안내 등)
좌측 **QR코드**를 스캔하시면
바로 AI 챗봇이 실행됩니다.

24시간 상담센터

1544-4013

주의


본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시
도어록 일부를 파손할 수 있음. 비상대비
수동개폐장치 사용법을 숙지 하여야 함.

04 사용방법

비밀번호 등록/변경

참고


- ※ 반드시 문을 열어 둔 상태에서 비밀번호를 등록하십시오.
- ※ 제품출시 비밀번호는 "1234"입니다.
- 제품설치 후 반드시 비밀번호를 변경하여 사용하세요.

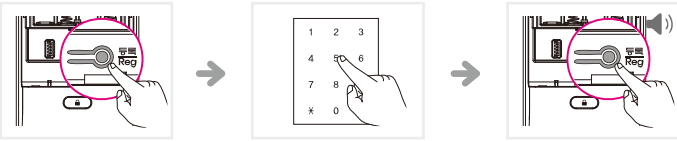

- (실내) [건전지 덮개]를 연 후, [등록] 버튼을 한 번 누릅니다.
- (실외) [번호패드] 램프가 켜지면 등록 할 신규 비밀번호 4~12자리를 입력합니다. ([*, #] 제외)
- (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.

복수 비밀번호 등록/변경

※ 3개까지 등록 가능합니다.

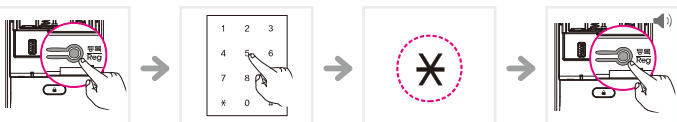

- (실내) [건전지 덮개]를 연 후, [등록] 버튼을 한 번 누릅니다.
 - (실외) [번호패드] 램프가 켜지면 등록 할 신규 비밀번호 4~12자리를 입력후 [*] 버튼 누르면 저장됩니다. ([*, #] 제외)
 - (실외) 비밀번호 추가 등록시 상기 2번 사항을 반복하시면 됩니다.
 - (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.
- ※ 비밀번호 3개 입력 후 [*] 버튼을 누르면, 자동으로 설정모드가 종료 됩니다.

주의

- 비밀번호 2개 이상 등록 시 한번에 등록 하셔야 합니다.
- 재 등록시 이전에 등록한 비밀번호는 모두 자동으로 삭제됩니다.
- 비밀번호 입력 중 15초 이내에 비밀번호가 입력되지 않으면, 등록모드 취소됩니다.

3D 비밀번호 설정/해제

※공장 출하 시 3D 비밀번호 미설정 상태입니다.

입력시간을 인식(1초 미만과 이상)하여 번호 노출을 방지하기 위한 기능입니다.

일반 비밀번호 1 2 3 4 3D 비밀번호 1 2 3 4

설정 [등록버튼] → 1 2 → [등록버튼]

해제 [등록버튼] → 1 3 → [등록버튼]

참고

- 3D 비밀번호 설정 후 일반 비밀번호 등록시 3D 비밀번호 자동 해제됩니다.
- 마스터 등록/삭제, 화재/침입경보/장난 등의 상황에서는 일반번호로 인증하여야 합니다.
- 입력 중 15초 이내에 아무 동작 없는 경우 등록이 취소됩니다. (취소음 발생)
- 3D 비밀번호 모드 해제시 기존 비밀번호는 삭제되며, 비밀번호는 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)로 공장 초기화 됩니다.

01 안전을 위한 주의사항




안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 제품을 설치, 분해, 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 비밀번호를 타인이 알지 못하도록 주의하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 비나 눈 등에 노출되는 장소와 직사광선에 직접 장시간 노출되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳에는 터치패드에 크랙이 발생할 수 있으므로 설치 하지 마십시오.
- 전지실내부의 건전지 삽입방향 및 극성표시와 함께 역삽입시 누액이나 파열이 발생 할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 외출할 때는 문을 완전히 잠겼는지 반드시 확인하십시오.

※ 고객님의 직접 설치 시 설치 미숙으로 인한 불량 발생시 서비스 비용이 발생할 수 있습니다. 당사의 공인 대리점인 마스터즈(링크)프라자 및 전문설치점을 통한 안전한 설치를 권장드립니다.

02 제품 구성품

※제품 구성품은 모델명에 따라 다를 수 있습니다.

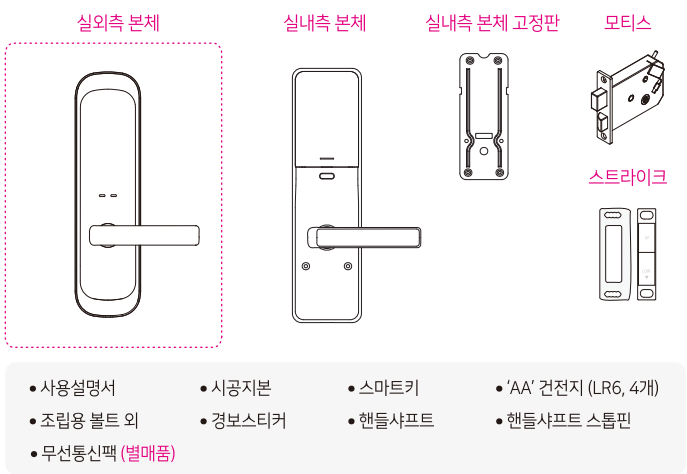


열림방식

모델명	문열림방식	공동선택사항
S Type	2-Way : 비밀번호, 스마트키	무선통신팩 (별도구매)
WS Type	3-Way : 비밀번호, 스마트키, APP (블루투스)	


※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품은 마스터(관리자) 기능을 포함한 제품입니다. 마스터기능은 기록사, 숙박시설 등에서 관리를 위해 사용하는 기능으로 본 목적 이외의 사용을 금지하며, 본 기능을 사용 시에는 설명서를 꼭 참고하시기 바랍니다.
※ 반드시 기본구성품에 포함된 스마트키로만 등록하여 사용하시길 바랍니다.
※ 당사에서 기본 제공해드리는 스마트키 이외의 RF태그나 카드 등을 등록하여 사용하시는 경우에 발생할 수 있는 문제에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

03 주요 부의 명칭


실외측 본체(프론트 바디)

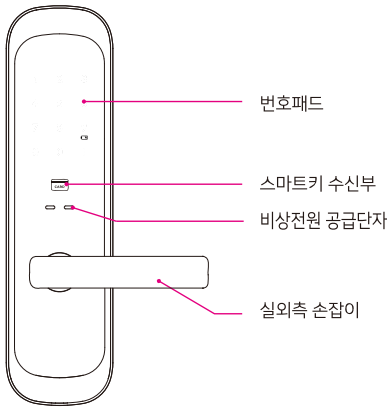

실내측 본체(메인 바디)

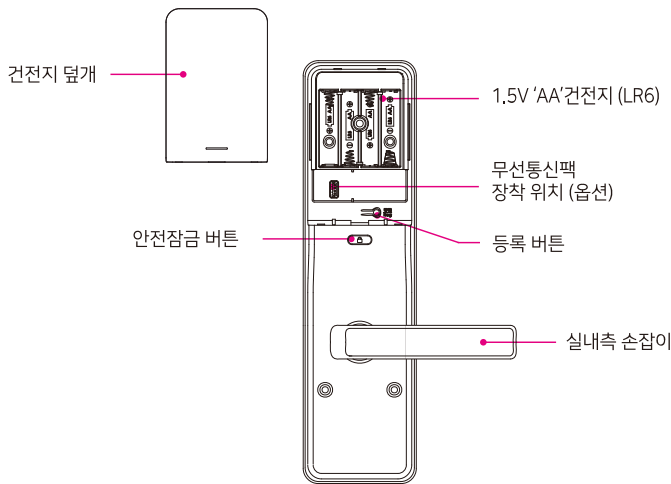

모티스

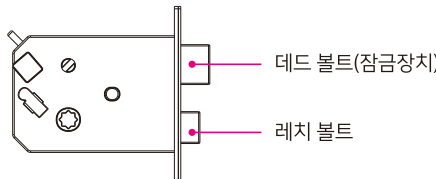


스마트키 (재)변경/등록

※ 100개까지 등록 가능합니다.

참고

※ 스마트키를 새로 등록하시거나 다시 등록할 때는 가지고 계신 스마트키를 모두 한꺼번에 등록하셔야 합니다.

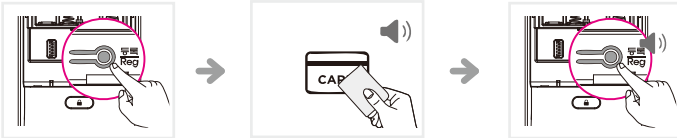

- (실내) [건전지 덮개]를 연 후, [등록] 버튼을 한 번 누릅니다.
- (실외) 스마트키를 [스마트키 수신부]에 접촉시킵니다. (정상등록 시 확인음 발생)
- (실외) 스마트키 추가 등록시 상기 2번 사항을 반복하시면 됩니다.
- (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.

[등록버튼]



5초간

스마트키 모두 삭제


(실내) [등록] 버튼을 누르고 (실외) [0] 버튼을 5초간 누르면 등록된 스마트키가 모두 삭제됩니다.

무선통신팩 (재)변경/등록

※ 3개까지 등록 가능합니다.

참고

※ 추가 등록 또는 새로 등록 할 경우 기존에 등록되어 있던 정보는 모두 삭제 됩니다.
※ 등록모드 취소시 기존에 등록되어있던 무선통신팩은 유지됩니다.

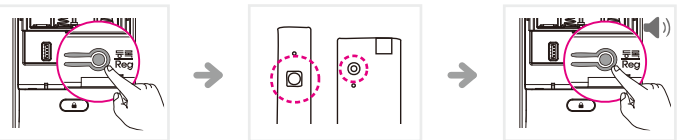

- (실내) [건전지 덮개]를 연 후, [등록] 버튼을 한 번 누릅니다.
- (실외) 리모컨 및 연동기 등의 [열림버튼]을누릅니다. (버튼을 누를때마다 등록음이 발생)
- (실외) 무선통신팩 추가 등록시 상기 2번사항을 반복하시면 됩니다.
- (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.

[등록버튼]



5초간

무선통신팩 모두 삭제

(실내) [등록] 버튼을 누르고 (실외) [1] 버튼을 5초간 누르면 등록된 무선통신팩이 모두 삭제됩니다.

자동잠금으로 설정된 경우 실외/실내에서 문 잠그기

자동잠금설정 상태에서는 설정된 잠금 시간 (제품출하시 1초) 이 지나면 문이 자동으로 잠깁니다. (자동잠금 내부센서 내장)


수동잠금으로 설정된 경우 실외/실내에서 문 잠그기

실외에서 문 잠그기




(실외) [번호패드]를 손바닥으로 1초 이상 터치하면 확인음 소리와 함께 문이 잠깁니다.


실내에서 문 잠금기

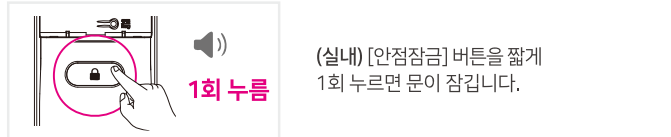

실내에서 문 열기

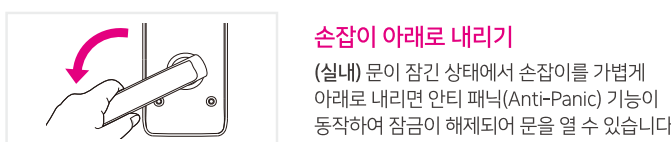


리모컨/연동기로 문열기

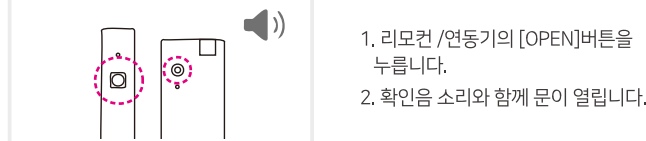

실외에서 문 열기

비밀번호로 문 열기

※ [번호패드]를 터치 후 15초 이내에 버튼 입력이 되지 않으면 모드가 종료됩니다.

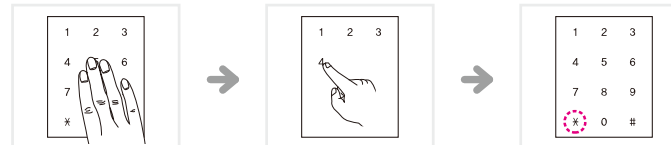

- (실외) [번호패드]를 터치하면 번호패드에 불이 들어옵니다.
- (실외) [비밀번호]를 누르고 [*] 버튼을 누르면 확인음 소리와 함께 문이 열립니다.

스마트키로 문 열기

