


PASSO A PASSO PARA AJUSTES

MARCAS DO AGARRE DO PEGA NA PEÇA

1. Verificar o dimensional da peça (principalmente o diâmetro aonde a pinça do pega vai agarrar a peça).

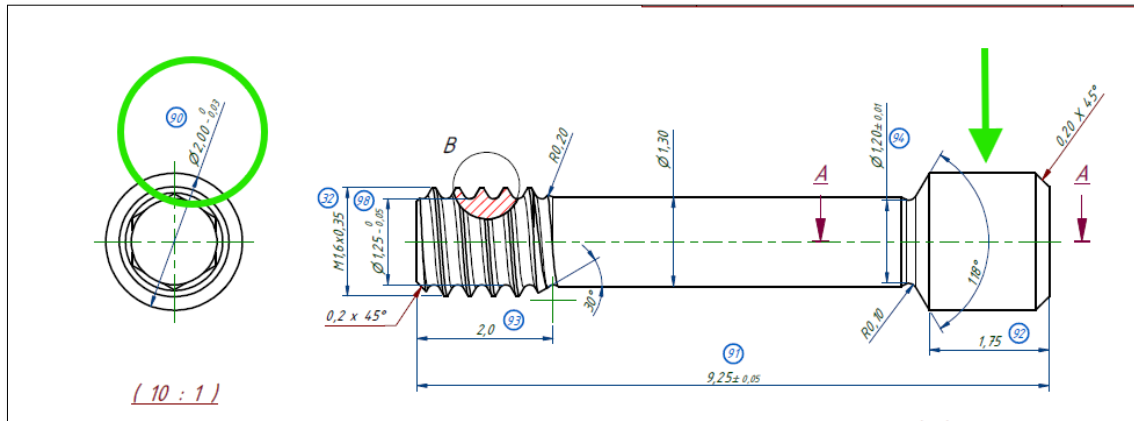


- **OBS.:** Se o dimensional da peça estiver fora da tolerância, ajustar antes, e verificar novamente se há marcas na peça.

3. Verificar condições visuais da pinça



OBS.: Se a pinça não estiver em condições de uso, realizar a troca no setor do Preset.

4. Verificar a pressão mecânica e hidráulica da pinça do pega no contra fuso.

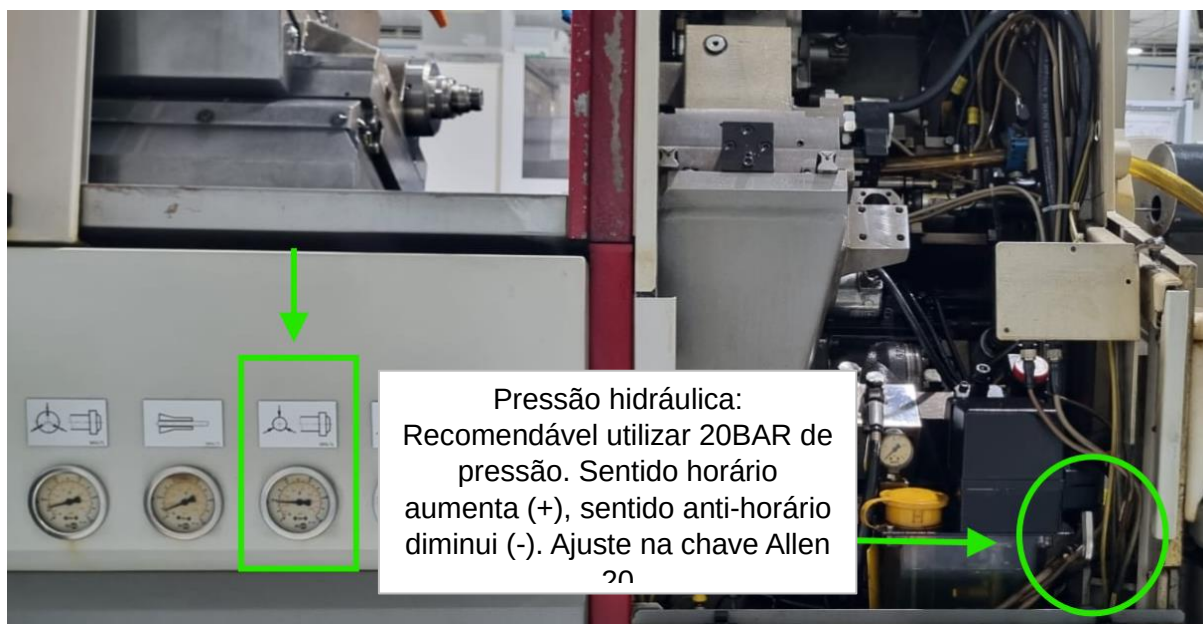

Local onde conecta a chave allen



Pressão mecânica: Ajustável mecanicamente pela parte do recartilhado. Sentido horário aumenta (+), sentido anti-horário diminui (-). Ver tópico no aplicativo "Como ajustar a pressão do a pinça do contra fuso.



OBS.: Ao realizar o ajuste da pressão mecanicamente, é necessário realizar o zeramento do pega novamente (Ver tópico zeramento do pega).

AJUSTE DE MARCAS DO AGARRE DO PEGA NA PEÇA

Aplicação: Contra fuso com pinça de agarre

Problema: Marcas na peça causadas pelo pega

Passo 1: Verificar o dimensional da peça.

1. **Medir com micrômetro** o diâmetro na região de agarre da pinça.
2. **Conferir no desenho** se está dentro da tolerância. Ex: 2,00-0.02 mm.
3. **Se NOK:** Parar e corrigir a medida da peça primeiro.

Passo 2: Avaliar condições do bedame e dados de máquina

1. **Inspecionar bedame:** Verificar desgaste, lasca ou quebra no inserto. Trocar se necessário.
2. **Checar conjunto:** Suporte, parafuso de fixação, anel e alojamento. Tudo alinhado e apertado.
3. **Conferir Dados T:** Entrar nos corretores do CNC e validar X e Z do sangrador. Ex: T1 Z0 X110 T21 Z-1.0 X110.
4. **Se mexeu no suporte:** Obrigatório passar relógio para garantir centro.

Passo 3: Verificar condições visuais da pinça

1. **Inspecionar no microscópio** toda superfície de contato da pinça.
2. **Procurar:** Rebarbas, amassados, desgaste, trincas, sujeira incrustada.
3. **Se NOK:** Trocar a pinça no setor do preset. Não recuperar pinça danificada.

Passo 4: Verificar pressão mecânica e hidráulica da pinça

1. **Pressão Hidráulica:** Recomendável ajustar para 20 BAR no manômetro usando Chave Allen 20. Horário aumenta, anti-horário diminui.
2. **Pressão Mecânica:** Ajustar na porca recartilhada do contra fuso. Horário aumenta, anti-horário diminui.
3. **OBS Crítica:** Se ajustou a pressão mecânica, **zerar o pega novamente** antes de rodar.

Passo 5: Teste Final de Validação

1. Rodar 1 peça.
2. Inspecionar a peça: Verificar se não há marcas na região do agarre.
3. Liberar produção: Só liberar se peça sem marca e bem fixa.

Fluxo de decisão rápida:

Peça marca? → Dimensional OK? → Bedame OK? → Pinça OK? → Pressão 20 BAR? → Zerar pega → Testar.

Pontos que nunca podem falhar:

1. Recomendável 20 BAR de pressão hidráulica
2. Zerar o pega após ajuste mecânico.
3. Pinça sem nenhum defeito visual.

