






Id: 1/6

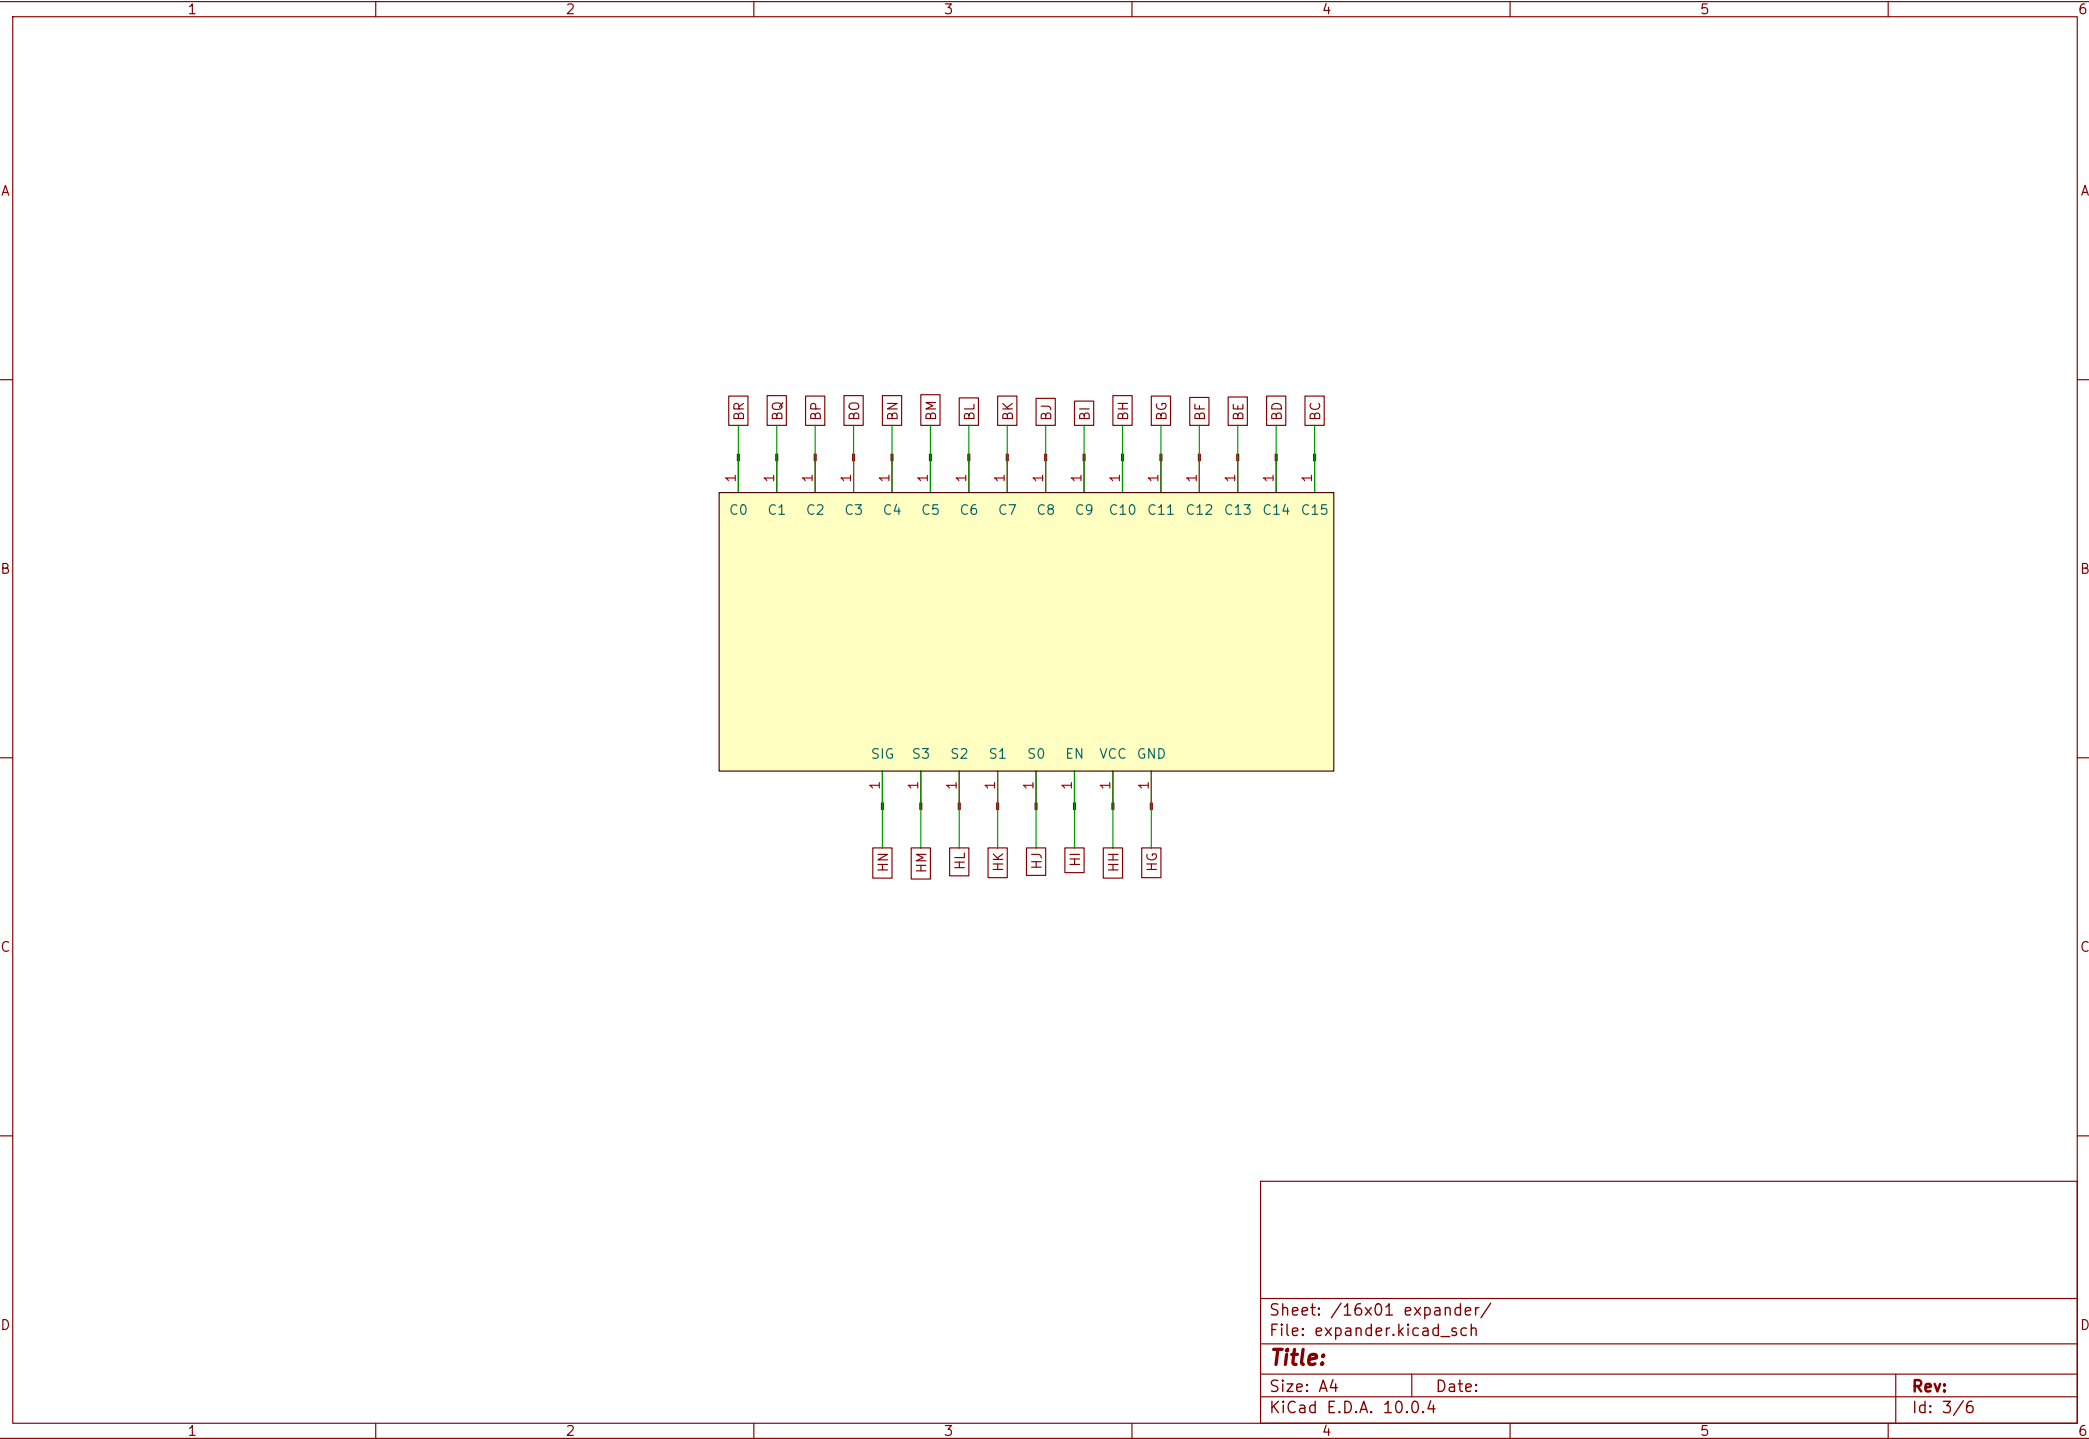

Sheet: /16x01 expander/ File: expander.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 3/6

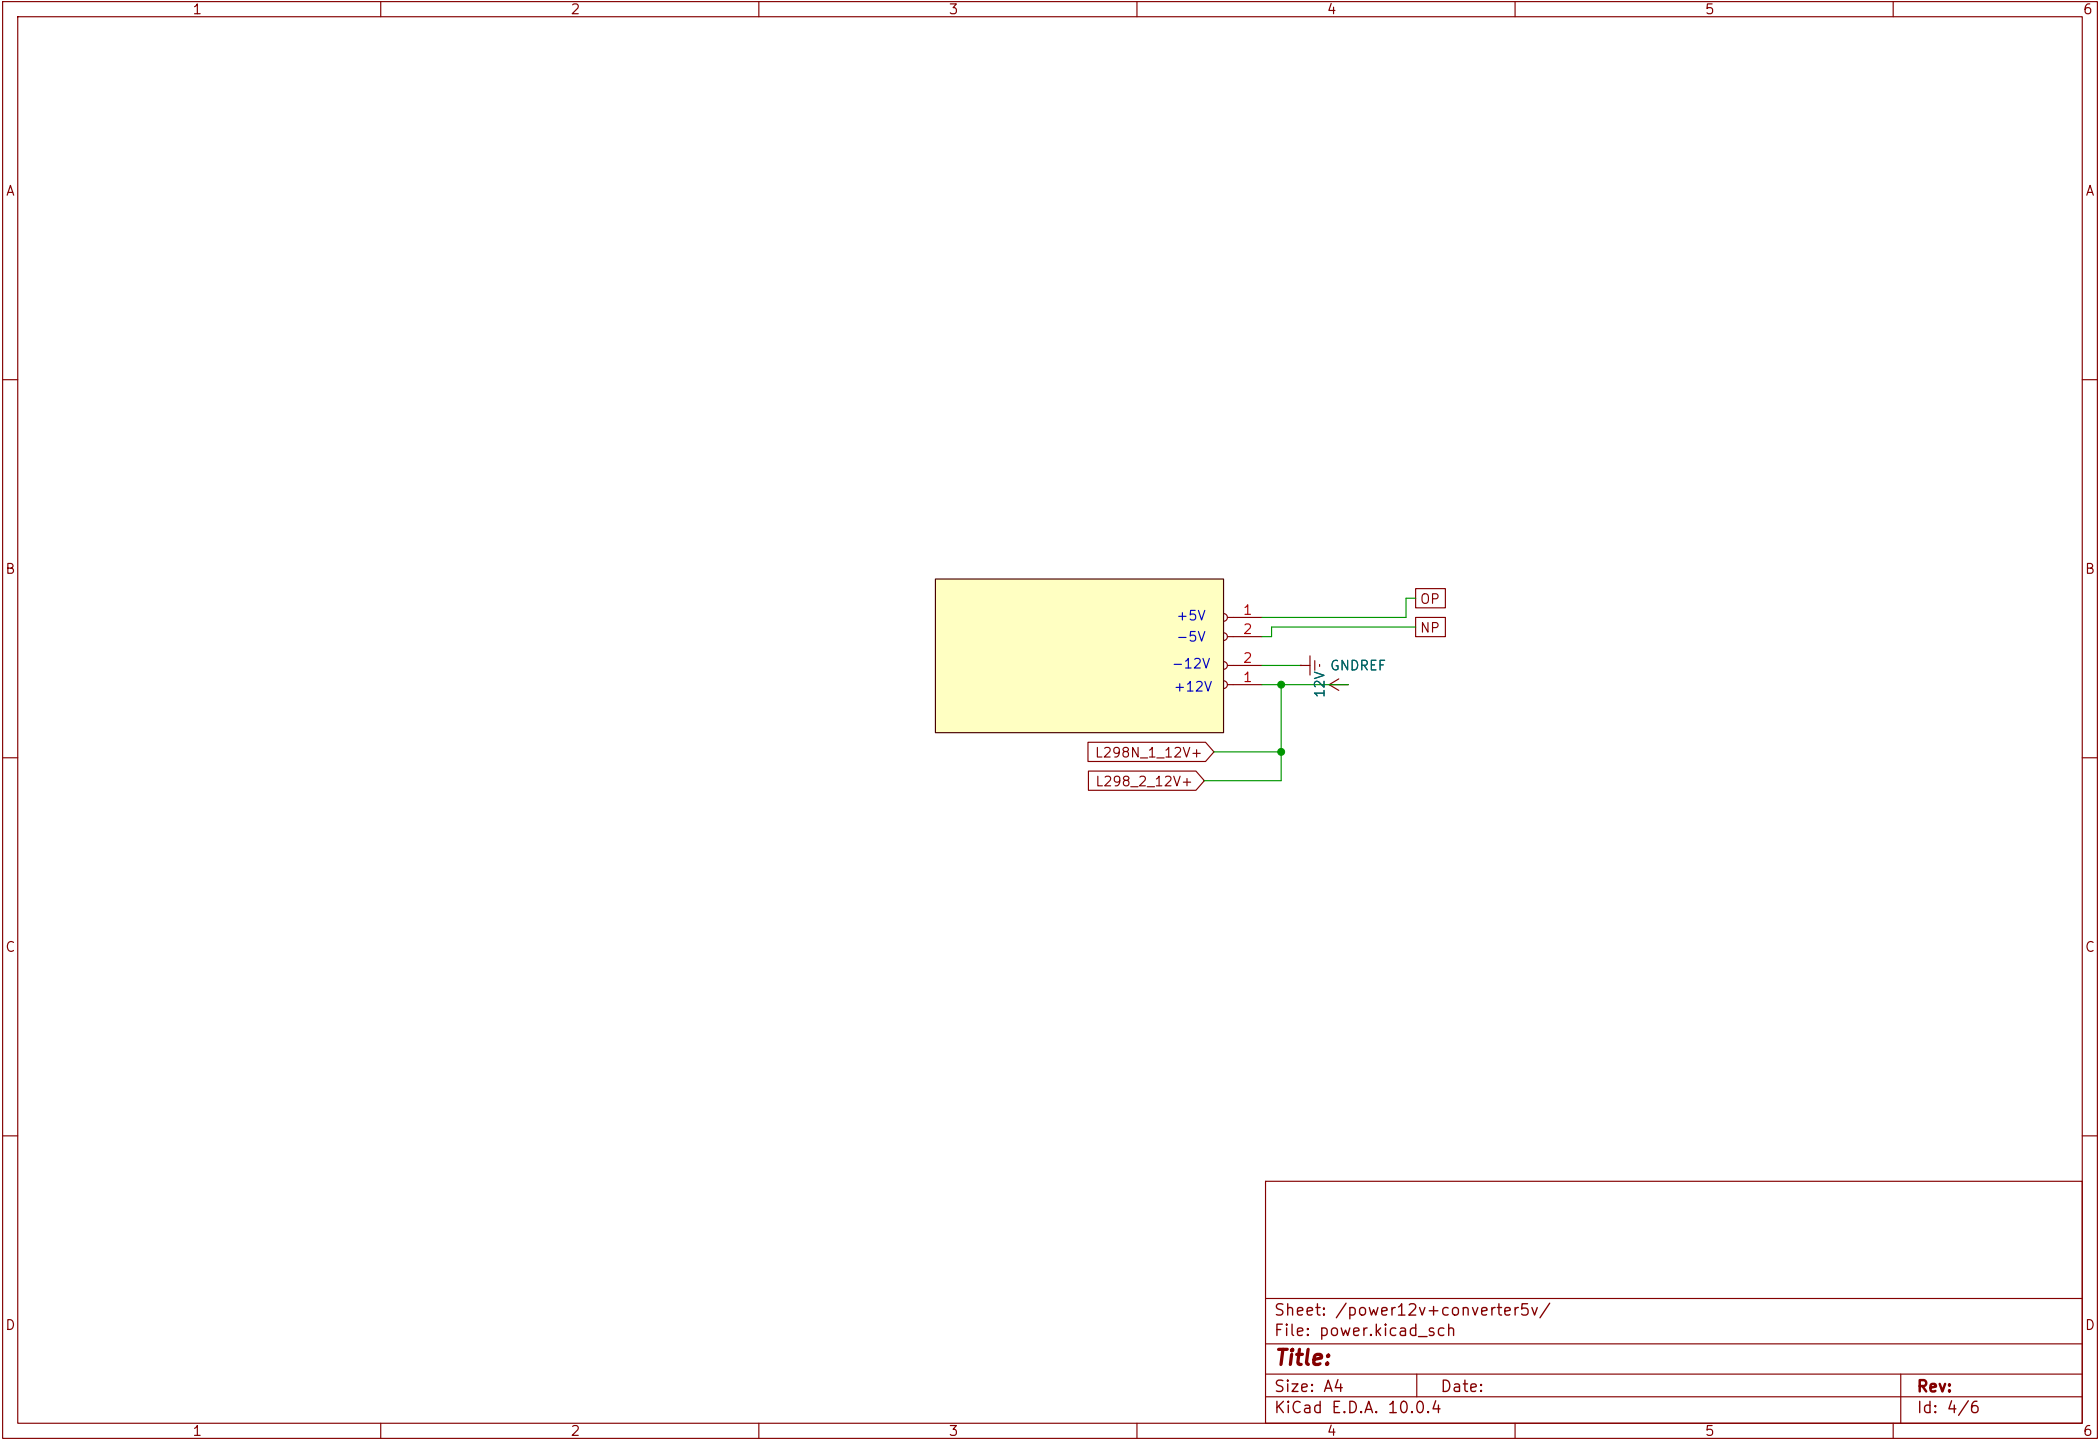

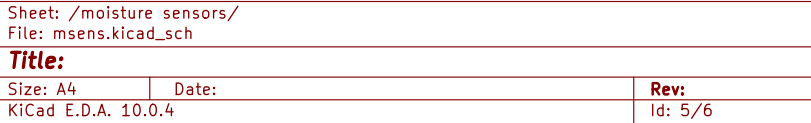

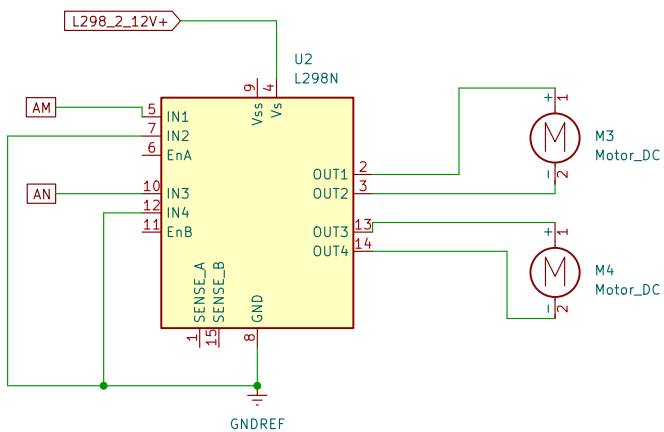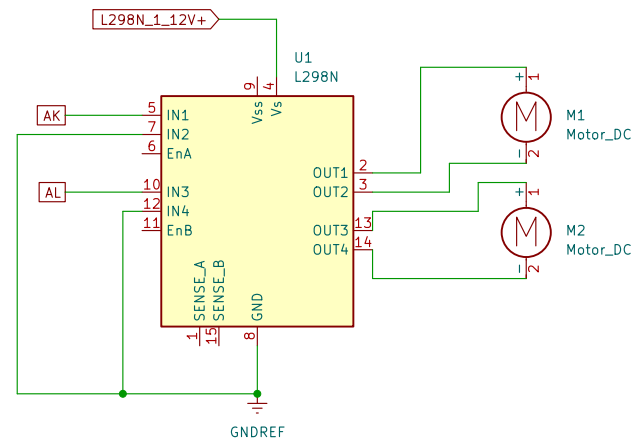

Sheet: /L298N_Drivers/
File: L298N.kicad_sch

Title:

Size: A4


Date:

KiCad E.D.A. 10.0.4


Rev:

Id: 6/6

РОЗМІТКА ПІНІВ ПЛАТИ - Назва кожного окремого піна складається з
символа ряду (підписи на меншій стороні плати) та символу стовпця
(підписи на більшій стороні плати)

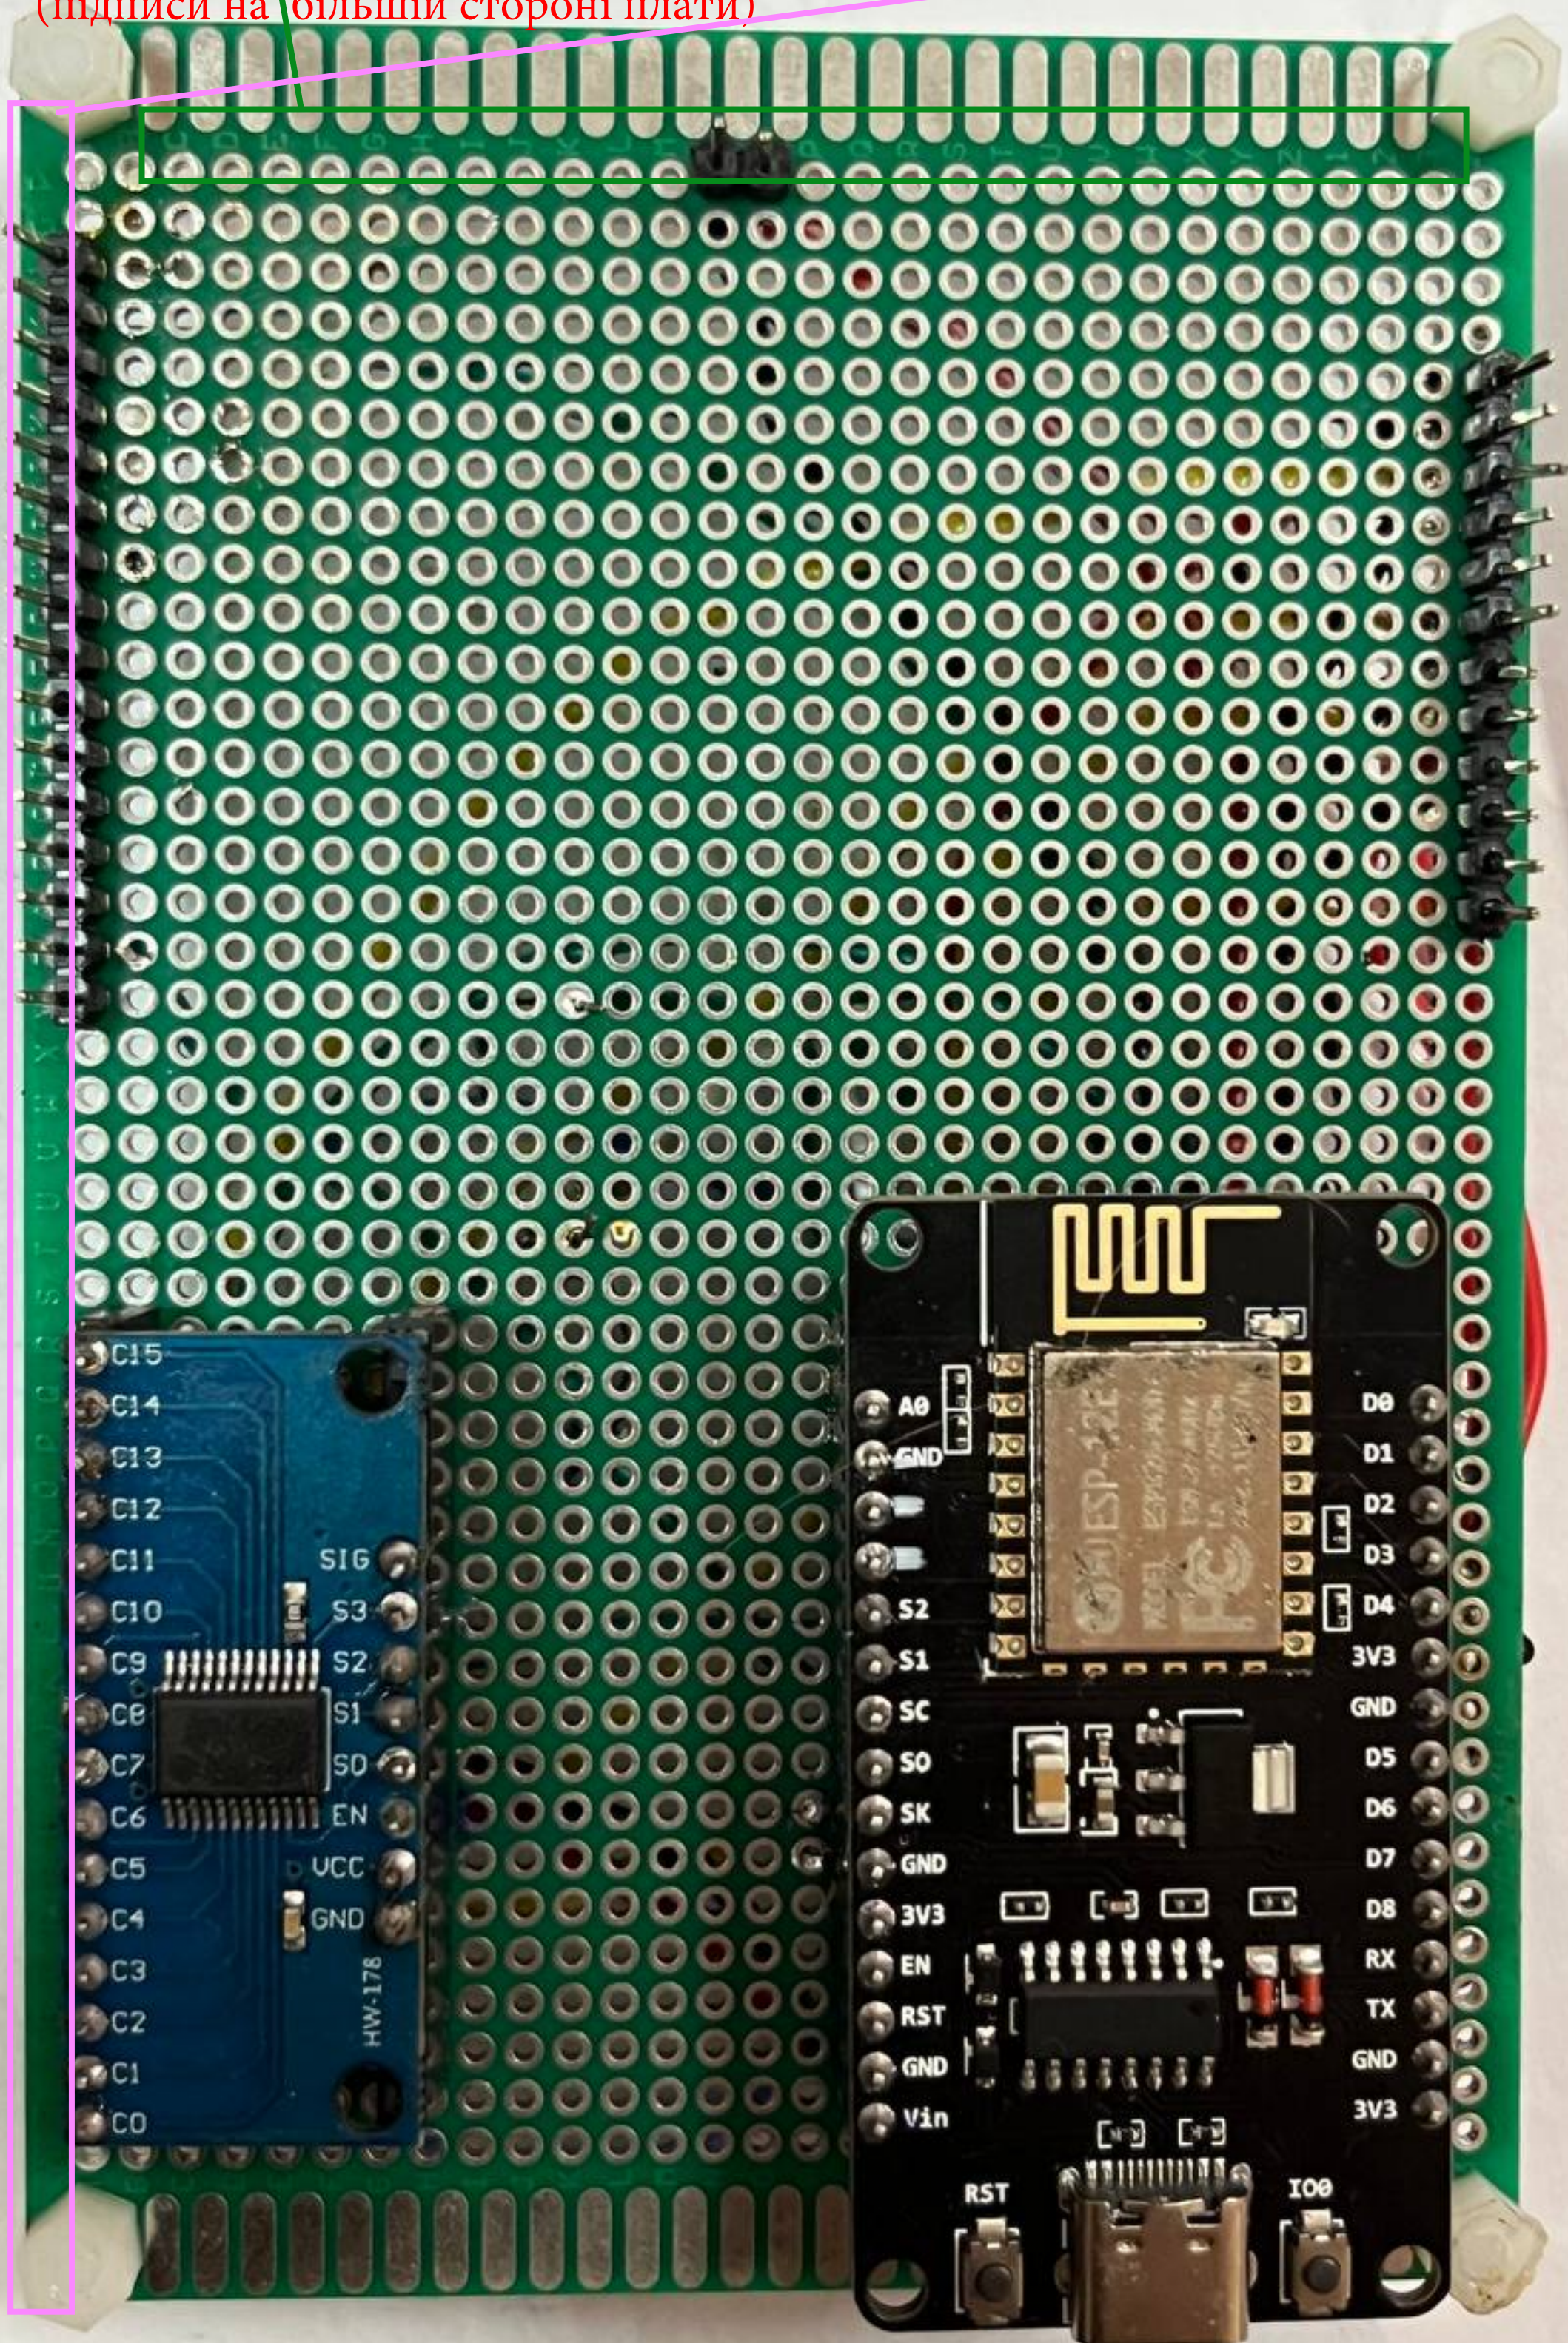

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАД: ПІН "NP" який з'єднує заземлення понижувача напруги (див. ст. 4 пін -5V) до заземлення мікроконтролера ESP32 - пін знаходиться на стовпці "P" та рядку "N" - звідки і маємо позначення цього піна

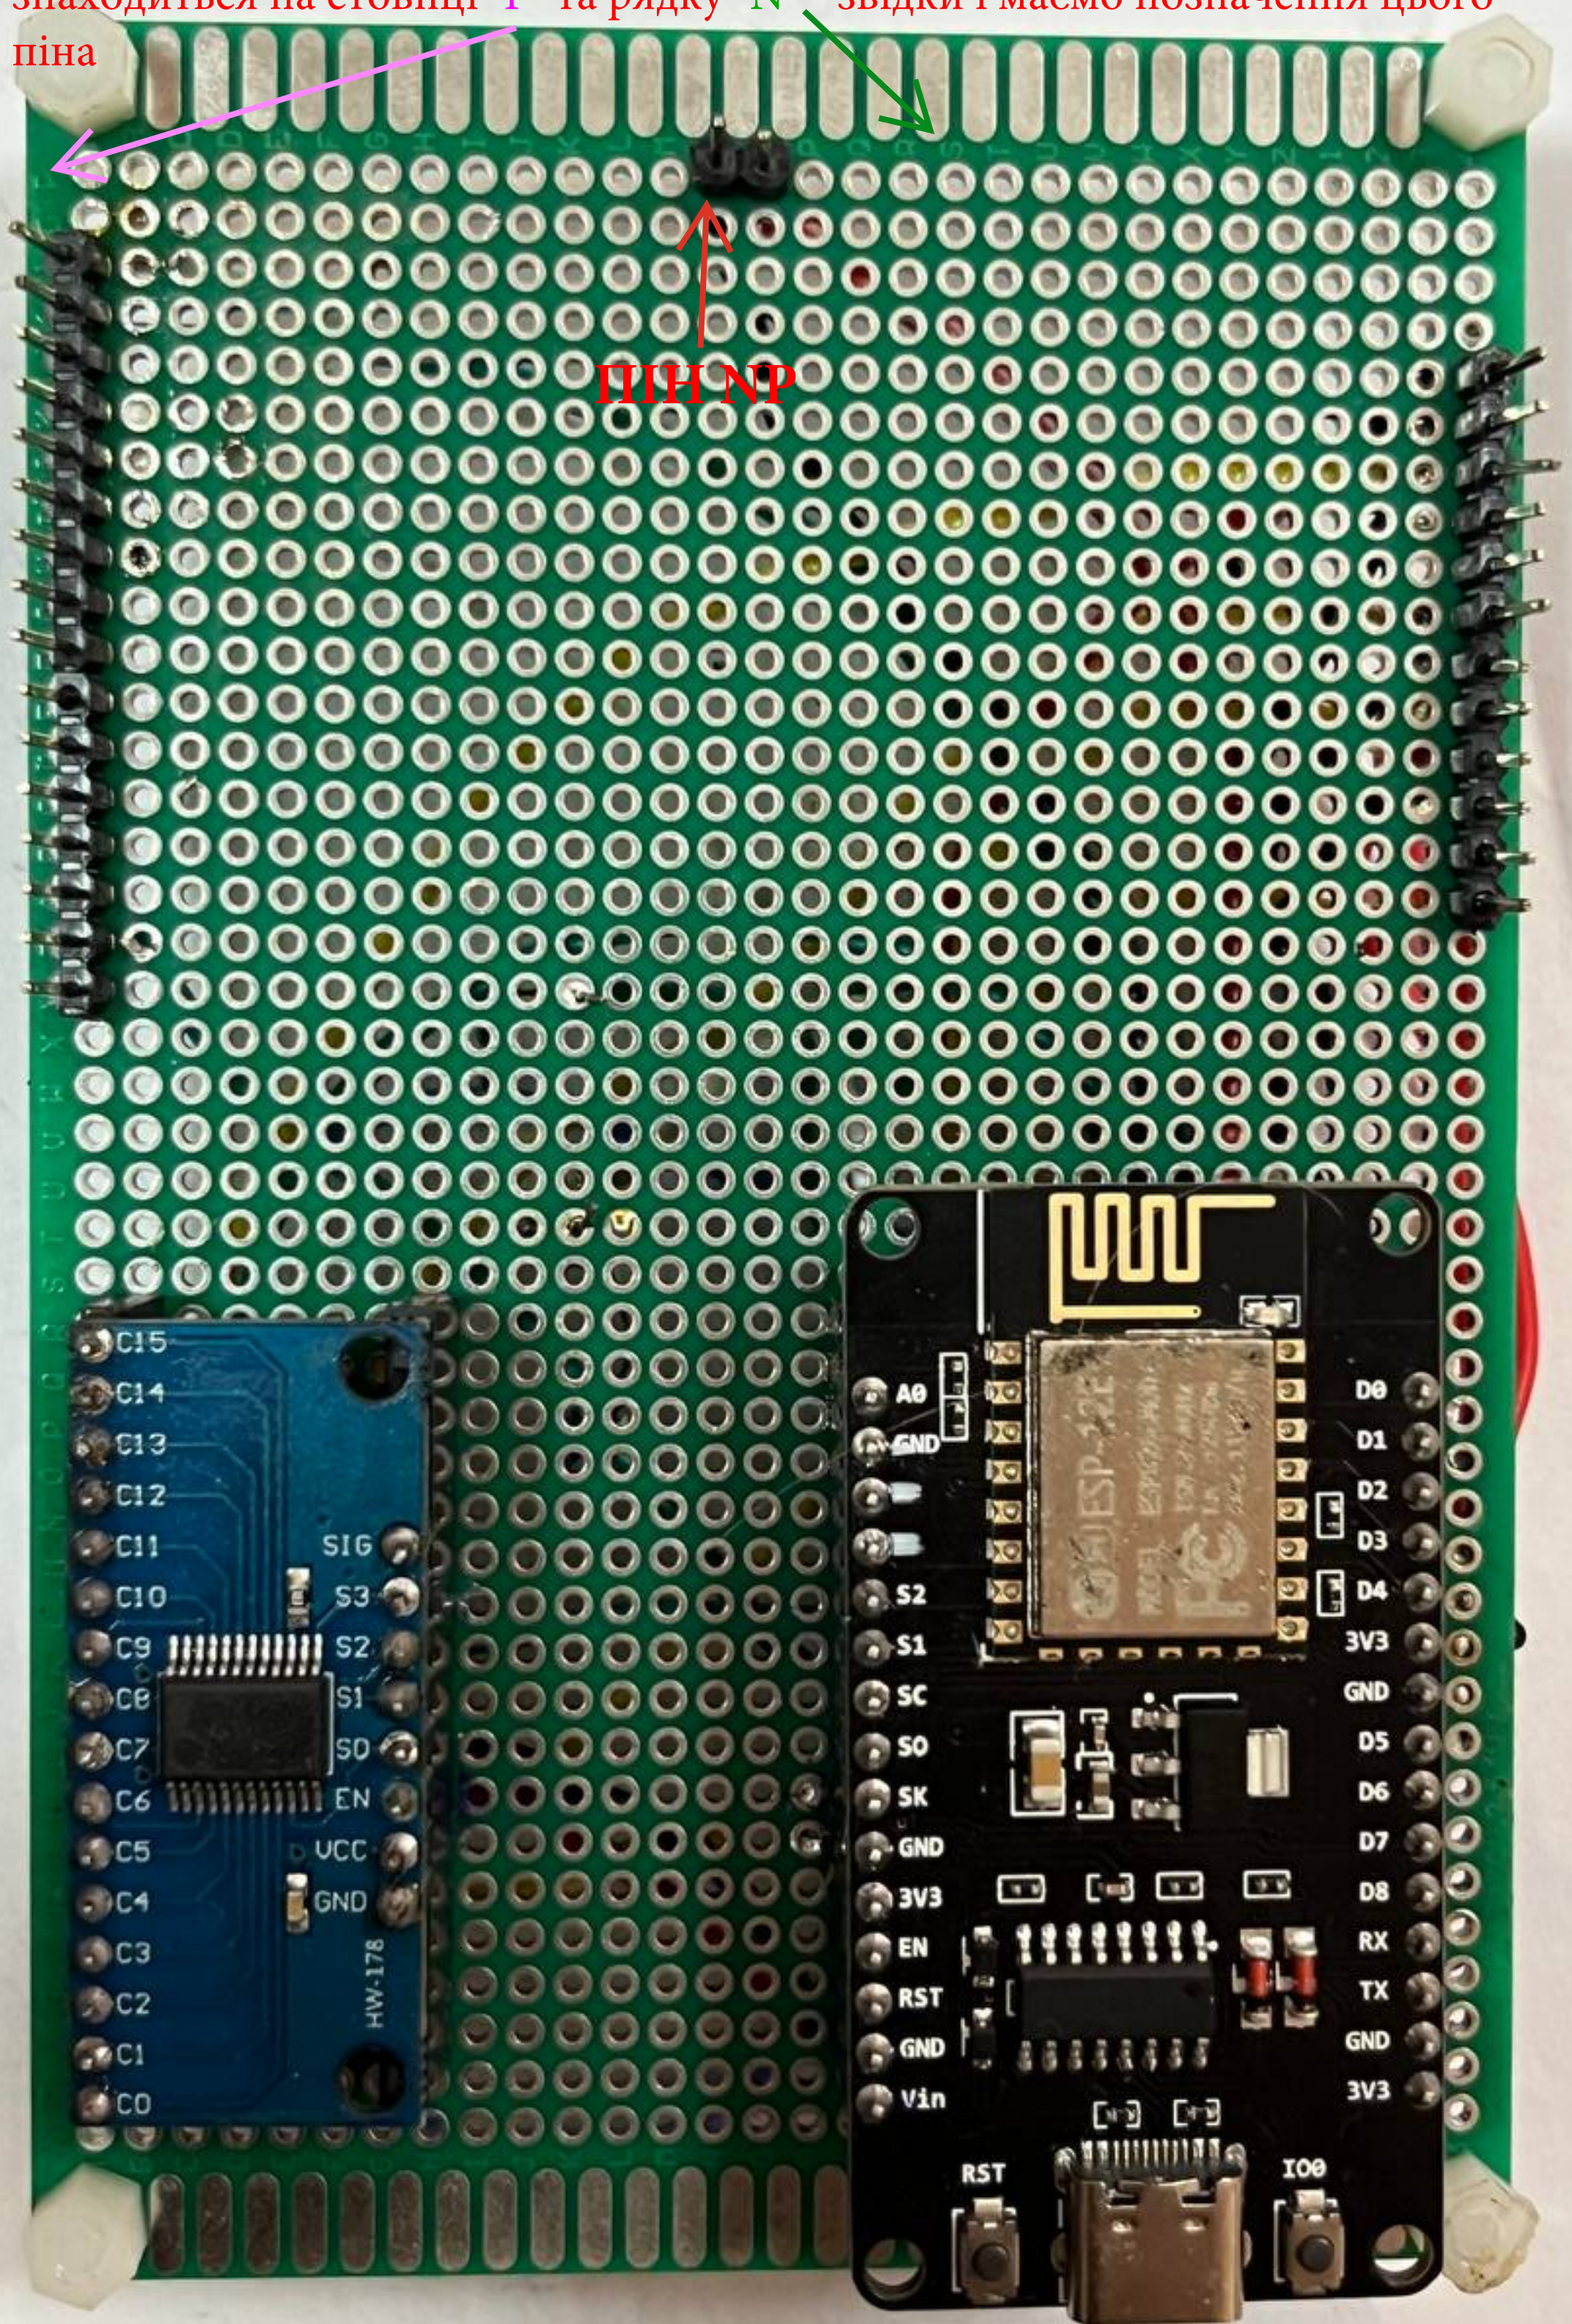

ПІНИ NP (ЗАЗЕМЛЕННЯ - ЛІВІЙ ПІН) ТА OP (ЖИВЛЕННЯ 5V ДЛЯ ПЛАТИ - ПРАВИЙ ПІН)

ПІНИ 4F-4Q: ПІДКЛЮЧЕННЯ СЕНСОРІВ (ПІНИ 4F, 4I, 4O - ДАНІ З СЕНСОРА; ПІНИ 4G, 4J, 4M 4P - ЖИВЛЕННЯ 3V3 ДЛЯ СЕНСОРІВ; ПІНИ 4N, 4K, 4N, 4Q - ЗАЗЕМЛЕННЯ ДАТЧИКІВ)

ПІНИ АК-АН: ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЛАТИ ДО IN1 IN3 ДРАЙВЕРІВ L298N_1 ТА L298N_2 (ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ ЩО НЕ ВСІ ПІНИ НА ФОТО Є АКТИВНИМИ, АКТИВНІ ПІНИ ЯКІ ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ПЛАТИ ВИДІЛЕНІ СТІЛКАМИ)

**ПІНИ NR (ЗАЗЕМЛЕННЯ
- ЛІВІЙ ПІН) ТА ОР
(ЖИВЛЕННЯ 5V ДЛЯ
ПЛАТИ - ПРАВИЙ ПІН)**

**ПІНИ АК-АН: —
ПІДКЛЮЧЕННЯ
ПЛАТИ ДО IN1 IN3
ДРАЙВЕРІВ L298N_1
ТА L298N_2
(ВАЖЛИВО
РОЗУМІТИ ЩО НЕ
ВСІ ПІНИ НА ФОТО
Є АКТИВНИМИ,
АКТИВНІ ПІНИ ЯКІ
ПІДКЛЮЧЕНІ ДО
ПЛАТИ ВИДІЛЕНІ
СТРІЛКАМИ)**

