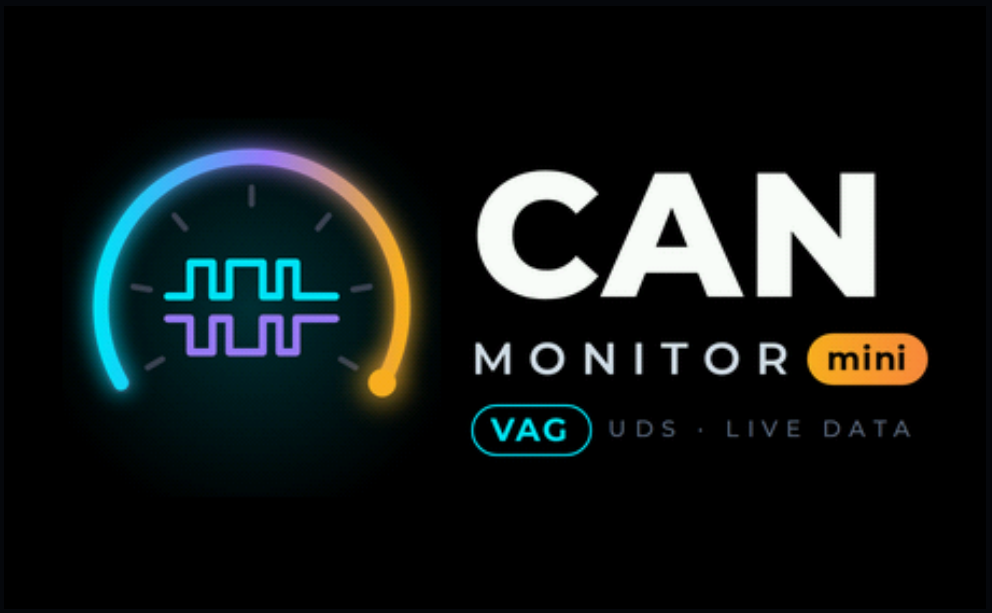


Instrukcja obsługi

CAN Monitor mini · Wyświetlacz danych CAN · VAG UDS / OBD2

01 Pierwsze uruchomienie
02 Ekran z danymi
03 Gesty
04 Ustawienia na urządzeniu
05 Błędy (DTC)
06 Strona na telefonie
07 Ekrany i parametry
08 Ustawienia urządzenia
09 Aktualizacja i reset
10 Rozwiązywanie problemów

01 · START

Pierwsze uruchomienie

Podłącz urządzenie do gniazda diagnostycznego OBD2 samochodu. Zasilanie i dane idą jednym przewodem, nic nie trzeba konfigurować w aucie.

1

Podłącz

Wtyczka OBD2, zapłon włączony. Pojawia się logo.

2

Zeskanuj kod

Na ekranie widać kod QR. Zeskanuj go aparatem telefonu.

3

Wybierz ekrany

Strona otwiera się sama. Wybierz, co ma być na ekranie.



1. Kod QR – łączy telefon z siecią Wi-Fi urządzenia i otwiera stronę ustawień.
2. Kroki do wykonania na telefonie.
3. Dane do ręcznego połączenia: sieć **CAN-Display-xxxx**, hasło **candisplay**, adres **192.168.4.1**.


> Gdy urządzenie jest już skonfigurowane, kod QR znika sam po 15 s i pojawiają się dane. Kod można przywołać w każdej chwili: przytrzymaj palec na ekranie z danymi albo w ustawieniach wybierz **Pokaż kod QR**.

Urządzenie samo rozpoznaje sterownik silnika: w autach VAG czyta parametry przez UDS z bazy danego silnika, w innych markach przez OBD2. Bez magistrali CAN po 3 s włącza się **demo**.

02 · DANE

Ekran z danymi

Do 9 ekranów, na każdym 1, 2, 4 lub 6 pól. Wartość ma zawsze największą czcionkę, jaka się mieści.

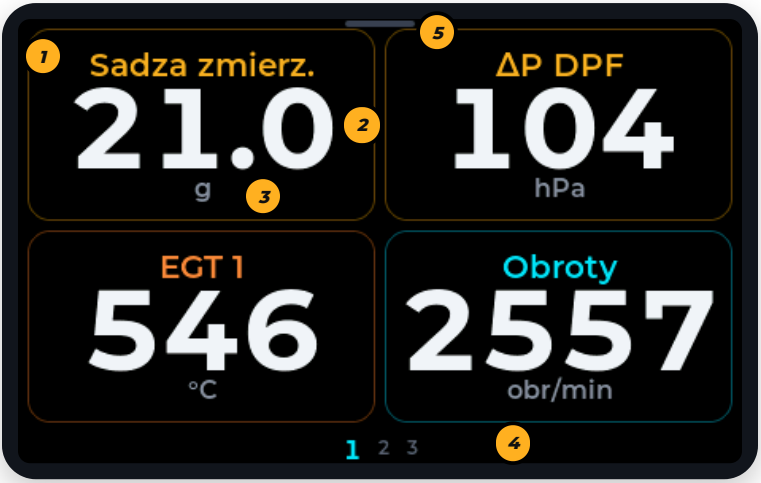

1. Nazwa parametru – kolor oznacza grupę (pomarańczowy: DPF i spaliny, turkusowy: silnik).
2. Aktualna wartość.
3. Jednostka.
4. Numer ekranu – podświetlony to ten, który widzisz. Przesuń palcem w lewo / prawo, by zmienić.
5. Uchwyt ustawień – dotknij albo przesuń palcem w dół.



1 pole



2 pola




4 pola




6 pól

Rodzaje pól

Każde pole może pokazywać wartość jako **liczbę**, **łuk** (wskaźnik ze skalą) albo **pasek**. Rodzaj wybierasz na telefonie przy wyborze parametru.

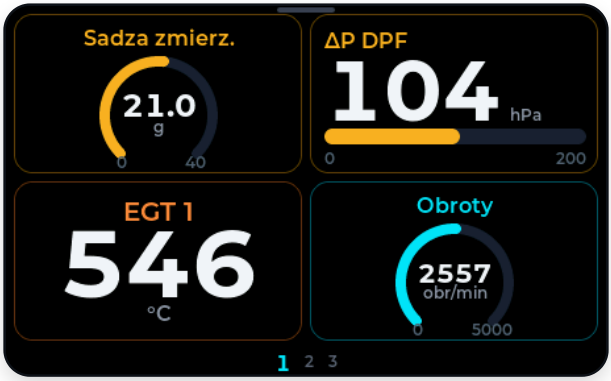


Łuk, pasek i liczba na jednym ekranie

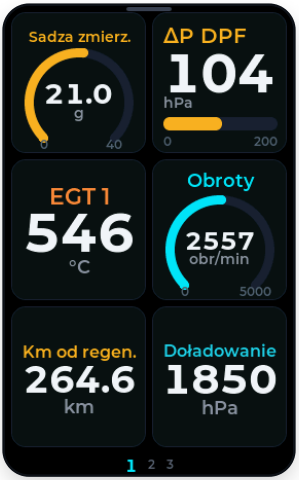

Ekran pionowy, 6 pól

Min / max

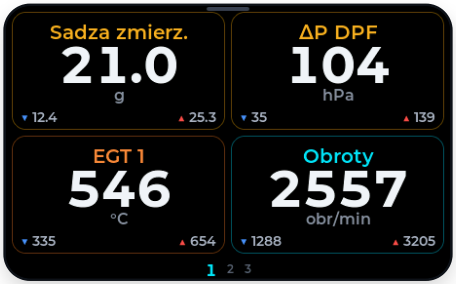

Po włączeniu na telefonie pod wartością widać najniższą ▾ i najwyższą ▴ wartość od włączenia urządzenia.

Aby wyzerować min / max jednego pola, **przytrzymaj na nim palec**.

Wygląd pól



Karty



Obrys



Belka



Linie

03 · OBSŁUGA

Gesty

W lewo / w prawo
następny / poprzedni ekran z danymi

W dół
ustawienia (szuflada z góry)

W górę
błędy silnika (DTC); w ustawieniach – zamknij

Przytrzymaj
na polu: zeruj min / max; w innym miejscu: kod QR

04 · SZUFLADA

Ustawienia na urządzeniu



1. Temperatura układu i stan telefonu (połączony, strona otwarta).
2. Wi-Fi – wyłącz, gdy nie korzystasz z telefonu. Bez telefonu Wi-Fi wyłącza się samo po 5 min.
3. Jasność ekranu – suwak.
4. Jasność automatyczna według czujnika światła. Przesunięcie suwaka ją wyłącza. Jej zakres (min / max) ustawisz na telefonie.
5. Pokaż kod QR – do połączenia innego telefonu.
6. Napięcie zasilania, źródło danych (CAN / demo), wersja firmware, numer seryjny.

Szufladę zamykasz przesunięciem w górę albo strzałką w prawym górnym rogu.


05 · DIAGNOSTYKA

Błędy (DTC)

Przesuń palcem w górę na ekranie z danymi. Urządzenie od razu czyta pamięć błędów sterownika silnika.



1. Kod błędu (np. P246300) i jego opis po polsku.
2. Stan: **aktywny** występuje teraz, **zapisany** wystąpił wcześniej, **sporadyczny** pojawia się czasem.
3. Kolorowy pasek z lewej – ten sam stan w skrócie. Listę przewijasz palcem.
4. **Kasuj** – dotknij, a potem w ciągu 3 s dotknij jeszcze raz (**Na pewno?**).

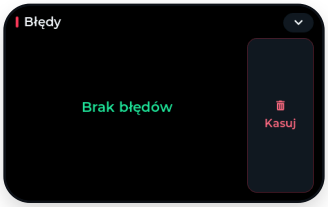


Gdy pamięć jest pusta, widać **Brak błędów**. Ekran wraca do danych przesunięciem w dół.

> Kasuj błędy przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku. Błąd aktywny wróci, dopóki przyczyna nie zostanie usunięta.

06 · TELEFON

Strona na telefonie

Wszystko ustawiasz w przeglądarce telefonu – bez aplikacji. Zmiany widać na urządzeniu od razu i zapisują się same.

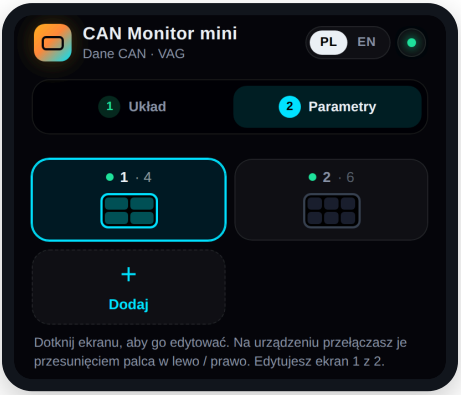

Góra strony: język PL / EN, stan połączenia, lista ekranów

Lista ekranów

- Kafelek to jeden ekran urządzenia; liczba obok – ile ma pól.
- Dotknij ekranu, aby go edytować. Ten sam ekran pokaże się na urządzeniu.
- **+ Dodaj** – nowy ekran (do 9).

1 · Układ

Wybierz, ile pól ma mieć ekran: jedno największe, dwa, cztery (najczęstszy wybór) albo sześć.




Zielona kropka


Kropka w prawym górnym rogu strony świeci na zielono, gdy telefon jest połączony z urządzeniem.

> Strona działa tylko w sieci Wi-Fi urządzenia. Jeśli telefon przełączy się na inną sieć (np. bo ta nie ma internetu), wybierz z powrotem **CAN-Display-xxxx**.

2 • Parametry

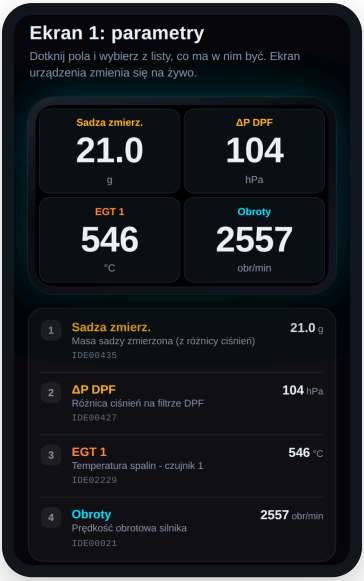


Podgląd ekranu z wartościami na żywo i lista pól

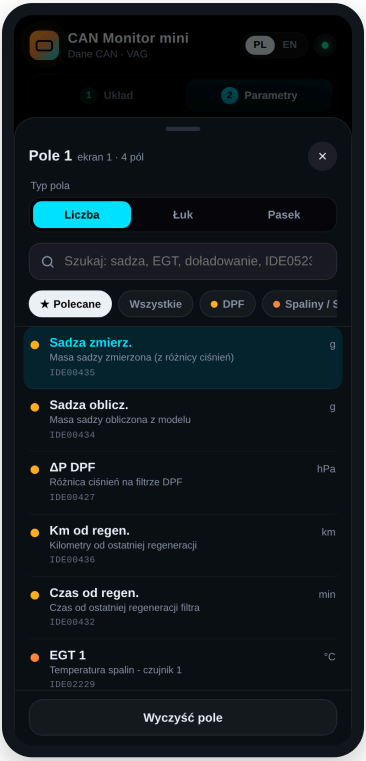

Wybór parametru dla pola

- **Dotknij pola** (na podglądzie albo na liście) – otworzy się wybór parametru.
- U góry wybierz **typ pola**: liczba, łuk albo pasek.
- Szukaj po polsku, angielsku albo po numerze IDE (np. *sadza*, *EGT*, *IDE00435*). Zakładka ★ **Polecane** to najważniejsze parametry DPF i silnika, kolejne zakładki to grupy.
- Lista pokazuje tylko to, co ma rozpoznany sterownik silnika.
- **Wyczyść pole** – pole zostaje puste.
- Na dole: **Gotowe**, **+ Dodaj kolejny ekran**, **Usuń ten ekran**.

Ustawienia urządzenia

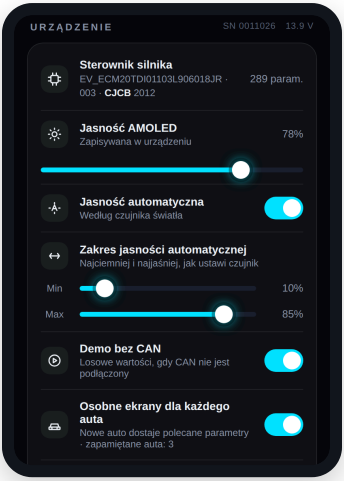

Sterownik silnika

Rozpoznany sterownik, kod silnika i rok, liczba dostępnych parametrów.

Jasność AMOLED

Jasność ekranu urządzenia.

Jasność automatyczna

Ekran sam dopasowuje się do światła (czujnik w obudowie).

Zakres jasności automatycznej


Suwaki Min i Max: najciemniej i najjaśniej, jak może ustawić czujnik. Aktywne tylko przy włączonej jasności automatycznej.

Demo bez CAN

Przykładowe wartości, gdy urządzenie nie jest podłączone do auta.

Osobne ekrany dla każdego auta

Wyłączone: te same ekrany w każdym aucie. Włączone: każde auto ma swoje ekrany (do 8 aut), nowe auto dostaje zestaw polecanych parametrów.

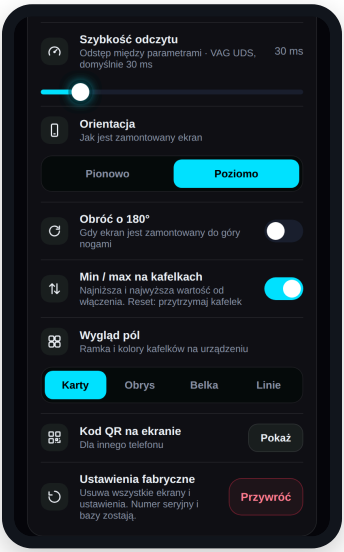

Szybkość odczytu

Odstęp między kolejnymi parametrami: VAG 30 ms, OBD2 80 ms. Mniej = szybciej, ale większe obciążenie sterownika.

Orientacja / obrót 180°

Jak zamontowany jest ekran: poziomo, pionowo, do góry nogami.

Min / max na kafelkach

Najniższa i najwyższa wartość od włączenia.

Wygląd pól

Karty, obrys, belka albo linie.


Kod QR na ekranie


Pokazuje kod QR na urządzeniu – dla innego telefonu.

Ustawienia fabryczne

Usuwa ekrany i ustawienia (dwa dotknięcia w ciągu 4 s).

Aktualizacja i reset

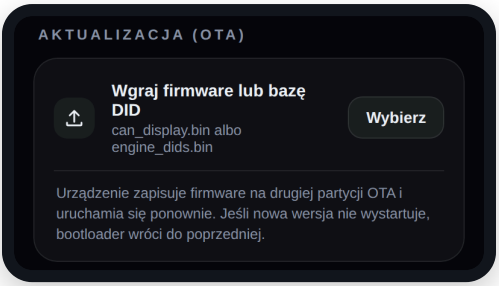

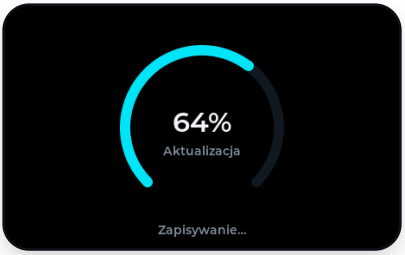

Aktualizacja firmware

- Pobierz plik **can_display.bin** (firmware) albo **engine_dids.bin** (baza parametrów silników) na telefon.
- Połącz się z urządzeniem, na dole strony wybierz **Wybierz** → plik → **Wyślij**.
- Urządzenie pokazuje postęp i uruchamia się ponownie. Ekrany, ustawienia i numer seryjny zostają.

> Nie odłączaj zasilania w trakcie aktualizacji. Jeśli nowa wersja nie wystartuje, urządzenie samo wraca do poprzedniej.

Ustawienia fabryczne

Na telefonie: **Ustawienia fabryczne → Przywróć**, potem **Na pewno?**. Bez telefonu: otwórz szufladę i **przytrzymaj dolną linię z napięciem i wersją przez 10 s** (odliczanie RESET). Kasowane są ekrany, profile aut, jasność, Wi-Fi, język i inne ustawienia. Numer seryjny i bazy zostają.

09 · POMOC

Rozwiązywanie problemów

OBJAW	CO ZROBIĆ
Na ekranie „---”	Brak odpowiedzi na ten parametr – sprawdź zapłon i wtyczkę. Po chwili wartość wraca sama.
Pole „brak w ECU”	Ten sterownik nie ma wybranego parametru (np. inne auto). Wybierz inny na telefonie albo włącz **Osobne ekrany dla każdego auta**.
Napis DEMO / losowe wartości	Urządzenie nie widzi magistrali CAN. Sprawdź wtyczkę OBD2 i zapłon. Demo można wyłączyć na telefonie.
Telefon nie widzi sieci	Wi-Fi wyłączyło się po 5 min bez telefonu. Włącz je w szufladzie (przesuń w dół) i pokaż kod QR.
Strona się nie łączy	Telefon przeszedł na inną sieć lub dane komórkowe. Wybierz sieć CAN-Display-xxxx i otwórz 192.168.4.1.
Ekran za ciemny / za jasny	Ustaw na telefonie zakres jasności automatycznej (Min / Max) albo wyłącz automatykę i ustaw suwak ręcznie.
Obraz do góry nogami	Telefon → Obróć o 180°.

Dane techniczne

Ekran	AMOLED 1,64", 456 × 280
Komunikacja	CAN 500 kbit/s · VAG UDS · OBD2 (ISO 15765-4)
Zasilanie	12 V z gniazda OBD2 lub USB
Łączność	Wi-Fi (punkt dostępu), strona 192.168.4.1
Czujniki	światła (jasność automatyczna), napięcia zasilania

> Odczyt i kasowanie błędów nie zastępują diagnozy w serwisie. Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy.