

ROS 机器人快速使用手册

小车信息

WIFI 名称： WHEELTEC_*****	蓝牙名称： WHEELTEC
WIFI 密码： dongguan	蓝牙密码： 1234

1

开机前检查电源电压与使能开关

机器人的电池电压需大于20V方可进行控制，低于20V需要充满电后再使用。

机器人的使能开关需要打到ON一侧才可以进行控制。


机器人的急停开关按下后机器人将无法控制，需要顺时针旋转使急停开关弹起来后才可以进行控制。

确认电源电压正常、使能开关ON及急停开关未按下后，即可打开电源开关进行开机(注意：部分型号没有急停开关)。


开机10秒后，机器人会自动向前移动约15cm进行自检，此为正常现象。如果自检不通过，左上角TYPE的数值会变为X，此时请联系客服处理。

开机后1分钟内，机器人会发出热点 (WIFI)，热点 (WIFI) 名为WHEELTEC_*****，热点 (WIFI) 用于ROS控制，与其它控制无关。ROS控制需要先学习我们提供的资料包。

需要关机时，按下电源开关即可。

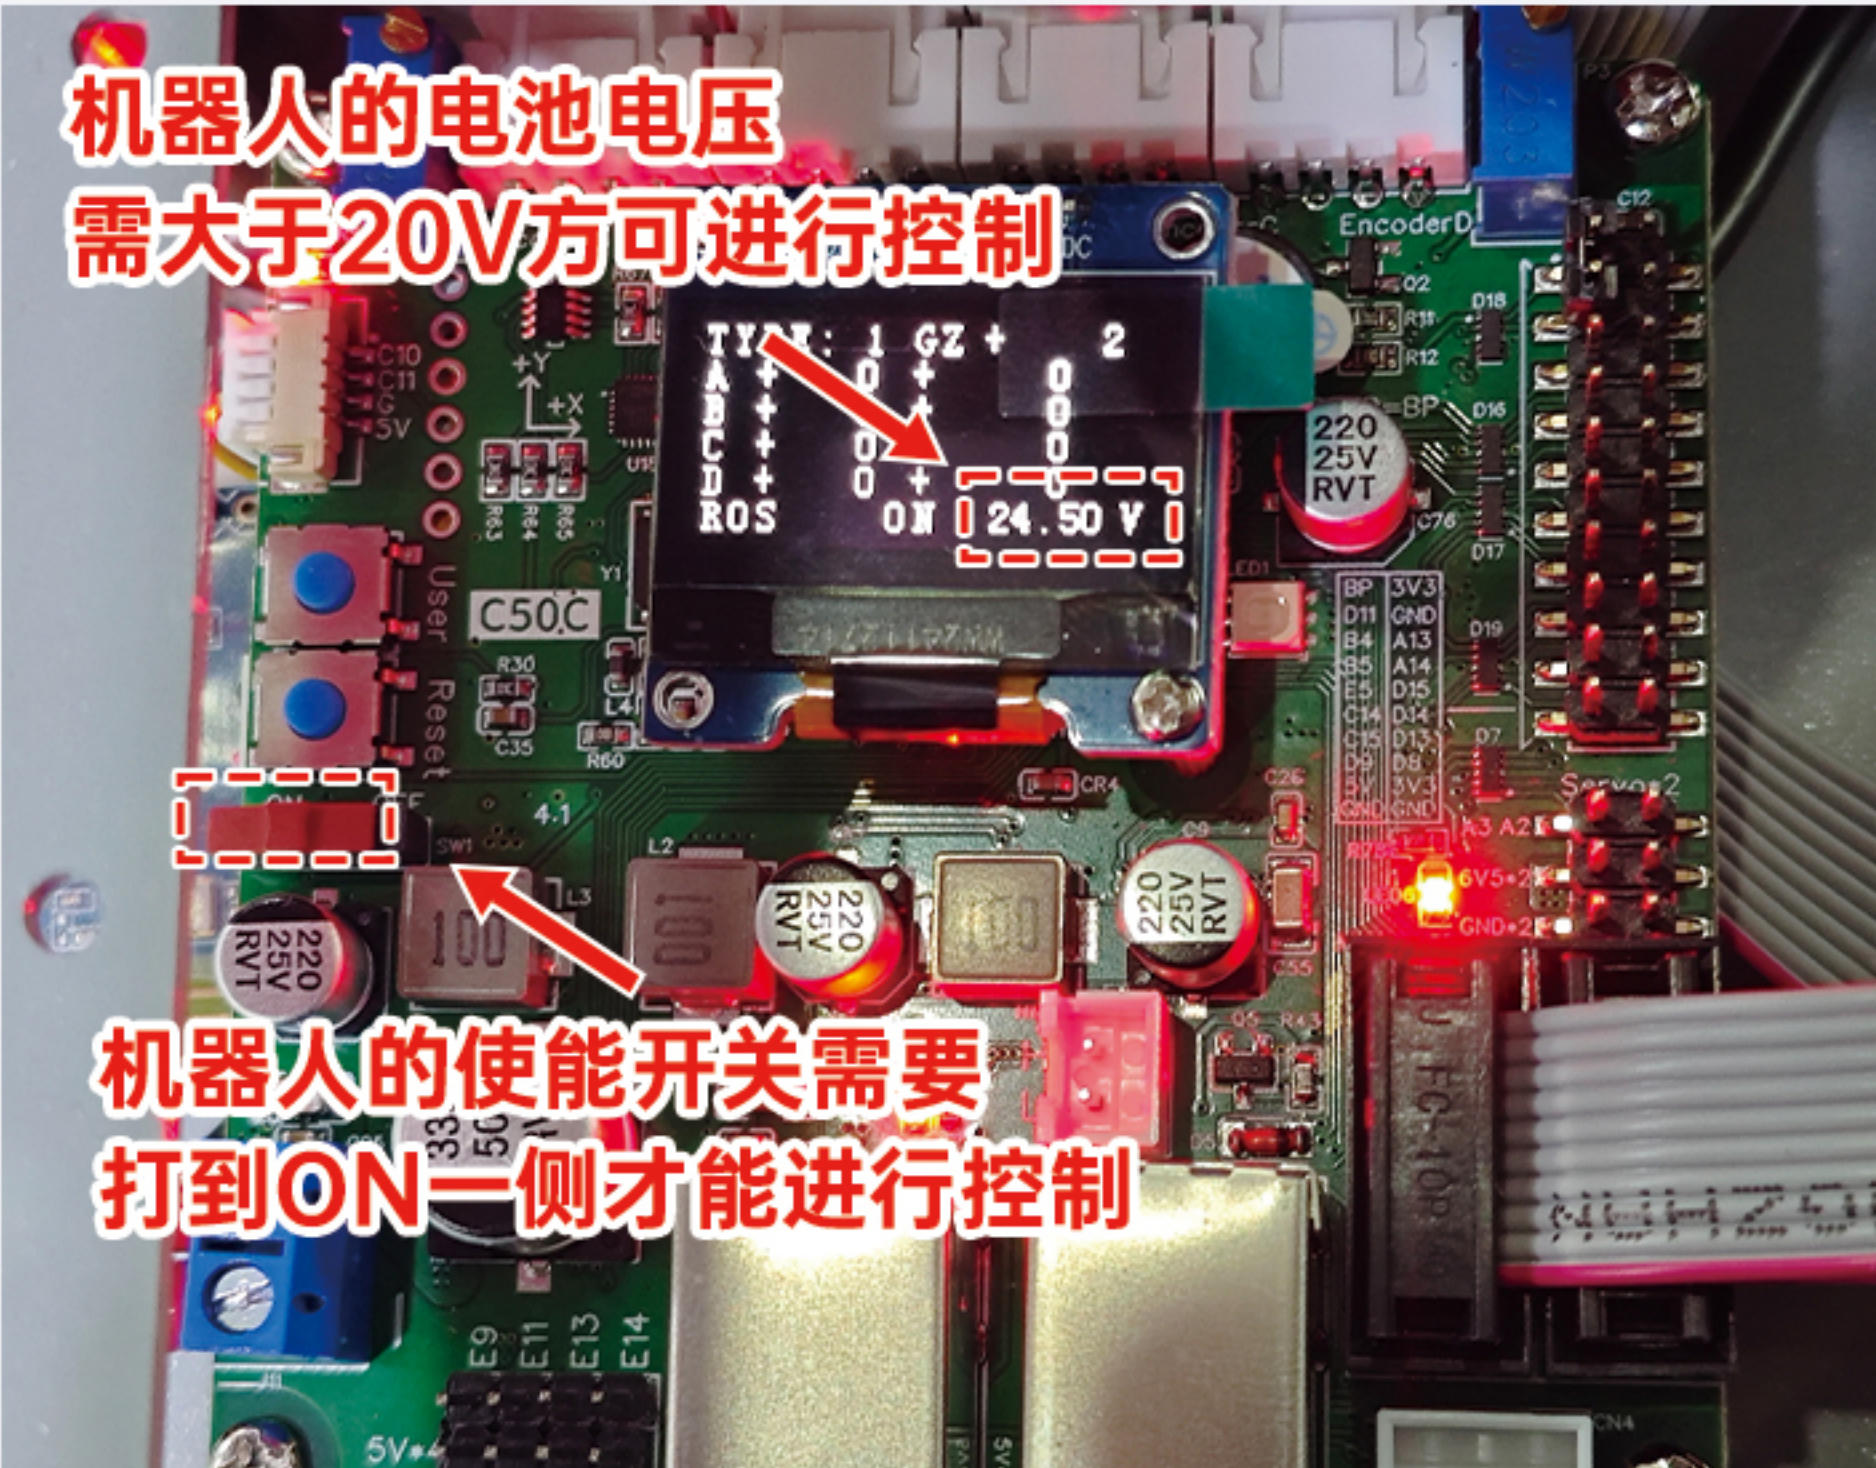

(图 2-1 机器人的使能开关与电压显示)

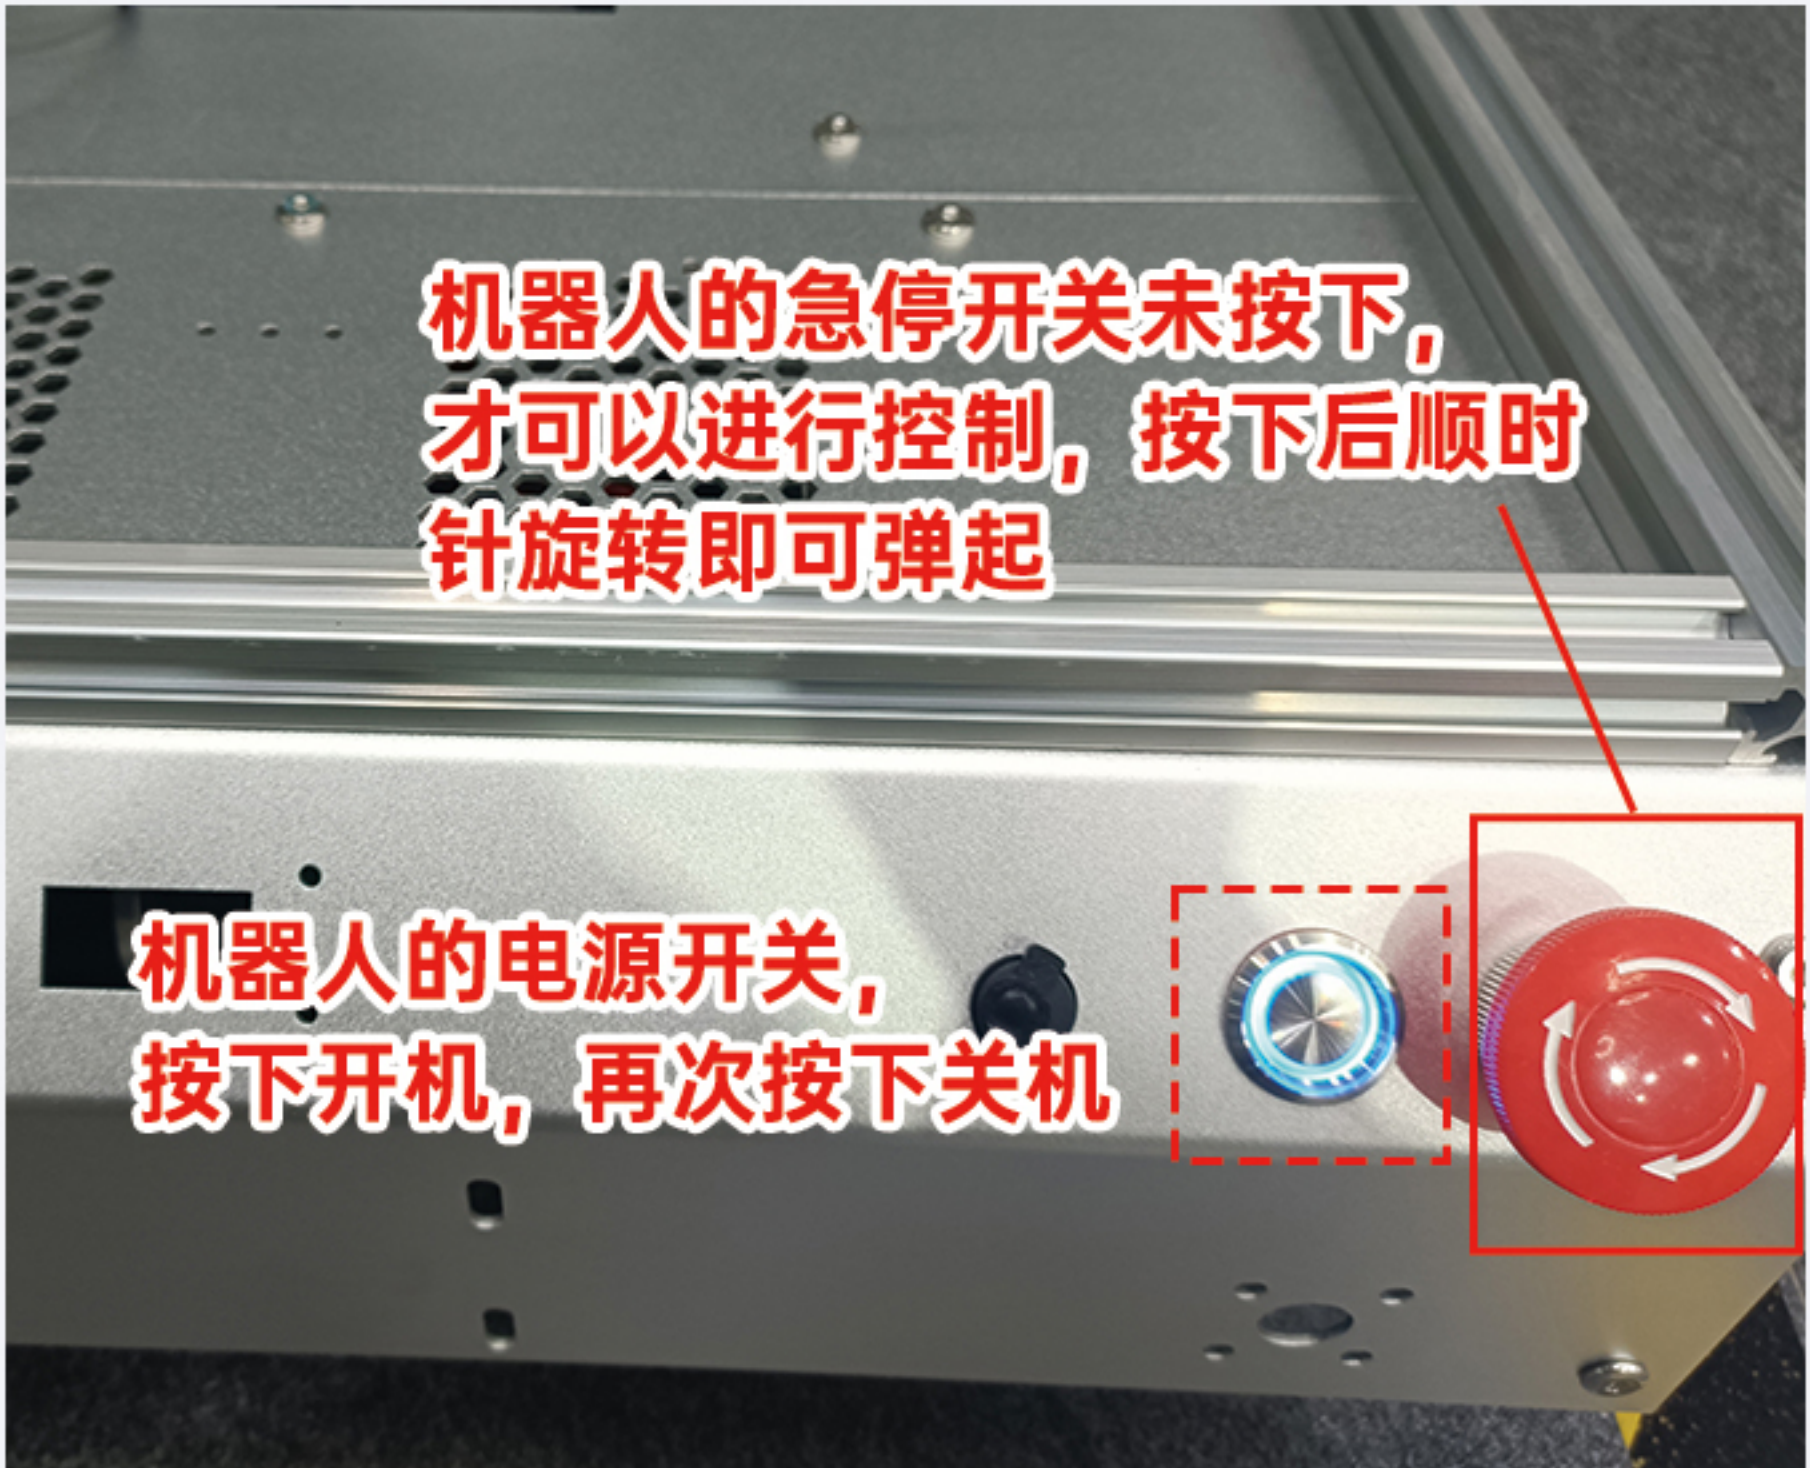


(图 2-2 机器人的电源开关与急停开关)

机器人开机后，需等待10秒完成初始化方可进行控制。使用多模智控手柄时，请先单击LOGO键开机，连接成功后手柄会轻微震动一次并发出提示音。接着按下START键，前推左摇杆即可通过左右摇杆控制机器人运动（手柄无操作一段时间后将自动关机以省电）。

在PS2模式下：

左摇杆控制机器人前后移动（全向运动机器人则为8个方向移动）；
右摇杆控制机器人左右转向（全向运动机器人则为原地旋转）。

手柄配备两个扳机键，可用于油门/刹车控制；同时配备减速/加速按键（扳机键旁边）。若手柄开机后电源指示灯为白色或蓝色，需长按O+A键切换至黄色指示灯状态方可正常连接机器人。

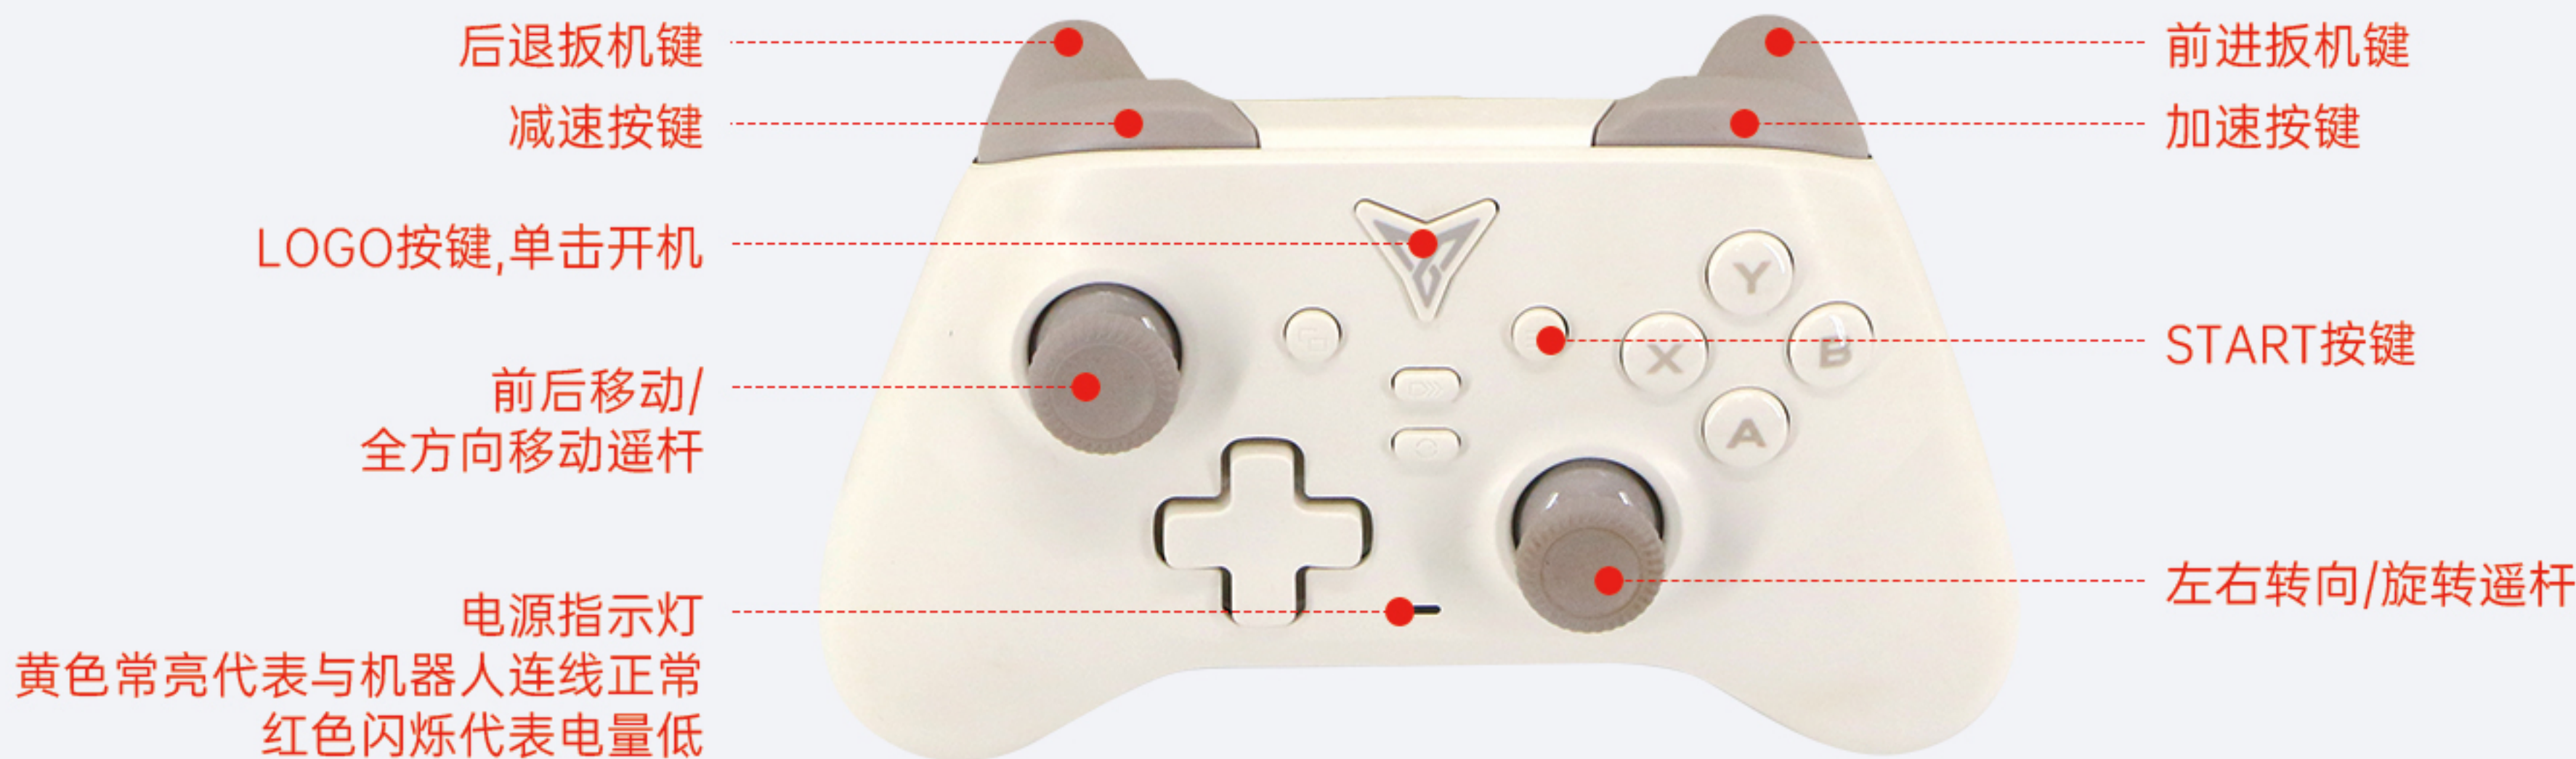

(图 3-1 多模智控手柄说明)


充电器仅连接排插、仅连接电池或电池已满时，指示灯为绿色。
电池未充满且充电器同时连接排插和电池充电口时，指示灯为红色。
充电时间说明：默认充电器电流为2.8A（可能因版本略有差异，请以实际为准）。
5AH电池充电时间约1.8小时，10AH约为3.6小时，以此类推。



(图 4-1 绿灯代表电池电量已充满，充电器已停止充电)



(图 4-2 红灯代表充电器正在为电池充电)

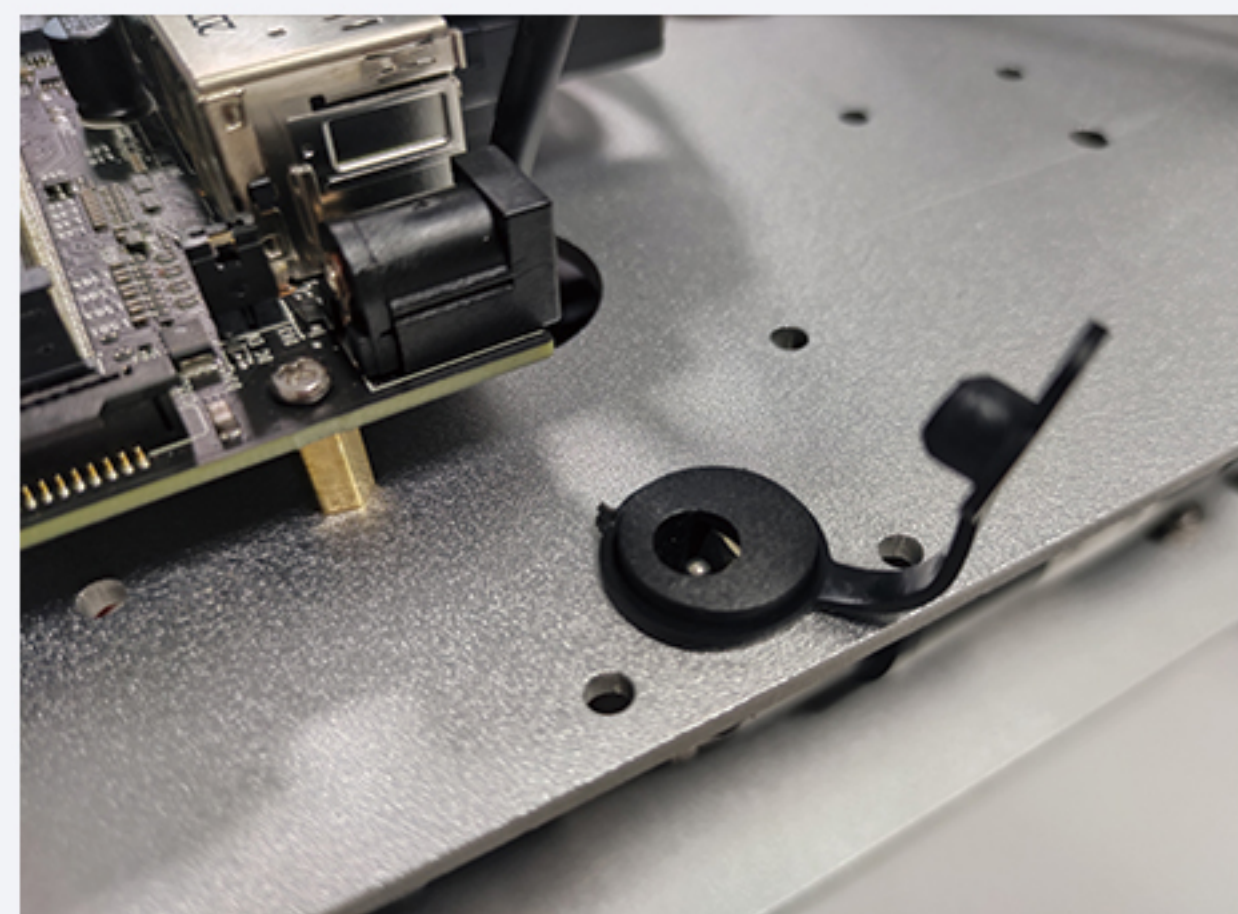

(图 4-3 电池不充电时，充电口注意封闭)

- ① 电池不充电时，充电口注意封闭，以避免充电口进入异物！
- ② 避免让电机堵转，否则会导致主板损坏！

更详细的说明请看资料包里面的教程！

扫描机器人身上的二维码关注公众号，输入对应密匙，即可下载产品全套资料包