

ОРЕЛ МОККА

Ръководство за експлоатация



Съдържание

Въведение	2
Накратко	6
Ключове, врати, прозорци	21
Седалки, облегалки	38
Съхраняване на вещи	61
Прибори и органи за управление	80
Осветление	124
Климатичен контрол	135
Шофиране и обслужване	143
Грижи за автомобила	189
Сервизно обслужване и поддръжка	237
Технически данни	241
Информация за клиента	252
Азбучен указател	258

Въведение

Гориво	Обозначение			
Моторно масло	Качество			
	Вискозитет			
Налягане на гумите	Размер на гумите		Отпред	Отзад
	Летни гуми			
	Зимни гуми			
Тегло				
	Брутно тегло на автомобила			
	- Тегло на празен автомобил, базисен модел			
	= Натоварване			

Специфични за автомобила данни

Моля нанесете данните за Вашия автомобил на предходната страница за да бъдат на разположение. Необходимата информация ще намерите в разделите "Сервиз и поддръжка" и "Технически данни", както и на идентификационната табелка.

Въведение

Вашият автомобил е комбинация от напреднала технология, сигурност, съвместимост с околната среда и икономичност.

Настоящото ръководство за експлоатация Ви предоставя цялата необходима информация за да можете да карате автомобила си правилно и сигурно.

Уверете се, че пътниците Ви са наясно с възможния риск от катастрофа и нараняване, които могат да възникнат в резултат от неправилното използване на автомобила.

Винаги трябва да спазвате конкретните закони и правила в страната, където се намирате. Тези закони може да се различават от информацията дадена в настоящото ръководство.

Пренебрегването на описанието, дадено в това ръководство, може да повлияе върху вашата гаранция.

Когато настоящото ръководство за експлоатация Ви насочва към сервиз, ние Ви препоръчваме Вашия сервизен партньор на Opel. За автомобили на газ, ние препоръчваме сервиз на Opel, който е оторизиран за сервизно обслужване на такива автомобили.

Всички сервизни партньори на Opel предлагат първокласно обслужване на приемливи цени. Опитни механици обучени от Opel работят в съответствие с конкретните инструкции на Opel.

Ръководството за експлоатация трябва винаги да се държи в автомобила за да Ви е под ръка.

Ръководството ще ви помогне

- Настоящото ръководство описва всички опции и възможности, които се предлагат за този модел. **Някои описания, включително тези за функциите на дисплея и менюто, може да не се отнасят за Вашия автомобил поради варианта на модела, конкретни за дадена страна особености, специално оборудване и аксесоари.**
- От главата "Накратко" да получите начална информация.
- Таблицата със съдържанието в началото на ръководството и във всеки раздел показва къде се намира информацията.
- Азбучният указател ще ви улесни в търсенето на конкретна информация.
- Ръководството за експлоатация се отнася за автомобили с ляво разположен

волан. Работата с автомобила е подобна и при дясно разположен волан.

- Ръководството за експлоатация използва идентификационния код на двигателя. Съответното търговско обозначение и техническият код се намират в главата "Технически данни".
- Инструкциите свързани с посоките, напр. наляво или надясно, напред или назад, винаги трябва да се разбират спрямо посоката на движение.
- Възможно е надписите на дисплея на автомобила да не са на вашия език.
- Съобщенията на дисплея и надписите в интериора на автомобила са показани с **удебелен шрифт**.

Опасност, предупреждение и внимание

⚠ Опасност

Текстът означен с ⚠ **Опасност** информира относно риск от фатално нараняване. Неспазването на тази информация може да доведе до опасност за живота.

⚠ Предупреждение

Текстът означен с ⚠ **Предупреждение** дава информация относно риск от произшествие или нараняване. Неспазването на тази информация може да доведе до нараняване.

Внимание

Текстът отбелязан с **Внимание** съдържа информация относно възможни щети по автомобила. Неспазването на тази информация може да доведе до щети по автомобила.

Символи

Препратката към дадена страница се означава с ↗. ↗, което значи "виж страница".

Препратките към страници и записи от азбучния указател се отнасят до съответните заглавия, посочени в съдържанието на раздела.

Пожелаваме Ви много часове на приятно шофиране.

Adam Opel AG

Накратко

Първоначална информация

Отключване на автомобила




Натиснете , за да отключите вратите и багажника. Отворете вратите като дръпнете дръжките. За да отворите вратата на багажника натиснете бутона под дръжката на вратата.

Дистанционно радиоуправление
↗ 22, Система за централно заключване ↗ 24, Багажник
↗ 27.

Регулиране на седалката


Надлъжно регулиране

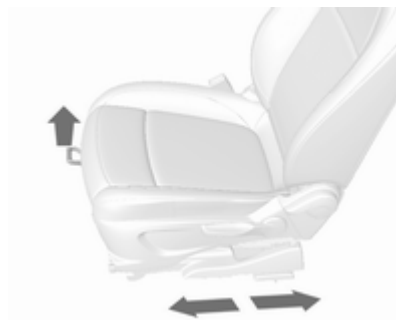

Дръпнете ръчката, плъзнете седалката, освободете ръчката. Опитайте да преместите седалката назад и напред, за да се уверите, че е фиксирана на място.

Положение на седалката ↗ 40,
Регулиране на седалката ↗ 41.

Наклон на облегалките

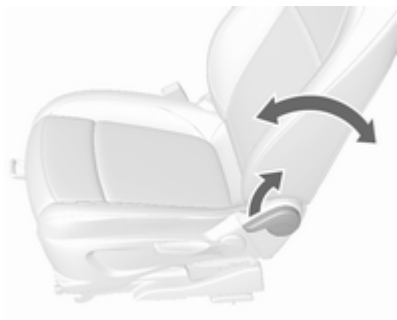

Дръпнете лоста, нагласете наклона и освободете лоста. Позволете на седалката да се заключи с щракване.

Положение на седалката ⇨ 40,
Регулиране на седалката ⇨ 41.

Височина на седалката




Помпане с лоста

помпане нагоре	: седалката нагоре
помпане надолу	: седалката надолу

Положение на седалката ⇨ 40,
Регулиране на седалката ⇨ 41.

Накланяне на седалката

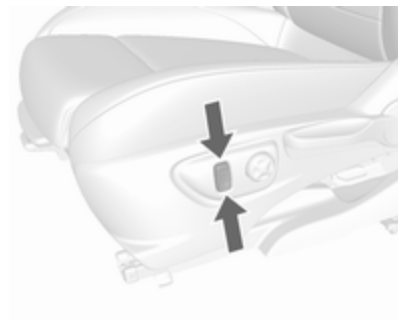


Натиснете бутона

горна част	: предният край нагоре
долна част	: предният край надолу

Положение на седалката ⇨ 40,
Регулиране на седалката ⇨ 41.

Регулиране на облегалките за глава

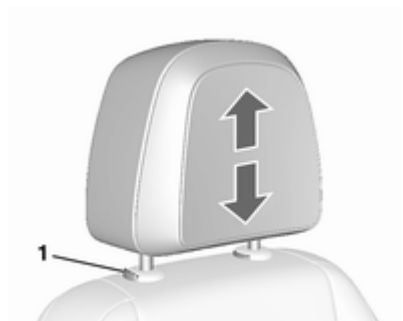

Издърпайте облегалката за глава нагоре. Натиснете ключалката (1), за да освободите и натиснете облегалките за глава надолу.

Облегалки за глава ⇨ 38.

Предпазен колан



Издърпайте предпазния колан и го заключете в закопчалката му. Коланът не бива да е усукан и трябва да прилепва плътно към тялото. Облегалката на седалката не бива да бъде наклонена прекалено много назад (препоръчителен ъгъл на наклона: около 25°).

За да освободите предпазния колан, натиснете червения бутон върху закопчалката на колана.

Положение на седалката ⇨ 40,
Предпазни колани ⇨ 44, Система на въздушните възглавници ⇨ 47.

Настройване на огледалото

Вътрешно огледало



За да намалите заслепяването завъртете лостчето от долната страна на корпуса на огледалото.

Вътрешно огледало ⇨ 32,
Автоматично противозаслепяващо огледало ⇨ 33.

Външни огледала



Изберете съответното външно огледало и го регулирайте.

Асферични външни огледала ↗ 31, Електрическо регулиране ↗ 31, Сгъване на външните огледала ↗ 31, Отопляеми външни огледала ↗ 32.

Регулиране на волана




Отключете лоста, настройте волана, блокирайте лоста и проверете дали е заключен добре.

Не регулирайте волана докато не спрете автомобила и не освободите ключалката на волана.

Система на въздушните възглавници ↗ 47, Позиции на запалването ↗ 145.

Общ преглед на таблото с прибори

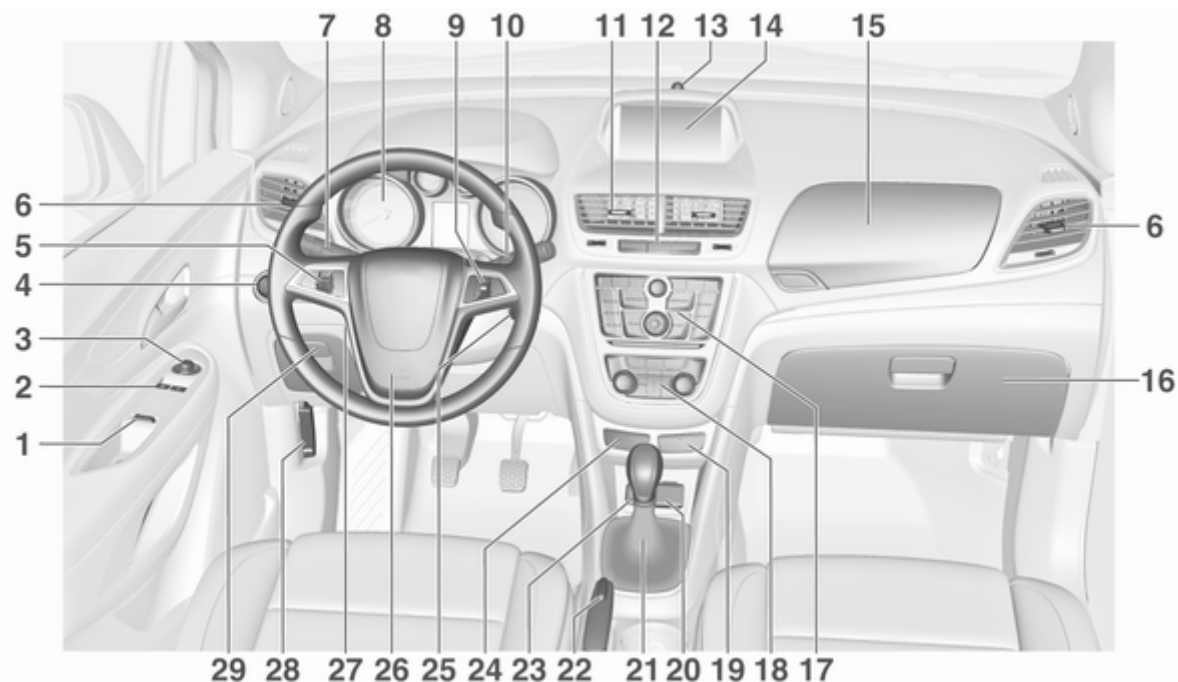

1	Система за централно заключване	24
2	Електрическите прозорци ...	34
3	Външни огледала	31
4	Ключ за светлините	124
5	Круиз контрол	162
	Ограничител на скоростта	163
	Предупреждение за преден сблъсък	165
6	Странични вентилационни дюзи	141
7	Сигнали при завой и смяна на платното	130
	Светлинен клаксон	126
	Къси и дълги светлини	126
	Бутони за центъра за информация на водача	101
8	Прибори	88
9	Бутони върху волана	81

10	Чистачка на предното стъкло, система за измиване на предното стъкло	82
	Чистачка на задното стъкло, система за измиване на задното стъкло	84
11	Централни вентилационни дюзи	141
12	Електронна стабилизираща система (ESC)	160
	Аварийни предупредителни светлини	130
	Контролна лампа за деактивирани въздушни възглавници	96
13	LED (светодиод) за състоянието на алармената система против кражба	29
14	Информационен дисплей	105
15	Отделение за съхранение на вещи в арматурното табло	61

16	Жабка	62
17	Система Инфотейнмънт	
18	Климатична система	135
19	Система "стоп/старт"	146
	Избор на гориво	89
20	Вход AUX, вход USB, слот за SD карта	
21	Скоростен лост, механична скоростна кутия	155
	Автоматична скоростна кутия	152
22	Ръчна спирачка	158
23	Електрически контакт	87
24	Помощ при паркиране	167
	Система за контрол на спускането	97
25	Контакт за запалване с ключалка за волана	145
26	Клаксон	82
	Въздушна възглавница за шофьора	50
27	Регулиране на волана	81

- 28 Ръчка за освобождаване
капака на двигателя 192
- 29 Отделение за
съхранение на вещи в
арматурното табло 61
- Кутия с предпазители 209

Външни светлини



Завъртете ключа за светлините:

- O** : изключени светлини
P : габаритни светлини
H : къси светлини



Автоматичен контрол на светлините

- AUTO** : автоматичен контрол на светлините: външните светлини се включват и изключват автоматично
- ⏻** : активиране или деактивиране на автоматичния контрол на светлините
- P** : габаритни светлини
- H** : къси светлини

Светлини за мъгла

Натиснете ключа за светлините:

- P** : предни фарове за мъгла
H : задна светлина за мъгла

Осветление ⇨ 124.

Светлинен клаксон, дълги и къси светлини



- светлинен клаксон : дръпнете лоста
- дълги светлини : натиснете лоста напред
- къси светлини : натиснете или дръпнете лоста

Автоматичен контрол на светлините ⇨ 125, дълги светлини ⇨ 126, светлинен клаксон ⇨ 126, адаптивни предни светлини ⇨ 128.

Сигнали при завой и смяна на платното



- преместете лоста нагоре : десен мигач
- преместете лоста надолу : ляв мигач

Сигнали при завой и смяна на платното ⇨ 130.

Аварийни предупредителни светлини



Задейства се чрез натискане на .

Аварийни предупредителни светлини ⇨ 130.


Клаксон



Натиснете .

Системи за измиване и избърсване

Чистачки на предното стъкло

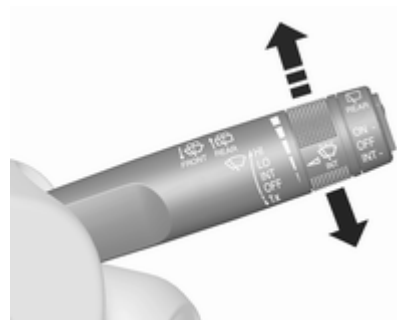

- HI** : бързо
- LO** : бавно
- INT** : интервален режим на бърсане или автоматичен режим на бърсане с помощта на сензор за дъжд
- OFF** : изключено

За еднократно избърсване при изключени чистачки натиснете лоста надолу до позиция **1x**.

Чистачки на предното стъкло
⇨ 82, Подмяна на перо на
чистачка ⇨ 198.


Система за измиване на предното стъкло



Дръпнете лоста.

Система за измиване на предното
стъкло ⇨ 82, Течност за измиване
⇨ 195.


Чистачка на задното стъкло

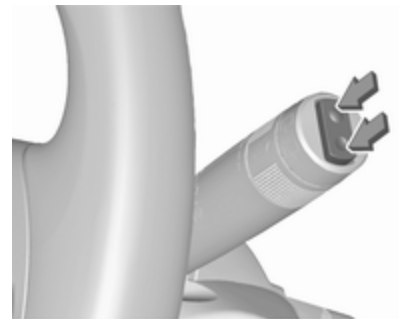

Натиснете бутона за да активирате
чистачката на задното стъкло:

горен	: непрекъсната
превключ- вател	работа
долен	: интервален
превключ- вател	режим
средно поло- жение	: изключено

Измиване на задното стъкло

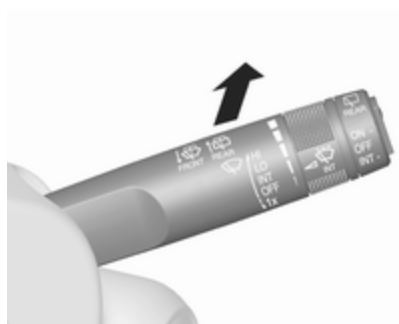

Натиснете лоста.

Върху задното стъкло се напръсква измиваща течност и чистачката прави няколко маха.

Чистачка/система за измиване на задното стъкло ⇨ 84.

Климатичен контрол

Отопляемо задно стъкло,
отопляеми външни огледала



Отоплението се включва чрез натискане на .

Отопляемо задно стъкло ⇨ 35.

Подсушаване и размразяване на прозорците



Натиснете .


Завъртете копчето за температурата на най-високо ниво.

Включете отоплението на задното стъкло .

Система за климатичен контрол ⇨ 135.

Скоростна кутия

Механична скоростна кутия

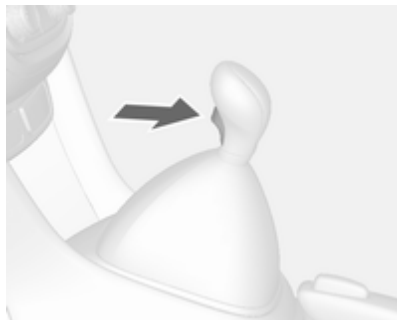

Заден ход: при неподвижен автомобил натиснете педала на съединителя, натиснете бутона на скоростния лост и включете предавката.

Ако предавката не се включи, поставете скоростния лост в неутрално положение, освободете педала на съединителя и го натиснете отново; след това повторно изберете предавката.

Механична скоростна кутия ⇨ 155.

Автоматична скоростна кутия



P : паркиране
R : заден ход
N : неутрална
D : предавка за движение

Ръчен режим: Преместете скоростния лост на **M**.

+ : по-висока предавка
- : по-ниска предавка

Скоростният лост може да бъде изваден от **P** само при включено запалване и натиснат спирачен педал. За да включите **P** или **R** натиснете освобождаващия бутон.


Автоматична скоростна кутия
⇨ 152.

Потегляне

Преди потегляне проверете

- Налягането и състоянието на гумите ↗ 213, ↗ 251.
- Нивото на маслото в двигателя и нивата на работните течности ↗ 193.
- Всички прозорци, огледала, външните светлини и табелките с регистрационния номер трябва да са почистени от замърсявания, сняг и лед и да са изправни.
- Правилното положение на огледалата, седалките и предпазните колани ↗ 31, ↗ 40, ↗ 45.
- Функционирането на спирачките при ниска скорост, особено ако спирачките са овлажнени.

Стартиране на двигателя

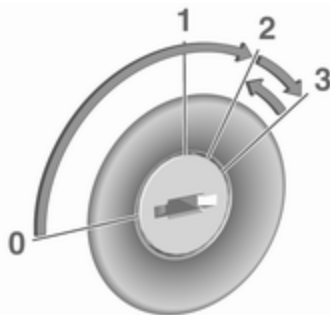

- Завъртете ключа в положение 1.
- Завъртете леко волана за да освободите ключалката му.
- Натиснете педала на съединителя и спирачния педал.
- При автоматична скоростна кутия, поставете скоростния лост в положение **P** или **N**.
- Не натискайте педала на газта.
- Дизелови двигатели: завъртете ключа в положение 2, за да включите

предварителното подгриване и изчакайте докато контролният индикатор  изгасне.

- Завъртете ключа в положение 3 и го отпуснете.
- Стартиране на двигателя ↗ 145.

Система "стоп/старт"



Ако автомобилът се движи с ниска скорост или е в неподвижно състояние и някои условия са налице, активирайте Autostop, както следва:

- Натиснете педала на съединителя.
- Превключете скоростния лост на **N**.
- Отпуснете педала на съединителя.

Autostop се обозначава от стрелката в положение **AUTOSTOP** на тахометъра.

За рестартиране на двигателя натиснете педала на съединителя отново.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Паркиране

⚠ Предупреждение

- Не паркирайте автомобила върху лесно запалима повърхност. Високата температура на изпускателната система може да запали тази повърхност.
- Винаги натягайте ръчната спирачка. Винаги натягайте освобождаващия бутон. Върху наклони натягайте ръчната спирачка колкото може по-силно. За да намалите силата за задействане, в същото време натиснете спирачния педал.
- Изключете двигателя.
- Ако автомобилът се намира на хоризонтален терен или върху възходящ наклон, включете на първа предавка или поставете скоростния лост в положение **P** преди да

извадите ключа за запалването. При възходящ наклон завъртайте колелата навън от бордюра.

Ако автомобилът се намира върху низходящ наклон, включете на задна предавка или поставете скоростния лост в положение **P** преди да извадите ключа за запалването. Завъртете предните колела към бордюра.

- Затворете прозорците и люка на покрива.
- Извадете ключа от контакта за запалване. При автомобили с автоматична скоростна кутия ключът може да се извади само, когато скоростният лост е в положение **P**.

Завъртете волана докато усетите, че ключалката го заключи.

- Заклучете автомобила с  от дистанционното управление.

Включете алармената система  29.

- Вентилаторите за охлаждане на двигателя могат да продължат да работят след изключване на двигателя  191.

Внимание

След работа при високи обороти или голямо натоварване на двигателя, оставете двигателя да работи за кратко при ниско натоварване или на празен ход за около 30 секунди преди да го изгасите, с цел предпазване на турбокомпресора.

Ключове, заключване  21, изваждане на автомобила от експлоатация за дълъг период от време  190.

Ключове, врати, прозорци

Ключове, ключалки	21
Ключове	21
Дистанционното радиуправление	22
Запаметени настройки	23
Система за централно заключване	24
Заключване на вратите със закъснение	26
Автоматично заключване	26
Ключалки за деца	27
Врати	27
Багажно отделение	27
Охрана на автомобила	28
Механична заключваща система против кражби	28
Алармена система	29
Имобилайзер	30
Външни огледала	31
Изпъкнало огледало	31
Електрическо регулиране	31
Сгъваеми огледала	31
Отопляеми огледала	32

Вътрешни огледала	32
Огледало с ръчно противозаслепяващо регулиране	32
Огледало с автоматично противозаслепяващо регулиране	33
Прозорци	33
Предно стъкло	33
Прозорци с ръчно задвижване	34
Електрически прозорци	34
Отопление на задното стъкло	35
Слънчеви сенници	35
Покрив	36
Люк на покрива	36

Ключове, ключалки

Ключове

Внимание

Не закрепвайте тежки или обемни предмети към ключа за запалване.

Резервни ключове

Номерът на ключа е записан на сменяем етикет.

Номерът на ключа трябва да се съобщи при поръчката на резервни ключове, тъй като той е част от системата на имобилайзера.

Ключалки ⇨ 233.

Сгъваем ключ



Натиснете бутона за да разгънете ключа.

За да сгънете ключа първо натиснете бутона.

Дистанционното радиоуправление



Използва се за задействане на:

- система за централно заключване
- алармена система против кражба

Дистанционното радиоуправление има обхват на действие приблизително 30 метра. Той може да намалее поради външни влияния. Мигащите предупредителни светлини потвърждават действието.

Отнасяйте се грижливо с дистанционното управление, пазете го от влага и високи температури и избягвайте ненужното му използване.

Неизправност

Ако системата за централно заключване не може да се задейства чрез дистанционното управление, това може да се дължи на следното:

- Диапазонът е надвишен.
- Напрежението на акумулатора е ниско.
- Често използване на дистанционното управление извън обсега му, което изисква ново синхронизиране.
- Претоварване на системата за централно заключване поради задействането ѝ през кратки интервали - електрозахранването се прекъсва за кратко време.
- Смущение от по-мощни радиовълни от други източници.

Отключване ⇨ 24.

Основни настройки

Някои настройки могат да се променят в менюто **Settings (Настройки)** на информационния дисплей. Персонализиране на автомобила ⇨ 114.

Смяна на батерията на дистанционното радиуправление

Сменете батерията веднага щом намалее обхватът на действие.



Използваните акумулатори не са част от домашния отпадък. Те трябва да се изхвърлят на определените за рециклиране места.

Сгъваем ключ



Разгънете ключа и отворете секцията. Подменете батерията (тип на батерията: CR 2032), като внимавате за поставянето ѝ в правилно положение. Затворете секцията и синхронизирайте дистанционното управление.

Синхронизиране на дистанционното радиуправление

След смяна на батерията, отключете вратата със завъртане на ключа в ключалката на шофьорската врата. Дистанционното радиуправление се синхронизира при включване на запалването.

Запометени настройки

При всяко изваждане на ключа от превключвателя на запалването следните настройки се запомняват автоматично от ключа:

- светлини
- система Инфотейнмънт
- система за централно заключване

Запазените настройки автоматично се нагласят, когато ключът се постави в превключвателя на запалването и се завърти в позиция 1 ⇨ 145.

Предварително условие е да се активира **Personalization by driver (Персонализация от водача)** в персоналните настройки на графичния информационен дисплей. Това трябва да се зададе за всеки използван бутон. При автомобили, оборудвани с цветен информационен дисплей, персонализирането е постоянно активирано.

Персонализиране на автомобила
 ⇨ 114.

Система за централно заключване

Системата отключва и заключва вратите, товарното отделение и капака на резервоара.

Вратите се отключват с дръпване на вътрешната ръчка. Повторно дръпване на ръчката отваря вратата.

Съобщение

В случай на злополука, при която се задействат въздушни възглавници и обтегачи на

предпазните колани, автомобилът бива отключен автоматично.

Съобщение

Малко след като са отключени с дистанционното управление, вратите се заключват автоматично, ако не се отвори врата.

Отключване

Дистанционното радиоуправление



Натиснете .

Възможни са две настройки:

- За да отключите само вратата на шофьора, багажното отделение и капака на резервоара, натиснете еднократно . За да отключите всички врати, натиснете  два пъти.
- За да отключите всички врати, багажното отделение и капака на резервоара натиснете еднократно .

Тази настройка може да се промени в менюто Настройки на информационния дисплей. Персонализиране на автомобила
 ⇨ 114.

Настройката може да се запамети за използвания ключ. Запаметени настройки ⇨ 23.

Заключване

Затворете вратите, товарното отделение и капака на резервоара.



Натиснете .

Ако вратата на шофьора не е затворена добре, системата за централно заключване няма да работи.

Бутони за централно заключване

Системата заключва и отключва всички врати, багажното отделение и капака на резервоара от към вътрешността на купето.



Бутони за централно заключване се намират в шофьорската врата.

Натиснете , за да заключите.

Натиснете , за да отключите.

Неизправност в дистанционното управление

Отключване



Отключете ръчно шофьорската врата като завъртите ключа в ключалката. Включете запалването и натиснете , за да отключите останалите врати, багажното отделение и капака на резервоара. Чрез включване на запалването се деактивира блокиращата система срещу кражба.

Заклучване

Заклучете ръчно шофьорската врата като завъртите ключа в ключалката.

Неизправност в системата за централно заключване**Отключване**

Отключете ръчно шофьорската врата като завъртите ключа в ключалката. Другите врати могат да се отворят чрез двукратното дръпване на вътрешната ръчка. Багажникът и капакът на резервоара за гориво не могат да се отворят. За да деактивирате заключващата система против кражба включете запалването ⇨ 29.

Заклучване

Натиснете вътрешното лостче за заключване на всички врати с изключение на шофьорската. След това затворете вратата на шофьора и я заключете отвън с ключа. Капакът на резервоара за гориво и вратата на багажника не могат да се заключат.

Заклучване на вратите със закъснение

Тази функция ще забави действителното заключване на вратите и включването на алармената система против кражба с пет секунди, когато превключвателят за заключване на електрическите врати или дистанционното радиоуправление бъдат използвани за заключване на автомобила.

Това може да се промени в "Настройки на автомобила".

Персонализиране на автомобила
⇨ 114.

ВКЛ.: Когато натискате бутона на централното заключване ще се чуват три предупредителни сигнала, които сигнализират, че забавеното заключване на вратите е активирано.

Вратите няма да се заключат, докато не изминат пет секунди от затварянето на последната врата. Можете временно да отмените забавеното заключване като натиснете бутона за централно

заклучване или бутона за заключване на дистанционното радиоуправление.

ИЗКЛ.: Вратите ще се заключат веднага след натискането на превключвателя за заключване или  от дистанционното радиоуправление.

Автоматично заключване

Тази функция е свързана с безопасността и може да се конфигурира така, че автоматично да заключва всички врати, багажника и капака на резервоара веднага щом автомобилът надвиши дадена скорост.

Допълнително се конфигурира за отключване на вратата на водача или на всички врати след изключване на запалването и изваждане на контактния ключ (механична скоростна кутия) или когато скоростният лост се премести в положение **P** (автоматична скоростна кутия).

Настройките могат да се променят в менюто **Settings (Настройки)** на информационния дисплей. Персонализиране на автомобила ⇨ 114.

Настройките могат да се запаметят за използвания ключ ⇨ 23.

Ключалки за деца



⚠ Предупреждение

Използвайте предпазните детски ключалки винаги, когато на задните седалки има деца.

С помощта на ключ или подходяща отверка завъртете в хоризонтално положение предпазната ключалка за деца в задната врата. Вратата не може да се отвори отвътре. За да деактивирате предпазната ключалка за деца завъртете я във вертикално положение.

Врати

Багажно отделение

Врата на багажника

Отваряне



След като отключите вратата на багажника натиснете бутона и я отворете.

Затваряне

Използвайте една от вътрешните дръжки.

При затварянето, не натискайте превключвателя на сензорната пластина или фирмената емблема, тъй като това ще отключи багажната врата отново.

Система за централно заключване
 ⇨ 24.

Общи съвети относно работата с вратата на багажника

⚠ Опасност

Не карайте с отворена или открената врата на багажника, напр. при превозване на обемисти товари, тъй като отровните изгорели газове, които са безцветни и нямат мирис могат да навлязат в купето. Това може да предизвика припадък и дори смърт.

Внимание

Преди отваряне на багажната врата, проверете за препятствия над главата, напр. гаражна врата и др., за да се избегнат повреди на багажната врата. Винаги проверявайте зоната на движение над и зад багажната врата.

Съобщение

Монтирането на тежки аксесоари върху задната врата може да ѝ попречи да остава отворена.

Охрана на автомобила

Механична заключваща система против кражби

⚠ Предупреждение

Не използвайте системата, ако в автомобила има хора! Вратите не могат да се отключат отвътре.

Системата заключва двойно всички врати. Всички врати трябва да са затворени, в противен случай системата не може да се активира.

Ако запалването е било включено, шофьорската врата трябва да се отвори и затвори веднъж, за да може автомобилът да бъде обезопасен.

Отключването на автомобила деактивира механичната заключваща система. Това не може да се направи с бутона за централно заключване.

Активиране



Натиснете  на дистанционното управление двукратно в рамките на пет секунди.

Алармена система

Алармената система е комбинирана със заключваща система против кражби.

Тя следи:

- вратите, багажника, капака на двигателя
- запалването

Отключването на автомобила дезактивира едновременно и двете системи.

Включване

- Активира се автоматично 30 секунди след заключване на автомобила (инициализиране на системата).
- Директно чрез повторното натискане на  на дистанционното управление след заключването.

Съобщение

Промени в интериора на автомобила, като напр. употребата на калъпки за седалките, както и отварянето на прозорците, могат да влошат функционирането на следенето на купето.

Светодиод за статуса



В сензора в горната част на арматурното табло е вграден светодиод, който показва статуса.

Статус по време на първите 30 секунди след активирането на алармената система:

Светодиодът : тест, активиране
свети със закъснение
LED мига : вратите,
бързо багажникът или
капакът на
двигателя не са
добре затворени
или в системата
има
неизправност

Статус след активиране на системата:

LED мига : системата е
бавно активирана

В случай на неизправност потърсете помощта на сервиз.

Изключване

Отключването на автомобила деактивира алармената система.

Аларма

Аларменият сигнал може да бъде спрял чрез натискане на бутон на дистанционното управление или чрез включване на запалването.

Алармената система против кражба може да се деактивира чрез натискане на  или включване на запалването.

Автоматично заключване на вратите

След отключване на вратите с дистанционното управление, ако не се отвори врата или ако ключът не е поставен в положение на контакта за запалване **2** или **3**  145 в рамките на три минути от отключването, всички врати се заключват автоматично и алармената система против кражба се включва отново.

Автоматично отключване на вратите

Всички врати ще се отключат автоматично при регистриране на удар от сензорите за удар, докато запалването е включено.

Вратите обаче може да не се отключат, ако възникнат механични проблеми със системата за заключване на вратите или акумулатора.

Имобилайзер

Системата е част от превключвателя на запалването и проверява дали двигателят може да бъде стартиран с използвания ключ.

Имобилайзерът се активира автоматично след изваждане на ключа от контакта на запалването.

Ако контролната лампа  мига при включено запалване, налице е неизправност в системата; двигателят не може да бъде стартиран. Изключете запалването и опитайте да стартирате отново.

Ако контролната лампа продължава да мига, опитайте да стартирате двигателя с помощта на резервния ключ и се обърнете за помощ към сервиз.

Съобщение

Имобилайзерът не заключва вратите. След напускане на автомобила винаги го заключвайте и активирайте алармената система ➔ 24, ➔ 29.

Контролна лампа (индикатор)  ➔ 100.

Външни огледала

Изпъкнало огледало

Изпъкналото външно огледало има асферична област и намалява мъртвите зони. Формата на огледалото прави предметите да изглеждат по-малки, което влияе върху преценката на разстоянията.

Електрическо регулиране



Изберете съответното външно огледало като завъртите бутона наляво (**L**) или надясно (**R**). След това завъртете бутона за да нагласите огледалото.

В положение 0 нито едно от огледалата не е избрано.


Сгъваеми огледала

Ръчно сгъване



От съображения за безопасност на пешеходците, външните огледала се извъртат от нормалното си положение, ако бъдат блъснати с достатъчно голяма сила. Наместете обратно огледалото като натиснете леко корпуса му.

Електрическо сгъване

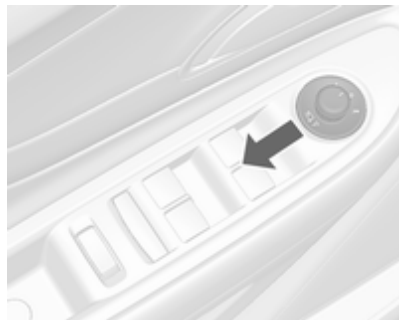

Завъртете бутона в положение **0**, след това го натиснете назад. И двете външни огледала се сгъват. Натиснете отново бутона назад - двете външни огледала се връщат в начално положение.

Отопляеми огледала



Задейства се чрез натискане на . Отоплението работи при работещ двигател и се изключва автоматично след известно време.

Вътрешни огледала

Огледало с ръчно противозаслепяващо регулиране



За да намалите заслепяването завъртете лостчето от долната страна на корпуса на огледалото.

Огледало с автоматично противозаслепяващо регулиране




Заслепяването през нощта от превозните средства идващи отзад се намалява автоматично.

Прозорци

Предно стъкло

Топлоотразително предно стъкло

Топлоотразителното предно стъкло има покритие, което отразява слънчевото лъчение. Сигнали с данни, напр., от станции за плащане на пътна такса, може също да бъдат отразени.

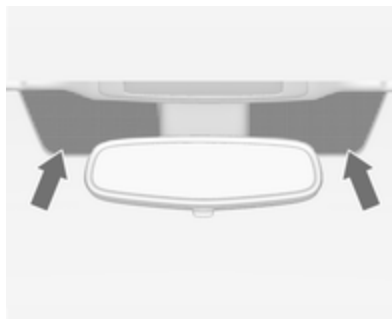

Маркираните области на предното стъкло зад вътрешното огледало не са покрити с това покритие. Устройствата за запис на

електронни данни и плащане на пътни такси трябва да се закрепват в тези области. В противен случай, може да възникне неизправност при запис на данни.

Стикери на предното стъкло

Не залепвайте стикери, като винетки и други подобни, върху предното стъкло в зоната на вътрешното огледало. В противен случай, зоната за разпознаване на сензора и областта на видимост на камерата в корпуса на огледалото ще бъдат ограничени.

Смяна на предно стъкло

Внимание

Ако автомобилът има сензор на предна камера за помощните системи за водача, много е важно смяната на предното стъкло да се извършва прецизно според спецификациите на Opel. В противен случай, тези системи може да не работят правилно и

има опасност от неочаквано поведение и/или съобщения от тези системи.

Прозорци с ръчно задвижване

Прозорците на вратите могат да се отварят и затварят чрез завъртане на ръчките на прозореца.

Електрически прозорци

⚠ Предупреждение

Бъдете внимателни, когато задвижвате електрическите прозорци. Съществува риск от нараняване, особено за децата.

Ако на задните седалки има деца, включете предпазната система за деца за електрическите прозорци.

Наблюдавайте внимателно прозорците при тяхното затваряне. Уверете се, че при движението им нищо няма да бъде заципано.

Включете запалването за да задействате електрическите прозорци.



Можете да задействате бутона за съответния прозорец като го натиснете за да отворите или го дръпнете за да затворите.

Леко натискане или дръпване до първия ограничител: прозорецът се движи нагоре или надолу докато бутонът е задействан.

Силно натискане или дръпване до втория ограничител и след това отпускане: прозорецът се движи нагоре или надолу автоматично с включена защитна функция. За да

спрете движението му задействайте бутона още веднъж в същата посока.

Защитна функция

Ако по време на автоматичното затваряне, стъклото на прозореца срещне съпротива над средната линия, то спира незабавно и прозорецът се отваря отново.

Отменяща защитна функция

В случай на проблеми при затварянето поради замръзване или др.под., включете запалването, след това дръпнете превключвателя до първия стоп и задръжте. Прозорецът се движи нагоре без активирана защитна функция. За да спрете движението отпуснете бутона.

Предпазна система за деца на задните прозорци



Натиснете , за да деактивирате задните електрически прозорци.

За да активирате натиснете  отново.

Претоварване

Ако прозорците се задействат многократно през кратки интервали, те спират да функционират за известно време.

Инициализиране на електрическите прозорци

Ако прозорците не могат да бъдат затворени автоматично (напр., след откачане на акумулатора), активирайте електрониката на прозорците както следва:

1. Затворете вратите.
2. Включете запалването.
3. Задръжте дръпнат бутона докато прозорецът се затвори и още две секунди след това.
4. Повторете действието за всеки прозорец.

Отопление на задното стъкло



Задейства се чрез натискане на .

Светодиодът в бутона светва, за да покаже активиране.

Отоплението функционира при работещ двигател и се изключва автоматично след известно време.

Слънчеви сенници

За предпазване на очите от заслепяване сенниците могат да се обръщат надолу и да се завъртат настрани.

Капаците на огледалата в слънчевите сенници трябва да са затворени по време на движение.

Ако слънчевите сенници имат лампа за козметичното огледало, тя ще светне при отваряне на капака на огледалото.

Покрив


Люк на покрива

⚠ Предупреждение

Бъдете внимателни при работа с люка на покрива. Съществува риск от нараняване, особено за децата.

Внимателно наблюдавайте движещите се части, когато ги задействате. Уверете се, че при движението им нищо няма да бъде заципано.

Включете запалването за да задействате люка.

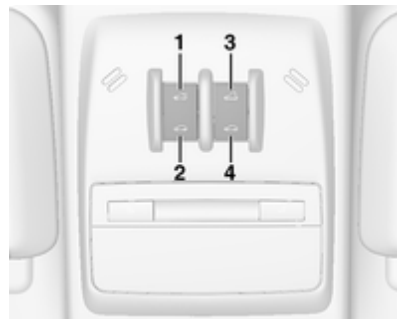

Отваряне и затваряне

Натиснете леко **1** или превключете **2** до първия ограничител: люкът се отваря или затваря докато бутонът е задействан.

Натиснете силно **1** или **2** до втория ограничител и след това отпуснете: люкът автоматично се отваря или затваря с активирана защитна функция. За да спрете движението задействайте бутона още веднъж.

Повдигане и затваряне

Натиснете **3** или **4**: люкът автоматично се повдига или затваря с активирана защитна функция.

Ако люкът е повдигнат, той може да се отвори в една стъпка чрез натискане на превключвателя **1**.

Слънчева щора

Слънчевата щора е с ръчно задвижване.

Затворете или отворете слънчевата щора като я плъзнете.

Когато люкът е отворен, слънчевата щора е винаги отворена.

Замърсявания и отлагания могат да се натрупат по люка на покрива и да причинят затруднения в работата му, шум или да включат системата за дренаж на вода. Периодично отваряйте люка на покрива и отстранявайте препятствията и отлаганията. Избършете областта на люка и

уплътненията му с чиста кърпа, мек сапун и вода. Не отстранявайте смазката от люка на покрива.

Общи съвети

Защитна функция

Ако люкът срещне съпротивление по време на автоматичното затваряне, той спира незабавно и отново се отваря.

Отменяща защитна функция

В случай на проблеми при затварянето поради замръзване или др. подобни, натиснете и задръжте превключвателя **2**. Люкът на покрива ще се затвори без активиране на предпазната функция. За да спрете движението отпуснете бутона.

Инициализиране след прекъсване на захранването

След прекъсване на захранването, управлението на люка на покрива може да е възможно само до ограничена степен. Системата трябва да се инициализира в сервиз.

Седалки, облегалки

Облегалки за глава	38
Предни седалки	40
Положение на седалката	40
Регулиране на седалката	41
Отопление на седалката	43
Предпазни колани	44
Триточкови предпазни колани	45
Система на въздушните възглавници	47
Система на предните въздушни възглавници	50
Система на страничните въздушни възглавници	51
Система на въздушните възглавници-завеси	52
Деактивиране на въздушните възглавници	52
Предпазни седалки за деца	54
Детски предпазни системи (седалки)	54
Места за поставяне на детска седалка	56

Детски предпазни системи (седалки) ISOFIX	59
Уши за закрепване на седалки Top-tether	60

Облегалки за глава

Положение

⚠ Предупреждение

Шофирайте само с правилно нагласена облегалка за глава.




Горният край на облегалката за глава трябва да бъде на нивото на горната част на главата. Ако при много високи хора това не е възможно, нагласете облегалката

в най-високо положение, а при ниски хора я нагласете в най-ниско положение.

Регулиране

Облегалки за глава на предните седалки

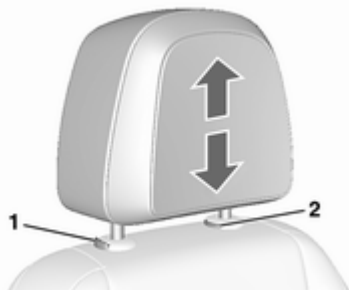

Регулиране на височината

Издърпайте облегалката за глава нагоре.

За да преместите облегалката за глава надолу, натиснете фиксатора (1) и я бутнете в посока надолу.

Сваляне

Повдигнете облегалката за глава до пълната ѝ височина.

Натиснете фиксаторите (1) и (2) едновременно.

Издърпайте облегалката за глава нагоре.

Регулиране в хоризонтална посока



За хоризонтално регулиране, издърпайте облегалката за глава напред. Тя се застопорява в три положения.

За да я върнете в най-задна позиция, издърпайте я напълно напред и я отпуснете.

Облегалки за глава на задните седалки



Регулиране на височината

Издърпайте облегалката за глава нагоре.

За да преместите облегалката за глава надолу, натиснете фиксатора (1) и я бутнете в посока надолу.

Изваждане

Повдигнете облегалката за глава до пълната ѝ височина.

Натиснете фиксаторите (1) и (2) едновременно.

Издърпайте облегалката за глава нагоре.

Предни седалки

Положение на седалката

⚠ Предупреждение

Шофирайте само с правилно нагласена седалка.

⚠ Опасност

Не сядайте по-близо от 25 см до волана за да позволите безопасното надуване на въздушната възглавница.

⚠ Предупреждение

Никога не нагласяйте седалките по време на движение, тъй като те могат да се преместят неконтролируемо.

⚠ Предупреждение

Никога не съхранявайте каквито и да било предмети под седалките.



- Седнете колкото е възможно по-навътре в седалката. Нагласете разстоянието между седалката и педалите така, че краката ви да са леко свити, когато натискате докрай педалите. Плъзнете седалката на предния пътник докрай назад.

- Нагласете достатъчна височина на седалката така, че да получите ясна видимост във всички посоки, както и за да виждате всички прибори. Трябва да има поне една ръка разстояние между главата и тавана на автомобила. Бедрата ви трябва леко да се опират на седалката без да са натиснати в нея.
- Седнете така, че да подпрете колкото е възможно по-добре раменете си на облегалката. Нагласете наклона на облегалката така, че лесно да достигате волана с леко свити ръце. Поддържайте контакта между раменете и облегалката, когато въртите волана. Не накланяйте облегалката на седалката прекалено силно назад. Препоръчваме ви максимален ъгъл на наклон от около 25°.
- Регулирайте седалката и волана така, че китката да ляга върху горната част на волана,

а предлакътят да е напълно изпънат и рамената да са върху облегалката.

- Нагласете волана ⇨ 81.
- Нагласете облегалката за глава ⇨ 38.
- Регулирайте височината на предпазния колан ⇨ 45.
- Регулирайте опората за бедрата така, че да има около два пръста място между ръба на седалката и сгвката на коляното.
- Регулирайте опората за кръста така, че да го подпира по естествената форма на гръбначния стълб.

Регулиране на седалката


Управлявайте автомобила само с фиксирани седалки и облегалки на седалките.

Надлъжно регулиране



Дръпнете ръчката, плъзнете седалката, освободете ръчката. Опитайте да преместите седалката назад и напред, за да се уверите, че е фиксирана на място.

Наклон на облегалките

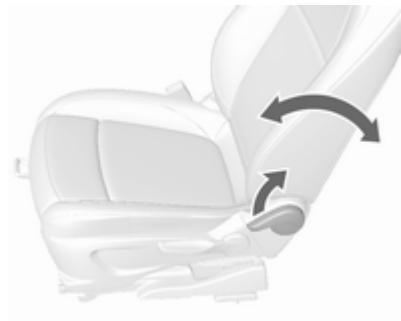

Дръпнете лоста, нагласете наклона и освободете лоста. Позволете на облегалката на седалката да се застопори така, че да чуete щракване.


Височина на седалката



Помпане с лоста

помпане нагоре	: седалката нагоре
помпане надолу	: седалката надолу

Накланяне на седалката

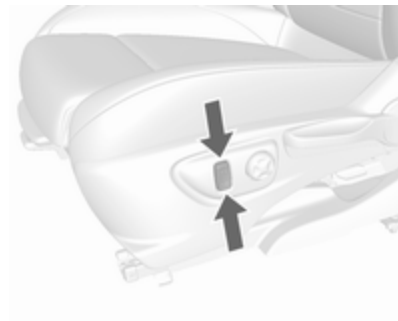

Натиснете бутона

горна част	: предният край нагоре
долна част	: предният край надолу

Подпора за кръста



Нагласете опората за кръста чрез четирипътния бутон така, както ви е удобно.

Преместване на опората нагоре и надолу: натиснете бутона нагоре или надолу.

Увеличаване и намаляване на опората: натиснете бутона напред или назад.

Регулируема опора за бедрата



Дръпнете лоста и плъзнете опората за бедрата.

Отопление на седалката



Регулирайте отоплението до желаната степен чрез еднократно или неколккратно натискане на  за съответната седалка. Контролният индикатор в бутона обозначава настройката.

Продължителното използване на най-високата степен не се препоръчва за хора с чувствителна кожа.

Отоплението на седалката работи при работещ двигател и по време на автоматично спиране.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Предпазни колани



При голямо ускоряване или забавяне предпазните колани се заключват и задържат пътниците в седнало положение. Поради това, рискът от нараняване се намалява значително.

⚠ Предупреждение

Поставяйте предпазния колан преди всяко пътуване.

Пътниците, които не поставят предпазните колани, застрашават останалите пътници и самите себе си в случай на инцидент.

Предпазните колани са предвидени за ползване само от един човек в едно и също време. Детски предпазни системи (седалки) ⇨ 54.

Проверявайте периодично здравината и функционалността на всички елементи от системата на предпазните колани.

Подменете повредените компоненти. След произшествие заменете в сервиз коланите и задействалите се обтегачи на предпазните колани.

Съобщение

Уверете се, че предпазните колани не са повредени или зацепени от обувки или предмети

с остри ръбове. Внимавайте в механизмите за автоматично прибиране да не попадне нечистотия.

Индикатор за незакопчан предпазен колан ⚠ ⇨ 95.

Ограничители на силата на обтягане на коланите

На предните седалки натоварването върху тялото се намалява посредством постепенното отпускане на колана по време на сблъсък.

Обтегачи на коланите

В случай на челен или заден удар с определена сила коланите на предните седалки се затягат.

⚠ Предупреждение

Неправилното боравене (напр. сваляне или поставяне на предпазните колани) може да задейства обтегачите им.

Задействането на обтегачите на предпазните колани се обозначава от постоянно светене на контролната лампа  95.

Влезлите веднъж в действие обтегачи на предпазните колани трябва да се заменят в сервиз. Обтегачите на предпазните колани могат да се задействат само веднъж.

Съобщение

Не закрепвайте и не поставяйте аксесоари и други предмети, които могат да попречат на действието на обтегачите на предпазните колани. Не правете никакви промени по компонентите на обтегачите на коланите, тъй като това ще направи невалидно разрешението за ползването на автомобила.


Триточкови предпазни колани

Закопчаване



Издърпайте плавно предпазния колан от макарата, прекарайте го през тялото като внимавате да не се усуче и вкарайте закопчаващата планка в закопчалката.

Докато карате затягвайте редовно набедрената част на колана като издърпвате диагоналната му част.

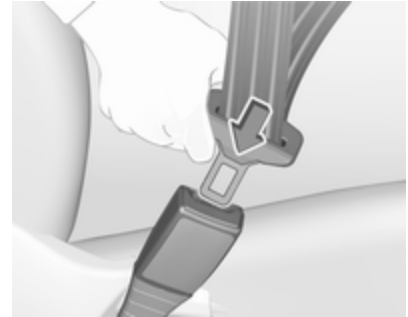

Отпуснатите и дебелите дрехи пречат на доброто прилягане на предпазния колан. Не поставяйте предмети (напр. ръчни чанти, мобифони) между колана и тялото си.

⚠ Предупреждение

Коланът не бива да ляга върху твърди или чупливи предмети в джобовите на дрехите ви.

Регулиране на височината



1. Издърпайте леко предпазния колан.
2. Преместете регулатора за височина нагоре или натиснете бутона, за да изключите и натиснете регулатора за височина надолу.



Нагласете височината така, че коланът да ляга върху рамото. Той не бива да минава през врата или горната част на ръката.

⚠ Предупреждение

Не настройвайте, докато управлявате автомобила.

Сваляне



За да освободите предпазния колан, натиснете червения бутон върху закопчалката на колана.

Предпазни колани на задните седалки

Предпазният колан за средната задна седалка може да се изтегли от механизма за автоматично прибиране, само ако облегалката е застопорена в изправено положение.

Използване на предпазен колан по време на бременност

⚠ Предупреждение

Бедрената част на колана трябва да минава колкото може по-ниско за да се избегне натиск върху корема.

Система на въздушните възглавници

Системата на въздушните възглавници се състои от няколко индивидуални системи, в зависимост от нивото на оборудване.

При задействането им, въздушните възглавници се надуват в рамките на милисекунди. Те спадат толкова бързо, че това често остава незабелязано по време на катастрофа.

⚠ Предупреждение

Неправилното боравене със системите на въздушните възглавници може да предизвика експлодирането им.

Съобщение

Управляващата електроника на системата на въздушните възглавници и обтегачите на коланите се намира в областта на

централната конзола. Не поставяйте магнитни предмети в тази зона.

Не прикрепвайте никакви предмети върху капаците на въздушните възглавници и не ги покривайте с нищо.

Всяка въздушна възглавница се отваря само веднъж. Заменяйте отворилите се въздушни възглавници в сервиз. Освен това, може да е необходима замяна и на волана, арматурното табло, някои панели, уплътненията на вратите, дръжки и седалки.

Не правете никакви промени по системата на въздушните възглавници, тъй като това ще направи невалидно разрешението за ползването на автомобила.

При надуване на въздушните възглавници излизащите горещи газове могат да причинят изгаряния.

Контролна лампа  за системите на въздушните възглавници  95.

Детски предпазни системи на седалка на пътника до водача със системи за въздушни възглавници

Предупреждение съгласно ECE R94.02:



EN: NEVER use a rearward-facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it; DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG

geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme i LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNYY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφάλειας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НИКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЬОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekléssel előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNJIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z

AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa;

acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNÝM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgretžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekļīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew ĠRIENI SERJI lit-TFAL.

Освен предупреждението, изисквано от ECE R94.02, поради съображения за безопасност, никога не използвайте детски предпазни седалки върху седалката на пътника до водача с активна предна въздушна възглавница.

Опасност

Не използвайте предпазни седалки за деца на седалката на пътника до водача с активирана предна въздушна възглавница.


Предупредителният надпис е разположен от двете страни на предния слънчев сенник.

Деактивиране на въздушните възглавници ⇨ 52.

Система на предните въздушни възглавници

Системата на предните въздушни възглавници се състои от една въздушна възглавница във волана и друга - в арматурното табло от страната на предния пътник. Мястото им е обозначено с надписа **AIRBAG**.

Системата на предните въздушни възглавници се задейства в случай на сериозен фронтален сблъсък. Запалването трябва да е включено.

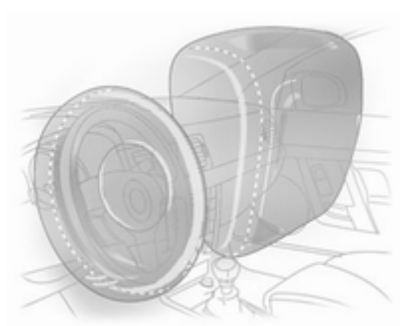

Надулата се въздушна възглавница смекчава удара и по този начин значително се намалява рискът от увреждания на горната част на тялото и главата на предните пътници.

⚠ Предупреждение

Оптимална защита се оказва само ако седалката е в правилно положение.

Положение на седалката ⇨ 40.

Поддържайте свободна зоната на надуване на въздушните възглавници.


Поставяйте правилно предпазния колан и го закопчавайте надеждно. Само тогава въздушната възглавница ще ви защити.

Система на страничните въздушни възглавници



Системата на страничните въздушни възглавници се състои от по една въздушна възглавница във всяка една от предните облегалки. Мястото им е обозначено с надписа **AIRBAG**.

Системата на страничните въздушни възглавници се задейства в случай на сериозен страничен сблъсък. Запалването трябва да е включено.

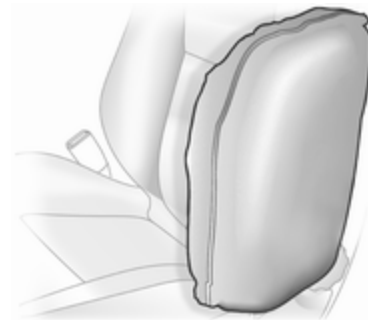

Надулата се въздушна възглавница смекчава удара и по този начин намалява значително опасността от нараняване на горната част на тялото и таза в случай на странично сблъскване.

⚠ Предупреждение

Поддържайте свободна зоната на надуване на въздушните възглавници.

Съобщение


Ползвайте само такива предпазни калъфки за седалки, които са одобрени за дадения автомобил. Внимавайте да не покриете въздушните възглавници.

Система на въздушните възглавници-завеси

Системата на въздушните възглавници-завеси се състои от по една въздушна възглавница от двете страни на покривната рамка. Тя може да се разпознае по надписа **AIRBAG** върху покривната рамка.



Системата на въздушните възглавници-завеси се задейства в случай на сериозен страничен сблъсък. Запалването трябва да е включено.

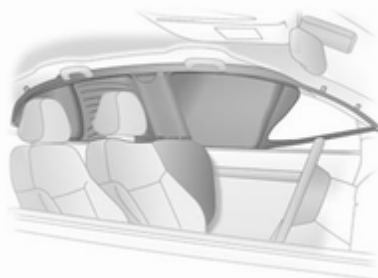

Надулата се въздушна възглавница смекчава удара и по този начин намалява значително опасността от нараняване на главата в случай на странично сблъскване.

⚠ Предупреждение


Поддържайте свободна зоната на надуване на въздушните възглавници.

Куките в покривната рамка са подходящи само за закачване на леки дрехи без закачалки. Не дръжте никакви предмети в окачените дрехи.

Деактивиране на въздушните възглавници

Системата на въздушната възглавница за предния пътник трябва да се деактивира преди монтиране на детска предпазна система (седалка) на това място. Системите на страничните възглавници и въздушните възглавници-завеси, както и

системите на предварителните обтегачи на коланите и системите на всички въздушни възглавници за шофьора остават активирани.

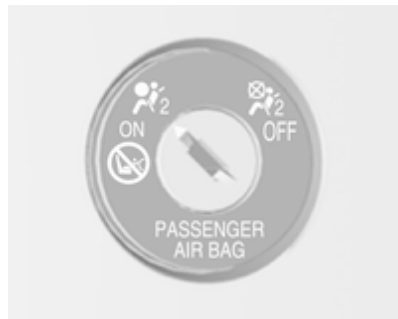

Системата на въздушната възглавница за предния пътник може да се деактивира посредством ключалката от дясната страна на арматурното табло.

Използвайте ключа за запалване за да изберете положението:

OFF : въздушните възглавници за предния пътник са деактивирани и няма да се надует в случай на сблъсък. Контролната лампа **OFF** свети постоянно на средната конзола. Детските предпазни седалки могат да се монтират в съответствие с таблица **Места за монтиране на детски седалки** ⇨ 56.

Възрастен човек не бива да сядя на предната седалка.

ON : въздушните възглавници за предния пътник са активни. Детска предпазна седалка не бива да се монтира на седалката.

Опасност

Съществува риск от фатално нараняване на детето пътуващо в детска седалка при активирана въздушна възглавница за пътника отпред.

Съществува риск от фатално нараняване на възрастния при деактивирана въздушна възглавница за пътника отпред.



Ако контролната лампа **OFF** не свети, това означава, че системата на въздушната възглавница за предния пътник ще се задейства в случай на сблъсък.

Сменяйте статуса само при спрял автомобил и изключено запалване.

Положението остава така до следващата промяна.

Контролна лампа за деактивирани въздушни възглавници ⇨ 96.

Предпазни седалки за деца

Детски предпазни системи (седалки)

Препоръчваме ви детските предпазни системи (седалки) на Opel, които са конструирани специално за този автомобил.

Когато използвате детска предпазна система (седалка), спазвайте следните инструкции за употреба и инсталация, както и тези предоставени с детската предпазна система.

Винаги спазвайте местните и държавните разпоредби. В някои страни използването на детски предпазни седалки е забранено за определени места в автомобила.

Предупреждение

При използване на детска предпазна система (седалка) на предната пътническа седалка, системите на въздушните

възглавници за предния пътник трябва да се изключат. Ако не са изключени, тяхното задействане създава опасност за фатално нараняване на детето.

Това особено се отнася за случаите, когато детска предпазна седалка, обърната обратно на посоката на движението, се монтира на предната пътническа седалка.

Деактивиране на въздушните възглавници ⇨ 52.

Етикет на въздушна възглавница ⇨ 47.

Избор на подходяща система

Задните седалки са най-удобното място за закрепване на детска предпазна седалка.

Децата трябва да бъдат превозвани с лице към задната част на автомобила дотогава, докато това е възможно. Това гарантира, че в случай на катастрофа, ще се намали

натоварването върху гръбначния стълб на детето, който все още е много слаб.

Подходящи са системи за пасивна безопасност, които съответстват на валидни разпоредби на UN ECE. Проверете местните закони и разпоредби относно задължителната употреба на детски предпазни системи (седалки).

Уверете се, че детската предпазна седалка, която смятате да инсталирате е съвместима с типа на автомобила.

Уверете се, че мястото за монтиране на детската предпазна система е подходящо за целта, вижте следните таблици.

Позволявайте на децата да влизат и излизат от автомобила само от по-далечната от пътното движение страна.

Когато детската предпазна седалка не се използва, обезопасете детската седалка с предпазния колан или я извадете от автомобила.

Съобщение

Не прикрепвайте нищо на детската предпазна седалка и не я покривайте с нищо.

Детска седалка, претърпяла катастрофа, трябва да бъде подменена.

Места за поставяне на детска седалка

Позволени варианти за монтиране на детска предпазна седалка

Клас по тегло и възраст	На предната пътническа седалка		Върху задните външни седалки	Върху задната средна седалка
	активирана въздушна възглавница	деактивирана въздушна възглавница		
Клас 0: до 10 кг или до около 10 месеца	X	U ¹	U ²	U ²
Клас 0+: до 13 кг или до около 2 години	X	U ¹	U ²	U ²
Клас I: от 9 до 18 кг или от около 8 месеца до 4 години	X	U ¹	U ²	U ²
Клас II: от 15 до 25 кг или от около 3 до 7 години	X	X	U ²	U ²
Клас III: от 22 до 36 кг или от около 6 до 12 години	X	X	U ²	U ²

- ¹ : ако детската предпазна седалка се обезопаси с триточков предпазен колан, нагласете височината на седалката до най-горно положение и се уверете, че предпазният колан тръгва напред от горната точка на закрепване. Настройте наклона на облегалката на седалката, ако е необходимо, във вертикална позиция, за да се уверите, че коланът е обтегнат от страната на закопчалката.

- ² : преместете облегалката за глава до най-горно положение. Ако това пречи на правилния монтаж на детска предпазна система (седалка), махнете облегалката за глава ⇨ 38.

U : универсално подходяща в съчетание с триточков предпазен колан на седалката.

X : при този тегловен клас не се разрешават никакви детски седалки.

Позволени варианти за монтиране на ISOFIX детска предпазна седалка

Клас по тегло	Клас по ръст	Закрепване	На предната пътническа седалка	Върху задните външни седалки	Върху задната средна седалка
Клас 0: до 10 кг	E	ISO/R1	X	IL ¹	X
Клас 0+: до 13 кг	E	ISO/R1	X	IL ¹	X
	D	ISO/R2	X	IL ¹	X
	C	ISO/R3	X	IL ¹	X
Клас I: от 9 до 18 кг	D	ISO/R2	X	IL ¹	X
	C	ISO/R3	X	IL ¹	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF	X
Клас II: от 15 до 25 кг или от около 3 до 7 години			X	IL	X
Клас III: от 22 до 36 кг или от около 6 до 12 години			X	IL	X

- ¹ : преместете предната пътническа седалка по най-предно положение или регулирайте наклона на облегалката на предната седалка колкото е нужно до вертикално положение, за да е сигурно, че няма контакт между детската седалка и облегалката на предната седалка.
- IL : подходяща за специалните предпазни системи (седалки) ISOFIX от категориите "специфична за автомобила", "ограничена" или "полууниверсална". Предпазната система ISOFIX трябва да бъде одобрена за дадения тип автомобил.
- IUF : подходяща за предпазни седалки ISOFIX, които се инсталират с лице към предната част на автомобила, принадлежащи към универсалната категория и одобрени за използване в този клас по тегло.
- X : при този тегловен клас не се разрешават никакви детски седалки ISOFIX.

Клас по ръст и способ на закрепване на системите ISOFIX

- A - ISO/F3 : гледаща напред детска предпазна седалка за деца с максимален ръст в тегловен клас от 9 до 18 кг
- B - ISO/F2 : гледаща напред детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас от 9 до 18 кг
- B1 - ISO/F2X : гледаща напред детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас от 9 до 18 кг
- C - ISO/R3 : гледаща назад детска предпазна седалка за деца с максимален ръст от тегловен клас до 18 кг
- D - ISO/R2 : гледаща назад детска предпазна седалка за по-малки деца в тегловен клас до 18 кг
- E - ISO/R1 : гледаща назад детска предпазна седалка за малки деца в тегловен клас до 13 кг

Детски предпазни системи (седалки) ISOFIX

Монтаж на детските предпазни системи (седалки) ISOFIX без постоянен водач



Закрепете позволената ISOFIX за автомобила детска предпазна седалка ISOFIX към скобите за монтиране. Местата за специфичните за автомобила предпазни седалки ISOFIX са отбелязани в таблицата с IL.



Скобите за монтиране ISOFIX са обозначени с етикет върху облегалката на седалката.

Монтаж на детските предпазни системи (седалки) ISOFIX с постоянен водач



Автомобилът може да е оборудван с водачи пред монтажните конзоли, за да подпомагат монтажа на детската седалка.




Капаците на водачите ще се завъртят назад автоматично, когато закрепяте детските предпазни системи (седалки).

Уши за закрепване на седалки Top-tether

В зависимост от специфичното за страната оборудване, автомобилът може да има две или три халки за закрепване.

Ушите за закрепване на седалки Top-tether са маркирани със символ  за предпазни седалки за деца.

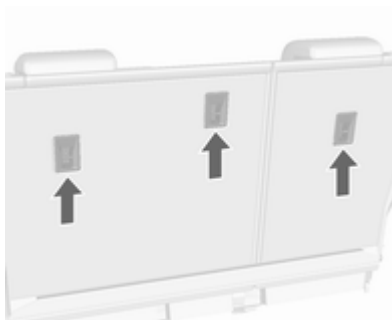

За приставки ISOFIX, които не са за деца, затегнете Top-Tether колана към ушите за закрепване на седалки Top-Tether. Ремъкът трябва да минава между двете водещи стебла на облегалката за глава.

За предпазни седалки за деца ISOFIX, затегнете Top-Tether колана към ушите за закрепване на седалки Top-Tether в допълнение към ISOFIX рамката. Ремъкът трябва да минава между двете водещи стебла на облегалката за глава.

Местата за поставяне на детски предпазни седалки ISOFIX от универсалната категория са отбелязани в таблицата с IUF.

Съхраняване на вещи

Отделения за вещи	61
Отделение за съхранение на вещи в арматурното табло	61
Жабка	62
Поставки за чаши	62
Кутия за очила	63
Кутия под седалката	63
Съхранение в централната конзола	63
Система на задния носач	64
Товарно отделение	74
Покривало на товарното (багажното) отделение	76
Заден подов капак	76
Халки за привързване	77
Предупредителен триъгълник	77
Комплект за първа помощ	77
Багажник на покрива	78
Превозване на товари	78

Отделения за вещи


⚠ Предупреждение

Не съхранявайте тежки или остри предмети в отделенията за вещи. В противен случай, капакът на отделението за вещи може да се отвори и пътниците да бъдат наранени от предмети, изхвърлени наоколо в случай на рязко спиране, внезапна промяна на посоката или катастрофа.

Отделение за съхранение на вещи в арматурното табло



До волана има отделение за съхранение на вещи.

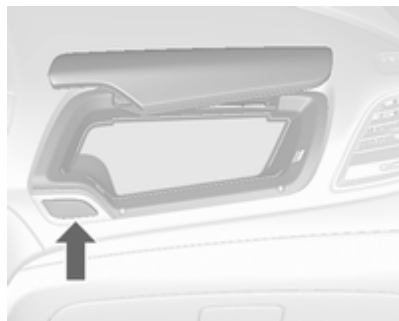


Допълнително отделение за вещи има върху жабката.

За отваряне, натиснете бутона.

Капаците на отделенията за вещи трябва да се затварят по време на движение.

Жабка

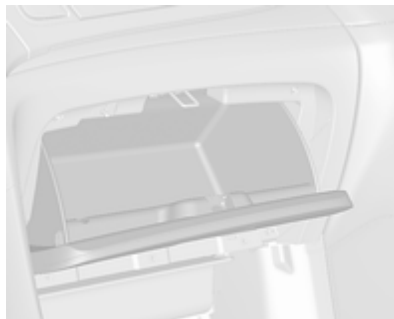

За да я отворите, дръпнете дръжката.

Жабката трябва да бъде затворена по време на движение.

Поставки за чаши




Поставките за чаши се намират в централната конзола и в задната част на централната конзола.



За използване на поставката за чаши отзад, дръпнете ремъка в облегалката за ръце на задната седалка.


Кутия за очила

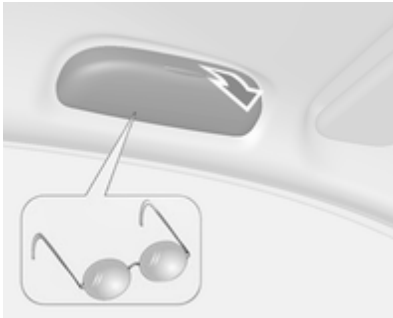

Отваря се надолу.


Не я използвайте за съхраняване на тежки предмети.

Кутия под седалката

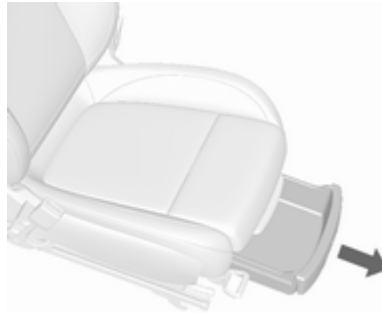

Повдигнете чекмеджето отпред и изтеглете навън. За да го затворите, натиснете навътре чекмеджето докато блокира.

Съхранение в централната конзола

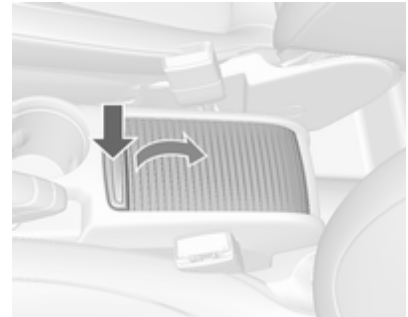

Натиснете бутона и плъзнете капака назад.

Система на задния носач

Система на задния носач за три велосипеда



Системата на задния носач (система Flex-Fix) позволява да се закрепят един велосипед към съгваемия носач вграден в пода на автомобила. Възможно е да се закачат още два велосипеда върху адаптер. Транспортирането на други предмети не се разрешава.

Максималното натоварване върху системата на задния носач е 60 кг с прикачен адаптер и 30 кг без адаптер. Това позволява

закачането на електрически велосипед към издърпващия се носач. Максималният товар за велосипед върху адаптера е 20 кг.

Разстоянието между осите на колело не трябва да надвишава 1,15 метра. В противен случай надеждното закрепване на велосипед не е възможно.

Ако не се използва, носачът трябва да се плъзне обратно в пода на автомобила.

На велосипедите не бива да има предмети, които могат да изпаднат при транспортиране.

Внимание

Ако системата на задния носач е удължена и автомобилът е напълно натоварен, просветът на шасито ще се намали.

Шофирайте внимателно по път със силен наклон или при преминаване през рампи, издутини и др.

Внимание


Консултирайте се с вашия дилър на велосипеди, преди да закачвате велосипеди с въглеродни рамки. Велосипедите могат да се повредят.

Разгъване

Отворете вратата на багажника.

⚠ Предупреждение

В зоната на разтегляне на задната носеща система не бива да има никой, тъй като това създава опасност от нараняване.

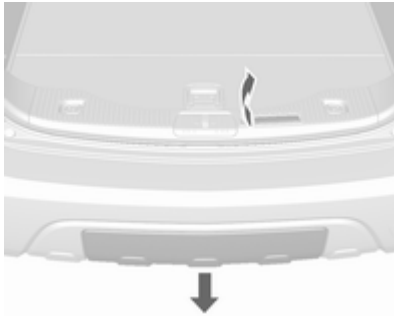

Дръпнете освобождаващата дръжка нагоре. Системата на задния носач се освобождава и излиза бързо от задната броня.



Издърпайте носача навън докрай докато чуете, че се заключва.

Уверете се, че не е възможно да приберете държача без да издърпате освобождаващата дръжка отново.

⚠ Предупреждение

На задната носеща система е позволено да се закрепват товари само в случай, че системата е правилно заключена. Ако задната носеща система не може да се заключи правилно, не поставяйте предмети върху нея и я плъзнете обратно. Потърсете помощта на сервиз.


Разгъване на държача на табелката с регистрационния номер




Повдигнете държача на табелката и го сгънете назад.

Прикрепете табелката с регистрационния номер преди първото използване на системата на задния носач.

Разгънете задните светлини

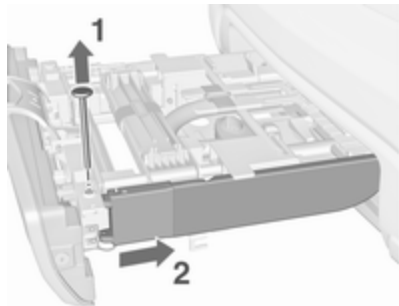

За монтиране на габаритните светлини, демонтирайте двата болта (1). Издърпайте габаритните светлини от държача напред (2) и надолу, и ги завъртете настрани.

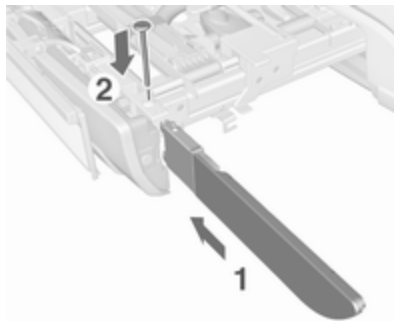

Натиснете габаритните светлини в държача (1) и монтирайте отново винтовете (2), за да фиксирате светлините.

Разгънете отвора на колелото



Махнете ремъка и разгънете отвора на колелото.


Заклучване на системата на задния носач



Махнете ремъка и завъртете двата притискащи лоста докрай настрани.


В противен случай
обезопасяващата функция не е
гарантирана.

Сглобяване на багажник за велосипеди

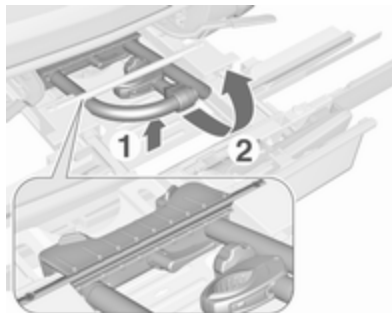


Повдигнете багажника в задната част (1) и го издърпайте назад.

Сгънете нагоре багажника (2).

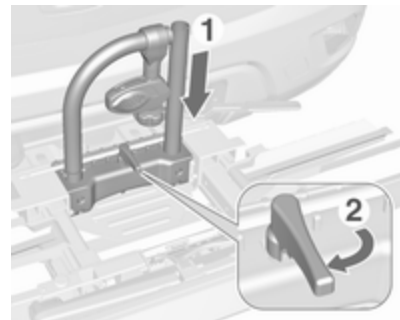


Натиснете надолу багажника (1) и завъртете дръжката (2) назад, за да се закрепи.

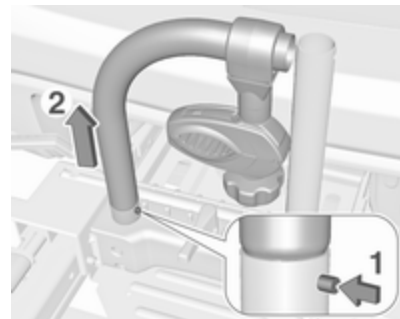

Натиснете бутон (1) и извадете лявата част на багажника (2).

Натиснете бутон (1) и вкарайте лявата част на стойката в дясната част (2).

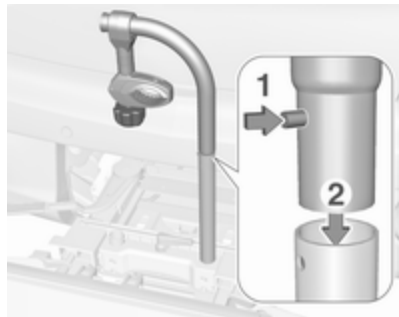


Закрепване на велосипед




1. Завъртете педалите в показаната на илюстрацията позиция и поставете велосипеда върху отворите за колела.

Уверете се, че велосипедът е застанал централно върху отворите за колелата.

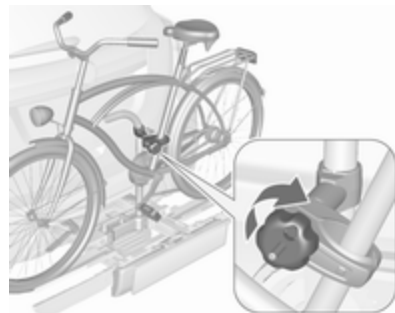

2. Закрепете късата монтажна скоба към рамката на велосипеда. Завъртете бутона по часовниковата стрелка, за да затегнете.

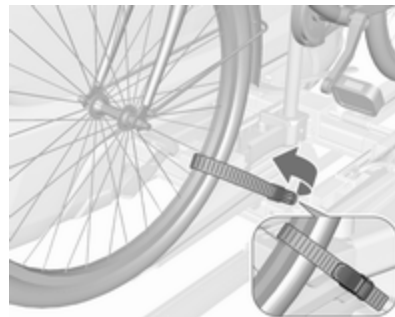


3. Закрепете двете колела на велосипеда в леглата чрез скобите.
4. Проверете дали велосипедът е закрепен добре.

Внимание


Уверете се, че разстоянието между велосипеда и автомобила е поне 5 см. Ако е необходимо, разхлабете дръжката и завъртете настрани.

Закрепване на адаптера


При возене на повече от един велосипед, адаптерът трябва да е фиксиран.

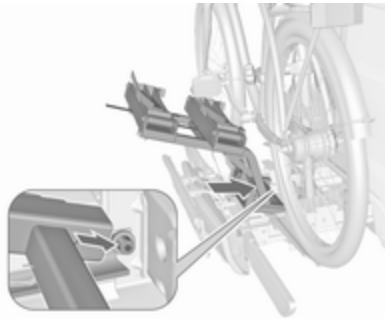

1. Свържете адаптера към системата на задния носач, както е показано на илюстрацията.

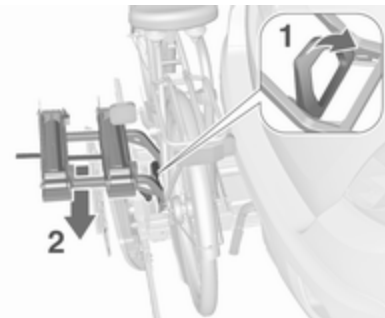

2. Завъртете лоста (1) напред и задръжте, след това спуснете адаптера (2) в задната част.
3. Отпуснете лоста и проверете дали адаптерът е фиксиран надеждно.

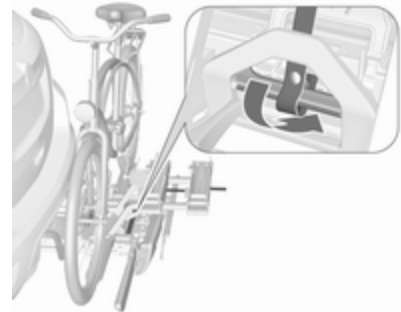


4. Прекарайте ремъка, прикрепен към адаптера, под лоста при сгъване на системата на задния носач. Затегнете ремъка.

Прикрепване на повече велосипеди

Прикрепването на още велосипеди е подобно на прикрепването на първия велосипед. Допълнително може да се наложат някои стъпки:


1. Преди поставяне на велосипеда, винаги разгъвайте отворите за колелата за следващия велосипед, ако е нужно.
2. Винаги завъртайте педалите в подходящо положение, преди да поставите велосипеда.

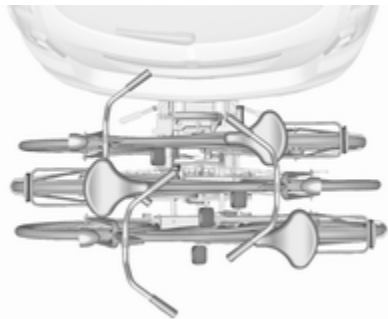


3. Разполагайте велосипедите върху системата на задния носач редуващо се подравнени наляво и надясно.
4. Подравнявайте велосипедите към вече закрепените. Главините на колелата на велосипедите не трябва да се допират една до друга.

5. Закрепвайте велосипедите с монтажни скоби и придържачи ремъци, както е описано за първия велосипед. Монтажните скоби трябва да са закрепени успоредно.

Използвайте дългата монтажна скоба за закрепване на втория велосипед към багажника.

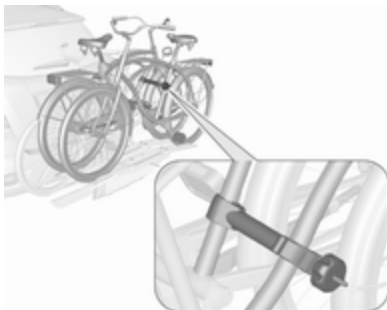

Използвайте късата допълнителна монтажна скоба за закрепване на третия велосипед към багажника. Скобата трябва да се закрепи между рамките на втория и третия велосипед.

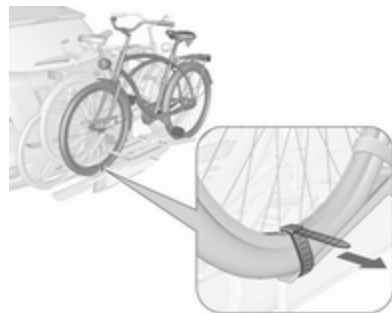


6. Допълнително закрепете двете колела на третия велосипед в леглата чрез обтягащите ремъци.

Препоръчва се да се постави предупредителен знак върху най-задния велосипед за повишена видимост.

Сгънете назад системата на задния носач

Системата на задния носач може да се сгъне назад, за да се получи достъп до багажното отделение.

- Без прикрепен адаптер:

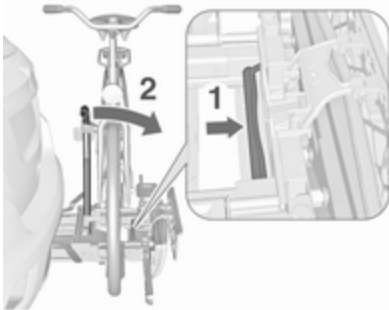


Бутнете лоста (1), за да откачите, и задръжте.

Дръпнете багажника (2) назад, за да сгънете системата на задния носач.

- С прикрепен адаптер:

⚠ Предупреждение

Внимавайте при разглобяването на системата на задния носач, тъй като тя ще се наклони назад. Съществува риск от нараняване.

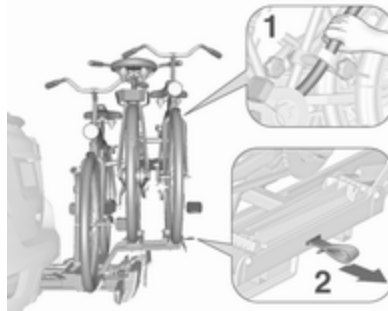

Хванете рамката (1) на най-задния велосипед с една ръка и дръпнете примката (2), за да откачите.

Хванете най-задния велосипед с две ръце и сгънете назад системата на задния носач.

За подобряване на видимостта, габаритните светлини на автомобила се активират, когато системата на задния носач се сгъне назад.

⚠ Предупреждение

При повторно сгъване на системата на задния носач напред, внимавайте за надеждното закрепване на системата.

Сваляне на велосипедите


Свалете двете скоби от гумите на двата велосипеда.

Завъртете бутона обратно на часовниковата стрелка и махнете монтажните скоби.


Откачане на адаптера

Откачете адаптера преди да свалите велосипеда върху системата на задния носач.

1. Сгънете отворите на колелото.

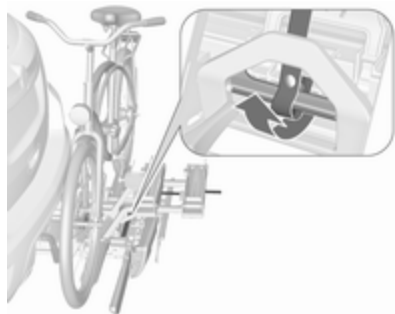


2. Разкопчайте ремъка.

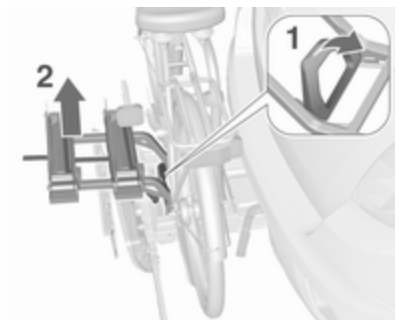


3. Завъртете лоста (1) напред и задръжте.

4. Повдигнете адаптера (2) в задната част и го свалете.


Разглобяване на багажник за велосипеди

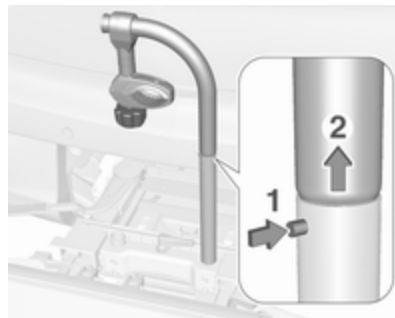

Натиснете бутон (1) и извадете горната част на багажника (2).

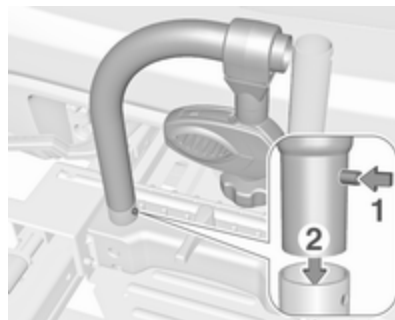

Натиснете бутон (1) и монтирайте багажника отново (2).

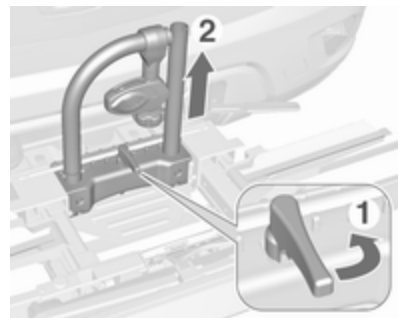

Подредете монтажните скоби както е показано на илюстрацията.

Завъртете дръжката (1) странично, за да откачите и повдигнете стойката (2).




Сгънете багажника назад, след това бутнете напред, докато спре (1).

Натиснете надолу багажника в задната му част (2).

Сгънете отвора на колелото

Сгънете отвора на колелото. Затегнете ремъка.

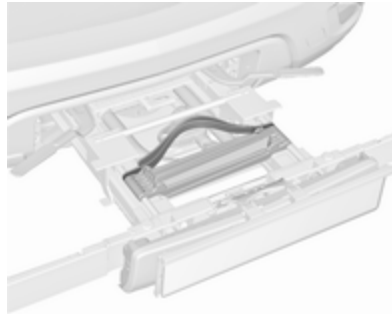

Приберете добре придържащите ремъци.

Отключване на системата на задния носач



Завъртете двата притискащи лоста докрай навътре. Затегнете ремъка.

Сгънете задните светлини

Демонтирайте двата винта. Издърпайте габаритните светлини от държача и ги завъртете напред. Натиснете габаритните светлини в държача и монтирайте отново винтовете, за да фиксирате светлините

Сгънете държача на табелката с регистрационния номер

Повдигнете държача на табелката и го сгънете напред.

Прибиране на системата на задния носач

Внимание

Внимавайте за акуратното прибиране на всички сгъваеми части, напр. като отвори за колела и монтажни скоби. В противен случай, системата на задния носач може да се повреди при опита за разгъването ѝ.



Бутнете освобождаващия лост нагоре и задръжте. Повдигнете леко системата и я натиснете в бронята, докато влезе.

Освобождаващата дръжка трябва да се върне в началното си положение.

⚠ Предупреждение

Ако системата не може да се заключи надеждно, потърсете помощта на сервиз.

Товарно отделение

Увеличаване на багажното отделение

Внимание


Първо сгънете задната седалка, преди да приберете облегалката ѝ.

Неспазването може да доведе до повреждане на задната седалка.

1. Свалете облегалката за глава надолу като натиснете фиксатора.

Съобщение

За да осигурите достатъчно пространство за сгъването на задните седалки плъзнете предните седалки напред и изправете облегалките им.

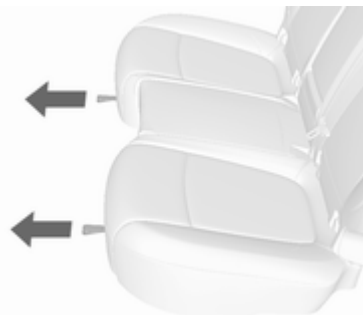


2. Издърпайте ремъка под възглавницата на седалката и завъртете надолу възглавницата.



3. Издърпайте освобождаващия лост върху задната облегалка.



4. Сгънете облегалката напред и надолу.

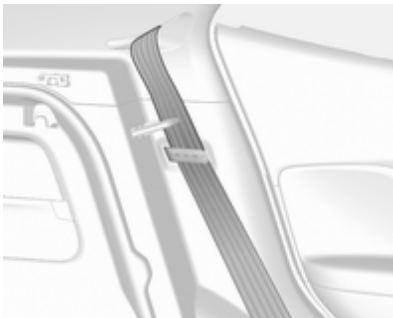

5. Поставете предпазните колани на външните седалки във водачите на коланите.

За да върнете облегалката на седалката в началната ѝ позиция, издърпайте предпазния колан от водачите му и повдигнете облегалката нагоре.

Натиснете внимателно облегалката на мястото ѝ.

⚠ Предупреждение

При разгъване се уверете, че облегалките са надеждно застопорени, преди да потеглите. Неспазването на това изискване може да доведе до нараняване или повреда на товара или автомобила в случай на рязко спиране или сблъсък.

Проверете дали предпазните колани не са притиснати от закопчаващата планка.

Средният заден предпазен колан може да се заключи, когато повдигнете облегалката на

седалката. Ако това се случи, оставете колана да се върне назад докрай и повторете действието.

Ако предпазният колан е все още блокиран, завъртете надолу възглавницата на седалката и опитайте отново.

За да върнете обратно задните седалки поставете задната част на седалката в началната ѝ позиция, като при това внимавате ремъците на предпазните колани да не се усучат или заципят под седалката, след което натиснете предната част на седалката силно надолу, докато се застопори.

Внимание

Когато връщате задната облегалка в изправено положение, поставете задния предпазен колан и закопчалките между задната облегалка и седалищната част. Уверете се,

че задният предпазен колан и закопчалките не са притиснати под задната седалка.

Уверете се, че предпазните колани не са усукани или прищипнати от облегалката и са поставени в правилното им положение.

Покривало на товарното (багажното) отделение



Не поставяйте никакви предмети върху покривалото.

Сваляне

Откачете придържащите ремъци от вратата на багажника.

Вдигнете покривалото в задната част и го натиснете нагоре в предната част.

Свалете капака.


Поставяне

Поставете покривалото в страничните водачи и го сгънете надолу.


Закачете придържащите ремъци за вратата на багажника.

Заден подов капак

Задно подово покривало

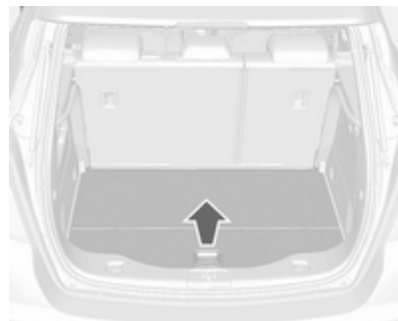

Хванете ръкохватката и повдигнете капака.

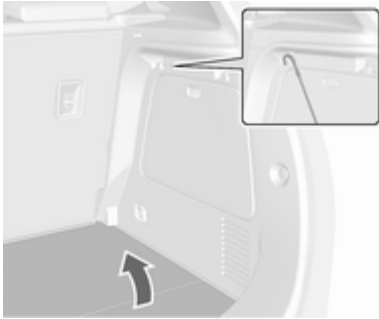


Монтирайте капака към куката в страничната стена.

Халки за привързване

Халките за привързване служат за обезопасяване на предметите срещу изместване, напр. чрез ремъци или мрежа за багаж.

Предупредителен триъгълник

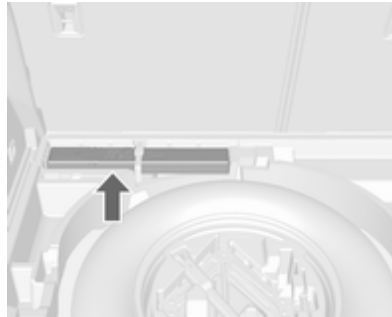

Прибирайте предупредителния триъгълник под подовото покритие в товарното отделение. Закрепете я с ремъка.

Комплект за първа помощ



Съхранявайте комплекта за първа помощ в отделението за вещи на лявата странична стена на багажното отделение.

Багажник на покрива



Багажникът на покрива има странични релси, закрепени към покрива.

От съображения за безопасност и избягване повредата на покрива, препоръчваме да използвате багажник одобрен за дадения автомобил. За повече информация се обърнете към вашия сервиз.

Превозване на товари

- Тежките предмети в багажника трябва да се поставят плътно до облегалките на седалките. Уверете се, че облегалките са заключени добре. Ако предметите трябва да се подредят един върху друг, най-тежките предмети трябва да се поставят най-отдолу.
- Обезопасявайте товарите с ремъци закачени за халките ⚡ 77.
- Укрепвайте предметите в багажника за да ги предпазите от изместване.
- Когато превозвате предмети в товарното отделение, облегалките на седалките от задния ред не бива да са наклонени напред.
- Не позволявайте на товара да се подава над горния ръб на облегалката на седалката.
- Не поставяйте никакви предмети върху покривалото на багажното отделение и

арматурното табло и не покривайте сензора в горната част на арматурното табло.

- Товарът не бива да пречи на използването на педалите, ръчната спирачка и скоростния лост или да ограничава свободата на движение на шофьора. Не оставяйте небезопасни предмети в купето.
- Не карайте с отворено багажно отделение.

⚠ Предупреждение

Внимавайте товарът в автомобила да е добре закрепен. В противен случай предметите в автомобила могат да бъдат подхвърлени хаотично и да предизвикат персонални увреждания или щети на товара или автомобила.

- Полезният товар е разликата между допустимото брутно тегло на автомобила (виж идентификационна табелка ⚡ 241) и теглото на празен

автомобил по директивата на ЕС.

За да изчислите полезния товар запишете данните за Вашия автомобил в таблицата за тегла в началото на настоящото ръководство.

Според директивата на ЕС теглото на празния автомобил включва средните тегла на шофьора (68 кг), багажа (7 кг) и всички работни течности (при резервоар за гориво, зареден на 90 %).

Допълнителното оборудване и аксесоари увеличават теглото на празния автомобил.

- Товарът на покрива увеличава чувствителността на автомобила към страничен вятър и има вредно въздействие върху управляемостта му поради повишения център на тежестта. Разпределяйте товара равномерно и го обезопасявайте правилно с помощта на ремъци за закрепване. Регулирайте

налягането на гумите и шофирайте със скорост съобразно натоварването. Често проверявайте и натягайте ремъците.

Не карайте с повече от 120 км/ч.

- Допустимото натоварване на покрива е 75 кг. Натоварването на покрива е сбор от теглото на багажника на покрива и самия товар.

Прибори и органи за управление

Органи за управление	81
Регулиране на волана	81
Бутони върху волана	81
Отопляем волан	82
Клаксон	82
Чистачки/система за измиване на предното стъкло	82
Чистачка/система за измиване на задното стъкло ..	84
Външна температура	85
Часовник	85
Електрически контакти	87
Предупредителни светлини, измервателни уреди и контролни индикатори (лампи)	88
Скоростомер	88
Километражен брояч	88
Дневен километражен брояч ..	88
Оборотомер	88
Указател за горивото	89
Селектор за гориво	89

Указател за температурата на охлаждащата течност на двигателя	90
Сервизен дисплей	90
Контролни индикатори (лампи)	91
Мигач	95
Индикатор за незакопчан предпазен колан	95
Системи на въздушните възглавници и обтегачи на предпазните колани	95
Деактивиране на въздушните възглавници	96
Зареждаща система	96
Контролен индикатор за неизправност	96
Уговорете скорошно сервизно обслужване	96
Спирачки и съединител	96
Задействайте педала	97
Антиблокираща спирачна система (ABS)	97
Превключване на по-висока предавка	97
Система за контрол на спускането	97
Сервоусилвател на волана	97
Предупреждение за напускане на платно	98

Ултразвукова система за помощ при паркиране	98
Електронната стабилизираща система е изключена	98
Електронна стабилизираща система и система за тракшън контрол	98
Системата за тракшън контрол е изключена	98
Предварително подгряване	99
Дизелов филтър за твърди частици	99
Система за следене на налягането в гумите	99
Налягане на маслото на двигателя	99
Ниско ниво на горивото	100
Имобилайзер	100
Външни светлини	100
Дълги светлини	100
Адаптивни предни светлини .	100
Фар за мъгла	101
Задна светлина за мъгла	101
Круиз контрол (система за поддържане на дадена скорост)	101
Открит автомобил отпред	101
Отворен капак на двигателя .	101
Отворена врата	101

Информационни дисплеи	101
Център за информация на водача	101
Графичен информационен дисплей, цветен информационен дисплей	105
Предупредителни съобщения	108
Предупредителни зумери	110
Напрежение на акумулатора	110
Борден компютър	111
Персонализиране на автомобила	114
OnStar	118

Органи за управление

Регулиране на волана



Отключете лоста, настройте волана, блокирайте лоста и проверете дали е заключен добре.

Не регулирайте волана докато не спрете автомобила и не освободите ключалката на волана.

Бутони върху волана



Системата Инфотейнмънт и круиз контролът могат да се командват чрез бутоните върху волана.

Повече информация можете да намерите в ръководството за употреба на системата Инфотейнмънт.

Круиз контрол ⇨ 162

Отопляем волан



Отоплението се активира чрез натискане на ☀. Активирането се обозначава от светодиод в бутона. Отоплението работи при работещ двигател.


Клаксон



Натиснете .

Чистачки/система за измиване на предното стъкло

Чистачки на предното стъкло

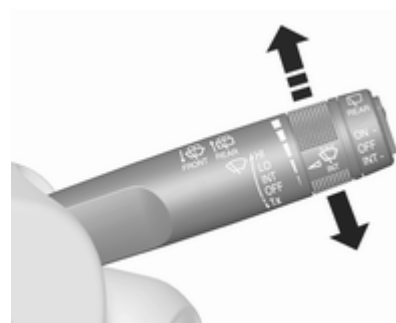


- HI** : бързо
- LO** : бавно
- INT** : интервален режим на бърсане или автоматичен режим на бърсане с помощта на сензор за дъжд
- OFF** : изключено

За еднократно избърсване при изключени чистачки натиснете лоста надолу до позиция 1x.

Не използвайте чистачките при заледено стъкло.

Изключвайте чистачките в автомивки.

Регулираем интервал на бърсане

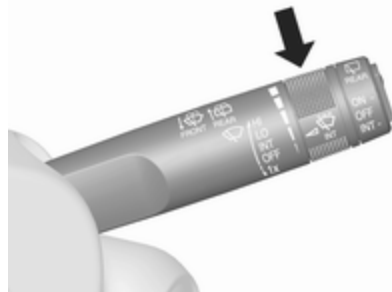


Поставете лоста за чистачките в положение **INT**.

Завъртете колелото за настройка за да нагласите желания интервал на бърсане:

кратък интервал	: завъртете колелото за настройка нагоре
дълъг интервал	: завъртете колелото за настройка надолу

Автоматично бърсане чрез сензор за дъжд

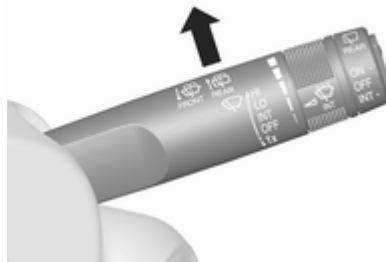

INT : автоматично бърсане чрез сензор за дъжд

Сензорът за дъжд отчита количеството вода върху предното стъкло и автоматично регулира честота на бърсане.

Регулируема чувствителност на сензора за дъжд




Завъртете колелото за настройка за да регулирате чувствителността:

ниска чувствителност	: завъртете колелото за настройка надолу
висока чувствителност	: завъртете колелото за настройка нагоре

Пазете сензора от прах, замърсяване и лед.


Система за измиване на предното стъкло

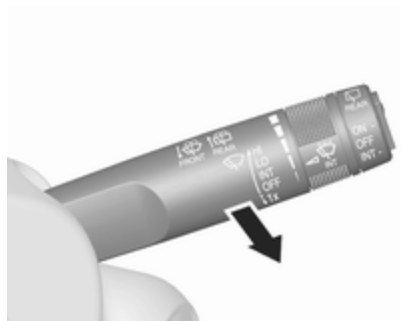

Дръпнете лоста. Върху предното стъкло се напръсква измиваща течност и чистачките правят няколко маха.

Течност за измиване ⇨ 195

Чистачка/система за измиване на задното стъкло

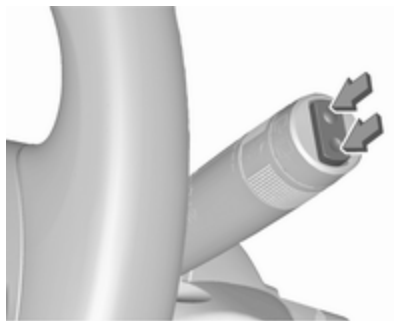

Натиснете бутона за да активирате чистачката на задното стъкло:

горен превключвател	: непрекъсната работа
долен превключвател	: интервален режим
средно положение	: изключено



Натиснете лоста. Върху задното стъкло се напръсква измиваща течност и чистачката прави няколко маха.

Не използвайте чистачките при заледено задно стъкло.

Изключвайте чистачките в автомивки.


Чистачката на задното стъкло се задейства автоматично, когато при включени чистачки на предното стъкло се включи задната предавка.

Активирането или деактивирането на тази функция може да се промени в менюто **Settings (Настройки)** на информационния дисплей.

Точност за измиване ⇨ 195

Персонализиране на автомобила ⇨ 114.

Външна температура

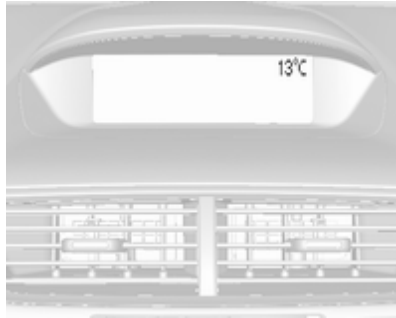

Понижението на температурата се отразява незабавно, а повишението на температурата – с известно закъснение.

Ако външната температура спадне до 0,5 °C, на центъра за информация на водача с горен дисплей или с комбиниран горен дисплей се извежда предупредително съобщение.

⚠ Предупреждение

Пътната настилка може да е вече заледена, въпреки че дисплеят показва няколко градуса над 0 °C.

Часовник


На информационния дисплей се показват датата и точното време.

Нагласяне на дата и точно време

CD 400

Натиснете **CONFIG**. Показва се менюто **Settings (Настройки)**.

Изберете **Time Date (Дата и час)**.

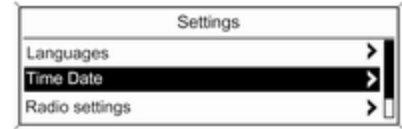

Избираеми опции на настройки:

- **Set time (Нагласяне на време):** променя времето показвано на дисплея.
- **Set date (Нагласяне на дата):** променя датата показвана на дисплея.
- **Set time format (Нагласяне на формат за време):** променя показанието на часовете между 12 h (12 ч.) и 24 h (24 ч.).
- **Set date format (Нагласяне на формат за дата):** променя показанието на датата между MM/DD/YYYY (ММ/ДД/ГГГГ) и DD/MM/YYYY (ДД/ММ/ГГГГ).


- **Display clock (Покажи часовник):** включва/изключва показанието на времето на дисплея.
- **RDS clock synchronization (RDS синхронизация на часовника):** RDS сигналът на повечето VHF станции автоматично точното време. Синхронизирането на RDS времето трае няколко минути. Някои предаватели не подават верен сигнал за точно време. В такива случаи ви препоръчваме да изключите автоматичното синхронизиране на времето.

Персонализиране на автомобила
 ➤ 114.

Настройки на часа и датата

CD 600/Navi 950

Натиснете **CONFIG** и след това изберете **Час и дата** позиция от менюто, за да се появи съответното подменю.

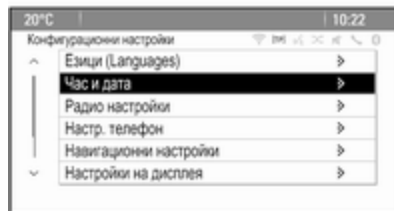

Съобщение

Ако се активира **Автом. регулиране време**, датата и часът се задават автоматично от системата.

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Настройка на часа

За да регулирате настройките на часа, изберете **Зададен час** позицията от менюто. Завъртете многофункционалния бутон, за да регулирате първата настройка.

Натиснете многофункционалния бутон, за да потвърдите въведените стойности. Оцветеният фон ви прехвърля на следващата настройка.

Регулира всички настройки.

Настройте датата

За да регулирате настройките на часа, изберете **Зададена дата** позицията от менюто. Завъртете многофункционалния бутон, за да регулирате първата настройка.

Натиснете многофункционалния бутон, за да потвърдите въведените стойности. Оцветеният фон ви прехвърля на следващата настройка.

Регулира всички настройки.

Формат на часа

За да изберете желаните от вас формат на часа, изберете **Формат 12 ч / 24 ч..** Активирайте **12 часа** или **24 часа**.


Персонализиране на автомобила
 ➤ 114.

Електрически контакти



В предната конзола има електрически контакт с напрежение 12 волта.

Не надхвърляйте максималната мощност от 120 вата.

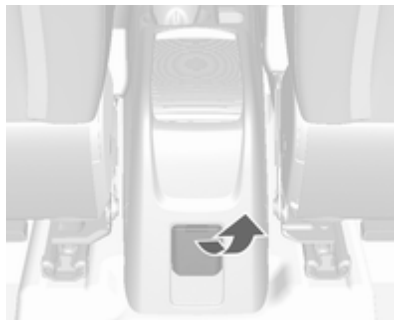

В задната конзола има електрически контакт с напрежение 230 волта.

Не надхвърляйте максималната мощност от 150 вата.

При изключено запалване електрическият контакт се деактивира.

Освен това електрическият контакт се деактивира и при ниско напрежение на акумулатора.

Свързаните електрическите аксесоари трябва да отговарят на стандартите за електромагнитна съвместимост залегнали в DIN VDE 40 839.

Внимание

Не свързвайте аксесоари, които подават ток, като напр. електрически зареждащи устройства или акумулатори.

Не повреждайте конекторите, като използвате неподходящи щепсели.

Предупредителни светлини, измервателни уреди и контролни индикатори (лампи)

Скоростомер



Показва скоростта на автомобила.

Километражен брояч



Долният ред показва изминатото разстояние.

Дневен километражен брояч

Горният ред показва изминатото разстояние от последното нулиране.

За нулиране, натиснете **SET/CLR** на лоста за мигачите в продължение на няколко секунди $\diamond$ 101.

Дневният километражен брояч отчита до разстояние от 2000 км, после започва отново от 0.

Оборотомер



Показва оборотите на двигателя.

На всяка предавка карайте, доколкото е възможно, при ниски обороти на двигателя.

Внимание

Ако стрелката е в червената предупредителна зона, максимално допустимите

обороти за двигателя са надхвърлени. Това представлява риск за двигателя.

Указател за горивото



Показва нивото в горивния или газовия резервоар в зависимост от работния режим.

Стрелката показва страната на автомобила, където е разположена капачката на резервоара.

Контролната лампа  свети, ако нивото на горивото в резервоара е ниско. Ако лампата започне да мига, заредете с гориво незабавно.

По време на работа в режим втечен газ, системата автоматично превключва към режим бензин, когато резервоарите за газ се изпразнят ⇨ 89.

Никога не допускайте горивния резервоар да се изпразни докрай.

Поради останало гориво в резервоара, при пълно зареждане на резервоара може да се окаже, че количеството на дялото гориво е по-малко от специфицирания капацитет на резервоара.

Селектор за гориво




Натиснете **LPG** за превключване между режим бензин и режим втечен газ. Светодиодът в бутона показва текущият работен режим.

- Светодиодът не свети : режим бензин
- Светодиодът примигва : проверка на условията за преход от работа на гориво към работа на втечен газ. Светва, ако условията са изпълнени.
- Светодиодът свети : режим втечен газ
- Светодиодът примигва пет пъти и изгасва : резервоарът за втечен газ е празен или има неизправност в газовата уредба. В центъра за информация на водача се показва съобщение.

Веднага щом резервоара за втечен газ се изпразни, системата автоматично превключва в бензинов режим до изключване на запалването.

Гориво за работа на втечен газ
 ⇨ 177.

Указател за температурата на охлаждащата течност на двигателя

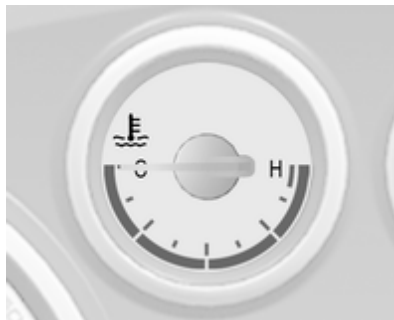

Показва температурата на охлаждащата течност.

- лява зона : работната температура на двигателя все още не е достигната
- средна зона : нормална работна температура
- дясна зона : прекалено висока температура

Внимание

Ако температурата на охлаждащата течност на двигателя е прекалено висока, спрете автомобила и изключете двигателя. Има опасност за двигателя. Проверете нивото на охлаждащата течност.

Сервизен дисплей

Системата за годност на двигателното масло ви сигнализира кога да смените маслото и масления филтър на двигателя. В зависимост от експлоатационните условия, интервалът за смяна на двигателното масло и филтъра може да варира в широки граници.



Оставащата част от експлоатационния живот на маслото се показва в на горния дисплей и комбинирания горен дисплей **Vehicle Information Menu** (Меню на информацията за автомобила).

В дисплея от средно ниво оставащата част от експлоатационния живот на маслото се показва от контролна лампа , затова запалването трябва да е включено при неработещ двигател.

Менюто и функциите могат да се избират чрез бутоните върху лоста за мигачите.

За да видите оставащата част от експлоатационния живот на двигателното масло:



Натиснете **MENU**, за да изберете страница **Vehicle Information Menu** (Меню на информацията за автомобила).

Завъртете регулиращия пръстен, за да изберете **Remaining Oil Life** (Оставаща част от експлоатационния живот на маслото).

Системата трябва да се нулира винаги, когато маслото на двигателя се сменя, за да се

осигури правилното ѝ функциониране. Потърсете помощта на сервиз.

Натиснете **SET/CLR** за нулиране. Затова запалването трябва да е включено при неработещ двигател.

Когато системата изчисли, че експлоатационният живот на двигателното масло е намалял, в центъра за информация на водача се появява **Change Engine Oil Soon** (Сменете скоро маслото на двигателя) или предупредителен код. Сменете двигателното масло и масления филтър в сервиз в рамките на една седмица или 500 км (според това кое настъпи първо).

Център за информация на водача  101.

Сервизна информация  237.

Контролни индикатори (лампи)


Контролните индикатори описани тук не присъстват във всички автомобили. Описанието се отнася за всички варианти на уредите. В

зависимост от оборудването, положението на контролните лампи може да е различно. При включване на запалването повечето от контролните индикатори (лампи) светват за малко в резултат на функционален тест.

Цветът на контролния индикатор означава:

- червено : опасност, важно напомняне
- жълто : предупреждение, информация, неизправност
- зелено : потвърждение на активиране
- синьо : потвърждение на активиране
- бяло : потвърждение на активиране

Контролни индикатори на арматурното табло

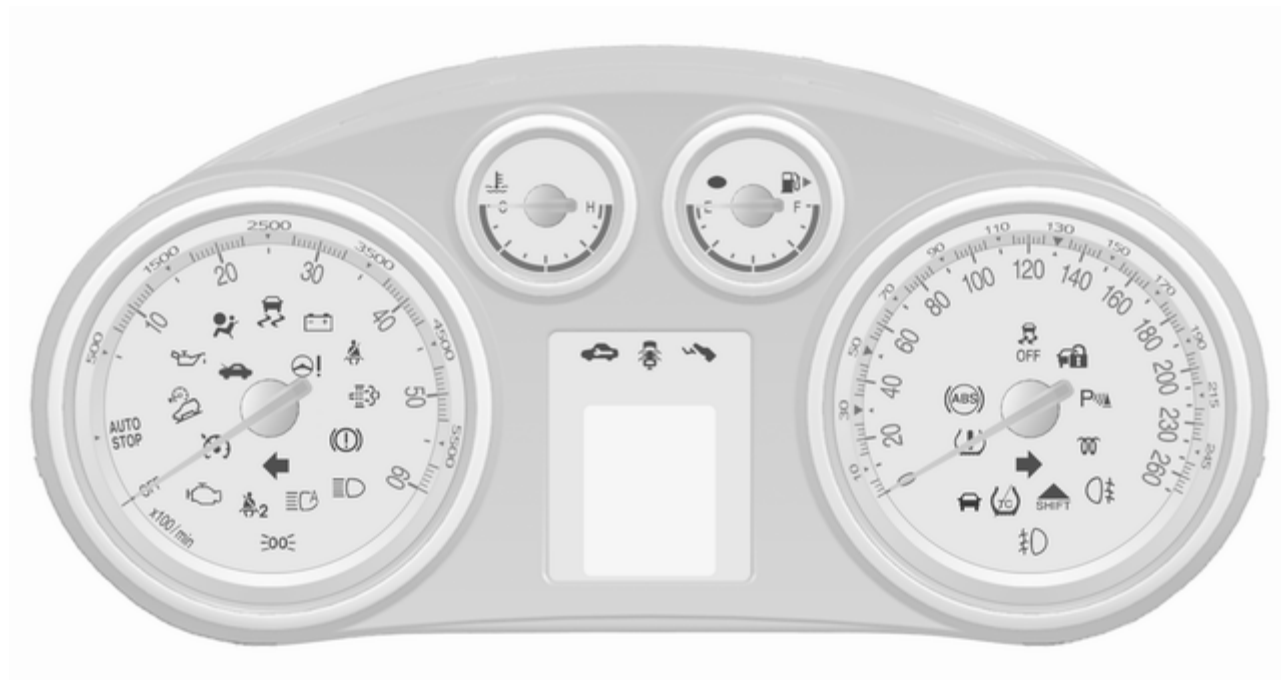

Контролни индикатори в централната конзола



Общ преглед

-  Мигач ⇨ 95
-  / Индикатор за незакопчан предпазен колан ⇨ 95
-  Системи на въздушните възглавници, обтегачи на предпазните колани ⇨ 95
-  / Деактивиране на въздушните възглавници ⇨ 96
-  Зареждаща система ⇨ 96

-  Контролен индикатор за неизправност ⇨ 96
-  Уговорете скорошно сервизно обслужване ⇨ 96
-  Спирачки и съединител ⇨ 96
-  Задействайте педала ⇨ 97
-  Антиблокираща спирачна система (ABS) ⇨ 97
-  Превключване на по-висока предавка ⇨ 97
-  Система за контрол на спускането ⇨ 97
-  Сервоусилвател на волана ⇨ 97
-  Предупреждение за напускане на платно ⇨ 98
-  Ултразвукова система за помощ при паркиране ⇨ 98
-  Електронната стабилизираща система е изключена ⇨ 98

-  Електронна стабилизираща система и система за тракشن контрол ⇨ 98
-  Системата за тракشن контрол е изключена ⇨ 98
-  Подгръване ⇨ 99
-  Дизелов филтър за твърди частици ⇨ 99
-  Система за следене на налягането в гумите ⇨ 99
-  Налягане на маслото на двигателя ⇨ 99
-  Ниско ниво на горивото ⇨ 100
-  Имобилайзер ⇨ 100
-  Външни светлини ⇨ 100
-  Дълги светлини ⇨ 100
-  Адаптивни предни светлини ⇨ 100
-  Светлини за мъгла ⇨ 101
-  Задна светлина за мъгла ⇨ 101
-  Круиз контрол ⇨ 101

-  Открит автомобил отпред
↗ 101
-  Отворен капак на двигателя
↗ 101
-  Отворена врата ↗ 101

Мигач

↗ свети или мига в зелено.

Светва за кратко

Габаритните светлини са включени.

Мига

Мигачите или аварийните предупредителни светлини са включени.

Бързо мигане: неизправност в мигач или съответния предпазител, неизправност в мигач на ремаркетото.

Смяна на електрически крушки
↗ 199, Предпазители ↗ 206.

Мигачи ↗ 130.

Индикатор за незакопчан предпазен колан

 за шофьорската седалка свети или мига в червено.

² за предната пътническа седалка свети или мига в червено когато седалката е заета.

 за задните седалки светва на центъра за информация на водача.

При включване на запалването контролният индикатор светва за няколко секунди.

Ако предпазният колан се разкопчае по време на движение, индикаторът светва.

Ако предпазният колан се закопчае, индикаторът изгасва.

Триточкови предпазни колани
↗ 45.

Системи на въздушните възглавници и обтегачи на предпазните колани

 свети в червено.

При включване на запалването контролната лампа светва за няколко секунди. Ако не светне, ако не изгасне в рамките на няколко секунди, или ако свети по време на движение, има неизправност в системата на въздушните възглавници. Потърсете помощта на сервиз. Възможно е въздушните възглавници и обтегачите на коланите да не се задействат в случай на катастрофа.

Задействането на въздушните възглавници и обтегачите на коланите се отбелязва чрез постоянното светене на .

Предупреждение

Причината за неизправността трябва незабавно да се отстрани в сервиз.

Обтегачи на коланите, система на въздушните възглавници ↗ 44,
↗ 47.

Деактивиране на въздушните възглавници

 свети в жълто.

Въздушната възглавница за предния пътник е активирана.

 свети в жълто.

Въздушната възглавница за предния пътник е деактивирана
↪ 52.

Опасност

Съществува риск от фатално нараняване на детето пътуващо в детска седалка при активирана въздушна възглавница за пътника отпред.

Съществува риск от фатално нараняване на възрастен човек при деактивирана въздушна възглавница за пътника отпред.

Зареждаща система

 свети в червено.

Светва при включване на запалването и изгасва малко след стартирането на двигателя.

Свети при работещ двигател

Спрете и изключете двигателя. Акумулаторът не се зарежда. Възможно е нарушаване на охлаждането на двигателя. Сервоусилвателят на спирачките може да спре да работи. Потърсете помощта на сервиз.

Контролен индикатор за неизправност

 свети или мига в жълто.

Светва при включване на запалването и изгасва малко след стартирането на двигателя.

Свети при работещ двигател

Неизправност в системата за контрол на емисията. Възможно е вредната емисия да нахвърли допустимата граница. Незабавно потърсете помощта на сервиз.

Мига при работещ двигател

Това означава неизправност, която може да доведе до повреда на катализатора. Намалете газта докато мигането спре. Незабавно потърсете помощта на сервиз.

Уговорете скорошно сервизно обслужване

 свети в жълто.

Като допълнение се извежда предупредително съобщение или предупредителен код.

Автомобилът има нужда от сервиз.

Потърсете помощта на сервиз.

Предупредителни съобщения
↪ 108.

Спирачки и съединител

 свети в червено.

Нивото на спирачна и съединителна течност е твърде ниско, когато не се задейства ръчната спирачка ↪ 195.

Предупреждение

Спрете. Преустановете пътуването. Обърнете се към сервис.

Свети, когато се задейства ръчната спирачка и запалването се включи ⇨ 158.

Задействайте педала

 свети или мига в жълто.

Свети

Педалът на съединителя трябва да се натисне, за да се стартира двигателя в режим Autostop. Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Мига

Педалът на съединителя трябва да се натисне, за основен старт на двигателя ⇨ 18, ⇨ 145.

Антиблокираща спирачна система (ABS)

 свети в жълто.

Светва за няколко секунди, когато се включи запалването. Системата е готова за работа, когато контролният индикатор изгасне.

Ако контролният индикатор не изгасне след няколко секунди или ако светне по време на движение, налице е неизправност в ABS. Спирачната система продължава да функционира, но без ABS регулиране.

Антиблокираща спирачна система ⇨ 157.

Превключване на по-висока предавка

 свети в зелено или се извежда като символ в информационния център за водача в горния дисплей или горния комбиниран дисплей, когато се препоръчва превключване на по-висока предавка с цел икономия на гориво.

ЕСО драйв асистент ⇨ 111.

Система за контрол на спускането

 свети или мига в зелено.

Система за контрол на спускането ⇨ 161

Свети

Системата е готова за работа.

Мига

Системата е активирана.

Сервоусилвател на волана

! свети в жълто.

Светва при включване на запалването и изгасва малко след стартирането на двигателя.

Ако индикаторът не изгасне след няколко секунди или светне по време на движение, това означава че има неизправност в сервоусилвателя на волана.

Потърсете помощта на сервис.

Предупреждение за напускане на платно

 свети в зелено или жълто или мига в жълто.

Свети в зелено

Системата е включена и готова за работа.

Свети в жълто

Неизправност в системата.
Потърсете помощта на сервиз.

Мига в жълто

Системата разпознава нежеланата смяна на платно.

Ултразвукова система за помощ при паркиране

 свети в жълто.

Неизправност в системата
или

Неизправност поради замърсени
или покрити с лед и сняг сензори.
или

Смущение от външни ултразвукови източници. Щом прекъсне смущението от външния източник, системата заработва нормално.

Причината за неизправността на системата трябва да се отстрани в сервиз.

Ултразвукова система за помощ при паркиране ⇨ 167.

Електронната стабилизираща система е изключена

 свети в жълто.

Системата е изключена.

Електронна стабилизираща система и система за тракшън контрол

 свети или мига в жълто.

Свети

В системата има неизправност. Пътуването може да продължи. Стабилността на автомобила, обаче, може да се влоши в зависимост от пътната настилка.

Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

Мига

Системата е активно включена. Мощността на двигателя може да намалее и спирачките на автомобила автоматично да се задействат леко.

Електронно управление на стабилността ⇨ 160, система за контрол на сцеплението ⇨ 159.

Системата за тракшън контрол е изключена

 свети в жълто.

Системата е изключена.

Предварително подгриване

 свети в жълто.

Активира се предварително подгриване на дизеловия двигател. Активира се само, когато външната температура е ниска.

Дизелов филтър за твърди частици

 свети или мига в жълто.

Дизеловият филтър за твърди частици се нуждае от почистване.

Продължете да се движите до изгасване на . Ако е възможно, не оставяйте оборотите на двигателя да паднат под 2000 об/мин.

Свети

Дизеловият филтър за твърди частици е пълен. При първа възможност стартирайте процеса на почистване.

Мига

Достигнато е максималното ниво на запълване на филтъра. Незабавно стартирайте процеса на почистване, за да избегнете повреда на двигателя.

Дизелов филтър за твърди частици
↻ 150, система "стоп-старт" ↻ 146.

Система за следене на налягането в гумите

 свети или мига в жълто.

Свети

Загуба на налягане в гумите. Спрете незабавно и проверете налягането на гумите.

Мига

Неизправност в системата или е монтирана гума без сензор за налягане (напр. резервно колело). След 60 - 90 секунди контролната лампа започва да свети постоянно. Обърнете се към сервиз.

Система за следене на налягането в гумите ↻ 214.

Налягане на маслото на двигателя

 свети в червено.

Светва при включване на запалването и изгасва малко след стартирането на двигателя.

Свети при работещ двигател

Внимание

Възможно е нарушаване на смазването на двигателя. Това може да доведе до повреда на двигателя и/или блокиране на водещите колела:

1. Натиснете педала на съединителя.
2. Изберете неутрално положение, поставете скоростния лост в положение **N**.
3. Напуснете пътното движение колкото може по-бързо, без да пречите на останалите автомобили.
4. Изключете запалването.

Предупреждение

При изключен двигател за спиране и за въртене на волана се изисква значително по-голямо усилие. По време на Autostop, сервоуправлението на спирачките все още ще работи.

Не вадете ключа, докато автомобилът е неподвижен, в противен случай воланът може да се заключи неочаквано.

Проверете нивото на маслото преди да потърсите помощта на сервис ⇨ 193.

Ниско ниво на горивото

 свети или мига в жълто.

Свети

Нивото на горивото в резервоара е прекалено ниско.

Мига

Горивото е изчерпано. Заредете незабавно. Никога не допускайте резервоарът да се изпразни докрай.

Зареждане с гориво ⇨ 179.

Катализатор ⇨ 151.

Обезвъздушаване на дизеловата горивна система ⇨ 198.

Имобилайзер

 мига в жълто.

Неизправност в системата на имобилайзера. Двигателят не може да се стартира.

Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервис.

Външни светлини

 свети в зелено.

Външните светлини са включени ⇨ 124.

Дълги светлини

 свети в синьо.

Светва при включени дълги светлини или по време на светлинен клаксон ⇨ 126, или при включени дълги светлини с асистент за дългите светлини, адаптивни предни светлини ⇨ 128.

Адаптивни предни светлини

 свети или мига в жълто.

Свети

Системата на адаптивни предни светлини се нуждае от сервис.

Потърсете помощта на сервис.

Адаптивни предни светлини ⇨ 128.

Мига

Системата превключва на симетрични къси светлини.

Контролният индикатор  мига в продължение на 4 секунди след включване на запалването за да напомни, че системата е активирана ⇨ 126.

Автоматичен контрол на светлините ⇨ 125.

Фар за мъгла

☞ свети в зелено.

Предните фарове за мъгла са включени ⇨ 131.

Задна светлина за мъгла

☞ свети в жълто.

Включена задна светлина за мъгла ⇨ 131.

Круиз контрол (система за поддържане на дадена скорост)

☞ свети без цвят или в зелено.

Свети без цвят

Системата е включена.

Свети в зелено

Круиз контролът се активира.

Круиз контрол (система за поддържане на дадена скорост) ⇨ 162.

Открит автомобил отпред

☞ свети в зелено.

Открит е автомобил отпред в същото платно.

Предупреждение за преден сблъсък ⇨ 165.

Отворен капак на двигателя

☞ светва при отваряне на капака на двигателя, ако автомобилът е със стоп-старт система.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Отворена врата

☞ свети в червено.

Отворена врата или отворен багажник.

Информационни дисплеи

Център за информация на водача

Центърът за информация на водача се намира в арматурното табло между скоростомера и оборотомера. Той е наличен като среден дисплей, горен дисплей или горен комбиниран дисплей.



Дисплеят от средно ниво показва:

- общ километражен брояч
- дневен километражен брояч
- някои контролни индикатори

- информация за автомобила
- информация за пътуването/горивото
- предупредителните съобщения се показват като кодови номера ↪ 108



Следните основни менюта могат да бъдат избрани на горния дисплей чрез натискане на **MENU** върху лостчето на мигача:

- **Vehicle Information Menu** (Меню на информацията за автомобила)
- **Trip/Fuel Information Menu** (Меню на информацията за пътуването/горивото)



При комбиниран дисплей от горно ниво, страниците на менютата могат да се избират чрез натискане на **MENU** върху лостчето на мигачите. Символите на менюто се обозначават на горния ред на дисплея:

- **Vehicle Information Menu** (Меню на информацията за автомобила)
- **Trip/Fuel Information Menu** (Меню на информацията за пътуването/горивото)
- **ECO ECO Information Menu** (Меню с ЕКО информация)

Някои от показаните функции се различават при движещ се и спрял автомобил. Някои от функциите са достъпни само при движещ се автомобил.

Персонализиране на автомобила
↪ 114. Запометени настройки
↪ 23.

Избиране на менюта и функции

Менютата и функциите могат да се избират чрез бутоните върху лоста за мигачите.



Натиснете **MENU**, за да превключите между менютата или за да се върнете от подменю към следващото по-високо ниво на менюто.



Завъртете колелото за настройка за да маркирате опция от менюто или за да нагласите числена стойност.



Натиснете **SET/CLR** за да изберете функция или да потвърдите съобщение.

Vehicle Information Menu (Меню на информацията за автомобила)

Натиснете **MENU**, за да изберете **Vehicle Information Menu (Меню на информацията за автомобила)**, или изберете  на горния комбиниран дисплей.

Завъртете колелото за настройка, за да изберете подменю. Натиснете **SET/CLR**, за да потвърдите.

Следвайте инструкциите дадени в подменютата.

Възможните подменюта, в зависимост от версията, могат да бъдат:

- **Unit (Мерни единици):**
Покажаните мерни единици могат да бъдат променени
- **Tyre Pressure System (Система за налягане на гумите):**
проверява налягането на гумите на всички колела по време на движение ⇨ 214
- **Tyre Load (Натоварване на гуми):** Изберете категория на налягане на гумите съгласно текущото налягане на гумите ⇨ 214
- **Remaining Oil Life (Оставаща част от експлоатационния живот на маслото):** указва кога да се сменят двигателното масло и филтър ⇨ 90

- **Помощна система за пътни знаци:** показва разпознатите пътни знаци за текущия участък от пътя ⇨ 172
- **Speed Warning (Предупреждение за скорост):** при надвишаване на предварително зададената скорост се включва предупредителен сигнал

Изборът и показанията на средния, горния и горния комбиниран дисплей може да са различни.

Trip/Fuel Information Menu (Меню на информацията за пътуването/горивото)

Натиснете **MENU**, за да изберете **Trip/Fuel Information Menu (Меню на информацията за пътуването/горивото)** или изберете **/!** на горния комбиниран дисплей.

Завъртете колелото за настройка, за да изберете подменю:. Натиснете **SET/CLR**, за да потвърдите.

- дневен километражен брояч 1
- дневен километражен брояч 2
- скорост в цифров вид

Дневен километражен брояч 2 и скорост в цифров вид са достъпни само при автомобили с горен дисплей или горен комбиниран дисплей.

При автомобилите с борден компютър има повече подменюта. Изборът и показанията на средния, горния и горния комбиниран дисплей може да са различни.


Меню на информацията за пътуването/горивото, борден компютър ⇨ 111.

ECO Information Menu (Меню с ЕКО информация)

Натиснете **MENU**, за да изберете **ECO** на горния комбиниран дисплей.

Завъртете колелото за настройка, за да изберете подменю:. Натиснете **SET/CLR**, за да потвърдите.

Подменютата са:

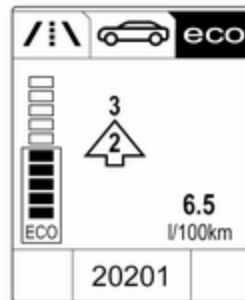

- **Индикация за превключване:** Текущата предавка се обозначава със стрелка вътре. Илюстрацията отгоре препоръчва превключване на по-висока предавка за икономия на гориво.


Есо индекс: Текущият разход на гориво се показва на сегментиран дисплей. За икономично шофиране, адаптирайте стила си така, че запълнените сегменти да са в Есо-зоната. Колкото повече сегменти са запълнени, толкова по-висок е разходът на

гориво. Едновременно с това се показва и текущият разход.



- **Top Consumers (Основни консуматори):** Списък на основните консуматори, включени в момента, се извежда в намаляващ ред. Обозначава се потенциалът за икономия на гориво. Изключените консуматори изчезват от списъка и стойността на разхода се обновява. При условия на спорадично шофиране, отоплението на задното стъкло се активира автоматично, за да увеличи

товара на двигателя. В такъв случай, отоплението на задното стъкло се обозначава като един от основните консуматори, без активиране от потребителя.

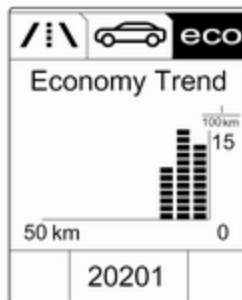

- **Economy Trend (Тенденция на икономия):** Показва развитието на средния разход за разстояние от 50 км. Запълнените сегменти показват разхода на стъпки от по 5 км и показват ефекта от топографските особености или поведението при шофиране върху разхода на гориво.

Графичен информационен дисплей, цветен информационен дисплей

В зависимост от конфигурацията на автомобила, той има графичен информационен или цветен информационен дисплей. Информационният дисплей се намира на арматурното табло, над системата Инфотейнмънт.

Графичен информационен дисплей



Графичният информационен дисплей показва:

- точно време ⇨ 85
- външна температура ⇨ 85
- дата ⇨ 85
- система Инфотейнмънт, виж описанието в нейното ръководство за ползване
- настройки за персонализиране на автомобила ⇨ 114

Цветен информационен дисплей




Цветният информационен дисплей показва в цветовете:

- точно време ⇨ 85
- външна температура ⇨ 85
- дата ⇨ 85
- система Инфотейнмънт, виж описанието в нейното ръководство за ползване
- навигация, виж описанието в ръководството за ползване на системата Инфотейнмънт
- системни настройки
- съобщения на автомобила ⇨ 108
- настройки за персонализиране на автомобила ⇨ 114

Типът информация и начинът на изобразяването ѝ зависят от оборудването на автомобила и от направените настройки.

Избор на менюта и настройки

Достъпът до менютата и настройките става посредством дисплея.

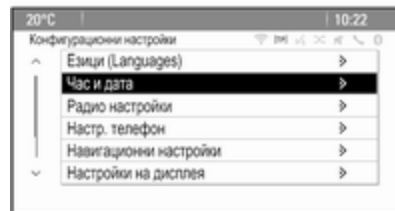

Изборът се извършва чрез:

- менюта
- функционални бутони и многофункционалния бутон на системата Инфотейнмънт

Избор чрез системата Инфотейнмънт



Изберете функция чрез бутоните на системата Инфотейнмънт. Показва се менюто на избраната функция.

Многофункционалният бутон се използва за избор на точка от менюто и потвърждение.

Многофункционален бутон

Многофункционалният бутон е централният контролен елемент за менютата:

Завъртете

- за да маркирате опция на менюто
- за да нагласите числена стойност или да изведете опция на меню

Натиснете (външния пръстен)

- за да изберете или активирате маркираната опция
- за да потвърдите нагласената стойност
- за да включите/изключите системна функция

BACK

Натиснете **BACK**, за да:

- излезете от меню без промяна на настройките
- се върнете от подменю на следващото, по-високо ниво на менюто
- изтриете последния знак в поредица от знаци

Натиснете и задръжте **BACK** за няколко секунди за да изтриете цялата въведена информация.

Персонализиране на автомобила
☞ 114.

Предупредителни съобщения

Съобщенията се извеждат главно на информационния център за водача, в някои случаи заедно с предупреждение и звуков сигнал.



Натиснете **SET/CLR**, **MENU** или завъртете колелото за настройка, за да потвърдите съобщението.

Съобщения на автомобила показвани на дисплея от средно ниво



Предупредителните съобщения се показват като кодови номера.

№ Съобщения на автомобила

- | | |
|----|----------------------------------|
| 10 | Спирачките са прегрети |
| 16 | Неизправност в стоп-светлините |
| 25 | Неизправност в предния ляв мигач |
| 26 | Неизправност в задния ляв мигач |

№ Съобщения на автомобила

- | | |
|-----|---|
| 27 | Неизправност в предния десен мигач |
| 28 | Неизправност в задния десен мигач |
| 53 | Затегнете капачката на резервоара за гориво |
| 54 | Вода в дизеловия горивен филтър |
| S68 | Проверете в сервиз усилвателя на управлението |
| S73 | Проверете в сервиз системата за задвижване на всичките колела |
| S75 | Проверете в сервиз климатичната система |
| S79 | Долейте двигателно масло |
| S81 | Проверете в сервиз скоростната кутия |
| S82 | Сменете скоро маслото на двигателя |
| S84 | Мощността на двигателя е намалена |
| S89 | Уговорете скорошно сервизно обслужване |

№	Съобщения на автомобила
128	Отворен капак на двигателя
134	Неизправност на помощната система за паркиране, почистете бронята
S136	Направете сервизно обслужване на паркинг асистента
174	Ниско напрежение на акумулатора

Съобщение

"S" означава "Service vehicle soon" (Уговорете скорошно сервизно обслужване). Незабавно потърсете помощта на сервиз.

Предупредителни съобщения на горния дисплей и комбинирания горен дисплей

Предупредителните съобщения се показват като текст. Следвайте инструкциите дадени в съобщенията.

Системата издава съобщения във връзка със следните теми:

- сервизни съобщения
- алармена система против кражба
- спирачки
- системи за задвижване
- системи за контрол при каране

- помощни системи за водача
- круиз контрол (система за поддържане на дадена скорост)
- ограничител на скоростта
- системи за помощ при паркиране
- осветление, смяна на електрически крушки
- адаптивни предни светлини
- врати, прозорци
- помощ при пътни знаци
- предупреждение за напускане на платно
- багажно отделение, капак на багажника
- дистанционното радиоуправление
- предпазни колани
- системи на въздушните възглавници
- двигател и скоростна кутия
- налягане на гумите

- дизелов филтър за твърди частици
- статус на акумулатор на автомобила

Предупредителни зумери

При стартиране на двигателя или по време на шофиране

- Ако вратата или капакът на двигателя са отворени.
- Ако не е закопчан предпазният колан.
- При достигането на определена скорост с натегната ръчна спирачка.
- Ако на центъра за информация на водача се покаже съобщение или предупредителен код.
- Ако системата за помощ при паркиране установи наличието на обект.

Когато автомобилът е паркиран и/или вратата на шофьора се отвори

- Ако външните светлини са включени.

Напрежение на акумулатора

Когато напрежението на акумулатора спадне, на екрана на центъра за информация на водача се появява предупредително съобщение или предупредителен код 174.

1. Изключете незабавно всички електрически консуматори, които не са необходими за безопасно шофиране, като отопление на седалките, нагреваем заден прозорец или други главни консуматори.
2. Заредете акумулатора като шофирате без прекъсване за известно време или като използвате зарядно устройство.

Предупредителното съобщение или предупредителният код ще изчезне, след като двигателят се стартира последователно двукратно без спад на напрежението.

Ако акумулаторът не може да бъде презареден, причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

Борден компютър

Менютата и функциите могат да се избират чрез бутоните върху лоста за мигачите ➔ 101.




Натиснете **MENU**, за да изберете **Trip/Fuel Information Menu (Меню на информацията за пътуването/горивото)** или изберете **/i** на горния комбиниран дисплей.



Trip/Fuel Information Menu (Меню на информацията за пътуването/горивото) на горния дисплей

Завъртете колелото за настройка за да изберете едно от подменютата:

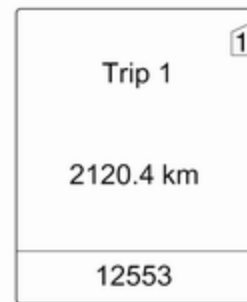

- дневен километражен брояч 1
- дневен километражен брояч 2
- пробег
- среден разход
- моментен разход на гориво
- средна скорост
- скорост в цифров вид
- помощ при пътни знаци
- водене по маршрут

Trip/Fuel Information Menu (Меню на информацията за пътуването/горивото) на горния комбиниран дисплей.

Завъртете колелото за настройка, за да изберете подменютата:

1	2781.2 km
	6.5 L/100km
	99.6 km/h
20201	

- дневен километражен брояч 1
- среден разход 1
- средна скорост 1

2	563.2 km
	7.8 L/100km
	103.5 km/h
N	002915

- дневен километражен брояч 2
- среден разход 2
- средна скорост 2

75 km/h	
>>	343 km
	9.8 L/100km
N	002915

- скорост в цифров вид

- пробег
- моментен разход на гориво
- водене по маршрут

Бордови компютър 1 и 2

Информацията от двата бордни компютъра може да се нулира поотделно за километражния брояч, средния разход на гориво и средната скорост с натискане на **SET/CLR**, което прави възможно показването на различна информация за пътуването при различни водачи.



Дневен километражен брояч

Дневният километражен брояч показва записаното разстояние от последното нулиране.

Дневният километражен брояч отброява до разстояние 2000 км и се рестартира от 0.

За да нулирате, натиснете **SET/CLR** за няколко секунди.

Пробег

Пробегът се изчислява въз основа на текущото ниво в горивния резервоар и моментния разход. Дисплеят показва средни стойности.

След зареждане с гориво пробегът се актуализира автоматично след кратко забавяне.

Когато нивото на горивото в резервоара е ниско, на горния дисплей или на горния комбиниран дисплей се показва съобщение.

Когато резервоарът трябва да се зареди незабавно, при автомобилите със среден дисплей,

горен дисплей или горен комбиниран дисплей се показва предупредително съобщение.

Освен това, контролният индикатор ● в указателя за горивото свети или мига ➤ 100.

Запас за версия с LPG (пропан-бутан)

При автомобили с LPG двигатели и дисплей от горно ниво: Показва приблизителния запас на налично оставащото гориво във всеки горивен резервоар с бензин и пропан-бутан, заедно с общия запас от двата вида гориво заедно. Превключвайте режимите чрез натискане на **SET/CLR**.

Среден разход

Показва средния разход на гориво. Измерването може да се нулира по всяко време и започва със стойност по подразбиране.

За да нулирате, натиснете **SET/CLR** за няколко секунди.

При автомобили с LPG двигатели и дисплей от горно ниво: Средният разход се показва за текущо избрания режим - LPG или бензин.

Моментен разход на гориво

Показва моментния разход на гориво.

При автомобили с LPG двигатели и дисплей от горно ниво: Моментният разход се показва за текущо избрания режим (LPG или бензин).

Средна скорост

Показва средната скорост. Измерването може да бъде нулирано по всяко време.

За да нулирате, натиснете **SET/CLR** за няколко секунди.

Скорост в цифров вид

Показва моментната скорост.

Водене по маршрут

Допълнително към информацията за навигация на цветния информационен дисплей, воденето по маршрут се показва на центъра за информация на водача.

Персонализиране на автомобила

Поведението на автомобила може да се персонализира чрез промяна на настройките в информационния дисплей.


В зависимост от оборудването на автомобила някои от функциите описани по-долу може да не са на разположение.

Някои от функциите се показват на екрана или се активират само при работещ двигател.

Настройки в графичния информационен дисплей

CD 400

Натиснете **CONFIG**. Показва се менюто Settings (Настройки).

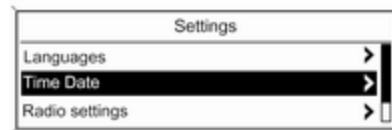

Следните настройки могат да се избират чрез завъртане и натискане на многофункционалния бутон:

- Languages (Езици)
- Time Date (Дата и час)
- Radio settings (Настройки на радиото)
- Bluetooth settings (Bluetooth настройки)
- Vehicle settings (Настройки на автомобила)

В съответните подменюта могат да се променят следните настройки:

Languages (Езици)

Избор на желания език от списъка.

Time Date (Дата и час)

Виж "Часовник" ⇨ 85.

Radio settings (Настройки на радиото)

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Bluetooth settings (Bluetooth настройки)

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Vehicle settings (Настройки на автомобила)

- **Climate and air quality (Климатик и качество на въздуха)**
Auto fan speed (Автоматична скорост на вентилатора): Променя регулирането на вентилатора. Променената настройка ще се активира след изключване и повторно включване на запалването.

Climate control mode (Режим на климатичен контрол): Активира или деактивира охлаждането.

Auto demist (Автоматично подсушаване): Поддържа подсушаването на предното стъкло чрез автоматично избиране на необходимите настройки и режим на автоматична климатична система.

Auto rear demist (Автоматично подсушаване на задно стъкло): Автоматично включва отоплението на задното стъкло.

- **Comfort settings (Комфортни настройки)**

Chime volume (Сила на звука за сигнали): Променя силата на звука на предупредителните сигнали.

Personalization by driver (Персонализация от водача): Активира или деактивира функцията за персонализиране.

Rear auto wipe in reverse (Автоматично избърсване на задно стъкло при заден ход): Активира или деактивира автоматичното включване на задната чистачка при включване на задна предавка.

- **Exterior ambient lighting (Външно околно осветление)**

Exterior lighting by unlocking (Външно осветление при отключване):

Активира или деактивира осветлението при влизане.

Duration upon exit of vehicle (Придължителност при излизане от автомобила):

Активира или деактивира, както и променя продължителността на осветлението при излизане.

- **Power door locks (Електрическо заключване на вратите)**

Auto door lock (Автоматично заключване на вратите): Активира или деактивира функцията за автоматично отключване на вратите след

изключване на запалването. Активира или деактивира функцията за автоматично заключване на вратите след потегляне.

Stop door lock if door open (Спри заключване на врата, ако е отворена):

Активира или деактивира функцията за автоматично заключване на вратите при отворена шофьорска врата.

Delayed door lock (Забавено заключване на вратите):

Активира или деактивира забавянето на функцията за заключване на вратите.

- **Remote locking, unlocking, starting (Дистанционно заключване, отключване, стартиране)**

Remote unlock feedback (Обратна информация от дистанционно отключване):

Активира или деактивира обратния сигнал от аварийните предупредителни светлини при отключване.

Remote door unlock (Дистанционно отключване на врати): Сменя конфигурацията: при отключване дали да отключва само шофьорската врата или целия автомобил.

- **Restore factory settings (Възстановяване на заводските настройки):**


Връща всички настройки към първоначалните.

Настройки в цветния информационен дисплей

CD 600/Navi 650/Navi 950

Натиснете **CONFIG** на опорната планка на системата Инфотеймънт, за да влезете в меню Конфигуриране.

Завъртете мултифункционалния бутон, за да скролирате нагоре или надолу в списъка. Натиснете мултифункционалния бутон (Navi 950 / Navi 650: натиснете външния пръстен), за да изберете позиция от менюто.

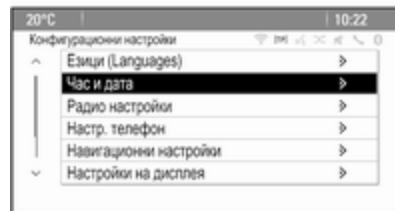

- Езици (Languages)
- Час и дата
- Радио настройки
- Настр. телефон
- Навигационни настройки
- Настройки на дисплея
- Настройки на автомобила

В съответните подменюта могат да се променят следните настройки:

Езици (Languages)

Избор на желания език от списъка.

Час и дата

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Радио настройки

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Настр. телефон

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Навигационни настройки

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Настройки на дисплея

- **Меню Нач.страница:**

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

- **Опции на задна камера:**

Натиснете, за да регулирате опциите на задната камера
⇨ 170.

- **Дисплей изкл.:**

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

- **Настройки на карта:**

Направете справка с наръчника към системата Инфотейнмънт за повече информация.

Настройки на автомобила

- **Климат и качество на въздуха**

Автоматична скорост на вентилатора: Променя регулирането на вентилатора. Променената настройка ще се активира след изключване и повторно включване на запалването.

Режим климатик: Активира или деактивира охлаждането при включване на запалването или използва последно избраната настройка.

Автоматично подсушаване:

Активира и деактивира автоматичното подсушаване.

Авт. подсушаване задно стъкло: Активира автоматичното отопление на задното стъкло.

- **Комфорт и удобство**

Сила на звука на сигнали: Променя силата на звука на предупредителните сигнали.

Персонализация от водача: Активира или деактивира функцията за персонализиране.

Автом. избърсване при задна: Активира или деактивира автоматичното включване на задната чистачка при включване на задна предавка.

- **С-ми за разпознаване на сблъсък**

Паркинг асистент: Активира или деактивира ултразвуковите сензори.

- **Осветление**

Локаторни светл. на автомобила: Активира или деактивира осветлението при влизане.

Осветление на изход:

Активира или деактивира, както и променя продължителността на осветлението при излизане.

- **Ключалки на електрически врати**

Отворена врата анти-блок.

изкл.: Активира или деактивира функцията за автоматично заключване на вратите при отворена шофьорска врата.

Авт. заключване на врати:

Активира или деактивира функцията за автоматично отключване на вратите след изключване на запалването. Активира или деактивира функцията за автоматично заключване на вратите след потегляне.

Забавяне в заключване на врати:

Активира или деактивира забавянето на функцията за заключване на вратите.

- **Дист. закл./отключване/стартиране**

Обр. връзка от дистанц.

заключване: Активира или деактивира потвърдителния сигнал от аварийните предупредителни светлини при заключване.

Обр. връзка от дистанц.

отключване: Активира или деактивира обратния сигнал от аварийните предупредителни светлини при отключване.

Дистанционно отключване на врати:

Сменя конфигурацията: при отключване дали да отключва само шофьорската врата или целия автомобил.

Закл. пак дист. отключени

врати: Активира или деактивира автоматичната функция за повторно заключване след отключване без отваряне на автомобила.

- **Върни към фабричните настройки?:** Връщане на всички настройки към първоначалните.

OnStar

OnStar е персонален асистент за връзка и мобилност с интегриран Wi-Fi хотспот. Услугата OnStar е достъпна 24 часа в денонощие, седем дни в седмицата.

Съобщение

OnStar не се предлага на всички пазари. За повече информация се обърнете към вашия сервиз.

Съобщение

За да бъде достъпна и работеща, системата OnStar се нуждае от валиден абонамент за OnStar, функционираща електрическа система на автомобила, мобилни услуги и връзка с GPS сателит.

За активиране на услугите OnStar и настройка на акаунт, натиснете ☎ и разговаряйте с оператор на OnStar.

В зависимост от оборудването на автомобила, достъпни са следните услуги:

- Услуги на OnStar в спешни случаи и помощ в случай на повреда на автомобила
- Wi-Fi хотспот
- OnStar приложение за смартфон
- OnStar дистанционни услуги, напр., местоположение на автомобила, активиране на клаксона и светлините, управление на системата за централно заключване
- Помощ при откраднат автомобил
- Проверка на състоянието на автомобила
- Изтегляне на крайна цел

Съобщение

Всички функции изискващи връзка за данни към автомобила повече не са достъпни, ако запалването на автомобила не е било включване в продължение на десет дни.

Бутони на OnStar



Съобщение

В зависимост от оборудването, бутоните на OnStar могат също да бъдат интегрирани в огледалото за обратно виждане.

Бутон Поверителност

Натиснете и задръжте , докато се чуе звуково съобщение за активиране или деактивиране на предаването на местоположението на автомобила.

Натиснете  за отговор на обаждане или за край на разговор с оператор на OnStar.

Натиснете  за достъп до настройките на Wi-Fi.

OnStar бутон

Натиснете  за установяване на връзка с оператор на OnStar.

Бутон SOS

Натиснете  за установяване на приоритетна аварийна връзка със специално обучен оператор за спешни случаи.

Светлина за статус

Зелено: Системата е в готовност.

Зелено мига: Системата е в обаждане.

Червено: Възникнал е проблем.

Не свети: Системата е изключена.

Червено / зелено мига за кратко: Предаването на местоположението на автомобила е деактивирано.

Услуги на OnStar

Услуги на OnStar в спешни случаи

Услугите на OnStar в спешни случаи осигуряват специално обучени консултанти за спешни случаи, които предоставят връзка, съдействие и информация по време на авария.

В случай на аварийна ситуация, включваща повреда на автомобила, спукана гума или празен резервоар за гориво, натиснете  и разговаряйте с оператора. След това операторът ще се свърже с доставчиците на услуги в спешни случаи или асисанс, като ги насочи към вашия автомобил.

В случай на катастрофа със задействане на въздушни възглавници или обтегачи на предпазни колани, автоматично ще се извърши аварийно обаждане. Операторът моментално се свързва с вашия автомобил, за да провери дали е нужна помощ.

OnStar Wi-Fi хотспот

Wi-Fi хотспот на автомобила осигурява връзка с интернет чрез 4G/LTE мобилна мрежа.

Съобщение

Функционалността на Wi-Fi хотспот не се предлага за всички пазари.

Могат да се свържат до седем устройства.

За свързване на мобилно устройство към OnStar Wi-Fi хотспот:

1. Натиснете  и изберете настройки на Wi-Fi от информационния дисплей. Показаните настройки включват название на Wi-Fi хотспот (SSID), парола и тип свързване.
2. Стартирайте търсенето на Wi-Fi мрежа на вашето мобилно устройство.

3. Изберете точката за достъп на вашия автомобил (SSID), когато се появи в списъка.

4. При запитване, въведете паролата в мобилното си устройство.

Съобщение

За да заявите смяна на SSID или парола, натиснете  и разговаряйте с оператор на OnStar или влезте в своя акаунт.

За изключване на функционалността за Wi-Fi хотспот, натиснете  за връзка с оператор на OnStar.

Приложение за смартфон

С приложението за смартфон myOpel някои от функциите на автомобила могат да се управляват чрез смартфон.

Достъпни са следните функции:

- Заклучване или отключване на вратите.
- Задействане на клаксона или приветване с фаровете.

- Проверка на нивото на горивото, годността на двигателното масло и налягането на въздуха в гумите (само при наличие на система за следене на налягането в гумите).
- Изпращане на навигационната крайна цел до автомобила, ако е оборудван с вградена навигационна система.
- Намиране на местоположението на автомобила върху карта.
- Управление на Wi-Fi настройки.

За работа с тези функции изтеглете приложението от съответния магазин за приложения.

Дистанционна услуга

Ако е необходимо, използвайте какъвто и да е телефон за свързване с оператор на OnStar, който може дистанционно да управлява някои от функциите на автомобила. Намерете съответния

телефонен номер на OnStar на нашия уеб сайт в раздела за съответната държава.

Достъпни са следните функции:

- Заклучване или отключване на вратите.
- Осигуряване на информация за местоположението на автомобила.
- Задействане на клаксона или присветване с фаровете.

Помощ при откраднат автомобил

Ако автомобилът е откраднат, услугата на OnStar за помощ при откраднат автомобил може да предостави помощ при намирането и връщането на автомобила.

Сигнал при кражба

Когато алармената система против кражба се задейства, към OnStar се изпраща уведомление. Ще бъдете информирани за това събитие чрез текстово съобщение или имейл.

Ако е необходимо, съобщете кражбата на властите и поискайте OnStar помощ при откраднат автомобил. Можете да използвате

всякакъв телефон за връзка с оператор на OnStar. Намерете съответния телефонен номер на OnStar на нашия уеб сайт в раздела за съответната държава.

Дистанционно блокиране на запалването

Чрез изпращане на дистанционни сигнали, OnStar може да блокира запалването, като не позволи рестартиране на автомобила след като е бил изключен.

Диагностика при поискване

По всяко време, напр., когато автомобилът изведе сервисно съобщение на дисплея, натиснете  за връзка с оператор на OnStar и поискайте пълна диагностична проверка в реално време, за да определите директно причината. В зависимост от резултатите, операторът ще осигури по-нататъшна помощ.

Месечна диагностика на автомобила

Автомобилът автоматично предава диагностични данни към OnStar, като в следствие се изпраща месечен отчет по имейл до вас и до изборения от вас сервис.

Съобщение

Функцията за уведомление на сервис може да се деактивира от вашия акаунт.

Отчетът съдържа състоянието на основните работни системи в автомобила, като двигател, скоростна кутия, въздушни възглавници, антиблокираща спирачна система и др. Отчетът дава и информация за възможните елементи от поддръжката и налягането на въздуха в гумите (само при наличие на система за следене на налягането в гумите).

За да прегледате по-детайлно информацията, изберете връзката в имейла и влезте в своя акаунт.

Изтегляне на крайна цел

Желаната крайна цел може да се изтегли директно в навигационната система.

Натиснете  за свързване с оператор на OnStar и опишете крайната цел или интересуващия ви обект.

Операторът на OnStar може да потърси всякакви адреси и интересни обекти, като ги зареди директно във вградената навигационна система.

Настройки на OnStar

OnStar PIN

За пълен достъп до всички OnStar услуги се изисква четирицифрен PIN. Този PIN може да се персонализира при първия разговор с оператор на OnStar.

За смяна на PIN натиснете  за връзка с оператор на OnStar.

Данни за акаунт

Абонатите на OnStar имат акаунти, където се съхраняват всички данни. За да заявите смяна на

информацията от акаунта, натиснете  и разговаряйте с оператор на OnStar или влезте в своя акаунт.

Ако услугата OnStar се използва от друг автомобил, натиснете  и поискайте акаунтът да се прехвърли към новия автомобил.

Съобщение

Във всеки случай на бракуване, продажба или друг вид прехвърляне на автомобила, незабавно информирайте OnStar за промените и прекратете услугата на OnStar за този автомобил.

Местоположение на автомобила

Местоположението на автомобила се предава към OnStar при заявка или задействане на услугата. На информационния дисплей се извежда съобщение за това предаване.

За активиране или деактивиране на предаването на местоположението на автомобила, натиснете и задръжте , докато чуete звуково съобщение.

Деактивирането се обозначава от светлината за статус, която мига в червено и зелено за кратко време и при всяко стартиране на автомобила.

Съобщение

Ако предаването на местоположението на автомобила е деактивирано, някои услуги повече няма да са достъпни.

Съобщение

Местоположението на автомобила остава винаги достъпно за OnStar в спешни случаи.

Намерете политиката за поверителност във вашия акаунт.

Софтуерни актуализации

OnStar може дистанционно да актуализира софтуера без по-нататъшно уведомление или съгласуване. Тези актуализации са за подобряване или поддържане на сигурността и безопасността на използването на автомобила.

Тези актуализации може да засягат поверителни въпроси. Намерете политиката за поверителност във вашия акаунт.

Осветление

Външни светлини	124
Ключ за светлините	124
Автоматичен контрол на светлините	125
Дълги светлини	126
Светлинен клаксон	126
Регулиране светлинния сноп на предните фарове	126
Предни фарове при пътуване зад граница	126
Дневни светлини	127
Адаптивни предни светлини ..	128
Аварийни предупредителни светлини	130
Сигнали при завой и смяна на платното	130
Предни фарове за мъгла	131
Задни светлини за мъгла	131
Светлини за заден ход	131
Замъглени стъкла на фаровете	131
Вътрешно осветление	132
Контрол на осветлението на арматурното табло	132
Лампи за четене	133

Осветление на жабката	133
Осветление в сенника	133
Светлинни функции	133
Осветление при влизане	133
Осветление при излизане	133
Защита от изтощаване на акумулатора	134

Външни светлини

Ключ за светлините



Завъртете ключа за светлините:

- O** : изключени светлини
- D** : габаритни светлини
- D** : къси светлини

Контролна лампа (индикатор) **D**
 100.

Превключвател за светлини с автоматичен контрол на светлините



Завъртете ключа за светлините:

AUTO : автоматичен контрол на светлините: външните светлини се включват и изключват автоматично в зависимост от външните светлинни условия

 : активиране или деактивиране на автоматичния контрол на светлините. Ключът се връща на **AUTO**

 : габаритни светлини
 : къси светлини

Задни светлини

Габаритните светлини светват заедно с късите светлини и страничните светлини.

Автоматичен контрол на светлините



Когато функцията за автоматичен контрол на светлините е включена, при работещ двигател системата превключва автоматично между

дневни светлини и къси светлини, в зависимост от светлинните условия.

Дневни светлини  127.

Активиране на автоматичните предни светлини

При условия на лоша осветеност късите светлини се включват.

Откриване на тунел

При влизане в тунел късите светлини се включват.

Адаптивни предни светлини  128.

Дълги светлини



За да превключите от къси на дълги светлини бутнете лоста напред.

За да включите късите светлини бутнете отново лоста напред или го дръпнете.

Светлинен клаксон

За да включите светлинния клаксон дръпнете лоста.

Регулиране светлинния сноп на предните фарове

Ръчна настройка на обхвата на предните фарове



Настройване на обсега на предните фарове съобразно натоварването на автомобила, с цел избягване на заслепяването: завъртете колелото за настройка  в необходимото положение.

0 : заети предни седалки

1 : всички седалки заети

2 : всички седалки заети и товар в багажника


3 : шофьорската седалка заета и товар в багажника

Предни фарове при пътуване зад граница

Асиметричните къси светлини увеличават видимостта в края на пътното платно от страната на предния пътник.

При пътуване обаче в страни с ляво движение, за избягване на заслепяването пренастройте предните фарове.

Автомобили със система халогенни фарове

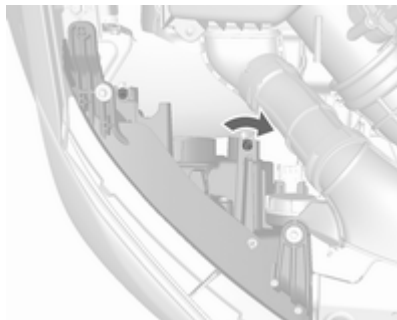

Регулиращите винтове са разположени над предните фарове.

Завъртете с отверка регулиращия винт с половин оборот по посока на часовниковата стрелка.

За да деактивирате, завъртете регулиращите винтове обратно на часовниковата стрелка с половин оборот.

Внимание

След деактивиране проверете настройката на предните светлини.

Препоръчваме ви да се посъветвате със сервизен център.

Автомобили с адаптивни предни светлини



1. Ключ в гнездото на контактния ключ.
2. Дръпнете лоста за мигачите и го задръжте (светлинен клаксон).

3. Включете запалването.

4. След около три секунди се подава звуков сигнал.

Предните фарове се насочват автоматично.

Всеки път, когато се включи запалването, контролният индикатор  мига като предупреждение в продължение на около четири секунди.

За деактивиране, изпълнете същата процедура, като описаната по-горе. Контролният индикатор  няма да свети при деактивиране на функцията.

Контролна лампа (индикатор) 
↗ 100.

Дневни светлини

Дневните светлини увеличават видимостта на автомобила при дневна светлина.

Те се включват автоматично, когато се включи запалването.

Адаптивни предни светлини

Функциите за адаптивни предни светлини са достъпни само при биксенонови предни фарове. Обсегът, разпределението и силата на осветлението се променят в зависимост от светлинните условия, времето и вида на пътя.

Осветление за пешеходни улици

Активира се автоматично при ниски скорости до около 30 км/ч. Светлинният сноп се завърта под ъгъл от $-5^{\circ}/3^{\circ}$ спрямо края на уличното платно.

Градско осветление

Активира се автоматично при скорост от около 50 км/ч, а също и когато улични светлини са регистрирани от светлинния сензор. Обсегът на светлините е намален поради разширеното разпределение на светлината встрани.

Осветление за движение по междуградски пътища

Активира се автоматично при скорости от около 50 до 115 км/ч. Светлинният сноп и яркостта са различни за лявата и дясната страна.

Осветление при движение по магистрала

Активира се автоматично при скорост над около 115 км/ч и минимално завъртане на волана. Включва след закъснение или направо, когато автомобилът силно се ускори. Светлинният сноп е по-дълъг и ярък.

Осветление при лошо време

Активира се автоматично при скорост до около 70 км/ч, когато сензорът за дъжд установи наличие на конденз или чистачките работят непрекъснато. Обсегът, разпределението и силата на светлината се регулират динамично в зависимост от видимостта.

Динамично осветление при завой



Светлинният сноп се завърта в зависимост от ъгъла на завъртане на волана и скоростта на автомобила, като по този начин подобрява осветлението при завой.

Контролна лампа (индикатор)   100.

Допълнително осветление при завиване

При остри завойи или при завиване, в зависимост от ъгъла на завъртане на волана или

индикатора на мигача, се включва допълнителна лява или дясна странична светлина, която осветява пътя под прав ъгъл спрямо посоката на движението. Активира се до скорост от около 40 км/ч.

Контролна лампа (индикатор) ☞
☞ 100.

Функция за заден ход

Ако предните светлини са включени и задната предавка бъде задействана, се включват и двете допълнителни странични светлини. Те остават включени в продължение на 20 секунди след изключване на задната предавка или по време на движение напред със скорост над 17 км/ч.


Помощ за дългите светлини

Тази функция позволява дългите светлини да бъдат основни светлини при движение през нощта и при скорост на автомобила над 40 км/ч.

Тя включва на къси светлини, когато:

- Камерата в челното стъкло засече светлини на идващи или изпреварващи превозни средства.
- Скоростта на автомобила е по-ниска от 20 км/ч.
- Времето е мъгливо или вали сняг.
- При движение в населени места.

Включване

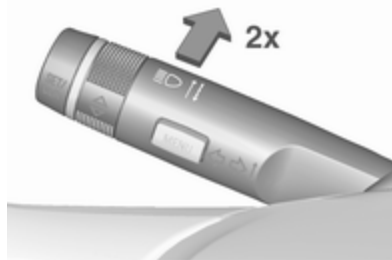

Асистентът за дълги светлини се активира чрез натискане на лоста за мигачите два пъти при скорост на движение над 40 км/ч.

Зелената контролна лампа ≡☞ свети винаги, когато помощта за дългите светлини е активирана (т. е. когато системата е превключила на къси светлини), а синята ≡☞ свети, когато дългите светлини са включени.

Контролна лампа (индикатор) ≡☞
☞ 100.

Изключване

Натиснете лоста за мигачите веднъж. Тя се деактивира и когато предните или задната светлина за мъгла се включат.

Ако светлинният клаксон се активира при включени дълги светлини, помощта за дългите светлини се деактивира.

Ако светлинният клаксон се активира при изключени дълги светлини, помощта за дългите светлини остава включена.

Асистентът за дълги светлини е винаги активен след включване на запалването.

Динамично автоматично нивелиране на предните светлини

За да се предотврати заслепяването на насрещното движение, нивелирането на предните светлини се регулира автоматично в зависимост от информацията за наклона измерен между предния и задния мост, ускорението или забавянето, както и скоростта на автомобила.

Неизправност в системата на адаптивните предни светлини

Когато системата регистрира неизправност в системата на адаптивните предни светлини, тя превключва в предварително зададеното положение, за да се избегне заслепяването на насрещното движение. Възможно най-скоро отстранете в сервиз причината за неизправността.

Аварийни предупредителни светлини



Задейства се чрез натискане на .

Сигнали при завой и смяна на платното



преместете лоста нагоре : десен мигач
преместете лоста надолу : ляв мигач

При преместване на лоста зад точката на противодействие мигачът се включва за постоянно. При изправяне на волана мигачът се изключва автоматично.

За трикратно мигване, напр., при смяна на лентите, натиснете лоста, докато почувствате съпротивление и го отпуснете.

При закачено ремарке, мигачът мигва шест пъти и честотата на звука се променя при натискане на лоста до точката на противодействие и отпускането му. За по-продължително действие на мигачите преместете лоста до точката на противодействие и го задръжте.

Изключете ръчно мигачите като преместите лоста в първоначалното му положение.

Предни фарове за мъгла



Задейства се чрез натискане на $\#D$.

Задни светлини за мъгла



Задейства се чрез натискане на $\#R$.

Поставете ключа за светлините в положение **AUTO**: включването на задната светлина за мъгла автоматично ще включи предните фарове.

Поставете ключа за светлините в положение $\Rightarrow R$: задната светлина за мъгла може да се включи само заедно с предните фарове за мъгла.

Светлини за заден ход

Светлините за заден ход светват при включено запалване и включване на предавката за заден ход.

Замъглени стъкла на фаровете

Вътрешната повърхност на стъклата на фаровете може да се замъгли за кратко при лошо, влажно и студено време, при силен дъжд или след измиване. Замъгляването изчезва бързо от само себе си; за да ускорите подсушаването включете фаровете.

Вътрешно осветление

Контрол на осветлението на арматурното табло



Яркостта на следното осветление може да се настройва при включени външни светлини:

- осветление на приборното табло
- бутони върху волана

Завъртете колелото за настройка ☼ и го задръжте докато желаната яркост бъде достигната.

Вътрешно осветление


Отпред



Действие на бутона:

- натиснете ☼ : изключено
 ☼ : автоматично включване и изключване
 натиснете ☼ : включено

Отзад

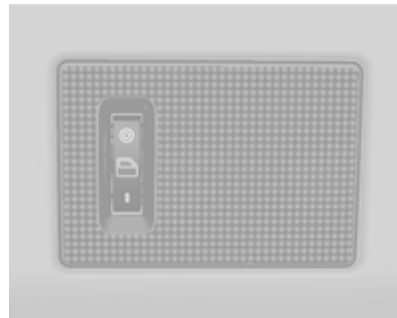

Действие на бутона:

- | : включено
 ☼ : автоматично включване и изключване
 ○ : изключено

Лампи за четене



Предните лампи за четене са разположени в конзолата над главата.

Натиснете  и  за включване или изключване на всяка светлина.

Осветление на жабката

Свети при отворена жабка.

Осветление в сенника

Свети при отворен капак.

Светлинни функции

Осветление при влизане

Осветление "Добре дошли"

Следните светлини се включват за кратко време при отключване на автомобила чрез дистанционното радиоуправление:

- къси светлини
- габаритни светлини
- задни светлини
- осветление на регистрационния номер
- осветление на арматурното табло
- вътрешно осветление

Тази функция работи само когато навън е тъмно и улеснява намирането на автомобила.

Активирането и деактивирането на тази функция може да се промени в настройките на автомобила. Персонализиране на автомобила  114.

При отваряне на шофьорската врата се включва допълнително следното осветление:

- някои бутони
- някои елементи на вътрешното осветление

Осветление при излизане

След напускане на автомобила, късите светлини, габаритните светлини и задните светлини осветяват околността за период от време, който може да се регулира.

Включване

Активирането, деактивирането и продължителността на осветяването на тази функция могат да се сменят в настройките на автомобила. Персонализиране на автомобила  114.



Защита от изтощаване на акумулатора

За да се предотврати изтощаването на акумулатора, когато запалването е изключено, някои от лампите в интериора се изключват автоматично след известно време.

1. Изключете запалването.
2. Извадете ключа за запалване.
3. Отворете вратата на шофьора.
4. Дръпнете лоста за мигачите.
5. Затворете вратата на шофьора.

Ако вратата на водача не е затворена, светлините изгасват след няколко секунди.

Осветлението се изключва незабавно, ако лостът за мигачите се дръпне към волана при отворена шофьорска врата.

Климатичен контрол

Климатична система	135
Система за отопление и вентилация	135
Електронна система за климатичен контрол	137
Спомагателно отопление	140
Вентилационни дюзи	141
Регулируеми вентилационни дюзи	141
Фиксирани вентилационни дюзи	141
Поддръжка	142
Входящи отвори за въздух	142
Поленов филтър	142
Редовно включване на климатичната система	142
Сервизно обслужване	142

Климатична система

Система за отопление и вентилация



Управляващи органи за:

- разпределение на въздуха
- температура
- скорост на вентилатора
- подсушаване и размразяване

Отопляемо задно стъкло ➔ 35.

Температура

червено : топло

синьо : студено

Отоплението не е напълно ефективно докато двигателят не достигне работната температура.

Разпределение на въздуха

- : към предното стъкло и прозорците на предните врати
- : към зоната на главата
- : към зоната на краката

Възможни са комбинирани настройки.

Скорост на вентилатора

Регулирайте въздушния поток като включите вентилатора на желаната скорост.

Подсушаване и размразяване

- Натиснете : вентилаторът автоматично се включва на висока скорост, въздухът се насочва към челното стъкло.
- Завъртете копчето за температурата в позицията за най-топло.

- Включете отоплението на задното стъкло .
- Отворете страничните вентилационни дюзи според желанието и ги насочете към прозорците на вратите.

Климатична система



В допълнение към системата за отопление и вентилация, климатичната система притежава органи за управление на:

 : охлаждане

 : рециркулация на въздуха

Охлаждане

Натиснете , за да включите охлаждането. Активирането се обозначава от светването на светодиода в бутона. Охлаждането работи само когато двигателят работи и вентилаторът на климатичния контрол е включен.

Натиснете , отново, за да изключите охлаждането.

Климатичната система охлажда и изсушава постъпващия въздух, когато външната температура е над определено ниво. Затова е възможно образуването на конденз, който се отделя под автомобила.

Ако не е необходимо охлаждане или изсушаване, изключете охладителната система, за да пестите гориво. Включеното охлаждане може да забрани автоматични спирания.

Система за рециркулация на въздуха

Натиснете , за активиране на режима на въздушна рециркулация. Активирането се обозначава от светодиод в бутона. Натиснете , отново, за да деактивирате режима на въздушна рециркулация.

Предупреждение

В режим на рециркулация се намалява притокът на свеж въздух. При работа без охлаждане влажността на въздуха се увеличава и прозорците могат да се замъглят отвътре. Качеството на въздуха в купето се влошава, което може да причини усещане за сънливост у пътниците.

При топъл и много влажен атмосферен въздух, предното стъкло може да се изпоти отвън, когато към него се насочи студен въздух. Ако предното стъкло се

запоти отвън, включете чистачките на предното стъкло и ги изключете .

Максимално охлаждане

Отворете за малко прозорците за да може топлият въздух да излезе по-бързо.

- Включете охлаждането .
- Включете системата за рециркулация на въздуха .
- Натиснете копчето за разпределение на въздуха .
- Завъртете копчето за температурата в позицията за най-студено.
- Нагласете вентилатора на най-високата скорост.
- Отворете всички вентилационни дюзи.

Подсушаване и размразяване на прозорците

- Натиснете : вентилаторът автоматично се включва на по-висока скорост, въздухът се насочва към челното стъкло.

- Завъртете копчето за температурата в позицията за най-топло.
- Включете отоплението на задното стъкло .
- Отворете страничните вентилационни дюзи според желанието и ги насочете към прозорците на вратите.

Съобщение

Ако  е натиснат докато двигателя работи, Autostop ще бъде забранен, докато  не се натисне отново.

Ако  е натиснат, докато вентилаторът и двигателят работят, Autostop ще бъде забранен, докато не се натисне отново  или до изключване на вентилатора.

Ако  е натиснат докато двигателят е в Autostop, то двигателят ще се рестартира автоматично.

Ако  е натиснат при включен вентилатор, докато двигателят е в Autostop, то двигателят ще се рестартира автоматично.

Електронна система за климатичен контрол



Управляващи органи за:

- разпределение на въздуха
- температура
- скорост на вентилатора

AUTO : автоматичен режим


 : ръчна рециркулация на въздуха

 : подсушаване и размразяване

Отопляемо задно стъкло  ➔ 35.

Предварително избраната температура се поддържа автоматично. В автоматичен режим, скоростта на вентилатора и разпределението на въздуха автоматично регулират въздушния поток.


Системата може да се командва ръчно чрез копчетата за разпределение на въздуха и на вентилатора.

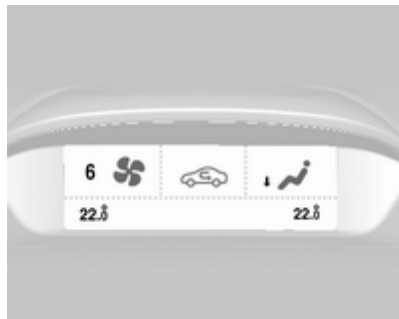

Всяка промяна на настройките се показва на информационния дисплей за няколко секунди.

Електронната система за климатичен контрол е напълно функционална само при работещ двигател.

Автоматичен режим AUTO

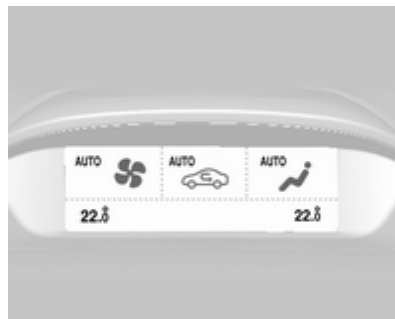

Основни настройки за максимален комфорт:

- Натиснете **AUTO**, разпределението на въздуха и скоростта на вентилатора се регулират автоматично.
- Отворете всички вентилационни дюзи.

- Натиснете , за да включите охлаждането.
- Настройте желаната температура.

Предварително задаване на температурата

Температурата може да се нагласи на желаната стойност.

Ако се нагласи минималната температура, климатичната система работи на максимално охлаждане.

Ако се нагласи максималната температура, климатичната система работи на максимално отопление.

Съобщение

Ако температурата ще бъде понижена от съображения за климатичен комфорт, действието на Autostop може да бъде

подтиснато или двигателят ще се рестартира автоматично, когато охлаждането бъде включено.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Температурата може да се настройва отделно за водача и за предния пътник.

Подсушаване и размразяване на прозорците

- Натиснете .
- Температурата и разпределението на въздуха се настройват автоматично и вентилаторът работи на висока скорост.
- Включете отоплението на задното стъкло .
- За връщане в предишен режим: натиснете ; за връщане в автоматичен режим: натиснете **AUTO**.

Съобщение

Ако  е натиснат докато двигателя работи, Autostop ще бъде забранен, докато  не се натисне отново.

Ако  е натиснат, докато вентилаторът и двигателят работят, Autostop ще бъде забранен, докато не се натисне отново  или до изключване на вентилатора.

Ако  е натиснат докато двигателят е в Autostop, то двигателят ще се рестартира автоматично.

Ако  е натиснат при включен вентилатор, докато двигателят е в Autostop, то двигателят ще се рестартира автоматично.

Ръчни настройки

Настройките на системата за климатичен контрол могат да се променят чрез активиране на бутоните и копчетата както следва. Промяната на настройките деактивира автоматичния режим.

Скорост на вентилатора

Избраната скорост на вентилатора се извежда на дисплея чрез символа  и цифра. При изключване на вентилатора се изключва и климатичната система. За да се върнете в автоматичен режим: Натиснете **AUTO**.

Разпределение на въздуха , ,

Натиснете съответния бутон за желаната настройка. Активирането се обозначава от светодиод в бутона.

 : към предното стъкло и прозорците на предните врати (климатикът е активиран във фонов режим за предотвратяване на изпотяване на прозорците)

 : към зоната на главата

 : към зоната на краката

Възможни са комбинирани настройки.

За да се върнете към автоматично разпределение на въздуха: Деактивирайте съответните настройки или натиснете **AUTO**.

Охлаждане

Натиснете , за да включите охлаждането. Активирането се обозначава от светодиод в бутона. Охлаждането работи само когато двигателят работи и вентилаторът на климатичния контрол е включен.

Натиснете , отново, за да изключите охлаждането.

Климатичната система охлажда и изсушава постъпващия въздух, когато външната температура е над определено ниво. Затова е възможно образуването на конденз, който се отделя под автомобила.

Ако не е необходимо охлаждане или изсушаване, изключете охладителната система, за да пестите гориво. Активираното охлаждане може да изключи функцията Autostop.

На дисплея се извежда **Eco**, когато охлаждането се деактивира.

Режим на рециркулация на въздуха

Натиснете еднократно , за да активирате режима на ръчната рециркулация на въздуха.

Предупреждение

В режим на рециркулация се намалява притокът на свеж въздух. При работа без охлаждане влажността на въздуха се увеличава и прозорците могат да се замъглят отвътре. Качеството на въздуха в купето се влошава, което може да причини усещане за сънливост у пътниците.

Използване на климатичната система при изгасен двигател

Когато се изключи запалването, остатъчната топлинна или охлаждаща мощност на системата може да се използва за климатичен контрол на купето.

Спомагателно отопление


Въздухоотоплител

Quickheat е спомагателен електрически въздухоотоплител, който автоматично по-бързо затопля купето.


Вентилационни дюзи

Регулируеми вентилационни дюзи

Когато охлаждането работи, трябва да има отворена поне една вентилационна дюза.

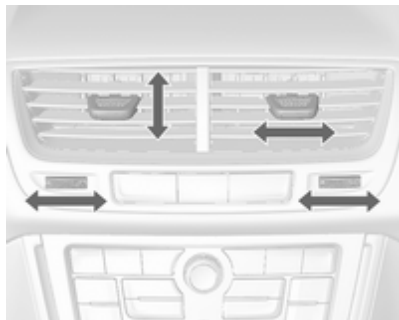

За да отворите вентилационната дюза завъртете колелото за настройка надясно. Регулирайте дебита на въздуха през дюзата чрез завъртане на колелото за настройка.

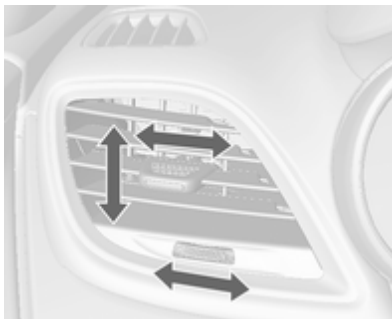

Насочете въздушния поток като наклоните и завъртете ламелите. За да затворите вентилационната дюза завъртете колелото за настройка наляво.

⚠ Предупреждение


Не поставяйте нищо върху ламелите на вентилационните дюзи. Съществува риск от нараняване и нанасяне на щети в случай на катастрофа.

Фиксирани вентилационни дюзи

Допълнителни вентилационни дюзи има под предното стъкло и прозорците на вратите, както и в зоната за краката.

Поддръжка

Входящи отвори за въздух

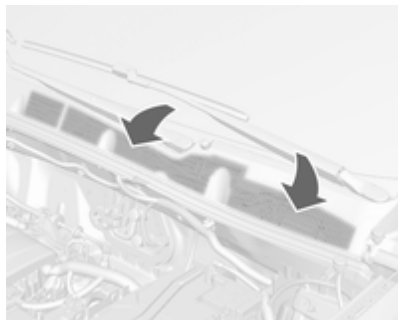

Въздушният отвор пред челното стъкло в двигателното отделение трябва да се поддържа чист, за да не се възпрепятства притокът на въздух.

Отстранявайте нападалите листа, нечистотии или сняг.

Поленов филтър

Поленовият филтър пречиства навлизащия през входящите отвори въздух от прах, сажди, полени и спори.

Редовно включване на климатичната система

За да се осигури ефикасната работа на системата охлаждането трябва да се включва веднъж месечно за няколко минути, независимо от атмосферните условия и сезона. Охлаждането не работи при ниски външни температури.

Сервизно обслужване

За да осигурите оптималното охлаждащо действие ви препоръчваме да проверявате веднъж годишно климатичната система, като се започне от третата година след първата регистрация на автомобила, включвайки.

- тест за функционалност и налягане
- функционалност на отоплението
- проверка за теч
- проверка на задвижващите ремъци
- почистване на системата за отводняване на кондензатора и изпарителя
- проверка на работата

Шофиране и обслужване

Съвети по управлението на автомобила	144
Контрол над автомобила	144
Завиване	144
Стартиране и обслужване	144
Разработване на новия автомобил	144
Положения на контакта за запалване	145
Стартиране на двигателя	145
Прекъсване подаването на гориво в режим на моторна спирачка	146
Система стоп/старт	146
Паркиране	149
Изгорели газове	150
Дизелов филтър за твърди частици	150
Катализатор	151
Автоматична скоростна кутия .	152
Дисплей на скоростната кутия	152
Скоростен лост	152

Ръчен режим	153
Електронни програми за управление	154
Неизправност	154
Прекъсване на електрозахранването	154
Механична скоростна кутия	155
Системи за задвижване	156
Задвижване на всичките колела	156
Спирачки	157
Антиблокираща спирачна система	157
Ръчна спирачка	158
Помощ при спиране	158
Помощ при потегляне по наклон	158
Системи за контрол при шофиране	159
Система за тракшън контрол (контрол на сцеплението)	159
Електронна стабилизираща система (ESC)	160
Система за контрол на спускането	161
Помощни системи за водача .	162
Круиз контрол (система за поддържане на дадена скорост)	162

Ограничител на скоростта	163
Предупреждение за преден сблъсък	165
Помощ при паркиране	167
Камера за задно виждане	170
Помощна система за пътни знаци	172
Предупреждение за напускане на платно	175
Гориво	176
Гориво за бензинови двигатели	176
Гориво за дизелови двигатели	177
Гориво за работа на втечнен газ	177
Зареждане с гориво	179
Разход на гориво - CO ₂ емисии	183
Прицеп на ремарке	184
Обща информация	184
Особености при шофирането, съвети относно тегленето	184
Теглене на ремарке	184
Теглич	185

Съвети по управлението на автомобила

Контрол над автомобила

Никога не се движете по инерция с неработещ двигател (с изключение на Autostop)

В това положение не работят много устройства (напр. сервоусилвателят на спирачките, усилвателят на кормилното управление). Карането по този начин е опасно за Вас и за останалите. Всички системи функционират по време на Autostop, но ще има контролирано намаляване на сервоусилването на волана и скоростта на автомобила ще се намали.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Педали

За да се осигури безпрепятствен ход на педалите в тази зона не трябва да има никакви постелки.

Използвайте само подови постелки, които пасват точно и са закрепени с фиксаторите от страната на водача.

Завиване

Ако сервоуправлението се загуби поради спиране на двигателя или неизправност в системата, управлението на автомобила може да изисква големи усилия.

Контролна лампа (индикатор) ☹!
⇨ 97.

Внимание

Автомобили с хидравличен сервоусилвател на волана:

Ако воланът се завърти до крайно положение и се задържи така за повече от 10 секунди, може да се повреди системата за сервоусилване на волана и да се стигне до загуба на сервоусилвателя.

Стартиране и обслужване

Разработване на новия автомобил


Не натискайте ненужно силно спирачките през първите няколко пътувания.

При първо използване на автомобила парафинът и маслото върху системата за отделяне на изгорелите газове могат да предизвикат отделяне на пушек. Паркирайте автомобила на открито за известно време след първото използване, като избягвате вдишването на изпаренията.

През периода на разработване разходът на гориво и двигателно масло може да е по-висок, а процесът по почистването на дизеловия филтър за твърди частици да се извършва по-често. Autostop може да се забрани, за да се осигури зареждане на акумулатора.


Дизелов филтър за твърди частици
⇨ 150.

Положения на контакта за запалване

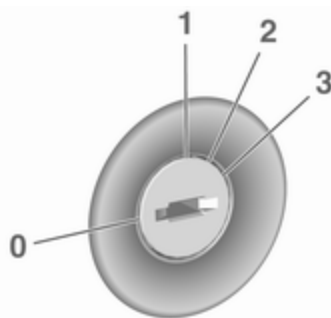

- 0 : изключено запалване
- 1 : отключен волан, изключено запалване
- 2 : включено запалване, при дизелов двигател: предварително подгриване
- 3 : стартиране

Стартиране на двигателя

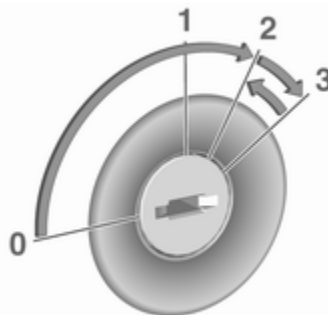

Механична скоростна кутия:
натиснете педала на съединителя.

Автоматична скоростна кутия:
задействайте спирачката и преместете скоростния лост в положение **P** или **N**.

Не натискайте педала на газта.

Дизелови двигатели: завъртете ключа в положение **2**, за да включите предварителното подгриване, докато контролният индикатор  изгасне

Завъртете за малко ключа в положение **3** и го отпуснете: автоматична процедура задейства стартера с кратко закъснение докато двигателят заработи, виж "Автоматичен контрол на стартера".

Преди да повторите стартирането или за да изключите двигателя, завъртете ключа обратно в положение **0**.

По време на Autostop, двигателят може да се стартира чрез натискане на педала на съединителя.

Освобождаване на ключалките

Някои автомобили с автоматична скоростна кутия са оборудвани с електронна система за освобождаване на ключалките. Освобождаването на ключалките е предназначено да не позволи изваждане на контактният ключ, докато лостът е в положение **P**.

Стартиране на двигателя при ниски температури

Стартирането на двигателя без допълнителни нагреватели е възможно до -25°C за дизелови двигатели и до -30°C за бензинови двигатели. Препоръчва се двигателно масло с правилния вискозитет, правилното гориво, извършени сервисни обслужвания и достатъчно добре зареден акумулатор. При температури под -30°C , автоматичната скоростна кутия изисква период на подгръване от около 5 минути. Скоростният лост трябва да бъде в положение **P**.

Автоматичен контрол на стартера

Тази функция контролира процедурата по стартиране на двигателя. Не е необходимо шофьорът да държи ключа в позиция **3**. Един път задействана системата продължава да стартира автоматично докато двигателят заработи. Поради

проверочната процедура двигателят започва да работи с кратко закъснение.

Възможни причини, поради които двигателят не стартира:

- педалът на съединителя не е натиснат (механична скоростна кутия)
- спирачният педал не е натиснат или скоростният лост не е в положение **P** или **N** (автоматична скоростна кутия)
- получило се е прекъсване

Подгръване на турбо двигател

При стартиране, наличният въртящ момент на двигателя може да бъде ограничен за кратък период от време, особено когато двигателят е студен. Ограничението е да се позволи на системата за мазане напълно да защити двигателя.

Прекъсване подаването на гориво в режим на моторна спирачка

Подаването на гориво автоматично се прекъсва в режим на моторна спирачка, напр. при движение с включена предавка, но без подаване на газ.

Система стоп/старт

Системата "стоп/старт" спомага за пестене на гориво и намалява емисиите на отработените газове. Когато условията позволяват, тя изключва двигателя, щом автомобилът се движи с ниска скорост или е неподвижен, напр. на светофар или е в задръстване. Тя стартира двигателя автоматично щом се натисне педала на съединителя. Сензор на акумулатора гарантира, че Autostop се извършва само когато акумулаторът има достатъчно заряд за рестартиране.

Включване

Системата "стоп/старт" е налична щом двигателят е стартиран, автомобилът потегли и условията, посочени по-долу в този раздел, са налице.

Изключване



Деактивирайте система "стоп/старт" ръчно чрез натискане на (A). Деактивирането се обозначава чрез изгасване на светодиода в бутона.

Autostop

Ако автомобилът се движи с ниска скорост или е неподвижен, активирайте Autostop, както следва:

- Натиснете педала на съединителя.
- Поставете лоста в неутрално положение.
- Отпуснете педала на съединителя.

Двигателят ще се изключи, докато запалването ще остане включено.



Autostop се обозначава от стрелката в положение **AUTOSTOP** на тахометъра.

По време на Autostop се поддържа отоплението, управлението на волана и спирачките.

Условия за Autostop

Системата "стоп/старт" проверява дали всяко от следните условия е налице:

- Системата "стоп/старт" не е деактивирана ръчно.
- Капакът на двигателя е затворен добре.
- Вратата на водача е затворена или дали е поставен предпазния колан на водача.
- Акумулаторът е зареден достатъчно и е в добро състояние.
- Двигателят е загрят.
- Температурата на охлаждащата течност на двигателя не е твърде висока.

- Температурата на отработените газове на двигателя не е много висока, напр., след движение с високо натоварване на двигателя.
- Външната температура не е твърде ниска.
- Климатичната система позволява Autostop.
- Вакуумът в спирачките е достатъчен.
- Самопочистващата функция на дизеловия филтър за твърди частици не е активна.
- Автомобилът се е движил от последния Autostop.

В противен случай, Autostop ще се забрани.

Когато околната температура е близо до точката на замръзване, може да предизвика автоматично спиране.

Някои настройки на климатичната система може да забраняват Autostop. Вижте раздела "Климатичен контрол" за повече подробности.

Незабавно след движение по магистрала, Autostop може да се забрани.

Разработване на новия автомобил
 144.

Защита от изтощаване на акумулатора

За да се гарантира надеждно рестартиране на двигателя, като част от системата "старт/стоп" са вградени някои функции за защита от изтощаване на акумулатора.

Мерки за пестене на енергия

По време на Autostop някои електрически функции като допълнителен електрически нагревател или подгръване на задното стъкло са деактивирани или превключени на режим за пестене на енергия. Скоростта на вентилатора на климатичната система се намалява за пестене на енергия.

Рестартиране на двигателя от водача

Натиснете педала на съединителя, за да рестартирате двигателя.

Стартирането на двигателя се обозначава от стрелката в положение за обороти на празен ход на оборотомера.

Ако скоростният лост се превключи от неутрална позиция преди първо да е натиснат съединителя, контролният индикатор  светва или се показва като съобщение в центъра за информация на водача.

Контролна лампа (индикатор) 
 96.

Рестартиране на двигателя от система "стоп/старт"

Скоростният лост трябва да бъде в неутрално положение, за да позволи автоматично рестартиране.

Ако едно от следните условия настъпи по време на Autostop, двигателят ще се рестартира автоматично от системата "стоп/старт":

- Системата "стоп/старт" е деактивирана ръчно.
- Капакът на двигателя е отворен.

- Предпазният колан на водача не е поставен и вратата на водача е отворена.
- Температурата на двигателя е твърде ниска.
- Акумulatorът е изтощен.
- Вакуумът в спирачките не е достатъчен.
- Автомобилът започва да се движи.
- Климатичната система изисква стартиране на двигателя.
- Климатикът се включва ръчно.

Ако капакът на двигателя не е затворен добре, в центъра за информация на водача се показва предупредително съобщение.

Ако електрически аксесоар, напр. преносим компактдиск плеър, е свързан към електрическия контакт, може да се забележи кратък спад в захранването по време на рестартиране на двигателя.

Паркиране

⚠ Предупреждение

- Не паркирайте автомобила върху лесно запалима повърхност. Високата температура на изпускателната система може да запали тази повърхност.
- Винаги натягайте ръчната спирачка. Винаги натягайте спирачката, без да натискате освобождаващия бутон. Върху наклони натягайте ръчната спирачка колкото може по-силно. За да намалите силата за задействане, в същото време натиснете спирачния педал.
- Изключете двигателя.
- Ако автомобилът се намира на хоризонтален терен или върху възходящ наклон, включете на първа предавка или поставете скоростния лост в положение **P** преди да

извадите ключа за запалването. При възходящ наклон завъртайте колелата навън от бордюра.

Ако автомобилът се намира върху низходящ наклон, включете на задна предавка или поставете скоростния лост в положение **P** преди да извадите ключа за запалването. Завъртете предните колела към бордюра.

- Затворете прозорците и люка на покрива.
- Извадете ключа от контакта за запалване. При автомобили с автоматична скоростна кутия ключът може да се извади само, когато скоростният лост е в положение **P**.

Завъртете волана докато усетите, че ключалката го заключи.

- Заклучете автомобила.
- Включете алармената система.

Съобщение

В случай на сблъсък, при който се отваря въздушна възглавница, двигателят се изключва автоматично, ако автомобилът спре в рамките на известно време.

Изгорели газове

⚠ Опасност

Изгорелите газове на двигателя съдържат отровен въглероден окис, който няма цвят и мирис и може да бъде смъртоносен при вдишване.

Ало изгорелите газове проникнат в купето, отворете прозорците. Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

Избягвайте да карате с отворен багажник, защото изгорелите газове може да проникнат в автомобила.

Дизелов филтър за твърди частици

Дизеловият филтър за твърди частици пречиства изгорелите газове от вредните сажди.

Системата включва самопочистваща се функция, която се задейства автоматично, без

съобщение по време на движение. Филтърът се почиства периодически чрез изгаряне на саждите при висока температура. Този процес протича автоматично при известни експлоатационни условия и може да трае до 25 минути. Обикновено това трае от 7 до 12 минути. Autostop не е наличен и през този период може да има по-висок разход на гориво. Съпровождащите процеса миризма и дим са нормално явление.



При определени експлоатационни условия, напр., при каране на къси разстояния, системата може да не извърши автоматичното самопочистване.

Ако филтърът се нуждае от почистване, но предхождащите експлоатационни условия не са позволили това да стане автоматично, контролната лампа  сигнализира.

 свети, когато дизеловият филтър за твърди частици е пълен. При първа възможност стартирайте процеса на почистване.

 мига, когато дизеловият филтър за твърди частици е достигнал максималното ниво на запълване на филтъра. Незабавно стартирайте процеса на почистване, за да избегнете повреда на двигателя.

Процес на почистване

За да включите процеса на почистване, продължете да карате като поддържате оборотите на двигателя над 2000 оборота в

минута. Включете на по-ниска предавка, ако е необходимо. Почистването на дизеловия филтър за твърди частици започва.

Ако контролният индикатор  също светне, почистването не е възможно, потърсете помощ в сервиз.

Внимание

Ако процесът на почистване се прекъсне, има голям риск да се получи сериозна повреда на двигателя.

Почистването става по-бързо при високи обороти и натоварване на двигателя.

Контролната лампа  угасва веднага след приключване на почистването.

Катализатор

Катализаторът намалява количеството на вредните вещества в изгорелите газове.

Внимание

Горива с качество различно от посочените на стр.  176,  246 може да повредят катализатора или електронните компоненти.

Неизгорелият бензин ще прегрее и повреди катализатора. Затова избягвайте много честото използване на стартера, изпразването на резервоара докрай и стартирането на двигателя чрез бутане или теглене.


В случай на проблеми със запалването, неравномерна работа на двигателя, явно спадане на мощността на двигателя или други необичайни явления, възможно най-скоро отстранете причините за проблемите в сервиз. Ако се налага по спешност, пътуването може да продължи за кратък период от време, като

скоростта на автомобила и оборотите на двигателя се поддържат ниски.

Автоматична скоростна кутия

Автоматичната скоростна кутия позволява автоматично (автоматичен режим) или ръчно (ръчен режим) превключване на предавките.

Дисплей на скоростната кутия

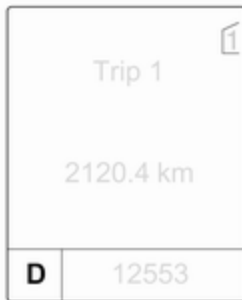

Дисплеят на скоростната кутия показва включената предавка или текущият режим.

Скоростен лост



- P** : позиция за паркиране, колелата са блокирани, използвайте я само при неподвижен автомобил и натегнатата ръчна спирачка
- R** : предавка за заден ход - включвайте я само, когато автомобилът е неподвижен
- N** : неутрална
- D** : автоматичен режим
- M** : ръчен режим
- +** : превключване на по-висока предавка в ръчен режим
- : превключване на по-ниска предавка в ръчен режим

Скоростният лост е блокиран в **P** и може да бъде изваден само при включено запалване и натиснат спирачен педал.



За да включите **P** или **R** натиснете освобождаващия бутон.

Двигателят може да бъде стартиран само при скоростен лост в положение **P** или **N**. След като изберете положение **N**, преди стартиране на двигателя натиснете спирачния педал или дръпнете ръчната спирачка.

Не подавайте газ докато включвате на предавка. Никога не натискайте педала на газта и спирачния педал едновременно.

Когато е включена предавка, автомобилът започва леко да "пъзли" при отпускане на спирачката.

Спиране с помощта на двигателя

За да използвате спирачния ефект на двигателя, изберете навреме по-ниска предавка, когато се спускате по наклон, виж ръчен режим.

Разклащане на автомобила


Разклащането на автомобила е позволено само, ако автомобилът е заседнал в пясък, кал или сняг. Премествайте последователно скоростния лост от **D** в **R** и обратно. Не форсирайте двигателя и избягвайте рязкото подаване на газ.

Паркиране

Натегнете ръчната спирачка и включете **P**.

Ключът за запалване може да се извади само, когато скоростният лост е в положение **P**.

Ръчен режим

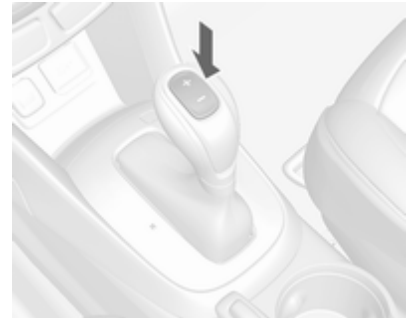

Преместете скоростния лост в положение **M**.

Натиснете бутона върху скоростния лост:

+ : превключване на по-висока предавка

— : превключване на по-ниска предавка

Ако се избере по-висока предавка, когато оборотите на двигателя са прекалено ниски, или се избере по-ниска предавка, когато оборотите са прекалено високи, превключване не се извършва. Това може да предизвика появата на съобщение на центъра за информация на водача.

В ръчен режим високите обороти на двигателя не водят до автоматично превключване на по-висока предавка.

Електронни програми за управление

- След стартирането на студен двигател програмата за работната температура увеличава оборотите на двигателя, за да доведе по-бързо катализатора до необходимата температура.
- Функцията за автоматично превключване в неутрално положение автоматично

превключва на празен ход, когато автомобилът спре с включена предна предавка и натиснат педал на спирачката.

- Специални програми автоматично адаптират точките на превключване при карането по възходящи или низходящи наклони.

Функция кикдаун

Ако в автоматичен режим педалът на газта се натисне докрай, скоростната кутия превключва на по-ниска предавка в зависимост от оборотите на двигателя.

Неизправност

В случай на неизправност  свети. Освен това, на центъра за информация на водача се показва номер на код или съобщение. Предупредителни съобщения ⇨ 108.

Автоматичното превключване на предавките е вече невъзможно. Пътуването може да продължи с ръчно превключване на предавките.

Само най-високата предавка може да се включи. В зависимост от характера на повредата, възможно е и втора предавка да може да се включи в ръчен режим.

Превключвайте само при неподвижен автомобил.

Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

Прекъсване на електрозахранването

В случай на прекъсване в електрозахранването скоростният лост не може да бъде изваден от положение **P**. Ключът не може да бъде изваден от контакта за запалване.


Ако акумулаторът е изтощен, стартирайте двигателя чрез помощен акумулатор и кабели ⇨ 228.

Ако причината за неизправността не е в акумулатора, освободете скоростния лост:

1. Изключете запалването и извадете ключа.
2. Натиснете и задръжте така спирачния педал и дръпнете лоста на ръчната спирачка нагоре.




3. Свалете капачката от конзолата с тънък обект, като например отверка.

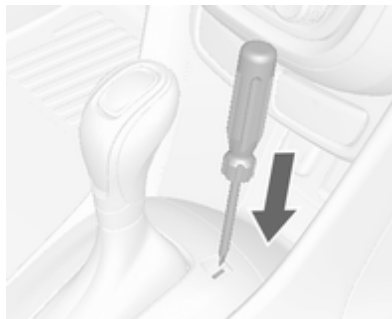

4. Вкарайте отверка докрай в отвора.
5. Превключете скоростния лост на N.
6. Извадете отвертката от процепа.
7. Поставете капачката отново.
8. Причината за прекъсване на захранването трябва да се отстрани в сервиз.

Механична скоростна кутия

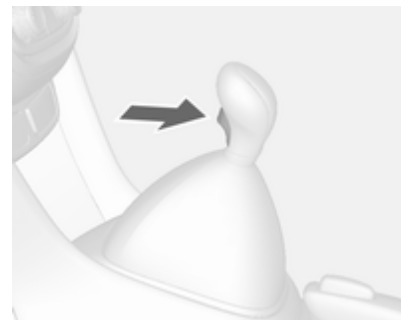

За да включите на заден ход, при неподвижен автомобил натиснете педала на съединителя, натиснете бутона на скоростния лост и включете предавката.

Ако предавката не се включи, поставете скоростния лост в неутрално положение, освободете педала на съединителя и го натиснете отново; след това повторно изберете предавката.

Не приплъзвайте ненужно съединителя.

При работа със съединителя натискайте педала му докрай. Не използвайте педала за да подпирате крака си на него.

Внимание

Не се препоръчва да се кара с ръка поставена на скоростния лост.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Системи за задвижване

Задвижване на всичките колела

Системата за задвижване на всичките колела (AWD) подобрява характеристиките на шофирането и стабилността, както и помага да се постигнат възможно най-добри ходови качества независимо от пътната настилка. Системата винаги е активна и не може да се деактивира.

Въртящият момент се разпределя плавно между колелата на предната и задната ос, в зависимост от условията за движение. Допълнително, въртящият момент между задните колела се разпределя в зависимост от повърхността.

За постигане на оптимален ефект от системата, гумите на автомобила не бива да са с различаващи се степени на износване.

Когато използвате резервната гума, AWD системата се деактивира автоматично.

Освен това AWD системата временно ще бъде деактивирана, за да защити системата от прегряване, ако колелото се върти прекомерно. Когато системата се охлажда, AWD системата отново се активира.

Деактивирането на AWD системата ще се укаже от центъра на Центъра за информация на водача.

Ако сервизно съобщение или предупреждение код S73 се появи на центъра за информация на водача, в AWD системата има неизправност. Потърсете помощта на сервиз.

Предупредителни съобщения
⇨ 108, теглене на автомобила
⇨ 230.

Спирачки

Спирачната система е съставена от два независими спирачни кръга. Ако единият от спирачните кръгове откаже, автомобилът все още може да бъде спрян с помощта на другия спирачен кръг. Спирачният ефект обаче се постига само при силно натискане на спирачния педал. За това се изисква значително по-голямо усилие. Спирачният път се увеличава. Потърсете помощта на сервиз преди да продължите пътуването.

Ако двигателят не работи, ефектът от сервоусилването на спирачките изчезва след едно-две натискания на спирачния педал. Това не намалява спирачния ефект, но спирането изисква значително по-голям натиск върху педала. Това е особено важно да се има предвид при теглене на автомобила.

Контролна лампа (индикатор) (ⓘ)

↪ 96.

Антиблокираща спирачна система

Антиблокиращата спирачна система (ABS) предпазва колелата от блокиране.

ABS започва да регулира спирачното налягане веднага, щом някое от колелата покаже признаци на блокиране. Автомобилът остава управляем дори и при рязко спиране.

Действието на ABS се усеща по пулсирането на спирачния педал и шума от процеса на регулиране.

За да се постигне оптимален спирачен ефект задръжте педала натиснат докрай през цялото време на спирачния процес, независимо от пулсирането му. Не намалявайте натиска върху педала.

След потегляне, системата извършва самопроверка, която може да се чуе.

Контролна лампа (индикатор) (ⓘ_{ABS})

↪ 97.

Адаптивна стоп-светлина

При силно натискане на спирачния педал по време на действие на ABS и трите стоп-светлини мигат.


Неизправност

⚠ Предупреждение

При неизправност на ABS е възможно блокиране на колелата в случай на много рязко спиране. Предимствата на ABS вече не са налице. При рязко спиране автомобилът вече не може да се управлява и може да започне да занася.

Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

Ръчна спирачка

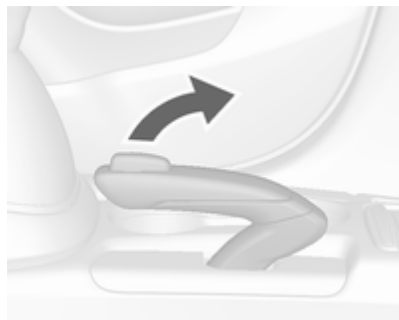

⚠ Предупреждение

Винаги натягвайте силно ръчната спирачка без да натискате бутона за освобождаване; при спиране върху наклон я натягвайте колкото може по-силно.

За да освободите ръчната спирачка дръпнете леко лоста нагоре, натиснете освобождаващия бутон и свалете лоста докрай надолу.

За да намалите силата нужна за задействане на ръчната спирачка натиснете в същото време и спирачния педал.

Контролна лампа (индикатор) ①
↔ 96.

Помощ при спиране

Ако спирачният педал се натисне бързо и силно, автоматично се прилага максимална спирачна сила (пълно спиране).

Поддържайте натиска върху спирачния педал докато желаете да продължи процеса на пълното спиране. Спирачната сила автоматично намалява, когато спирачният педал се отпусне.

Помощ при потегляне по наклон

Системата спомага за предотвратяване на нежелателно движение при потегляне по наклони.

При отпускане на спирачния педал след спиране по наклон, спирачките остават активни още две секунди. Спирачките се освобождават автоматично веднага след като автомобилът започне да ускорява.

Помощта при потегляне по наклон не е активна по време на Autostop. Система "стоп/старт" ↔ 146.

Системи за контрол при шофиране

Система за тракшън контрол (контрол на сцеплението)

Системата за тракшън контрол (ТС) е компонент на електронната стабилизираща система (ESC) ⇨ 160.

ТС подобрява стабилността на движение, когато е необходимо, независимо от пътната настилка или сцеплението на гумите, като предотвратява боксуването на водещите колела.

Веднага щом водещите колела започнат да боксуват мощността на двигателя се намалява и колелото, което най-много боксува се стопира отделно. Това значително подобрява стабилността на автомобила при каране по хлъзгави пътни настилки.

ТС работи след всяко стартиране на двигателя, веднага щом изгасне индикаторът .

Когато ТС работи,  свети.

Предупреждение

Не допускайте тази специална безопасна функция да Ви изкуши за поемане на рискове при каране.

Пригответе скоростта си към пътните условия.

Контролна лампа (индикатор)  ⇨ 98.

Изключване



ТС може да се изключи, когато е необходимо да се позволи боксуването на водещите колела:

натиснете за кратко , за да деактивирате ТС,  светва.

Деактивирането се показва като съобщение в центъра за информация на водача.

ТС се включва отново чрез повторно натискане на .

ТС също така се включва отново при следващото включване на запалването.

Електронна стабилизираща система (ESC)

Електронната стабилизираща система (ESC) подобрява стабилността при движение, когато е необходимо, независимо от пътната настилка и сцеплението на гумите.

Веднага щом автомобилът започне да занася (недозавиване/презавиване), мощността на двигателя се намалява и колелата биват спирани поотделно.

ESC работи съвместно със системата за тракшън контрол (контрол на сцеплението) (ТС). Тя предпазва водещите колела от буксуване.



ESC работи след всяко стартиране на двигателя, веднага щом изгасне индикаторът .

Когато ESC работи,  свети.

Предупреждение

Не допускайте тази специална безопасна функция да Ви изкуши за поемане на рискове при каране.

Пригответе скоростта си към пътните условия.

Контролна лампа (индикатор) 
⇒ 98.

Изключване



ESC може да се деактивира: натиснете и задръжте  за около пет секунди.

Контролните индикатори  и  светят.

ESC се включва отново чрез повторно натискане на . Ако преди това ТС системата е била изключена, тогава и ТС, и ESC се включват отново.

ESC също така се включва отново при следващото включване на запалването.

Неизправност

Ако има неизправност в системата, контролният индикатор  свети постоянно и в центъра за информация на водача се появява съобщение. Системата не е готова за работа.

Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

Система за контрол на спускането

Системата за контрол на спускането (DSC) позволява на автомобила да се движи с ниска скорост без натискане на спирачния педал. Автомобилът ще намалява скоростта автоматично до ниска и ще поддържа тази скорост, когато системата се включи. При активна система може да се наблюдава известен шум или вибриране от спирачната система.

Внимание

Използвайте само когато се спускате по стръмни наклони при движение извън пътища. Не използвайте при движение по нормална пътна настилка. Излишната употреба на функцията DCS, например, при движение по нормални пътища, може да повреди спирачната система и функцията ESC.

Включване



При скорости под прибл. 40 км/ч, натиснете бутон . DCS работи веднага след светване на индикатора .

Включване

DCS е активна при скорости между 2 и 35 км/ч. В зависимост от текущата скорост, автомобилът ще ускори или намали до скорост между 5 и 20 км/ч. Когато DCS е активна,  свети.

DCS ще се активира само по пътища с определен наклон.

Изключване

DCS се деактивира, ако автомобилът намали под 2 км/ч или ускори над 35 км/ч.

Изключване

Натиснете  отново. Контролният индикатор  изгасва.

При скорости над 60 км/ч, системата се изключва автоматично.

Помощни системи за водача

⚠ Предупреждение

Помощните системи за водача са разработени, за да подпомагат водача, а не да заместят неговото внимание.

Водачът поема пълната отговорност при шофирането на автомобила.

При използване на помощни системи за водача, винаги внимавайте за текущата пътна ситуация.

Круиз контрол (система за поддържане на дадена скорост)

Круиз контролът може да запаметява и поддържа скорост от около 30 до 200 км/ч. Отклонения от запаметената скорост може да се получат при движение по възходящ или низходящ наклон.

От съображения за безопасност круиз контролът не може да се включи докато спирачният педал не бъде натиснат един път. Активирането не е възможно на първа предавка.



Не използвайте круиз контрол в случаите, когато поддържането на постоянна скорост не е препоръчително.

При автоматична скоростна кутия активирайте круиз контрола само в автоматичен режим.

Контролна лампа (индикатор)  101.

Включване

Натиснете , контролният индикатор  на приборния панел светва в бяло.

Включване

Ускорете до желаната скорост и завъртете колелото за настройка на **SET/-**: текущата скорост се запаметява и поддържа. Контролният индикатор  на приборния панел светва в зелено. Педалът за газта може да бъде освободен.

Скоростта на автомобила може да се увеличи чрез натискане на педала за газта. Когато се отпусне педалът за газта, предварително запаметената скорост се възстановява.

Круиз контролът остава активиран при превключване на предавките.

Увеличаване на скоростта

При активиран круиз контрол задръжте колелото за настройка завъртяно на **RES/+** или кратко го

завъртете няколко пъти в **RES/+**: скоростта нараства непрекъснато или на малки стъпки.

Като алтернативна възможност ускорете до желаната скорост и я запаметете като завъртите в **SET/-**.

Намаляване на скоростта

При активиран круиз контрол задръжте колелото за настройка завъртяно на **SET/-** или бързо го завъртете няколко пъти в **SET/-**. скоростта намалява непрекъснато или на малки стъпки.

Изключване

Натиснете , контролният индикатор  на приборния панел светва в бяло. Круиз контролът се изключва. Последно запаметената скорост остава в паметта за по-късно възобновяване на скоростта.

Автоматично изключване:

- Когато скоростта на автомобила спадне под около 30 км/ч.
- Когато скоростта на автомобила е над 200 км/ч.

- При натискане на спирачния педал.
- Педалът на съединителя бъде натиснат за няколко секунди.
- Скоростен лост в положение **N**.
- Обороти на двигателя в много нисък диапазон.
- Когато системата за тракшън контрол (TC) или електронната стабилизираща система (ESC) работи.

Възстановяване на запаметената скорост

Завъртете колелото за настройка на **RES/+** при скорост над 30 км/ч. Движението се възобновява с предварително запаметената скорост.

Изключване

Натиснете , контролният индикатор  на приборния панел изгасва. Запаметената скорост се изтрива.

Натискането на  за активиране на ограничителя на скоростта или за изключването на запалването изключва и круиз контрола и изтрива запаметената скорост.

Ограничител на скоростта


Ограничителят на скоростта предотвратява надвишаването на предварително настроената максимална скорост.

Максималната скорост може да бъде настроена при скорост на движение над 25 км/ч.

Водачът може да ускорява само до предварително настроената скорост. Промени в ограничената скорост може да се появят при спускане по наклон.

Предварително настроеното ограничение на скоростта се показва на най-горния ред на центъра за информация на водача, когато системата е активна.

Включване

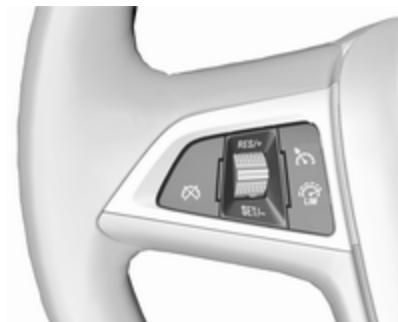

Натиснете . Ако круиз контролът или адаптивният круиз контрол са били активирани преди, те се изключват, когато ограничителят на скоростта се активира и контролен индикатор угасва.

Настройване на ограничението на скоростта

При активен ограничител на скоростта, задръжте колелото с палец в позиция **RES/+** или неколkokратно го завъртете до позиция **RES/+**, докато на центъра

за информация на водача се покаже желаната максимална скорост.

Вместо това можете да ускорите до желаната скорост и за кратко да завъртите колелото с палец до позиция **SET/-**: текущата скорост се запамятава като максимална скорост. Ограничението на скоростта се показва на центъра за информация на водача.



Промяна на ограничението на скоростта

При активен ограничител на скоростта, завъртете колелото с палец до позиция **RES/+**, за да увеличите или до позиция **SET/-**, за да намалите желаната максимална скорост.

Надвишаване на ограничението на скоростта

При аварийни случаи е възможно ограничението на скоростта да се надвиши чрез силно натискане на педала за газта над точката на съпротивление.

Стойността на ограничението на скоростта ще започне да мига на центъра за информация на водача и в същото време ще се чуе предупредителен звуков сигнал.

Освободете педала на газта и функцията за ограничение на скоростта се активира отново, веднага щом автомобилът започне да се движи със скорост по-ниска от тази на ограничението.

Изключване

Натиснете : ограничителят на скоростта се деактивира и автомобилът може да се управлява без ограничение на скоростта.

Ограничението на скоростта се запаметява и на центъра за информация на водача се появява съответното съобщение.

Възстановяване на ограничението на скоростта

Завъртете колелото с палец в позиция **RES/+**. Движението продължава с предварително запаметеното ограничение на скоростта.

Изключване

Натиснете , индикацията за ограничението на скоростта на центъра за информация на водача ще изчезне. Запаметената скорост се изтрива.

С натискането на , за да се активира круиз контролът или адаптивният круиз контрол или

чрез изключване на запалването, ограничителят на скоростта също се деактивира и запаметената скорост се изтрива.

Предупреждение за преден сблъсък

Предупреждението за преден сблъсък може да помогне да се избегне или да се намалят последствията, причинени при преден сблъсък. Ако предният автомобил се приближи твърде бързо, на центъра за информация на водача ще се чуе предупредителен сигнал и ще се покаже предупреждение.



Светва зеленият символ за автомобил отпред , който се намира в скоростомера, когато системата е открила автомобил отпред по посоката на движение. Предварителното условие е предупреждението за преден сблъсък да бъде активирано чрез менюто за персонализиране на автомобила  114 или да не е деактивирано чрез натискане на  (в зависимост от системата, вижте по-долу).

Предупреждение за преден сблъсък на базата на системата на предната камера


Предупреждението за преден сблъсък използва системата на предната камера на предното стъкло, за да открие автомобили точно отпред, по вашия път, на разстояние около 60 метра.

Включване

Предупреждението за преден сблъсък функционира автоматично при скорост на движение над 40 км/ч, ако не е деактивирано чрез натискане , вижте по-долу.

Избиране на чувствителността на предупреждението


Чувствителността на предупреждението може да се зададе на близка, средна или далечна.

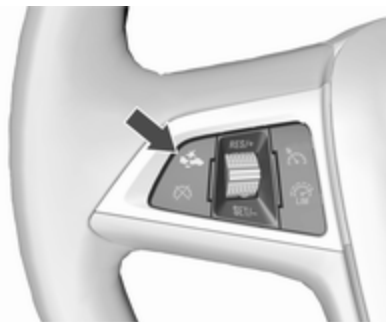

Натиснете : текущата настройка се показва на центъра за информация на водача. Натиснете  отново, за да промените чувствителността на предупреждението.



Предупреждаване на водача

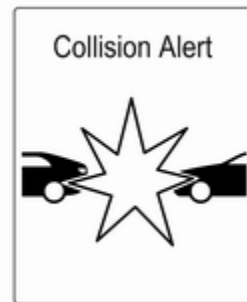

Когато приближавате друг автомобил твърде бързо, страницата за предупреждение за

предстоящ сблъсък ще се покаже на центъра за информация на водача. Едновременно с това ще прозвучи предупредителен сигнал. Пуснете педала на спирачката, ако това е необходимо в тази ситуация.

Изключване

Системата може да се деактивира. Натискайте няколкократно , докато следното съобщение се появи на дисплея на центъра за информация на водача.



Обща информация

⚠ Предупреждение

Предупреждението за преден сблъсък е предупредителна система и не задейства спирачките. Ако твърде бързо приближавате движещия се пред Вас автомобил, може да нямате време да избегнете сблъсъка.

Отговорност на водача е да спазва нужната дистанция, съобразена с трафика, атмосферните условия и видимостта.

По време на шофиране винаги се изисква цялото внимание на водача. Водачът винаги трябва да е готов да реагира и да натисне спирачния педал.


Ограничения на системата

Системата е проектирана да предупреждава само за автомобили, но може да реагира също така и на други метални предмети.

В следните случаи предупреждението за преден сблъсък може да не открие автомобил отпред или производителността на сензора е ограничена:

- на криволичещи пътища
- когато времето ограничава видимостта, като например при мъгла, дъжд или сняг
- когато сензорът е блокиран от сняг, лед, киша, мръсотия или повреда в предното стъкло

Помощ при паркиране

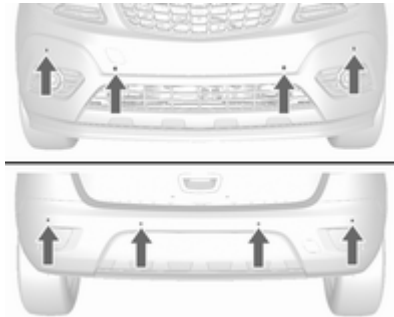

Помощта при паркирането облекчава паркирането чрез измерване на разстоянието между автомобила и препятствията и подаване на звукови сигнали. Пълната отговорност при паркирането обаче пада върху водача.

Системата се състои от четири ултразвукови сензора монтирани в задната броня. Ако автомобилът е оборудван с предна система за помощ при паркиране, тя се състои от четири допълнителни ултразвукови сензора в предната броня.

Контролна лампа (индикатор) **P**  
↪ 98.

Включване



При включване на предавката за заден ход системата се включва автоматично.

Помощта при паркиране отпред може също така да се активира и при ниска скорост чрез натискане на **P** .

Светещият LED (светодиод) разположен в бутона за помощ при паркиране показва, че системата е готова за действие.

Наличието на препятствие се означава със звуков сигнал. С намаляване на разстоянието до препятствието интервалът между

сигналите става все по-кратък. Ако разстоянието стане по-малко от 30 см, сигналят става непрекъснат.

Ако **P**  се натисне еднократно в рамките на цикъл на запалване, предната помощна система за паркиране се активира отново, ако скоростта на автомобила спадне под определена стойност и ако скоростта на автомобила не е надвишила 25 км/ч преди това.

Изключване

Деактивирайте системата чрез натискане на **P** .

Светодиодът в бутона изгасва и **Park Assist Off (Изключена помощ при паркиране)** се появява на центъра за информация на водача.

Системата се деактивира автоматично при определена скорост.

Неизправност

В случай на неизправност в системата **P**  светва или на центъра за информация на водача се появява предупредително съобщение.

Освен това, Р▲ светва или в центъра за информация на водача се извежда предупредително съобщение, ако се открие неизправност на системата дължаща се на временни фактори напр. покрити със сняг сензори и др.

Предупредителни съобщения
⇒ 108.

Важни съвети относно използването на системи за помощ при паркирането

▲Предупреждение

При определени обстоятелства някои отразяващи повърхности на предмети или дрехи, както и външни източници на шум могат да попречат на системата да открие препятствията.

Специално трябва да се внимава за ниски препятствия, които могат да повредят долната част на бронята. Ако такива препятствия при

доближаване на автомобила излязат извън зоната на разпознаване на сензорите, се задейства непрекъснат звуков сигнал.

Внимание

Ефективността на системата може да намалее, ако бъдат покрити - напр. с лед или сняг.

Ефективността на системата за помощ при паркиране може да намалее при голямо натоварване.

Специални случаи представляват по-високите автомобили в близост (напр. автомобили за трудни (off-road) терени, мини ванове, ванове). Разпознаването на обект и показването на правилното разстояние в горната част на таква превозни средства не може да се гарантира.

Обекти с много малко сечение на отражението, като тесни предмети или меки материали, могат да не бъдат открити от системата.

Системите за помощ при паркиране не разпознават предмети извън диапазона си на действие.

Съобщение

Системата за помощ при паркиране автоматично открива фабрично монтирания теглич. Тя се деактивира при вкарване на щепсела.

Сензорът може да регистрира несъществуващ обект (ехо смущение), което се предизвиква от външни акустични или механични смущения.

Съобщение

Паркинг асистентът се деактивира, когато системата на задния носач се удължи.

Камера за задно виждане

Камерата за задно виждане помага на водача при движение назад, като показва изглед на зоната зад автомобила.

Изгледът на камерата се показва на цветния информационен дисплей.

Предупреждение

Камерата за задно виждане не замества видимостта на водача. Имайте предвид че обектите, които са извън полезрението на камерата и сензорите на модернизирания помощна система за паркиране, напр. под бронята или под автомобила, няма да се покажат.

Не управлявайте автомобила на заден ход, гледайки само в информационния дисплей, а се оглеждайте зад и около автомобила преди потегляне назад.


Включване

Камерата за задно виждане се активира автоматично, когато се включи задна скорост.

Действие



Камерата е монтирана на ръкохватката на багажната врата и има ъгъл на зрителното поле от 130°.

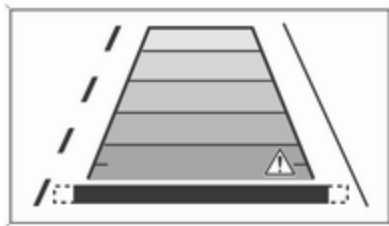


Поради високата позиция на камерата, задната броня може да се види на дисплея като ориентир за положението.

Зоната показвана от камерата е ограничена. Разстоянието на изображението на дисплея може да се различава от реалното.

Водещи линии

Динамичните водещи линии са хоризонтални линии на интервал от 1 метър, които се показват на изображението за да дефинират разстоянието до показаните обекти.

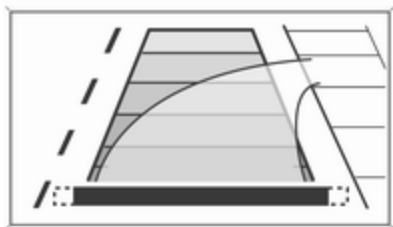

Траекторията на автомобила е показана в съответствие с ъгъла на завиване.

Тази функция може да се деактивира от менюто **Settings (Настройки)** на информационния дисплей. Персонализиране на автомобила ⇨ 114.

Предупредителни символи

Предупредителните символи се показват като триъгълници ▲ на изображението, които показват препятствията, открити от задните сензори на модернизираната помощна система за паркиране.

Настройки на дисплея

Navi 650/Navi 950: Яркостта може да се настройва като първо се натисне, а след това се завърти външния пръстен на многофункционалния бутон.

CD 600: Яркостта може да се настрои, като мултифункционалният бутон първо се натисне, а после се завърти.

Изключване

Камерата се деактивира, когато определена скорост на движение напред бъде надхвърлена или когато не е включена задна скорост за около 10 секунди.

Активирането или деактивирането на камерата за задно виждане може да се промени в менюто **Settings (Настройки)** на информационния дисплей. Персонализиране на автомобила ⇨ 114.

Неизправност

Съобщенията за неизправности се показват с ▲ на най-горния ред на информационния дисплей.

Камерата за задно виждане може да не функционира правилно, когато:

- Наоколо е тъмно.
- Слънцето или светлината на фарове светят директно в оптиката на камерата.
- Лед, сняг или нещо друго покрива обектива на камерата. Почистете оптиката, промийте я с вода и я избършете с мека кърпа.
- Багажната врата не е затворена правилно.
- Автомобилът е претърпял удар отзад.
- Съществуват екстремни температурни промени.

Помощна система за пътни знаци

Действие

Системата за помощ при пътни знаци открива дадени пътни знаци с помощта на камера в предната част на автомобила като ги показва в центъра за информация на водача.



Пътните знаци които могат да бъдат разпознати са:

Знаци за ограничение и забрана за преминаване

- ограничение на скоростта
- изпреварването забранено
- край на ограничението на скоростта
- край на забраната за изпреварване

Пътни знаци

Начало и край на:

- магистрали
- А-пътища
- затворени за движение улици

Допълнителни знаци

- допълнителни указания към пътните знаци
- ограничение за теглене на ремарке
- предупреждение за мокра настилка
- предупреждение за лед
- стрелки за посока

Знаците за ограничение на скоростта се показват на информационния център за водача, докато се разпознае

следващият знак за ограничение на скоростта или след изтичане на определено време.



Възможна е комбинацията на повече знаци на дисплея.



Удивителен знак в рамка показва, че има открит допълнителен знак, който не може да бъде разпознат от системата.

Системата е активирана до скорост от 200 км/ч в зависимост от осветлението. През нощта системата е активна до скорост от 160 км/ч.

Веднага щом скоростта спадне под 55 км/ч, дисплеят се връща в първоначално положение и съдържанието на страницата за пътните знаци бива изтрито. На дисплея ще бъде показано следващото разпознато обозначение за скорост.


Показания на дисплея



Пътните знаци се показват на страница **Разпознаване на пътни знаци** в центъра за информация на водача, която може да се избере чрез колелото за настройка върху лоста за мигачите ↻ 101.

Когато в центъра за информация на водача е била избрана друга функция и след това отново се избере страницата **Разпознаване на пътните знаци**, последният разпознат пътен знак се показва на дисплея.

След като страницата с пътния знак е изчистена от системата, следният символ се появява:

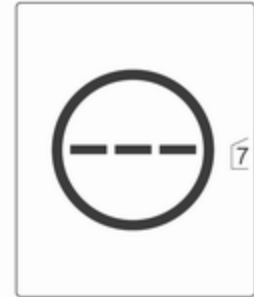


Съдържанието на страницата за пътните знаци може да се изтрие и по време на движение чрез натискане на **SET/CLR** върху лоста за мигачите по-продължително време.




Функция pop-up (изскачащи прозорци)

Знаците за ограничение на скоростта и за забранено изпреварване се показват като изскачащи символи на всяка страница на центъра на информация на водача.

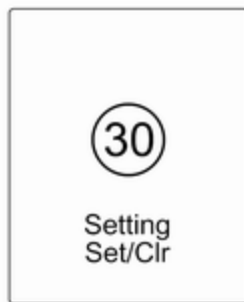

Функцията на изскачащи прозорци може да се деактивира на страницата за пътни знаци чрез натискане на **SET/CLR** върху лостчето за мигачите.

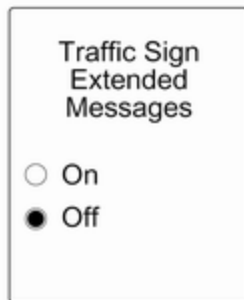

След показване на страницата с настройки, изберете **Off (Изключване)** за деактивиране на функция pop-up (изскачащи прозорци). Активира се отново чрез избор на **On (Включено)**. При включване на запалването, функцията pop-up (изскачащи прозорци) се деактивира.

Изскачащото обозначение се показва за около осем секунди в информационния център за водача.

Неизправност

Системата за помощ при пътни знаци може да не функционира правилно, когато:

- Зоната на предното стъкло, където е разположена предната камера, не е чиста.
- Пътните знаци са напълно или частично покрити или лошо видими.
- Атмосферните условия са лоши, напр. при силен дъжд, сняг, пряка слънчева светлина или сенки. В такива случаи на дисплея се появява **No Traffic**

**Sign Detection due to Weather
(Няма откриване на пътни
знаци поради времето).**

- Пътните знаци са неправилно монтирани или са повредени.
- Пътни знаци, които не отговарят на Виенската конвенция за пътните знаци (Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen).

Внимание

Системата е предвидена да оказва помощ на водача в разпознаването на дадени пътни знаци в рамките на определен обхват на скоростта. Не пренебрегвайте пътните знаци, които не се показват от системата.

Системата не разпознава никакви други пътни знаци освен общоприетите за ограничаване на скоростта или за край на ограничението.

Не допускайте тази специална функция да ви изкуши за поемане на рискове при карането.

Винаги съобразявайте скоростта си към пътните условия.

Системите за подпомагане на водача не го освобождават от пълната отговорност във връзка с управлението на автомобила.

**Предупреждение за
напускане на платно**

Системата за предупреждение за напускане на платно наблюдава маркировките на платното, между които се движи автомобилът, посредством камера монтирана отпред. Системата открива смяната на лента и предупреждава водача в случай на нежелано напускане на лентата чрез визуален и звуков сигнал.

Критерии за регистриране на нежелано напускане на лентата:

- мигачите не са задействани
- спирачният педал не е задействан
- не е установено задействане на педала за газта или ускоряване
- не е установено активно кормилно управление


Ако има действие от страна на шофьора, предупреждение не се издава.

Включване

Системата за предупреждение за напускане на платно се включва с натискането на . Светването на LED в бутона показва, че системата е включена. Когато контролната лампа  в приборното табло светне в зелено, системата е готова за работа.

Системата работи само при скорост на автомобила над 56 км/ч и наличие на маркировки на лентата.

Когато системата установи нежелано напускане на лента, контролният индикатор  започва да мига в жълто. В същото време се подава и сигнал.

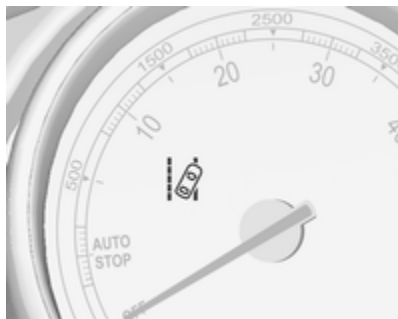

Изключване

Системата се деактивира чрез натискане на , светодиодът в бутона изгасва.

При скорост под 56 км/ч системата не работи.

Неизправност

Системата за предупреждение за напускане на платно може да не функционира правилно, когато:

- предното стъкло не е чисто
- атмосферните условия са лоши, напр. при силен дъжд, сняг, пряка слънчева светлина или сенки

Системата не може да работи, когато няма установена маркировка за пътна лента.

Гориво

Гориво за бензинови двигатели

Използвайте само безоловно гориво, което отговаря на европейския стандарт EN 228 или E DIN 51626-1 или еквивалентен.

Двигателят е способен да работи с гориво, което съдържа до 10% етанол (напр., E10).

Използвайте бензин с препоръчаното октаново число  246.

Внимание

Не използвайте гориво или добавки към горивото, които съдържат метални съединения, като манган-базирани добавки. Това може да причини повреда на двигателя.

Внимание

Използването на гориво, което не отговаря на EN 228 или E DIN 51626-1 или еквивалентно, може да доведе до отлагания, увеличено износване или повреда на двигателя.

Внимание

Използването на гориво с прекалено ниско октаново число може да доведе до неконтролируемо горене и повреда на двигателя.

Гориво за дизелови двигатели

Използвайте само дизелово гориво, което отговаря на изискванията на EN 590.

В държави извън Европейския съюз, използвайте гориво Euro-Diesel с концентрация на сяра под 50 ppm.

Внимание

Използването на гориво, което не отговаря на EN 590 или сходно, може да доведе до загуба на мощност на двигателя, увеличено износване или повреда на двигателя.

Не използвайте дизелови масла за морски съдове, масла за отопление, Аквасол и други подобни емулсии на дизел с вода. Дизеловите горива не бива да се разреждат с горива, които са предназначени за бензинови двигатели.

Гориво за работа на втечен газ

Втечненият газ е известен като LPG (Liquefied Petroleum Gas) или с френското си название GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG се нарича още автогаз.

LPG се състои основно от пропан и бутан. Октановото число е между 105 и 115, в зависимост от съотношението на бутана. LPG се съхранява в течно състояние при налягане около пет до десет бара.

Точката на завиране зависи от налягането и съотношението на сместа. При нормално околна налягане, тя е между -42 °C (чист пропан) и -0,5 °C (чист бутан).

Внимание

Системата работи при околна температура от прибл. -8 °C до 100 °C.

Цялостното функциониране на системата за LPG може да се гарантира само, ако втечненият газ отговаря на минималните изисквания на DIN EN 589.

Избор на гориво



Натискането на **LPG** превключва между режим бензин и режим втечен газ веднага, щом необходимите параметри (температура на охлаждащата течност, температура на газа и минимални обороти на двигателя) бъдат достигнати. Изискванията обикновено се постигат след около 60 секунди (в зависимост от външната температура) и първото силно натискане на педала на газа. Статусът на светодиода показва текущия работен режим.

Светодиодът не свети : режим бензин
 Светодиодът примигва : проверка на условията за преход от работа на гориво към работа на втечен газ. Светва, ако условията са изпълнени.

Светодиодът свети : режим втечен газ
 Светодиодът примигва пет пъти и изгасва : резервоарът за втечен газ е празен или има неизправност в газовата уредба. В центъра за информация на водача се показва съобщение.

Избраният режим на гориво се запаметява и активира отново при следващия цикъл на запалване, ако условията позволяват.

Веднага щом резервоарите за втечен газ се изпразнят, системата автоматично превключва в бензинов режим до изключване на запалването.

На всеки шест месеца оставайте нивото на горивото да падне, докато контролният индикатор ● започне да свети - след това заредете. Това помага да се поддържа качеството на горивото и функционирането на системата в режим бензин.

Зареждайте резервоара докрай през постоянни интервали за да го предпазите от корозия.

Неизправности и ремонти

Ако режим газ не е възможен, проверете следното:

- Има ли достатъчно втечен газ?
- Има ли достатъчно бензин за стартиране?

Поради екстремни температури в съчетание със състава на газа, може да е необходимо малко по-продължително време, за да може системата да превключи от бензин на газ.

В екстремни ситуации, системата може също да се върне към режим бензин, ако не са удовлетворени минималните изисквания. Ако условията позволяват, може да е възможно ръчно превключване обратно към работа в режим на втечнен газ.

В случай на други неизправности, потърсете помощта на сервиз.

Внимание

Ремонти и корекции може да се извършват само от обучени специалисти, за да се поддържа безопасността и гаранцията на LPG системата.

Втечненият газ има специфична миризма (той е одоризиран), за да може лесно да се откриват евентуалните утечки.

⚠ Предупреждение

Ако усетите мирис на газ в автомобила или в непосредствената околност, незабавно превключете на режим бензин. Не пушете. Без открити пламъци или източници на запалване.

Ако миризмата на газ продължава да се усеща, не стартирайте двигателя. Причината за неизправността трябва да се отстрани в сервиз.

При използване на подземни паркинги, следвайте инструкциите на разпоредителите на паркинга и местните закони.

Съобщение

В случай на инцидент, изключете запалването и светлините.

Зареждане с гориво



⚠ Опасност

Преди зареждане с гориво изключете запалването и всички външни отоплителни тела с горивна камера.

При зареждане с гориво следвайте указанията и инструкциите за безопасност на бензиностанцията.

⚠ Опасност

Горивото е огнеопасно и избухливо. Не пушете. Не правете нищо, което може да предизвика открит огън и искри. Ако усещате миризма на гориво в автомобила, незабавно отстранете причината за това в сервиз.


Внимание

В случай на липса на гориво не включвайте запалването.

Капакът на резервоара се намира в дясната задна част на автомобила.



Капакът на резервоара за гориво може да се отвори само, ако автомобилът е отключен. Бутнете капачето и отворете.

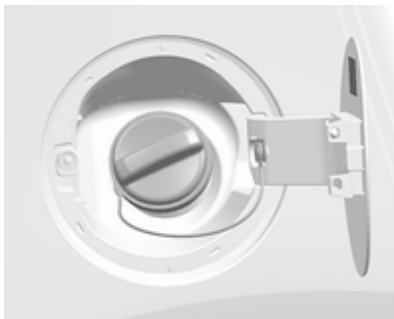

Завъртете бавно капачката на резервоара обратно на часовниковата стрелка, за да я отворите.

Капачката на резервоара може да се окачва на конзолата на капака на резервоара.

За презареждане, напълно пъхнете пистолета на помпата и тогава го включете.

След автоматичното изключване, то може да бъде допълнен с максимум две дози гориво.

Внимание

Ако потече гориво, веднага го избършете.

За затваряне, завъртете капачката по часовниковата стрелка, докато щракне.

Затворете клапата и фиксирайте.

Зареждане с втечен газ

При зареждане с гориво следвайте указанията и инструкциите за безопасност на бензиностанцията.


Клапанът за пълнене на втечен газ е зад капачката за пълнене на гориво.



Развийте предпазната капачка от гърловината на резервоара.



Завийте необходимия адаптер към гърловината на резервоара.

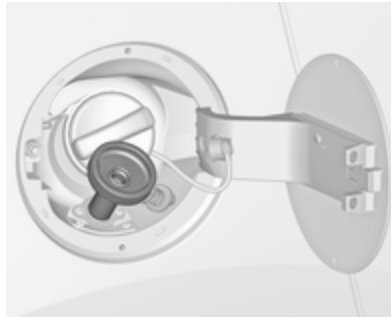

ACME адаптер: Завийте гайката на дюзата за пълнене върху адаптера. Натиснете блокиращия лост на дюзата за пълнене надолу.

DISH гърловина за пълнене: Поставете дюзата за пълнене в адаптера. Натиснете блокиращия лост на дюзата за пълнене надолу.

Гърловина за пълнене тип байонет: Поставете дюзата за пълнене на адаптера и завъртете наляво или надясно на четвърт оборот. Издърпайте докрай блокиращия лост на дюзата за пълнене.

EURO гърловина за пълнене: Натиснете дюзата за пълнене върху адаптера, докато щракне.

Натиснете бутона на точката за зареждане на втечен газ. Системата за пълнене спира или започва да работи бавно, когато 80 % от обема на резервоара се напълни (максимално ниво на пълнене).

Отпуснете бутона на системата за пълнене и процесът на пълнене спира. Отпуснете блокиращия лост

и извадете дюзата за пълнене. Малко количество втечен газ може да изтече.

Махнете адаптера и го приберете в автомобила.

Поставете предпазната капачка, за да не допуснете проникване на чужди тела в отвора на гърловината и в системата.

⚠ Предупреждение

Поради дизайна на системата, изпускането на втечен газ след освобождаване на блокиращия лост е неизбежно. Избягвайте да вдишвате.

⚠ Предупреждение


Резервоарът за втечен газ може да се напълни само до 80 % от съображения за безопасност.

Многофункционалният клапан на резервоара за втечен газ автоматично ограничава количеството за пълнене. Ако се


добави по-голямо количество, препоръчваме автомобилът да не се излага на директно слънце, докато не се изразходва излишното количество.

Адаптер за пълнене


Тъй като системите за пълнене не са стандартизирани, необходими са различни адаптери, които се предлагат от дистрибуторите на Opel и от оторизираните сервизи на Opel.

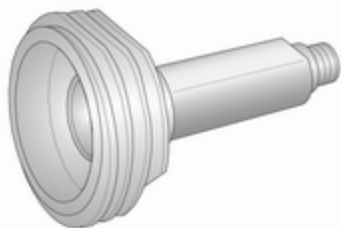


АСМЕ адаптер: Белгия, Германия, Ирландия, Люксембург, Швейцария

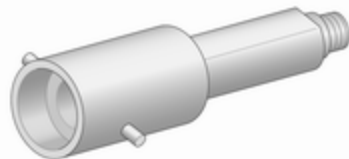

Байонетен адаптер: Холандия, Норвегия, Испания, Великобритания

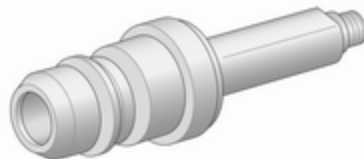

EURO адаптер: Испания

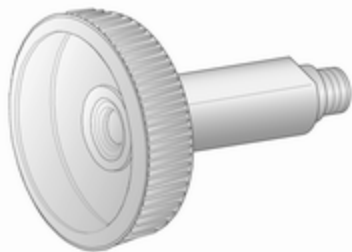

DISH адаптер: Босна и Херцеговина, България, Дания, Естония, Франция, Гърция, Италия, Хърватска, Латвия, Литва, Македония, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Швейцария, Сърбия, Словакия, Словения, Чешка република, Турция, Украйна, Унгария

Капачка на резервоара за гориво

Използвайте само оригинални капачки за горивния резервоар. Автомобилите с дизелови двигатели имат специални капачки на резервоарите за гориво.

Разход на гориво - CO₂ емисии

Стойностите за разхода на гориво (комбиниран) за модел Opel Mokka е в рамките на 7,7 до 4,1 л/100 км.

Стойностите за CO₂ емисии (комбинирани) са в диапазона от 158 до 109 г/км.

За конкретните стойности за вашия автомобил, вижте ЕЕС сертификата за съответствие, предоставен с автомобила или другите документи за национална регистрация.

Обща информация

Официалният разход на гориво и конкретните данни за емисии на CO₂ се отнасят за базов модел за ЕС със стандартно оборудване.

Данните за разход на гориво и за емисии на CO₂ се определят съгласно разпоредба R (EC) No. 715/2007 (в най-новата приложимата версия), като се

отчитат теглото на автомобила в работно състояние, както е указано от разпоредбата.

Цифрите са дадени само с цел сравнение между различните варианти автомобили и не трябва да се считат като гаранция за реален разход на гориво за конкретен автомобил. Допълнително оборудване може да доведе до малко по-високи резултати от посочените данни за разход на гориво и за CO₂. Освен това, разходът на гориво зависи от персоналният стил на каране, както и от пътните условия.

Прицеп на ремарке

Обща информация

Използвайте само теглич одобрен за вашия автомобил.

Препоръчваме допълнителното монтиране на теглич да се извърши от сервиз. Може да се наложи да се извършат промени, които засягат охладителната система, термоизолацията или друго оборудване.

Откриването на неизправност в крушките на стоп светлината на ремаркетото не може да открие частична неизправност в крушката, напр., в случай на четири крушки от по пет вата, функцията само открива неизправност в крушката, когато остане само петватовата крушка или не остане нито една изправна.

Монтирането на теглич може да доведе до закриване на отвора за ухото за теглене. В такъв случай, използвайте куката на теглича за теглене. Винаги прибирайте куката на теглича в автомобила, когато не я използвате.

Особености при шофирането, съвети относно тегленето

Преди да закачите ремаркетото смажете топката на куката. Не правете това обаче, ако се използва стабилизатор, който действа върху топката на куката и намалява въртеливите движения.

За ремаркетата с ниска стабилност при движение и каравани с допустимо брутно тегло над 1000 кг не бива да се превишава скоростта от 80 км/ч; препоръчва се използването на стабилизатор.

Ако ремаркетото започне да занася, карайте по-бавно, не се опитвайте да коригирате с волана и натискайте силно спирачката, ако се налага.

Когато се движите надолу по наклон, изберете същата предавка както за изкачване на наклона и карайте с аналогична скорост.

Нагласете налягането на гумите до стойността предвидена за пълно натоварване ↻ 251.

Теглене на ремарке

Товар на ремаркетото

Максималната стойност на разрешения товар на ремаркетото зависи от автомобила и двигателя и не бива да се надвишава. Действителното натоварване на ремаркетото е разликата между действителното брутно тегло на ремаркетото и действителното натоварване на съединителното звено при закачено ремарке.

Допустимото натоварване на ремаркетото е дадено в документите на автомобила. Ако не е посочено изрично нещо друго, натоварването е валидно за наклони до 12 %.

Допустимото натоварване на ремаркетото се отнася най-много до указания наклон и височина до 1000 метра над морското равнище. Тъй като с увеличаване на надморската височина мощността на двигателя спада поради намаляване плътността на въздуха, намалявайки по този начин способността за изкачване,

допустимото общо тегло за теглене също трябва да се намалява с 10 % за всеки 1000 метра надморска височина. Допустимото общо тегло за теглене не е необходимо да се намалява при движение по пътища с малък наклон (по-малък от 8 %, например по магистрала).

Допустимото брутно тегло на автомобила и ремаркетото не бива да се надвишава. Това тегло е обозначено на идентификационната табелка ↗ 241.

Вертикално натоварване на съединителното звено

Вертикалното натоварване на съединителното звено е натоварването, упражнявано от ремаркетото върху сферичната глава на куката. То може да се променя чрез промяна на разпределението на тежестта при товарене на ремаркетото.

Максималното допустимо вертикално натоварване на съединителното звено

(75 кг) е обозначено на идентификационната табелка на теглича и в документите на автомобила. Винаги се стремете към максимално натоварване, особено в случай на тежки ремаркета. Вертикалното натоварване на съединителното звено не бива никога да пада под 25 кг.

Натоварване на задния мост

Допустимото натоварване на моста (виж идентификационната табелка или документацията на автомобила) не трябва да се надвишава.

Теглич

Внимание

Когато не използвате теглича, сваляйте куката му.

Съхраняване на куката на теглича



Чантата за гредата със сферичен теглич се съхранява в задното отделение за вещи в пода.


Поставете ремъка през ухото за привързване, увийте го около него два пъти и го затегнете за да закрепите торбичката.

Монтиране на куката за теглича



Освободете и сгънете гнездото надолу. Свалете пробката от отвора предназначен за куката и я приберете.


Проверка на натягането на куката

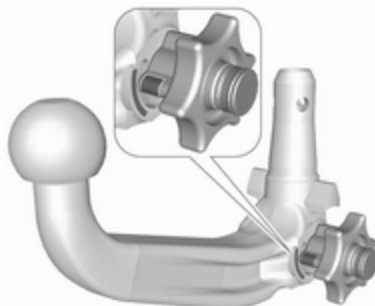

- Червената отметка на ръкохватката трябва сочи към зелената отметка върху куката за теглича.
- Междината между ръкохватката и куката за теглича трябва да е около 6 мм.
- Ключът трябва да е в положение ①.


В противен случай куката трябва да бъде натегната преди да бъде вкарана:

- Отключете куката като завъртите ключа в положение ①.

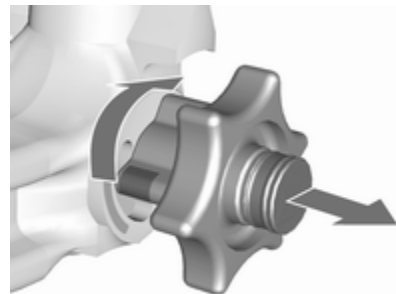

- Издърпайте ръкохватката и я завъртете до упор по посока на часовниковата стрелка.

Поставяне на куката

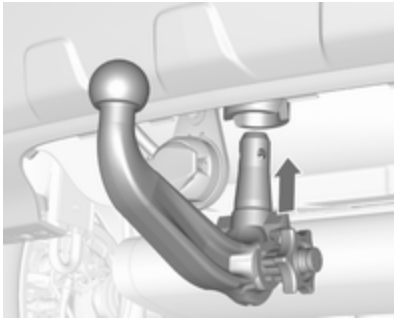

Вкарайте натегнатата кука в отвора и я натиснете силно нагоре докато се заключи с щракване.


Ръкохватката щраква обратно в изходно положение, опряна на куката (без междина).

⚠ Предупреждение

Не докосвайте ръкохватката при вкарването.

Заключете куката като завъртите ключа в положение ⑤. Извадете ключа и сложете защитния капак.

Ухо за спирачен кабел

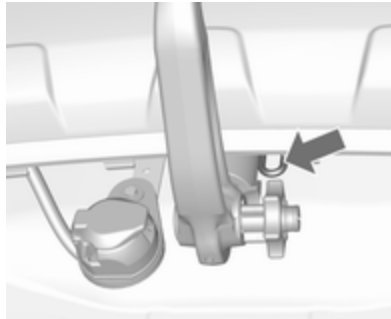

Закачете спирачния кабел за ухото.


Проверете дали куката е монтирана правилно

- Зелената отметка на ръкохватката трябва сочи към зелената отметка върху куката за теглича.
- Не бива да има междина между ръкохватката и куката.
- Куката трябва да е добре заключена в отвора.
- Куката трябва да се заключи и ключът да се извади.

⚠ Предупреждение

Теглене на ремарке се разрешава само при правилно монтирана кука. Ако куката не може да се заключи правилно, обърнете се за помощ към сервис.

Сваляне на куката

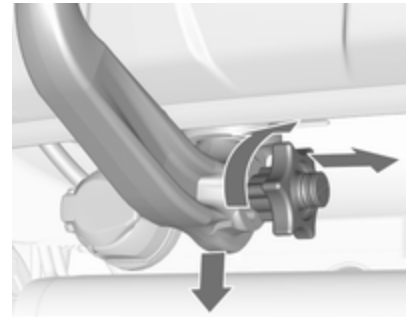

Отворете защитното капаче и завъртете ключа в положение ⑥, за да отключите куката.

Издърпайте ръкохватката и я завъртете до упор по посока на часовниковата стрелка.

Издърпайте куката в посока надолу.

Вкарайте пробката в отвора.

Сгънете гнездото.

Грижи за автомобила

Обща информация 190

Акcesoари и модификации на автомобила	190
Съхраняване на автомобила	190
Рециклиране на излезли от употреба автомобили	191

Проверки на автомобила 191

Извършване на работа	191
Капак на двигателя	192
Двигателно масло	193
Охлаждаща течност за двигателя	194
Течност за сервоусилвателя на волана	194
Течност за измиване	195
Спирачки	195
Спирачна течност	195
Акумулатор на автомобила ...	196
Обезвъздушаване на дизеловата горивна система	198
Смяна на перо на чистачка ...	198

Смяна на електрически кру- шки 199

Смяна на крушка	199
Халогенни предни фарове	199
Ксенонови предни фарове	201
Светлини за мъгла	202
Предни мигачи	203
Габаритни светлини	203
Странични мигачи	205
Централна високо монтирана стоп-светлина	205
Осветление на регистрационния номер	205
Вътрешно осветление	206

Електрическа система 206

Предпазители	206
Кутия с предпазители в двигателното отделение	207
Кутия с предпазители в арматурното табло	209
Кутия с предпазители в багажното отделение	210

Инструменти на автомобила ... 212

Инструменти	212
-------------------	-----

Колела и гуми 212

Зимни гуми	212
Обозначения на гумите	213
Налягане на гумите	213

Система за следене на налягането в гумите	214
Дълбочина на шарката на протектора	218
Промяна на размера на джантите и гумите	219
Декоративни тасове	219
Вериги за сняг	220
Комплект за ремонт на гуми .	220
Смяна на колело	224
Резервно колело	226

Стартиране с помощен акуму- латор и кабели 228

Теглене 230

Теглене на автомобила	230
Теглене на друг автомобил . .	232

Грижи за външността 233

Грижи за външния вид	233
Грижи за интериора	235

Обща информация

Акcesoари и модификации на автомобила

Препоръчваме ви да използвате оригинални части и акcesoари, както и заводски одобрени части за вашия тип автомобил. Ние не можем да дадем оценка или да гарантираме за качеството на други изделия - даже ако са одобрени и имат разрешение от други инстанции.

Не правете никакви изменения по електрическата система, напр. пренастройка на електронните контролни блокове (чип тунинг).

Внимание

Когато автомобилът се превозва на влак или камион на пътна помощ (репатрак), кабобраните могат да се повредят.

Съхраняване на автомобила

Изваждане от експлоатация за дълъг период от време

Ако автомобилът няма да се използва няколко месеца:

- Измийте и пастирайте автомобила.
- Проверете в сервиз защитното покритие на пастата в двигателното отделение и по шасито.
- Почистете и консервирайте гумените уплътнения.
- Напълнете резервоара за гориво догоре.
- Сменете маслото на двигателя.
- Източете резервоара с измиваща течност.
- Проверете защитата на охлаждащата течност срещу замръзване и корозия.

- Нагласете налягането на гумите до стойността предвидена за пълно натоварване.
- Паркирайте автомобила в сухо и добре проветрявано помещение. Включете на първа или задна предавка или поставете скоростния лост в положение **P**. Обезопасете автомобила срещу потегляне.
- Не натягайте ръчната спирачка.
- Отворете капака на двигателя, затворете всички врати и заключете автомобила.
- Откачете отрицателната клемма на акумулатора. Внимавайте всички системи да са изключени, така например и алармената система.

Въвеждане отново в експлоатация

Когато автомобилът отново трябва да се пусне в експлоатация:

- Свържете отрицателната клема на акумулатора. Активирайте електрониката на електрическите прозорци.
- Проверете налягането в гумите.
- Напълнете резервоара с измиваща течност.
- Проверете нивото на маслото в двигателя.
- Проверете нивото на охлаждащата течност.
- Поставете табелките с регистрационния номер, ако са били свалени.

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Информация относно центровете за рециклиране на стари автомобили и бракуването на излезли от употреба автомобили

можете да намерите на нашата интернет страница, където това се изисква от закона. Поверявайте тази дейност само на оторизирани центрове за рециклиране.

Автомобилите, работещи на газ, трябва да бъдат рециклирани в сервизни центрове, оторизирани за работа с такива автомобили.

Проверки на автомобила

Извършване на работа



⚠ Предупреждение

Извършвайте проверките в двигателното отделение само при изключено запалване.


Охлаждащият вентилатор може да се задейства дори и при изключено запалване.

⚠ Опасност


Запалителната система и ксеноновите предни фарове работят под много високо напрежение. Не ги докосвайте.

Капак на двигателя**Отваряне**

Дръпнете освобождаващата ръчка и я върнете в първоначално положение.

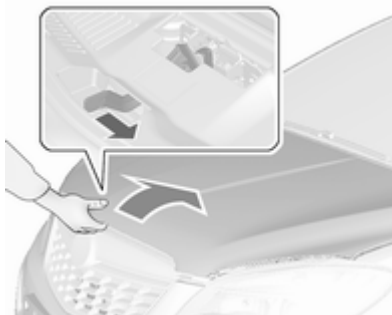

Преместете защитното резе в страни наляво и отворете капака на двигателя.

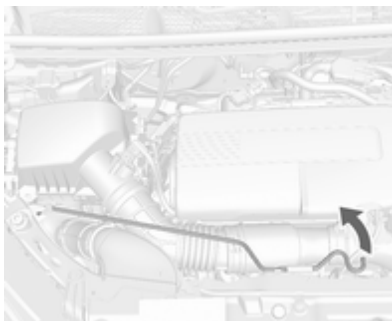

Издърпайте леко пръта за подпиране на капака от държача му. След това го закрепете за куката в лявата страна на капака на двигателя.

Ако капакът на двигателя е отворен по време на Autostop, двигателят ще се рестартира автоматично поради съображения за безопасност.

Затваряне

Преди да затворите капака натиснете подпиращия прът в държача му.

Спуснете капака на двигателя и го оставете да падне върху ключалката от малка височина (20-25 cm). Проверете дали капакът е застопорен.

Внимание

Не натискайте капака на двигателя върху ключалката, за да избегнете нащърбвания.

Двигателно масло


Проверявайте редовно нивото на маслото в двигателя ръчно, за да предотвратите повреда на двигателя. Ползвайте масло с необходимата спецификация. Препоръчани масла и смазочни материали ⇨ 238.

Максималният разход на двигателно масло е 0,6 л за 1000 км.

Извършвайте проверката, когато автомобилът е на равен терен. Двигателят трябва да е с работна температура и да е изключен поне пет минути преди това.

Извадете масломерната пръчка, избършете я, вкарайте я до упор, издърпайте я и отчетете нивото на маслото.

Вкарайте масломерната пръчка до упор и я завъртете на половин оборот.

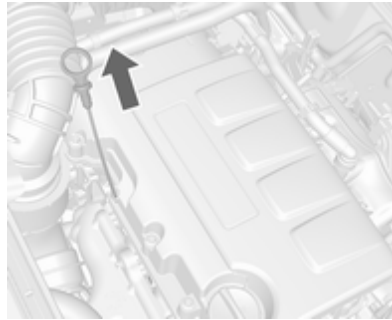


Ако нивото на маслото в двигателя е паднало до обозначението **MIN**, долейте масло.



Препоръчваме да се използва масло със същото качество като това на използваното при последната смяна.

Нивото на маслото не бива да надхвърля обозначението **MAX** на пръчката.

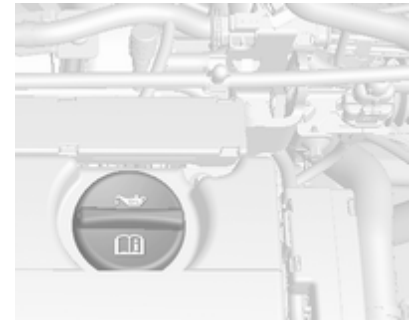

Капачката на отвора за двигателното масло се намира върху капака на разпределителния вал.

Внимание

Излишното масло трябва да бъде източено или изсмукано.

Вместимости ⇨ 250.

Поставете обратно капачката и я завинтете.

Охлаждаща течност за двигателя

Охладителният агент осигурява защита срещу замръзване до пригл. -30 °C. В северните страни с много ниски температури, фабрично зареденият охлаждателен агент осигурява защита срещу замръзване до пригл. -40 °C.


Внимание

Използвайте само одобрени антифризи.

Ниво на охлаждащата течност

Внимание

Прекалено ниско ниво на охлаждащата течност може да предизвика повреда на двигателя.

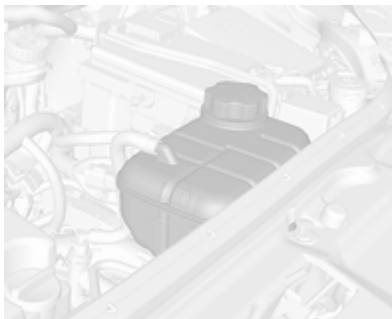

Ако охлаждателната система е студена, нивото на охлаждащата течност трябва да е над обозначената линия за минимално ниво. Долейте, ако нивото е ниско.

⚠ Предупреждение


Оставете двигателят да изстине преди да отворите капачката. Отворете внимателно капачката като дадете възможност на свръхналягането бавно да намалее.

При доливане използвайте смес от антифриз и чиста водопроводна вода в съотношение 1:1. Ако нямате антифриз, използвайте чиста водопроводна вода. Затегнете плътно капачката. Концентрацията на антифриз трябва да се провери и причината за загуба на охлаждаща течност да се отстрани в сервиз.

Течност за сервоусилвателя на волана

Внимание

Дори и крайно малко количество замърсяване може да повреди кормилната система дотолкова, че тя да не работи правилно. Не позволявайте замърсявания да се допират до вътрешната страна на капачката на резервоара или до щеката, за да не влязат в резервоара.

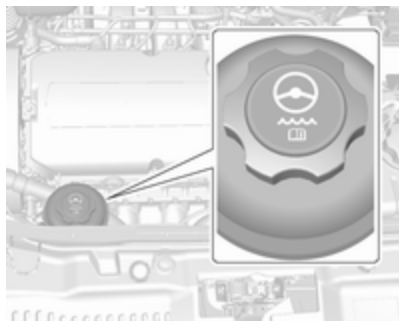

Нивото на течност за сервоусилвателя на волана не трябва да се проверява. Ако при завиване се чуе необичаен шум или сервоусилвателя на волана реагира необичайно, потърсете помощта на сервис.

Течност за измиване



Зареждайте с чиста вода, смесена с подходящо количество одобрен разтвор за измиване на предното стъкло съдържащ антифриз.

Внимание

Само измиваща течност с достатъчна концентрация на антифриз осигурява защита при ниски температури или при внезапен спад на температурата.

Спирачки


В случай на минимална дебелина на спирачната накладка, по време на спиране се чува стържещ звук. Можете да продължите да карате, но накладките на спирачките трябва да се сменят възможно най-скоро.

След поставянето на нови накладки не натискайте спирачките ненужно рязко през първите няколко пътувания.

Спирачна течност

⚠ Предупреждение

Спирачната течност е отровна и разяждаща. Избягвайте допир с очите, кожата, тъкани и боядисани повърхности.

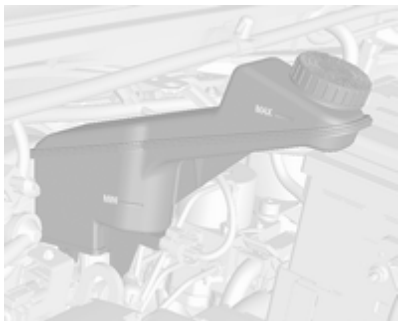

Нивото на спирачната течност трябва да бъде между отметките **MIN** и **MAX**.

Ако нивото на течността е под **MIN**, потърсете съдействие от сервис.

Течност за спирачки/съединител
↗ 238.

Акумулатор на автомобила

Акумулаторът на автомобила не се нуждае от поддръжка при условие, че начинът на каране позволява необходимото зареждане на акумулатора. Шофирането на

кратки разстояния и честите стартирания на двигателя могат да изтощят акумулатора. Избягвайте използването на електрически консуматори, когато не са необходими.



Използваните акумулатори не са част от домашния отпадък. Те трябва да се изхвърлят на определените за рециклиране места.

Ако не използвате автомобила в течение на повече от четири седмици, може да се стигне до изтощаване на акумулатора на автомобила. Откачете отрицателната клемма на акумулатора.

Преди свързване или откачане на акумулатора внимавайте запалването да бъде изключено.

Защита от изтощаване на акумулатора ↗ 134.

Подмяна на акумулатора на автомобила

Съобщение

Всяко отклонение от указанията, дадени в този раздел, може да доведе до временно деактивиране на система "стоп/старт".

При смяна на акумулатора на автомобила се уверете, че няма отворени вентилационни отвори в близост до положителната клемма. Ако има вентилационен отвор в тази зона, трябва да се затвори с временен капак, а вентилационния отвор в близост до отрицателната клемма трябва да е отворен.

Използвайте само акумулатори за автомобили, които позволяват кутията с предпазителите да се монтира над акумулатора на автомобила.

При автомобили с AGM (Absorptive Glass Mat) акумулатор, уверете се, че акумулаторът се сменя отново с друг AGM акумулатор.



AGM акумулатор може да се разпознае по етикета върху акумулатора. Препоръчваме използване на оригинален акумулатор за автомобили от Opel.

Съобщение

Използване на AGM акумулатор, различен от оригиналния акумулатор на Opel, може да доведе до намалени експлоатационни характеристики.

Ние препоръчваме да замените акумулатора на автомобила в сервиз.

Система "стоп/старт" ⇨ 146.

Зареждане на акумулатора на автомобила

⚠ Предупреждение

При автомобили със система "стоп/старт" се уверете, че потенциалът за зареждане не надвишава 14,6 волта, когато се използва зарядно устройство. В противен случай акумулаторът може да се повреди.

Стартиране с помощен акумулатор и кабели ⇨ 228.

Предупредителен етикет



Значение на символите:


- Без искри, открит пламък или пушене.
- Винаги предпазвайте очите. Експлозивните газове могат да причинят ослепяване или нараняване.
- Дръжте акумулатора на автомобила далеч от деца.
- Акумулаторът на автомобила съдържа сярна киселина, която може да причини слепота или сериозни изгаряния.

- Вижте Ръководството за собственика относно повече информация.
- Експлозивен газ може да има в близост до акумулатора на автомобила.

Обезвъздушаване на дизеловата горивна система

Ако резервоарът за горивото се изпразни докрай, дизеловата горивна система трябва да се обезвъздуши. Включете запалването три пъти, като всяко от тях да трае 15 секунди. След това стартирайте двигателя за не повече от 40 секунди. Повторете тази процедура след не по-малко от 5 секунди. Ако двигателят все още не може да запали, потърсете помощта на сервиз.

Смяна на перо на чистачка

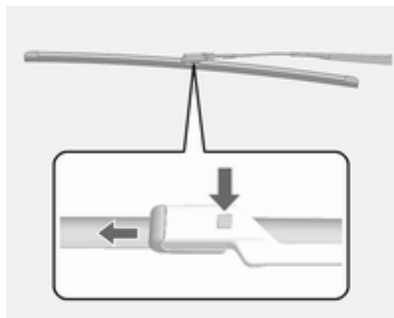

Вдигнете рамото на чистачката, натиснете бутона за да освободите перото и го извадете.


Прикрепете перото на чистачката леко под ъгъл към рамото на чистачката и го натиснете, докато се застопори.

Свалете внимателно рамото на чистачката.

Перо на чистачката на задното стъкло



1. Махнете капака на чистачката от модула на чистачката.
2. Повдигнете перото на чистачката.

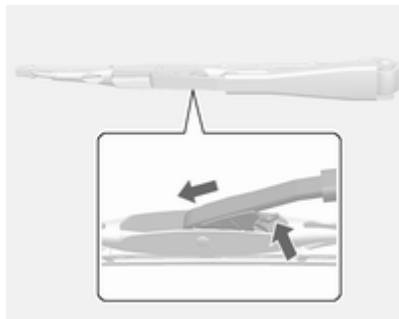

3. Натиснете задържащия щифт на плъзгача.
4. Издърпайте перото на чистачката.

Смяна на електрически крушки

Смяна на крушка

Изключете запалването и изключете съответния превключвател или затворете вратите.


Хващайте новите крушки само за цокъла. Не докосвайте стъклото на крушките с голи ръце.

Използвайте за смяна само същия тип крушка.

Сменяйте крушките на предните светлини откъм двигателното отделение.

Халогенни предни фарове

Къси и дълги светлини

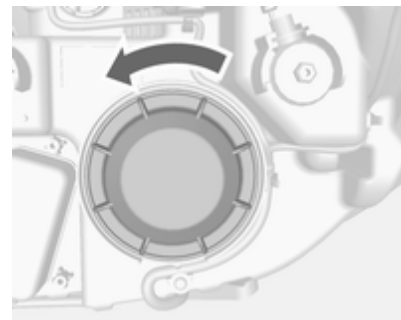

Свалете предпазната капачка на фара.


Къси светлини



1. Разкачете конектора на цокъла на крушката на предния фар.




2. Натиснете пружинната скоба и я освободете.

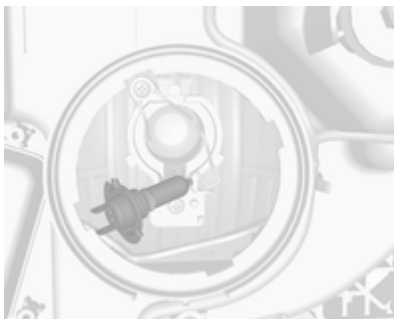

3. Извадете крушката от цокъла и сложете нова крушка.
4. При поставяне на нова крушка вкарайте зъбчетата в жлебовете на рефлектора.
5. Поставете отново фаровия комплект.
6. Фиксирайте пружинната скоба.
7. Свържете конектора на цокъла на крушката.
8. Поставете предпазната капачка на фара на място и я затворете.

Дълги светлини

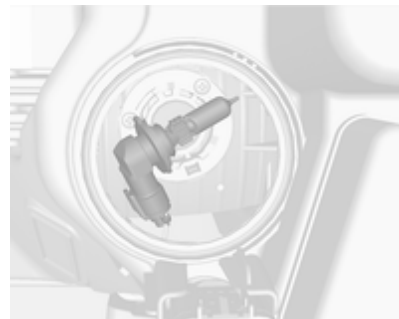


1. Извадете цокъла на крушката, като го дръпнете.
2. Извадете крушката от цокъла и сложете нова крушка.
3. При поставяне на нова крушка вкарайте зъбчетата в жлебовете на рефлектора.
4. Поставете отново фаровия комплект.
5. Поставете предпазната капачка на фара на място и я затворете.

Габаритни светлини



1. Отстранете цокъла от фара комплект, като завъртите обратно на часовника.
2. Извадете цокъла на крушката от рефлектора.
3. Извадете щепсела от крушката.

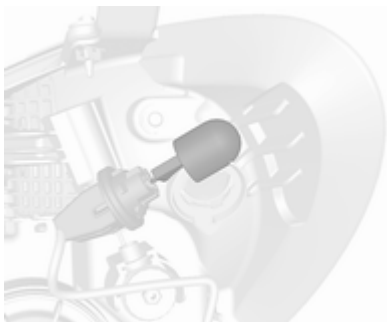


4. Извадете крушката от фасунгата.
5. Поставете нова крушка.
6. Свържете щепсела към крушката.
7. Вкарайте цокъла в рефлектора.
8. Поставете отново фаровия комплект.

Ксенонови предни фарове


⚠ Опасност

Ксеноновите фарове работят под много високо напрежение. Не ги докосвайте. Сменете крушките в сервиз.


Светлини за завиване

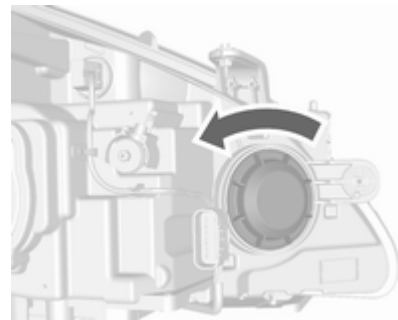

1. Свалете предпазния капак.

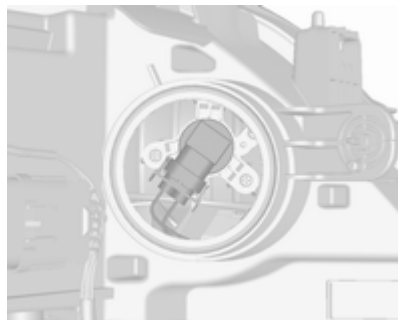

2. Извадете цокъла на крушката, като го дръпнете.

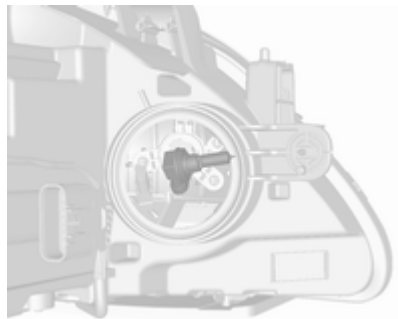


3. Извадете крушката от цокъла и сложете нова крушка.

4. При поставяне на нова крушка вкарайте зъбчетата в жлебовете на рефлектора.
5. Поставете отново фаровия комплект.
6. Поставете предпазната капачка на фара на място и я затворете.

Светлини за мъгла


Достъп до крушките може да се осъществи от долната страна на автомобила

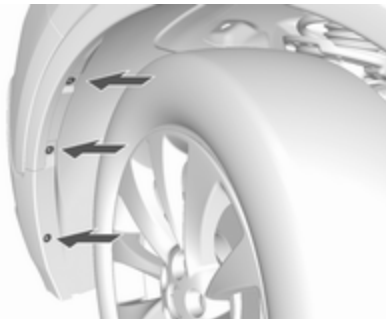

1. Завъртете съответното колело навътре, за да си осигурите по-добър достъп и демонтирайте

трите винта тип "звезда" (torx) от външната страна на подкалника. Инструменти на автомобила Φ 212.


2. Издърпайте и задръжте обшивката, за да си осигурите достъп до фасунгата на крушката.

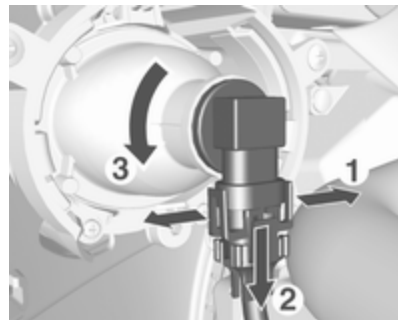


3. Издърпайте придържащия ръб (1) навън и извадете буксата (2) от цокъла на крушката.
4. Завъртете фасунгата на крушката обратно на часовниковата стрелка (3) и я извадете от рефлектора.

5. Демонтирайте и заменете контакта на крушката, както и крушката и включете конектора.
6. Вкарайте фасунгата на крушката в рефлектора, като завъртите по часовниковата стрелка и фиксирайте.
7. Монтирайте отново облицовката и затегнете трите винта тип "звезда" (torx).

Предни мигачи

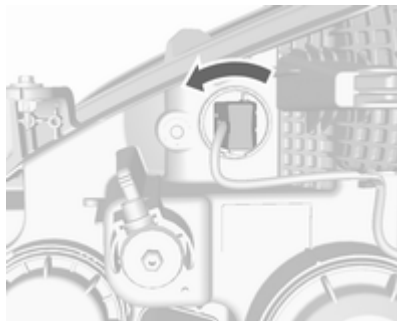

1. Завъртете фасунгата на крушката обратно на часовниковата стрелка и я освободете.

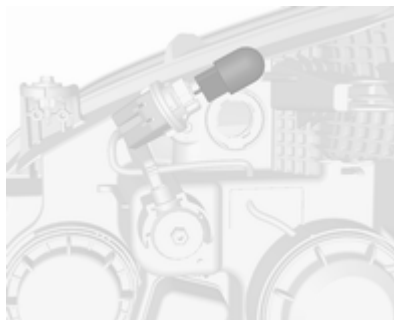

2. Натиснете леко крушката в цокъла, завъртете я обратно на часовниковата стрелка, извадете я и сложете нова крушка.
3. Сложете цокъла в рефлектора, завъртете по посока на часовниковата стрелка и затегнете.

Габаритни светлини

Лява страна



1. Махнете двата капака и развийте винтовете. Махнете панела.



2. Свалете капака.


Дясна страна




1. Махнете вратичката на отделението за вещи и комплекта за ремонт на гуми.



2. Свалете капака.

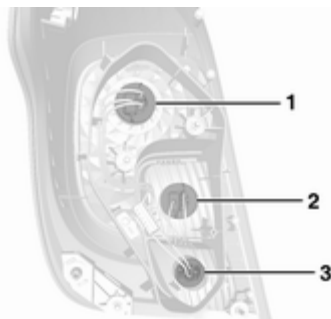

3. Габарит/Стоп светлина (1)
Мигач (2)
Фар за заден ход (3)

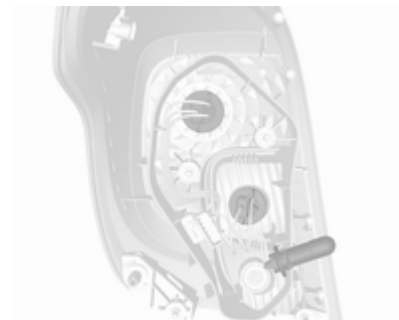

4. Извадете цокъла на крушката. Извадете и сменете крушката.
5. Сложете носача на крушките в комплекта задни светлини. Вкарайте комплекта задни светлини в каросерията и затегнете. Затворете капаците и ги застопорете.
6. Включете запалването, пробвайте и проверете всички светлини.

Странични мигачи




Ако светлините не работят, проверете ги в сервиз.

Централна високо монтирана стоп-светлина



Ако централната високо монтирана стоп-светлина не работи, проверете я в сервиз.

Осветление на регистрационния номер

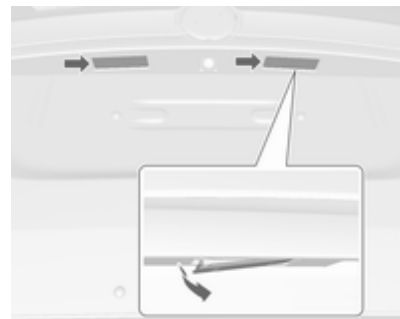

1. Извадете лампата с помощта на отверка.
2. Извадете корпуса на лампата надолу, без да дърпате кабела.
Завъртете цокъла на крушката обратно на часовниковата стрелка за да го освободите.
3. Извадете крушката и сложете нова.


4. Вкарайте фасунгата на крушката в тялото на лампата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка.
5. Вкарайте тялото на лампата и го застопорете с помощта на отверка.

Вътрешно осветление

Осветление в салона

1. За демонтиране, подпрете противоположния край на превключвателя за светлините с плоска отверка.
2. Извадете крушката.
3. Подменете крушката.
4. Поставете отново ламповия комплект.

Осветление на багажното отделение

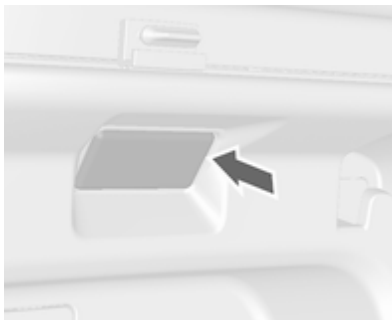

1. Извадете лампата с помощта на отверка.
2. Извадете крушката.
3. Поставете нова крушка.
4. Инсталирайте лампата.

Електрическа система

Предпазители

Параметрите на новия предпазител трябва да отговарят на параметрите на дефектирания предпазител.

В кутия над положителната клема на акумулатора се намират някои основни предпазители. При необходимост ги сменяйте в сервиз.

Преди смяна на предпазител изключете съответния превключвател и запалването.

Изгорелият предпазител може да се познае по стопения проводник. Не поставяйте нов предпазител докато причината за повредата не е отстранена.

Някои функции са защитени от няколко предпазителя.

Може да има и предпазители без функция.

№ Верига

- 1 Люк на покрива
- 2 Външни огледала
- 3 –
- 4 –
- 5 Управляващ модул на електрическа спирачка
- 6 Интелигентен сензор за акумулатор
- 7 –
- 8 Контролен блок на скоростната кутия
- 9 –
- 10 Нивелиране на предните фарове
- 11 Чистачка на задното стъкло
- 12 Отопляемо задно стъкло
- 13 Изпълнителен механизъм на предни фарове (ляво)
- 14 Отопление на външните огледала
- 15 –
- 16 Отопление на седалката

№ Верига

- 17 Контролен блок на скоростната кутия
- 18 Контролен модул на двигателя
- 19 Горивна помпа
- 20 –
- 21 Охлаждащ вентилатор
- 22 –
- 23 Запалителна бобина/Контролен модул на двигателя
- 24 Помпа на измиваща система
- 25 Изпълнителен механизъм на предни фарове (дясно)
- 26 Контролни сензори на двигателя
- 27 –
- 28 Запалване
- 29 Запалване
- 30 Изпускателна система
- 31 Ляв фар – дълги светлини
- 32 Десен фар – дълги светлини
- 33 Контролен модул на двигателя
- 34 Клаксон

№ Верига

- 35 Климатична система
- 36 Преден фар за мъгла

J-образна кутия с предпазители**№ Верига**

- 1 Управляващ модул на електрическа спирачка
- 2 Предна чистачка
- 3 Електрозахранващ модул
- 4 Силова клемна на кутия с предпазители в арматурното табло
- 5 –
- 6 Подгревател на гориво
- 7 –
- 8 Охлаждащ вентилатор
- 9 Охлаждащ вентилатор
- 10 Контролен модул на двигателя/Запалителна свещ
- 11 Стартер


Кутия с предпазители в арматурното табло



Вътрешната кутия с предпазители се намира под арматурното табло, от страната на водача.

За достъп до предпазителите, махнете отделението за вещи.

За да махнете отделението за вещи, отворете го и издърпайте.

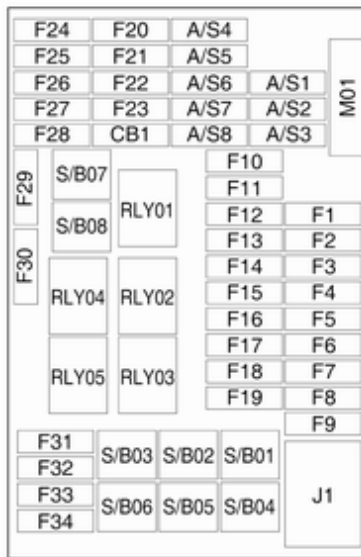

Мини предпазители

№ Верига

- 1 Контролен модул на каросерията
- 2 Контролен модул на каросерията
- 3 Контролен модул на каросерията
- 4 Контролен модул на каросерията
- 5 Контролен модул на каросерията
- 6 Контролен модул на каросерията
- 7 Контролен модул на каросерията
- 8 Контролен модул на каросерията
- 9 Контакт за запалване
- 10 Безопасен модул за диагностика
- 11 Конектор за данни
- 12 Климатичен контрол
- 13 Врата на багажника
- 14 Помощ при паркиране

№ Верига

- 15 Предупреждение за напускане на платно/Вътрешно огледало
- 16 Адаптивни предни светлини
- 17 Електрически прозорец на водача
- 18 Сензор за дъжд
- 19 Контролен модул на каросерията/Управление на регулирано напрежение
- 20 Волан
- 21 Допълнителен променливотоков електроконтакт/Автоматична скоростна кутия
- 22 Запалка/Допълнителен правотоков електроконтакт
- 23 Резервно
- 24 Резервно
- 25 Резервно
- 26 Резервно
- 27 Група на приборното табло/Спомагателно отопление/Превключвател на съединител

№ Верига


- 28 Адаптивни предни светлини/Токопреобразувател/Превключвател на фаровете
- 29 Резервно
- 30 Резервно
- 31 Приборен панел
- 32 Система Инфотеймънт/Мелодичен звуков сигнал
- 33 Дисплей/Система Инфотеймънт
- 34 Onstar UHP/DAB

S/B Предпазители

№ Верига


- 01 Резервно
- 02 Резервно
- 03 Електрически прозорци предни
- 04 Електрически прозорци задни
- 05 Логистичен режим
- 06 Резервно
- 07 Резервно
- 08 Резервно

Кутия с предпазители в багажното отделение

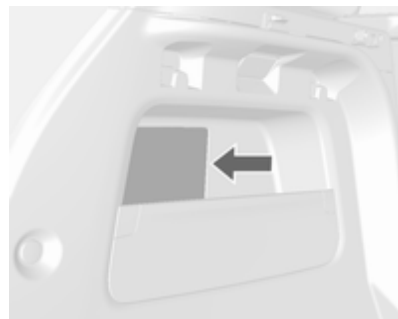

Разположена в лявата страна на задното отделение.

За достъп до предпазителите, махнете капака.

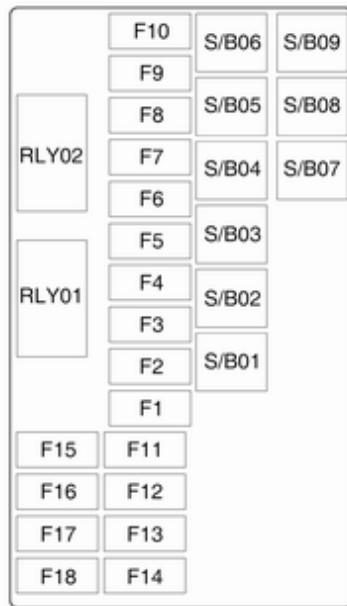

Мини предпазители

№ Верига

- 1 Седалка, опора за кръста, водач
- 2 Седалка, опора за кръста, пътник
- 3 Усилвател
- 4 Гнездо за ремаркетото
- 5 Задвижване на всичките колела
- 6 Резервно
- 7 Система за LPG (пропан-бутан)
- 8 Резервно
- 9 Резервно
- 10 Резервно
- 11 Управляващ модул на ремарке
- 12 Резервно
- 13 Отопляем волан
- 14 Гнездо за ремаркетото
- 15 Резервно
- 16 Сензор за вода в горивото

№ Верига

- 17 Вътрешно огледало/Камера за задно виждане
- 18 Система за LPG (пропан-бутан)

S/B Предпазители**№ Верига**

- 1 Електрическа седалка на водача
- 2 Електрическа седалка на пътника
- 3 Управляващ модул на ремарке
- 4 Конвертор на напрежение
- 5 Акумулатор
- 6 Измиващо устройство за предните фарове
- 7 Резервно
- 8 Резервно
- 9 Резервно

Инструменти на автомобила


Инструменти

Автомобили с комплект за ремонт на гуми



Инструментите и комплектът за ремонт на гуми са разположени в дясната страна на багажното отделение ⇨ 220.

Автомобили с резервно колело

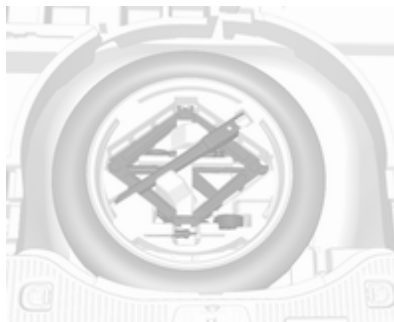

Крикът и инструментите се намират в отделение над резервното колело в багажника.

Смяна на колело ⇨ 224, Резервно колело ⇨ 226.

Колела и гуми

Състояние на гумите, състояние на джантите

Преминвайте бавно през ръбове и по възможност под прав ъгъл. Преминаването през остри ръбове може да предизвика повреда на гумите и джантите. При паркиране не притискайте гумите към бордюра.

Проверявайте редовно джантите за наличие на повреди. В случай на повреда или необичайно износване потърсете сервиз.

Зимни гуми

Зимните гуми подобряват безопасността на движение при температури под 7 °C и по тази причина трябва да се поставят на всички колела.

Като зимни гуми могат да се използват само гуми с размер 215/60 R17, 215/55 R18 и 225/45 R19.

Закрепете в зрителното поле на шофьора етикет с информация относно максималната допустима скорост за дадените гуми, вземайки предвид специфичните разпоредби в дадената страна.

Обозначения на гумите

Напр. **215/60 R 16 95 H**

- 215** : ширина на гумата в мм
60 : съотношение на сечението (височината към широчината на гумата) в проценти
R : тип ремък: Радиална
RF : тип: Гума с подсилени бордове (RFT гума)
16 : диаметър на джантата в инчове
95 : товарен коефициент, напр. 95 отговаря на 690 кг
H : код на допустимата скорост

Код на допустимата скорост:

- Q** : до 160 км/ч
S : до 180 км/ч
T : до 190 км/ч
H : до 210 км/ч

- V** : до 240 км/ч
W : до 270 км/ч

Изберете гума, подходяща за максималната скорост на вашия автомобил.

Максималната скорост се постига при празен автомобил с водач (75 кг) плюс 125 кг полезен товар. Опционалното оборудване би могло да намали максималната скорост на автомобила.

Техническа характеристика ⇨ 247.

Гуми с означена посока на въртене

Монтирайте гумите с означена посока на въртене така, че да се въртят по посока на движението. Посоката на въртене е обозначена със символ (напр. със стрелка) върху страничната стена на гумата.

Налягане на гумите

Проверявайте налягането на гумите, когато са студени поне веднъж на всеки 14 дена и преди всяко дълго пътуване. Не

забравяйте и резервната гума. Това се отнася и за автомобили със система за следене на налягането в гумите.

Отвийте капачката на вентила.



Налягане на гумите ⇨ 251.

Информационен стикер за налягането на гумите върху предната лява или дясна рамка на вратата указва оригиналните гуми и съответните им налягания.

Налягането на гумите се отнася за студени гуми. То важи както за летни, така и за зимни гуми.

Винаги напомнимайте резервната гума до налягането за пълно натоварване.

Налягането на гумите ECO служи за постигане на възможно най-ниския разход на гориво.

Неподходящото налягане на гумите застрашава безопасността, влошава управлението на автомобила, комфорта при пътуване и икономията на гориво, както и увеличава износването на гумите.

Наляганията на гумите се различават в зависимост от различните опции. За правилна стойност на налягането на гумите, следвайте долната процедура:

1. Определете идентифициращия код на двигателя. Данни на двигателя ⇨ 246.
2. Идентифицирайте съответната гума.

Таблицата с налягания на гумите показва всички възможни комбинации от гуми ⇨ 251.

За конкретните гуми, одобрени за вашия автомобил, вижте ЕЕС сертификата за съответствие, предоставен с автомобила или другите документи за национална регистрация.

Водачът носи отговорност за правилното регулиране на налягането на гумите.

Предупреждение

Ако налягането е много ниско, това може да доведе до значително загряване на гумата и вътрешни повреди, водещи до разкъсване на протектора и дори до спукване на гумата при висока скорост.

Зависимост от температурата

Налягането на гумите зависи от температурата на гумите. По време на шофиране, температурата и налягането се увеличават. Стойностите за налягане на гумите върху етикета с информация и таблицата за

налягане на гумите са валидни за студени гуми, което означава 20 °C.

Налягането се повишава с почти 10 kPa за всяко увеличение на температурата с 10 °C. Това трябва да се взема под внимание, когато се проверяват топли гуми.

Стойността на налягането в гумата показана на центъра за информация на водача показва реалното налягане на гумата. Изстинала гума ще показва намалена стойност, което не означава теч на въздух.

Система за следене на налягането в гумите

Системата за следене на налягането в гумите проверява един път на минута налягането в четирите гуми на автомобила след като скоростта му надвиши определена стойност.

Внимание

Система за следене на налягането в гумите предупреждава само за състояние на ниско налягане в гумите и не заменя редовната поддръжка на гумите от водача.


И на четирите колела трябва да има сензори за налягане и гумите трябва да са напомпани до предписаното налягане.

Съобщение


В държавите, в които по закон се изисква наличието на система за следене на налягането в гумите, използването на колела без сензори за налягане ще доведе до отмяна на одобрението за използване на този тип автомобил.

Текущото налягане на гумите може да се покаже в **Vehicle Information Menu (Меню на информацията за автомобила)** в центъра за информация на водача.

Менюто може да се избере чрез бутоните върху лоста за мигачите.

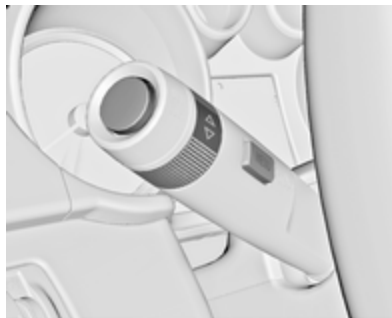

Натиснете **MENU**, за да изберете **Vehicle Information Menu (Меню на информацията за автомобила)** .

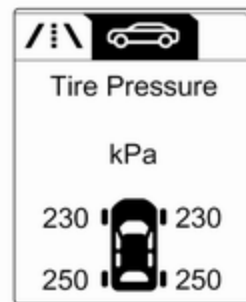

Завъртете колелото за настройка за да изберете системата за следене на налягането в гумите.

Системният статус и предупрежденията за налягането се показват посредством съобщение и мигане на съответната гума в центъра за информация на водача.

Системата отчита температурата в гумите за предупрежденията.

Зависимост от температурата
↗ 213.



Отчетено състояние на ниско налягане в гумите се обозначава от контролния индикатор (!) ⇨ 99.

Ако (!) светне, спрете при първа възможност и напompайте гумите според препоръките ⇨ 251.

Ако (!) мига в продължение на 60-90 секунди, след което свети постоянно, в системата има неизправност. Обърнете се към сервис.

След напompване, може да се изисква известно време на шофиране, за да се актуализират стойностите на налягането в

гумите в Центъра за информация на водача. През това време може да светне (!).

Ако (!) светне при ниски температури и изгасне след изминаване на известно разстояние, това може да е индикатор за настъпване на състояние на ниско налягане в гумите. Проверете налягането в гумите.

Предупредителни съобщения
⇨ 108.

Ако налягането на гумите трябва да се намали или увеличи, изключете запалването.

Монтирайте гуми само със сензори за налягане - в противен случай налягането на гумите няма да се покаже и (!) ще свети постоянно.

Временното резервно колело не е оборудвано със сензори за налягане. Системата за следене на налягането в гумите не работи с такива колела. Контролната лампа (!) светва. За останалите три колела системата работи.

Употребата на разпространените в търговската мрежа комплекти за ремонт на гуми с течност могат да нарушат работата на системата. Фабрично одобрени комплекти за ремонт на гуми могат да бъдат използвани.

Използването на електронни устройства или близостта до съоръжения, които използват подобни честоти на вълните, може да наруши работата на системата за следене на налягането в гумите.


При всяка смяна на гумите, сензорите на системата за следене на налягането в гумите трябва да се демонтират и да преминат сервисно обслужване. За сензора на винтова резба, сменете иглата на вентила и уплътнителния пръстен. За сензор на щипка, сменете цялото стебло на вентила.

Статус на натоварване на автомобила

Регулирайте налягането на гумите спрямо състоянието на натоварване съгласно информационната табелка или

таблицата за налягане на гумите
⇨ 251 и изберете съответната
настройка в меню **Tyre Load**
(Натоварване на гуми) на центъра
за информация на водача, **Vehicle**
Information Menu (Меню на
информацията за автомобила)
⇨ 101. Тази настройка е еталона за
предупрежденията за налягането
на гумите.

Менюто **Tyre Load (Натоварване на**
гуми) се показва само ако
автомобилът е неподвижен и е
задействана ръчната спирачка.
При автомобили с автоматична
скоростна кутия скоростният лост
трябва да бъде в **P**.

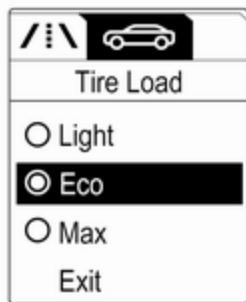

Изберете:

- **Light (Светлина)** за комфортно налягане за до 3 пътуващи
- **Eco (Еко)** за еко налягане за до 3 пътуващи
- **Max (Макс.)** за пълно натоварване

Процес на напасване на сензорите за налягане на гумите

Всеки сензор за налягането в гумите има уникален идентификационен код. Идентификационният код трябва да съответства на новата позиция на гумата след смяна на местата на колелата или след смяна на целия комплект колело, както и при смяна на един или повече сензора за налягане на гумите. Процесът на напасване на сензорите за налягане на гумите трябва да се изпълни и след смяна на резервно колело с нормално колело, съдържащо сензор за налягане на гумите.

Индикаторът за неизправност (⚠) и предупредителното съобщение трябва да изчезнат в следващия цикъл на запалване. Сензорите съответстват на позициите на колелата, използвайки инструмент за обучение, в следния ред: ляво предно колело, дясно предно колело, дясно задно колело, ляво задно колело. Мигачът при текущата активна позиция свети до напасване на сензора.

Консултирайте се със сервиз за сервизиране или покупка на инструмент за обучение. Необходими са две минути за приспособяване на първата позиция на колело и пет минути общо за приспособяване на всичките четири позиции на колелата. Ако продължи по-дълго, процесът на приспособяване спира и трябва да бъде рестартиран.

Процес на напасване на сензорите за налягане на гумите:

1. Натегнете ръчната спирачка.
2. Включете запалването.

3. При автомобили с автоматична скоростна кутия: поставете скоростния лост на **P**.

При автомобили с механична скоростна кутия: изберете неутрална предавка.

4. Натиснете **MENU** от лоста на мигачите, за да изберете **Vehicle Information Menu (Меню на информацията за автомобила)** в Центъра за информация на водача.

5. Завъртете колелцето на регулатора, за да обходите менюто за налягане на гумите.

6. Натиснете **SET/CLR** за начало на процеса на напасване на сензори. Трябва да се изведе съобщение за потвърждение на процеса.

7. Натиснете **SET/CLR** отново, за да потвърдите избора. Клаксонът прозвучава двукратно, за да сигнализира, че приемникът е в режим на повторно обучение.

8. Започнете с предното ляво колело.

9. Поставете инструмента за заучаване срещу страничната стена на гумата, близо до стеблото на вентила. След това натиснете бутона, за да активирате сензора за налягането в гумите. Сигнал на клаксона потвърждава, че идентификационният код на сензора е приспособен към тази позиция на гумата и джантата.

10. Пристъпете към предното дясно колело и повторете процедурата в стъпка 9.

11. Пристъпете към задното дясно колело и повторете процедурата в стъпка 9.

12. Пристъпете към лявото задно колело и повторете процедурата в стъпка 9. Клаксонът прозвучава два пъти за да укаже, че идентификационният код на сензора е съгласуван със задното колело от страната на водача, и че процесът на съгласуване на сензора за налягане на гумите вече не е активен.

13. Изключете запалването.

14. Напомпайте всичките четири гуми до препоръчаното налягане, посочено на етикета за налягане на гумите.

15. Уверете се, че статусът на натоварване на гумата е зададен в съответствие с избраното налягане ⇨ 101.

Дълбочина на шарката на протектора

Проверявайте редовно дълбочината на шарката на протектора.

От съображения за безопасност гумите трябва да се заменят, когато дълбочината на шарките на протектора спадне до 2-3 мм (за зимни гуми - до 4 мм).

От съображения за сигурност се препоръчва дълбочината на шарката на протектора на гумите върху една ос да не се различава с повече от 2 мм.



Законно допустимата минимална дълбочина на шарките на протектора (1,6 мм) е достигната, когато износването стигне до един от индикаторите за износване на шарките на протектора (TWI). Тяхното разположение е обозначено с маркировка върху борда на гумата.

Ако износването на предните гуми е по-голямо от това на задните, сменете местата им. Уверете се, че посоката на въртене на колелата е същата както преди.

Гумите остаряват, дори и ако не се използват. Препоръчваме ви смяна на гумите веднъж на шест години.

Промяна на размера на джантите и гумите

Ако използвате гуми с различен размер от този на монтираните в завода, може да се наложи да се препрограмира скоростометърът и номиналното налягане на гумите, както и да се извършат и други модификации по автомобила.

След като преминете на гуми с друг размер, сменете в сервиз етикета с налягането на гумите.

⚠ Предупреждение

Използването на неподходящи гуми и джанти може да доведе до инциденти и да направи невалидно разрешението за ползването на автомобила.

Декоративни тасове

Трябва да се използват декоративни тасове и гуми, които са фабрично одобрени за дадения автомобил и отговарят на всички съответни изисквания за комбинация между джанти и гуми.

Ако използвате декоративни тасове и гуми, които не са фабрично одобрени, гумите не трябва да са с профилиран ръб.

Декоративните тасове не бива да пречат на охлаждането на спирачките.

⚠ Предупреждение

Използването на неподходящи гуми и декоративни тасове може да доведе до внезапна загуба на налягане и в резултат на това - до катастрофа.

Автомобили с лети джанти: Когато монтирате ламаринени джанти с гайки за лети джанти, напр. при замяна на зимните гуми,

декоративните тасове не могат да се използват на ламаринена джанти.

Вериги за сняг



Използвайте вериги за сняг само на предните колела.

⚠ Предупреждение

Повредите могат да доведат до спукване на гумата.

Веригите за сняг са позволени за гуми с размер 205/70 R16, 215/60 R17, 215/55 R18 и 225/45 R19.

Винаги използвайте вериги с фини звена, подходящи SUV автомобили, за които не прибавят повече от 12 мм към протектора и вътрешната страна на гумата (включително закопчалката на веригата).

Специални вериги за сняг се разрешават само, когато те са проектирани с въртящ се ремък на веригата върху протектора на гумата, без верижни звена по вътрешните стени на гумата и когато веригите не добавят повече от 12 мм към протектора на гумата. За повече информация относно правилните вериги за сняг за този размер на гумата, обърнете се към доставчик на специализирани части или производител на вериги за сняг.

Използвайте само вериги за сняг върху работната гума, които отговарят на спецификациите на автомобила.

Използването на вериги за сняг не е разрешено за временните резервни колела.

Комплект за ремонт на гуми

Малки дефекти по протектора на гумата могат да се ремонтират с комплекта за ремонт на гуми.

Не изваждайте чуждите тела от гумата.

Пробиви по-големи от 4 мм или такива, близки до борда на гумата, не могат да се поправят чрез комплекта за ремонт на гуми.

⚠ Предупреждение

Не шофирайте с повече от 80 км/ч.

Да не се използва за дълго време.

Кормилното управление и шофирането могат да се влошат.

При спаднала гума:


Натегнете ръчната спирачка и включете на първа предавка, задна предавка или **P**.



Комплектът за ремонт на гуми е разположен в дясната страна на задното отделение.



1. Извадете комплекта за ремонт на гуми от отделението.
2. Извадете компресора.

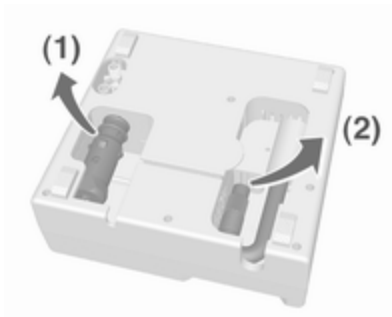


3. Извадете електрическия кабел (1) и въздуховода (2) от отделението в долната част на компресора.



4. Завийте въздуховода на компресора към бутилката с уплътнителен материал.
5. Поставете бутилката с уплътнителен материал в леглото на компресора.

Поставете компресора близо гумата така, че бутилката с уплътнителен материал да е изправена.

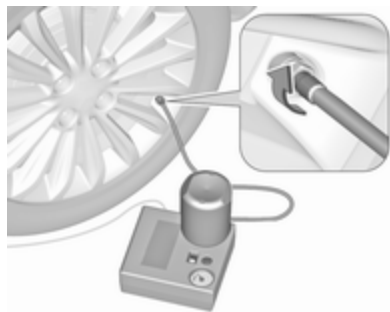

6. Развийте капачката на вентила на дефектната гума.
7. Завийте маркуча за вентила на гумата.
8. Ключът на компресора трябва да е в положение O.
9. Свържете щепсела на компресора към електрическия контакт за аксесоари или към контакта за запалката.

За да избегнете изтощаване на акумулатора, ви препоръчваме двигателят да работи.



10. Натиснете ключа на компресора в положение I. Гумата бива напълнена с уплътнителен материал.
11. Манометърът на компресора за кратко време показва 6 бара докато бутилката се изпразва (приблизително 30 секунди). След това налягането започва да спада.
12. Всичкият уплътнителен материал се вкарва в гумата. След това гумата бива напompана.
13. Предписаното налягане на гумата трябва да се достигне в рамките на десет минути.

Налягане на гумите ∇ 251. При достигане на необходимото налягане в гумата изключете компресора.



Ако предписаното налягане не се достигне в рамките на десет минути, откачете комплекта за ремонт на гуми. Придвижете се с автомобила така, че гумите да направят една пълна обиколка. Свържете отново комплекта за ремонт на гуми и продължете процедурата по напompването в продължение на около 10 минути. Ако предписаното налягане все още не може да се достигне, това означава, че

дефектът на гумата е голям. Потърсете помощта на сервиз.

Изпуснете излишното налягане в гумата с помощта на бутона до индикатора за налягането.


Не оставяйте компресорът да работи повече от 10 минути.

14. Откачете комплекта за ремонт на гуми. Натиснете фиксатора върху носача за да освободите бутилката с уплътнителния материал. Завийте маркуча за напompване към свободния щуцер на бутилката. Това предотвратява изпускането на уплътнителен материал от бутилката. Приберете комплекта за ремонт на гуми в багажното отделение.

15. Избършете с кърпа излишния уплътнителен материал.

16. Свалете етикета, показващ максималната позволена скорост от бутилката с уплътнителен материал и го закрепете в зрителното поле на шофьора.

17. Потеглете веднага за да може уплътнителният материал да се разпредели равномерно в гумата. След като изминете около 10 км (но за не повече от десет минути), спрете и проверете налягането в гумата. Направете това като завиете маркуча на компресора директно върху вентила на гумата.

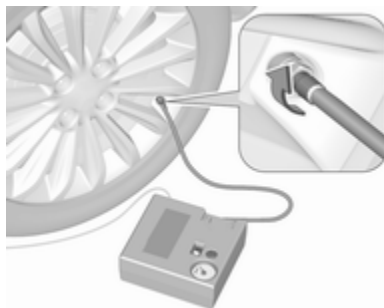

Ако налягането е по-голямо от 1,3 бара, коригирайте го до предписаното. Повторете процедурата докато вече няма никаква загуба на налягане.

Ако налягането е паднало под 1,3 бара, автомобилът не бива

да се кара. Потърсете помощта на сервиз.

18. Приберете комплекта за ремонт на гуми в багажното отделение.

Съобщение

Тъй като ремонтираната гума губи значително от качествата си, тя трябва да бъде сменена.

При необичаен шум или загряване на компресора трябва да го изключите за поне 30 минути.

Вграденият предпазен вентил на компресора се отваря при 7 бара налягане.

Обърнете внимание на срока на годност на комплекта. След тази дата неговите уплътнителни качества не са повече гарантирани. Обърнете внимание на срока отбелязан върху бутилката.

Заменете използваната бутилка с уплътнителен материал. Изхвърляйте ползваните бутилки според съответните законови разпоредби.

Компресорът и бутилката могат да се използват до температура от около -30 °C.

Приложените адаптери могат да се използват за напompване на други предмети, напр. футболни топки, надуваеми дюшеци, гумени лодки и др. Те се намират в долната част на компресора. За да ги извадите, завийте маркуча на компресора и издърпайте адаптерите.

Смяна на колело

Някои автомобили са екипирани с комплект за ремонт на гуми вместо с резервно колело ⇨ 220.

Извършете следните подготвителни операции и спазвайте следното:

- Паркирайте автомобила на равно място, на твърда и нехлъзгава повърхност. Предните колела трябва да са в изправено положение.
- Натегнете ръчната спирачка и включете на първа предавка, задна предавка или Р.


- Извадете резервното колело ⇨ 226.
- Никога не сменяйте повече от едно колело наведнъж.
- Използвайте крика само за смяна в случай на спукана гума, но не и за сезонна смяна на зимни или летни гуми.
- Крикът не се нуждае от поддръжка.
- Ако теренът, върху който е паркиран автомобилът е мек, под крика трябва да се подложи здрава дъска (дебела макс. 1 см).
- Извадете тежките предмети от автомобила, преди да го повдигате на крик.
- При повдигането на автомобила на крик в него не бива да има хора или животни.
- Никога не се пъхайте под автомобила, когато е на крик.

- Не стартирайте двигателя, когато автомобилът е вдигнат на крик.
- Почистете гайките на колелото и резбите с чиста кърпа преди да монтирате колелото.


⚠ Предупреждение

Не гресирайте болтовете, гайките и конусите на колелата.

1. Освободете капачките на гайките на колелата с помощта на отверка и ги свалете. Свалете декоративния тас.

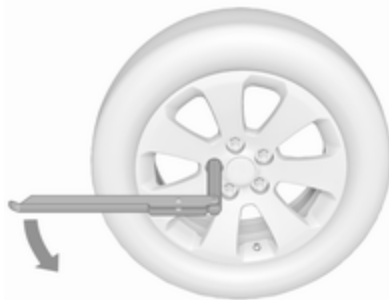


2. Разгънете ключа за колелата и го поставете като внимавате да приляга добре, след което разхлабете всяка една гайка с по половин оборот.

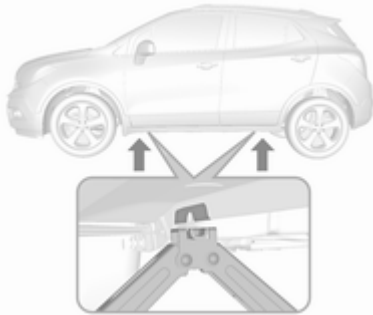

3. Внимавайте да поставите крика правилно спрямо точката на повдигане.

В зависимост от оборудването, първо свалете капачите от точките за повдигане.

4. Нагласете крика до необходимата височина. Поставете го точно под точката на повдигане така, че да не се изплъзне.

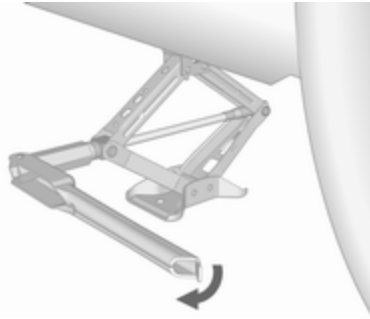

Сложете ключа за колелата и при правилно положение на крика завъртете ключа докато колелото се повдигне от земята.

5. Отвийте гайките на колелото.
6. Сменете колелото. Резервно колело ⇨ 226.
7. Завийте гайките на колелото.
8. Снизете автомобила и махнете крика.
9. Нахлузете ключа за колелата върху гайката така, че да легне сигурно и затегнете гайките в кръстосана последователност. Моментът на затягане трябва да бъде 140 Nm.

10. Преди да сложите декоративния тас центрирайте отвора за вентила спрямо вентила на колелото.


Поставете капачките на гайките.

Монтирайте централната капачка на летите джанти.

11. Монтирайте капак на точката за повдигане с крик при вариантите с прагови панели.
12. Приберете смененото колело ⇨ 226 и инструментите на автомобила ⇨ 212.
13. При първа възможност проверете налягането на поставената гума и момента на затягане на гайките.

При първа възможност заменете дефектиралата гума или я ремонтирайте.

Точка за вдигане за поде́мник

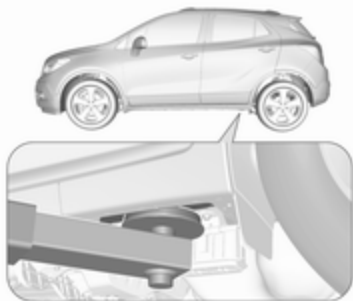

Задното рамо на повдигащата платформа трябва да е центрирано под вдлъбнатината на стъпалото.



Положение на предната лапа на поде́мника в долната част на каросерията.

Резервно колело

Някои автомобили са екипирани с комплект за ремонт на гуми вместо с резервно колело.


Ако монтирате резервно колело, което се различава от останалите колела, това колело може да се определи като временно резервно колело и се прилагат съответни ограничения на скоростта, въпреки, че това не е обозначено върху някои информационен

етикет. Потърсете съдействие от сервис, за да се информирате за приложимото ограничение на скоростта.

Резервното колело има стоманена джанта.

Внимание


Използването на резервно колело, което е по-малко от другите колела или в комбинация със зимни гуми, може да влоши ходовите качества на автомобила. Заменете дефектиралата гума възможно най-скоро.

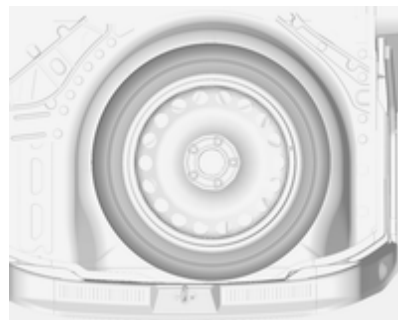

Резервното колело се намира в товарното отделение под подовия капак. Закрепено е с крилчата гайка.


Съхраняване на повредено пълноразмерно колело в багажното отделение

Нишата на резервното колело не е предназначена за други размери на гумата, различни от тези на резервното колело.

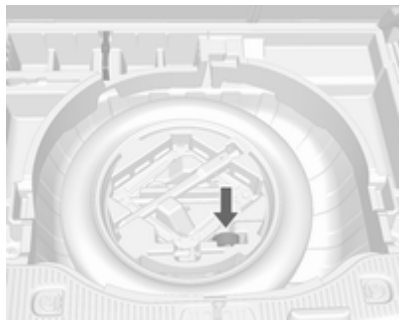

Дефектиралото пълноразмерно колело трябва да се съхранява в багажника закрепено с ремък. Инструменти на автомобила ⇨ 212. За закрепване на колелото:

1. Поставете колелото в средата на багажника.
2. Поставете примката на ремъка през ухото за привързване от едната страна.
3. Поставете куката на ремъка през примката и го издърпайте докато ремъкът надеждно се закрепи за ухото за привързване.

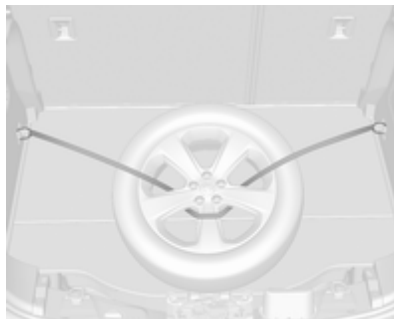

4. Прекарайте ремъка през спиците на колелото както е показано на илюстрацията.
5. Закачете куката за противоположното ухо за привързване.
6. Затегнете ремъка и го обезопасете със закопчалката.

Опасност

Винаги шофирайте със сгънати и с поставени подглавници задни седалки, когато съхранявате повредена гума с пълен размер в товарното отделение.

Временно резервно колело

Внимание

Използването на временното резервно колело може да влоши ходовите качества на автомобила. При първа възможност заменете дефектиралата гума или я ремонтирайте.

Поставяйте само едно временно резервно колело. Не карайте с повече от 80 км/ч. Вземайте завоите бавно. Не го използвайте за дълъг период от време.

Ако вашият автомобил спуска гума от задната страна докато тегли друг автомобил, монтирайте временното резервно колело отпред, а здрава пълноразмерна гума - отзад.

Вериги за сняг ⇨ 220.

Резервно колело с посока на въртене

Ако е възможно, монтирайте гумите с означена посока на въртене така, че да се въртят по посока на движението. Посоката на въртене е обозначена със символ (напр. със стрелка) върху страничната стена на гумата.

Имайте предвид следното при гуми монтирани обратно на означената посока на въртене:

- Ходовите качества може да се влошат. При първа възможност заменете дефектиралата гума или я ремонтирайте.
- Карайте особено внимателно по влажни и заснежени пътища.

Стартиране с помощен акумулатор и кабели

Не стартирайте с бързозарядно устройство.

Двигателят на автомобил с изтощен акумулатор може да бъде стартиран чрез помощни кабели и акумулатора на друг автомобил.

⚠ Предупреждение


Когато стартирате двигателя с помощен акумулатор и кабели бъдете особено внимателни. Всяко отклонение от следващите инструкции може да доведе до наранявания или повреди предизвикани от експлозия на акумулатора или до повреда на електрическите системи и на двата автомобила.

⚠ Предупреждение

Избягвайте допира на акумулатора с очите, кожата, тъкани и боядисани повърхности. Течността съдържа сярна киселина, която може да причини увреждания и повреди в случай на пряк контакт.

- Никога не излагайте акумулатора на открит огън или искри.
- Изтощеният акумулатор може да замръзне при температура от 0 °C. Размразете акумулатора преди да свържете помощните кабели.
- Когато работите с акумулатора носете защитни очила и дрехи.
- Акумулаторът, който ще използвате за стартиране на двигателя трябва да има същото напрежение като вашия (12 волта). Капацитетът му (Ah) не бива да бъде много по-малък от този на изтощения акумулатор.

- Използвайте помощни кабели с изолирани клеми и сечение не по-малко от 16 мм² (25 мм² за дизелов двигател).
- Не откачайте изтощения акумулатор от автомобила.
- Изключете всички излишни електрически консуматори.
- Не се надвесвайте над акумулатора по време на стартирането на двигателя.
- Не допирайте клемите на единия кабел до тези на другия.
- Автомобилите не бива да влизат в контакт един с друг по време на стартиране с помощен акумулатор.
- Натегнете ръчната спирачка, включете скоростния лост в неутрално положение, а при автоматична скоростна кутия - в положение **P**.
- Отворете предпазните капачки на положителната клема на двата акумулатора.

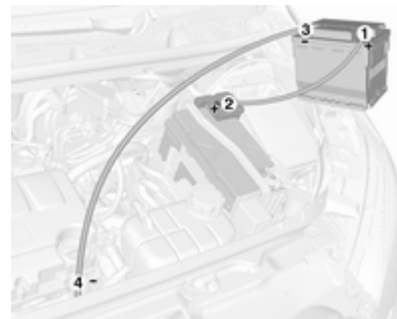

Ред на свързване на кабелите:

1. Свържете червения кабел към положителния полюс на зареждащия акумулатор.
2. Свържете другия край на червения кабел към положителния полюс на изтощения акумулатор.
3. Свържете черния кабел към отрицателния полюс на зареждащия акумулатор.
4. Свържете другия край на черния кабел към някоя точка на заземяване на автомобила, чийто двигател ще бъде стартиран, напр. блока на

двигателя или болтовата връзка на окачването на двигателя. Свържете го възможно най-далече от изтощения акумулатор, но най-малко на 60 см.

Прекарайте помощните кабели така, че да не се допират до въртящи се части в отделението на двигателя.

Стартиране на двигателя:

1. Запалете двигателя на автомобила със спомагателния акумулатор.
2. След пет минути стартирайте другия двигател. Опитите за стартиране трябва да се правят през интервали от 1 минута и да траят не повече от 15 секунди.
3. Оставете двата двигателя да работят на празен ход около три минути без да сваляте помощните кабели.

4. Включете консуматори на електроенергия (напр. осветлението, отоплението на задното стъкло) в автомобила, чийто двигател бива стартиран.
5. При откачане на кабелите изпълнете горната процедура точно в обратен ред.

Теглене

Теглене на автомобила



Откачете капачката с отвертка и я свалете.

Ухото за теглене се съхранява заедно с инструментите на автомобила ⇨ 212.



Завийте до упор ухото за теглене докато застане в хоризонтално положение.

Закачете за ухото въже за теглене или още по-добре - влекачен прът.

Ухото за теглене трябва да се използва само за теглене, а не и за повдигане при транспортиране на автомобила.

За да отключите волана и направите възможна работата на стоп-светлините, клаксона и чистачките, включете запалването.

Поставете скоростния лост в неутрално положение.

Внимание

Никога не теглете автомобил със задвижване на всички колела (AWD) с предните или задните гуми на пътя. Ако теглите автомобил, оборудван с AWD, докато предните или задните гуми се търкалят по пътя, системата за задвижване в автомобила може да се повреди сериозно. При теглене на автомобили, оборудвани с AWD, и четирите гуми не трябва да влизат в контакт с пътя.

Внимание

Карайте бавно. Карайте плавно. Прекомерно голямата теглителна сила може да повреди автомобила.

При изключен двигател, за кормуване и спиране на автомобила е необходимо значително по-голямо усилие.

За да се предотврати навлизането на изгорели газове от теглещия автомобил, включете рециркулацията на въздуха Φ 136 и затворете прозорците.

Автомобили с механична скоростна кутия: Автомобилът трябва да бъде теглен гледащ напред. Максималната скорост е 80 км/ч. Във всички останали случаи и при повредена скоростна кутия, предният мост трябва да се повдигне над земята.

Автомобили с автоматична скоростна кутия: Не теглете автомобила чрез ухото за теглене. Тегленето с въже може да причини сериозна повреда на автоматичната скоростна кутия. При теглене на автомобили с автоматична скоростна кутия, използвайте плоска платформа или подемно оборудване за колелата.

Потърсете помощта на сервис.

След приключване на тегленето развийте ухото за теглене.

Поставете и затворете капачката.

Теглене на друг автомобил



Откачете капачката с отвертка и я свалете.

Ухото за теглене се съхранява заедно с инструментите на автомобила ➔ 212.



Завийте до упор ухото за теглене докато застане в хоризонтално положение.

Забранено е използването на ухото намиращо се отдолу на автомобила като ухото за теглене.

Закачете за ухото въже за теглене – или още по-добре влекачен прът.

Ухото за теглене трябва да се използва само за теглене, а не и за повдигане при транспортиране на автомобила.

Внимание

Карайте бавно. Карайте плавно. Прекомерно голямата теглителна сила може да повреди автомобила.

След приключване на тегленето развийте ухото за теглене.

Поставете капачката от долната страна и я застопорете.

Грижи за външността

Грижи за външния вид

Ключалки

Ключалките са гресирани още в завода с висококачествена смазка за ключалки. Използвайте размразяващи препарати само при крайна необходимост, тъй като те премахват смазката и влошават функционирането на ключалките. След използване на препарат за размразяване, смажете отново ключалките в сервис.

Измиване

Боята на автомобила е подложена на въздействието на околната среда. Редовно измивайте и пастирайте автомобила. Когато използвате автомивки, избирайте програма, която включва пастиране.

Екскременти от птици, умрели насекоми, смола, полени и други подобни замърсявания трябва да

се почистват незабавно, тъй като те съдържат агресивни съставки, които могат да повредят боята.

Спазвайте указанията на производителя, когато използвате автомивки. Чистачката на предното стъкло и чистачката на задното стъкло трябва да бъдат изключени. Свалете антената и външните аксесоари, напр. покривен багажник и др.

При ръчно измиване на автомобила измивайте щателно и вътрешната страна на калниците. Почиствайте ръбовете и сгъвките на отворените врати и капака на двигателя, както и покриваните от тях области.

Внимание

Винаги използвайте почистващ препарат с рН стойност от 4 до 9.

Не използвайте почистващи препарати върху горещите повърхности.

Гресируйте в сервис пантите на всички врати.

Не почиствайте двигателното отделение с пароструйно устройство и устройство работещо с високо налягане.

Щателно измивайте с вода и подсушавайте автомобила с гюдерия. Изплаквайте гюдерията често. Използвайте отделни гюдерии за боята и стъклата: остатъците от вакса върху прозорците влошават видимостта.

Не използвайте твърди предмети за премахване на петна от смола. За боядисаните повърхности използвайте спрей за премахване на петна от смола.

Външни светлини

Стъклата на предните фарове и останалите светлини са направени от пластмаса. Не използвайте абразивни и разяждащи препарати, не използвайте стъргалка за лед, и не ги почиствайте на сухо.

Полиране и пастиране

Пастирайте автомобила редовно (най-късно, когато водата престане да формира капки по боята). В противен случай боята ще пресъхне.

Полирането е необходимо само, когато боята стане матова или върху нея има твърди отлагания.

Полирането на боята със силикон образува защитен филм, който прави пастирането излишно.

Пластмасовите елементи на каросерията не бива да се пастират и полират.

Прозорци и пера на чистачките

Използвайте мека кърпа, която не отделя мъх, или гюдерия заедно с почистващ препарат за прозорци и препарат за отстраняване на насекоми.

При почистване на задния прозорец отвътре, винаги избърсвайте успоредно на отоплителния елемент, за да се предпази от повреда.

За механично отстраняване на леда използвайте стъргалки за лед с остър ръб. Натискайте силно стъргалката към стъклото, така че под нея да не остават нечистотии, които могат да надраскат стъклото.

Замърсените пера на чистачките се почистват с мека кърпа и почистващ препарат за прозорци.

Отстранете остатъците от замърсяване по перата на чистачките, като използвате мека кърпа и препарат за прозорци.

Също така, отстранете всякакви остатъци като вакса, насекоми и други подобни от стъклото.

Остатъци от лед, замърсяване и постоянното избърсване на сухи прозорци ще повреди и дори може да разруши перата на чистачките.

Колела (джанти) и гуми

Не използвайте почистващи средства работещи със струя под високо налягане.

Използвайте почистващ препарат с неутрална киселинност за почистване на джантите.

Джантите са боядисани и могат да се обработват със същите препарати, както и каросерията.

Повреди по боята

Малките повреди по боята трябва да бъдат поправяни с коректор преди да се е образувала ръжда. По-големите повреди или петна от ръжда трябва да се поправят в сервис.

Шаси

Някои елементи от шасито на автомобила имат положено PVC покритие, докато други критични области са покрити със слой от високоустойчива защитна паста.

След измиване проверете шасито и коригирайте защитното пастиращо покритие, ако е необходимо.

Битуменните и гумени материали могат да повредят PVC покритието. Работата по шасито трябва да се извършва в сервис.

Преди и след зимата измивайте шасито и проверявайте в сервис защитното покритие.

Система на втечен газ

Опасност

Втеченият газ е по-тежък от въздуха и може да се събере в ниските места.

Внимавайте при извършване на работи по долната част на каросерията в канал.

При бояджийски работи и при използване на кабина за сушене с температура над 60 °C, системата за втечен газ трябва да се евакуира напълно.

Не правете промени по системата на втечения газ.

Теглич

Не почиствайте куката за теглича с пароструйно устройство и устройство работещо с високо налягане.

Система на задния носач

Почиствайте системата на задния носач с пароструйка или водоструйка най-малко веднъж годишно.

Ако не се използва често, задействайте системата на задния носач периодично, особено през зимата.

Грижи за интериора

Интериор и тапицерия

Почиствайте вътрешността на автомобила, включително декоративните лайстни и облицовката на арматурното табло, само със суха кърпа или със специален препарат за интериор на автомобили.

Почистете кожената тапицерия с чиста вода и мека кърпа. В случай на силно замърсяване използвайте препарат за почистване на кожа.

Приборният панел и дисплеите трябва да се почистват само с мека, навлажнена кърпа. Ако е необходимо, използвайте разреден сапунен разтвор.

Почиствайте тапицерията с прахосмукачка и четка. За премахване на петна използвайте препарат за почистване на тапицерия.

Тъканите на дрехите може да не са с трайни цветове. Това може да причини видимо обезцветяване, особено при тапицерии със светли цветове. Отстранимите петна и обезцветявания трябва да се почистват възможно най-скоро.

Почиствайте предпазните колани с хладка вода или със специален препарат за интериор на автомобили.

Внимание

Затваряйте самозалепващите се (тип Velcro) закопчалки по дрехите, тъй като в отворено състояние те могат да повредят тапицерията на автомобила.

Същото се отнася и за дрехи с остри ръбове по тях, напр. ципове, колани или джинси с кабари.

Пластмасови и гумени части

Пластмасовите и гумените части могат да се почистват със същия препарат използван за почистване каросерията на автомобила.

Използвайте препарат за интериор на автомобили, ако е необходимо.

Не използвайте никакви други препарати. Особено избягвайте ползването на разтворители и бензин. Не използвайте почистващи средства работещи със струя под високо налягане.

Сервизно обслужване и поддръжка

Обща информация	237
Сервизна информация	237
Препоръчани работни течности, смазки и резервни части ..	238
Препоръчани масла и смазочни материали	238

Обща информация

Сервизна информация

За да се осигури икономичната и безопасна работа на автомобила, както и да се запази стойността му, от съществено значение е цялата работа по техническото му обслужване да се извършва през определените интервали.

Подробният и обновен план за сервизното обслужване на вашия автомобил е на разположение в сервиза.

Сервизен дисплей ⇨ 90.

Европейско периодично сервизно обслужване

Сервизно обслужване на Вашия автомобил е необходимо на всеки 30 000 км или след една година, според това кое настъпи първо, освен ако нещо друго не е посочено на сервизния дисплей.

По-кратък сервизен интервал може да е валиден при тежки условия на експлоатация, напр., таксите и полицейски автомобили.

Европейското периодично сервизно обслужване е валидно за следните страни:

Андора, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Гренландия, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Монако, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Сервизен дисплей ⇨ 90.

Международно периодично сервизно обслужване

Сервизно обслужване на Вашия автомобил е необходимо на всеки 15 000 км или след една година, според това кое настъпи първо, освен ако нещо друго не е посочено на сервизния дисплей.

Международното периодично сервизно обслужване е валидно за страните, които не са посочени в европейското периодично сервизно обслужване.

Сервизен дисплей ⇨ 90.

Заверки

Заверката на сервизното обслужване се прави в гаранционната и сервизна книжка. Датата и изминатите километри са заверяват с подписа и печата на обслужващия сервиз.

Уверете се, че гаранционната и сервизна книжка е попълнена правилно, тъй като доказателството за редовно сервизно обслужване е съществено при гаранционни рекламации, а освен това е от полза при продажбата на автомобила.

Сервизен интервал с оставащата част от експлоатационния живот на маслото

Сервизният интервал е базиран на няколко параметъра в зависимост от начина на експлоатация.

Сервизният дисплей сигнализира кога да смените маслото на двигателя.

Сервизен дисплей ⇨ 90.

Препоръчани работни течности, смазки и резервни части

Препоръчани масла и смазочни материали

Използвайте само продукти, отговарящи на препоръчителните спецификации.

Предупреждение

Експлоатационните материали са опасни и понякога отровни. Боравете внимателно с тях. Обърнете внимание на информацията върху опаковката.

Двигателно масло

Двигателното масло се идентифицира по качеството и вискозитета му. При избора на масло за двигателя да се вземе пред вид, че качеството му е по-важно от вискозитета. Качеството на маслото осигурява например

чистота на двигателя, защита срещу износване, както и контрол на стареенето на маслото, докато вискозитетът дава информация относно гъстотата на маслото в рамките на даден температурен обхват.

Dexos е най-новото качество за двигателно масло, което осигурява оптимална защита за бензинови и дизелови двигатели. Ако не можете да го набавите, трябва да ползвате други двигателни масла с цитираното качество. Препоръките за бензинови двигатели са валидни и за двигатели, работещи със сгъстен природен газ (метан) (CNG), пропан-бутан (LPG) и етанол (E85).

Изберете подходящото моторно масло според неговото качество и според минималната външна температура ⇨ 243.

Доливане на масло в двигателя

Двигателни масла от различни производители и марки могат да се смесват, ако отговарят на необходимите условия за качество и вискозитет.

Използването на двигателни масла само с качество ACEA A1/B1 или A5/B5 е забранено, защото при известни експлоатационни условия след време те могат да предизвикат повреда на двигателя. Изберете подходящото моторно масло според неговото качество и според минималната външна температура ⇨ 243.

Добавки към двигателните масла

Употребата на добавки към двигателното масло може да предизвика повреда и да анулира гаранцията.

Вискозитет на двигателните масла

Вискозитетът SAE дава информация за гъстотата на маслото.

Всесезонното масло се обозначава от две цифри, напр. SAE 5W-30. Първата цифра, следвана от W, показва нискотемпературния вискозитет, а втората цифра - вискотемпературния вискозитет.

Избирайте подходящия вискозитет в зависимост от минималната външна температура ⇨ 243.

Всички препоръчителни вискозитетни класове са подходящи за високи външни температури.

Охлаждаща течност и антифриз

Използвайте само органичен, дълготраен, от киселинен тип охладител (LLC) антифриз, одобрен за автомобила. Обърнете се към сервиз.

Системата е фабрично напълнена с охладителна течност, предвидена за отлична защита срещу корозия и замръзване до прикл. -28 °C. В северните страни с много ниски температури, фабрично зареденият охладителен агент осигурява защита срещу замръзване до прикл. -37 °C. Тази концентрация трябва да се поддържа целогодишно. Употребата на добавки към охлаждащата течност, предназначени да

осигурят допълнителна защита срещу корозия или да предотвратят малки течове, могат да предизвикат функционални проблеми. Не поемаме отговорност за последствия в резултат на използването на добавки към охлаждащата течност.

Течност за спирачки/ съединител


С течение на времето спирачната течност абсорбира влага, която намалява ефективността на спирачките. Затова спирачната течност трябва да се заменя през определените интервали.

Технически данни

Идентифициране на автомо- била	241
Идентификационен номер на автомобила	241
Идентификационна табелка .	241
Идентификация на двигателя	242
Данни на автомобила	243
Препоръчани масла и смазочни материали	243
Данни на двигателя	246
Техническа характеристика .	247
Тегло на автомобила	248
Размери на автомобила	248
Вместимости	250
Налягане на гумите	251

Идентифициране на автомобила

Идентификационен номер на автомобила

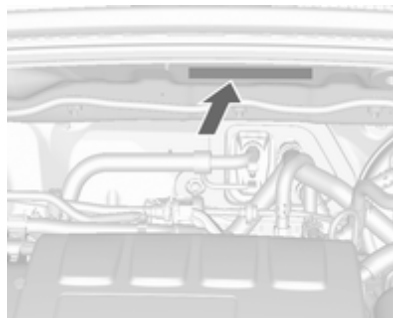


Идентификационният номер на автомобила се намира в двигателното отделение.

При някои модели идентификационният номер може да е щампован и върху арматурното табло така, че да се вижда през предното стъкло.

Идентификационна табелка



Идентификационната табелка е прикрепена към рамката на предната лява или дясна врата.

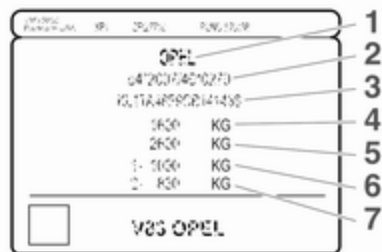

Информация върху идентификационната табелка:

- 1 : производител
- 2 : изпитателен номер
- 3 : идентификационен номер на автомобила
- 4 : допустимо общо брутно тегло на автомобила в кг
- 5 : допустимо общо брутно тегло на автокомпозиция в кг
- 6 : максимално допустимо натоварване на предния мост в кг
- 7 : максимално допустимо натоварване на задния мост в кг

Идентификация на двигателя

Таблиците с технически данни показват идентификационния код на двигателя. Данни на двигателя $\varnothing$ 246.

За идентифициране на съответния двигателя, вижте двигателната мощност в ЕЕС сертификата за съответствие, предоставен с автомобила или другите документи за национална регистрация.

Сертификатът за съответствие показва идентификационния код на двигателя, други национални документи могат да показват техническия код. Проверете работния обем на цилиндъра и мощността на двигателя, за да идентифицирате съответния двигател.

Данни на автомобила

Препоръчани масла и смазочни материали

Сервизен план за Европа

Изисквано качество на двигателното масло

Всички европейски страни с европейски интервал на сервизно обслужване ⇨ 237

Качество на двигателното масло	Бензинови двигатели (включително CNG, LPG, E85)	Дизелови двигатели
dexos 1	–	–
dexos 2	✓	✓

В случай, че не разполагате с dexos качество, можете да използвате най-много един литър двигателно масло с качество ACEA C3 еднократно между всеки две смени на двигателното масло.

Вискозитет на двигателните масла

Всички европейски страни с европейски интервал на сервизно обслужване ⇨ 237

Околна температура	Бензинови и дизелови двигатели
до -25 °C	SAE 5W-30 или SAE 5W-40
под -25 °C	SAE 0W-30 или SAE 0W-40

Международен сервизен план

Изисквано качество на двигателното масло

Всички страни с международен интервал на сервизно обслужване Φ 237

Качество на двигателното масло	Бензинови двигатели (включително CNG, LPG, E85)	Дизелови двигатели
dexos 1 (ако е наличен)	✓	–
dexos 2	✓	✓

В случай, че не разполагате с dexos качество, можете да използвате следните качества масла, посочени по-долу:

Всички страни с международен интервал на сервизно обслужване Φ 237

Качество на двигателното масло	Бензинови двигатели (включително CNG, LPG, E85)	Дизелови двигатели
GM-LL-A-025	✓	–
GM-LL-B-025	–	✓

Всички страни с международен интервал на сервизно обслужване Φ 237

Качество на двигателното масло	Бензинови двигатели (включително CNG, LPG, E85)	Дизелови двигатели
ACEA A3/B3	✓	–
ACEA A3/B4	✓	✓
ACEA C3	✓	✓

Всички страни с международен интервал на сервизно обслужване ⇨ 237

API SM	✓	–
Опазване на API SN ресурс	✓	–

Вискозитет на двигателните масла

Всички страни с международен интервал на сервизно обслужване ⇨ 237

Околна температура	Бензинови и дизелови двигатели
до -25 °C	SAE 5W-30 или SAE 5W-40
под -25 °C	SAE 0W-30 или SAE 0W-40
до -20 °C	SAE 10W-30 ¹⁾ или SAE 10W-40 ¹⁾

1) Позволено, но се препоръчва употребата на SAE 5W-30 или SAE 5W-40 с dexos качество.

Данни на двигателя

Идентификационен код на двигателя	A14NET	B14NET	A16XER	A18XER	B16DTH
Търговско обозначение	1.4	1.4 Пропан-бутан	1.6	1.8	1.6
Технически код	A14NET	B14NET	A16XER	A18XER	B16DTH
Работен обем [см ³]	1364	1364	1598	1796	1598
Мощност на двигателя [kW]	103	103	85	103	100
при обороти в минута	4900-6000	4900-6000	6200	6200	3500-4000
Въртящ момент [Nm]	200	200	155	178	320
при обороти в минута	1850-4900	1850-4900	4000	3800	2000-2250
Вид на горивото	Бензин	Втечен газ/Бензин	Бензин	Бензин	Дизел
Октаново число (RON)					
препоръчано	95	95	95	95	
възможно	98	98	98	98	
възможно	91	91	91	91	
Газ	–	Пропан-бутан	–	–	–

Техническа характеристика

Двигател	A14NET	B14NET	A16XER	A18XER	B16DTH
		Пропан-бутан			
Максимална скорост [км/ч]					
Механична скоростна кутия	193	193	170	180	190/187 ²⁾
Автоматична скоростна кутия	187	–	–	180	188

2) Автомобили със система за задвижване на всички колела.

Тегло на автомобила

Тегло на празен автомобил, основен модел без опционално оборудване

	Двигател	Механична скоростна кутия	Автоматична скоростна кутия
[кг]	A14NET	1394	1409
	B14NET	1464	–
	Пропан-бутан		
	A16XER	1355	–
	A18XER	1349	1446
	B16DTH	1374	1387
	B16DTH ³⁾	1429	–

3) Автомобили със система за задвижване на всички колела.

Допълнителното оборудване и аксесоари увеличават теглото на празния автомобил.

Превозване на товари ⇨ 78.

Размери на автомобила

Дължина [мм]	4278
Широчина без външните огледала [мм]	1764
Широчина заедно с двете външни огледала [мм]	2038
Височина (без антена) [мм]	1658
Дължина на пода в багажното отделение [мм]	729
Дължина на багажното отделение със сгънати задни седалки [мм]	1428

Широчина на багажното отделение [мм]	915
Височина на багажното отделение [мм]	757
Междусосово разстояние [мм]	2555
Диаметър на завоя [м]	11,5

Вместимости**Двигателно масло**

Двигател	A14NET	B14NET	A16XER	A18XER	B16DTH
		Пропан-бутан			
вкл. филтър [л]	4,0	4,0	4,5	4,5	5,0
между обозначенията MIN и MAX (л)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Резервоар за горивото

Двигател	A14NET	B14NET	A16XER	A18XER	B16DTH
		Пропан-бутан			
Бензин/дизел, количество за доливане [л]	52	52	52	53	52
Пропан-бутан, количество за презареждане [л]	–	34	–	–	–

Налягане на гумите

Двигател	Гуми	Comfort при максимум 3 лица		ЕСО при максимум 3 лица		При пълно натоварване	
		отпред [kPa/bar] [psi]	отзад [kPa/bar] [psi]	отпред [kPa/bar] [psi]	отзад [kPa/bar] [psi]	отпред [kPa/bar] [psi]	отзад [kPa/bar] [psi]
A14NET, B14NET Пропан-бутан, A16XER, A18XER	215/60R17,	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)	270/2,7 (39)	300/3,0 (44)
	215/55 R18						
	205/70 R16	200/2,0 (29)	200/2,0 (29)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)	270/2,7 (39)	300/3,0 (44)
	225/45 R19	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)
B16DTH	215/60R17,	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)	270/2,7 (39)	300/3,0 (44)
	215/55 R18						
	205/70 R16	220/2,2 (32)	220/2,2 (32)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)	270/2,7 (39)	300/3,0 (44)
	225/45 R19	240/2,4 (35)	240/2,4 (35)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)	270/2,7 (39)	280/2,8 (41)
Всички	Временно резервно колело 125/70 R16	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)	–	–	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

Информация за клиента

Информация за клиента	252
Декларация за съответствие	252
Ремонт на повреди от сблъсък	253
Софтуерно потвърждение	253
Записване на данни за авто- мобила и защита на личната информация	255
Системи за записване на данни от събития (черна кутия)	255
Радио честотна идентификация (RFID)	256

Информация за клиента

Декларация за съответствие

Системи за радио предаване

Този автомобил има системи, които предават и/или приемат радио вълни, предмет на Директива 1999/5/ЕО. Тези системи са в съответствие с основните изисквания и останалите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. Копия на оригиналните декларации за съответствие могат да се получат от нашия уебсайт.

Крик

Превод на оригиналната декларация за съответствие

Декларация за съответствие, съгласно Директива на ЕС 2006/42/ЕС

Ние декларираме, че продуктът:
Обозначение на продукта: Крик

Тип/GM номер на част: 13590195
е в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/42/ЕС.

Приложими технически стандарти:

- GMW 14337 : Крик от стандартно оборудване - хардуерни изпитания
- GMW15005 : Стандартно оборудване, крик и резервна гума, изпитания на автомобила

Лицето упълномощено да състави техническата документация е
Hans-Peter Metzger (Ханс-Петер Метцгер)

Мениджър на инженерна група за шаси и структура

Adam Opel AG

D-65423 Rüsselsheim

Подписано от

Daehyeok An (Дехиек Ан)

Мениджър на инженерна група за
системи колела и гуми

GM Korea

Buyung, Incheon, 403-714, Корея

Инчон, Република Корея,

4 април 2014

**Ремонт на повреди от
сблъсък****Дебелина на боята**

Поради производството,
дебелината на боята може да
варира между 50 и 400 µm.

Поради това, различната дебелина
на боята не е индикатор за ремонт
на повреди от сблъсък.

Софтуерно потвърждение

Някои компоненти на OnStar
включват libcurl и unzip софтуер,
както и софтуер на други външни
разработчици. По-долу са
уведомленията и лицензите,
свързани с libcurl и unzip софтуер,
както и софтуер на други външни
разработчици, вижте [http://
www.lg.com/global/support/
opensource/index](http://www.lg.com/global/support/opensource/index).

libcurl

Уведомление за авторски права и
разрешение

Авторски права (с) 1996 - 2010,
Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Всички права запазени.

С настоящето се дава разрешение
за използване, копиране,
модифициране и разпространение
на този софтуер за всякакви цели с
или без такса, при условие, че
горното уведомление за авторски
права и това уведомление за
разрешение се показват във
всички копия.

Софтуерът се предоставя "такъв,
какъвто е", без никаква гаранция,
изрична или подразбираща се,
включително, но не ограничено до
гаранция за продаваемост,
пригодност за конкретна цел и
ненарушаване на правата на трети
страни. В никакъв случай авторите
или притежателите на авторското
право не носят отговорност за
каквито и да било искове, щети или
друг вид отговорност, независимо
дали в действието на договор,
закононарушение, даващо право
на иск или друго, произтичащи от
или във връзка със софтуера или
употребата му или други действия,
свързани със софтуера.

Освен както се съдържа в това
уведомление, името на
притежателя на авторските права
не може да се използва за
рекламиране или по друг начин за
промотиране на продажбата,
употребата или други действия,
свързани с този софтуер, без
предварително писмено
разрешение от притежателя на
авторските права.

unzip

Това е версия 2005-Feb-10 на авторското право и лиценз за Info-ZIP. Окончателната версия на този документ следва да е налична винаги на <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Авторски права (с) 1990-2005 Info-ZIP. Всички права запазени.

За целите на това авторско право и лиценз, "Info-ZIP" се дефинира като следната група от лица:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborh, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Софтуерът се предоставя "такъв, какъвто е", без никаква гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Info-ZIP или неговите сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, инцидентни, специални или последващи щети, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на този софтуер.

Дава се разрешение на всеки да използва този софтуер за всякаква цел, включително комерсиални приложения, както и да го променя и разпространява свободно, при спазване на следните ограничения:

1. Разпространението на изходния код трябва да запази горното уведомление за авторски права, дефиницията, отказа от отговорност и този списък с условия.
2. Разпространението в двоична форма (компилиран изпълним файл) трябва да възпроизвежда горното уведомление за авторски

права, дефиницията, отказа от отговорност и този списък с условия в документацията и/или други материали, предоставени с дистрибуцията. Единственото изключение от това условие е разпространението на стандартния двоичен UnZipSFX (включително SFXWiz) като част от саморазархивиращ се архив; това е разрешено без включване на този лиценз, стига да не се премахва или деактивира нормалния SFX банер от двоичния файл.

3. Променени версии-включително, но не ограничаващо се до нови операционни системи, съществуващи портове с нови графични интерфейси и динамични, споделени или статични библиотечни версии-трябва да бъдат ясно маркирани като такива и не трябва да се интерпретират погрешно като оригиналния източник. Такива променени версии също така не трябва да

се интерпретират погрешно като издадени от Info-ZIP -- включително, но не ограничаващо се до етиктиране на променените версии с имената "Info-ZIP" (или вариации на това име, включително, но не ограничаващо се до различно използване на главни и малки букви), "Pocket UnZip", "WiZ" или "MacZip", без изричното разрешение на Info-ZIP. За такива променени версии освен това не се допуска да използват подвеждащо имейл адресите на Zip-Bugs или Info-ZIP, нито URL адресите на Info-ZIP.

4. Info-ZIP си запазва правото да използва имената "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" и "MacZip" за своите собствени издания на изходен и двоичен код.

Записване на данни за автомобила и защита на личната информация

Системи за записване на данни от събития (черна кутия)

Модули за съхранение на данни в автомобила

Голям брой електронни компоненти във вашия автомобил съдържат модули за временно или постоянно съхранение на технически данни за състоянието на автомобила, събития и грешки. като правило, тази техническа информация документира състоянието на частите, модулите, системите или околната среда.

- Работни условия на компонентите на системите (напр., нива на напълване)
- Съобщения за състоянието на автомобила и неговите отделни компоненти (напр.,

брой обороти на колелата / скорост на въртене, забавяне, надлъжно ускорение)

- Неправилно функциониране и дефекти в компонентите на важни системи
- Реакциите на автомобила в конкретни пътни ситуации (напр., раздуване на въздушна възглавница, активиране на система за контрол на стабилността)
- Околни условия (напр., температура)

Тези данни са изключително технически и спомагат за идентифициране и коригиране на грешки, както и за оптимизиране на функциите на автомобила.

Профили на движение, посочващи изминатите маршрути, не могат да бъдат създадени въз основа на тези данни.

Ако се използват услуги (напр., ремонтни работи, сервизни процеси, гаранционни искове, оценка на качество), служителите от сервизната мрежа (вкл.

производителят) могат да прочетат тази техническа информация от модулите за съхранение на данни за грешки и събития, като използват специални диагностични устройства. Ако е необходимо, ще получите допълнителна информация в тези сервиси. След като грешката бъде отстранена, данните се изтриват от модула за съхранение или се презаписват за постоянно.

При използване на автомобила, може да възникнат ситуации, в които тези технически данни, свързани с друга информация (доклади за инциденти, щети по автомобила, свидетелски показания на очевидци и др.) може да бъдат асоциирани с конкретно лице - с помощта на експерт.

Допълнителните функции, договорени с клиента (напр., разположение на автомобила в аварийни ситуации), позволяват предаването на конкретни данни от автомобила.

Радио честотна идентификация (RFID)

RFID технологията се използва при някои автомобили за функции като следене на налягането в гумите и безопасност на запалителната система. Тя се използва и във връзка с устройства като радио дистанционно управление за заключване/отключване и стартиране и вградени в автомобила предаватели за отваряне на гаражни врати. RFID технологията в автомобилите Opel не използва лични данни или връзка с друга система на Opel, съдържаща лични данни.

Азбучен указател

А

Аварийни предупредителни светлини	130
Автоматичен контрол на светлините	125
Автоматична скоростна кутия .	152
Автоматично заключване	26
Адаптивни предни светлини ..	
.....	100, 128
Акcesoари и модификации на автомобила	190
Акумулатор на автомобила	196
Алармена система	29
Антиблокираща спирачна система	157
Антиблокираща спирачна система (ABS)	97

Б

Багажник на покрива	78
Багажно отделение	27
Борден компютър	111
Бутони върху волана	81

В

Вентилационни дюзи.....	141
Вентилация.....	135
Вериги за сняг	220
Вместимости	250
Врати.....	27
Входящи отвори за въздух	142

Въведение	3
Външна температура	85
Външни огледала.....	31
Външни светлини	12, 100, 124
Вътрешни огледала.....	32
Вътрешно осветление.....	132, 206

Г

Габаритни светлини	203
Гориво.....	176
Гориво за бензинови двигатели	176
Гориво за дизелови двигатели	177
Гориво за работа на втечен газ.....	177
Графичен информационен дисплей, цветен	
информационен дисплей	105
Грижи за външния вид	233
Грижи за външността.....	233
Грижи за интериора	235

Д

Данни на автомобила.....	243
Данни на двигателя	246
Двигателно масло	193, 238, 243
Деактивиране на въздушните възглавници	52, 96
Декларация за съответствие... ..	252
Декоративни тасове	219

Детски предпазни системи (седалки)	54
Детски предпазни системи (седалки) ISOFIX	59
Дизелов филтър за твърди частици	99, 150
Дисплей на скоростната кутия	152
Дистанционното радиоуправление	22
Дневен километражен брояч	88
Дневни светлини	127
Дълбочина на шарката на протектора	218
Дълги светлини	100, 126

Е

Електрическа система	206
Електрически контакти	87
Електрически прозорци	34
Електрическо регулиране	31
Електронна система за климатичен контрол	137
Електронна стабилизираща система и система за тракшън контрол	98
Електронна стабилизираща система (ESC)	160
Електронната стабилизираща система е изключена	98

Електронни програми за управление	154
Етикет на въздушна възглавница	47

Ж

Жабка	62
-------------	----

З

Завиване	144
Задвижване на всичките колела	156
Задействайте педала	97
Заден подов капак	76
Задна светлина за мъгла	101
Задни светлини за мъгла	131
Заклучване на вратите със закъснение	26
Замъглени стъкла на фаровете	131
Запаметени настройки	23
Записване на данни за автомобила и защитата на личната информация	255
Зареждане с гориво	179
Зареждаща система	96
Защита от изтощаване на акумулатора	134
Зимни гуми	212

И

Идентификационен номер на автомобила	241
Идентификационна табелка ...	241
Идентификация на двигателя ..	242
Извършване на работа	191
Изгорели газове	150
Изпъкнало огледало	31
Имобилайзер	30, 100
Индикатор за незакопчан предпазен колан	95
Индикатори	88
Инструменти	212
Инструменти на автомобила ..	212
Информационни дисплеи	101

К

Камера за задно виждане	170
Капак на двигателя	192
Катализатор	151
Километражен брояч	88
Клаксон	14, 82
Климатичен контрол	16
Климатична система	135, 136
Ключалки за деца	27
Ключ, запаметени настройки	23
Ключ за светлините	124
Ключове	21
Ключове, ключалки	21
Код	108

Колела и гуми	212
Комплект за първа помощ	77
Комплект за ремонт на гуми ...	220
Контролен индикатор за неизправност	96
Контрол над автомобила	144
Контрол на осветлението на арматурното табло	132
Контролни индикатори (лампи). 91	
Крик на автомобила.....	212
Круз контрол (система за поддържане на дадена скорост)	101, 162
Ксенонови предни фарове	201
Кутия за очила	63
Кутия под седалката	63
Кутия с предпазители в арматурното табло	209
Кутия с предпазители в багажното отделение	210
Кутия с предпазители в двигателното отделение	207
Л	
Лампи за четене	133
Люк на покрива	36
М	
Масло, двигател.....	238
Масло, моторно.....	243

Места за поставяне на детска седалка	56
Механична заключваща система против кражби	28
Механична скоростна кутия	155
Мигач	95

Н

Налягане на гумите	213, 251
Налягане на маслото на двигателя	99
Напрежение на акумулатора . .	110
Настройване на огледалото	8
Неизправност	154
Ниско ниво на горивото	100

О

Обезвъздушаване на дизеловата горивна система	198
Облегалки за глава	38
Обозначения на гумите	213
Оборотомер	88
Обща информация	184
Общ преглед на таблото с прибори	10
Огледало с автоматично противозаслепяващо регулиране	33
Огледало с ръчно противозаслепяващо регулиране	32

Ограничител на скоростта.....	163
Опасност, предупреждение и внимание	4
Органи за управление.....	81
Осветление в сенника	133
Осветление на жабката.....	133
Осветление на регистрационния номер	205
Осветление при влизане	133
Осветление при излизане	133
Особености при шофирането, съвети относно тегленето ...	184
Отворена врата	101
Отворен капак на двигателя....	101
Отделение за съхранение на вещи в арматурното табло.....	61
Отделения за вещи.....	61
Отключване на автомобила	6
Открит автомобил отпред.....	101
Отопление на задното стъкло . .	35
Отопление на седалката.....	43
Отопляем волан	82
Отопляеми огледала	32
Охлаждаща течност за двигателя	194
Охлаждаща течност и антифриз.....	238
Охрана на автомобила.....	28

П		Предно стъкло.....	33	Р	
Паркиране	19, 149	Предпазен колан	8	Радио честотна	
Персонализиране на		Предпазители	206	идентификация (RFID).....	256
автомобила	114	Предпазни колани	44	Размери на автомобила	248
Повреда.....	230	Предпазни седалки за деца.....	54	Разработване на новия	
Покрив.....	36	Предупредителен триъгълник . .	77	автомобил	144
Покривало на товарното		Предупредителни зумери	110	Разход на гориво - CO ₂ емисии	183
(багажното) отделение	76	Предупредителни светлини.....	88	Регулиране на волана	9, 81
Поленов филтър	142	Предупредителни съобщения	108	Регулиране на облегалките за	
Положение на седалката	40	Предупреждение за		глава	8
Положения на контакта за		напускане на платно.....	98, 175	Регулиране на седалката	6, 41
запалване	145	Предупреждение за преден		Регулиране светлинния сноп	
Помощна система за пътни		сблъсък.....	165	на предните фарове	126
знаци.....	172	Прекъсване на		Регулируеми вентилационни	
Помощни системи за водача...	162	електрозахранването	154	дюзи	141
Помощ при паркиране	167	Прекъсване подаването на		Редовно включване на	
Помощ при потегляне по		гориво в режим на моторна		климатичната система	142
наклон	158	спирачка	146	Резервно колело	226
Помощ при спиране	158	Препоръчани масла и		Ремонт на повреди от сблъсък	253
Поставки за чаши	62	смазочни материали	238, 243	Рециклиране на излезли от	
Потегляне	18	Прибори.....	88	употреба автомобили	191
Превключване на по-висока		Пробив.....	224	Ръководството ще ви помогне	3
предавка.....	97	Проверки на автомобила.....	191	Ръчен режим	153
Превозване на товари	78	Прозорци.....	33	Ръчна спирачка.....	157, 158
Предварително подгряване	99	Прозорци с ръчно задвижване .	34		
Предни мигачи	203	Промяна на размера на		С	
Предни седалки.....	40	джантите и гумите	219	Светлинен клаксон	126
Предни фарове за мъгла	131	Първоначална информация.....	6	Светлини за заден ход	131
Предни фарове при пътуване				Светлини за мъгла	202
зад граница	126			Светлинни функции.....	133

Сгъваеми огледала	31	Системата за тракшън контрол е изключена.....	98	Стартиране на двигателя	145
Селектор за гориво	89	Система Flex-Fix.....	64	Стартиране с помощен акумулатор и кабели	228
Сервизен дисплей	90	Системи за записване на данни от събития (черна кутия).....	255	Стойка за велосипеди.....	64
Сервизна информация	237	Системи за измиване и избърсване	14	Странични мигачи	205
Сервизно обслужване	142	Системи за контрол при шофиране.....	159	Съвети по управлението на автомобила.....	144
Сервоусилвател на волана.....	97	Системи за откриване на препятствие.....	167	Съхранение в централната конзола	63
Сигнали при завой и смяна на платното	130	Системи на въздушните възглавници и обтегачи на предпазните колани	95	Съхраняване на автомобила... ..	190
Символи	4	Скоростен лост	152	Т	
Система за контрол на спускането	97, 161	Скоростна кутия	17	Тапицерия.....	235
Система за отопление и вентилация	135	Скоростомер	88	Теглене на автомобила	230
Система за следене на налягането в гумите.....	99, 214	Слънчеви сенници	35	Теглене на друг автомобил	232
Система за тракшън контрол (контрол на сцеплението)	159	Смяна на колело	224	Теглене на ремарке	184
Система за централно заклучване	24	Смяна на крушка	199	Теглич.....	184, 185, 230
Система на въздушните възглавници	47	Смяна на перо на чистачка	198	Тегло на автомобила	248
Система на въздушните възглавници-завеси	52	Софтуерно потвърждение.....	253	Техническа характеристика	247
Система на задния носач.....	64	Специфични за автомобила данни	3	Течност за измиване	195
Система на предните въздушни възглавници	50	Спирачки	157, 195	Течност за сервоусилвателя на волана.....	194
Система на страничните въздушни възглавници	51	Спирачки и съединител	96	Течност за спирачки/ съединител.....	238
Система стоп/старт.....	146	Спирачна течност	195	Товар на покрива.....	78
		Спомагателно отопление.....	140	Товарно отделение	74
		Стартиране и обслужване.....	144	Триточкови предпазни колани ..	45

У

Уговорете скорошно сервизно обслужване	96
Указател за горивото	89
Указател за температурата на охлаждащата течност на двигателя	90
Ултразвукова система за помощ при паркиране	98, 167
Уши за закрепване на седалки Top-tether	60

Ф

Фар за мъгла	101
Фиксирани вентилационни дюзи	141
Филтър за твърди частици.....	150

Х

Халки за привързване	77
Халогенни предни фарове	199

Ц

Централна високо монтирана стоп-светлина	205
Център за информация на водача.....	101

Ч

Часовник	85
Чистачка/система за измиване на задното стъкло .	84
Чистачки/система за измиване на предното стъкло	82

О

OnStar.....	118
-------------	-----

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Информацията в тази публикация е валидна към датата на публикуване, посочена по-долу. Adam Opel AG си запазва правото да прави промени в техническите спецификации, характеристики и конструкция на автомобилите, свързани с информацията в тази публикация както и промени на самата публикация.

Издание: Август 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Напечатано на хартия, избелена без хлор.

KTA-2749/5-bg

08/2015

