



MODALITÀ RT

GUIDA RAPIDA







Questo documento fornisce una descrizione sintetica delle principali funzionalità presenti nel dispositivo. Per la descrizione dettagliata di tutte le funzioni si consiglia di consultare il manuale utente cod. **7613C000001300** richiedendolo al vostro rivenditore. Consultare il manuale utente vi permetterà di conoscere molte altre funzioni quali:

- Copia scontrino
- Funzioni multiple
- Stampa rapporti
- Azzeramento contatori
- Programmazioni di base

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati.

1. Adattatore AC
2. Cavo di alimentazione
3. Documentazione (Guida rapida, libretto fiscale, guida segnalazioni di stato, foglio garanzia)
4. Dispositivo

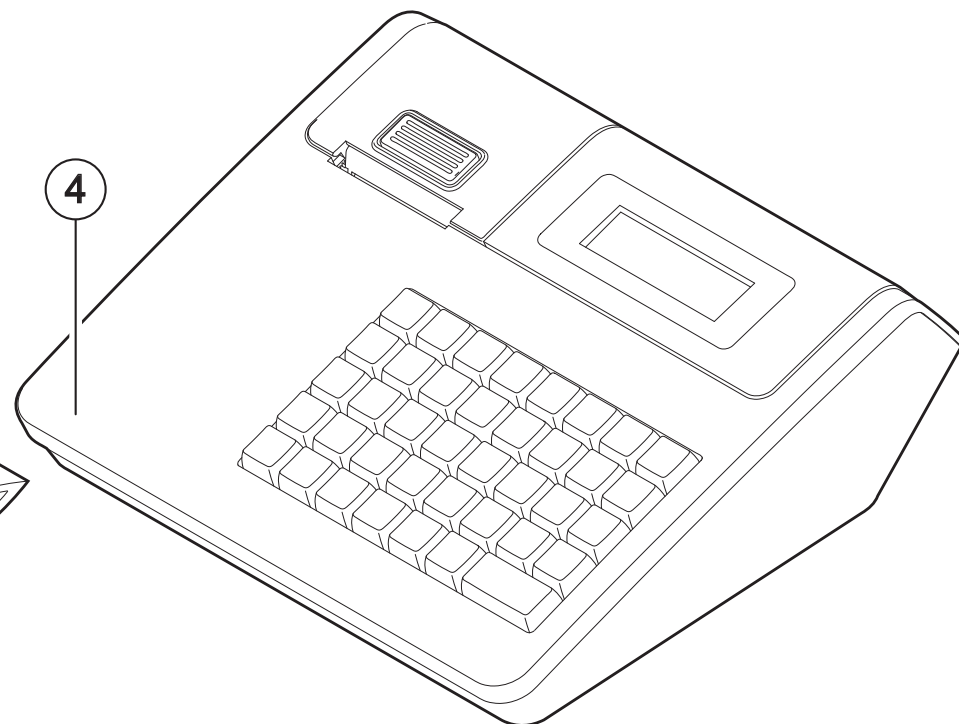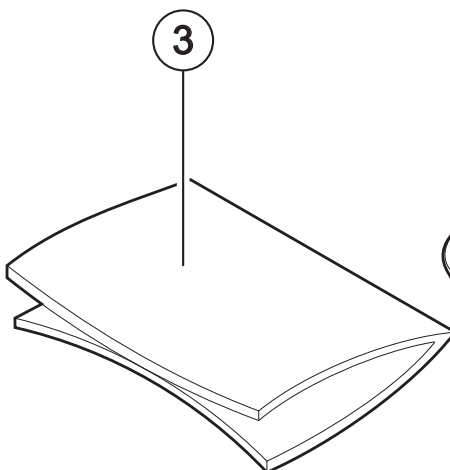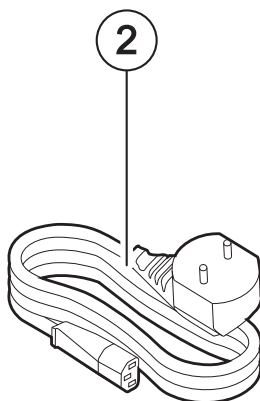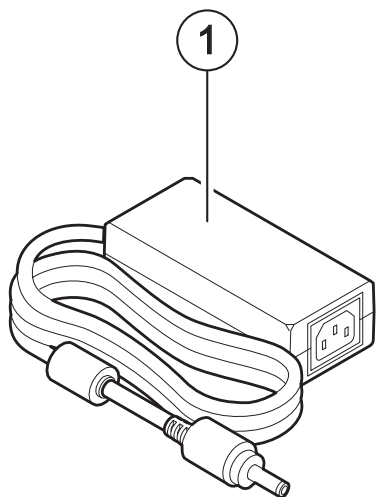


DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

- | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Coperchio vano carta | 6. Display lato cliente | 11. Porta seriale COM1 |
| 2. Leva apertura vano carta | 7. Alloggiamento SD/MMC | 12. Porta cassetto rendi-resto |
| 3. Uscita carta con strapperina manuale | 8. Porta Ethernet | 13. Porta di alimentazione |
| 4. Display lato operatore | 9. Porta USB tipo B | 14. Interruttore ON/OFF |
| 5. Tastiera | 10. Porta seriale COM2 | |


ATTENZIONE:

(1) Utilizzare la porta ETHERNET preferibilmente con switch/hub AUTO-MDIX o AUTOSENSE. In caso contrario utilizzare un cavo diritto (pin-to-pin) per il collegamento con switch/hub non AUTOSENSE e un cavo cross per il collegamento al PC.

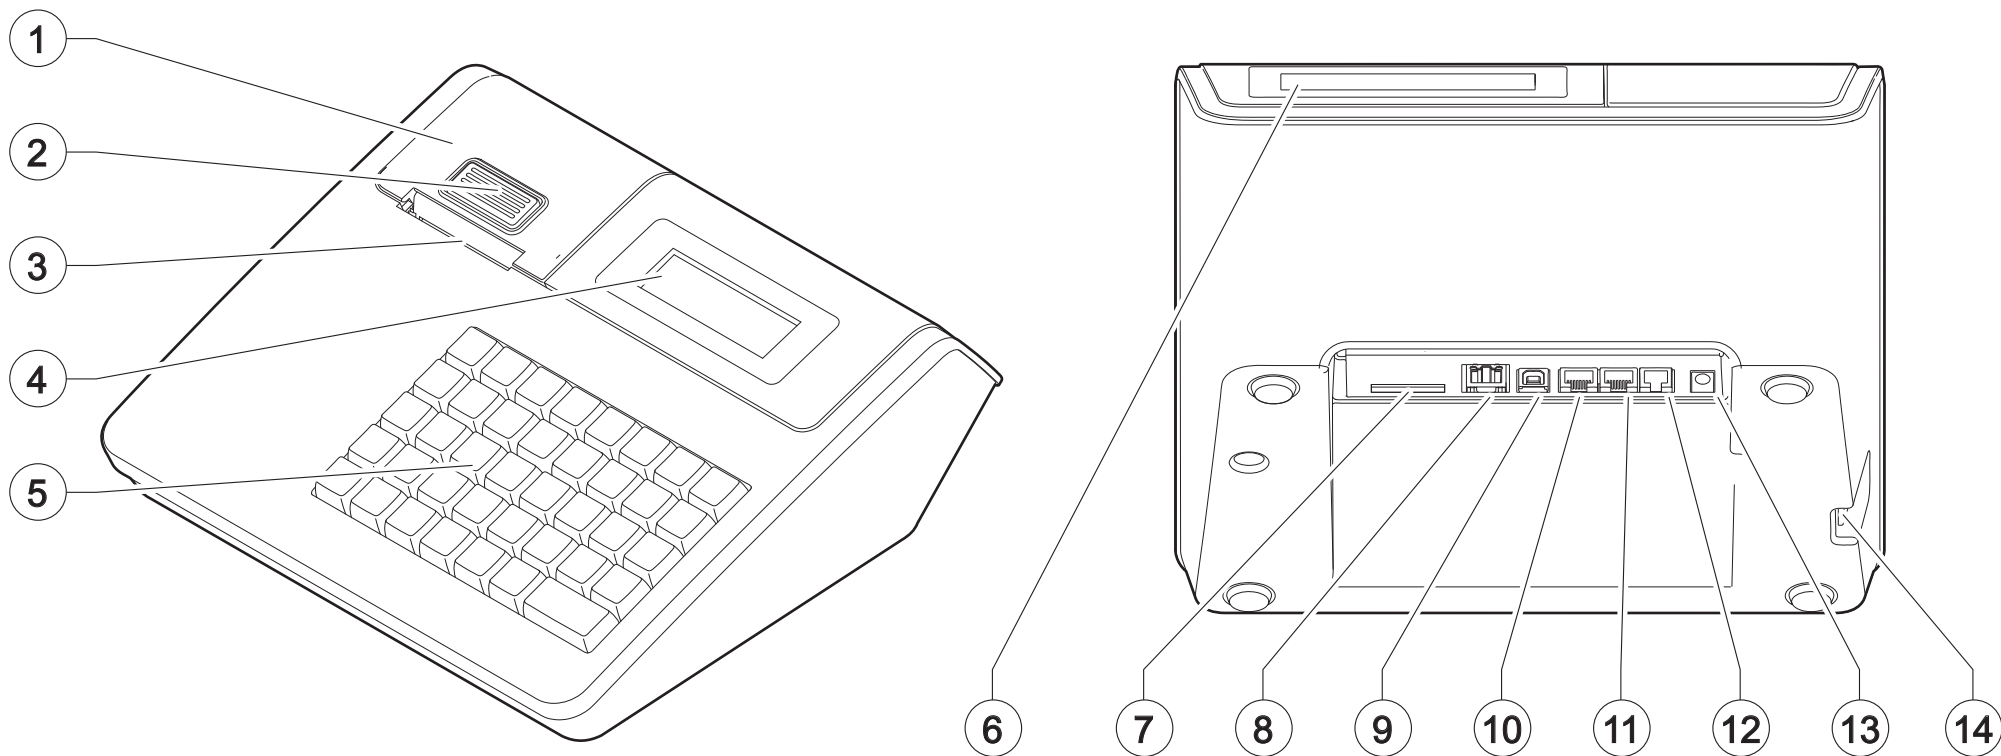


ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1

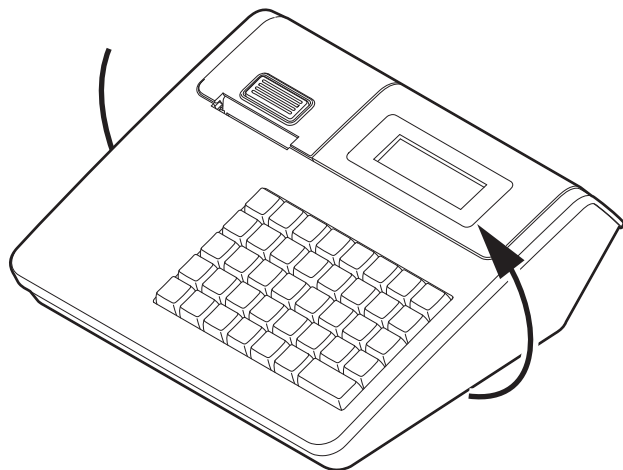


Capovolgere il dispositivo.

2

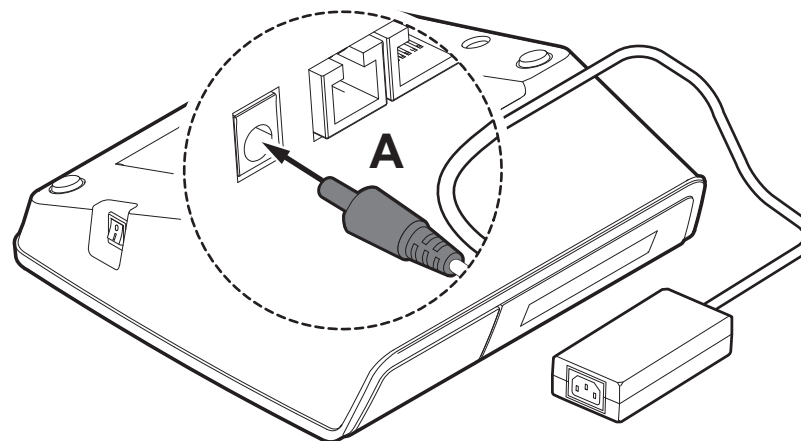


Collegare il connettore A dell'adattatore in dotazione al dispositivo.

3

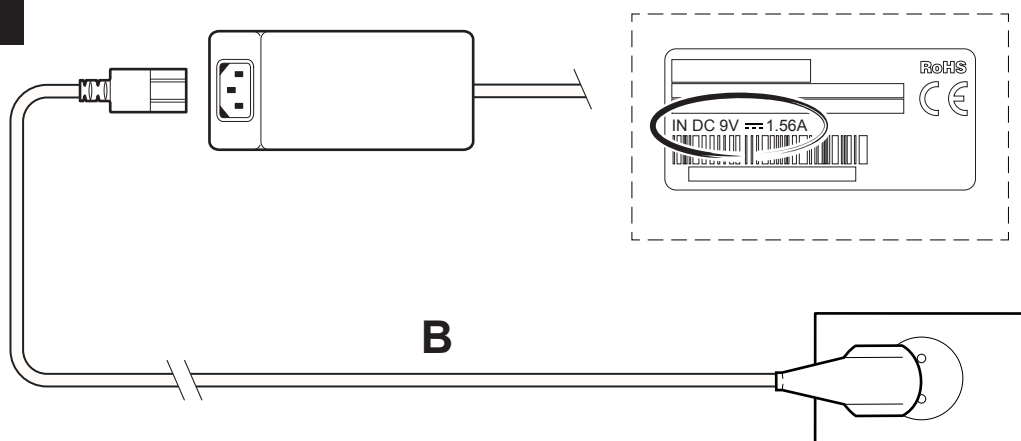

Collegare il cavo di alimentazione B all'adattatore e alla presa di rete.
Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

4

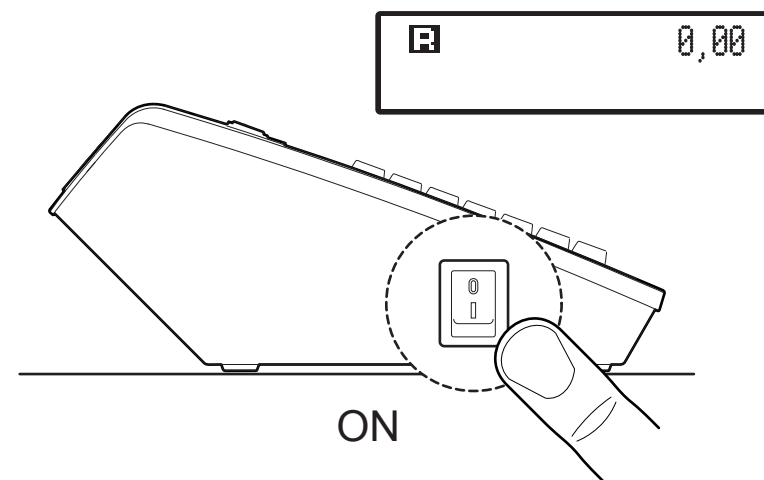


Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF, il display visualizza la schermata di standby e il dispositivo è pronto.
Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

PREPARAZIONE DEL SISTEMA PILOTATO DA PC

Se i connettori RS232 e USB sono inseriti, la porta di comunicazione è la USB.


La connessione PC è possibile solo sulla porta COM1 (la porta di comunicazione COM2 è destinata ad un utilizzo diverso dalla connessione PC).

1

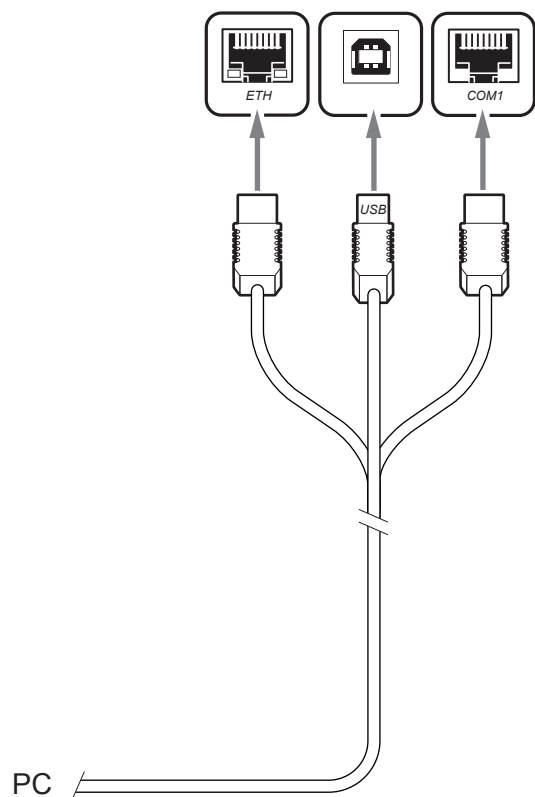


Collegare il dispositivo ad un PC mediante una delle porte disponibili (Ethernet, RS232, USB).

2

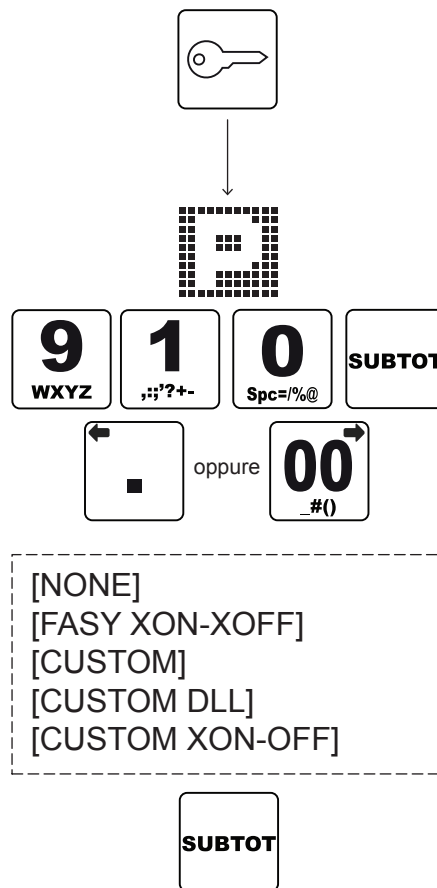

Configurare i parametri di comunicazione opportunamente.

3

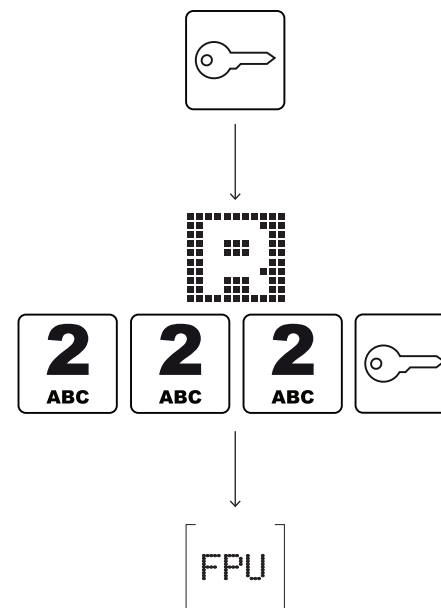

Abilitare la modalità FPU (controllo da PC).


CARICAMENTO DELLA CARTA

1

CARTA SCONTRINO


Dopo l'accensione del dispositivo, la condizione di carta mancante viene evidenziata mediante un bip sonoro e un messaggio sul visore.

2

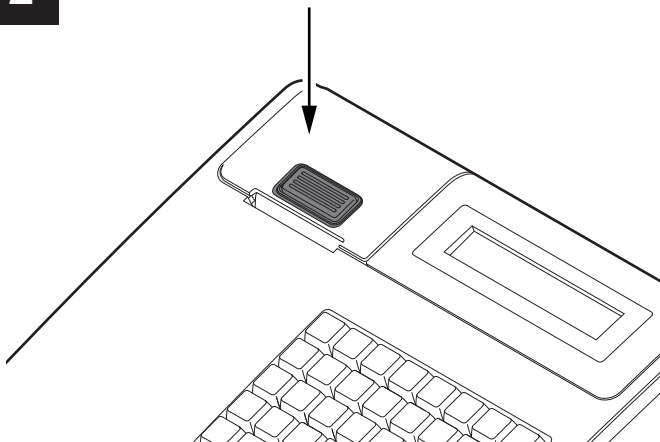


Premere il pulsante di apertura del coperchio vano carta.

3

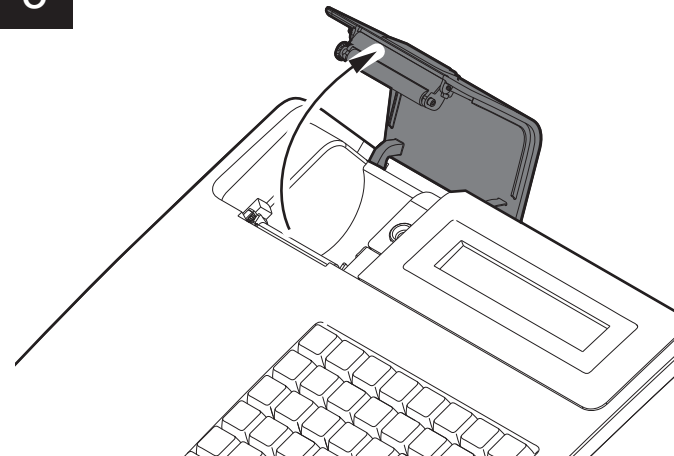


Aprire il coperchio vano carta.

4

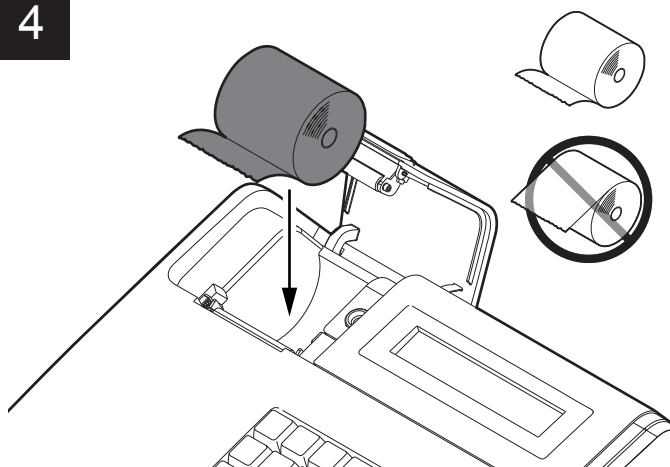


Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato. Utilizzare solo rotoli carta omologati.

5

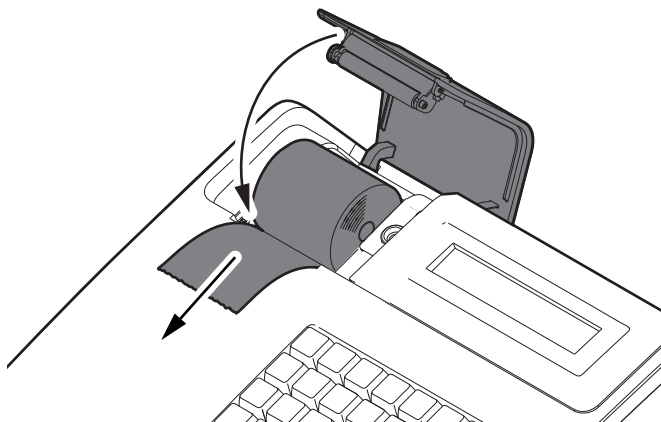

Fare uscire la carta per alcuni centimetri. Chiudere il coperchio vano carta.

6

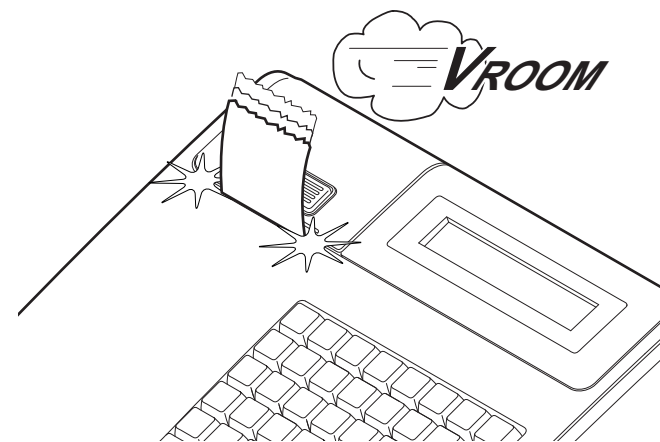

Attendere il caricamento automatico della carta.

REGOLAZIONE DATA

Le operazioni di cambio data nei dispositivi fiscali sono disciplinate dalla vigente normativa che prevede l'impossibilità di retrocedere rispetto alla data dell'ultimo azzeramento fiscale eseguito. Si prega quindi di prestare la massima attenzione a quest'operazione accertandosi di non confermare date superiori a quella in corso. Nel caso si osservi sul dispositivo fiscale una data superiore a quella in corso, si prega di prendere contatto al più presto con il centro assistenza tecnica per concordare un intervento. Un errore nell'impostazione della data genera uno stato di non conformità del dispositivo fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

1



TOTALE

DOCUMENTO GESTIONALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297.97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0.00
IMPORTO PROGRESSIVO	0.00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2




0
Spc=/%@

1
,;?'?+-

1
,;?'?+-

SUBTOT

DATA[ggmmaa]

010101

Avviare la procedura per la regolazione della data.

3



0
Spc=/%@

1
,;?'?+-

0
Spc=/%@

1
,;?'?+-

1
,;?'?+-

9
WXYZ

SUBTOT

DOCUMENTO GESTIONALE

P(011) DATA

PRECEDENTE::	01/01/01 10:00
NUOVA:	01/01/19 10:00
01/01/19 10:00	<#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>

DOCUMENTO GESTIONALE

Digitare una nuova data nel formato [ggmmaa].

REGOLAZIONE ORARIO

1



TOTALE

DOCUMENTO GESTIONALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297.97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0.00
IMPORTO PROGRESSIVO	0.00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2



0 1 0 SUBTOT
Spc=/%@ ,:;'?+- Spc=/%@

ORA[hhmm]
0200

Avviare la procedura per la regolazione dell'orario.

3



1 0 0 0 SUBTOT
,:;'?+- Spc=/%@ Spc=/%@ Spc=/%@

DOCUMENTO GESTIONALE

P(001) ORA

PRECEDENTE:: 01/01/19 09:00
NUOVA: 01/01/19 10:00
01/01/19 10:00 <#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA <matricola>

DOCUMENTO GESTIONALE

Digitare un nuovo orario [hhmm].

SOSTITUZIONE DELLA MEMORIA DI DETTAGLIO


Quando la memoria di dettaglio (DGFE) è in esaurimento viene segnalato su ogni scontrino emesso. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno non fiscale con la scritta “DGFE IN ESAURIMENTO”. Una volta esaurita la memoria di dettaglio (DGFE) viene stampato uno scontrino non fiscale con la scritta “DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE”. A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, la memoria di dettaglio (DGFE) è definitivamente esaurita e consultabile solo in lettura. Per effettuare la sostituzione della memoria di dettaglio (DGFE) contattare un tecnico abilitato.

La sostituzione della memoria di dettaglio (DGFE) può essere eseguita anche se questo non è in esaurimento.

Per la conservazione della memoria di dettaglio (DGFE) esaurita fare riferimento alle normative vigenti.

PULIZIA

1

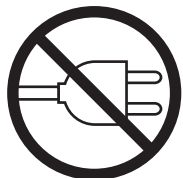


Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.

2




ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

3

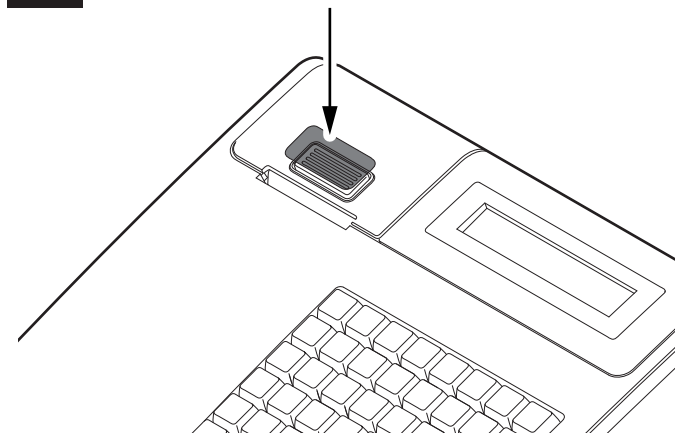

Premere il pulsante di apertura del coperchio vano carta.

4

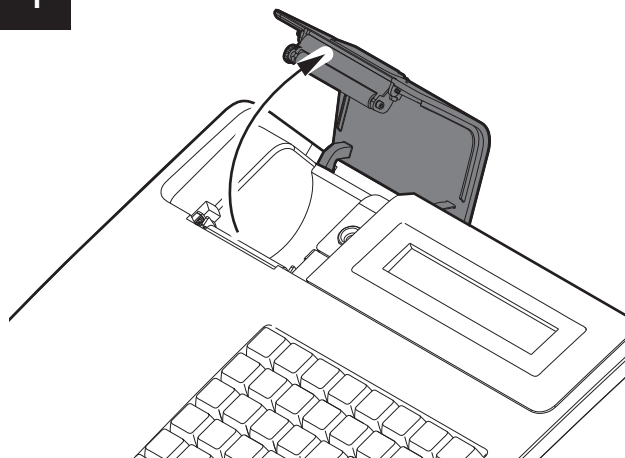

Aprire il coperchio vano carta.

5




Pulire il sensore del dispositivo utilizzando aria compressa.

6




Rimuovere eventuali ritagli di carta e l'accumulo di polvere presenti sulle bocche carta, sul rullo di stampa, sulla taglierina e sulle zone vicine al sensore.

7

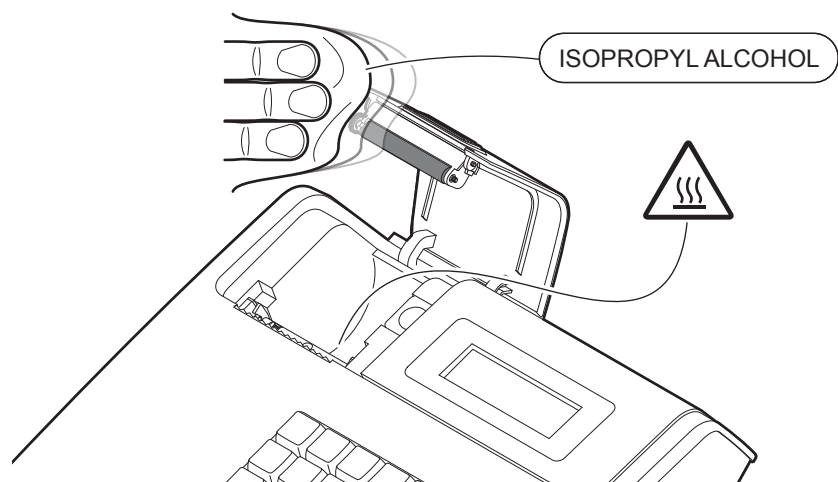


Pulire il rullo di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.

8

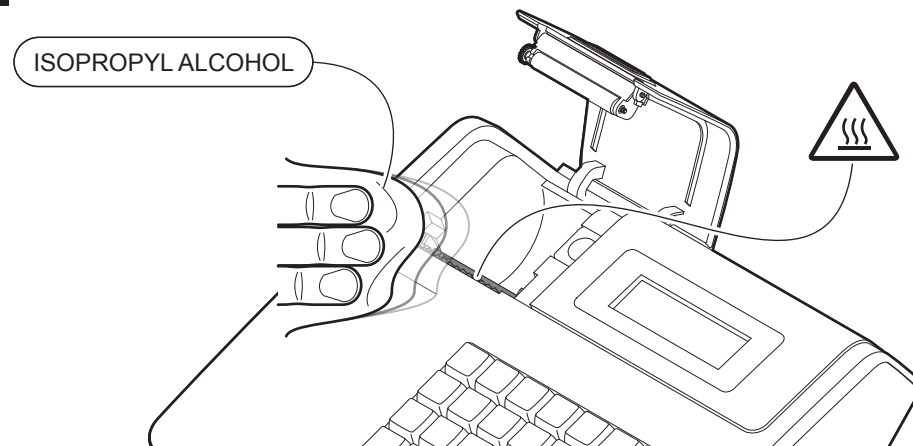


Pulire la testina di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.

9

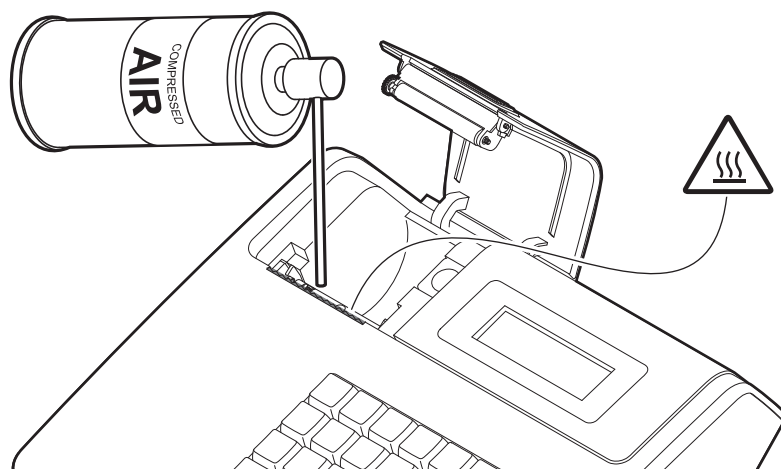

Pulire il vano strapperina dal lato interno utilizzando aria compressa.


10

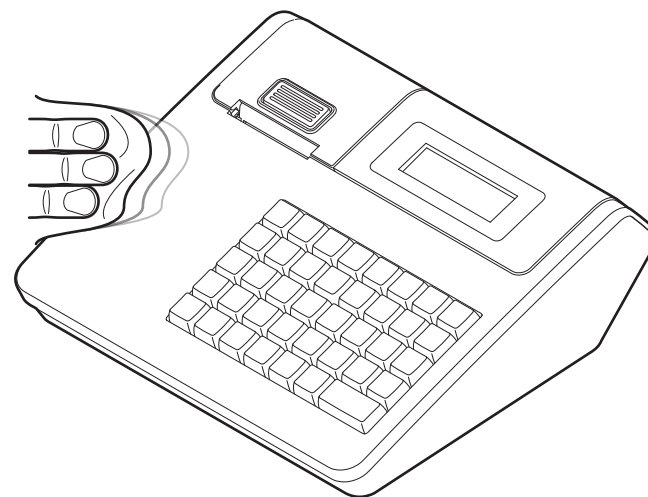

Pulire il dispositivo e i display utilizzando aria compressa o un panno morbido.

DESCRIZIONE TASTIERA

Si consiglia di personalizzare la tastiera con le funzioni utilizzate più frequentemente (contattare il vostro rivenditore).

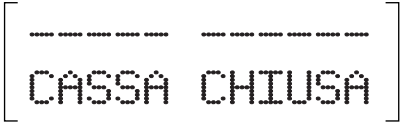

Macchina Inattiva;
non è possibile eseguire
nessuna operazione.



Assetto Registrazione;
consente di effettuare le operazioni di vendita e
di cassa.



Assetto Letture;
consente di stampare tutti i rapporti gestionali
(senza azzerare il contenuto dei totalizzatori).



Assetto Azzeramenti;
consente di effettuare l'azzeramento fiscale di fine
giornata e l'azzeramento dei totalizzatori periodici.



Assetto Programmazioni;
usato per impostare tutti i parametri operativi e le
opzioni funzionali del registratore di cassa.

	X	C	REP.5	REP.10	AVANZ. CARTA	SHIFT	^{alfa} ANN. SCONTR.
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	REP.4	REP.9	SCONTO %	SCONTO VALORE	STORNO
4 GHI	5 JKL	6 MNO	REP.3	REP.8	SBLOCCO LIMITE REP.	COD.FISC./ P.IVA	ANNULLO
1 .,:;'?+~	2 ABC	3 DEF	REP.2	REP.7	CODICE CLIENTE	FATTURA	SUBTOTALE
	0 Spc=/%@	00 [→] _#()	REP.1	REP.6	ALTRI PAGAMENTI	TOTALE	



FUNZIONI ASSOCIATE AI TASTI

Nella seguente tabella viene riportato il simbolo grafico corrispondente alle funzioni programmate nelle tastiere disponibili per il dispositivo.

TASTIERA		FUNZIONE	DESCRIZIONE
		Assetti operativi	Permette di modificare l'assetto operativo. Ogni pressione del tasto genera il passaggio all'assetto successivo.
   		Tasti numerici	 = All'interno dell'assetto Programmazioni, Letture e Azzeramenti, permette di selezionare le voci di menù successive.
		Virgola decimale	All'interno dell'assetto Programmazioni, Letture e Azzeramenti, permette di selezionare le voci di menù precedenti.
		Moltiplicatore	Permette di impostare la quantità da moltiplicare per il prezzo unitario.
		Funzioni estese	Permette di attivare la seconda funzione associata ad alcuni tasti.
	da programmare	Cassa chiusa	Permette di impostare l'assetto Cassa chiusa.
		Avanzamento scontrino	
	da programmare	Importo	Permette di attribuire un prezzo diverso da quello programmato per un reparto indiretto o ad un PLU a prezzo 0, oppure di consultare il prezzo di un PLU presente in archivio.


TASTIERA	FUNZIONE		DESCRIZIONE
SUBTOTALE	Subtotale		Permette di visualizzare e stampare la somma degli importi registrati, fino a quel momento, nel documento in corso. In assetto Registrazione e all'esterno di un conto, permette di aprire il cassetto portavaluta.
SHIFT alfa ANN. SCONTR.	Tastiera alfanumerica		In assetto Registrazione, permette l'inserimento di codici fiscali, partite IVA o codici PLU alfanumerici.
Apertura Cassetto	da programmare	Apertura cassetto rendiresto	
C	Cancellazione		Permette di correggere i dati inseriti o annullare gli errori.
ANNULLO	Rettifica		Permette di correggere o annullare l'ultima registrazione effettuata.
alfa ANN. SCONTR.	Annullo scontrino		Permette di annullare il documento se utilizzato prima di effettuarne la chiusura.
REP.1 ... REP.10	Reparti diretti		Permette di registrare l'importo impostato e totalizzarlo nel corrispondente reparto.
Funzione macro 1	Funzione macro 2 ...	da programmare	Funzioni da programmare
REPARTO #	da programmare	Reparti indiretti	Permette di effettuare registrazioni da attribuire a reparti non presenti in tastiera; richiede l'inserimento del numero reparto.
PLU	da programmare	Articoli preimpostati	Permette di effettuare la vendita di articoli con proprietà già codificate (es. con prezzo e/o descrizione preimpostati); richiede l'inserimento del codice di identificazione articolo.
SCONTO %	Sconto percentuale articolo		Permette di effettuare uno sconto in percentuale sull'articolo.

TASTIERA		FUNZIONE	DESCRIZIONE
Sconto Percent. SubTotale	da programmare	Sconto percentuale subtotale	Permette di effettuare uno sconto in percentuale sul subtotale.
SCONTO VALORE		Sconto valore articolo	Permette di effettuare uno sconto in valore sull'articolo.
Sconto Valore SubTotale	da programmare	Sconto valore subtotale	Permette di effettuare uno sconto in valore sul subtotale.
Maggior. Percent. Articolo	da programmare	Maggiorazione percentuale articolo	Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sull'articolo.
Maggior. Percent. SubTotale	da programmare	Maggiorazione percentuale subtotale	Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sul subtotale.
Maggior. Valore Articolo	da programmare	Maggiorazione valore articolo	Permette di effettuare una maggiorazione in valore sull'articolo.
Maggior. Valore SubTotale	da programmare	Maggiorazione valore subtotale	Permette di effettuare una maggiorazione in valore sul subtotale.
ALTRI PAGAMENTI		Altri pagamenti	Permette di effettuare pagamenti non disponibili in tastiera (vedere righe successive); richiede l'inserimento del codice di identificazione pagamento.
TOTALE		Modalità di pagamento contanti	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore. All'interno dei menù funzioni, permette di confermare i comandi inseriti.
Assegni	da programmare	Modalità di pagamento assegni	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.

TASTIERA		FUNZIONE	DESCRIZIONE
Carta di Credito	da programmare	Modalità di pagamento carta di credito	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Bancomat	da programmare	Modalità di pagamento Bancomat	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Credito	da programmare	Modalità di pagamento credito	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Buono pasto	da programmare	Modalità di pagamento buono pasto	L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Doc. di reso	da programmare	Documento di reso	Permette di registrare la restituzione di merce venduta con una transazione precedente.
STORNO		Storno	Permette di annullare, in caso di errore, una registrazione precedente all'ultima effettuata.
Doc. di annullo	da programmare	Documento di annullo	Permette di annullare una transazione effettuata precedentemente.
Recupero Credito	da programmare	Recupero credito	Permette di registrare una entrata di denaro a fronte di un precedente credito.
CODICE CLIENTE		Codice cliente	Permette di inserire il codice cliente per attivare privilegi e totalizzatori specifici.
Operatore	da programmare	Codice operatore	Se la "Gestione operatori" è attivata, permette di selezionare il codice operatore a cui attribuire le vendite.
COD.FISC./ P.IVA		Codice fiscale / Partita IVA	Permette di inserire il codice fiscale del cliente o la partita IVA.

TASTIERA		FUNZIONE	DESCRIZIONE
FATTURA		Documento fattura	Permette di impostare la fattura come documento di vendita.
SBLOCCO LIMITE REP.		Sblocco limite reparto	Permette di disattivare i limiti di impostazione inseriti per il controllo operativo sui reparti.
Versamenti	da programmare	Versamento in cassa	Permette le entrate di denaro in cassa al di fuori di una vendita.
Prelievi	da programmare	Prelievo di cassa	Permette la registrazione, al di fuori di una vendita, di un prelievo di denaro dalla cassa.
Z Report	da programmare	Z report	Permette di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata.
Spiaggia	da programmare	Spiaggia	Permette di registrare una vendita con l'inserimento di informazioni aggiuntive relative ai servizi balneari.
Luminosità display cliente	da programmare	Luminosità display cliente	Permette di calibrare i parametri di luminosità del display lato cliente.
Luminosità display operatore	da programmare	Luminosità display operatore	Permette di calibrare i parametri di luminosità del display lato operatore.
Scontrino multiplo	da programmare	Scontrino multiplo	Permette di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite registrate nell'ultimo scontrino fiscale emesso, suddivise per gruppi di stampa appositamente predisposti (gruppi multiscontrino).

GESTIONE DELLA TRANSAZIONE

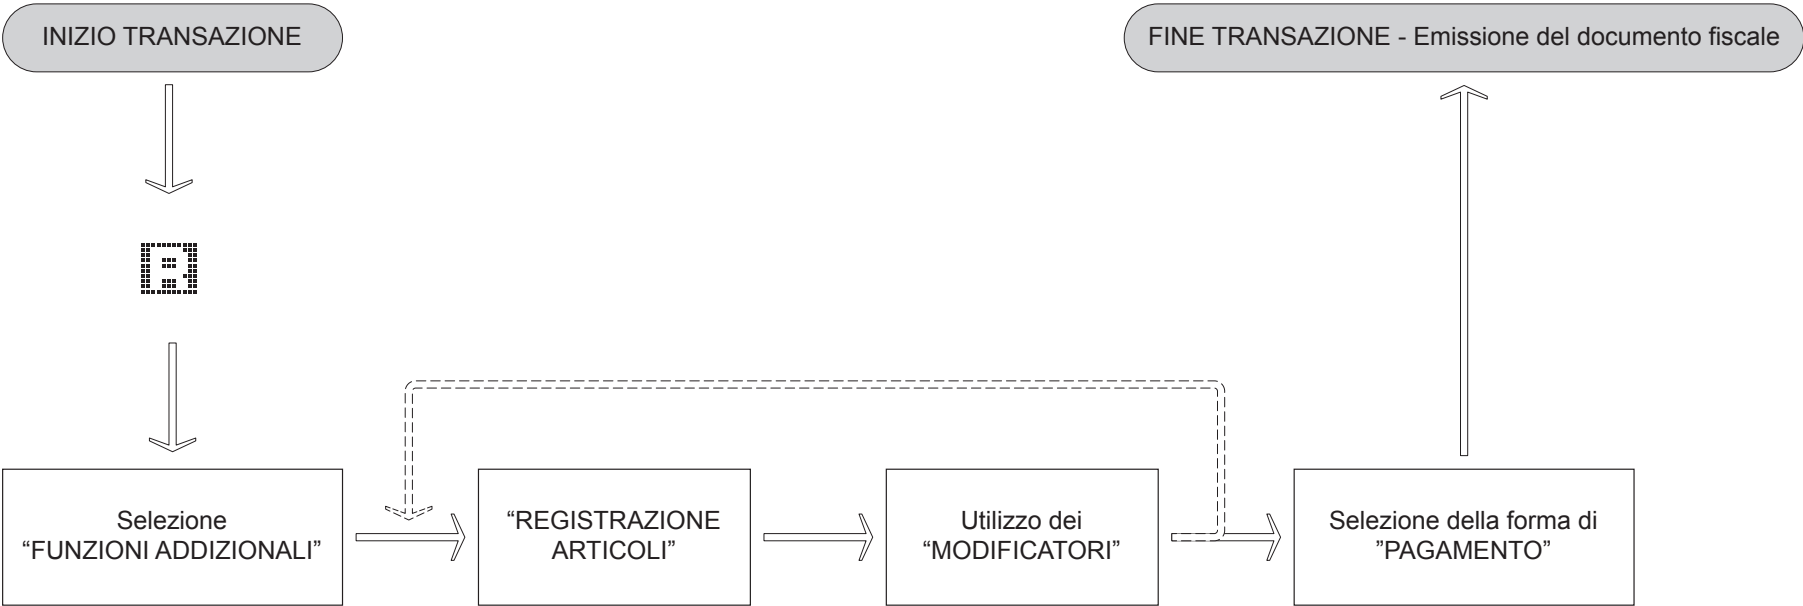

ESEMPI DI "FUNZIONI ADDIZIONALI"

Il dispositivo deve essere in assetto:

SELEZIONE CLIENTE	DIRETTA (es. cliente 13)	1 ,:;'?+~	3 DEF	CODICE CLIENTE				
SELEZIONE OPERATORE (es. operatore 5 con password 999)		Operatore	0 Spc=/%@	5 JKL	9 WXYZ	9 WXYZ	9 WXYZ	Operatore

MODIFICA NUMERAZIONE FATTURA (es. Impostare fattura n°3 per cliente 1)
Non è consentito inserire un numero inferiore all'attuale a meno di impostare "0" per azzerare la numerazione.

1 ;,:'?+,-	CODICE CLIENTE	FATTURA	FATTURA	3 DEF	FATTURA
---------------	-------------------	---------	---------	----------	---------

AZZERAMENTO NUMERAZIONE FATTURA (es. Impostare fattura n°1 per cliente 1)
Impostare "0" per azzerare la numerazione, la numerazione ripartirà dalla numero 1.

1 ;,:'?+,-	CODICE CLIENTE	FATTURA	FATTURA	0 SpC=/%@	FATTURA
---------------	-------------------	---------	---------	--------------	---------

STAMPA FATTURA
Confermare il n° fattura proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto. Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale.
È obbligatorio eseguire la selezione del cliente e il pagamento in contanti.

FATTURA

Il dispositivo deve essere in assetto:

REPARTO	PREZZO PREFISSATO											REP.1					
	PREZZO LIBERO (es. 5.00 euro)											5 JKL	00 [→] _#()	REP.1			
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)											2 ABC	X	REP.1			
	MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5.00 euro su Reparto 1)											2 ABC	X	5 JKL	00 [→] _#()	REP.1	
	PREZZO PREFISSATO (es. Reparto 30)													3 DEF	0 Spc=/%@	REPARTO #	
	PREZZO LIBERO (es. 5.00 euro su Reparto 30)											5 JKL	00 [→] _#()	Importo	3 DEF	0 Spc=/%@	REPARTO #
	MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 30)											2 ABC	X	3 DEF	0 Spc=/%@	REPARTO #	
PLU CON PREZZO PREFISSATO	PREZZO PREFISSATO (es. PLU1)															1 ,:;'?+~	PLU
	PREZZO LIBERO (es. 5.00 euro)											Importo	1 ,:;'?+~	PLU	5 JKL	00 [→] _#()	Importo

MULTIPLO PREZZO PREF. (es. 2 x PLU 1)		2 ABC		X	1 ,,;'?+~		PLU		
MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5.00 euro su PLU 1)		2 ABC	X	Importo	1 ,,;'?+~	PLU	5 JKL	00 [→] _#()	Importo
PLU SENZA PREZZO PREFISSATO	PREZZO LIBERO (es. 5.00 euro su PLU 8)	8 TUV		PLU		5 JKL	00 [→] _#()	Importo	
MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5.00 euro su PLU 8)		2 ABC	X	8 TUV	PLU	5 JKL	00 [→] _#()	Importo	

ESEMPI DI "MODIFICATORI"

Il dispositivo deve essere in assetto:



CANCELLA		ULTIMA VENDITA							ANNULLO	
		DA LISTA VENDITE Digitare vendita da cancellare.							STORNO	
		TUTTE LE VENDITE							alfa ANN. SCONTR.	
DOCUMENTO DI RESO (es. Reso di 10.00 euro su reparto 1 del documento commerciale 00010001 emesso in data 010119).		Doc. di reso	0	0	0	1	0	0	0	1
			Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@,::'?+-Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@							Doc. di reso
			0	1	0	1	1	9		
			Spc=/%@,::'?+-Spc=/%@,::'?+-,::'?+-WXYZ							
					1	0	0	0	REP.1	
			,::'?+-Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@							
DOCUMENTO DI ANNULLO (es. Annullo del documento commerciale 00010001 emesso in data 010119)		Doc. di annullo	0	0	0	1	0	0	0	1
			Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@,::'?+-Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@Spc=/%@							Doc. di annullo
			0	1	0	1	1	9		
			Spc=/%@,::'?+-Spc=/%@,::'?+-,::'?+-WXYZ							
SUBTOTALE		SUBTOTALE								
SCONTO %		PREFISSATO SU ARTICOLO							SCONTO %	

LIBERO SU ARTICOLO (es. 33%)		3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	SCONTO %
PREFISSATO SU SUBTOTALE						Sconto Percent. SubTotale
LIBERO SU SUBTOTALE (es. 33% su subtotale)		3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Sconto Percent. SubTotale
MAGGIORAZIONE	% PREFISSATO SU ARTICOLO					Maggior. Percent. Articolo
LIBERO SU ARTICOLO (es. 33%)		3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Maggior. Percent. Articolo
PREFISSATO SU SUBTOTALE						Maggior. Percent. SubTotale
LIBERO SU SUBTOTALE (es. 33% su subtotale)		3 DEF	3 DEF	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	Maggior. Percent. SubTotale
SCONTO VALORE	PREFISSATO SU ARTICOLO Lo scontrino non può essere chiuso se lo sconto valore rende il totale negativo.					SCONTO VALORE
LIBERO SU ARTICOLO (es. 1.00 euro) Lo scontrino non può essere chiuso se lo sconto valore rende il totale negativo.					1 ,:;'?+ -#()	SCONTO VALORE
PREFISSATO SU SUBTOTALE Lo scontrino non può essere chiuso se lo sconto valore rende il totale negativo.						Sconto Valore SubTotale

ESEMPI DI "PAGAMENTI"

Il dispositivo deve essere in assetto:



CREDITO	CLIENTE GENERICO 0 Incrementa il contatore "Corrispettivo non pagato" nei rendiconti.	Credito
CONTANTI	SENZA CALCOLO DEL RESTO	TOTALE
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. 20.00 euro)	2ABC 0Spc=/%@ 00[→]_{#()} SUBTOTALE TOTALE
CARTA DI CREDITO		Carta di Credito
ASSEGNO	SENZA CALCOLO DEL RESTO	Assegni
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. assegno 50.00 euro)	5JKL 0Spc=/%@ 00[→]_{#()} Importo SUBTOTALE Assegni
BUONO PASTO	SENZA CALCOLO DEL RESTO Incrementa il contatore "Corrispettivo non riscosso" nei rendiconti.	Buono pasto
	CON CALCOLO DEL RESTO (es. buono pasto 5.00 euro) Incrementa il contatore "Corrispettivo non riscosso" nei rendiconti.	5JKL 00[→]_{#()} Importo SUBTOTALE Buono pasto

FUNZIONI SPECIALI

Il dispositivo deve essere in assetto:



VERSAMENTO IN CASSA (es. 20.00 euro) Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte. È consentito solo mediante pagamento in contanti. Viene emesso uno scontrino non fiscale.		Versamenti 2 ABC 0 Spc=/%@ 00[→] _#() TOTALE Versamenti								
PRELIEVO DI CASSA (es. 10.00 euro) Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto, il display visualizza un avvertimento. Viene emesso uno scontrino non fiscale.		Prelievi 1 ,:;'?+ - 0 Spc=/%@ 00[→] _#() TOTALE Prelievi								
RECUPERO CREDITO	CLIENTE MEMORIZZATO (es. 50.00 euro con carta elettronica da Cliente 2) Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso credito.	CODICE CLIENTE	2 ABC	Recupero Credito	5 JKL	0 Spc=/%@	00[→] _#()	SUBTOTALE	Carta di Credito	Recupero Credito
	CLIENTE GENERICO 0 (es. 5.00 euro con contanti) Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso credito.			Recupero Credito	5 JKL	00[→] _#()	SUBTOTALE	Carta di Credito	Recupero Credito	

RAPPORTI

Il dispositivo deve essere in assetto:



LISTA REPORT	0 Spc=/%@	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
INFORMAZIONI ECR	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE
INFORMAZIONI ECR ESTESE	0 Spc=/%@	3 DEF	SUBTOTALE
VISUALIZZA NETTO FISCALE	0 Spc=/%@	5 JKL	SUBTOTALE
VISUALIZZA TOTALE CASSETTO	0 Spc=/%@	6 MNO	SUBTOTALE
RAPPORTO FINANZIARIO GENERALE	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO REPARTI GIORNO	2 ABC	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO REPARTI PERIODO	2 ABC	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE

RAPPORTO GRUPPI REPARTI GIORNO

2 ABC	2 ABC	SUBTOTALE
-----------------	-----------------	-----------

RAPPORTO GRUPPI REPARTI PERIODO

2 ABC	3 DEF	SUBTOTALE
-----------------	-----------------	-----------

RAPPORTO REPARTO SPECIFICO
(es. Reparto 2)

2 ABC	4 GHI	SUBTOTALE	2 ABC	SUBTOTALE
-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------

RAPPORTO PLU/OFFERTE GIORNO

3 DEF	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO PLU/OFFERTE PERIODO

3 DEF	1 ,;,'?+-	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO ATTIVITÀ ORARIA

4 GHI	1 ,;,'?+-	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO IVA GIORNO

5 JKL	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO IVA PERIODO

5 JKL	1 ,;,'?+-	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO GENERALE CLIENTI

6 MNO	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO CLIENTE SPECIFICO
(es. Cliente 2)

6 MNO	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	2 ABC	SUBTOTALE
----------	--------------	-----------	----------	-----------

RAPPORTO PAGAMENTI PERIODO

6 MNO	2 ABC	SUBTOTALE
----------	----------	-----------

RAPPORTO FATTURA DIFFERITA CLIENTE
(es. Cliente 1)

6 MNO	3 DEF	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE
----------	----------	-----------	--------------	-----------

RAPPORTO FATTURA DIFFERITA CLIENTI
(tutti)

6 MNO	4 GHI	SUBTOTALE
----------	----------	-----------

RAPPORTO VALUTE GIORNO

6 MNO	8 TUV	SUBTOTALE
----------	----------	-----------

RAPPORTO GENERALE OPERATORI

9 WXYZ	0 SpC=/%@	SUBTOTALE
-----------	--------------	-----------

RAPPORTO OPERATORE SPECIFICO
(es. Operatore 2)

9 WXYZ	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	2 ABC	SUBTOTALE
-----------	--------------	-----------	----------	-----------

RAPPORTO OPERATORE ATTIVO

9 WXYZ	2 ABC	SUBTOTALE
-----------	----------	-----------

RAPPORTO MF TRA NUMERI
(es. da azzeramento n.1 a n.10)

9 WXYZ	6 MNO	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	0 SpC=/%@	SUBTOTALE	TOTALE
-----------	----------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------

RAPPORTO MF TRA DATE
(es. da azzeramento del 01.01.2019 a 01.02.2019)

9 WXYZ	7 PQRS	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
			0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
									TOTALE

RAPPORTO MF SOMMA TRA DATE
(es. da azzeramento del 01.01.2019 a 01.02.2019)

9 WXYZ	8 TUV	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
			0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
									TOTALE

RAPPORTO MF SOMMA TRA NUMERI
(es. da n.1 a n.10)

9 WXYZ	9 WXYZ	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE
------------------	------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	---------------------	-----------	---------------

RAPPORTO DGFE NCHI > NSCO
(es. da chiusura n.1 e n.10, scontrini da n.1 a n.4)
Contenuto della memoria di dettaglio in un intervallo di chiusure fiscali (tra numeri di scontrino).

7 PQRS	6 MNO	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE
								4 GHI	SUBTOTALE
									TOTALE

RAPPORTO ULTIMO SCONTRINO

7 PQRS	7 PQRS	SUBTOTALE
------------------	------------------	-----------

RAPPORTO GLOBALE DGFE DATA
(es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019)
Contenuto dettagliato della memoria di dettaglio tra date.

7 PQRS	8 TUV	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
			0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
									TOTALE

RAPPORTO DGFE Z IN CORSO
Lettura delle chiusure della memoria di dettaglio attuale.

7 PQRS	9 WXYZ	SUBTOTALE
------------------	------------------	-----------

RAPPORTO TOTALE DGFE
Per interrompere la lettura della memoria di dettaglio, premere il tasto C.

8 TUV	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	-----------

RAPPORTO LETT. DGFE DATA
(es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019)
Contenuto (solo record fiscali) della memoria di dettaglio tra date.

8 TUV	1 ,;,'?+-	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	1 ,;,'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	
			0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,;,'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO
(es. il giorno 01.01.2019 da n.1 a n.10)
Contenuto della memoria di dettaglio in un dato giorno tra numeri di scontrino.

8 TUV	2 ABC	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	1 ,;,'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
				1 ,;,'?+-	SUBTOTALE	1 ,;,'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE

RAPPORTO LETT. INFO DGFE
Dati identificativi giornale di fondo elettronico.

8 TUV	3 DEF	SUBTOTALE
-----------------	-----------------	-----------

RAPPORTO DGFE DATA NOF
(es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019)
Lettura della memoria di dettaglio delle fatture tra date.

8 TUV	6 MNO	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	
			0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOF
(es. il giorno 01.01.2019 da n.1 a n.10)
Lettura della memoria di dettaglio delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito.

8 TUV	7 PQRS	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	0 Spc=/%@	1 ,;,'?+-	1 ,;,'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
				1 ,;,'?+-	SUBTOTALE	1 ,;,'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE

RAPPORTO DGFE DATA NOTA DI CREDITO
(es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019)
Lettura della memoria di dettaglio delle note di credito tra date.

8 TUV	8 TUV	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	
			0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOTA DI CREDITO
(es. il giorno 01.01.2019 da n.1 a n.10)
Lettura della memoria di dettaglio delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito.

8 TUV	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE
				1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE

AZZERAMENTI

Il dispositivo deve essere in assetto:



STAMPA LISTA AZZERAMENTI DISPONIBILI

0

Spc=/%@

0

Spc=/%@

SUBTOTALE

FISCALE
Quando la memoria di riepilogo è in via di esaurimento, all’inizio dello scontrino di chiusura fiscale viene stampato il numero di chiusure ancora effettuabili.

TOTALE

oppure

0

Spc=/%@

1

,;,'?+-

SUBTOTALE

REPARTI PERIODO

2

ABC

0

Spc=/%@

SUBTOTALE

PLU/OFFERTE PERIODO

2

ABC

1

,;,'?+-

SUBTOTALE

ATTIVITÀ ORARIA

4

GHI

1

,;,'?+-

SUBTOTALE

IVA PERIODO

5

JKL

1

,;,'?+-

SUBTOTALE

TOTALIZZATORI CLIENTI

6

MNO

0

Spc=/%@

SUBTOTALE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

6

MNO

1

,;,'?+-

SUBTOTALE

TOTALIZZATORI OPERATORE


9

WXYZ

2

ABC

SUBTOTALE

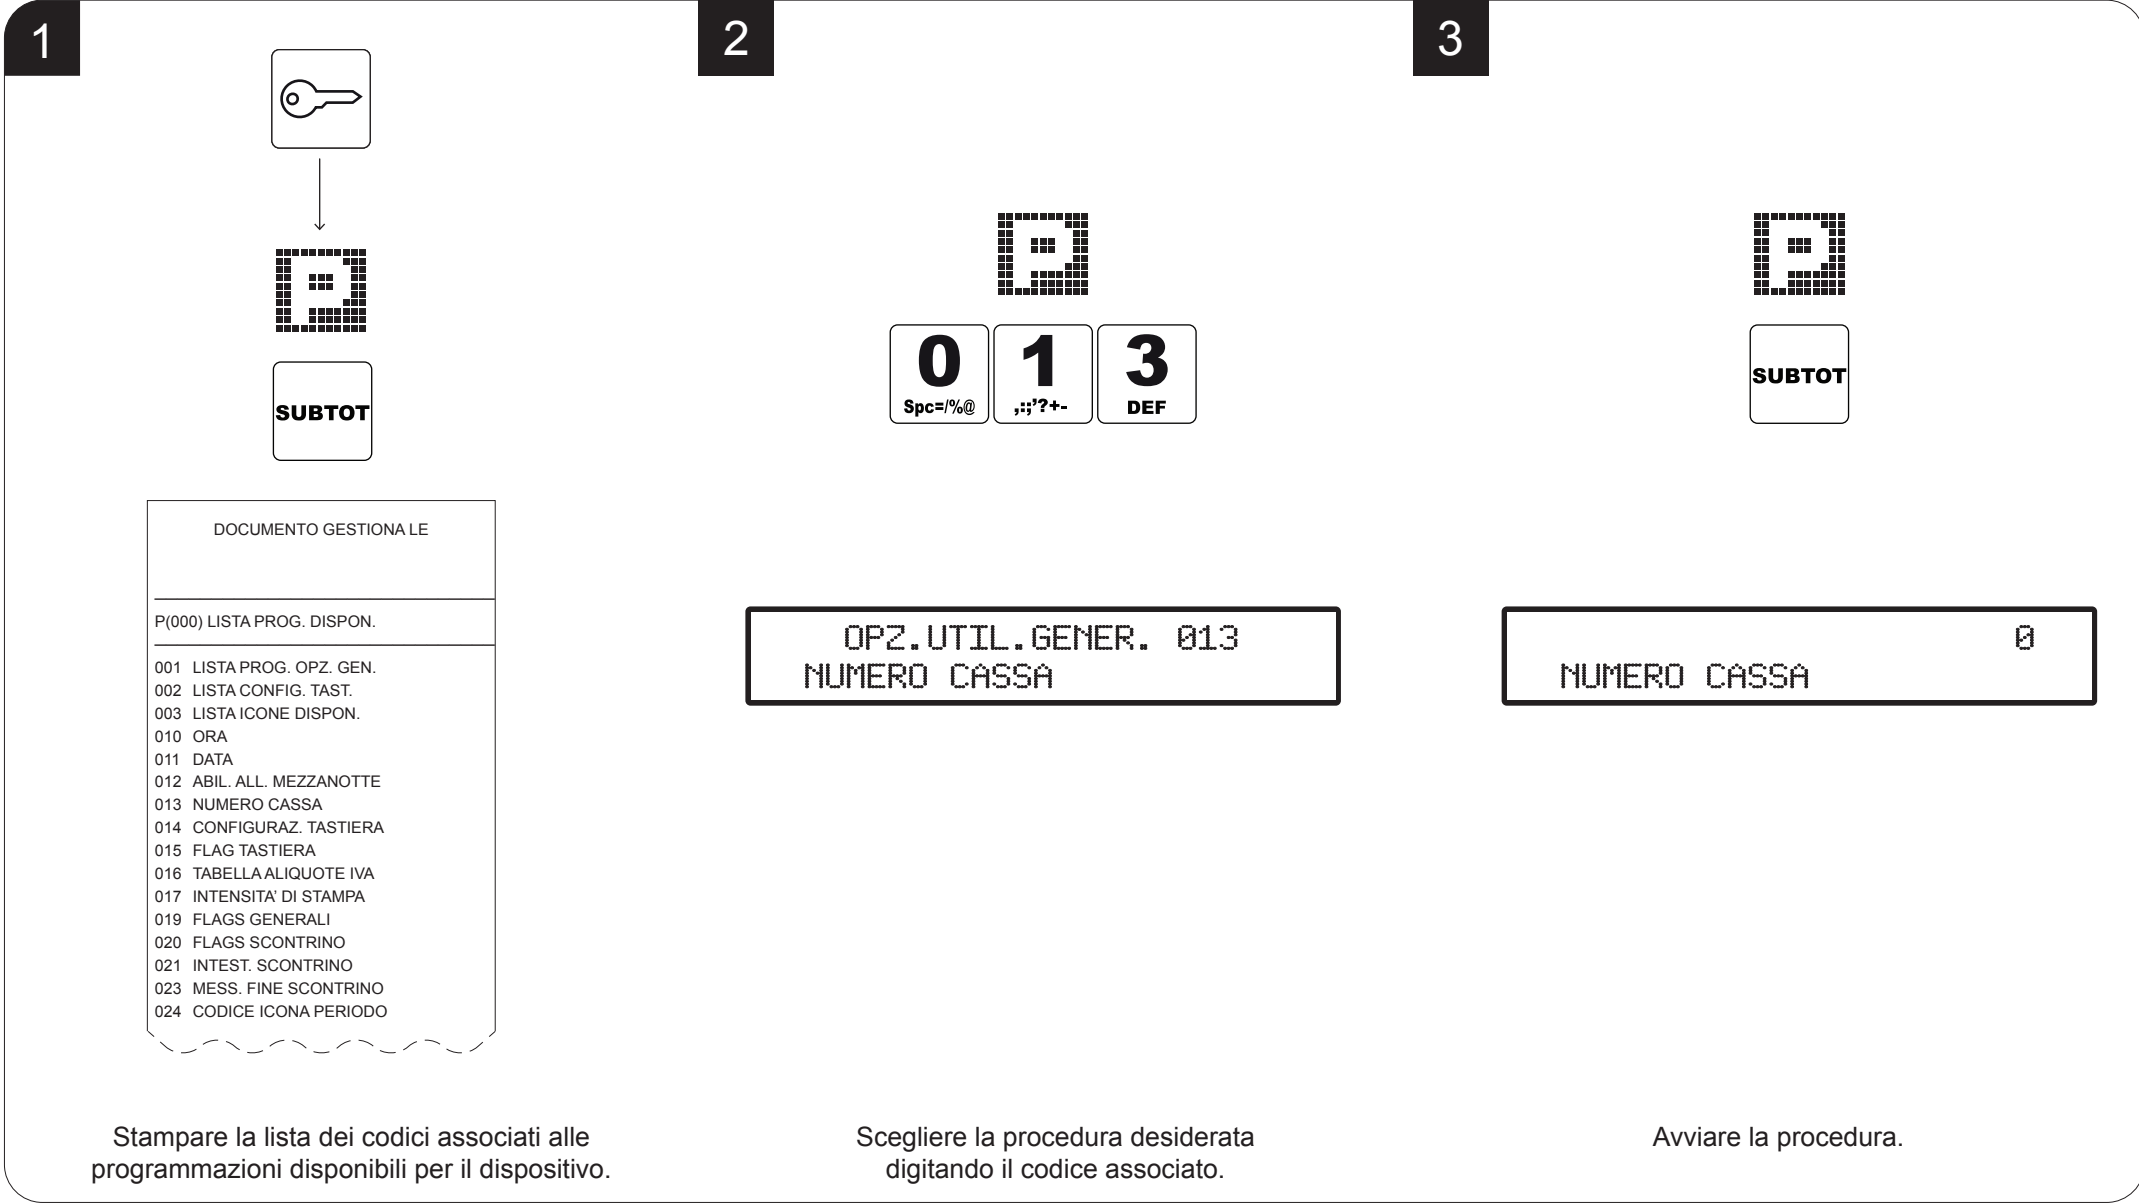

MENÙ FUNZIONI

Per accedere al menù funzioni premere il tasto:



R	ASSETTO REGISTRAZIONE
---	-----------------------

X	ASSETTO LETTURE
---	-----------------

00	LISTA REPORT
01	INFORMAZIONI ECR
03	INFORMAZIONI ECR EXT
05	VISUAL. NETTO FISCALE
06	VISUAL. TOTALE CASSETTO
10	FINANZIARIO GENERALE
20	REPARTI GIORNO
21	REPARTI PERIODO
22	GRUPPI REPARTI GIORNO
23	GRUPPI REPARTI PERIODO
24	REPARTO SPECIFICO
30	PLU/OFFERTE GIORNO
31	PLU/OFFERTE PERIODO
41	ATTIVITÀ ORARIA
50	IVA GIORNO
51	IVA PERIODO
60	GENERALE CLIENTI
61	CLIENTE SPECIFICO
62	PAGAMENTI PERIODO
63	FATT. DIFFERITA CLIENTE
64	FATT. DIFFERITA CLIENTI
68	VALUTE GIORNO
76	DGFE NCHI-> NSCO
77	DGFE ULTIMO SCONTRINO
78	LETT. GLOB. DGFE DATA
79	EJ Z IN CORSO

014	DISPOSIZIONE TASTI
015	CONFIGURA TASTIERA
016	TABELLA ALIQUOTE IVA
018	PARAMETRI STAMPANTE
019	CONFIGURAZ. GENERALI
020	CONFIGURAZ. SCONTRINO
021	INTEST. SCONTRINO
023	MESS. FINE SCONTRINO
024	CODICE ICONA PERIODO
028	CANCELLAZIONE ICONE
041	MULTISCONTR. AUTOMAT.
042	RAPP. GEST. AUTOMATICI
060	ELENCO FUNZ. MULTIPLE
061	CREAZ. FUNZ. MULTIPLA
062	CANC. FUNZ. MULTIPLE
100	LISTA PROG. REPARTI
110	CONFIG. GLOBALE REP.
120	PROG REPARTI
131	DESC. GRUPPI REPARTI
133	DESC. GRUPPI STAMPA
200	LISTA PROG. PLU
201	ELENCO PLU
220	CREAZ. PLU
221	PLU DIRETTI
290	CANC. PARZ. PLU
291	CANC. TOT. PLU
300	LISTA PROG. OPERATORI
302	ELENCO CLIENTI
310	ABIL. GEST. OPERATORI
312	CONFIG. GEST. CLIENTI
320	COD/SIGLA ACCESSO OP
323	CANCELLA OPERATORI
340	DATI CLIENTE
390	CANC. PARZ. CLIENTI
391	CANC. TOTALE CLIENTI
400	LISTA PROG. SCO/MAGG.
410	SCONTO SU SUBTOTALE
411	SCO/MAGG. TASTO MOD.
420	PROGR. SCO/MAGG.
500	LISTA PROG. OP. CASSA

80	LETT. TOTALE DGFE
81	LETT. DGFE DATA
82	DGFE DATA -> NSCO
83	LETT. INFO. DGFE
86	LETT. DGFE DATA NOF
87	DGFE DATA -> NSCO NOF
88	LETT. DGFE DATA NOTAC
89	DGFE DATA ->NSCO NOTA
90	GENERALE OPERATORI
91	OPERATORE SPECIFICO
92	OPERATORE ATTUALE
96	MF TRA NUMERI
97	MF TRA DATE
98	MF SOMMA TRA DATE
99	MF SOMMA TRA NUMERI

Z	ASSETTO AZZERAMENTI
00	LISTA AZZERAMENTI
01	CHIUSURA FISCALE
20	REPARTI PERIODO
21	PLU/OFFERTE PERIODO
41	ATTIVITÀ ORARIA
51	IVA PERIODO
60	TOTALIZZATORI CLIENTI
61	MODALITÀ PAGAMENTO
92	TOTALIZZ. OPERATORE

P	ASSETTO PROGRAMMAZIONI
000	LISTA PROG. DISPONIBILI
001	LISTA PROG. OPZ. GEN.
002	LISTA CONFIG. TAST.
003	LISTA ICONE DISPONIBILI
010	ORA
011	DATA
012	ABIL. ALL. MEZZANOTTE
013	NUMERO CASSA

501	MSG. DISPLAY CLIENTE
510	ABIL. GEST. FONDOCASSA
519	CONFIG. OPERAZ. CASSA
520	MODALITÀ PAGAMENTO
530	RAPPORTO CAMBIO VALUTA
601	VISITA ASSIS. TECNICA
609	GLOBAL TEST
612	TEST STAMPANTE
619	TEST DUMP MF
623	CHECK DISKS
647	PROFILO USBDEVICE
669	TEST MECC. STAMPA
670	LINGUA MESSAGGI
690	FISCALIZZAZIONE
691	SERIALIZZA
693	INIZIALIZZA DGFE
699	SERVIZI TELEMATICI
900	LISTA PROG. COMUNIC.
902	PROG. SLOT SERIALI
910	PARAMETRI COMUNICAZ.
911	ETHERNET

NOTE:

🔒 Menù protetto da password.

! Menù riservato.

SPECIFICHE DISPOSITIVO

GENERALI	
Sensori	Presenza carta,
Protocollo	FASY XON-XOFF CUSTOM CUSTOM DLL CUSTOM XON-XOFF
Funzioni principali	30 reparti (liberi e prefissati) 8 operatori (con possibilità di password) 1000 PLU (con codice EAN) Prog. descrizione del reparto e PLU fino a 30 caratteri Programmazione intestazione fino a 32 caratteri su 9 linee 7 tipi di pagamenti programmabili 11 gruppi IVA 50 clienti (con gestione totale venduto e fatturazione differita) Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore ed in percentuale Entrate ed uscite di cassa Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici Datario automatico con stampa dell'ora perenne Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, Documento di reso Documento di annullo Calcolo, stampa e visualizzazione del resto Recupero credito Calcolo IVA e suddivisione aliquote Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti Azzeramento fiscale Controllo scontrino aperto da tastiera

Larghezza di stampa	48 mm
Velocità di stampa ^{(1) (2)}	80 mm/s
CARTA	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo, lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	57 mm ± 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m² a 60 g/m²
Spessore carta	da 63 µm a 67 µm
Carta consigliata	KANZAN KF50 e KP460 MITSUBISHI PF5067 e TL4000
Diametro esterno rotolo	max. 60 mm
Diametro interno anima rotolo	12 mm
Fine carta	Non attaccato all'anima del rotolo
Tipo anima	Cartone o plastica
SPECIFICHE ELETTRICHE DISPOSITIVO	
Alimentazione	9 V
Assorbimento medio ⁽²⁾	1.56 A
Assorbimento Standby	35 mA

INTERFACCE	
Porta USB	12 Mbit/s (USB 2.0 full speed)
Porta seriale RS232 (RJ45)	da 9600 bps a 115200 bps
Porta Ethernet (RJ45)	10 Mbit/s.
Porta cassetto (RJ12)	Gestione cassette da 6V
MEMORIE	
Giornale elettronico	MicroSD (equivalente a 1 milione di righe)
Memoria Flash	4 MB (+1 MB interno al micro)
Memoria RAM batterizzata	128 kB
Memoria RAM non batterizzata	8 MB
Memoria fiscale	256 kB (2500 azzeramenti)
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Affidabilità testina ⁽¹⁾	
Resistenza all'abrasione ⁽³⁾	50 km (con carta consigliata)
Numero impulsi	100 M (12.5% duty cycle)

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000048	
Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
Ouput	9 Vdc, 4.44 A
Potenza	40 W
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da 0 °C a + 45 °C
Umidità relativa	da 10% a 80% (non condensata)
Temperatura di stoccaggio (RH)	
1 settimana	da -20 °C a + 60 °C
Fino a 3 mesi	da -20 °C a + 40 °C
Fino a 1 anno	da -20 °C a + 25 °C
Umidità relativa di stoccaggio (RH)	da 10% a 90% (non condensata)

NOTE:

(1) : Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.




(2) : Riferito ad uno scontrino tipico (L = 10 cm, densità = 12,5% dots accesi).

(3) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD e elettromigrazione.

DIMENSIONI DISPOSITIVO

Larghezza	262 mm
Altezza	103 mm
Lunghezza	255 mm
Peso	1750 g

NOTE:
Dati riferiti al dispositivo senza rotolo carta.
Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.

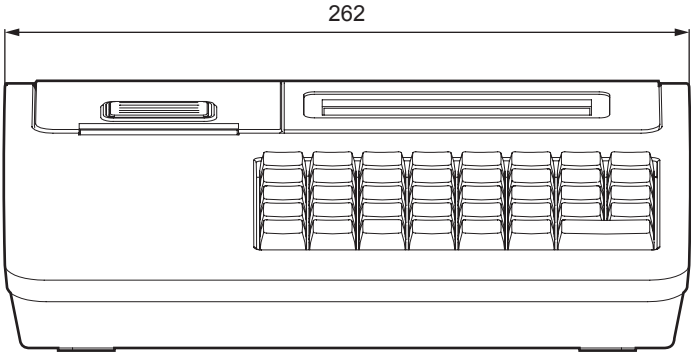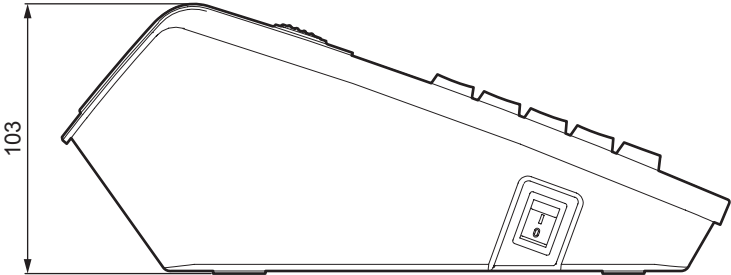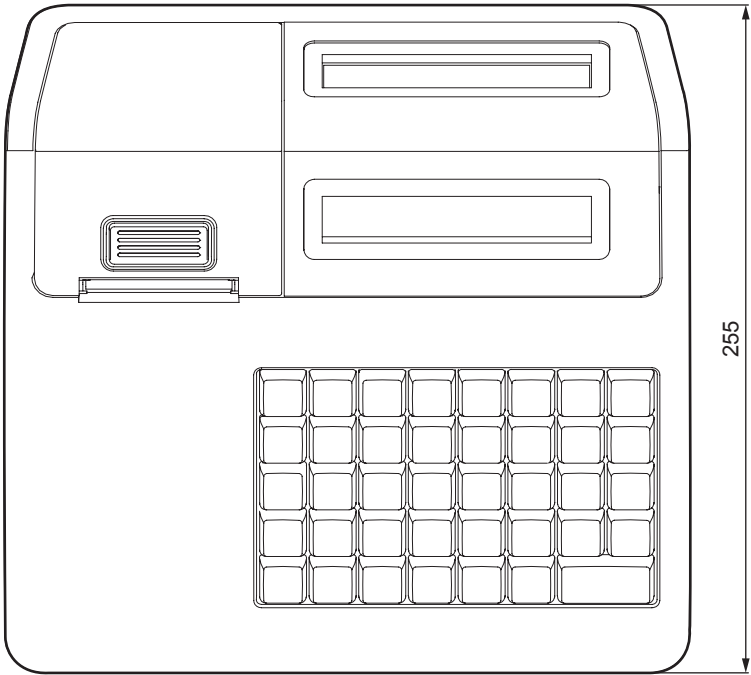

AGGIORNAMENTO DEL FW DA REMOTO

L'aggiornamento del firmware fiscale da remoto può essere predisposto solo da un tecnico abilitato delle Agenzie delle Entrate e l'installazione dello stesso deve essere autorizzato dall'esercente.

1





TOTALE

DOCUMENTO GESTIONALE

<Nome Ditta>

<Indirizzo>

<Località>

<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297.97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0.00
IMPORTO PROGRESSIVO	0.00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2

0=NO

[FW - UPGRADE]

1=SI

Premere il tasto 1 per aggiornare il firmware, premere il tasto 0 per visualizzare il messaggio dopo la chiusura successiva.

ATTENZIONE: non spegnere il dispositivo finchè non è terminata l'installazione.

ITALRETAIL s.r.l.

Sede Legale
Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 27.73.60

info@italretail.it
www.italretail.it

© 2019 ITALRETAIL s.r.l. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. ITALRETAIL s.r.l. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto ITALRETAIL s.r.l. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright ITALRETAIL s.r.l. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifuoco.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da ITALRETAIL s.r.l.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da ITALRETAIL s.r.l.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a info@italretail.it, indicando il part number che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.



Sede legale

Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia
Italy

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 27.73.60

info@italretail.it
www.italretail.it