



MODALITÀ RT

Sede Legale

Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 23.20.60

Fax +39 0522 27.73.60

info@italretail.it

www.italretail.it

© 2019 ITALRETAIL s.r.l. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. ITALRETAIL s.r.l. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto ITALRETAIL s.r.l. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright ITALRETAIL s.r.l. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

ITALRETAIL s.r.l. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- [Solo apparecchiature OEM] L'apparecchiatura deve essere installata all'interno di un chiosco o sistema che fornisca protezione meccanica, elettrica, antifurto.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione alla stampante deve essere fornita da un alimentatore di tipo SELV (definizione IEC60950-1 seconda edizione).
- [Solo apparecchiature DESK] L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da ITALRETAIL s.r.l.
- Rispettare l'intervallo operativo dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.
- Utilizzare materiali di consumo consigliati o approvati da ITALRETAIL s.r.l.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950-1 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere richieste a info@italretail.it, indicando il part number che si trova nell'etichetta prodotto o nella fattura di vendita.



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	9
2	DESCRIZIONE	11
2.1	Contenuto della confezione	11
2.2	Parti del dispositivo	12
2.3	Tastiera	13
2.4	Il display	14
2.5	Sostituzione etichette	15
2.6	Funzioni associate ai tasti	16
2.7	Gli assetti operativi	21
3	FUNZIONAMENTO	23
3.1	Preparazione del sistema pilotato da PC	23
3.2	Fattura elettronica	24
3.3	Servizi via Ethernet	25
3.4	Accensione e spegnimento	26
3.5	Collegamenti	27
3.6	Caricamento del rotolo carta	28
3.7	Regolazione data	29
3.8	Regolazione orario	30
3.9	Caricamento icone grafiche	31
4	MANUTENZIONE	35
4.1	Pianificazione pulizia	35
4.2	Pulizia	36
5	FUNZIONI ADDIZIONALI	39
5.1	Avanzamento carta (F010)	39
5.2	Selezione del cliente (F131)	39
5.3	Scontrino intestato	40
5.4	Selezione dell'operatore (F009)	41
5.5	Fattura (F030)	42
5.6	Interrogazione valore PLU	43

6	REGISTRAZIONE ARTICOLI	45
6.1	Vendite su reparto o su PLU	45
6.2	Reparti	45
6.3	Tasto reparto generico (F064)	46
6.5	PLU	47
6.6	Tasto PLU generico (F062)	48
6.7	Acquisizione PLU da barcode	49
6.8	PLU bilancia	50
7	MODIFICATORI	51
7.1	Annullo scontrino (F007)	51
7.2	Annulli (F008)	52
7.3	Storno (F026)	53
7.4	Documento di annullo (F032)	54
7.5	Documento reso merce (F031)	56
7.6	Sconto percentuale	58
7.7	Maggiorazione percentuale	60
7.8	Sconto valore	62
7.9	Maggiorazione valore	64
8	PAGAMENTI	67
8.1	Contanti (F102)	68
8.2	Credito (F100)	70
8.3	Assegno (F099)	71
8.4	Buoni pasto (F901)	72
8.5	Carta di credito (F104)	73
8.6	Pagamento misto	74
8.7	Cambio valuta (F143)	75
9	FUNZIONI SPECIALI	77
9.1	Copia scontrino	77
9.2	Scontrino regalo	78
9.3	Versamenti in cassa (F098)	78
9.4	Prelievi di cassa (F097)	79
9.5	Recupero credito (F127)	80
9.6	Le funzioni multiple, macro (F366, F367, F368, F369)	81
9.7	Funzione multiscontrino (F096)	82
9.8	Azzeramento fiscale (F022)	84
9.9	Sblocco limite reparto (F129)	84
9.10	Luminosità display cliente (F122)	85
9.11	Luminosità display operatore (F108)	85
10	RAPPORTI STATISTICI E GESTIONALI	87
10.1	Informazioni generali	87
10.2	Tabella letture	87


11	CHIUSURE / AZZERAMENTI	93
11.1	Informazioni generali	93
11.2	Tabella azzeramenti	93
12	PROGRAMMAZIONI DI BASE	95
12.1	Impostazioni generali	95
12.2	Gestione operatori	100
12.3	Gestione reparti	102
12.4	PLU	105
12.5	Gestione clienti	107
12.6	Gestione sconti, maggiorazioni	109
12.7	Gestione operazioni di cassa	110
12.8	Configurazione comunicazione PC	112
12.9	Varianti grafiche negli scontrini	114
12.10	Servizi telematici	115
12.11	Esempio di riconfigurazione tasto	117
12.12	Esempio di personalizzazione sconto/maggiorazione	119
12.13	Esempio di funzione multipla (macro)	122
12.14	Esempio di cambio valuta	124
13	SERVIZI TELEMATICI	127
13.1	Periodo inattivo	127
13.2	Dati telematici	128
13.3	Gestione file .xml sospesi	130
13.4	Aggiornamento del firmware da remoto	134
14	SPECIFICHE	137
14.1	Specifiche hardware	137
14.2	Dimensioni dispositivo	140
14.3	Dimensioni alimentatore e cavo di alimentazione	141
15	STRUTTURA MENÙ	143





1 INTRODUZIONE

Questo manuale utente è suddiviso in sezioni e capitoli. Ogni capitolo è raggiungibile dal sommario collocato all'inizio di questo documento. Il sommario è raggiungibile tramite il pulsante presente in ogni pagina come illustrato nello schema seguente.

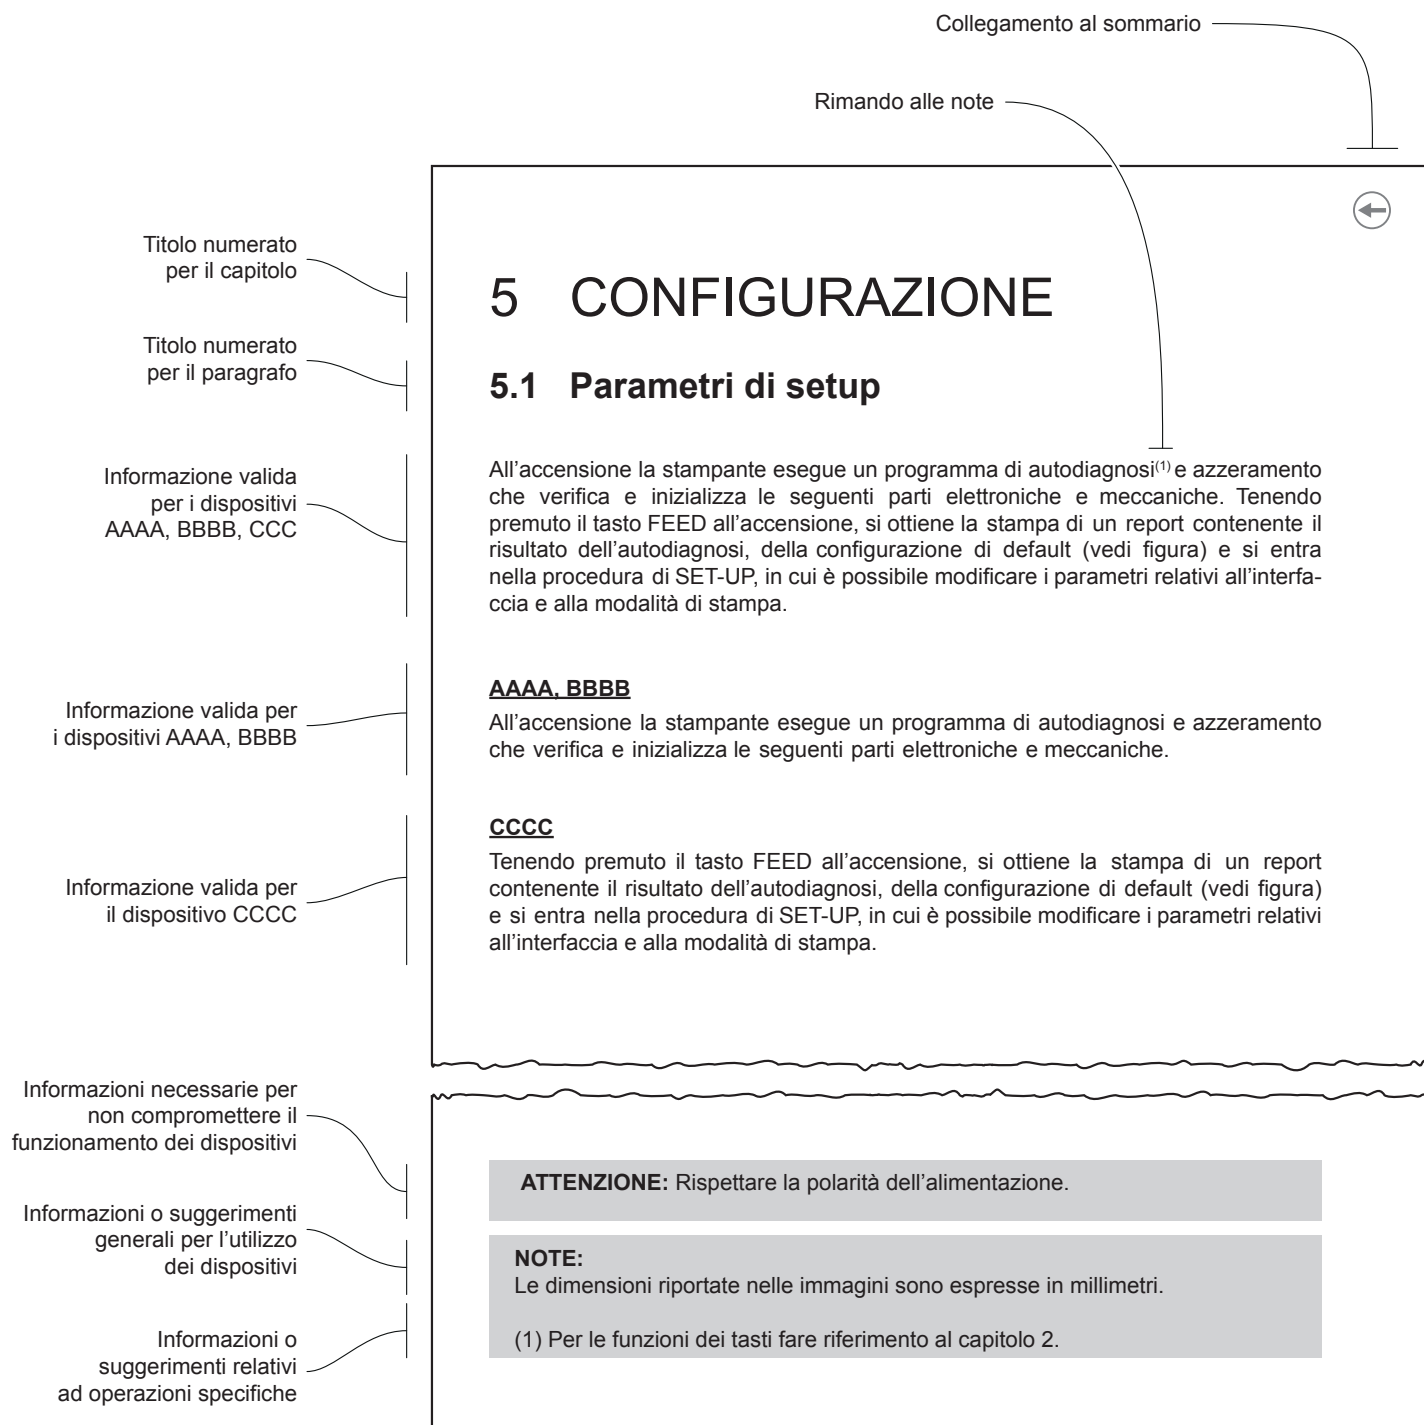







2 DESCRIZIONE

2.1 Contenuto della confezione

Rimuovere tutto il contenuto della confezione (vedere immagini seguenti), facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri.


Assicurarsi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario, contattare il servizio di assistenza.

1. Adattatore AC
2. Cavo di alimentazione
3. Documentazione (Guida rapida, libretto fiscale, guida segnalazioni di stato, foglio garanzia)
4. Dispositivo

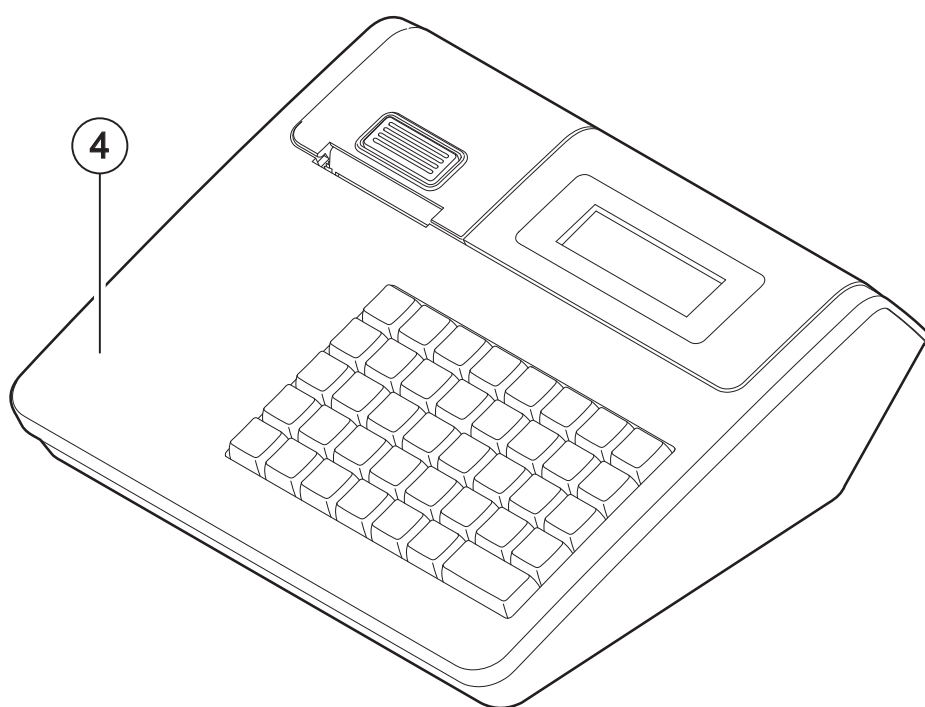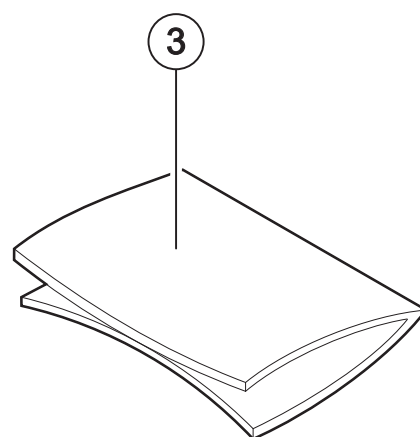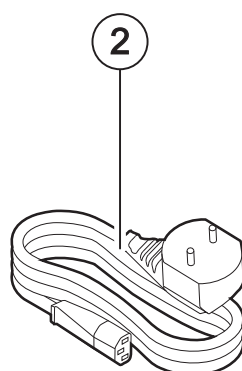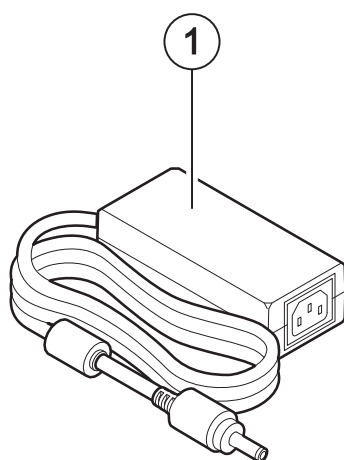

2.2 Parti del dispositivo


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Coperchio vano carta | 8. Porta Ethernet |
| 2. Leva apertura vano carta | 9. Porta USB |
| 3. Uscita carta con strapperina manuale | 10. Porta seriale COM2 |
| 4. Display lato operatore | 11. Porta seriale COM1 |
| 5. Tastiera | 12. Porta cassetto rendiresto |
| 6. Display lato cliente | 13. Porta alimentazione |
| 7. Alloggiamento SD | 14. Interruttore ON/OFF |

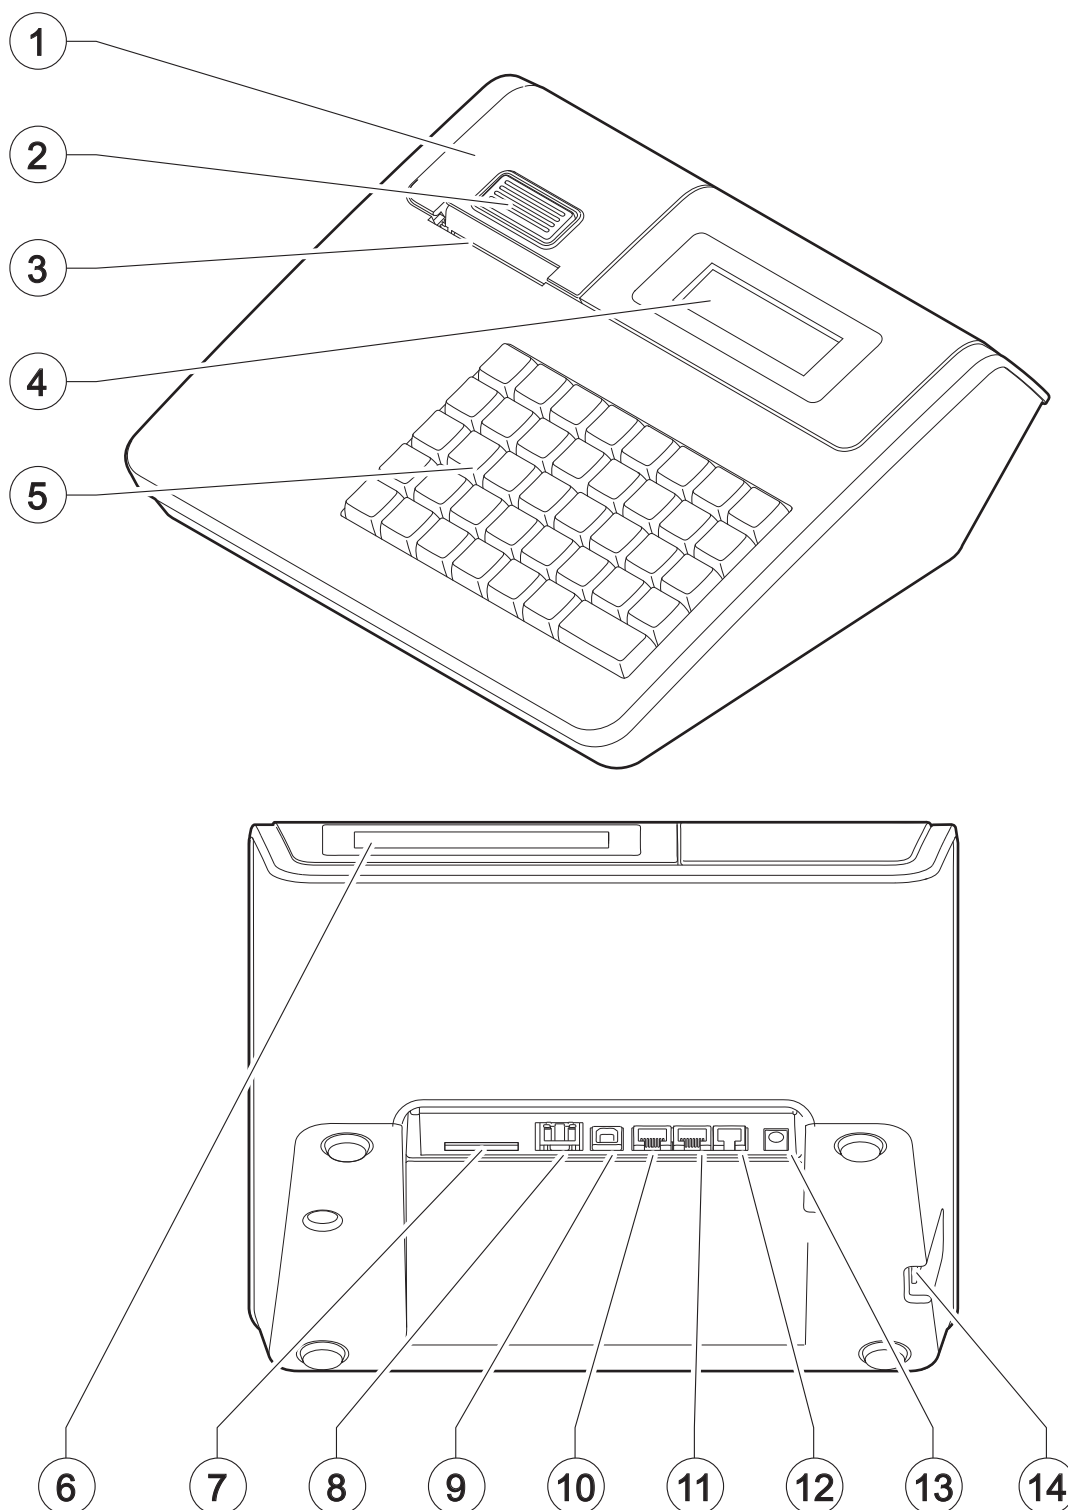

2.3 Tastiera

La tastiera 40 tasti è costituita da una matrice di tasti ordinati su 8 colonne e 5 righe. Alcuni tasti possono occupare uno spazio doppio o quadruplo; il numero totale dei tasti potrà quindi variare di conseguenza.

I tasti possono svolgere funzioni multiple, che vengono attivate nel modo descritto in figura.

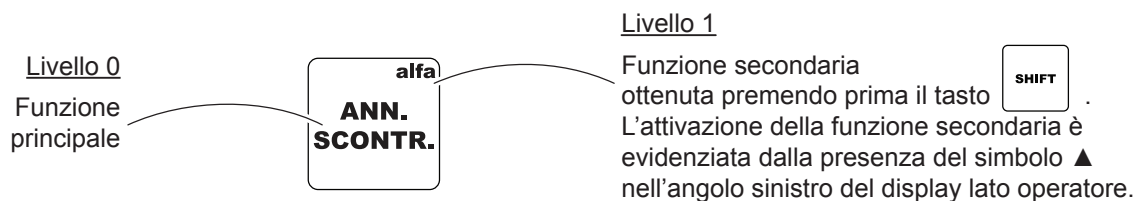


La figura seguente illustra una configurazione di tastiera generica (tastiera predefinita).

	X	C	REP.5	REP.10	AVANZ. CARTA	SHIFT	alfa ANN. SCONTR.
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	REP.4	REP.9	SCONTO %	SCONTO VALORE	STORNO
4 GHI	5 JKL	6 MNO	REP.3	REP.8	SBLOCCO LIMITE REP.	COD.FISC./P.IVA	ANNULLO
1 ;,:?+~	2 ABC	3 DEF	REP.2	REP.7	CODICE CLIENTE	FATTURA	SUBTOTALE
	0 Spc=/%@	00 _#()	REP.1	REP.6	ALTRI PAGAMENTI	TOTALE	

Configurazione tastiera 40 tasti predefinita.

2.4 Il display

Il display è di tipo LCD retroilluminato grafico. Durante la registrazione, il display riporta valori numerici ed indicazioni riferiti all'operazione in corso. In situazione di standby, il display visualizzerà il seguente messaggio:

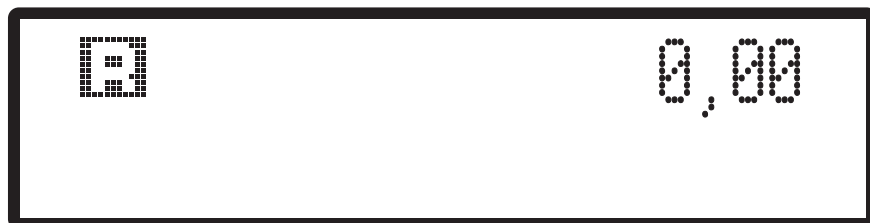


Display LCD in standby.

2.5 Sostituzione etichette

In caso di necessità (es. cambio di programmazione o altro) è possibile modificare la grafica di qualsiasi tasto, sostituendo l'etichetta presente sotto al cappuccio. La grafica della nuova etichetta può essere creata e stampata su un cartoncino 13 mm x 13 mm (tasto singolo), 33 mm x 13 mm (tasto doppio) o 33 mm x 33 mm (tasto quadruplo).


1

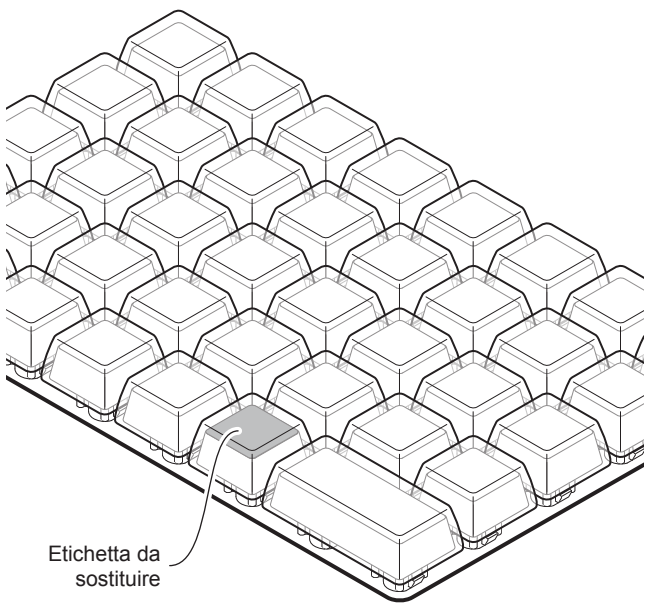

Etichetta da sostituire


Individuare, sulla tastiera del dispositivo, il tasto a cui sostituire l'etichetta.

2

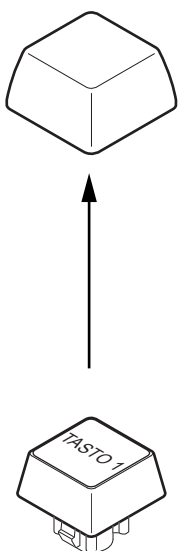

Rimuovere il cappuccio del tasto utilizzando un utensile appuntito (fare attenzione a non danneggiare il tasto e il cappuccio).


3

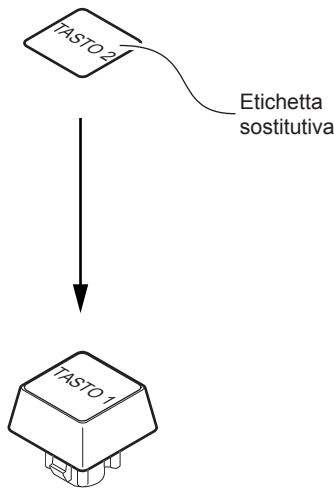

Etichetta sostitutiva

Applicare l'etichetta sostitutiva.

4

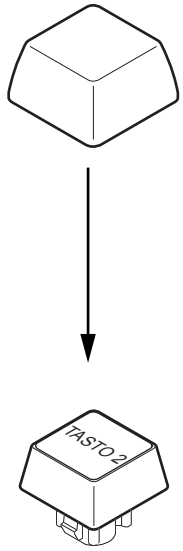


Applicare il cappuccio del tasto.

2.6 Funzioni associate ai tasti

Nella seguente tabella vengono riportate le funzioni programmate in tastiera (tasti bianchi) e quelle programmabili (tasti grigi). Si consiglia di personalizzare la tastiera con le funzioni utilizzate più frequentemente (vedere [paragrafo 12.1](#), utilizzare dal PC il tool CEFiscalRXConfigurator oppure contattare il vostro rivenditore).

TASTO	FUNZIONE
	Assetti operativi Permette di modificare l'assetto operativo. Ogni pressione del tasto genera il passaggio all'assetto successivo.
 ... 	Tasti numerici = All'interno dell'assetto Programmazioni, Letture e Azzeramenti, permette di selezionare le voci di menù successive.
	Virgola decimale All'interno dell'assetto Programmazioni, Letture e Azzeramenti, permette di selezionare le voci di menù precedenti.
	Moltiplicatore Permette di impostare la quantità da moltiplicare per il prezzo unitario.
	Funzioni estese Permette di attivare la seconda funzione associata ad alcuni tasti.
	Cassa chiusa Permette di impostare l'assetto operativo Cassa chiusa.
	Avanzamento carta
	Importo Permette di attribuire un prezzo diverso da quello programmato per un reparto o un PLU, oppure di consultare il prezzo di un PLU presente in archivio.
	Subtotale Permette di visualizzare e stampare la somma degli importi registrati, fino a quel momento, nello scontrino in corso. In assetto Registrazione e all'esterno di un conto, permette di aprire il cassetto rendiresto.



TASTO	FUNZIONE	
 	Tastiera alfanumerica In assetto Registrazione, permette l'inserimento di codici fiscali, partite IVA o codici PLU alfanumerici.	
	da programmare	Apertura cassetto rendiresto
	Cancellazione Permette di correggere i dati inseriti o annullare gli errori.	
	Rettifica Permette di correggere o annullare l'ultima registrazione effettuata.	
	Annullo scontrino Permette di annullare lo scontrino se utilizzato prima di effettuarne la chiusura.	
 	Reparti diretti Permette di registrare l'importo impostato e totalizzarlo nel corrispondente reparto.	
  ...	da programmare	Funzioni da programmare
	da programmare	Reparti indiretti Permette di effettuare registrazioni da attribuire a reparti non presenti in tastiera; richiede l'inserimento del numero reparto.
	da programmare	Articoli indiretti Permette di effettuare la vendita di articoli con proprietà già codificate (es. con prezzo e/o descrizione preimpostati); richiede l'inserimento del codice di identificazione articolo.
	Sconto percentuale articolo Permette di effettuare uno sconto in percentuale sull'articolo.	
	da programmare	Sconto percentuale subtotale Permette di effettuare uno sconto in percentuale sul subtotale.
	Sconto valore articolo Permette di effettuare uno sconto in valore sull'articolo.	



TASTO		FUNZIONE
Sconto Valore SubTotale	da programmare	Sconto valore subtotale Permette di effettuare uno sconto in valore sul subtotale.
Maggior. Percent. Articolo	da programmare	Maggiorazione percentuale articolo Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sull'articolo.
Maggior. Percent. SubTotale	da programmare	Maggiorazione percentuale subtotale Permette di effettuare una maggiorazione in percentuale sul subtotale.
Maggior. Valore Articolo	da programmare	Maggiorazione valore articolo Permette di effettuare una maggiorazione in valore sull'articolo.
Maggior. Valore SubTotale	da programmare	Maggiorazione valore subtotale Permette di effettuare una maggiorazione in valore sul subtotale.
ALTRI PAGAMENTI		Altri pagamenti Permette di effettuare pagamenti non disponibili in tastiera (vedere righe successive); richiede l'inserimento del codice di identificazione pagamento.
TOTALE		Modalità di pagamento contanti L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Assegni	da programmare	Modalità di pagamento assegni L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Carta di Credito	da programmare	Modalità di pagamento carta di credito L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Bancomat	da programmare	Modalità di pagamento Bancomat L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Credito	da programmare	Modalità di pagamento credito L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.
Buono pasto	da programmare	Modalità di pagamento buono pasto L'importo viene accumulato nel corrispondente totalizzatore.



TASTO		FUNZIONE
Doc. di reso	da programmare	Documento di reso Permette di registrare la restituzione di merce venduta con una transazione precedente.
STORNO		Storno Permette di annullare, in caso di errore, una registrazione precedente all'ultima effettuata.
Doc. di annullo	da programmare	Documento di annullo Permette di annullare una transazione effettuata precedentemente.
Recupero Credito	da programmare	Recupero credito Permette di registrare una entrata di denaro a fronte di un precedente credito.
CODICE CLIENTE		Codice cliente Permette di inserire il codice cliente per attivare privilegi e totalizzatori specifici.
Operatore	da programmare	Codice operatore Permette di selezionare il codice operatore a cui attribuire le vendite.
COD.FISC./ P.IVA		Codice Fiscale / Partita IVA Permette di inserire il codice fiscale o la partita IVA del cliente.
FATTURA		Documento fattura Permette di impostare la fattura come documento di vendita.
SBLOCCO LIMITE REP.		Sblocco limite reparto Permette di sbloccare il limite massimo programmato per reparto.
Versamenti	da programmare	Versamento in cassa Permette le entrate di denaro in cassa al di fuori di una vendita.
Prelievi	da programmare	Prelievo di cassa Permette la registrazione, al di fuori di una vendita, di un prelievo di denaro dalla cassa.
Z Report	da programmare	Z report Permette di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata.



TASTO		FUNZIONE
Luminosità display cliente	da programmare	Luminosità display cliente Permette di calibrare i parametri di luminosità del display lato cliente.
Luminosità display operatore	da programmare	Luminosità display operatore Permette di calibrare i parametri di luminosità del display lato operatore.
Scontrino multiplo	da programmare	Scontrino multiplo Permette di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite registrate nell'ultimo scontrino fiscale emesso, suddivise per gruppi di stampa appositamente predisposti (gruppi multiscontrino).

2.7 Gli assetti operativi

Il dispositivo dispone di quattro assetti operativi, ciascuno dei quali consente di eseguire un gruppo omogeneo di funzioni, ed un assetto in cui il dispositivo è inattivo.

Il passaggio da un assetto all'altro si effettua premendo il tasto



ed è evidenziato sul display nella sequenza riportata nella tabella seguente:

DISPLAY	DESCRIZIONE
	Cassa chiusa; non permette di eseguire nessuna operazione.
	Assetto Registrazione; permette di effettuare le operazioni di vendita e di cassa.
	Assetto Lettura; permette di stampare tutti i rapporti gestionali (senza azzerare il contenuto dei totalizzatori).
	Assetto Azzeramenti; permette di effettuare l'azzeramento fiscale di fine giornata e l'azzeramento dei totalizzatori periodici.
	Assetto Programmazioni; permette di impostare tutti i parametri operativi e le opzioni funzionali del registratore di cassa.

Se la gestione operatori è attiva, l'accesso ai singoli assetti può essere consentito agli operatori appositamente abilitati. In questo caso, ogni volta che il dispositivo viene messo in assetto "Cassa chiusa", per poter effettuare nuove operazioni è necessario inserire un codice operatore.

Le funzioni e le programmazioni descritte in questo manuale vengono indicate adottando la convenzione descritta di seguito:

F<3 cifre>	Codice a 3 cifre identificativo di una funzione (es. storno, annullo scontrino, ecc.).
X<2 cifre>	Codice a 2 cifre identificativo di un rapporto gestionale (es. IVA periodico, ecc.). Attivabile solo in assetto "Lettura".
Z<2 cifre>	Codice a 2 cifre identificativo di un azzeramento (es. chiusura fiscale, ecc.). Attivabile solo in assetto "Azzeramento".
P<3 cifre>	Codice a 3 cifre identificativo di un parametro di programmazione (es. configurazione tastiera, Ora, ecc.). Attivabile solo in assetto "Programmazione".



3 FUNZIONAMENTO

3.1 Preparazione del sistema pilotato da PC

1

Collegare il dispositivo ad un PC mediante una delle porte disponibili (Ethernet, USB e COM1).

2

Configurare i parametri di comunicazione opportunamente (vedere [paragrafo 12.8](#)).

3

Premere il tasto SUBTOTALE per confermare.

4

Abilitare la modalità FPU (controllo da PC).

3.2 Fattura elettronica

Il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 ed il successivo decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, ha introdotto l'obbligatorietà della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse sotto forma di corrispettivi elettronici.

Il documento stampato dal registratore fiscale ha solo validità commerciale, come garanzia dell'acquisto e l'esercente, come detto, ha l'obbligatorietà di inviare i dati della fattura tramite un sistema di interscambio telematico con l'Agenzia delle Entrate entro 10 giorni dall'emissione del documento cartaceo emesso.

Il documento di tipo fattura contiene:

- Intestazione emittente (intestazione fattura)
- Quantità, descrizione e prezzo
- Totale complessivo delle transazioni
- Scorporo della o delle IVA
- Spazio dedicato ai dati del destinatario.

La fattura è gestita mediante numerazione progressiva modificabile e azzerabile. La vendita mediante fattura viene memorizzata nella memoria di dettaglio ed è possibile identificarla in modo separato nella chiusura fiscale con i contatori "Numero fatture" e "Corrispettivo fatture". La vendita mediante fattura incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati nella Memoria di riepilogo.

Entrare in assetto Programmazioni (P21) (vedere [paragrafo 12.1](#))

Intestazione

Numero progressivo fattura

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<CAP>
<P.IVA>
<N.Reg. Impresa>

GRAFICA

TESTO

FATTURA N° (X) <data>

QTA	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	IVA
5	Reparto 1	5.00	5.00	A
5	Reparto 5	16.00	80.00	A
TOT.CORR. EURO			85.00	
CONTANTI			85.00	
RESTO			0.00	
CORRISP.		IMPONIB.		IVA
A=IVA 10%				
85.00		77.27		7.73


Dati Destinatario
 Ditta Sig. ROSSI Srl
 Via Garibaldi 1
 43100
 P.IVA: 012345678901

RIF. DGFE 10
 <data> <ora>

3.3 Servizi via Ethernet

Il dispositivo può essere collegato direttamente ad un PC oppure ad un Hub di rete mediante cavo Ethernet (vedere [paragrafo 3.3](#)) per sfruttare gli esclusivi servizi di cui è dotato.


Per riuscire ad utilizzare uno dei servizi disponibili è necessario configurare correttamente le impostazioni di rete del dispositivo.

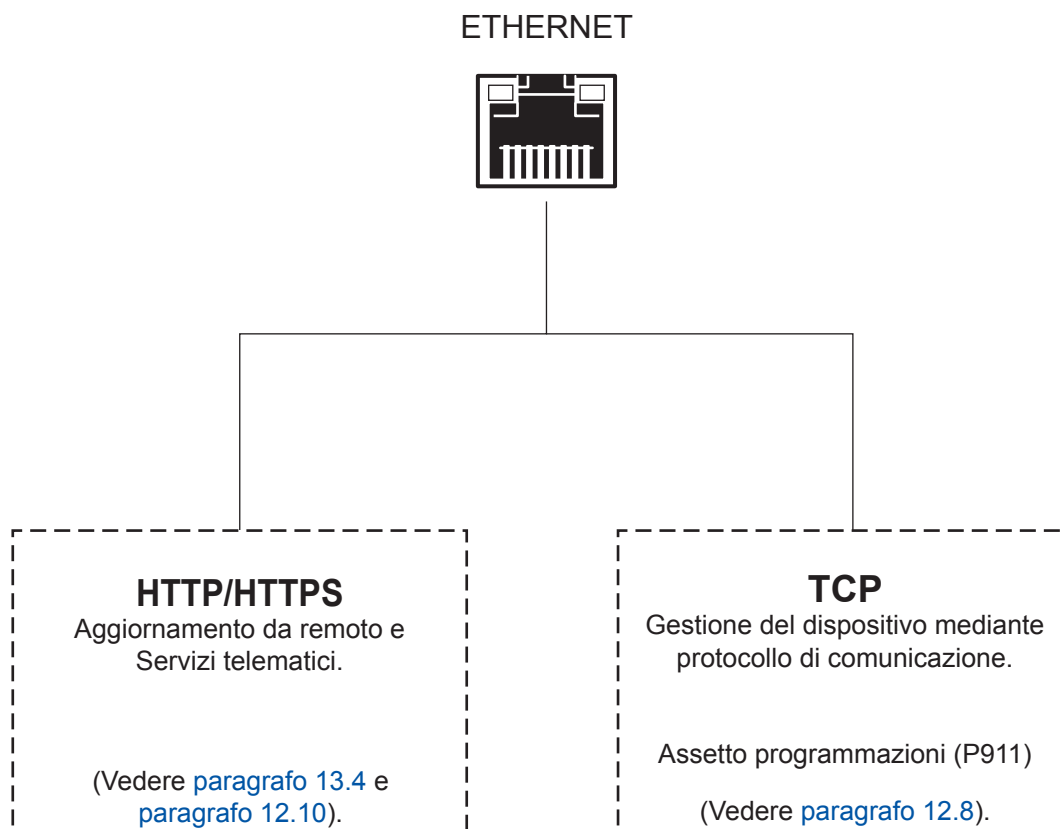

3.4 Accensione e spegnimento


Per accendere il misuratore fiscale procedere come segue.

1

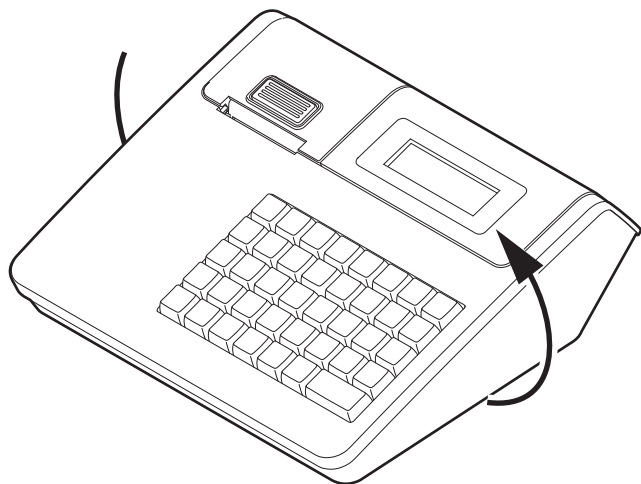


Capovolgere il dispositivo.

2

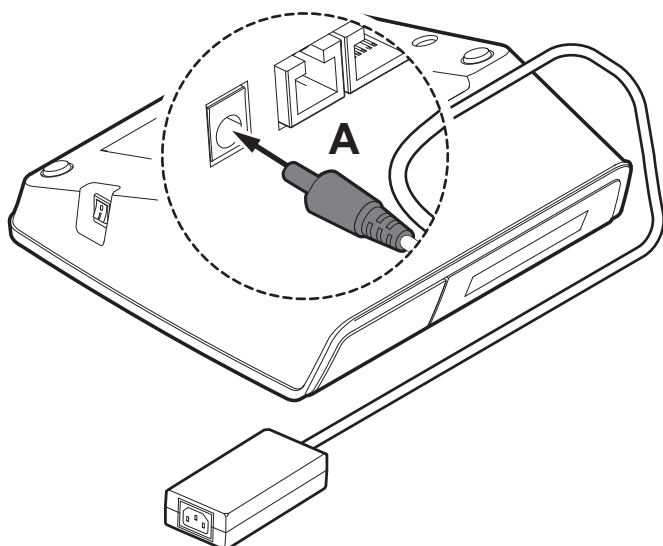


Collegare il connettore A dell'adattatore in dotazione al dispositivo.

3

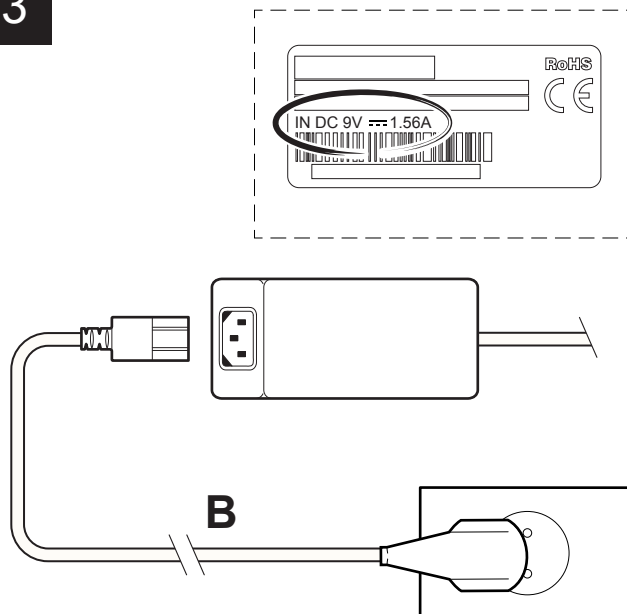

Collegare il cavo di alimentazione B all'adattatore e alla presa di rete. Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.

4

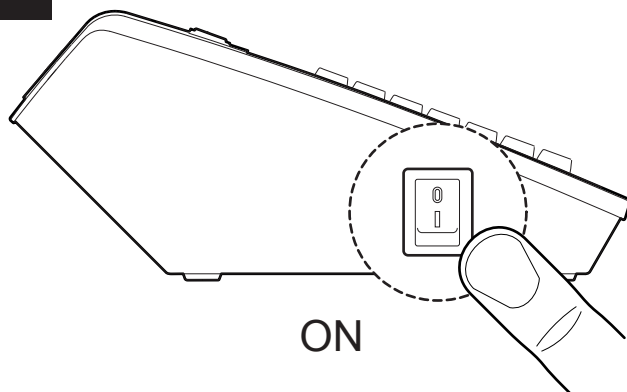

Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF, il display visualizza la schermata di standby e il dispositivo è pronto. Spegnere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.


3.5 Collegamenti

La figura seguente illustra i possibili collegamenti del dispositivo. Per il pinout dei connettori fare riferimento al manuale assistenza.

Per abilitare o disabilitare l'apertura automatica del cassetto rendiresto entrare in assetto Programmazione (P520), (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Per configurare correttamente le porte di comunicazione entrare in assetto Programmazione (P910), (vedere [paragrafo 12.1](#)).

La connessione PC è possibile solo sulla porta COM1 (la porta di comunicazione COM2 è destinata ad un utilizzo diverso dalla connessione PC).

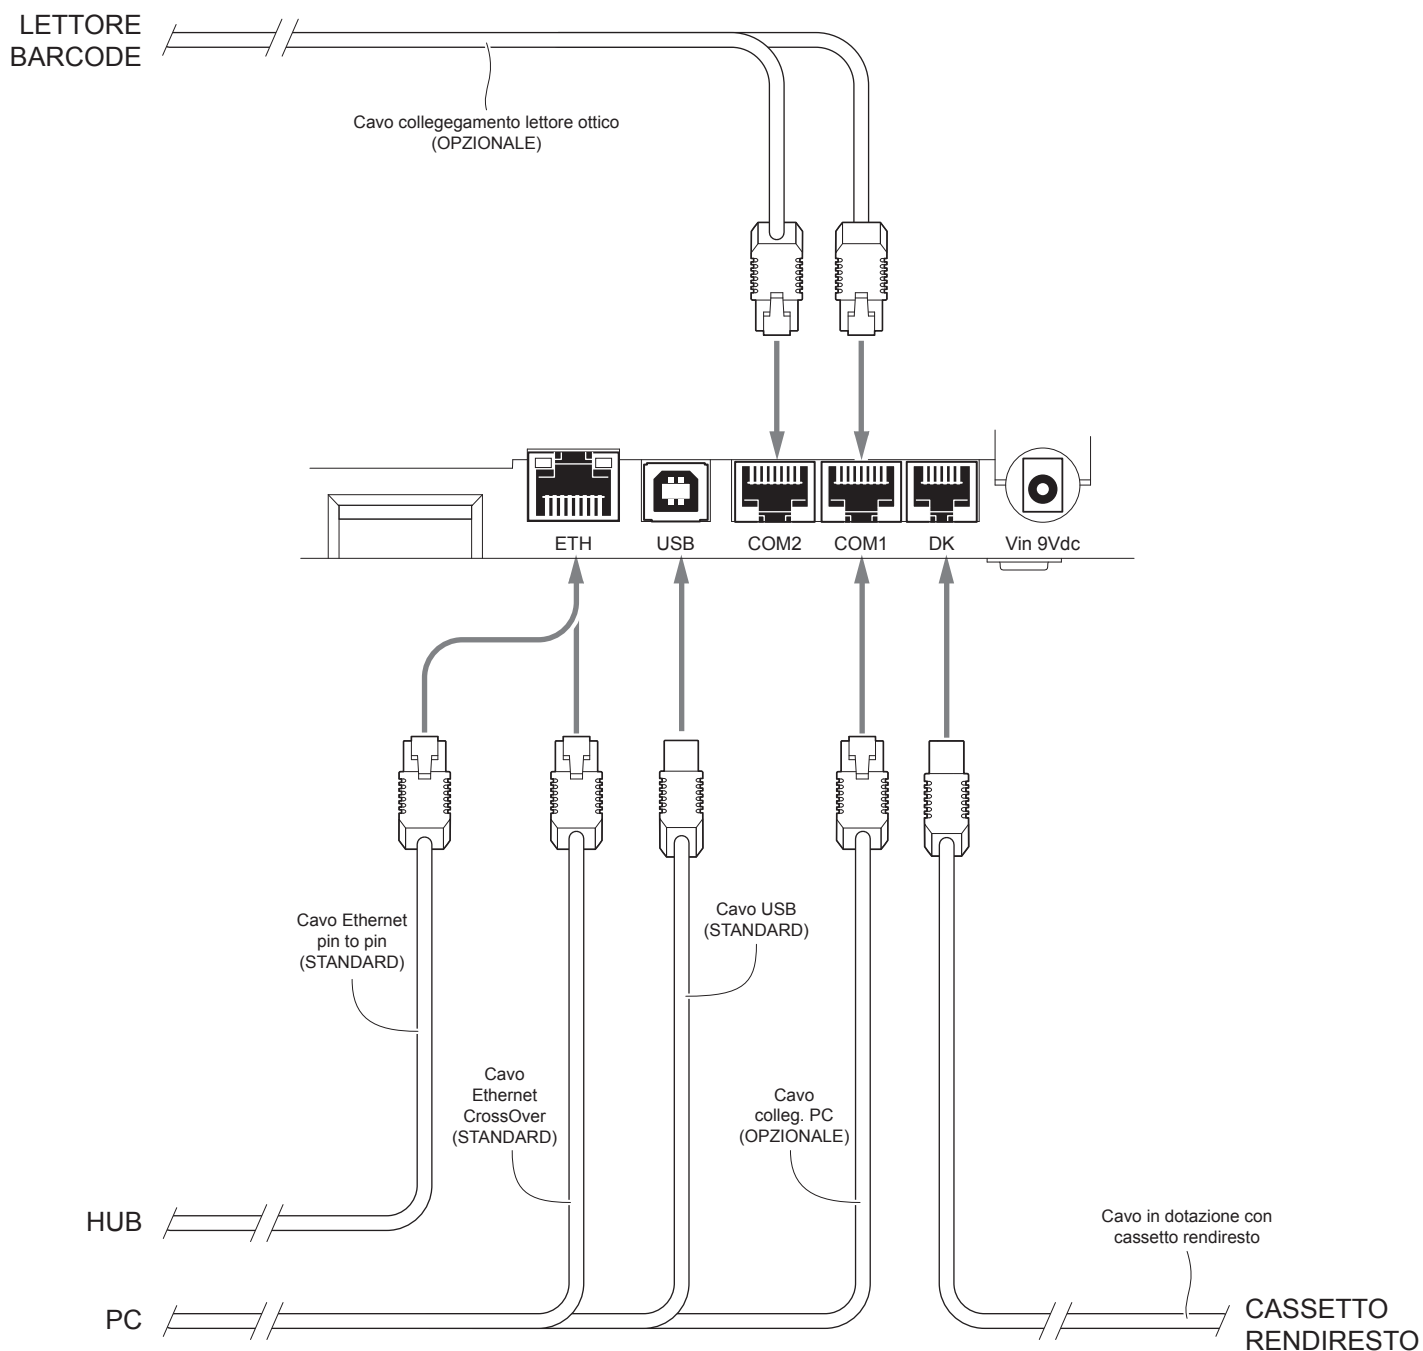

3.6 Caricamento del rotolo carta

Per il caricamento della carta procedere seguendo le istruzioni fornite di seguito. Ad ogni cambio ispezionare l'interno del dispositivo.


Utilizzare solo rotoli carta omologati.

1

CARTA SCONTRINO


Dopo l'accensione del dispositivo, la condizione di carta mancante viene evidenziata mediante un bip sonoro e un messaggio sul visore.

2

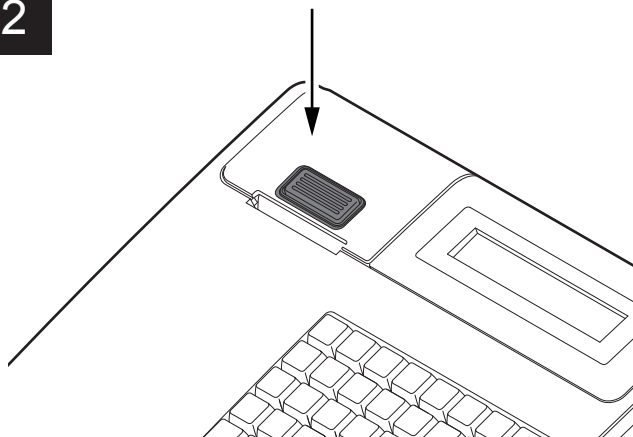


Premere il pulsante di apertura del coperchio vano carta.

3

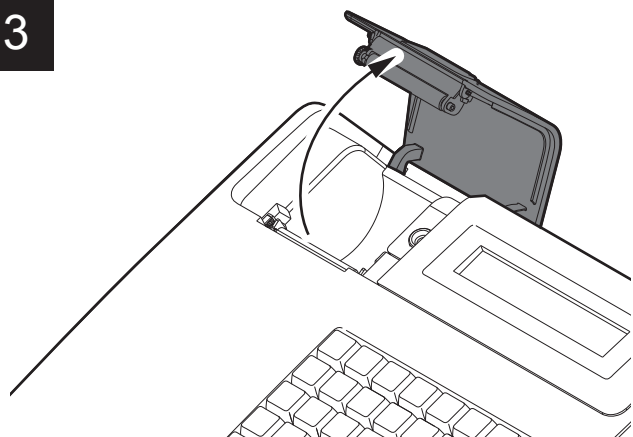


Aprire il coperchio vano carta.

4

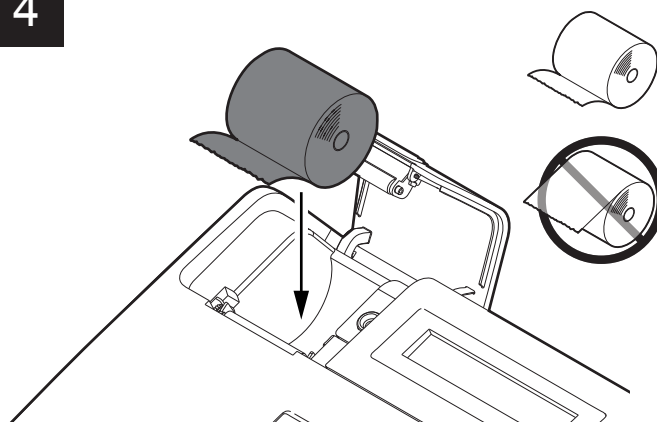


Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato. Utilizzare solo rotoli carta omologati.

5

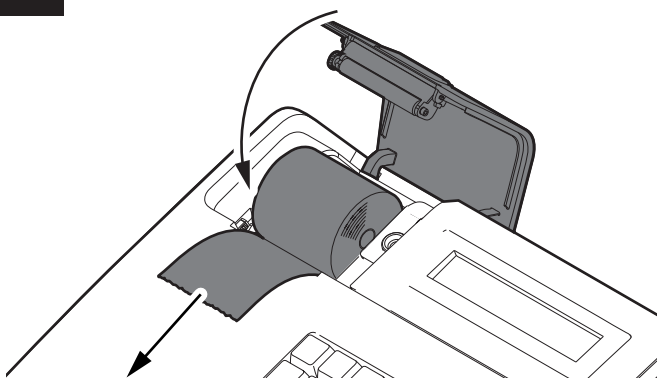

Fare uscire la carta per alcuni centimetri. Chiudere il coperchio.

6

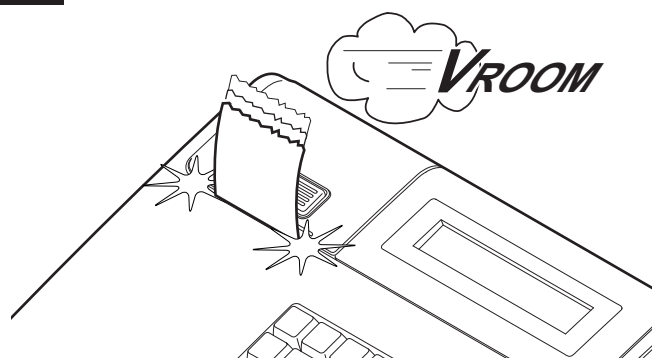

Attendere il caricamento automatico della carta.

3.7 Regolazione data

Le operazioni di cambio data nei dispositivi fiscali sono disciplinate dalla vigente normativa che prevede l'impossibilità di retrocedere rispetto alla data dell'ultimo azzeramento fiscale eseguito. Si prega quindi di prestare la massima attenzione a questa operazione accertandosi di non confermare date superiori a quella in corso. Nel caso si osservi sul dispositivo fiscale una data superiore a quella in corso, si prega di prendere contatto al più presto con il centro assistenza tecnica per concordare un intervento. Un errore nell'impostazione della data genera uno stato di non conformità del dispositivo fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

1

↓

↓

TOTALE

DOCUMENTO GESTIONALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297.97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0.00
IMPORTO PROGRESSIVO	0.00

Eeguire un azzeramento fiscale.

2

↓

↓

0
Spc=/%@

1
,;:'?+~

1
,;:'?+~

SUBTOT

Avviare la procedura per la regolazione della data e confermare con il tasto SUBTOTALE.

3

DATA
010101
[ggmmaa]

Sul display viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001).

4

0
Spc=/%@

1
,;:'?+~

0
Spc=/%@

1
,;:'?+~

1
,;:'?+~

9
WXYZ

SUBTOT

Digitare una nuova data nel formato [ggmmaa] e confermare con il tasto SUBTOTALE.

5

DOCUMENTO GESTIONALE

P(011) DATA

PRECEDENTE:	01/01/01 10:00
NUOVA:	01/01/19 10:00
01/01/19 10:00	<#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>

DOCUMENTO GESTIONALE

Viene emesso uno scontrino di conferma dell'avvenuta regolazione della data.

3.8 Regolazione orario

Per regolare l'orario del dispositivo procedere nel seguente modo:

1




DOCUMENTO GESTIONALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297.97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0.00
IMPORTO PROGRESSIVO	0.00

Eseguire un azzeramento fiscale.

2




Avviare la procedura per la regolazione dell'ora e confermare con il tasto SUBTOTALE.

3

ORA	0200 [hhmm]
-----	----------------

Sul display viene visualizzata l'orario attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001).

4



Digitare un nuovo orario [hhmm] e confermare con il tasto SUBTOTALE.

5

DOCUMENTO GESTIONALE

P(010) ORA

PRECEDENTE:	01/01/19 02:00
NUOVA:	01/01/19 10:00

01/01/19 10:00	<#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA	<matricola>

DOCUMENTO GESTIONALE

Viene emesso uno scontrino di conferma dell'avvenuta regolazione dell'ora.

3.9 Caricamento icone grafiche

Durante la programmazione dell'intestazione o dei messaggi di fine scontrino è possibile inserire immagini grafiche (icone) scelte tra quelle archiviate nella memoria del dispositivo (catalogo icone).

Per programmare la stampa dell'icona sull'intestazione dello scontrino entrare in assetto Programmazione (P021), (vedere [paragrafo 12.1](#)). Se si stampa un'icona come intestazione si perde la prima riga testuale dell'intestazione.

Per programmare la stampa dell'icona alla fine dello scontrino entrare in assetto Programmazione (P023), (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Per programmare la stampa periodica preimpostata di icone entrare in assetto Programmazione (P024), (vedere [paragrafo 12.9](#)).

Per il caricamento delle icone grafiche procedere come segue.

1

DOCUMENTO GESTIONALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

AZZERAMENTO	EURO
TOT. CORRISPETTIVO GIORNO	117
TOT. CUMULATIVO CORR.	297.97
NUM. NOTE DI CREDITO	0
IMPORTO GIORNALIERO	0.00
IMPORTO PROGRESSIVO	0.00

Eeguire un azzeramento fiscale.

2

Salvare nella root di una SD card le icone grafiche create rispettando le seguenti regole:


Larghezza max = 384 pixel
 Dimensione max = 25 KBytes
 Formato = Bitmap B/N (1-bit)
 Nomenclatura file = "BICO"<3 cifre da 001 a 025>.

3

Inserire la SD card contenente le icone grafiche. La SD card può essere inserita in un unico senso. Eventuali forzature possono danneggiarla.


Caricamento tramite USB

4

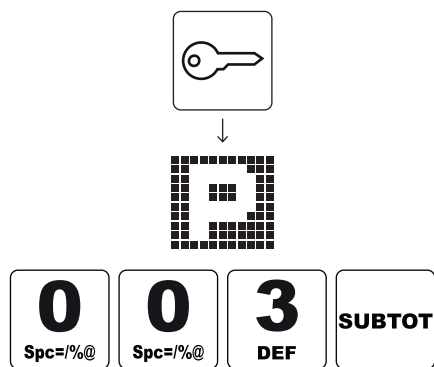


Avviare la stampa della lista delle icone disponibili e confermare con il tasto SUBTOTALE. Le icone grafiche presenti nella SD card vengono riconosciute e caricate sul dispositivo.

5

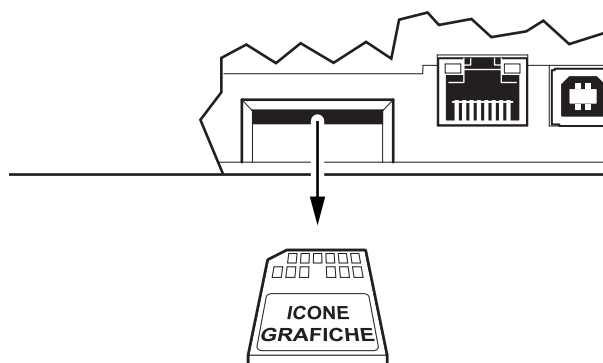


Estrarre la SD card contenente le icone grafiche.

1




Eseguire un azzeramento fiscale.

2

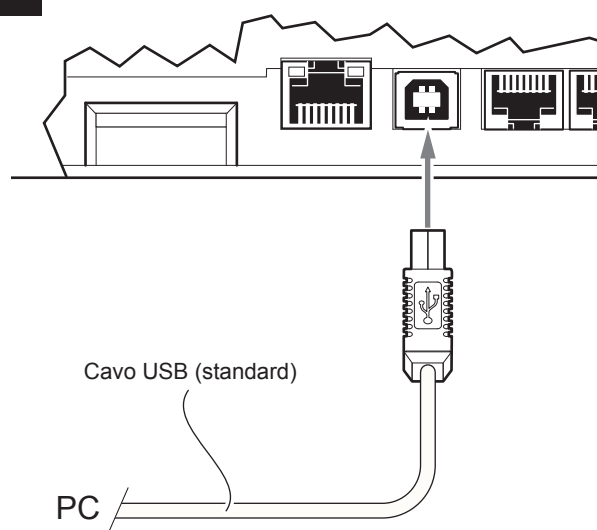


Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB.

3

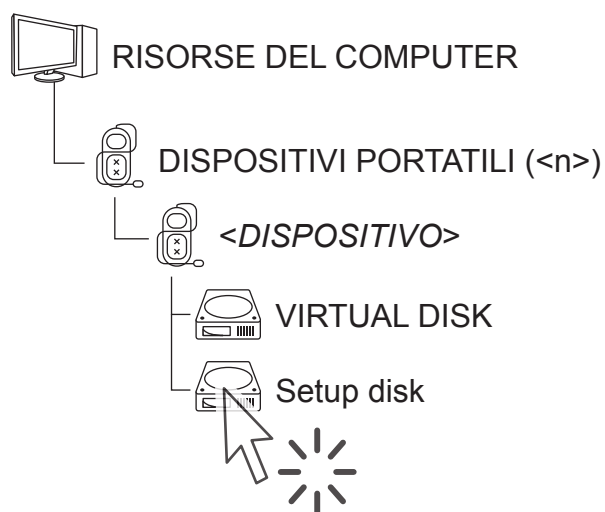

Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità nominata SETUP DISK.


4a

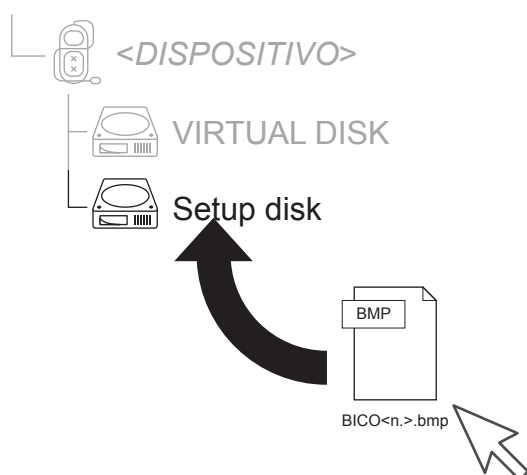

Trascinare nella finestra visualizzata, il file .BMP precedentemente denominato "BICO"<3 cifre da 001 a 025>...

Larghezza max = 384 pixel
Dimensione max = 25 KBytes
Formato = Bitmap B/N (1-bit)
Nomenclatura file = "BICO"<3 cifre da 001 a 025>.

4b

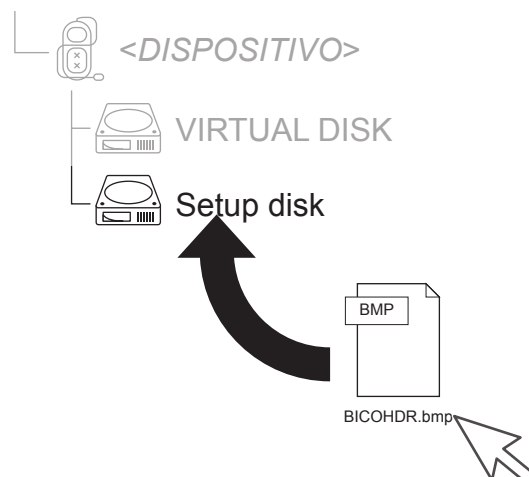

... oppure trascinare nella finestra visualizzata, il file .BMP precedentemente denominato "BICOHDR" per utilizzarlo come elemento grafico al di sopra dell'intestazione.

Larghezza max = 384 pixel
Dimensione max = 25 KBytes
Formato = Bitmap B/N (1-bit)
Nomenclatura file = "BICO"<3 cifre da 001 a 025>.

5



Avviare la stampa della lista delle icone disponibili e confermare con il tasto SUBTOTALE.

Le icone grafiche presenti nella SD card vengono riconosciute e caricate sul dispositivo.





4 MANUTENZIONE

4.1 Pianificazione pulizia

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

OGNI CAMBIO CARTA	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rullo	Utilizzare alcol isopropilico
Display	Utilizzare aria compressa o un panno morbido
OGNI 5 CAMBI CARTA	
Vano strapperina	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensore	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO	
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido


Per alcune procedure specifiche, vedere le pagine successive.

4.2 Pulizia

Per le operazioni di pulizia periodica del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni seguenti.

Sensore

1

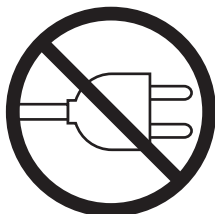

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il sensore del dispositivo utilizzando aria compressa.


Percorso carta

1

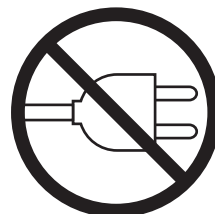

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2

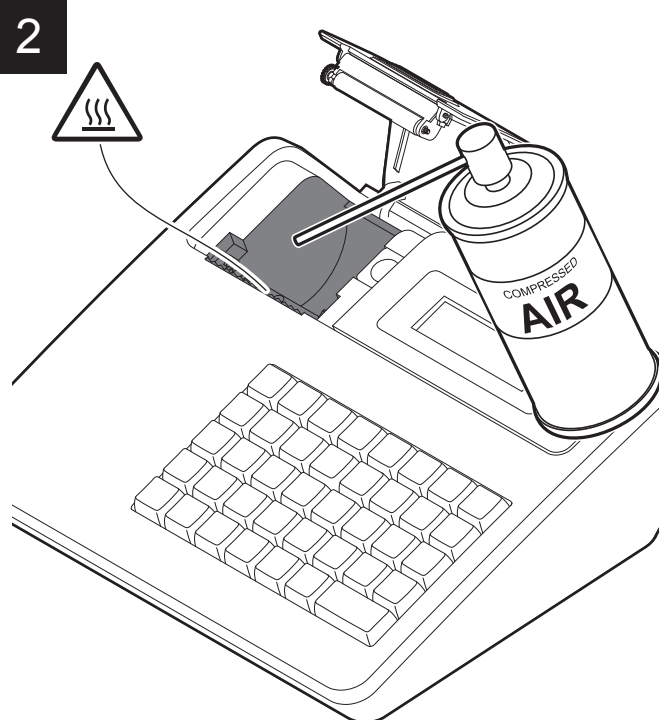

ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Rimuovere eventuali ritagli di carta e l'accumulo di polvere presenti sulla bocca carta, sul rullo di stampa, sulla taglierina e sulle zone vicine al sensore.


Testina di stampa

1

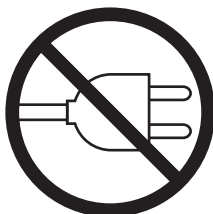

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2

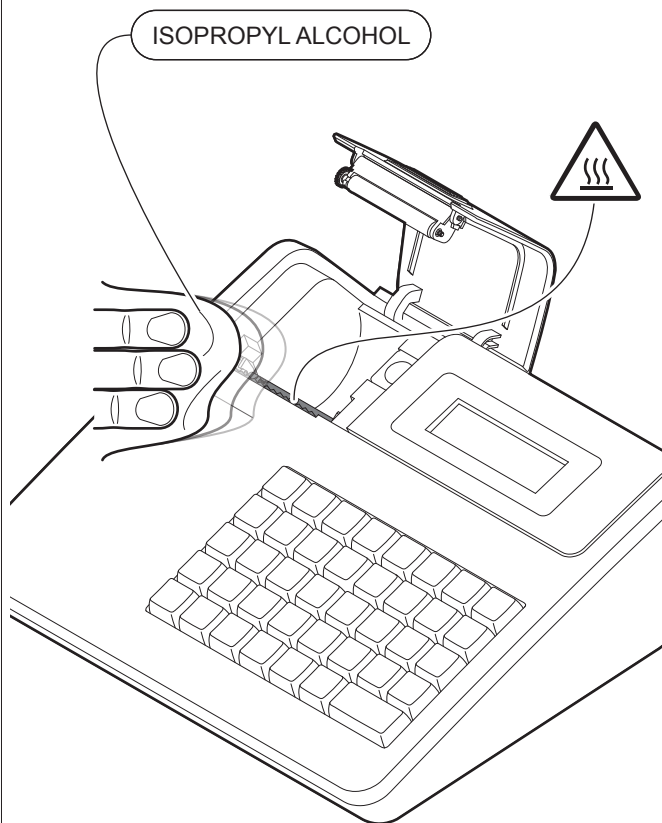

ATTENZIONE:


Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire la testina di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.


Rullo di stampa

1

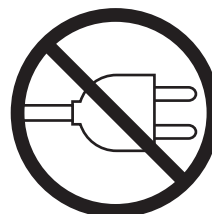

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2

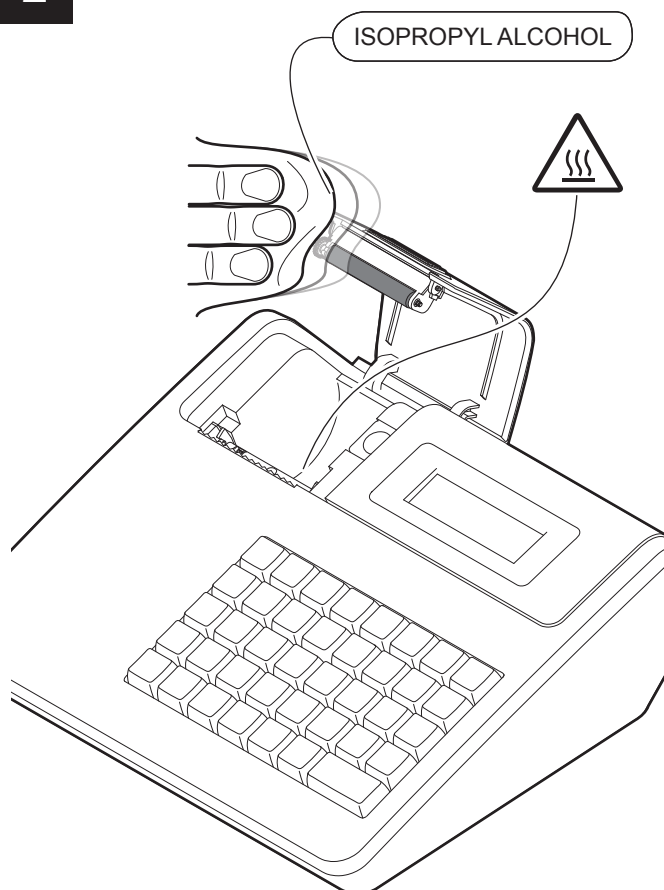

ATTENZIONE:


Non utilizzare solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il rullo di stampa utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcol isopropilico.

Strapperina

1

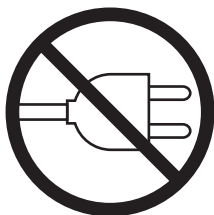

Scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del dispositivo.

2



ATTENZIONE:


Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il vano strapperina dal lato interno utilizzando aria compressa.


Carrozzeria e display

1

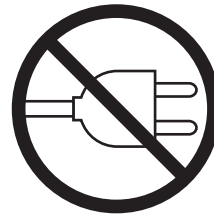

Scollegare il cavo di alimentazione.

2

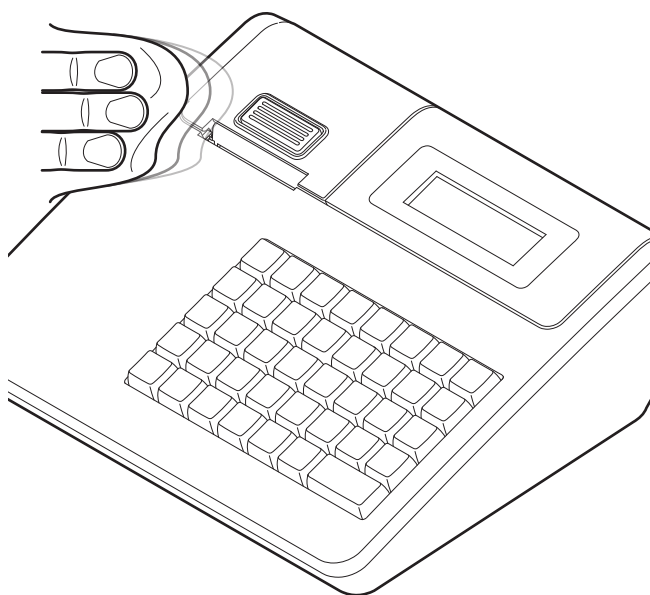

ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.



Pulire il dispositivo e i display utilizzando aria compressa o un panno morbido.

5 FUNZIONI ADDIZIONALI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il registratore fiscale in assetto Registrazione (vedere [paragrafo 2.7](#)).



5.1 Avanzamento carta (F010)

Per eseguire l'avanzamento della carta premere il tasto AVANZAMENTO CARTA:



Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.

5.2 Selezione del cliente (F131)

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare il cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno. Programmare l'anagrafica clienti tramite la programmazione P340 (vedere [paragrafo 12.5](#))

- Selezionare il cliente memorizzato (es. Cliente 3):




Sul display viene visualizzato il credito e la descrizione del cliente selezionato:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):



Il risultato è il seguente:

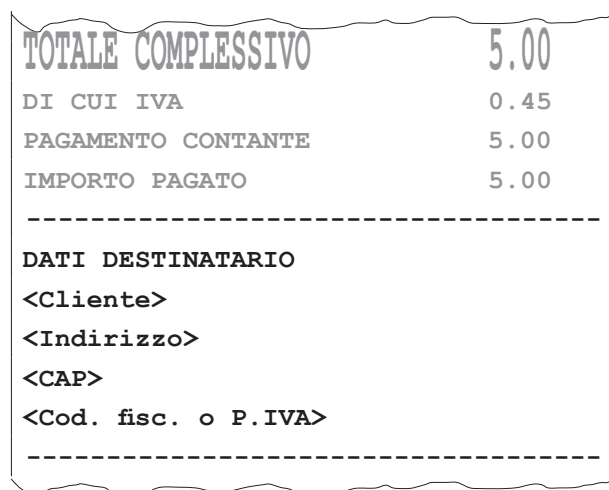


5.3 Scontrino intestato

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità di integrare il codice fiscale (C.F.) o la partita IVA (P. IVA) del cliente (digitati manualmente o acquisiti mediante lettore di codici a barre) nella parte inferiore del documento. Questa funzionalità è particolarmente utile per l'utilizzo in farmacie e reparti farmacia. La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del cliente è la seguente:

- Prima di eseguire la vendita attivare la tastiera alfanumerica premendo il tasto CODICE FISCALE/PARTITA IVA:



- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) oppure la partita IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto C.

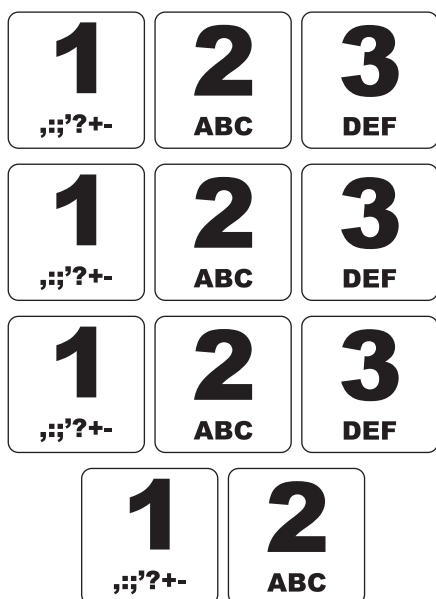

- Confermare l'operazione con il tasto CODICE FISCALE/PARTITA IVA:



NOTA:

L'esattezza del codice fiscale o della P. IVA viene controllata automaticamente dal registratore di cassa. Qualora si desideri comunque inserire un codice fiscale o P. IVA che il dispositivo segnala come codice errato è possibile forzarne l'accettazione, sotto la propria responsabilità, premendo nuovamente il tasto CODICE FISCALE/PARTITA IVA:




Sul display viene visualizzato:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):



Il risultato è il seguente:

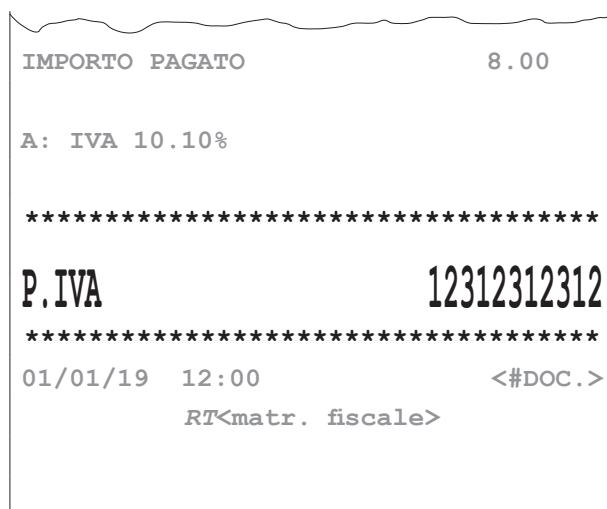



5.4 Selezione dell'operatore (F009)

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno.

Stampare l'anagrafica operatori tramite la programmazione P300 (vedere [paragrafo 12.2](#)).


Programmare l'anagrafica operatori tramite la programmazione P320 (vedere [paragrafo 12.2](#)).

Abilitare l'utilizzo degli operatori tramite la programmazione P310 (vedere [paragrafo 12.2](#)).

Disabilitare la selezione obbligatoria dell'operatore tramite la programmazione P310 (vedere [paragrafo 12.2](#)).

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

- Selezionare l'operatore nel formato codice+password (es. Codice operatore 05 con password 999), se l'operatore è privo di password digitare 3 numeri casualmente:

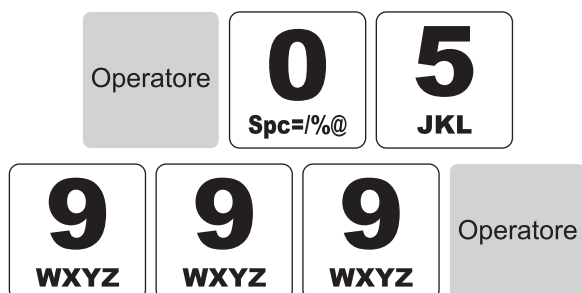

Sul display viene visualizzato:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):



Il risultato è il seguente:

Diagram illustrating the result of the operator selection. It shows a rectangular frame containing the following text:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

OPERATORE 5

DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	5.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	5.00



5.5 Fattura (F030)

Di seguito viene descritta la procedura di emissione di una fattura.

Si ricorda che non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante buoni pasto.

Il documento emesso in duplice copia, "Copia emittente" e "Copia destinatario", ha solo validità commerciale o di garanzia dell'acquisto (vedere [paragrafo 3.2](#)).

Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità scontrino fiscale.

Personalizzare l'intestazione della fattura tramite la programmazione P021 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Procedere come segue:

- Selezionare il cliente memorizzato (vedere [paragrafo 5.2](#)) oppure inserire un cliente "al volo" (vedere [paragrafo 5.3](#)).


- Premere il tasto FATTURA:



Sul display viene visualizzato il numero di fattura proposto dal dispositivo (es. 1):



- È possibile selezionare un numero di fattura superiore (es. n. 10):

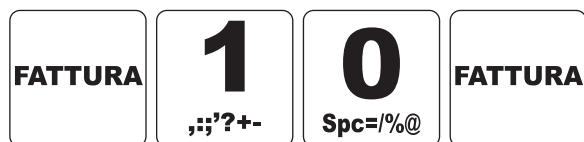

Non è consentito inserire un numero inferiore all'attuale a meno di impostare "0" per azzerare la numerazione.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
<P.IVA>
<N. Reg. Imprese>

FATTURA N.10 del 01/01/19

QTA	DESCR.	PREZZO	IMPORTO	IVA
1	Reparto 1	5.00	5.00	F
TOT. CORR. EURO			5.00	
CONTANTI			5.00	

CORRISP.	IMPONIB.	IVA
IVA ESENTE		
5.00	0	0

DATI DESTINATARIO
<Cliente>
<Indirizzo>
<CAP>
<Cod. fisc. o P.IVA>

RIF. DGFE 1
01/01/19 12:00 <matr. fiscale>

COPIA EMITTENTE



In alternativa è possibile stampare la copia della fattura per la compilazione a mano in cui i dati anagrafici del destinatario sono da riportare manualmente. Per stampare questo tipo di documento utilizzare il cliente 1.

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>				
<Indirizzo>				
<Località>				
<Telefono - Fax>				
<P.IVA>				
<N. Reg. Imprese>				
FATTURA N.10 del 01/01/19				
QTA	DESCRI.	PREZZO	IMPORTO	IVA
1	Reparto 1	5.00	5.00	F
TOT. CORR. EURO			5.00	
CONTANTI			5.00	
CORRISP.		IMPONIB.	IVA	
IVA ESENTE				
5.00		0	0	

DATI DESTINATARIO				

RIF.DGFE				1
01/01/19 12:00		<matr. fiscale>		
COPIA EMITTENTE				

5.6 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta "al volo" per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU.

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

- Attivare la modalità interrogazione PLU:

Importo

Sul display viene visualizzato:

	0
CODICE	

- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuole conoscere il valore prefissato (es. PLU8):

PLU8

Sul display viene visualizzato:

	2.00
PREZZO	

- Oppure inserire il codice del PLU di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE PLU (es. PLU 80):

8 TUV	0 Spc=/%@	PLU
-----------------	---------------------	-----




Sul display viene visualizzato:

PLU 80	1.00
--------	------

- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.

6 REGISTRAZIONE ARTICOLI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Registrazione (vedere [paragrafo 2.7](#)).

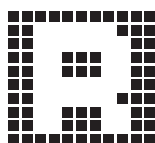

6.1 Vendite su reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in reparti e PLU. I PLU non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

6.2 Reparti

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su reparto, l'anagrafica reparti è programmabile da P120 (vedere [paragrafo 12.3](#)), in due modalità:

Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al Reparto 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

- Premere direttamente il reparto desiderato (es. Reparto 1):



- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato di 2.00 ha quantità 5):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE		PREZZO (€)	IVA
Reparto 1		2.00	A
Reparto 1	5x2.00	10.00	A



Con prezzo libero


Se si digita l'importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato (es. Reparto 1 con prezzo libero di 15.00 euro).

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere [paragrafo 12.3](#)).

- Digitare l'importo da tastierino numerico (es. 15.00 euro) seguito dal tasto di reparto:



- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 15.00 euro ha quantità 5):

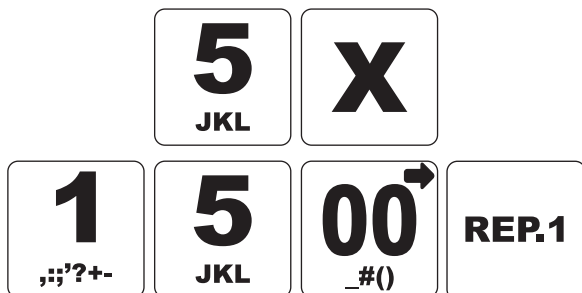

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
Reparto 1	15.00	A	
Reparto 1	5x15.00	75.00	A

6.3 Tasto reparto generico (F064)

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO. Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere [paragrafo 12.3](#)).

Per esempio, se al Reparto 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

Con prezzo prefissato

- Premere i seguenti tasti:



In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. Reparto 1 ha quantità 5):



Il risultato è il seguente:

<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
Reparto 1	2.00	A	
Reparto 1	5x2.00	10.00	A

Con prezzo libero

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al Reparto 1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:


- Digitare l'importo da tastierino numerico (es. 15.00 euro) seguito dal tasto IMPORTO:



- Selezionare il reparto utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 15.00 euro ha quantità 5):

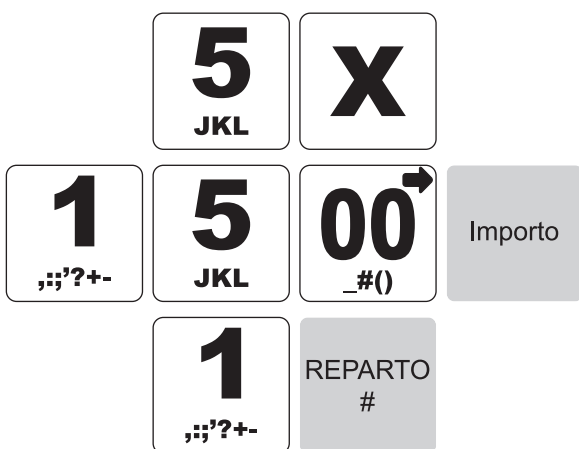

Il risultato è il seguente:

<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
Reparto 1	15.00	A	
Reparto 1	5x15.00	75.00	A

6.5 PLU

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU. Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Con prezzo prefissato

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU 1 viene associato un prezzo prefissato di 2.00 euro:

- Premere direttamente il PLU desiderato (es. PLU 1):



- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU1 con quantità 5):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
PLU 1	2.00	A	
PLU 1	5x2.00	10.00	A

Con prezzo libero


Se si digita l'importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato.

Programmare l'anagrafica PLU tramite la programmazione P120 (vedere [paragrafo 12.4](#)).

- Digitare l'importo da tastierino numerico (es. 15.00 euro) seguito dal tasto di PLU:



- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. PLU1 con prezzo libero di 15.00 euro ha quantità 5):

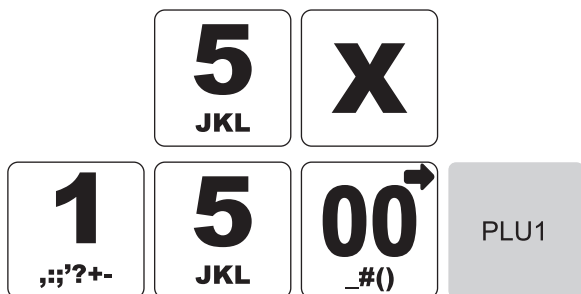

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
PLU 1	15.00	A	
PLU 1	5x15.00	75.00	A


6.6 Tasto PLU generico (F062)

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Per esempio, se al PLU 1 viene associato un prezzo fisso di 2.00 euro:

Con prezzo prefissato

- Premere i seguenti tasti:

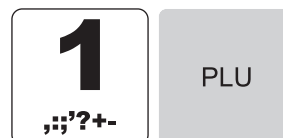

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. PLU 1 ha quantità 5):



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
PLU 1	2.00	A	
PLU 1	5x2.00	10.00	A


Con prezzo libero

Ad esempio se al PLU 1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:


- Digitare l'importo da tastierino numerico (es. 15.00 euro) seguito dal tasto IMPORTO:



- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:

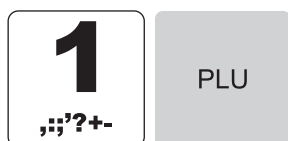

- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. PLU1 con prezzo libero di 15.00 euro ha quantità 5):

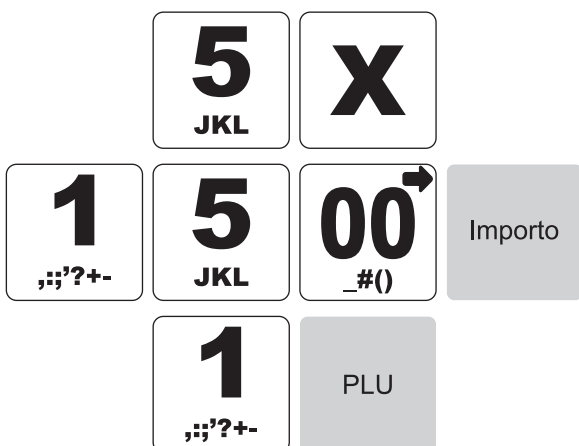

Il risultato è il seguente:

<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA		
PLU 1	15.00	A	
PLU 1	5x15.00	75.00	A

6.7 Acquisizione PLU da barcode

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU mediante l'utilizzo di un lettore di codici a barre (non in dotazione). Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il lettore al codice a barre.

- Se il codice PLU acquisito è presente in anagrafica, il dispositivo aggiunge alla transazione il PLU utilizzando il prezzo prefissato.
- Se il codice PLU acquisito non è presente in anagrafica si viene guidati nella memorizzazione del nuovo codice PLU in anagrafica mediante l'apertura di una maschera di compilazione.
- Il dispositivo supporta i barcode EAN8 e EAN13.

6.8 PLU bilancia

Il dispositivo permette la vendita di PLU bilancia (EAN13). I PLU bilancia sono articoli a peso variabile ovvero quegli articoli il cui prezzo varia a seconda del loro peso (es. PLU 1 ad un prezzo prefissato di 1.00 euro al Kg).

I barcode EAN13 sono strutturati come segue.



Collegare il lettore barcode seriale a una delle porte disponibili (vedere [paragrafo 3.5](#)).

Configurare la porta entrando in programmazioni P902 (vedere [paragrafo 12.8](#)).

Impostare il codice prodotto entrando in programmazione P019 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Configurare il PLU il cui codice deve corrispondere al codice PLU bilancia con la parte relativa al prezzo a zero entrando in programmazione P220 (vedere [paragrafo 12.4](#)).

Il barcode EAN13 viene calcolato ed emesso dalla bilancia prezzatrice (non in dotazione) dopo aver pesato l'articolo.

La vendita si effettua tramite l'utilizzo di un lettore di codici a barre (non in dotazione). Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il lettore barcode.

Se il codice PLU bilancia acquisito è presente in anagrafica (es. PLU 1 ad un prezzo prefissato di 1.00 euro al Kg), il dispositivo aggiunge alla transazione il PLU utilizzando il prezzo prefissato che varierà in base al peso dell'articolo.

Se si effettua la vendita di 2 Kg del PLU 1, il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
DOCUMENTO COMMERCIALE	
di vendita o prestazione	
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
PLU 1	2.00 A

Se il codice PLU bilancia acquisito non è presente in anagrafica inserire il codice entrando in programmazione P220 (vedere [paragrafo 12.4](#)).

7 MODIFICATORI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Registrazione (vedere [paragrafo 2.7](#)).



7.1 Annullo scontrino (F007)

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino.

Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione premere il tasto ANNULLO SCONTRINO:



- Il conto viene annullato. Lo scontrino riporta la dicitura "Transazione annullata".

Il risultato è il seguente:

```

      <Nome Ditta>
      <Indirizzo>
      <Località>
      <Telefono - Fax>

      DOCUMENTO COMMERCIALE
      di vendita o prestazione

DESCRIZIONE                                PREZZO (€) IVA
Reparto 1                                10.00  A

IMPORTO                                10.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
      x  TRANSAZIONE ANNULLATA  x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTALE COMPLESSIVO                        0.00
DI CUI IVA                                0.00

01/01/19  12:00                                <#DOC.>
      RT<matr. fiscale>
  
```



7.2 Annulli (F008)

Il risultato è il seguente.

Permette di “cancellare” dalla transazione l’ultima voce inserita. Procedere come segue:

- Dopo aver digitato almeno una vendita (es. Reparto 3 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro), premere il tasto RETTIFICA:



- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):



<Nome Ditta>			
<Indirizzo>			
<Località>			
<Telefono - Fax>			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE		PREZZO (€)	IVA
Reparto 3		8.00	A
Reparto 5	5x1.00	5.00	A
**** RETTIFICA			
Reparto 5	5x1.00	-5.00	A
TOTALE COMPLESSIVO		8.00	
DI CUI IVA		0.73	
PAGAMENTO CONTANTE		8.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00	
NON RISCOSSO		0.00	
RESTO		0.00	
IMPORTO PAGATO		8.00	
A: IVA 10.00%			
01/01/19 12:00		<#DOC.>	
RT<matr. fiscale>			



7.3 Storno (F026)

Permette di “cancellare” dalla transazione un articolo precedente all’ultimo inserito. Procedere come segue:

- Dopo aver digitato almeno una vendita (es. Reparto 3 con prezzo libero di 8.00 euro, n. 5 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro), premere il tasto STORNO:



- Introdurre l’articolo e l’importo da stornare (es. 8.00 euro su Reparto 3):



- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 3	8.00	A
Reparto 5 5x1.00	5.00	A
**** STORNO		
Reparto 3	-8.00	A
TOTALE COMPLESSIVO	5.00	
DI CUI IVA	0.45	
PAGAMENTO CONTANTE	5.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	5.00	
A: IVA 10.00%		
01/01/19 12:00	<#DOC.>	
RT<matr. fiscale>		

7.4 Documento di annullamento (F032)

Questa funzione permette di annullare una transazione effettuata precedentemente.

I contatori finanziari vengono aggiornati sottraendo i corrispettivi della transazione annullata.

Procedere come segue.

- Premere il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

Sul display viene visualizzato:

<matricola fiscale>
MATRICOLA

- Confermare il numero matricola proposto premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:


Doc. di
annullo

- Oppure inserire la matricola fiscale del dispositivo sul quale effettuare il documento di annullamento. Si ricorda che il numero di matricola può essere di 11 cifre (registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983).

- Sul display viene visualizzato:

ZZZZ-nnnn-gg-mm-aa
DOCUMENTO DI ANNULLO

- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:
ZZZZ-nnnn = numero documento che corrisponde al campo <#DOC> negli esempi di documenti commerciali (es. 00010001).
gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010119).

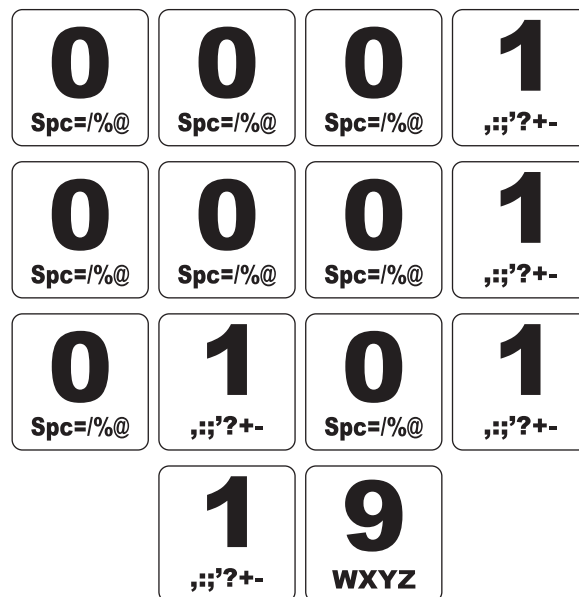

- Per uscire dalla funzione documento di annullamento premere il tasto ANNULLO:

ANNULLO

- Per confermare i dati inseriti premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULLO:

Doc. di
annullo

- Sul display viene visualizzato:

00010001010119

0.00



- Il dispositivo stampa la porzione di memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione:

DOCUMENTO GESTIONALE	
X(76) M.DETT. NCHI->NSCO	
MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO	
N.DETT. N. 1 <<matr. fiscale>	
DEL 01/01/19 12:00	
DATA FISCALIZZAZIONE	<data>
PRIMA GIORNATA FISCALE	01/01/19
DA CHIUSURA	1
ULTIMA GIORNATA FISCALE	01/01/19
A CHIUSURA	2
DA CHIUSURA	2
A CHIUSURA	2
DA SCONTRINO N.	1
A SCONTRINO N.	1
DOCUMENTO COMMERCIALE	
di vendita o prestazione	
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 5	5.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	5.00
DI CUI IVA	0.45
PAGAMENTO CONTANTE	5.00
CONTANTE	
PAGAMENTO CONTANTE	5.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	2.00
A: IVA 10.00%	
01/01/19 12:00	DOC.0001-0001
RT<matr. fiscale>	
01/01/19 12:00	
<#DOC. GES.>	
NUMERO DI MATRICOLA	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

- Sul display viene visualizzato:

<TOTALE> PER CONFERMARE
<ANNULLO> PER USCIRE

- Per annullare il documento di annullo premere il tasto ANNULLO:

ANNULLO

- Oppure chiudere la transazione premendo il tasto:

TOTALE

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
DOCUMENTO COMMERCIALE	
emesso per ANNULLAMENTO	
Documento di riferimento:	
N. 0001-0001 del 01/01/19	
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 5	5.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	5.00
DI CUI IVA	0.45
A: IVA 10.00%	
01/01/19 12:00	DOC.0001-0001
RT<matr. fiscale>	



7.5 Documento reso merce (F031)

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merce venduta con una transazione precedente.

Per registrare un reso occorre indicare il documento gestionale di riferimento, la sua data di emissione e gli articoli da restituire.

Procedere come segue:

- Premere il tasto DOCUMENTO DI RESO:

Doc. di
reso

Sul display viene visualizzato:

 <matricola fiscale>
MATRICOLA

- Confermare il numero matricola proposto premendo il tasto DOCUMENTO DI ANNULO:


Doc. di
reso

- Oppure inserire la matricola fiscale del dispositivo sul quale effettuare il documento di reso. Si ricorda che il numero di matricola può essere di 11 cifre (registratori che lavorano sul campo come previsto dal D.M. 23/03/1983).

- Sul display viene visualizzato:

NNNN-nnnn-gg-mm-aa
DOCUMENTO DI RESO

- Digitare il numero di riferimento e la data del documento commerciale da annullare, dove:
NNNN-nnnn = numero documento che corrisponde al campo <#DOC> negli esempi di documenti commerciali (es. 00010001).
gg-mm-aa = data di emissione del documento (es. 010119).

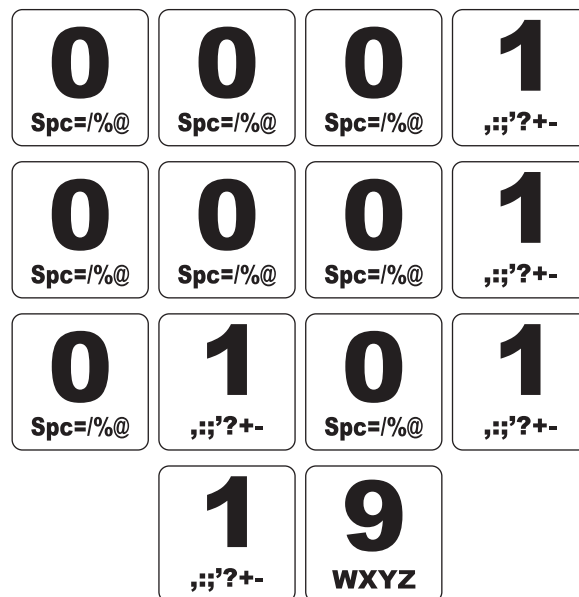

- Per uscire dalla funzione documento di annullo premere il tasto ANNULO:

ANNULO

- Oppure confermare i dati inseriti premendo nuovamente il tasto DOCUMENTO DI RESO:

Doc. di
reso

- Sul display viene visualizzato:

0001-0001-01-01-19

0.00



Il dispositivo stampa la porzione di memoria di dettaglio in cui è registrata la transazione:

DOCUMENTO GESTIONALE

X(76) M.DETT. NCHI->NSCO

MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO

N.DETT. N. 1 <<matr. fiscale>
 DEL 01/01/19 12:00
 DATA FISCALIZZAZIONE <data>
 PRIMA GIORNATA FISCALE 01/01/19
 DA CHIUSURA 1
 ULTIMA GIORNATA FISCALE 01/01/19
 A CHIUSURA 2
 DA CHIUSURA 2
 A CHIUSURA 2
 DA SCONTRINO N. 1
 A SCONTRINO N. 1

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	10.00
CONTANTE	
PAGAMENTO CONTANTE	10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	10.00

A: IVA 10.00%

01/01/19 10:00 DOC.0001-0001
 RT<matr. fiscale>

01/01/19 12:00
 <#DOC. GES.>
 NUMERO DI MATRICOLA <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

DOCUMENTO GESTIONALE

01/01/19 12:00 DOC.0001-0001
 A: IVA 10.00 10.00
 01/01/19 10:00
 <#DOC. GES.>
 NUMERO DI MATRICOLA <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

- Digitare il prezzo e l'articolo che viene reso (es. Reparto 1 con prezzo libero di 10.00 euro):

1
,; ' ? + -

0
Spc=/%@

00
_#()

REP.1

- Per annullare il documento di reso premere il tasto ANNULLO SCONTRINO:

alfa
**ANN.
SCONTR.**

- Oppure chiudere la transazione premendo il tasto CONTANTI:

TOTALE



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento:
N. 0001-0001 del 01/01/19

DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
DI CUI IVA	0.91

A: IVA 10.00%

01/01/19 12:00
<#DOC>

RT<matr. fiscale>

7.6 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere [paragrafo 12.6](#) e [paragrafo 12.12](#)).

Su reparto

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto sul reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n. 3 Reparto 1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):

3
DEF

X

REP.1

- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

SCONTO
%

- Digitare lo sconto in percentuale (es. 10%):

1
,:;'?+

0
Spc=/%@

00[→]
_#()

SCONTO
%

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE		PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	3x10.00	30.00	A
Sconto %	10.00%	-3.00	
TOTALE COMPLESSIVO		27.00	
DI CUI IVA		2.73	
PAGAMENTO CONTANTE		27.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00	
NON RISCOSSO		0.00	
RESTO		0.00	
IMPORTO PAGATO		27.00	

A: IVA 10.00%

01/01/19 12:00


CASSA 1
<#DOC.>
RT<matr. fiscale>

Su subtotale


Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:


- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 1.00 euro):

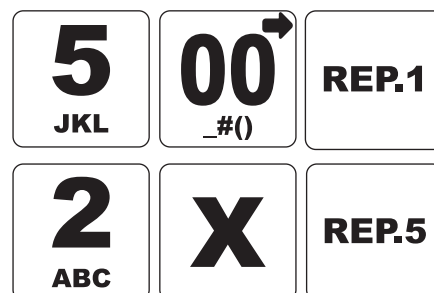

- Premere il tasto SUBTOTALE:

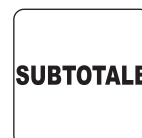

- Applicare lo sconto percentuale su subtotale prefissato:

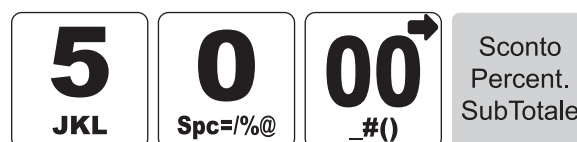

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):





Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE		PREZZO (€)	IVA
Reparto 1		5.00	A
Reparto 5	2x1.00	2.00	A
SUBTOTALE		7.00	
Sconto %	50.00%	-3.50	
TOTALE COMPLESSIVO		3.50	
DI CUI IVA		0.63	
PAGAMENTO CONTANTE		3.50	
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00	
NON RISCOSSO		0.00	
RESTO		0.00	
IMPORTO PAGATO		3.50	

A: IVA 10.00%

CASSA 1

01/01/19 12:00 <#DOC.>

RT<matr. fiscale>

NOTA:

In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare lo sconto desiderato:

... **SUBTOTALE** **SCONTO**
%

7.7 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere [paragrafo 12.6](#) e [paragrafo 12.12](#)).

Su reparto

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n. 2 Reparto 1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):

2 **X** **REP.1**
ABC

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

Maggior.
Percent.
Articolo

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):

3 **3** **00** **→**
DEF DEF _#()

Maggior.
Percent.
Articolo



- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE

Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE		PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	2x10.00	20.00	A
Maggior.%	33.00%	6.60	
TOTALE COMPLESSIVO		26.60	
DI CUI IVA		2.42	
PAGAMENTO CONTANTE		30.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00	
NON RISCOSSO		0.00	
RESTO		3.40	
IMPORTO PAGATO		26.60	

A: IVA 10.00%

CASSA 1

01/01/19 12:00 <#DOC.>

RT<matr. fiscale>

Su sottotale

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul sottotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 5.50 euro):

5 JKL	00 _#()	REP.1
2 ABC	X	REP.5

- Applicare la maggiorazione percentuale su sottotale prefissata:

Maggior.
Percent.
SubTotale

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale su sottotale personalizzata (es. 10%):

1 ,:;'?+ -	0 Spc=/%@	00 _#()	Maggior. Percent. SubTotale
----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	5.00	A
Reparto 1 2x5.50	11.00	A
SUBTOTALE	16.00	
Maggior % 10.00%	1.60	
TOTALE COMPLESSIVO	17.60	
DI CUI IVA	1.60	
PAGAMENTO CONTANTE	17.60	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	17.60	

A: IVA 10.00%

01/01/19 12:00

RT<matr. fiscale>

CASSA 1

<#DOC.>

7.8 Sconto valore

Lo sconto in valore può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale. Come prevede la legge fiscale, uno sconto in valore non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo. Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere [paragrafo 12.6](#) e [paragrafo 12.12](#)).

Su reparto

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n. 3 Reparto 1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):

3
DEF

X

REP.1

- Applicare lo sconto in valore prefissato:

**SCONTO
VALORE**

- Oppure applicare uno sconto in valore personalizzato (es. 1.00 euro):

1
,;:'?+-

00[→]
_#()

**SCONTO
VALORE**

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE

NOTA:

In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare la maggiorazione desiderata:

... **SUBTOTALE**

Maggior.
Percent.
Articolo



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE		PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	3x10.00	30.00	A
Sconto V		-1.00	
TOTALE COMPLESSIVO		29.00	
DI CUI IVA		2.64	
PAGAMENTO CONTANTE		29.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO		0.00	
NON RISCOSSO		0.00	
RESTO		0.00	
IMPORTO PAGATO		29.00	

A: IVA 10.00%

CASSA 1

01/01/19 12:00 <#DOC.>

RT<matr. fiscale>

Su subtotale

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 5.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 5.50 euro):

5 JKL	00 _#() →	REP.1
2 ABC	X	REP.5

- Applicare lo sconto in valore su subtotale prefissato:

Sconto
Valore
SubTotale

- Oppure applicare uno sconto in valore subtotale personalizzato (es. 2.00 euro):

2 ABC	00 _#() →	Sconto Valore SubTotale
-----------------	------------------------	-------------------------------

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	5.00	A
Reparto 5 2x5.50	11.00	A
SUBTOTALE	16.00	
Sconto V	-2.00	
TOTALE COMPLESSIVO	14.00	
DI CUI IVA	1.27	
PAGAMENTO CONTANTE	14.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	14.00	

A: IVA 10.00%

01/01/19 12:00

RT<matr. fiscale>

CASSA 1

<#DOC.>

NOTA:
In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare lo sconto desiderato:

...

SUBTOTALE

SCONTO
VALORE

7.9 Maggiorazione valore

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione in valore. La maggiorazione in valore può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotalo.

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Programmare gli sconti/maggiorazioni opportunamente (vedere [paragrafo 12.6](#) e [paragrafo 12.12](#)).

Su reparto

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n. 2 Reparto 1 con prezzo prefissato di 10.00 euro):

2
ABC

X

REP.1

- Applicare la maggiorazione in valore prefissata:

Maggior.
Valore
Articolo

- Oppure applicare una maggiorazione in valore (es. 10.00 euro):

1
,.;'?'+-

0
Spc=/%@

00
_#()

Maggior.
Valore
Articolo

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1 2x10.00	20.00	A
Maggior. V	10.00	
TOTALE COMPLESSIVO	30.00	
DI CUI IVA	2.73	
PAGAMENTO CONTANTE	30.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	30.00	

A: IVA 10.00%

01/01/19 12:00


CASSA 1
 <#DOC.>
 RT<matr. fiscale>

Su subtotale

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:


- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato di 10.00 euro, n. 2 Reparto 5 con prezzo prefissato di 5.50 euro):

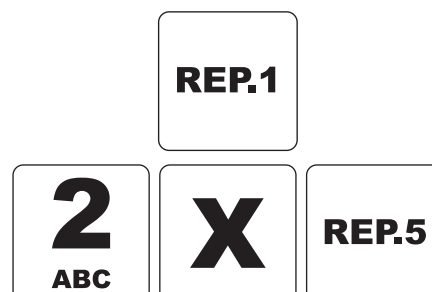

- Applicare la maggiorazione in valore su subtotale prefissata:

Maggior.
Valore
SubTotale

- Oppure applicare una maggiorazione in valore (es. 10.00 euro)

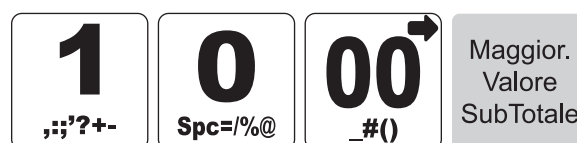

- Chiudere premendo il tipo di pagamento che si vuole effettuare (es. Contanti):

TOTALE



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	10.00	A
Reparto 5	2x5.50	11.00 A
SUBTOTALE	21.00	
Maggior. V	10.00	
TOTALE COMPLESSIVO	31.00	
DI CUI IVA	2.82	
PAGAMENTO CONTANTE	31.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	31.00	
A: IVA 10.00%		
		CASSA 1
01/01/19	12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>		

NOTA:

In alternativa è possibile inserire gli articoli, premere il tasto SUBTOTALE e applicare la maggiorazione desiderata:

...	SUBTOTALE	Maggior. Valore SubTotale
-----	------------------	---------------------------------

8 PAGAMENTI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Registrazione (vedere [paragrafo 2.7](#)).



La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- ASSEGNO
- CREDITO
- CARTA DI CREDITO
- BUONI PASTO
- BANCOMAT
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. contante + assegno, ecc.). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi. La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:

N.	TIPO PAGAMENTO	FUNZIONE
1	Contante	F102
2	Assegno	F099
3	Carta di credito	F104
4	Pagamento generico	F900
5	Buono pasto	F901
6	Sospeso	F902
7	Credito	F100
9÷10	Pagamenti programmabili	F909 F910

Nel caso in cui sulla tastiera non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento desiderato, è possibile richiamarlo premendo il tasto del numero corrispondente seguito dal tasto:

<Numero pagamento>



Stampare l'elenco delle modalità di pagamento programmate tramite la programmazione P500.

Programmare le modalità di pagamento tramite la programmazione P520 (vedere [paragrafo 12.7](#)).



8.1 Contanti (F102)

Il risultato è il seguente.

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto **CONTANTE** inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedere [paragrafo 9.3](#) e [paragrafo 9.4](#)).

Importo esatto

- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	10.00	A
Reparto 3	1.00	A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00	
DI CUI IVA	1.00	
PAGAMENTO CONTANTE	11.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	11.00	
A: IVA 10.00%		
		CASSA 1
01/01/19	12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>		



Importo con calcolo del resto

- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):



- Digitare sul tastierino numerico l'importo ricevuto dal cliente (es. 15.00 euro)



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
Reparto 3	1.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00
DI CUI IVA	1.00
PAGAMENTO CONTANTE	15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	4.00
IMPORTO PAGATO	11.00
 A: IVA 10.00%	
CASSA 1	
01/01/19 12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>	



8.2 Credito (F100)

È possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei clienti memorizzati avviene tramite un codice ed un nome per il quale sarà possibile recuperare totalmente o parzialmente il credito accumulato (vedere [paragrafo 9.5](#)).

Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una chiusura a credito del cliente. Per eseguire una chiusura a credito non associata a cliente procedere con la transazione senza selezionare alcun cliente. L'importo viene addebitato al cliente generico 0.

Selezionare il cliente memorizzato, (es. cliente 3, vedere [paragrafo 5.2](#)).



- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):



- Assegnare interamente a credito l'importo al cliente:



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	10.00	A
Reparto 3	1.00	A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00	
DI CUI IVA	1.00	
PAGAMENTO CONTANTE	0.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	11.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	0.00	

A: IVA 10.00%

CASSA 1

DATI DESTINATARIO

<Cliente>
<Indirizzo>
<CAP>
<Cod. fisc. o P.IVA>

01/01/19 12:00 <#DOC.>
RT<matr. fiscale>



8.3 Assegno (F099)

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno. È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Assegno.

- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
DOCUMENTO COMMERCIALE	
di vendita o prestazione	
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
Reparto 3	1.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00
DI CUI IVA	1.00
PAGAMENTO CONTANTE	11.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	11.00
A: IVA 10.00%	
CASSA 1	
01/01/19 12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>	
DETTAGLIO PAGAMENTI:	
PAGAMENTO CONTANTE	11.00
ASSEGNI	
PAGAMENTO CONTANTE	11.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00

Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento.

8.4 Buoni pasto (F901)

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di buono pasto con relativa emissione del documento. È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con buono pasto.

Questa operazione incrementa il contatore Corrispettivo non pagato dell'azzeramento fiscale.

- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
Reparto 3	1.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00
DI CUI IVA	1.00
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	11.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	11.00
 A: IVA 10.00%	
	CASSA 1
01/01/19 12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>	
 DETTAGLIO PAGAMENTI:	
NON RISCOSSO	11.00
PAGAMENTO BUONO PASTO	
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	11.00

8.5 Carta di credito (F104)

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta di credito con relativa emissione del documento. È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con carta di credito:

- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>
 <Indirizzo>
 <Località>
 <Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
Reparto 3	1.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00
DI CUI IVA	1.00
PAGAMENTO CONTANTE	0.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	11.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	11.00
 A: IVA 10.00%	
CASSA 1	
01/01/19 12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>	




8.6 Pagamento misto

Il dispositivo permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante contanti e il restante con pagamento con assegno.

- Premere sulle vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo prefissato 10.00 euro, Reparto 3 con prezzo prefissato 1.00 euro):




- Inserire il pagamento parziale (es. 3.00 euro in contanti):

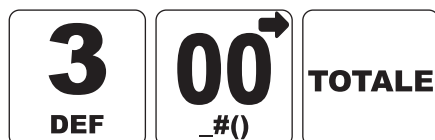

Sul display viene visualizzato:

€ CONTANTI	3.00
DA PAGARE	8.00

- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Concludere il pagamento mediante pagamento assegni.

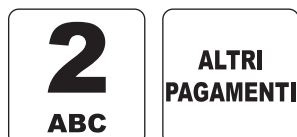

Il risultato è il seguente.

<Nome Ditta>		
<Indirizzo>		
<Località>		
<Telefono - Fax>		
DOCUMENTO COMMERCIALE		
di vendita o prestazione		
DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	10.00	A
Reparto 3	1.00	A
TOTALE COMPLESSIVO	11.00	
DI CUI IVA	1.00	
PAGAMENTO CONTANTE	11.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	11.00	
A: IVA 10.00%		
		CASSA 1
01/01/19	12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>		
DETTAGLIO PAGAMENTI:		
PAGAMENTO CONTANTE	8.00	
ASSEGNI		
PAGAMENTO CONTANTE	11.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00	
NON RISCOSSO	11.00	


8.7 Cambio valuta (F143)

Il dispositivo permette di effettuare un pagamento con cambio valuta.

Prima di effettuare una vendita con cambio valuta, è necessario programmare il cambio valuta mediante la programmazione P530 (vedere [paragrafo 12.7](#) e [paragrafo 12.14](#)). È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con cambio valuta.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 2 con prezzo libero di 10.00 euro):

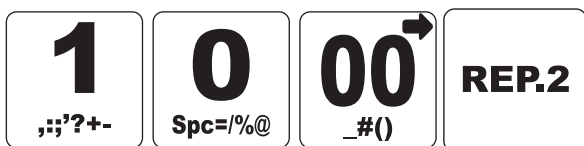

- Chiudere con il tasto di cambio valuta (es. Valuta 1):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta> <Indirizzo> <Località> <Telefono - Fax> DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione	
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	10.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	10.00
VALUTA1	11.20
	x (1.20)
VALUTA1	11.20
DI CUI IVA	0.91
PAGAMENTO CONTANTE	10.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	10.00
A: IVA 10.00%	
CASSA 1	
01/01/19 12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>	



9 FUNZIONI SPECIALI

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Registrazione (vedere [paragrafo 2.7](#)).



9.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia degli ultimi scontrini fiscali emessi (max. 10).

Digitare in sequenza:



Il dispositivo stampa la porzione di Memoria di dettaglio in cui sono registrate le transazioni.

NOTE:

Per la stampa della copia dell'ultimo scontrino emesso digitare:



Abilitare la copia dell'ultimo scontrino tramite la programmazione P020 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

9.2 Scontrino regalo

È possibile stampare un documento non fiscale riportante i riferimenti dell'ultima vendita eseguita senza nessuna indicazione in merito all'importo. Una volta terminata la stampa dello scontrino fiscale, digitare:



Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

SCONTRINO REGALO

<Reparto 01>

Rif. SF<n.> del <01/01/19>
Matricola Fiscale <n.>

01/01/19 12:00 <#DOC. GEST.>
RT<matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

9.3 Versamenti in cassa (F098)

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino non fiscale. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa.

La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.


Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere [paragrafo 12.7](#)).

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un versamento in cassa di 20.00 euro:


- Premere il tasto VERSAMENTI:

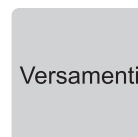

Sul display viene visualizzato:



- Digitare l'importo da versare nella cassa:

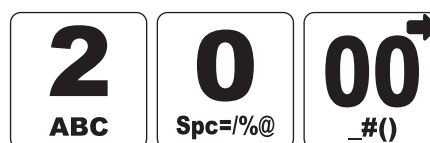

- Chiudere con il tasto di pagamento:





- Terminare la funzione premendo il tasto VERSAMENTI:

Versamenti

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE	

ENTRATA DI CASSA	

CONTANTI	20.00

TOT.	20.00
01/01/19 12:00	
	<#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

9.4 Prelievi di cassa (F097)

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino non fiscale. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Non è possibile eseguire un prelievo in cassa con transazioni aperte.

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere [paragrafo 12.7](#)).

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10.00 euro:

- Premere il tasto PRELIEVI:

Prelievi

- Sul display viene visualizzato:

	0.00
USCITA DI CASSA	

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:

1 ,;:'?+~	0 Spc=/%@	00 _#()
--------------	--------------	------------

- Chiudere con il tasto di pagamento:

TOTALE

- Terminare la funzione premendo il tasto PRELIEVI:

Prelievi



Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE	

USCITA DI CASSA	

CONTANTI	20.00

TOT.	20.00
01/01/19 12:00	
	<#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

ATTENZIONE

Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il display visualizza un avvertimento.

9.5 Recupero credito (F127)

Il dispositivo permette il recupero del credito per i clienti memorizzati in anagrafica.

Per recuperare il credito dal cliente generico occorre omettere la selezione del cliente e abilitare direttamente la modalità di recupero credito.

Per conoscere il credito del cliente generico eseguire la stampa del rapporto finanziario generale X10 (vedere [paragrafo 10.2](#)).

Per conoscere il numero cliente memorizzato eseguire la stampa del rapporto generale Clienti X60 (vedere [paragrafo 10.2](#)).

Abilitare/disabilitare l'azzeramento del totalizzatore all'atto della chiusura fiscale tramite la programmazione P510 (vedere [paragrafo 12.7](#)).

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un cliente:


Selezionare il cliente memorizzato (vedere [paragrafo 5.2](#)) (es. Cliente 3):




- Sul display viene visualizzato il credito e la descrizione del cliente selezionato:



- Abilitare la modalità di recupero credito:

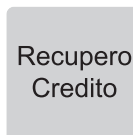

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50.00 euro):

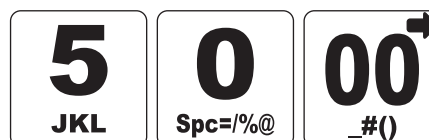



- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al cliente 3 (es. Contanti):

TOTALE

- Terminare la funzione recupero credito per stampare un resoconto su scontrino non fiscale:

Recupero
Credito

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE		
RECUPERO CREDITI		
CLIENTE 3		
CONTANTI		50.00

TOT.		50.00
01/01/19 12:00	<#DOC. GEST.>	
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>	
DOCUMENTO GESTIONALE		

9.6 Le funzioni multiple, macro (F366, F367, F368, F369)

Per facilitare e velocizzare la fase di vendita, ad esempio di confezioni costituite da più articoli, è possibile memorizzare una serie di operazioni, altrimenti eseguibili manualmente in sequenza, e richiamarle successivamente mandandole automaticamente in esecuzione mediante l'utilizzo di un solo tasto adeguatamente predisposto.

In questo modo a seconda della sequenza memorizzata, il richiamo di una specifica funzione multipla, denominata macro, può eseguire una serie di vendite con apertura e chiusura automatica dello scontrino, oppure permettere operazioni automatiche come sconti o maggiorazioni all'interno di uno scontrino già aperto.

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere [paragrafo 12.3](#)) avendo cura di impostare in modo opportuno il valore "funzione multipla".

Stampare l'elenco delle funzioni multiple programmate tramite la programmazione P060 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Programmare la funzione multipla nell'archivio del dispositivo tramite la programmazione P061 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)) e associare il tasto (es. FUNZIONE MACRO).

Per maggiori informazioni vedere anche l'esempio descritto nel [paragrafo 12.13](#).

In questo esempio si presuppone che la funzione multipla n. 1 sia stata programmata con la seguente sequenza di funzioni: Reparto 1 + Sconto 10% + pagamento con carta di credito.

Procedere come segue:

- Premere direttamente il tasto:

Funzione
macro 1

- Gli articoli e i modificatori vengono registrati automaticamente, la transazione viene chiusa con la forma di pagamento programmato e viene stampato lo scontrino fiscale.



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO (€)	IVA
Reparto 1	15.00	A
Sconto % 10.00%	-1.50	
TOTALE COMPLESSIVO	13.50	
DI CUI IVA	1.23	
PAGAMENTO CONTANTE	0.00	
PAGAMENTO ELETTRONICO	13.50	
NON RISCOSSO	0.00	
RESTO	0.00	
IMPORTO PAGATO	13.50	
A: IVA 10.00%		
01/01/19 12:00 <#DOC.> RT<matr. fiscale>		

Le funzioni multiple oltre a poter essere richiamate direttamente possono essere eseguite indirettamente all'interno di altre operazioni di vendita come descritto di seguito:

- Durante la vendita di PLU ai quali, mediante le programmazioni P220, sia stata associata una funzione multipla.
- Durante la vendita di reparti ai quali, mediante la programmazione P120, sia stata associata una funzione multipla.
- Durante operazioni di vendita mediante il richiamo di un codice cliente al quale, con le programmazioni P340, sia stata associata una funzione multipla.

9.7 Funzione multiscontrino (F096)

La funzione multiscontrino consente di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite registrate nell'ultimo scontrino fiscale emesso, suddivise per gruppi di stampa appositamente predisposti (gruppi multiscontrino).

Programmare l'anagrafica reparti tramite la programmazione P120 (vedere [paragrafo 12.3](#)) avendo cura di impostare in modo opportuno il valore "Gruppi multisco."

Abilitare l'utilizzo della funzione "multiscontrino" tramite la programmazione P041 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Stampare l'anagrafica reparti programmati tramite la programmazione P100 (vedere [paragrafo 12.3](#)).

Lo scontrino non fiscale relativo al gruppo 0 non viene mai stampato.

In questo esempio si presuppone che i reparti siano programmati come segue:

Reparto 1	Valore "Gruppi multisco." = 1
Reparto 2	Valore "Gruppi multisco." = 1
Reparto 5	Valore "Gruppi multisco." = 2

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. Reparto 1 con prezzo libero di 8.00 euro, Reparto 2 con prezzo libero di 2.00 euro, Reparto 5 con prezzo libero di 5.00 euro):

8 TUV	00 _#() ↗	REP.1
2 ABC	00 _#() ↗	REP.2
5 JKL	00 _#() ↗	REP.5

- Chiudere la transazione con un tipo di pagamento (es. Contante):

TOTALE



Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
DOCUMENTO COMMERCIALE	
di vendita o prestazione	
DESCRIZIONE	PREZZO (€) IVA
Reparto 1	8.00 A
Reparto 2	2.00 A
Reparto 5	5.00 A
TOTALE COMPLESSIVO	15.00
DI CUI IVA	1.36
PAGAMENTO CONTANTE	15.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	0.00
RESTO	0.00
IMPORTO PAGATO	15.00
A: IVA 10.00%	
01/01/19 12:00	<#DOC.>
RT<matr. fiscale>	
DETTAGLIO PAGAMENTI:	
PAGAMENTO CONTANTE	8.00
ASSEGNI	
PAGAMENTO CONTANTE	11.00
PAGAMENTO ELETTRONICO	0.00
NON RISCOSSO	11.00

Successivamente verranno stampati gli scontrini non fiscali dei reparti appartenenti al gruppo 1 e al gruppo 2:

DOCUMENTO GESTIONALE	

GRUPPO MULTI 1	

Reparto 1	8.00
Reparto 2	2.00
RIF.DOC.COMMERCIALI	<#DOC.>
01/01/19 12:00	<#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

DOCUMENTO GESTIONALE	

GRUPPO MULTI 2	


Reparto 5	5.00
RIF.DOC.COMMERCIALI	<#DOC.>
01/01/19 12:00	<#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

9.8 Azzeramento fiscale (F022)

È l'operazione da eseguire obbligatoriamente al termine di ogni giornata.

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Premere il tasto:

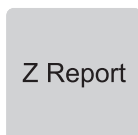

9.9 Sblocco limite reparto (F129)

Il dispositivo permette di sbloccare temporaneamente il limite minimo o massimo impostato ad un reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per lo sblocco di un limite impostato ad un reparto (es. Reparto 1 con limite massimo 1.00 euro).

- Premere il tasto SBLOCCA LIMITE REPARTO:



Sul display viene visualizzato:



- Digitare l'importo (es. 1.50 euro):



- Selezionare il reparto a cui si vuole modificare il limite massimo di vendita (es. Reparto 1):



- Chiudere con il tasto di pagamento (es. Contanti):





9.10 Luminosità display cliente (F122)

La procedura di seguito descrive come calibrare i parametri di luminosità del display lato cliente.

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Premere il tasto:

Luminosità
display
cliente

Sul display viene visualizzato:



- Per impostare il valore desiderato digitare più volte il tasto.

Luminosità
display
cliente

9.11 Luminosità display operatore (F108)

La procedura di seguito descrive come calibrare i parametri di luminosità del display lato operatore.

È possibile programmare in tastiera il tasto diretto tramite la programmazione P014 (vedere [paragrafo 12.1](#)).

Premere il tasto:

Luminosità
display
operatore

- Sul display viene visualizzato:



- Per impostare il valore desiderato digitare più volte il tasto.

Luminosità
display
operatore



10 RAPPORTI STATISTICI E GESTIONALI

10.1 Informazioni generali

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Letture (vedere par 2.6):



Le letture e le stampe non cancellano e non alterano in nessun modo gli archivi e i totalizzatori in cui sono memorizzati i dati. L'azzeramento di determinati archivi è invece controllato dalle chiusure e azzeramenti periodici di cui si parla al capitolo successivo.

Premere:



per scorrere le funzioni disponibili.



per avviare la funzione di lettura desiderata.

10.2 Tabella letture

Funzione	Procedura
STAMPA LISTA RENDICONTI DISPONIBILI	0 Spc=/%@ 0 Spc=/%@ SUBTOTALE
INFORMAZIONI ECR	0 Spc=/%@ 1 ,;:?'?+- SUBTOTALE
INFORMAZIONI ECR ESTESE	0 Spc=/%@ 3 DEF SUBTOTALE
VISUALIZZA NETTO FISCALE SUL DISPLAY	0 Spc=/%@ 5 JKL SUBTOTALE



Funzione	Procedura		
VISUALIZZA TOTALE CASSETTO SUL DISPLAY	0 Spc=/%@	6 MNO	SUBTOTALE
RAPPORTO FINANZIARIO GENERALE	1 ,;,'?+~	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO REPARTI GIORNO	2 ABC	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO REPARTI PERIODO	2 ABC	1 ,;,'?+~	SUBTOTALE
RAPPORTO GRUPPI REPARTI GIORNO	2 ABC	2 ABC	SUBTOTALE
RAPPORTO GRUPPI REPARTI PERIODO	2 ABC	3 DEF	SUBTOTALE
RAPPORTO REPARTO SPECIFICO (es. Reparto 2)	2 ABC	4 GHI	SUBTOTALE
RAPPORTO PLU GIORNO	3 DEF	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO PLU PERIODO	3 DEF	1 ,;,'?+~	SUBTOTALE
RAPPORTO ATTIVITÀ ORARIA	4 GHI	1 ,;,'?+~	SUBTOTALE
RAPPORTO IVA GIORNO	5 JKL	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO IVA PERIODO	5 JKL	1 ,;,'?+~	SUBTOTALE
RAPPORTO GENERALE CLIENTI	6 MNO	0 Spc=/%@	SUBTOTALE



Funzione	Procedura					
RAPPORTO CLIENTE SPECIFICO (es. cliente 2)	6 MNO	1 ,;?'?+-	SUBTOTALE	2 ABC	SUBTOTALE	
RAPPORTO PAGAMENTI PERIODO			6 MNO	2 ABC	SUBTOTALE	
RAPPORTO VALUTE GIORNO			6 MNO	8 TUV	SUBTOTALE	
RAPPORTO GENERALE OPERATORI			9 WXYZ	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	
RAPPORTO OPERATORE SPECIFICO (es. operatore 2)	9 WXYZ	1 ,;?'?+-	SUBTOTALE	2 ABC	SUBTOTALE	
RAPPORTO OPERATORE ATTIVO			9 WXYZ	2 ABC	SUBTOTALE	
RAPPORTO MF TRA NUMERI (es. da azzeramento n.1 a n.10)	9 WXYZ	6 MNO	SUBTOTALE	1 ,;?'?+-	SUBTOTALE	
		1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE	
RAPPORTO MF TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2019 a 01.02.2019)	9 WXYZ	7 PQRS	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,;?'?+-	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-
	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE
RAPPORTO MF SOMMA TRA DATE (es. da azzeramento del 01.01.2019 a 01.02.2019)	9 WXYZ	8 TUV	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,;?'?+-	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-
	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE



Funzione	Procedura					
RAPPORTO MF SOMMA TRA NUMERI (es. da n.1 a n.10)	9 WXYZ	9 WXYZ	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	
		1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE	
RAPPORTO DGFE NCHI > NSCO (es. da chiusura n.1 e n.10, scontrini da n.1 a n.4) Contenuto della Memoria di dettaglio (DGFE) in un intervallo di chiusure fiscali (tra numeri di scontrino.).	7 PQRS	6 MNO	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-
	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	4 GHI	SUBTOTALE
						TOTALE
RAPPORTO ULTIMO SCONTRINO				7 PQRS	7 PQRS	SUBTOTALE
RAPPORTO GLOBALE DGFE DATA (es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019) Contenuto dettagliato giornale della Memoria di dettaglio (DGFE) tra date.	7 PQRS	8 TUV	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-
	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE
RAPPORTO DGFE Z IN CORSO Lettura delle chiusure della Memoria di dettaglio (DGFE) attuale.				7 PQRS	9 WXYZ	SUBTOTALE
RAPPORTO TOTALE DGFE Per interrompere la lettura, premere il tasto C.				8 TUV	0 Spc=/%@	SUBTOTALE
RAPPORTO LETT. DGFE DATA (es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019) Contenuto (solo record fiscali) della Memoria di dettaglio (DGFE) tra date.	8 TUV	1 ,:;'?+-	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,:;'?+-	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,:;'?+-
	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,:;'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE



Funzione	Procedura					
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO (es. il giorno 01.01.2019 da n.1 a n.10) Contenuto giornale della Memoria di dettaglio (DGFE) in un dato giorno tra numeri di scontrino.	8 TUV	2 ABC	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,;?'?+-	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	1 ,;?'?+-	SUBTOTALE
			1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE
RAPPORTO LETT. INFO DGFE Dati identificativi giornale della Memoria di dettaglio (DGFE).				8 TUV	3 DEF	SUBTOTALE
RAPPORTO DGFE DATA NOF (es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019) Lettura della Memoria di dettaglio (DGFE) delle fatture tra date.	8 TUV	6 MNO	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,;?'?+-	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-
	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE
RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOF (es. il giorno 01.01.2019 da n.1 a n.10) Lettura della Memoria di dettaglio (DGFE) delle note di credito in un dato giorno tra numeri di note di credito.	8 TUV	7 PQRS	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,;?'?+-	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	1 ,;?'?+-	SUBTOTALE
			1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE
RAPPORTO DGFE DATA NOTA DI CREDITO (es. dal 01.01.2019 a 01.02.2019) Lettura della Memoria di dettaglio (DGFE) delle note di credito tra date.	8 TUV	8 TUV	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-	0 Spc=/%@
	1 ,;?'?+-	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;?'?+-
	0 Spc=/%@	2 ABC	1 ,;?'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	TOTALE

**Funzione****Procedura**

RAPPORTO DGFE DATA > NSCO NOTA DI CREDITO
(es. il giorno 01.01.2019 da n.1 a n.10)
Lettura della Memoria di dettaglio (DGFE) delle note di
credito in un dato giorno tra numeri di note di credito.

8 TUV	9 WXYZ	SUBTOTALE	0 Spc=/%@	1 ,;:'?+-	0 Spc=/%@
1 ,;:'?+-	1 ,;:'?+-	9 WXYZ	SUBTOTALE	1 ,;:'?+-	SUBTOTALE
		1 ,;:'?+-	0 Spc=/%@	SUBTOTALE	TOTALE

11 CHIUSURE / AZZERAMENTI

11.1 Informazioni generali

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Azzeramenti (vedere par 2.6) e cioè:




CHIUSURA FISCALE	È l'operazione da eseguire obbligatoriamente al termine di ogni giornata.
AZZERAMENTI PERIODICI	Si tratta dell'azzeramento dei totalizzatori periodici utilizzati per l'emissione dei rapporti di tipo gestionale.

Premere:



per scorrere le funzioni disponibili.



per avviare la funzione di lettura desiderata.

11.2 Tabella azzeramenti

Funzione	Procedura
STAMPA LISTA AZZERAMENTI DISPONIBILI	0 Spc=/%@ 0 Spc=/%@ SUBTOTALE
FISCALE Quando la Memoria di riepilogo è in via di esaurimento, all'inizio dello scontrino di chiusura fiscale viene stampato il numero di chiusure ancora effettuabili	TOTALE oppure 0 Spc=/%@ 1 ,:;'?+ - SUBTOTALE
REPARTI PERIODO	2 ABC 0 Spc=/%@ SUBTOTALE



Funzione	Procedura		
PLU PERIODO	2 ABC	1 ;,:'?+ -	SUBTOTALE
ATTIVITÀ ORARIA	4 GHI	1 ;,:'?+ -	SUBTOTALE
IVA PERIODO	5 JKL	1 ;,:'?+ -	SUBTOTALE
TOTALIZZATORI CLIENTI	6 MNO	0 SpC=I%@	SUBTOTALE
MODALITÀ DI PAGAMENTO	6 MNO	1 ;,:'?+ -	SUBTOTALE
TOTALIZZATORI OPERATORE	9 WXYZ	2 ABC	SUBTOTALE

12 PROGRAMMAZIONI DI BASE

Questo capitolo descrive le funzioni eseguibili con il dispositivo in assetto Programmazione (vedere [paragrafo 2.7](#)).



Premere:

<CODICE> **SUBTOTALE** per avviare la funzione di programmazione desiderata.

per scorrere i valori disponibili.

TOTALE per terminare e salvare la funzione di programmazione.

NOTA:

Il simbolo (dove presente) indica che il valore è bloccato e non può essere modificato.

12.1 Impostazioni generali

	FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
P000	LISTA PROGRAMMAZIONI DISPONIBILI		Permette la stampa della lista delle programmazioni disponibili.
P001	LISTA PROGRAMMAZIONI OPZ GEN.		Permette la stampa della lista delle programmazioni opzionali.
P002	LISTA CONFIG. TASTI		Permette la stampa della lista delle funzioni dei tasti della tastiera.
P010	ORA		Permette di programmare l'ora (vedere paragrafo 3.8). AVVERTENZA: Questa programmazione può essere effettuata solo dopo una chiusura fiscale.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P011	DATA		Permette di programmare la data (vedere paragrafo 3.7). AVVERTENZA: Questa programmazione può essere effettuata solo dopo una chiusura fiscale.
P012	ABILITAZIONE MEZZANOTTE		Permette di abilitare/disabilitare un segnale acustico di preavviso circa 10 minuti prima della mezzanotte con una cadenza di 60 secondi.
P013	NUMERO CASSA	(da 1 a 99)	Permette di assegnare ad ogni cassa un numero identificativo. Tale numero sarà utilizzato per identificare la stampante alla quale indirizzare la vendita da protocollo.
P014	DISPOSIZIONE TASTI		Permette di personalizzare la tastiera. (vedere paragrafo 12.11).
P015	CONFIGURAZ. TASTIERA	Click tastiera	Permette di abilitare/disabilitare una segnalazione acustica alla pressione del tasto.
P016	TABELLA ALIQUOTE IVA	Percentuale (da 0 a 5) (da 1% a 99%)	Permette di impostare la percentuale dell' IVA. NOTA: effettuare una chiusura fiscale prima di modificare il parametro.
P018	PARAMETRI STAMPANTE	Energia di stampa (da -24 a 24)	Permette di selezionare l'intensità di stampa sullo scontrino. NOTA: valori di intensità di stampa superiori al livello medio predefinito possono pregiudicare la durata della testina del dispositivo.
		Velocità di stampa (da 55% a 100%)	Permette di selezionare la velocità di stampa dello scontrino.
		Linee coda scontrino (da 0 a 20)	Permette di programmare lo spazio in coda allo scontrino (linee di stampa).
		Comp. interlinea (da 0 a 2)	Permette di programmare lo spazio di interlinea: 0 = spazio minimo 1 = spazio standard 2 = spazio massimo
		Cutter	Permette di abilitare/disabilitare il taglio della carta dopo l'emissione dello scontrino.
P019	CONFIGURAZ. GENERALI	Obbligo di subtotale	Permette di abilitare/disabilitare l'obbligo dei premere il tasto SUBTOTALE prima di totalizzare una vendita.
		Incrementa automaticamente nota credito	Permette di abilitare/disabilitare l'assegnazione automatica del numero progressivo al documento nota di credito.
		LCD in reverse	Permette di abilitare/disabilitare la visualizzazione dei display in modalità reverse.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P020	CONFIGURAZIONE SCONTRINO	Modo FPU	Permette di selezionare le modalità del dispositivo alla sua accensione. AUTOMATICO = all'accensione del dispositivo viene ripristinata la modalità impostata prima dello spegnimento. FORZA FPU = all'accensione del dispositivo si attiva la modalità FPU. FORZA LOCALE = all'accensione del dispositivo si attiva la modalità LOCALE. FORZA ANNULLO SF = all'accensione del dispositivo si attiva la modalità che era impostata prima dello spegnimento e la transazione in sospeso viene annullata.
		Ora legale automatica	Permette di abilitare/disabilitare il cambio automatico dell'ora legale. 0 = disabilitata , 1 = abilitata.
		Codici PLU a prezzo	Permette di programmare il PLU bilancia o PLU a prezzo variabile (vedere paragrafo 6.8). NON GESTITO = tutte le cifre costituiscono il codice PLU. CODICE 5, PREZZO 5 = 5 caratteri per il codice, 5 caratteri per il prezzo. CODICE 5, PREZZO 6 = 5 caratteri per il codice, 6 caratteri per il prezzo. CODICE 6, PREZZO 5 = 6 caratteri per il codice, 5 caratteri per il prezzo.
		Intestazione su non fiscale	Permette di abilitare/disabilitare la stampa dell'intestazione su documenti non fiscali (es. Rendiconto reparti periodo).
		Stampa codice PLU	Permette di abilitare/disabilitare, per operazioni su PLU, la stampa del relativo codice.
		Stampa subtotale	Permette di abilitare/disabilitare la stampa del subtotale quando si preme il tasto (Disabilitata= visualizza il subtotale sul display, Abilitata= visualizza il subtotale sul display e lo stampa sullo scontrino).
		Stampa contapezzi	Permette di abilitare/disabilitare la stampa a fine scontrino del "contapezzi".
		Intestazione su multiscontrino	Permette di abilitare/disabilitare la stampa dell'intestazione anche sugli scontrini non fiscali emessi mediante la funzione multiscontrino. NOTA: Valido solo se il parametro "Intestaz. su non fisc" è abilitato.
		Stampa solo voci movimentate	Permette di abilitare/disabilitare la stampa dei rapporti finanziari con le sole voci movimentate.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Stampa periodici	Permette di abilitare/disabilitare la stampa dei contatori periodici nei rapporti finanziari.
		Stampa operatore	Permette di abilitare/disabilitare la stampa a inizio scontrino dell'operatore.
		Qty 1 stampa 1x	Permette di abilitare/disabilitare la stampa dell'indicazione "1x" per le quantità unitarie.
		Copia scontrino	Permette di abilitare/disabilitare la stampa di una copia non fiscale dell'ultimo scontrino emesso alla pressione del tasto CONTANTE.
P021	INTESTAZIONE SCONTRINO	Proprietà (da 1 a 9)	Permette di impostare le proprietà dell'intestazione scontrino: nessuno doppia altezza doppia larghezza doppia larghezza+doppia altezza grassetto compresso compresso+grassetto italico icona numero x.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di impostare le descrizioni dell'intestazione scontrino (max. 36 caratteri ognuna).
P023	MESSAGGIO FINE SCONTRINO	Proprietà (1, 2)	Permette di impostare le proprietà del messaggio di fine scontrino: nessuno doppia altezza doppia larghezza doppia larghezza+doppia altezza grassetto compresso compresso+grassetto italico icona numero x.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di impostare le descrizioni dell'intestazione scontrino (max. 38 caratteri ognuna).
P041	MULTISCONTRINO AUTOMATICO		Permette di abilitare/disabilitare la funzione Multiscontrino che consente di emettere scontrini non fiscali riportanti le vendite, registrate in uno scontrino fiscale precedentemente emesso, suddivise per gruppi di reparti appositamente predisposti (programmazione P120).
P042	RAPPORTI GESTIONALI AUTOMATICI	Obbliga stampa periodo	Permette di abilitare/disabilitare la stampa del report prima di azzerare il contatore.
		Rapporto finanziario	Permette di abilitare/disabilitare la stampa automatica del rapporto finanziario dopo aver effettuato la chiusura fiscale.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Rapporto IVA	Permette di abilitare/disabilitare la stampa automatica del rapporto IVA dopo aver effettuato la chiusura fiscale.
		Rapporto operatori	Permette di abilitare/disabilitare la stampa automatica del rapporto operatori dopo aver effettuato la chiusura fiscale.
		Rapporto reparti	Permette di abilitare/disabilitare la stampa automatica del rapporto dei reparti dopo aver effettuato la chiusura fiscale.
P060	ELENCO FUNZIONI MULTIPLE	Da funzione multipla (da 1 a 5)	Permette la stampa della lista delle funzioni multiple programmate (programmazione P061).
		A funzione multipla (da 1 a 5)	
P061	CREAZ. FUNZIONE MULTIPLA (MACRO)	# funzione multipla (da 1 a 5)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente la funzione multipla (macro)
	Vedere anche paragrafo 12.13	Cod. (da 0 a 999999999999)	Permette di associare alla funzione multipla un codice composto da un massimo di 12 cifre, utilizzabile per richiamare la funzione con il tasto FUNZIONE MULTIPLA GENERICA.
		Abilita funzione	Permette di abilitare/disabilitare l'uso della funzione multipla (macro).
		Operatore abilitato	Permette di abilitare/disabilitare l'uso della funzione multipla (macro) solo ad operatori abilitati. Funzione riservata.
		Funzione (da 1 a 20)	Permette di impostare le funzioni da associare alla funzione multipla (macro) mediante selezione oppure digitando le tre cifre del codice funzione (es. per pagamento in contanti digitare 102+SBT).
P062	CANC. FUNZIONI MULTIPLE	Da funzione multipla (da 1 a 5)	Permette la cancellazione totale o parziale di un intervallo della lista funzioni multiple (macro) programmate sul dispositivo.
		A funzione multipla (da 1 a 5)	
		Confermi?	



12.2 Gestione operatori

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P300	LISTA PROGRAMMAZIONI OPERATORI		Permette la stampa della lista delle possibili programmazioni degli operatori.
P310	GESTIONE OPERATORI		Permette di abilitare/disabilitare la gestione degli operatori. L'attivazione della gestione degli operatori genera automaticamente l'attivazione dell'operatore codice 99, denominato Supervisore (operatore 1), che per definizione si intende abilitato ad esercitare tutte le funzioni.
P320	COD/SIGLA ACCESSO OPERATORE	# operatore (da 1 a 8)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente l'operatore.
		Codice (da 1 a 99)	Permette di associare all'operatore un codice utilizzabile per richiamare la funzione con il tasto OPERATORE.
		Password (da 000 a 999)	Permette di impostare la password dell'operatore. Impostando 000 non viene attivata la password ed il dispositivo accetterà qualsiasi sequenza di 3 cifre digitata.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di impostare una descrizione dell'operatore.
		Operatore temporaneo	Permette di abilitare/disabilitare l'operatore alla chiusura dello scontrino; per eseguire qualsiasi operazione successiva è necessario reinserire un codice operatore.
		Programmazione operatori	Permette di abilitare/disabilitare l'accesso alla programmazione P320.
		Assetto programmazione	Permette di abilitare/disabilitare l'accesso all'assetto di programmazione.
		Assetto chiusura	Permette di abilitare/disabilitare l'accesso all'assetto di chiusura.
		Assetto lettura	Permette di abilitare/disabilitare l'accesso all'assetto di lettura.
		Assetto registrazione	Permette di abilitare/disabilitare l'accesso all'assetto di registrazione.
		Resi	Permette di abilitare/disabilitare l'effettuazione dei resi agli operatori.
		Storni	Permette di abilitare/disabilitare l'effettuazione degli storni agli operatori.
		Pagamenti	Permette di abilitare/disabilitare l'uso di modalità di pagamento che siano state programmate come RISERVATE (programmazione P520).



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Sconti/maggiorazioni	Permette di abilitare/disabilitare l'applicazione di sconti e maggiorazioni nei reparti programmati con sconto/ maggiorazione che sono stati programmati come riservati (programmazione P420).
		Reparto	Permette di abilitare/disabilitare l'uso di reparti che sono stati programmati come riservati (programmazione P120).
		Sconti/maggiorazioni subtotale	Permette di abilitare/disabilitare l'applicazione di sconti e maggiorazioni sul subtotale di uno scontrino (programmazione P410).
		Annulla	Permette di abilitare/disabilitare l'uso della funzione di annulla nei reparti programmati con annulla che sono stati programmati come riservati (programmazione P120).
		Cancella dati	Permette di abilitare/disabilitare l'operatore alla cancellazione di dati periodici (es. azzeramento Z20).
		Azzeramenti periodo	Permette di abilitare/disabilitare la possibilità di effettuare azzeramenti periodici.
		Totalizz. operatore	Permette di abilitare/disabilitare la possibilità di effettuare azzeramenti periodici.
		Report operatori	Permette di abilitare/disabilitare la stampa dei rapporti relativi all'operatore. Se disabilitato, l'operatore non può né emettere il rapporto generale operatori X90 né il rapporto per operatore specifico X91, mentre può emettere il rapporto operatore attivo X92 e tutti i rapporti non relativi ad attività degli operatori.
		Chiusura fiscale	Permette di abilitare/disabilitare la possibilità di effettuare la chiusura fiscale.
P323	CANCELLA OPERATORI	Funzioni multiple	Permette di abilitare/disabilitare la possibilità dell'uso delle funzioni multiple che siano state programmate come riservate (programmazione P061).
			Permette di cancellare tutti gli operatori programmati. Tasto TOTALE per confermare. Tasto SUBTOTALE per annullare la cancellazione.

12.3 Gestione reparti

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P100	LISTA PROGRAMMAZIONI REPARTI		Permette la stampa della lista delle possibili programmazioni dei reparti.
P110	CONFIGURAZIONE GLOBALE REPARTI	Accu. netto sc. subtotale	Permette di abilitare/disabilitare il netto di sconti su subtotale sulle totalizzazioni memorizzate per i reparti.
		Tipo gruppi stampa	Permette di stabilire come creare i gruppi di reparti per l'emissione di multiscontrini (gruppi multiscontrino, gruppi reparti).
		Accu. netto reparti	Permette di definire se le totalizzazioni memorizzate per i reparti devono essere al netto di sconti, maggiorazioni, ecc.
P120	PROGRAMMAZIONE REPARTO	# reparto (da 1 a 30)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente il reparto.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di impostare la descrizione reparto.
		Prezzo (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare il prezzo del reparto.
		Codice IVA reparto (da 1 a 11)	Permette di associare l'Aliquota IVA al reparto. AVVERTENZA: Questa programmazione può essere effettuata solo dopo una chiusura fiscale.
		Reso automatico	Permette di abilitare/disabilitare l'associazione esclusiva alla funzione di reso; ogni registrazione nel reparto così attivato, causa automaticamente l'effettuazione di un reso.
		Decimali nel moltiplicatore	Permette di abilitare/disabilitare l'uso dei decimali con il moltiplicatore di importo per la vendita di quantità decimali. Attivando questa impostazione il contapezzi memorizzerà la vendita come una unità per evitare confusioni nel dato stampato sullo scontrino.
		Scontrino singolo	Permette di abilitare/disabilitare la chiusura automatica dello scontrino alla registrazione del reparto se è la prima effettuata.
		Storno operatore abilitato	Permette di abilitare uno o tutti gli operatori ad effettuare lo storno su questo reparto (vedere programmazione P320).
		Annulla operatore abilitato	Permette di abilitare uno o tutti gli operatori ad effettuare l'annullo su questo reparto (vedere programmazione P320).



FUNZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
Sconti/maggiorazioni operatori abilitati		Permette di abilitare uno o tutti gli operatori ad effettuare gli sconti/maggiorazioni su questo reparto (vedere programmazione P320).
Reso operatore abilitato		Permette di abilitare uno o tutti gli operatori ad effettuare il reso su questo reparto (vedere programmazione P320).
Reparto operatore abilitato		Permette di abilitare uno o tutti gli operatori ad effettuare la vendita di questo reparto (vedere programmazione P320).
Importo minimo (da 0 a 9999999.99)		Permette di impostare l'importo minimo per il reparto.
Importo massimo (da 0 a 9999999.99)		Permette di impostare l'importo massimo per il reparto.
Modalità sconto/maggiorazione (da 0 a 20)		Permette di associare al reparto una determinata modalità di sconto/maggiorazione. In questo modo è possibile applicare automaticamente sconti o maggiorazioni alle vendite effettuate sul reparto prescelto. AVVERTENZA: È possibile associare solo modalità di sconto/maggiorazione configurate come sconto o maggiorazione in percentuale su articolo ed aventi entità prestabilita.
Funzione multipla (da 0 a 4)		Permette di associare al reparto una determinata funzione multipla. In questo modo dopo la vendita sul reparto, viene mandata in esecuzione la funzione multipla ad esso associata (vedere paragrafo 9.6).
Prezzo 1 (da 0 a 9999999.99)		Permette di impostare il prezzo sul listino secondario.
Gruppi reparti (da 1 a 12)		Permette di raggruppare i reparti in dodici gruppi identificabili con numeri da 1 a 12. Gli importi registrati in reparti appartenenti ad uno stesso gruppo sono accumulati sia in un totalizzatore di gruppo sia nei singoli totalizzatori di reparto. NOTA: I reparti appartengono per predefinizione al gruppo 1.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Gruppi multiscontrino (da 1 a 20)	Permette di raggruppare le registrazioni su reparto in venti gruppi di stampa (numerati da 1 a 20) che possono essere scelti secondo le esigenze dell'esercizio commerciale. NOTA: I reparti appartengono per predefinizione al gruppo di stampa 1; le registrazioni effettuate su reparti appartenenti al gruppo di stampa 1 non verranno stampate come multiscontrino.
P131	DESCRIZIONE GRUPPI REPARTI	# gruppo reparti (da 1 a 12)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente il Gruppo reparto.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette inserire la descrizione da associare al Gruppo reparto.
P133	DESC. GRUPPI DI STAMPA	# gruppi multiscontrino (da 1 a 20)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente il Gruppo multiscontrino
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette inserire la descrizione da associare al Gruppo multiscontrino.



12.4 PLU

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P200	LISTA PROGRAMMAZIONI PLU		Permette la stampa della lista delle possibili programmazioni dei PLU.
P201	ELENCO PLU	Da codice (da 1 a 999999999999)	Permette di stampare l'elenco dei PLU da codice a codice.
		A codice (da 1 a 999999999999)	
P220	CREAZIONE PLU	Codice (da 0 a 999999999999)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente il PLU.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di impostare la descrizione PLU.
		Prezzo PLU (da 0 a 999999.99)	Permette di inserire il prezzo dell'articolo basato sul listino standard (listino 0). Se il prezzo di un PLU non viene memorizzato (cioè, resta uguale a zero), all'atto della registrazione il dispositivo chiederà la digitazione del prezzo (opzionale).
		Reparto associato (da 1 a 30)	Permette di selezionare il reparto da associare al PLU. Il PLU eredita le limitazioni, gli automatismi e gli archivi gestionali del reparto associato.
		IVA PLU (da 1 a 12)	Permette selezionare una aliquota IVA d'applicare al PLU, diversa da quella del reparto ad esso associato (opzionale).
		Prezzo 1 (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare il prezzo sul listino secondario.
		Modalità sconto/maggiorazione (da 0 a 20)	Permette selezionare uno sconto/maggiorazione d'applicare al PLU, diversa da quella del reparto ad esso associato (opzionale). 0 = funzione disabilita
		Funziona multipla (da 0 a 5)	Permette selezionare una funzione multipla d'applicare al PLU, diversa da quella del reparto ad esso associato (opzionale). 0 = funzione disabilita
P221	PLU DIRETTI	# PLU diretto (da 1 a 10)	Permette di associare un codice PLU ad un tasto in modo da poterlo richiamare direttamente da tastiera.
		Codice (da 1 a 999999999999)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente il PLU diretto.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P290	CANCELLAZIONE PARZIALE PLU	Da codice (da 1 a 999999999999)	Permette la cancellazione parziale dei PLU impostati (da codice a codice).
		A codice (da 1 a 999999999999)	NOTA: È necessario prima eseguire un azzeramento PLU periodo (Z21) ed un azzeramento fiscale (Z01) (vedere paragrafo 11.2).
P291	CANCELLAZIONE TOTALE ARCHIVIO PLU		Permette di cancellare tutto l'archivio PLU. Tasto TOTALE per confermare. Tasto SUBTOTALE per annullare la cancellazione. NOTA: È necessario prima eseguire un azzeramento fiscale (Z01) (vedere paragrafo 11.2).

12.5 Gestione clienti

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P302	ELENCO CLIENTI	Da codice (da 0 a 999999999999)	Permette la stampa della lista dei clienti programmati da codice a codice.
		A codice (da 0 a 999999999999)	
P312	CONFIGURAZIONE GESTIONE CLIENTI	Funzione multipla Scontrino/Pagamento	Permette di selezionare il tipo esecuzione della funzione multipla associata al cliente (vedere programmazione 340). 0 = dopo apertura scontrino 1 = durante il pagamento
		Scontrino parlante	Permette di abilitare/disabilitare la stampa del solo codice fiscale o partita IVA del cliente richiamato sullo scontrino.
P340	DATI CLIENTE	# codice (da 1 a 50)	Permette di inserire il numero che identifica univocamente il cliente (max. 12 cifre).
		Abilita	Permette di abilitare/disabilitare la gestione del cliente.
		Nome (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione del cliente.
		Indirizzo (<Ins. testo>)	Permette di inserire l'indirizzo del cliente.
		Città (<Ins. testo>)	Permette di inserire la città del cliente.
		Provincia (<Ins. testo>)	Permette di inserire la provincia del cliente.
		C.A.P. (<Ins. testo>)	Permette di inserire il Codice di Avviamento Postale del cliente.
		Cod. Fisc./P.IVA (<Ins. testo>)	Permette di inserire il codice fiscale o la Partita IVA del cliente. L'esattezza del codice fiscale o della partita IVA viene controllata automaticamente dal registratore di cassa.
		Listino PLU	Permette di associare il cliente al listino del reparto/PLU 0 = listino prezzi 0 1 = listino prezzi 1 (vedere programmazioni P120, P220).
		Funzione Multipla (da 0 a 5)	Permette di selezionare il numero della funzione multipla da associare al cliente. 0 = nessuna funzione (programmazione P061).
		Max credito (da 0 a 999999.99)	Permette di impostare il credito massimo.



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P390	CANCELLAZIONE PARZIALE CLIENTI	Da codice (da 0 a 10) A codice (da 0 a 10)	Permette la cancellazione parziale dei clienti impostati (da codice a codice).
P391	CANCELLAZIONE TOTALE CLIENTI		Permette di cancellare tutto l'archivio clienti. Tasto TOTALE per confermare. Tasto SUBTOTALE per annullare la can- cellazione.

12.6 Gestione sconti, maggiorazioni

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P400	LISTA PROGRAMMAZIONI SCO/MAGG		Permette la stampa della lista delle programmazioni degli sconti/maggiorazioni.
P410	SCONTO SU SUBTOTALE	Importo totale scontrino (da 0 a 9999999.99)	Permette di programmare l'importo (valore del subtotale) al quale scatta l'applicazione dello sconto promozionale, la cui entità è determinata mediante l'associazione ad una modalità di sconto/maggiorazione.
		Modalità sconto/ maggiorazione (da 0 a 20)	ATTENZIONE: È possibile associare solo modalità di sconto/maggiorazione configurate come sconto o maggiorazione in percentuale su subtotale ed aventi entità prestabilita. Permette di associare la modalità sconto/maggiorazione prescelta su subtotale.
P411	SCONTI/MAGGIORAZIONI TASTO MODIFICATORE	Tasto (da 1 a 8)	Permette di associare la modalità sconto/maggiorazione ai tasti modificatori. Generalmente in questo valore tasto (da 0 a 8) coincide con il valore Sco/magg (da 0 a 8) della programmazione 420.
		Modalità sconto/magg. (da 0 a 20)	Permette di impostare la modalità di sconto/maggiorazione.
P420	PROGRAMMAZIONE SCONTO/MAGGIORAZIONE Vedere anche paragrafo 12.12	Sconto/Maggiorazione (da 1 a 20)	Permette di inserire il numero identificativo della modalità di sconto/ maggiorazione prescelta.
		Abilita	Permette di abilitare/disabilitare l'utilizzo della modalità di sconto/maggiorazione prescelta.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione della modalità di sconto/maggiorazione (max. 28 caratteri ognuna).
		Percentuale/valore	Permette di definire la modalità prescelta come sconto/maggiorazione in percentuale oppure in valore (cioè, come importo monetario).
		Sconto/maggiorazione	Permette di definire la modalità prescelta come sconto oppure come maggiorazione.
		Articolo/Subtotale	Permette di definire la modalità prescelta come sconto/maggiorazione su singolo articolo oppure su subtotale dello scontrino.
		Max percentuale/Importo (da 0 a 99.99% / da 0 a 9999999.99)	Permette la limitazione dell'entità massima dello sconto/maggiorazione (in percentuale o in valore monetario a seconda di come sono state predisposte le singole modalità di sconto/maggiorazione). 0 per disabilitare max. percentuale/importo.
		Percentuale/Importo (da 0 a 99.99% / da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare la percentuale di sconto/maggiorazione.



12.7 Gestione operazioni di cassa

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P500	LISTA PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI CASSA		Permette la stampa della lista delle programmazioni effettuate.
P501	MESSAGGIO DISPLAY CLIENTE	Messaggio (1) (<Ins. testo>)	Permette di impostare il messaggio che viene mostrato sul display cliente quando il dispositivo è in modalità inattiva. Con più di 20 caratteri il messaggio è scorrevole, al di sotto dei 20 caratteri il messaggio rimane fisso e centrato.
P510	ABILITA GESTIONE FONDO CASSA	Fondo cassa	Permette la contabilizzazione dell'entrate. Abilita/disabilita l'azzeramento del fondo cassa alla chiusura fiscale. Se abilitato il denaro incassato durante la giornata viene trasferito nel totalizzatore delle entrate (fondo cassa) e accumulato nel totalizzatore della giacenza di denaro. Se disabilitato la chiusura fiscale azzerava i contatori.
		Recupero crediti	Permette la contabilizzazione del recupero crediti. Abilita/disabilita l'azzeramento del totalizzatore dei crediti alla chiusura fiscale. Il totalizzatore in questione viene decrementato mediante l'uso della funzione recupero credito).
P519	CONFIGURAZIONE OPERAZIONI DI CASSA	Funzione reso	Permette di abilitare/disabilitare la funzione di reso.
		Max. importo resi (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare il massimo importo dei resi.
		Descrizione reso (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione (max. 30 caratteri) della funzione di reso. Impostazione predefinita "*** RESO".
		Funzione storno	Permette di abilitare/disabilitare la funzione di storno.
		Max. importo storni (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare il massimo importo degli storni.
		Descrizione storno (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione (max. 30 caratteri) dello storno. Impostazione predefinita "**** STORNO".
		Funzione annullo	Permette di abilitare/disabilitare la funzione di annullo.
		Descrizione annullo (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione (max. 30 caratteri) dell'annullo. Impostazione predefinita "**** RETTIFICA".
		Arrotondamento su totale (0, 5, 10, 50, 100)	Permette di arrotondare il prezzo del conto secondo la modalità prescelta (es. impostando 5, un importo pari a 1.01 euro viene arrotondato automaticamente ad 1.00 euro).
		Max. importo resto (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare un limite sull'importo del resto che viene dato (es. per evitare la digitazione di importi eccessivamente alti).



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P520	MODALITÀ PAGAMENTO	Virgola decimale	Permette di selezionare la modalità, manuale o automatica, della gestione della virgola decimale.
		Ventilazione IVA	Permette di abilitare/disabilitare la registrazione dei corrispettivi in un unico importo giornaliero.
		# modalità pagamento (da 1 a 7)	Permette di impostare il numero della modalità di pagamento.
		Abilita	Permette di abilitare/disabilitare l'utilizzo della modalità di pagamento prescelta.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione della modalità di pagamento.
		Non riscosso	Permette di abilitare/disabilitare l'accumulo nel totalizzatore dei corrispettivi non riscossi degli importi attribuiti alla modalità di pagamento.
		Credito	Permette di abilitare/disabilitare il tipo di pagamento a credito.
		Pagamento elettronico	Permette di abilitare/disabilitare il tipo di pagamento elettronico.
		Apertura cassetto	Permette di abilitare/disabilitare l'apertura del cassetto rendiresto.
		Obbligo di subtotale	Permette di abilitare/disabilitare l'obbligo del tasto SUBTOTALE prima di totalizzare una vendita con la modalità di pagamento.
		Operatore abilitato	Permette di abilitare/disabilitare l'uso della modalità di pagamento in questione può essere effettuata solo da un operatore abilitato o da tutti gli operatori.
		Max importo (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare il valore massimo dell'importo del pagamento prescelto. 0 = max. importo disabilitato.
		Importo (da 0 a 9999999.99)	Permette di impostare l'importo del pagamento prescelto. 0 = importo disabilitato.
		Commissione modalità di pagamento (da 0 a 99.99%)	Permette di inserire l'importo percentuale della commissione che verrà totalizzato ad ogni utilizzo della modalità di pagamento ed evidenziato nel rapporto finanziario generale (vedere lettura X10).
P530	RAPPORTO CAMBIO VALUTA	# codice valuta (da 1 a 4)	Permette di impostare il numero del codice valuta.
		Descrizione (<Ins. testo>)	Permette di inserire la descrizione del cambio valuta.
		Rapporto cambio (da 0 a 999999)	Permette di inserire il rapporto del cambio valuta.
		Decimali valuta	Permette di selezionare la quantità di decimali del rapporto di cambio valuta.



12.8 Configurazione comunicazione PC

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P900	LISTA PROG. COMUNIC.		Permette la stampa della lista delle programmazioni delle comunicazioni
P902	PROGRAMMAZIONE SLOT SERIALI	Slot	1
		Device (<Selezionare un dispositivo>)	Permette di selezionare i dispositivi con cui comunicare: NESSUNO COMPUTER BARCODE SCANNER BILANCIA NOTA: Controllare che i parametri di comunicazione siano impostati correttamente (vedere programmazione P910).
		Baudrate	Permette di selezionare la velocità di comunicazione: 9600 19200 38400 57600 115200.
		Bit number (<Selezionare un bit number>)	Permette di selezionare il Bit number: 7, ODD, 1 8, NONE, 1
		Handshake (<Selezionare un handshake>)	Permette di selezionare il tipo di controllo flusso: NONE RTS/CTS XON/XOFF.
P910	PARAMETRI COMUNICAZIONE	Protocollo (<Selezionare un protocollo>)	Permette di selezionare il tipo di protocollo: NONE CUSTOM XON-XOFF CUSTOM DLL CUSTOM FASY XON-XOFF
		Baudrate (<Selezionare un baudrate>)	Permette di selezionare la velocità di comunicazione seriale: 9600 19200 38400 57600 115200.
		Bit number (<Selezionare un bit number>)	Permette di selezionare il Bit number: 7, ODD, 1 8, NONE, 1



FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
		Xon-Xoff tx footer (<Selezionare un canale>)	NOTA: Valido solo per protocollo FASY XON-XOFF e CUSTOM XON-XOFF. Permette di abilitare/disabilitare la possibilità di inserire nella risposta il piede dello scontrino.
		Xon-Xoff tx eco (<Selezionare un canale>)	NOTA: Valido solo per protocollo FASY XON-XOFF e CUSTOM XON-XOFF. Permette di abilitare/disabilitare la possibilità di rimandare il comando inviato nella risposta.
		Handshake (<Selezionare un handshake>)	Permette di selezionare il tipo di protocollo: NONE CUSTOM XON-XOFF CUSTOM DLL CUSTOM FASY XON-XOFF
		Visualizza battute	NOTA: Valido solo per protocollo CUSTOM e CUSTOM DLL. Permette di abilitare/disabilitare la possibilità di visualizzare sul display i comandi inviati.
		Custom seconda generazione	NOTA: Valido solo per protocollo CUSTOM e CUSTOM DLL. Riservato.
		Canale PC (<Selezionare un canale>)	Permette di selezionare il canale di comunicazione: AUTOMATICO RS232 USB ETHERNET
P911	ETHERNET	Abilita DHCP	NOTA: Valido solo se si dispone di un server DHCP. Permette di abilitare/disabilitare l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete.
		Indirizzo IP	Permette di inserire l'indirizzo IP.
		Maschera subnet	Permette di inserire la maschera Subnet.
		Gateway	Permette di inserire il Gateway.
		DNS	Permette di inserire il DNS.
		Porta protocollo	Permette di inserire la velocità della porta di protocollo.
		MAC ID	Permette di inserire MAC address.

12.9 Varianti grafiche negli scontrini

FUNZIONE		VALORE	DESCRIZIONE
P003	LISTA ICONE DISPON.		Permette la stampa della lista delle immagini grafiche (icone) disponibili nella memoria del dispositivo e il relativo numero di identificazione. Se nella SD card sono salvate delle immagini grafiche (icone) compatibili, queste vengono riconosciute e aggiunte al catalogo (vedere paragrafo 3.9). NOTA: per impostare il posizionamento delle icone su intestazione vedere programmazione P021, per impostare il posizionamento a fine scontrino vedere programmazione P023.
P024	CODICE ICONA PERIODO	Icona periodo (da 1 a 10)	Permette di organizzare la stampa di un logo grafico in un determinato periodo.
		Icona numero (da 1 a 25)	
		Data inizio	
		Data fine	
P028	CANCELLAZIONE ICONE	Da icona (da 1 a 25)	Permette la cancellazione totale o parziale di un intervallo della lista delle icone programmate sul dispositivo.
		A icona (da 1 a 25)	

12.10 Servizi telematici

Funzione		Valore	Descrizione
P699	LISTA PARAMETRI		Permette la stampa della lista dei parametri telematici.
MENU TECNICO	Genera chiave privata		Permette di generare una coppia di chiavi crittografiche: una pubblica e una privata, quella privata viene salvata nella memoria di riepilogo del dispositivo.
	Censimento		Permette di inviare all'Agenzia delle Entrate una richiesta di Certificato Dispositivo tramite un file con estensione .xml firmato dal fabbricante.
	Attivazione		Permette di associare il dispositivo all'esercente accreditato.
	Intervento tecnico		Permette di selezionare il tipo d'intervento tecnico: INIZIO PROCEDURA: abilita il tecnico ad iniziare l'intervento. FINE PROCEDURA : abilita il tecnico a finire la procedura di intervento. FW-UPGRADE: Permette di effettuare l'upgrade del firmware.
	Evento		Permette di selezionare un evento che può verificarsi durante la vita del dispositivo: FUORI SERVIZIO: memoria esaurita, mal-funzionamento, magazzino, altro. DISATTIVAZIONE: cessione, furto, altro DISMISSIONE: smaltimento, memoria di dettaglio, altro.
	Sincr. data/ora		Permette di abilitare/disabilitare la sincronizzazione della data e dell'ora.
	Test -CRN		<Riservato>



Funzione	Valore	Descrizione
MENU ESERCENTE	Forza invio Z pend.	Permette di forzare l'invio dei file .xml (Z-report) rimasti in sospeso (vedere paragrafo 13.3).
	Export Z pendenti	Permette di esportare i file .xml (Z-report) rimasti in sospeso (vedere paragrafo 13.3).
	Report	Permette di selezionare il tipo di stampa dei report dei documenti effettuati (vedere paragrafo 13.2): IMPORTO ID GLOBALE: stampa un documento con il report totale degli azzeramenti. REPORT ID PER NUMERO: stampa un documento con il report per numero [da 1 a 2500]. REPORT ID PER DATA: stampa un documento con il report per data [da gg/mm/aa a gg/mm/aa]. FILE SOSPESI: stampa un documento del riepilogo dei file .xml che non sono stati spediti. REPORT PRINT Z(XML): stampa un documento del riepilogo dei file degli azzeramenti con estensione .xml inviati. REPORT STATO M.RIEP.: stampa un documento dello stato della Memoria di dettaglio. REPORT STATO M.RIEP. IN XML: stampa un documento dei file della Memoria di dettaglio con estensione .xml inviati.
	Modo demo	INIZIO PROCEDURA: inizio procedura demo. FINE PROCEDURA: fine procedura demo.

12.11 Esempio di riconfigurazione tasto


Per “personalizzazione della tastiera” si intende la riconfigurazione delle funzioni associate ai tasti, per adeguare il dispositivo alle esigenze dell’esercizio commerciale o del singolo punto di vendita. La personalizzazione della tastiera si basa su queste regole:

- La posizione fisica di ciascun tasto è identificata da un numero, chiamato codice posizione del tasto.
- Ciascuna funzione operativa del dispositivo è identificata con un proprio numero, chiamato codice di funzione.
- Per realizzare tasti doppi o quadrupli, la funzione desiderata deve essere programmata su tutti i tasti singoli interessati (2 o 4 tasti).


Una volta riconfigurato il tasto desiderato è possibile sostituire l’etichetta (vedere [paragrafo 2.5](#)).

Procedere come segue:


- Entrare in assetto Programmazione mediante il tasto CHIAVE:

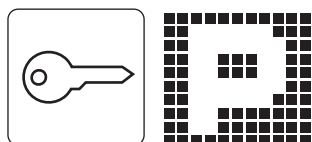

- Stampare la configurazione tasti per avere la programmazione tasti corrente e l’elenco delle funzioni disponibili:

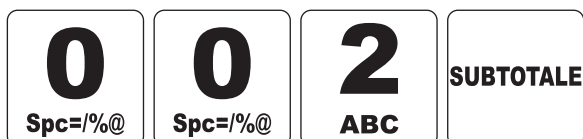

- Attivare la procedura di personalizzazione:

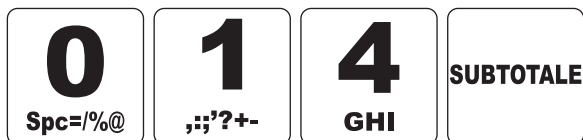

Sul display viene visualizzato:



- Ricercare il codice di posizione desiderato utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO. Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. quinto tasto della prima riga = 05):



- Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:




Sul display viene visualizzato:



- Ricercare la funzione desiderata da associare al livello 0 del tasto utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO. Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. Sconto/Magg 1 = 037):



Sul display viene visualizzato:

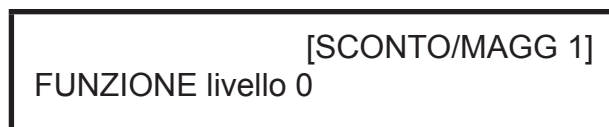



- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



Sul display viene visualizzato:



- Ricercare la funzione desiderata da associare al livello 1 del tasto utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO. Fare riferimento alla lista configurazione tasti stampata (es. Funzione macro 1 = 366):



Sul display viene visualizzato:



- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



- Per riconfigurare altri tasti ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura premendo il tasto TOTALE:



Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

P(014) DISPOSIZIONE TASTI

#TASTO	[RIGA 1, COLONNA 5]
FUNZIONE livello 0	[SCONTO/MAGG 1]
FUNZIONE livello 1	[FINZIONE MACRO 1]

01/01/19 12:00

<#DOC. GEST.>

NUMERO DI MATRICOLA: <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

NOTA: La procedura appena descritta può essere eseguita collegando il dispositivo a un PC. Utilizzare il tool CEFiscalRXConfigurator (contattare il vostro rivenditore).

12.12 Esempio di personalizzazione sconto/maggiorazione

Il registratore di cassa può gestire 20 modalità di sconto/maggiorazione programabili, identificate da un numero da 1 a 20.

Ciascuna delle venti modalità di sconto/maggiorazione può essere abilitata per effettuare sconti o maggiorazioni e può essere definita individualmente, mediante le programmazioni P420.


Le modalità di sconto/maggiorazione programmate possono essere associate ad otto differenti tasti modificatori (programmazione P411): F037, F038, F039, F040, F041, F045, F058, F059).

NOTA: Le procedure descritte di seguito possono essere eseguite collegando il dispositivo a un PC. Utilizzare il tool CEFiscalRXConfigurator (contattare il vostro rivenditore).


FASE1: Personalizzazione sconti/maggiorazioni

Procedere come segue:

- Entrare in assetto Programmazione mediante il tasto CHIAVE:

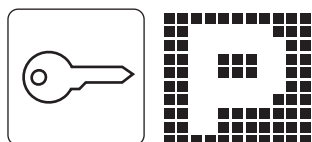


- Attivare la procedura di personalizzazione:

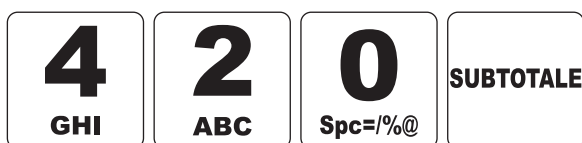

Sul display viene visualizzato:




- Digitare il codice di posizione prescelto (es. 1) seguito dal tasto SUBTOTALE:

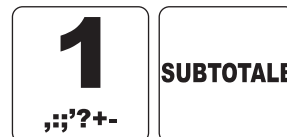

Sul display viene visualizzato:



- Abilitare o disabilitare lo sconto/maggiorazione appena programmato (es. Abilita) utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

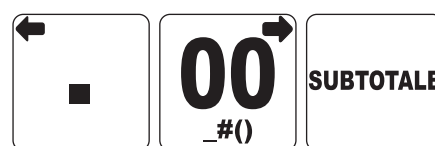

Sul display viene visualizzato:



- Digitare una descrizione sintetica utilizzando il tastierino numerico (es. Sconto % ART). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto C.
- Confermare con il tasto SUBTOTALE:



Sul display viene visualizzato:






- Selezionare il tipo di sconto/maggiorazione (es. Percentuale) utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:



Sul display viene visualizzato:




- Selezionare il tipo di modificatore (es. Sconto) e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

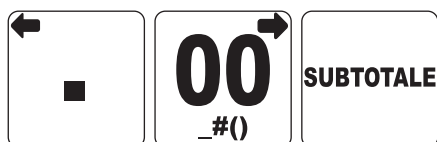

Sul display viene visualizzato:




- Selezionare la modalità di sconto/maggiorazione (es. Su articolo e subtotale) utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

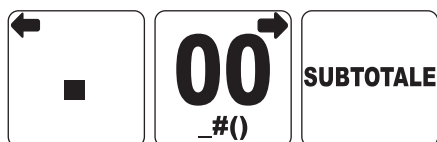

Sul display viene visualizzato:




- Digitare un valore massimo di importo/percentuale utilizzando il tastierino numerico (es. 800 = 8.00%) e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

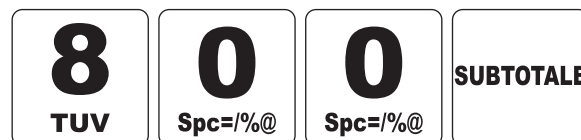

Sul display viene visualizzato:



- Digitare un valore prefissato di importo/percentuale utilizzando il tastierino numerico (es. 100 = 1.00%) e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

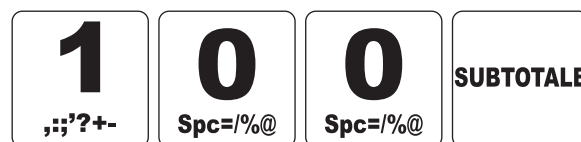

- Per personalizzare altri sconti/maggiorazioni, ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura premendo il tasto TOTALE:





Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE	

P(420) Progr. SCO/MAGG	

#SCONTO/MAGG.:	1
ABILITA	[ABILITATO]
DESCR:	SCONTO
PERCENTUALE/VALORE:	[PERCENTUALE]
SCONTO/MAGGIORAZIONE:	[SCONTO]
ARTICOLO/SUBTOTALE:	[SU ARTICOLO]
MAX PERCENTUALE:	8.00%
PERCENTUALE	1.00%
01/01/19 12:00	
	<#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
NON FISCALE	

FASE2: Associazione ai tasti modificatori

- Attivare la procedura di personalizzazione:

4 GHI	1 ,;,'?+-	1 ,;,'?+-	SUBTOTALE
-----------------	---------------------	---------------------	-----------

Sul display viene visualizzato:

#TASTO [1-8]	1
--------------	---

- Digitare il numero corrispondente al tasto modificatore desiderato (es. tasto modificatore 1 corrispondente alla funzione F037 programmabile in tastiera):

1 ,;,'?+-	SUBTOTALE
---------------------	-----------

Sul display viene visualizzato:

MODALITÀ SCONTO/MAGG	1
----------------------	---

- Digitare il numero che identifica la modalità di sconto/maggiorazione da associare al tasto modificatore (es. sconto/maggiorazione 1 personalizzato nella fase 1):

1 ,;,'?+-	SUBTOTALE
---------------------	-----------

- Per associare altri tasti modificatori, ripetere i punti appena descritti oppure concludere la procedura premendo il tasto TOTALE:

TOTALE

Il risultato è il seguente:

DOCUMENTO GESTIONALE

P(014) DISPOSIZIONE TASTI

#TASTO [RIGA 1, COLONNA 5]
 FUNZIONE livello 0 [SCONTO/MAGG 1]
 FUNZIONE livello 1 [FINZIONE MACRO 1]

01/01/19 12:00

<#DOC. GEST.>

NUMERO DI MATRICOLA: <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE


12.13 Esempio di funzione multipla (macro)

La funzione multipla si programma inserendo il numero identificativo, impostando le opzioni di funzionamento e infine selezionando una o più operazioni da eseguire in sequenza. Reparti o PLU devono essere programmati con un importo prefissato diverso da 0.00 euro.

NOTA: Le procedure descritte di seguito possono essere eseguite collegando il dispositivo a un PC. Utilizzare il tool CEFiscalRXConfigurator (contattare il vostro rivenditore).

FASE1: Personalizzazione funzione multipla (macro)

- Entrare in assetto Programmazione mediante il tasto CHIAVE:

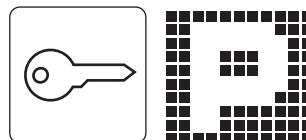

- Attivare la procedura di personalizzazione:




Sul display viene visualizzato:

1

#FUNZIONE MULTIPLA

- Digitare il numero corrispondente al tasto macro desiderato (es. tasto macro 1 corrispondente alla funzione F366 programmabile in tastiera):

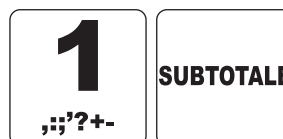



Sul display viene visualizzato:

CODICE

Digitare il codice di posizione prescelto (es. 1):

1
,,;'?+
SUBTOTALE

Sul display viene visualizzato:

ABILITA FUNZIONE [ABILITATO]

- Abilitare o disabilitare la funzione multipla (macro) (es. Abilita) utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

← ■ 00 →
_#()
SUBTOTALE

Sul display viene visualizzato:

[TUTTI OPERAT.]
OPERATORE ABILITATO

- Abilitare o meno le limitazioni relative agli operatori (es. Tutti gli operatori) utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

← ■ 00 →
_#()
SUBTOTALE

Sul display viene visualizzato:

FUNZIONE 1 [STOP MACRO]

- Selezionare la funzione che si desidera aggiungere alla sequenza (es. Totale) utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO e confermando premendo il tasto SUBTOTALE:

← ■ 00 →
_#()
SUBTOTALE

Sul display viene visualizzato:

FUNZIONE 2 [STOP MACRO]

- Una volta aggiunte le funzioni desiderate (max. 25) concludere la procedura premendo il tasto TOTALE:

TOTALE

Il risultato è il seguente:

```

DOCUMENTO GESTIONALE

-----
P(061) CREAZ. FUNZ. MULTIPLA
-----
#FUNZIONE MULTIPLA:          1
CODICE:                      1
ABILITA FUNZIONE:            [ABILITATO]
OPERATORE ABILITATO: [TUTTI OPERAT.]
FUNZIONE 1                   [TOTALE]
...
...
...
FUNZIONE 25                   [STOP MACRO]

01/01/19   12:00
                                <#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA:  <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

```

FASE2: Riconfigurazione tasto


- Seguire le istruzioni fornite nel [paragrafo 12.11](#).

12.14 Esempio di cambio valuta


La funzione di cambio valuta consente di impostare un cambio valuta sul dispositivo e di effettuare una conversione da una valuta all'altra (es. da € a \$, ecc.).

Procedere come segue

- Entrare in assetto Programmazione mediante il tasto CHIAVE:

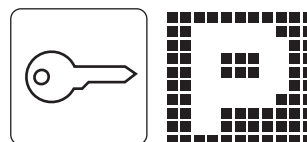


- Attivare la procedura di personalizzazione:

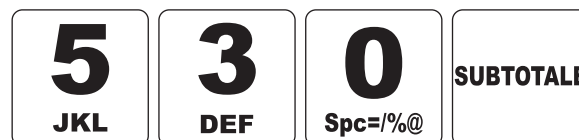

Sul display viene visualizzato:

#CODICE VALUTA [1-4]
1

- Selezionare il codice valuta desiderato (es. 1) seguito dal tasto SUBTOTALE:

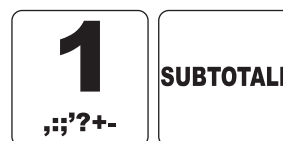

Sul display viene visualizzato:

VALUTA1
DESCR



- Digitare una descrizione sintetica utilizzando il tastierino numerico (es. EURO). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedere legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto C.
- Confermare con il tasto SUBTOTALE:

SUBTOTALE

Sul display viene visualizzato:

RAPPORTO CAMBIO 1

- Impostare il rapporto di cambio della valuta (es. 1.2) seguito dal tasto SUBTOTALE:

1 . 2 ABC

Sul display viene visualizzato:

DECIMALI VALUTA [0]

- Impostare il numero di decimali della valuta (es. 2) seguito dal tasto SUBTOTALE:

2 SUBTOTALE ABC

TOTALE

Il risultato è il seguente:

```
DOCUMENTO GESTIONALE
-----
P(530) RAPPORTO CAMBIO VALUTA
-----
#CODICE VALUTA: 1
DESCR: EURO
RAPPORTO CAMBIO: 1.2
DECIMALI VALUTA: [2]

01/01/19 12:00
                                <#DOC. GEST.>
NUMERO DI MATRICOLA: <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE
```



13 SERVIZI TELEMATICI

13.1 Periodo inattivo

Dopo ogni chiusura fiscale il sistema effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate tramite l'invio di un file .xml. Nei periodi di prolungata inattività, quando cioè il registratore rimane spento e intercorrono più di 24 ore dall'ultimo invio, il registratore telematico impone, all'accensione, l'esecuzione di una chiusura fiscale con conseguente invio dei corrispettivi a zero del periodo compreso tra l'ultima chiusura e il momento dell'accensione.

Di seguito la sequenza completa del comportamento dopo un periodo di inattività:

- Accendere il dispositivo.
- Il dispositivo rileva un lasso di tempo superiore alle 24 ore dall'ultimo invio.

Viene stampato il seguente documento gestionale:

DOCUMENTO GESTIONALE

ATTENZIONE!

ESEGUIRE CHIUSURA

PER SEGNALARE

PERIODO INATTIVO

DAL: <GG/MM/AA>

A: <GG/MM/AA>

01/01/19 12:00

<#DOC. GES.>

NUMERO DI MATRICOLA <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

- Sul display viene visualizzato:

ATTESA CONFERMA....

<TOTALE / FEED>

- Premere il tasto CONTANTI per confermare:

TOTALE

Al termine dell'invio dei corrispettivi relativi al periodo di inattività viene stampato il seguente documento gestionale:

DOCUMENTO GESTIONALE

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

(ESITO POSITIVO)

codice http: <n.>

codice xml: <n.>

risp: corrispettivi trasmessi

numero Z: <n.>

IDoper: <n.>

data ora http: <data> <ora>

01/01/19 12:00

<#DOC. GES.>

NUMERO DI MATRICOLA <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

NOTE:

Se si pensa di effettuare un periodo di inattività superiore ai 5 giorni si consiglia di comunicare all'Agenzia delle Entrate lo stato di "fuori servizio" del registratore accedendo al portale Fisconline (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>) con le proprie credenziali indicando i motivi dell'inattività.

All'accensione del registratore verrà comunque avviata la procedura appena descritta.

13.2 Dati telematici

Il registratore telematico mette a disposizione una serie di rapporti utili per monitorare lo stato del registratore telematico, i documenti emessi e le operazioni effettuate.

- **REPORT ID GLOBALE:** rapporto dei documenti effettuati.
- **REPORT ID PER NUMERO:** rapporto dei documenti effettuati per numero (da ID n. xxxx a ID n xxxx).
- **REPORT ID PER DATA:** rapporto dei documenti effettuati per data (da <ggmmaa> a <ggmmaa>).
- **REPORT FILE SOSPESI:** rapporto dei documenti in attesa di essere inviati.
- **REPORT PRINT Z(XLM):** rapporto di tutte le chiusure effettuate.
- **REPORT STATO MEMORIA DI RIEPILOGO:** rapporto dello stato della memoria di riepilogo.
- **REPORT MEMORIA DI RIEPILOGO IN .XML:** creazione del file .xml con il riepilogo dello stato della memoria di riepilogo.
- **REPORT MEMORIA DETTAGLIO IN XML:** creazione del file .xml con il riepilogo dello stato della memoria di dettaglio.

Procedere come segue.

- Premere ripetutamente il tasto **CHIAVE** fino a che sul display non compare il messaggio “PROGRAMMAZIONE”:



[PROGRAMMAZIONE]

- Accedere alla programmazione **SERVIZI TELEMATICI** digitando il numero corrispondente (P699) (vedere [capitolo 15](#)):



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONE
699 - SERVIZI TELEMATICI

- Premere il tasto **SUBTOTALE** per confermare:




- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto **VIRGOLA DECIMALE** e tasto **DOPPIO ZERO** navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce “MENU ESERCENTE”:



- Sul display viene visualizzato:

[MENU ESERCENTE]
TIPO MENU

- Premere il tasto **SUBTOTALE** per confermare:

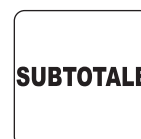

- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto **VIRGOLA DECIMALE** e tasto **DOPPIO ZERO**, navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce “REPORT”:





- Sul display viene visualizzato:

SELEZIONA SERVIZIO
[REPORT]

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO, navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce relativa al tipo di rapporto da stampare (es. REPORT ID GLOBALE”):



- Sul display viene visualizzato:

[REPORT ID GLOBALE]
SELEZIONA SERVIZIO

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



- Sul display viene visualizzato:

CONFERMI?
[NO]


- Selezionare SI utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO:



- Sul display viene visualizzato:

CONFERMI?
[SI]

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:

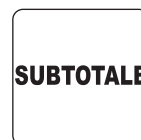

Viene stampato il seguente documento gestionale:

DOCUMENTO GESTIONALE

P(699) SERVIZI TELEMATICI

TIPO MENU: [MENU ESERCENTE]
 SELEZIONA SERVIZIO: [REPORT]
 REPORT: [REPORT ID GLOBALE]

mmc:\XML\SENT\CORR\OK

<DATA><ORA>_Z<XXXX>.xml	<ID>
<DATA><ORA>_Z<XXXX>.xml	<ID>

mmc:\XML\SENT\FATT\OK

<DATA><ORA>_Z<XXXX>.xml	<ID>
<DATA><ORA>_Z<XXXX>.xml	<ID>

01/01/19 12:00

<#DOC. GES.>

NUMERO DI MATRICOLA **<matr. fiscale>**

DOCUMENTO GESTIONALE




13.3 Gestione file .xml sospesi

Le procedure descritte di seguito permettono la gestione dei file .xml dei corrispettivi rimasti in sospeso (ad esempio per mancata connessione alla rete) forzando manualmente l'invio o esportando il file per inviarli eventualmente via email.

Invio manuale

Procedere come segue.

- Premere ripetutamente il tasto CHIAVE fino a che sul display non compare il messaggio "PROGRAMMAZIONE":

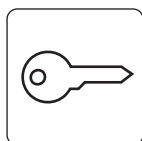

[PROGRAMMAZIONE]

- Accedere alla programmazione SERVIZI TELEMATICI digitando il numero corrispondente (P699) (vedere [capitolo 15](#)):



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONE
699 - SERVIZI TELEMATICI

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:




- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "MENU ESERCENTE":



- Sul display viene visualizzato:

[MENU ESERCENTE]
TIPO MENU

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:

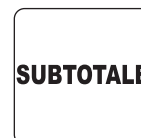


- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO, navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "FORZA INVIO Z PEND":



- Sul display viene visualizzato:

[FORZA INVIO Z PEND.]
SELEZIONA SERVIZIO

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:

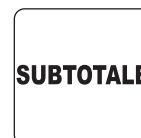



- Sul display viene visualizzato:

CONFERMI? [NO]

- Selezionare SI utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO:



- Sul display viene visualizzato:

CONFERMI? [SI]

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



Viene stampato il seguente documento gestionale:

DOCUMENTO GESTIONALE

P(699) SERVIZI TELEMATICI

TIPO MENU: [MENU ESERCENTE]

SELEZIONA SERVIZIO: [FORZA INVIO Z PEND.]

01/01/19 12:00

<#DOC. GES.>

NUMERO DI MATRICOLA <matr. fiscale>

DOCUMENTO GESTIONALE

- Il registratore telematico tenta l'invio dei corrispettivi.
- Per verificare la presenza di corrispettivi rimasti in sospeso, stampare "Report ID globale" o "Report file sospesi" (vedere [paragrafo 13.2](#)); se l'invio manuale non è andato a buon fine controllare la connessione del dispositivo alla rete e riprovare la procedura.



Esportazione file

ATTENZIONE: Una volta che si avvia la procedura di esportazione, il dispositivo non terrà più traccia dei file in sospeso fino a quel momento. Qualora si desideri comunque procedere, l'invio dei corrispettivi è sotto la propria responsabilità.

Procedere come segue.

- Premere ripetutamente il tasto CHIAVE fino a che sul display non compare il messaggio "PROGRAMMAZIONE":



PROGRAMMAZIONE

- Accedere alla programmazione SERVIZI TELEMATICI digitando il numero corrispondente (P699) (vedere [capitolo 15](#)):



- Sul display viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONE
699 - SERVIZI TELEMATICI

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



•

- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "MENU ESERCENTE":



- Sul display viene visualizzato:

[MENU ESERCENTE]
TIPO MENU

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:



- Utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO, navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "EXPORT Z PENDENTI":



- Sul display viene visualizzato:

[EXPORT Z PENDENTI]
SELEZIONA SERVIZIO

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:






- Sul display viene visualizzato:

CONFERMI? [NO]

- Selezionare SI utilizzando i tasti con le frecce di selezione, tasto VIRGOLA DECIMALE e tasto DOPPIO ZERO:

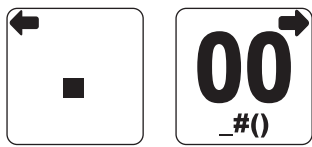

- Sul display viene visualizzato:

CONFERMI? [SI]

- Premere il tasto SUBTOTALE per confermare:




Viene stampato il seguente documento gestionale:


DOCUMENTO GESTIONALE	
P(699) SERVIZI TELEMATICI	
TIPO MENU:	[MENU ESERCENTE]
SELEZIONA SERVIZIO:	[EXPORT Z PENDENTI]
mmc:1:\XML\SENT\CORR\EXPORT	
<DATA><ORA>_Z<XXXX>.xml	<ID>
<DATA><ORA>_Z<XXXX>.xml	<ID>
01/01/19 12:00	
	<#DOC. GES.>
NUMERO DI MATRICOLA	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

- Vengono esportati i file .xml in sospeso nella cartella Export.


- Collegare il dispositivo ad un PC tramite cavo USB (vedere [paragrafo 3.5](#)).

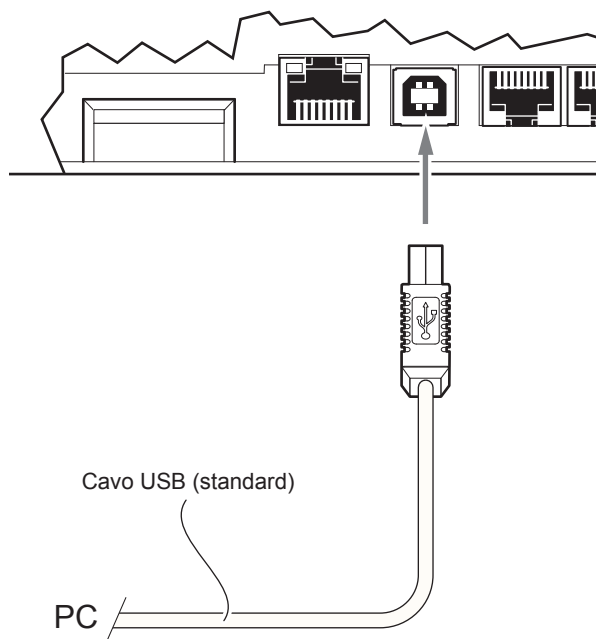

- Attendere il caricamento delle unità di memorizzazione del dispositivo e accedere all'unità nominata EJ Disk.

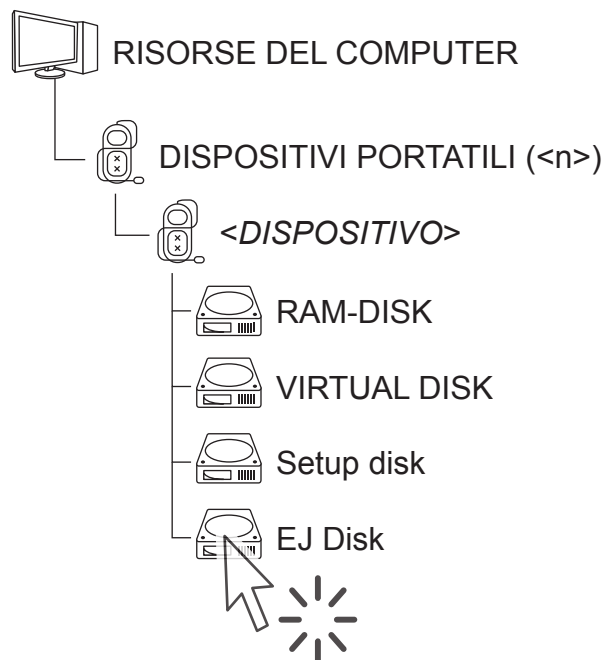

- Accedere al file <DATA><ORA>_Z <XXXX>.xml che si desidera esportare.

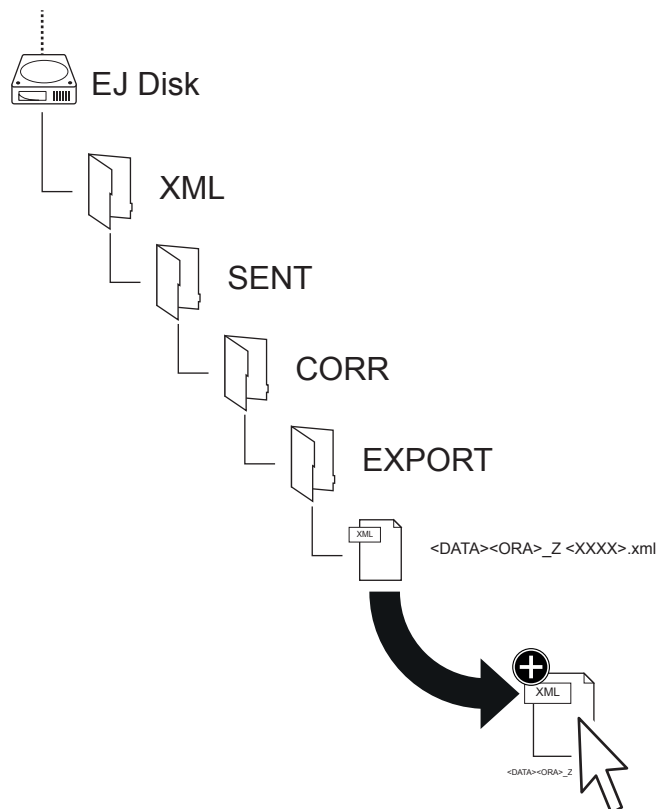

- Ora è possibile inviare il file in sospeso via email all'Agenzia delle Entrate.

13.4 Aggiornamento del firmware da remoto

L'aggiornamento del firmware fiscale da remoto può essere predisposto solo da un tecnico abilitato delle Agenzie delle Entrate e l'installazione dello stesso deve essere autorizzato dall'esercente.

Durante la procedura di upgrade non spegnere il dispositivo.

Procedere come segue:

- Effettuare una chiusura fiscale.

Z Report

- Se il download del firmware è stato eseguito con successo, il dispositivo esegue 3 beep e sul display viene visualizzato:

AGGIORNA DISPOSITIVO

0 = NO

1 = SI

- Se non si vuole procedere con l'aggiornamento del dispositivo, premere il tasto 0. Ad ogni successiva chiusura fiscale, il dispositivo chiederà se si intende aggiornare il dispositivo.

0

Spc=/%@

- Se invece si vuole procedere con l'aggiornamento del dispositivo, premere il tasto 1 per confermare.

1

,:;'?+~

- Sul display viene visualizzato:

ATTENDERE RISPOSTA

NON SPEGNERE



- Attendere 2 minuti senza spegnere il dispositivo.
- Al termine del processo, il dispositivo esegue 5 beep.
- Sul display viene visualizzato:

RESET 3

- Al termine della procedura di Hardware Init, il dispositivo effettua in automatico una chiusura fiscale a 0 con la quale viene inviato in formato .xml l'intervento tecnico di aggiornamento firmware.
- Il dispositivo stampa un documento gestionale di trasmissione corrispettivi.

DOCUMENTO GESTIONALE	
<Nome Ditta>	
<Indirizzo>	
<Località>	
<Telefono - Fax>	
TRASMISSIONE CORRISPETTIVI	
(ESITO POSITIVO)	
codice http:	200
codice xml:	0
risp:	corrispettivi trasmessi
numero Z:	0002
idoper:	2665156
dataora http:	01/01/19 12:00
01/01/19 12:00	<#SNF #ST>
NUMERO DI MATRICOLA:	<matr. fiscale>
DOCUMENTO GESTIONALE	

- La procedura di aggiornamento firmware è terminata.





14 SPECIFICHE

14.1 Specifiche hardware

GENERALI	
Sensori	Presenza carta
Protocollo	CUSTOM XON-XOFF CUSTOM DLL CUSTOM FASY XON-XOFF
Funzioni principali	30 reparti (liberi e prefissati) 8 operatori (con possibilità di password) 1000 PLU (con codice EAN) Programmazione descrizione del reparto e PLU fino a 30 caratteri Programmazione intestazione fino a 32 caratteri su 9 linee 7 tipi di pagamenti programmabili 11 gruppi IVA 50 clienti (con gestione totale venduto) Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore ed in percentuale Entrate ed uscite di cassa Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici Datario automatico con stampa dell'ora perenne Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, Documento di reso Documento di annullo Calcolo, stampa e visualizzazione del resto Recupero credito Calcolo IVA e suddivisione aliquote Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti Azzeramento fiscale Controllo scontrino aperto da tastiera
INTERFACCE	
Porta USB	12 Mbit/s (USB 2.0 full speed)
Porta seriale RS232 (RJ45)	da 9600 bps a 115200 bps
Porta Ethernet (RJ45)	10 Mbit/s
Porta cassetto rendiresto (RJ12)	Gestione cassette da 6 V



MEMORIE

Memoria di dettaglio	MicroSD (equivalente a 3 milioni di righe)
Memoria Flash	4 MB (+1 MB interno al micro)
Memoria RAM batterizzata	128 kB
Memoria RAM non batterizzata	8 MB
Memoria di riepilogo	256 kB (2500 azzeramenti)

STAMPANTE

Risoluzione	203 dpi (8 dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Affidabilità testina ⁽¹⁾	
Resistenza all'abrasione ⁽³⁾	50 km (con carta consigliata)
Numero impulsi	100 M (12.5% duty cycle)
Larghezza di stampa	48 mm
Velocità di stampa ^{(1) (2)}	80 mm/s

CARTA

Tipo di carta	Carta termica in rotolo, lato termico all'esterno del rotolo
Larghezza carta	57 mm ± 0.5 mm
Grammatura carta	da 55 g/m ² a 60 g/m ²
Spessore carta	da 63 µm a 67 µm
Carta consigliata	KANZAN KF50 e KP460 MITSUBISHI PF5067 e TL4000
Diametro esterno rotolo	max. 60 mm
Diametro interno anima rotolo	12 mm



Spessore anima interna	2 mm (+1 mm)
------------------------	--------------

Fine carta	Non attaccato all'anima del rotolo
------------	------------------------------------

Tipo anima	Cartone o plastica
------------	--------------------

SPECIFICHE ELETTRICHE STAMPANTE

Alimentazione	9 V
---------------	-----

Assorbimento Medio ⁽²⁾	1.56 A
-----------------------------------	--------

Assorbimento Standby	0.035 mA
----------------------	----------

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE cod. 963GE020000048

Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
---------------------------	----------------------

Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
-----------	------------------

Output	9 Vdc, 4.44 A
--------	---------------

Potenza	40 W
---------	------

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da 0 °C a + 45 °C
------------------------------	-------------------

Umidità relativa	da 10% Rh a 80% Rh (senza condensa)
------------------	-------------------------------------

Temperatura di stoccaggio	
---------------------------	--

1 settimana	da -20 °C a + 60 °C
-------------	---------------------

Fino a 3 mesi	da -20 °C a + 40 °C
---------------	---------------------

Fino a 1 anno	da -20 °C a + 25 °C
---------------	---------------------

Umidità relativa di stoccaggio	da 10% Rh a 90% Rh (senza condensa)
--------------------------------	-------------------------------------

NOTE:

(1) : Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.




(2) : Riferito ad uno scontrino tipico (L = 10 cm, densità = 12.5% dots accesi).

(3) : Sono esclusi i danni causati da graffi, ESD e elettromigrazione.

14.2 Dimensioni dispositivo

Larghezza	262 mm
Altezza	103 mm
Lunghezza	255 mm
Peso	1750 g

Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

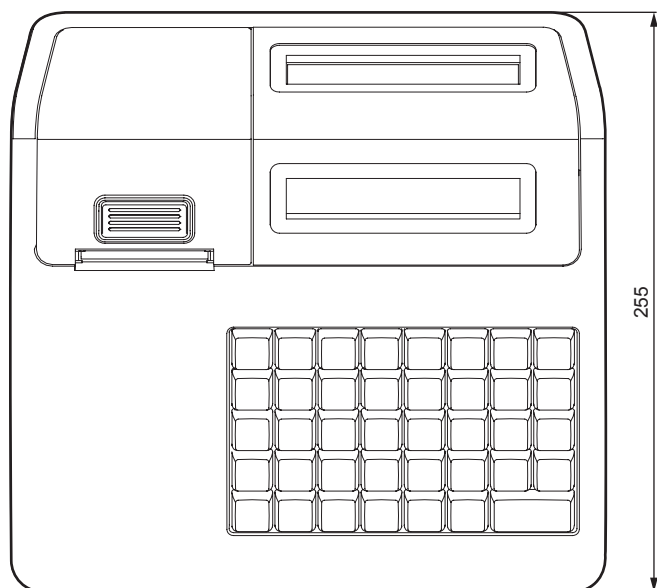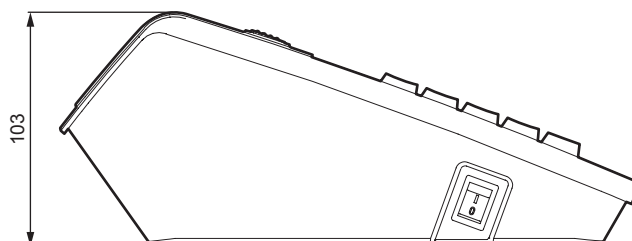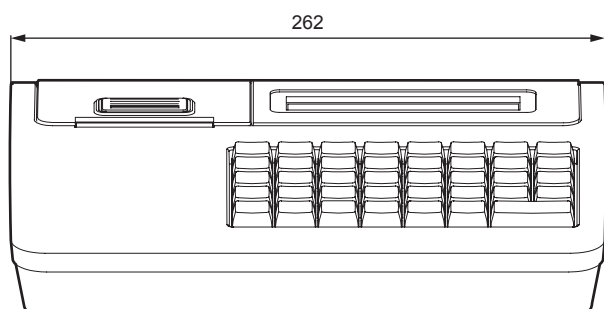


14.3 Dimensioni alimentatore e cavo di alimentazione

Nella seguente tabella sono riportate le misure dell'alimentatore, del cavo di alimentazione e del cavo adattatore forniti come accessori per il dispositivo.


ALIMENTATORE cod. 963GE020000048	
Lunghezza	110 mm
Altezza	32 mm
Larghezza	50 mm
CAVO DI ALIMENTAZIONE cod. 26100000000311	
Lunghezza	2000 mm

Tutte le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse in millimetri.

ALIMENTATORE cod. 963GE020000048

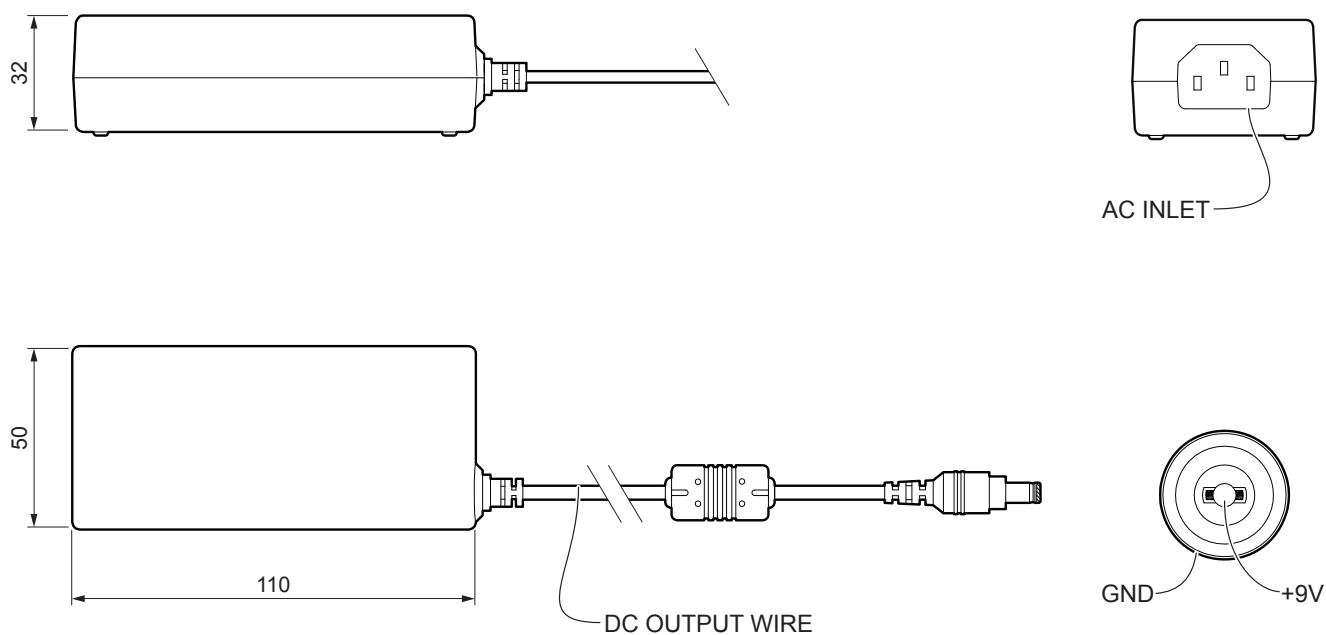

CAVO DI ALIMENTAZIONE cod. 26100000000311

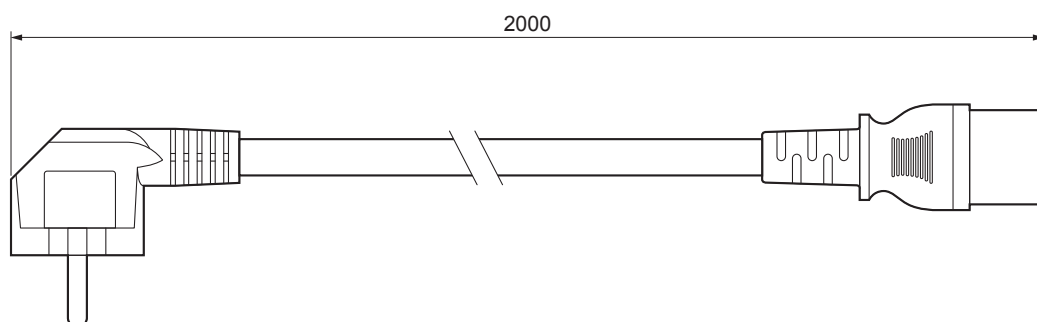



15 STRUTTURA MENÙ

Per accedere al menù funzioni premere il tasto:



R ASSETTO REGISTRAZIONE

X ASSETTO LETTURE

00	LISTA REPORT
01	INFORMAZIONI ECR
03	INFORMAZIONI ECR EXT
05	VISUAL. NETTO FISCALE
06	VISUAL. TOTALE CASSETTO
10	FINANZIARIO GENERALE
20	REPARTI GIORNO
21	REPARTI PERIODO
22	GRUPPI REPARTI GIORNO
23	GRUPPI REPARTI PERIODO
24	REPARTO SPECIFICO
30	PLU GIORNO
31	PLU PERIODO
41	ATTIVITÀ ORARIA
50	IVA GIORNO
51	IVA PERIODO
60	GENERALE CLIENTI
61	CLIENTE SPECIFICO
62	PAGAMENTI PERIODO
63	FATT. DIFFERITA CLIENTE
64	FATT. DIFFERITA CLIENTI
68	VALUTE GIORNO
76	DGFE NCHI-> NSCO
77	DGFE ULTIMO SCONTRINO
78	LETT. GLOB. DGFE DATA
79	EJ Z IN CORSO
80	LETT. TOTALE DGFE
81	LETT. DGFE DATA
82	DGFE DATA -> NSCO
83	LETT. INFO. DGFE
86	LETT. DGFE DATA NOF
87	DGFE DATA -> NSCO NOF
88	LETT. DGFE DATA NOTAC
89	DGFE DATA ->NSCO NOTA
90	GENERALE OPERATORI
91	OPERATORE SPECIFICO
92	OPERATORE ATTUALE
96	MF TRA NUMERI
97	MF TRA DATE
98	MF SOMMA TRA DATE
99	MF SOMMA TRA NUMERI

Z ASSETTO AZZERAMENTI

00	LISTA AZZERAMENTI
01	CHIUSURA FISCALE
20	REPARTI PERIODO
21	PLU PERIODO
41	ATTIVITÀ ORARIA
51	IVA PERIODO
60	TOTALIZZATORI CLIENTI
61	MODALITÀ PAGAMENTO
92	TOTALIZZ. OPERATORE

P ASSETTO PROGRAMMAZIONI

000	LISTA PROG. DISPONIBILI
001	LISTA PROG. OPZ. GEN.
002	LISTA CONFIG. TAST.
003	LISTA ICONE DISPONIBILI
010	ORA
011	DATA
012	ABIL. ALL. MEZZANOTTE
013	NUMERO CASSA
014	DISPOSIZIONE TASTI
	#TASTO
	FUNZIONE LIVELLO 0
	FUNZIONE LIVELLO 1
015	CONFIGURA TASTIERA
	CLICK TASTIERA
016	TABELLA ALIQUOTE IVA
018	PARAMETRI STAMPANTE
	ENERGIA DI STAMPA
	VELOCITÀ DI STAMPA
	LINEE CODA SCO.
	COMP. INTERLINEA
019	CONFIGURAZ. GENERALI
	OBBLIGO DI SUBTOTALE
	INC. AUTO NOTA CRED.
	LCD IN REVERSE
	MODO FPU
	ORA LEGALE AUTOMATICA
	CODICI PLU A PREZZO
020	CONFIGURAZ. SCONTRINO
	INTEST. SU NON FISC
	STAMPA CODICE PLU
	STAMPA SUBTOTALE
	STAMPA CONTAPEZZI
	INTEST. SU MULISCOTRINO
	STAMPA PERIODICI
	STAMPA OPERATORE
	QTY 1 STAMPA 1X
	COPIA SCONTRINO
021	INTEST. SCONTRINO
023	MESS. FINE SCONTRINO
024	CODICE ICONA PERIODO



028	CANCELLAZIONE ICONE
041	MULTISCONTR. AUTOMAT.
042	RAPP. GEST. AUTOMATICI
	OBBLIGA STAMPA PER.
	RAPPORTO FINANZIARIO
	RAPPORTO IVA
	RAPPORTO OPERATORI
	RAPPORTO REPARTI
060	ELENCO FUNZ. MULTIPLE
061	CREAZ. FUNZ. MULTIPLA
062	CANC. FUNZ. MULTIPLE
100	LISTA PROG. REPARTI
110	CONFIG. GLOBALE REP.
	ACCU. NETTO SC. SUBTOT
	TIPO GRUPPI STAMPA
	ACCU. NETTO REPARTI
120	PROG REPARTI
	#REPARTO
	DESCRIZIONE
	PREZZO
	CODICE IVA REPARTO 
	RESO AUTOMATICO
	DECIMALI NEL MOLT.
	SCONTRINO SINGOLO
	STORNO OPERATORE ABILITATO
	STAMPA OPERATORE
	ANNULLO OPERAT. E ABILITATO
	SCO/MAGG. OPERAT. ABILITATO
	RESO OPERATORE ABILITATO
	REPARTO OPERAT. ABILITATO
	IMPORTO MINIMO
	IMPORTO MASSIMO
	MODALITÀ SCONTO/MAGG.
	FUNZIONE MULTIPLA
	PREZZO 1
	GRUPPI REPARTI
	GRUPPI MULTISCONTRINO
131	DESC. GRUPPI REPARTI
133	DESC. GRUPPI STAMPA
200	LISTA PROG. PLU
201	ELENCO PLU
220	CREAZ. PLU
	#CODICE
	DESCRIZIONE
	PREZZO PLU
	REPARTO ASSOCIATO
	IVA PLU
	PREZZO 1
	MODALITÀ SCONTO/MAGG.
	FUNZIONE MULTIPLA
221	PLU DIRETTI
290	CANC. PARZ. PLU
291	CANC. TOT. PLU
300	LISTA PROG. OPERATORI
302	ELENCO CLIENTI
310	ABIL. GEST. OPERATORI

312	CONFIG. GEST. CLIENTI
	FUNZ. MULT. SCO/PAG.
	SCONTRINO PARLANTE
320	COD/SIGLA ACCESSO OP
	#OPERATORE
	CODICE
	PASSWORD
	DESCRIZIONE
	OPERATORE TEMPORANEO
	PROG. OPERATORI
	ASS. PROGRAMMAZIONE
	ASS. CHIUSURA
	ASS. LETTURA
	ASS. REGISTRAZIONE
	RESI
	STORNI
	PAGAMENTI
	SCONTI/MAGG.
	REPARTO
	SCONTI/MAGG. SUBT.
	ANNULLO
	TOTALIZZ. OPERATORE
	CANCELLA DATI
	AZZERAMENTO PERIODO
	TOTALIZZ. OPERATORE
	REPORT OPERATORI
	CHIUSURA FISCALE
	FUNZIONI MULTIPLE
323	CANCELLA OPERATORI
340	DATI CLIENTE
	#CODICE
	ABILITA
	NOME
	INDIRIZZO
	CITTÀ
	PROVINCIA
	C.A.P.
	COD. FISC / P.IVA
	LISTINO PLU
	FUNZIONE MULTIPLA
	MAX CREDITO
390	CANC. PARZ. CLIENTI
391	CANC. TOTALE CLIENTI
400	LISTA PROG. SCO/MAGG.
410	SCONTO SU SUBTOTALE
	IMPORTO TOT. SCONTR.
	MODALITÀ SCONTO/MAGG.
411	SCO/MAGG. TASTO MOD.
420	PROGR. SCO/MAGG.
	ABILITA
	DESCRIZIONE
	PERCENTUALE/VALORE
	SCONTO/MAGGIORAZIONE
	ARTICOLO/SUBTOTALE
	MAX PERCENTUALE
	PERCENTUALE



500	LISTA PROG. OP. CASSA	
501	MSG. DISPLAY CLIENTE	
510	ABIL. GEST. FONDOCASSA	
519	CONFIG. OPERAZ. CASSA	
	FUNZIONE RESO	
	MAX IMPORTO RESI	
	DESCRIZIONE RESO	
	FUNZIONE STORNO	
	MAX IMPORTO STORNI	
	DESCRIZIONE STORNO	
	FUNZIONE ANNULLO	
	DESCRIZIONE ANNULLO	
	ARROTODAMENTO SU TOTALE	
	MAX IMPORTO RESTO	
	VIRGOLA DECIMALE	
	VENTILAZIONE IVA	
520	MODALITÀ PAGAMENTO	
	#MOD. PAGAMENTO	
	ABILITA	
	DESCRIZIONE	
	NON RISCOSSO	
	CREDITO	
	PAGAMENTO ELETTRONICO	
	APERTURA CASSETTO	
	OBBLIGO DI SUBTOTALE	
	OPERATORE ABILITATO	
	MAX IMPORTO	
	IMPORTO	
	COMMISSIONE MOD. PAGAMEN.	
530	RAPPORTO CAMBIO VALUTA	
	#CODICE VALUTA	
	DESCRIZIONE	
	RAPPORTO CAMBIO	
	DECIMALI VALUTA	
601	VISITA ASSIS. TECNICA	🔒
609	GLOBAL TEST	
612	TEST STAMPANTE	
619	TEST DUMP MF	
623	CHECK DISKS	🔒
647	PROFILO USBDEVICE	
669	TEST MECC. STAMPA	
670	LINGUA MESSAGGI	
690	FISCALIZZAZIONE	🔒
693	INIZIALIZZA DGFE	
699	SERVIZI TELEMATICI	
	LISTA PARAMETRI	
	MENÙ TECNICO	
	MENÙ ESERCENTE	
900	LISTA PROG. COMUNIC.	
902	PROG. SLOT SERIALI	
910	PARAMETRI COMUNICAZ.	
	PROTOCOLLO	
	BAUDRATE	
	BIT NUMBER	
	HANDSHAKE	
	VISUALIZZA BATTUTE	

	CUSTOM SEC. GEN.	
	XON-XOFF TX FOOTER*	
	XON-XOFF TX ECO*	
	CANALE PC	
911	ETHERNET	
	ABILITA DHCP	
	INDIRIZZO IP	🔒
	MASCHERA SUBNET	🔒
	GATEWAY	🔒
	DNS	🔒
	PORTA PROTOCOLLO	
	MAC ID	🔒

NOTE:

🔒 Menù protetto da password.

! Menù riservato.

* Abilitati solo con protocollo XON-XOFF





Sede legale

Via del Paracadutista, 11-11/A-11/B
42122 Reggio Emilia
Italy

Partita IVA 01382910352

Tel. +39 0522 23.20.60
Fax +39 0522 27.73.60

info@italretail.it
www.italretail.it