


Anleitung TV

1


Stelle sicher, dass Du die richtige Quelle ausgewählt hast: Drücke die „Source“-Taste auf der Fernbedienung und wähle „Satellit“.

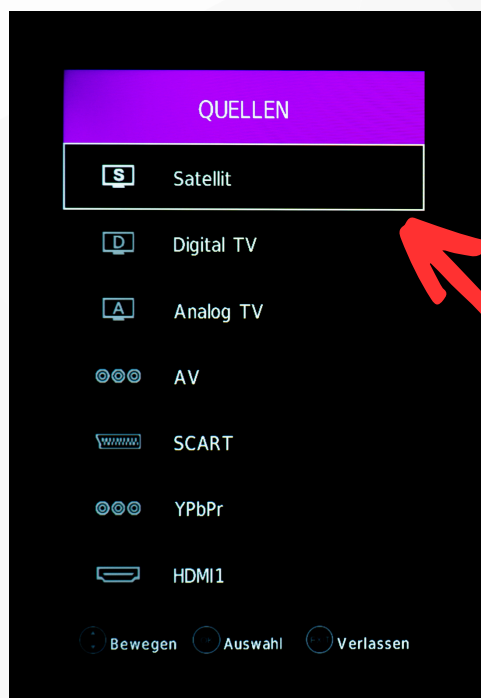


2

Wähle bei der Kanalauswahl den Reiter „Frei“ aus.

In den meisten Fällen ist das Problem nun behoben und du kannst durch die Kanäle surfen.

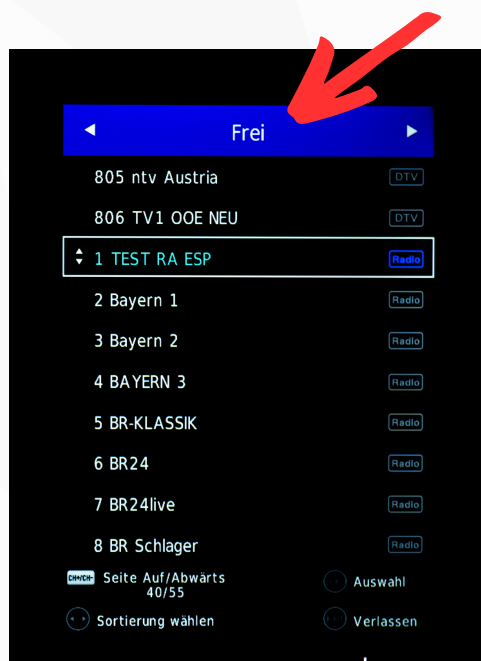

Sollte das Problem weiterhin bestehen, führe bitte eine Neuinstallation der Programme durch.

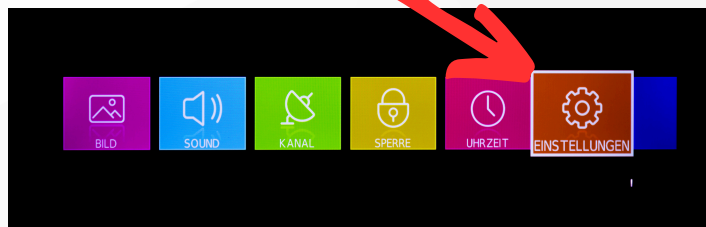

1

Drücke dazu die Taste "Menü" auf der Fernbedienung und gehe unter "Einstellungen"



2

Unter "Einstellungen" gehst du auf den Punkt "Erstinstallation" und übernimmst folgende Einstellungen. Drücke danach auf "OK" und der Sendersuchlauf wird gestartet. Das Dauert in der Regel einige Minuten.



3

War die Installation erfolgreich, gehe unter "Source" auf Satellit und wähle oben den Reiter "Frei" aus (siehe obere Anleitung)

