



- Liegt die Temperatur der Kochfläche unter 50 °C, erscheint die Meldung „L“ im Display.
- Liegt die Temperatur der Kochfläche über 50 °C, erscheint die Meldung „H“ im Display.

Bedienung



Verbrennungsgefahr!

Das Produkt kann Verbrennungen verursachen, wenn Sie direkt mit ihm in Kontakt kommen.

- Vermeiden Sie das Berühren der Oberflächen des Produkts während des Gebrauchs oder direkt danach.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie nur für das Kochen mit Induktion geeignetes Kochgeschirr.
- Blockieren Sie nicht die Lufteinlass- und Abluftschlitze des Produkts.
- Lassen Sie während des Gebrauchs immer einen Abstand von ca. 10 cm um das Produkt herum.
- Reinigen Sie vor jedem Gebrauch die Glasflächen und Kochfelder. Legen Sie während des Gebrauchs keine Handtücher, Aluminiumfolie oder andere Gegenstände zwischen das Produkt und das Kochgeschirr.




- Das Produkt verfügt über ein Überhitzungsschutzsystem. Es schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur zu hoch ist. In diesem Fall müssen Sie warten, bis sich das Produkt abgekühlt hat, bevor Sie es erneut einschalten können.
- Das Produkt kann nur betrieben werden, wenn sich geeignetes Kochgeschirr auf der Kochfläche **2** befindet. Wenn sich kein Kochgeschirr auf der Kochfläche befindet, oder wenn das Kochgeschirr beim Kochen von dem Produkt genommen wird, ertönt ein sich mehrfach wiederholender Signalton. Wenn sich nach ca. 15 Sekunden immer noch kein Kochgeschirr auf der Kochfläche befindet, schaltet sich das Produkt selbstständig aus.

Einschalten

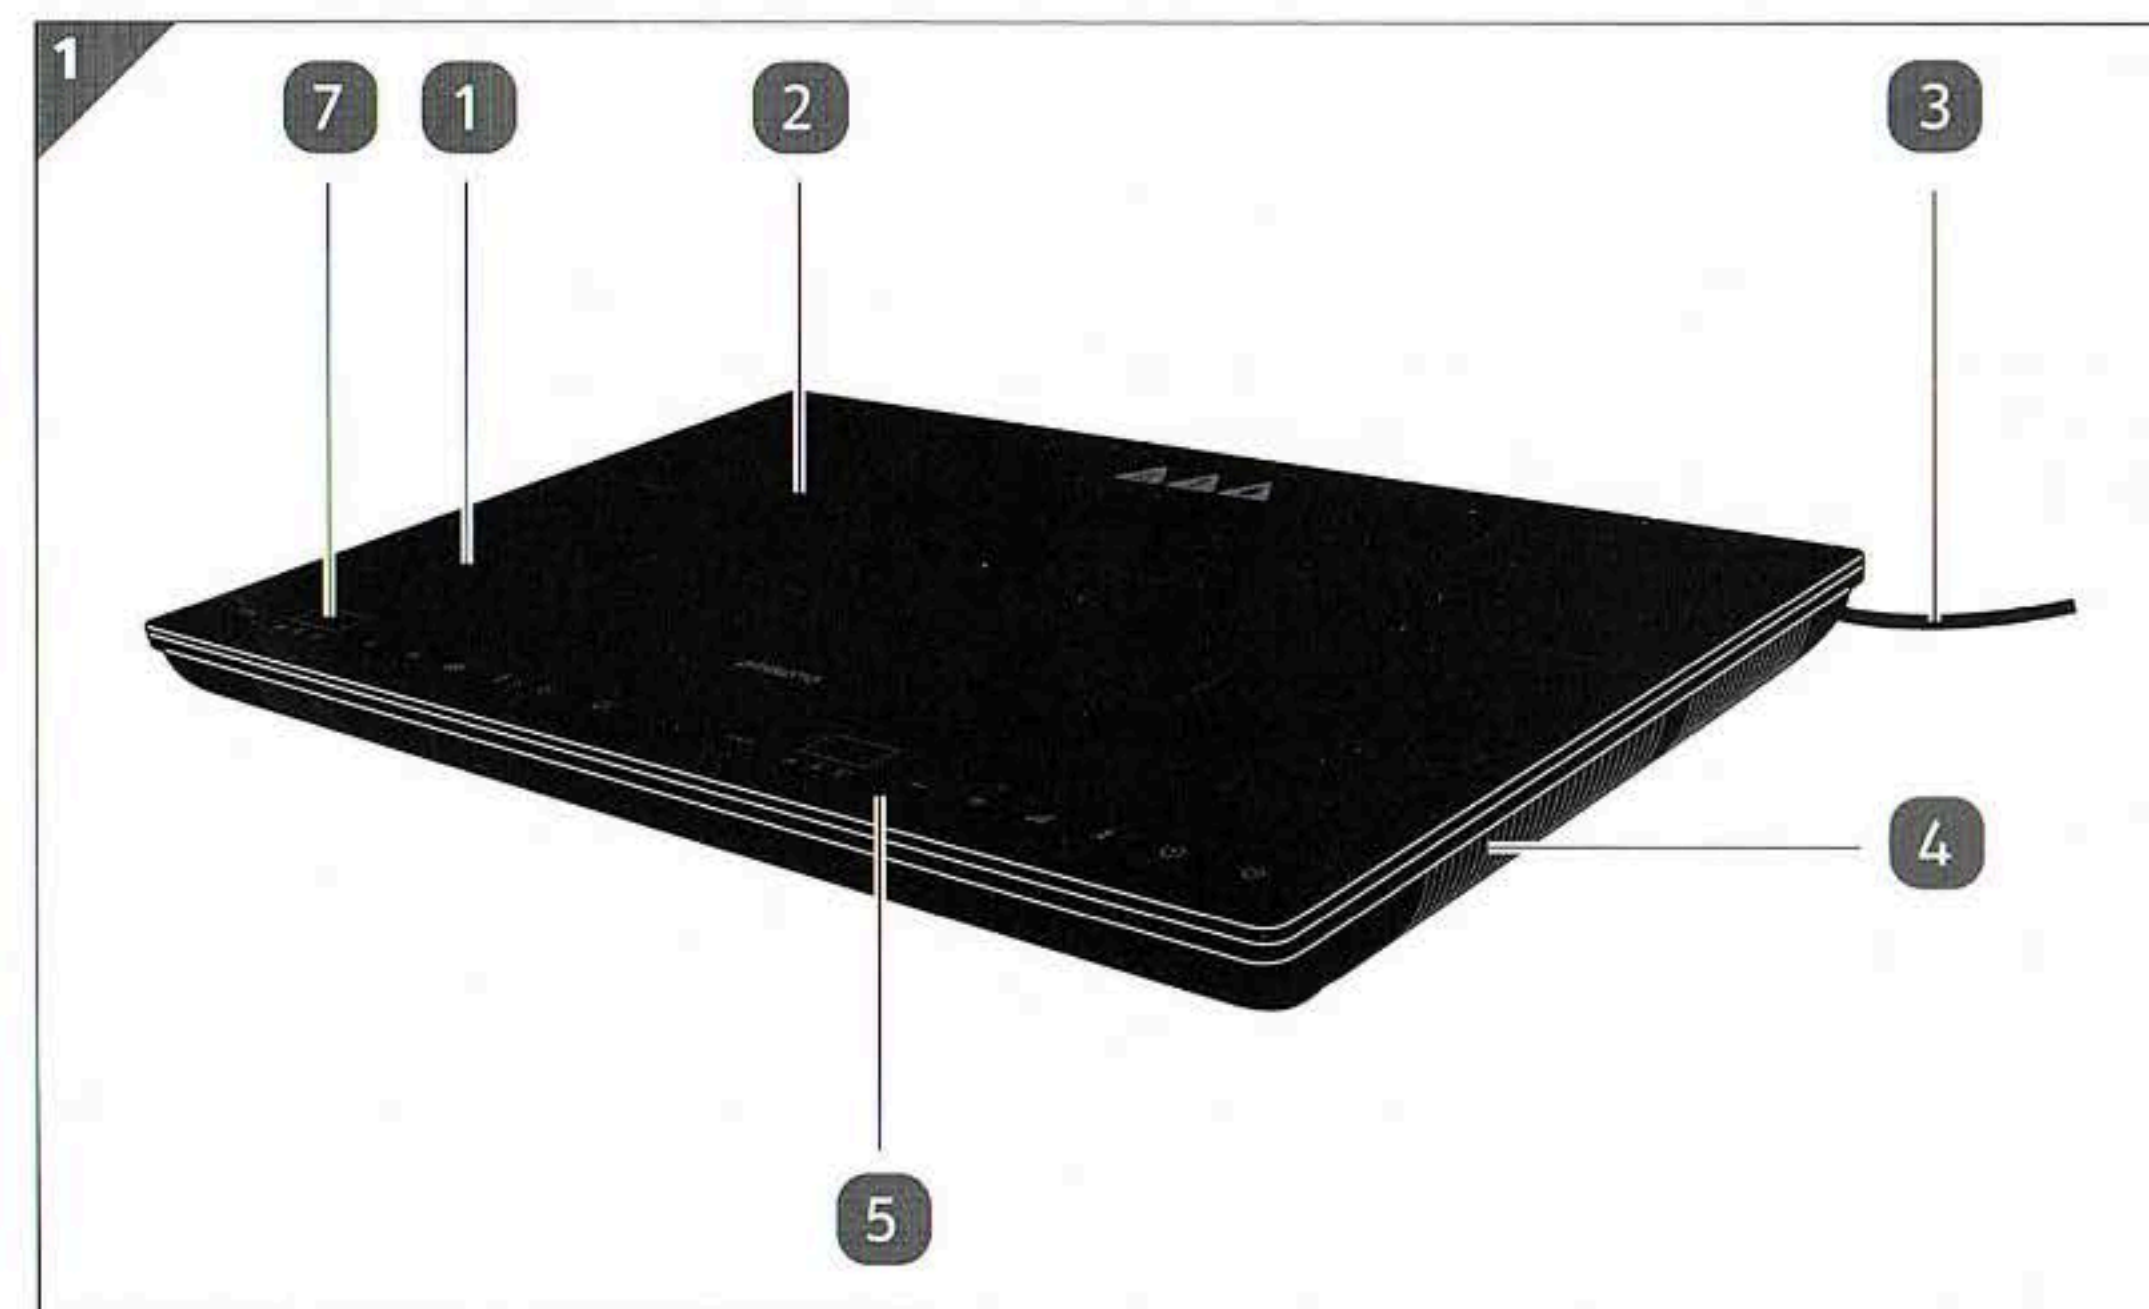

1. Füllen Sie den Topf oder die Pfanne mit der zu kochenden Flüssigkeit oder den zu kochenden Lebensmitteln und stellen Sie ihn bzw. sie auf eine der beiden Kochflächen **2** (siehe **Abb. 1**).
Stellen Sie sicher, dass Sie einen Topf oder eine Pfanne vom korrekten Typ und mit korrekten Abmessungen verwenden (siehe Kapitel „Geeignetes Kochgeschirr“).
2. Schließen Sie das Netzkabel **3** an eine Wandsteckdose an (siehe Kapitel „Stromanschluss“). Das Produkt befindet sich nun im Standby-Modus.

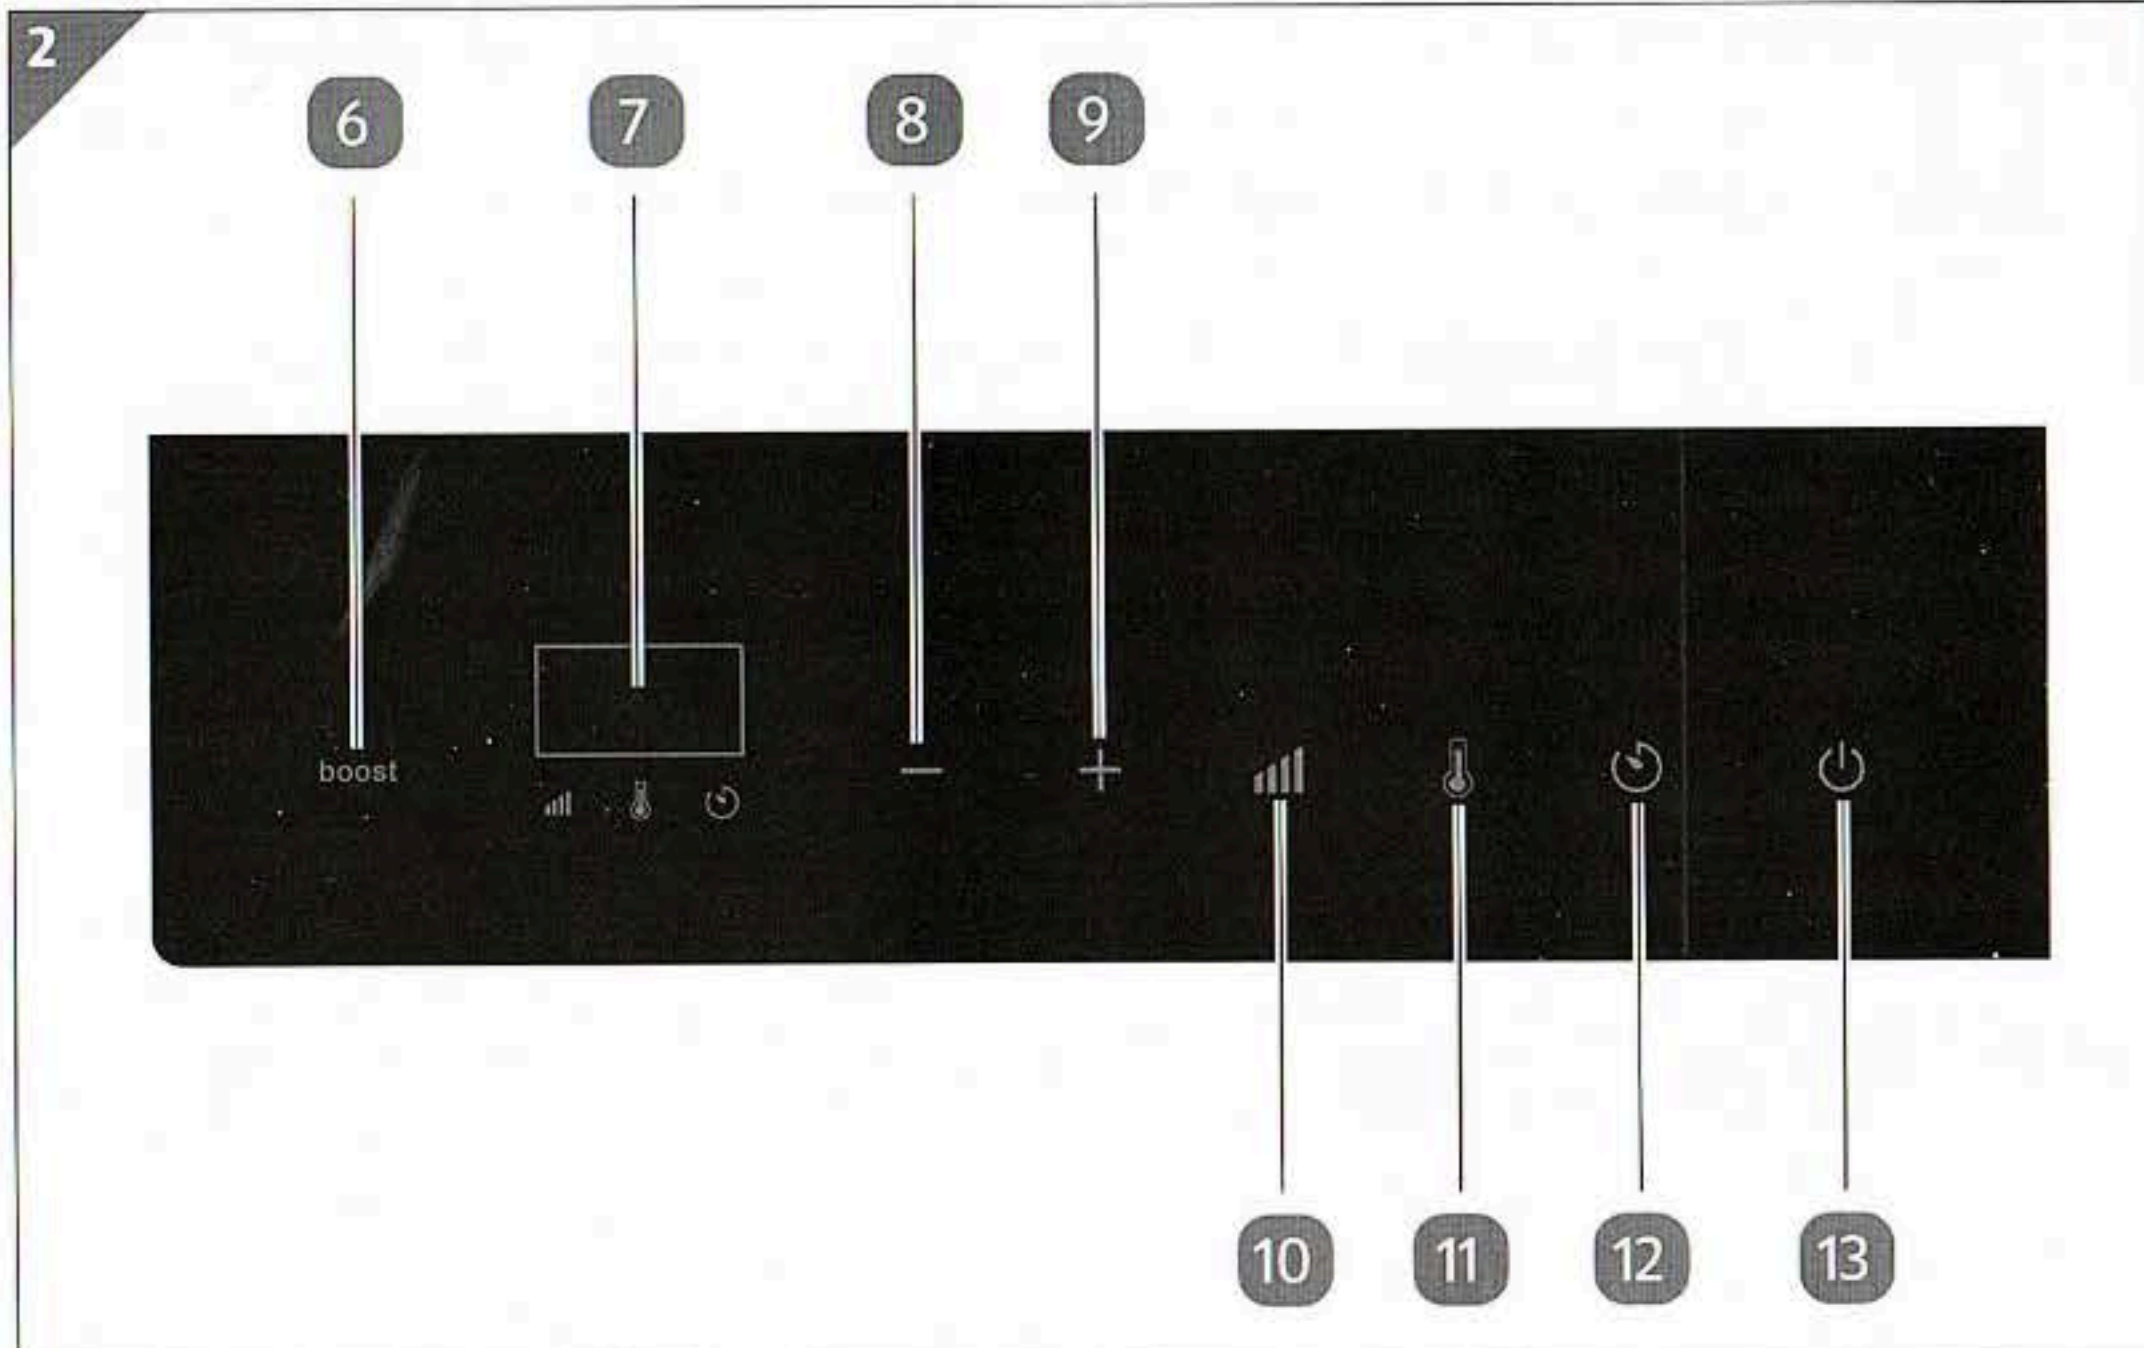

3. Drücken Sie im Standby-Modus die Ein/Aus-Taste (13) auf dem Bedienfeld (5) (siehe **Abb. 2**). Sie hören einen Piepton. Die Kontrollleuchte über der Ein/Aus-Taste leuchtet und die Symbole und unter dem Display blinken.

Sie müssen innerhalb von ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten des Produkts einen Kochmodus auswählen (siehe Kapitel „Kochmodi“). Andernfalls schaltet sich das Produkt aus und wechselt in den Standby-Modus zurück.

Kochmodi



- Kochen mit Leistungsstufen: Sobald die Temperatur 200 °C erreicht, erhitzt sich die Kochfläche nicht weiter. Sie erhitzt sich wieder, wenn die Temperatur auf unter 190 °C sinkt.
- Auf Leistungsstufen 1 und 2 wird der Topf in Intervallen von fünf und sechs Sekunden erhitzt.
- Kochen mit Temperatureinstellungen: Das Produkt erhitzt den Topf auf die eingestellte Temperatur. Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, heizt das Produkt wieder auf und die Temperatur wird gehalten.
- Benutzen Sie das Bedienfeld der jeweiligen Kochfläche. Sie können beide Kochfelder unabhängig voneinander oder gleichzeitig betreiben.
- Sie können während des Kochens zwischen den Kochmodi wechseln, indem Sie die gewünschte Kochmodus-Taste drücken.

Kochen mit Leistungsstufen

1. Drücken Sie die Taste Power (10). Sie hören einen Piepton. Die Kontrollleuchte über der Taste Power sowie das Symbol unter dem Display leuchten.
2. Die Standardeinstellung der Leistungsstufe liegt bei 5. Erhöhen oder verringern Sie die Leistungsstufe mit den Tasten / (8) / (9), bis die gewünschte Leistungsstufe im Display (7) erscheint.

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leistung in Watt, links	300	600	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Leistung in Watt, rechts	300	600	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400

3. Sie können, falls gewünscht, die Kochdauer nun auf einen Wert zwischen 1 und 180 Minuten voreinstellen (siehe Kapitel „Timer-Voreinstellung“).

Beide Kochfelder verfügen jeweils über 10 Leistungsstufen.

Wenn Sie beide Kochflächen gleichzeitig benutzen, verfügen beide Kochflächen zusammen über 20 Leistungsstufen.

Kochen mit Temperatureinstellungen

1. Drücken Sie die Taste Temp. (11). Die Kontrollleuchte über der Taste Temp. sowie das Symbol unter dem Display leuchten.
2. Die Standardeinstellung der Temperatur liegt bei 120 °C. Erhöhen oder verringern Sie die Temperatur mit den Tasten / (8) / (9), bis die gewünschte Temperatur im Display (7) erscheint.

Temperaturstufen in °C	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. Sie können, falls gewünscht, die Kochdauer nun auf einen Wert zwischen 1 und 180 Minuten voreinstellen (siehe Kapitel „Timer-Voreinstellung“).

Timer-Voreinstellung

Sie können die Kochdauer auf einen Wert zwischen 1 und 180 Minuten voreinstellen. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit schaltet sich die jeweilige Kochfläche (2) automatisch aus.

1. Wählen Sie Kochen mit Leistungsstufen oder Kochen mit Temperatureinstellungen, wie in den gleichnamigen Kapiteln beschrieben.

- Drücken Sie die Taste Timer  **12**. Die Kontrollleuchte über der Taste Timer  sowie das Symbol  unter dem Display leuchten.
- Erhöhen oder verringern Sie die Zeit mit den Tasten  /  **8** / **9**, bis die gewünschte Zeit im Display **7** erscheint. Der Timer startet automatisch.

Booster-Funktion

Mit der Booster-Funktion wechselt das Produkt auf die höchste Leistungsstufe (Stufe 10) und kehrt nach ca. 30 Sekunden automatisch in die vorige Einstellung zurück.

- Drücken Sie die Taste „boost“ **6**. Die Kontrollleuchte über der Taste „boost“ leuchtet. Im Display **7** erscheint die Leistungsstufe „10“ für ca. 30 Sekunden.

Kindersicherung

Das Produkt besitzt eine Kindersicherung. Um sie einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie während Sie kochen die Tasten  /  **8** / **9** gleichzeitig für zwei Sekunden gedrückt, um das Bedienfeld **5** zu sperren. Daraufhin zeigt das Display **7** für jeweils fünf Sekunden die Meldung „LOC“ und die gewählte Heizstufe an. Alle Tasten außer der Ein/Aus-Taste  **13** sind nun gesperrt.
- Drücken Sie dieselbe Tastenkombination erneut für zwei Sekunden, um das Produkt wieder zu entsperren.

Wenn Sie das Produkt im gesperrten Zustand ausschalten, so müssen Sie es zunächst mit derselben Tastenkombination im ausgeschalteten Zustand entsperren, bevor Sie damit wieder kochen können.

Sie können das Produkt auch im ausgeschalteten Zustand sperren. Auch dann müssen Sie es zunächst wieder entsperren, bevor Sie mit dem Produkt kochen können.

Ausschalten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  **13**, um das Produkt in den Standby-Modus zu schalten. Alle Kontrollleuchten gehen aus. Auf dem Display wird „L“ bzw. „H“ angezeigt, je nachdem ob die Temperatur der Kochfläche unter oder über 50 °C liegt. Die Lüfter des Produkts laufen noch eine Zeit lang weiter, um die Hitze abzuführen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Tipps zum Energiesparen

- Achten Sie darauf, dass der Topf- oder Pfannenboden mit der Größe der Kochfläche übereinstimmt oder etwas größer ist.
- Garen Sie nach Möglichkeit nur in geschlossenen Töpfen oder Pfannen.
- Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.

- Nutzen Sie Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.
- Durch Verwendung eines Schnellkochtopfs können Sie noch mehr Energie und Zeit sparen.

Geeignetes Kochgeschirr

Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen, die für das Produkt geeignet sind.

- Geeignet sind Töpfe und Pfannen mit einem Boden aus Stahl, magnetischem Edelstahl, Gusseisen oder emailliertem Stahl. Überprüfen Sie die Markierungen am Kochgeschirr oder ob ein Magnet am Boden des Kochgeschirrs haftet. Die Töpfe und Pfannen müssen einen flachen Boden mit einem Durchmesser von mindestens 12 cm und maximal 22 cm haben.
- Nicht geeignet sind Töpfe und Pfannen mit einem Boden aus Nichteisenmetall (z. B. Bronze und Kupfer), an denen ein Magnet nicht haftet, sowie nicht metallisches Kochgeschirr aus Glas, Keramik, Kunststoff usw. Töpfe und Pfannen mit einem nicht flachen Boden oder mit einem Bodendurchmesser kleiner als 12 cm oder größer als 22 cm sind ebenfalls ungeeignet.
- Erkundigen Sie sich immer beim Hersteller, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Kochgeschirr für das Kochen mit Induktion geeignet ist oder nicht.

Störung und Behebung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Produkts. Lassen Sie Reparaturen stattdessen von qualifizierten Fachkräften durchführen. Wenden Sie sich dazu an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.