OpenWrt 刷入图文教程

完整 9 步 · 官方系统 2.3.5 及以上 · 第 4-9 步配原图

1 准备 TF 卡

准备一张容量至少 **1 GB** 的 TF（microSD）卡，并插入 C2000-Ultra。

2 将官方系统升级至 2.3.5 或以上

原厂固件可在群文件【**C2000_ultra原厂固件**】中下载，后续会随官方更新补充最新固件；也可从鲲鹏固件网盘获取。

鲲鹏固件网盘（点击打开）

https://bj32400.apps.aliyunfile.com/disk/s/LaGkJ21uFfA?domainId=bj32400


3 登录官方管理页面

连接设备后，在浏览器打开 **http://192.168.66.1**，输入登录密码。未修改过密码时，默认密码为 **admin**。

如果确认未改过密码，但 admin 仍无法登录，可按住设备复位键恢复出厂设置后重新登录；恢复出厂会清除原有设置。

4 关闭存储扩展，并按提示重启


进入【更多】中的存储管理页面，找到【存储扩展】，将开关关闭，并按官方界面提示重启。
重启完成后重新登录，再回到此页面。

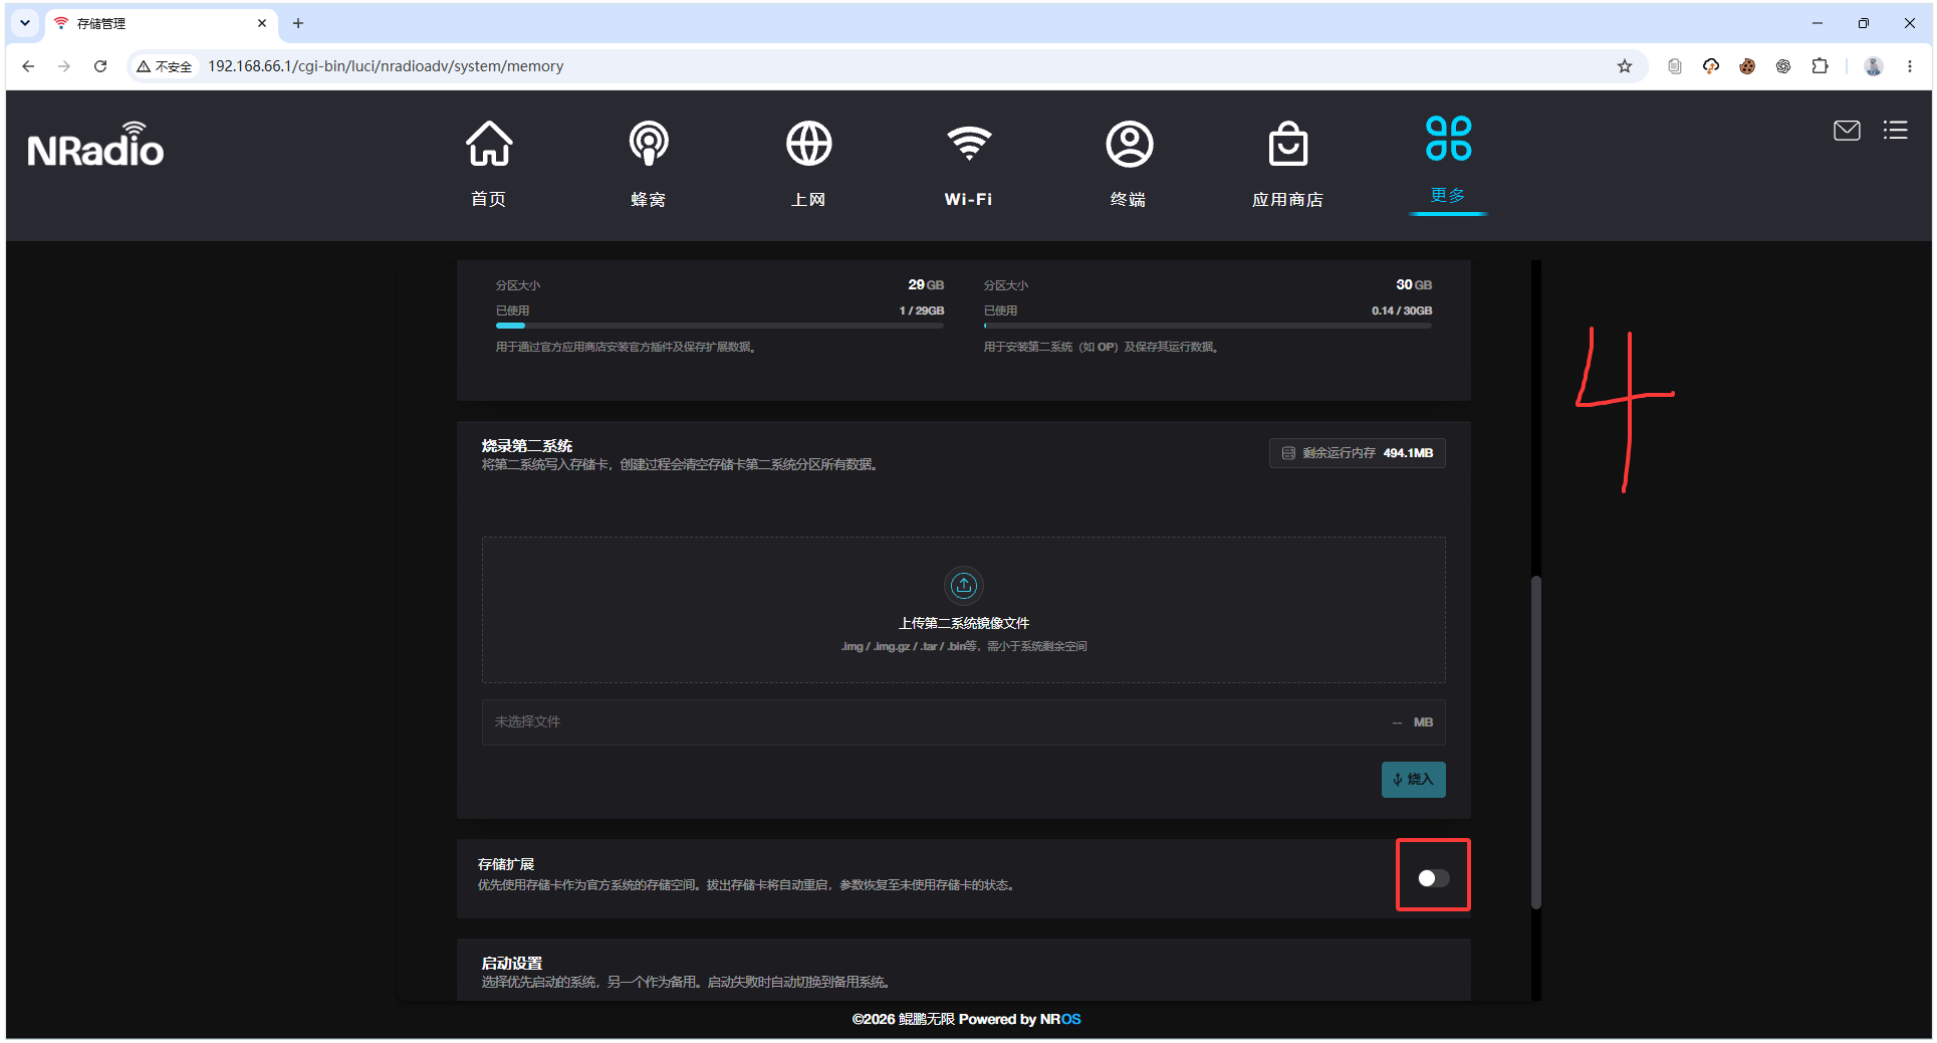

第 4 步 | 红框位置为“存储扩展”开关，图中为关闭状态。

5 打开第二系统镜像上传入口


在【烧录第二系统】区域，点击【上传第二系统镜像文件】。

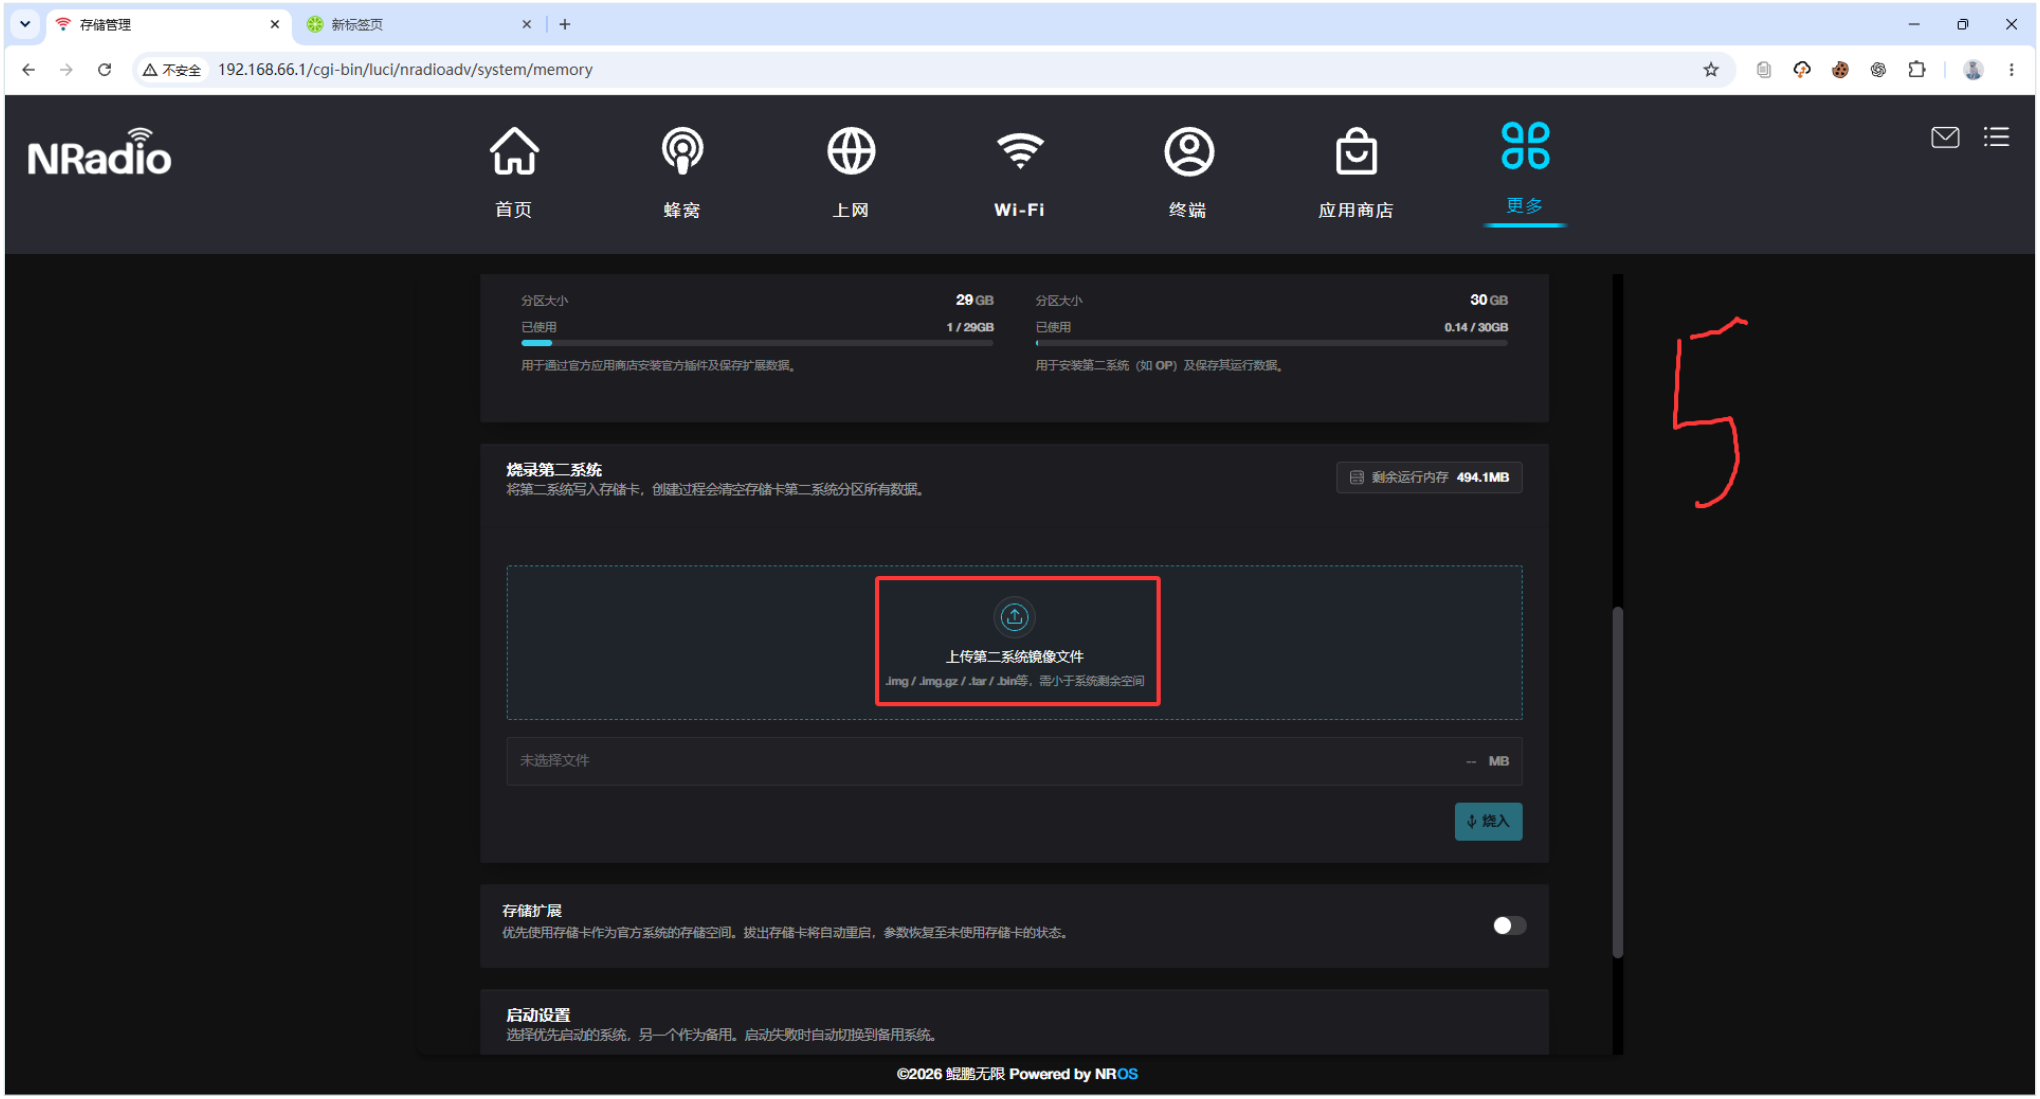

第 5 步 | 点击红框中的上传入口。

6 选择 C2000-Ultra 的 .bin 镜像


先将对应设备的 .bin 固件下载到电脑或手机，再选中该文件。群文件目录：
周佬固件：【C2000Ultra-Mwrt-OP固件】
MYOS 固件：【MYOS（openwrt）_C2000Ultra固件】

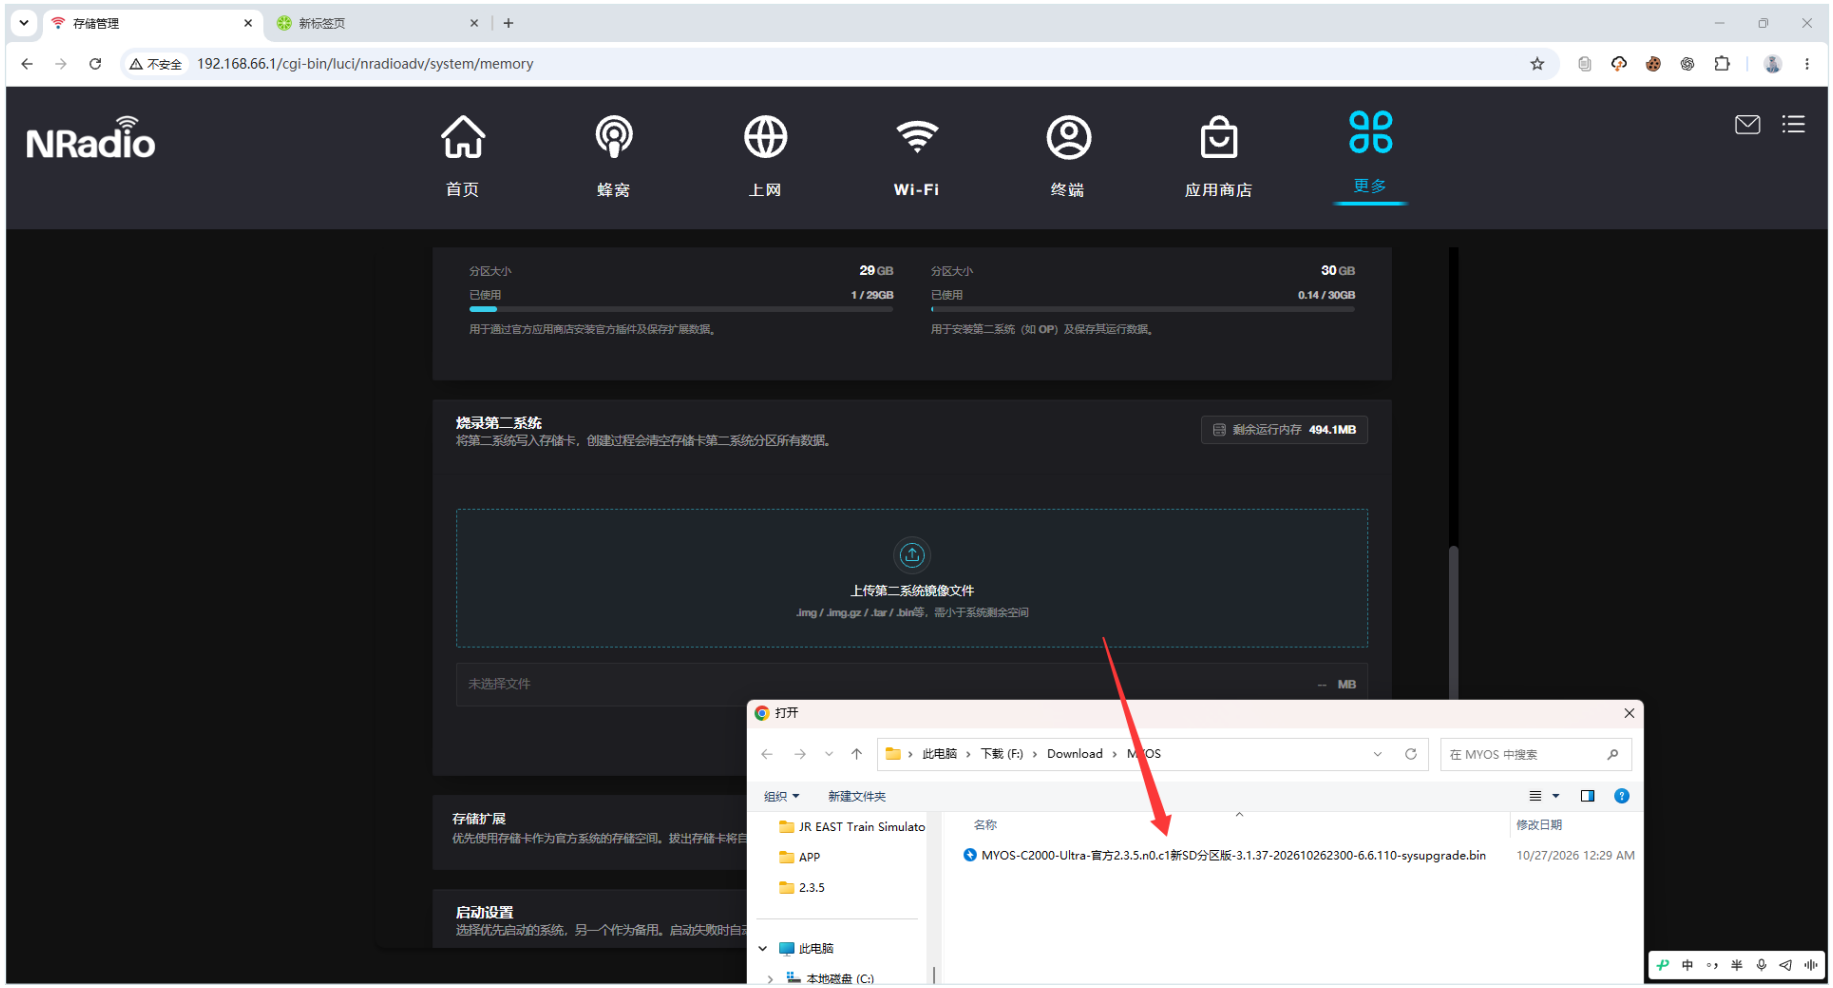

第 6 步 | 选择已下载的 C2000-Ultra .bin 镜像；截图中的版本号仅为示例。

7 点击“烧入”

选中镜像后，页面会显示文件名和大小。点击右下方的【烧入】按钮。

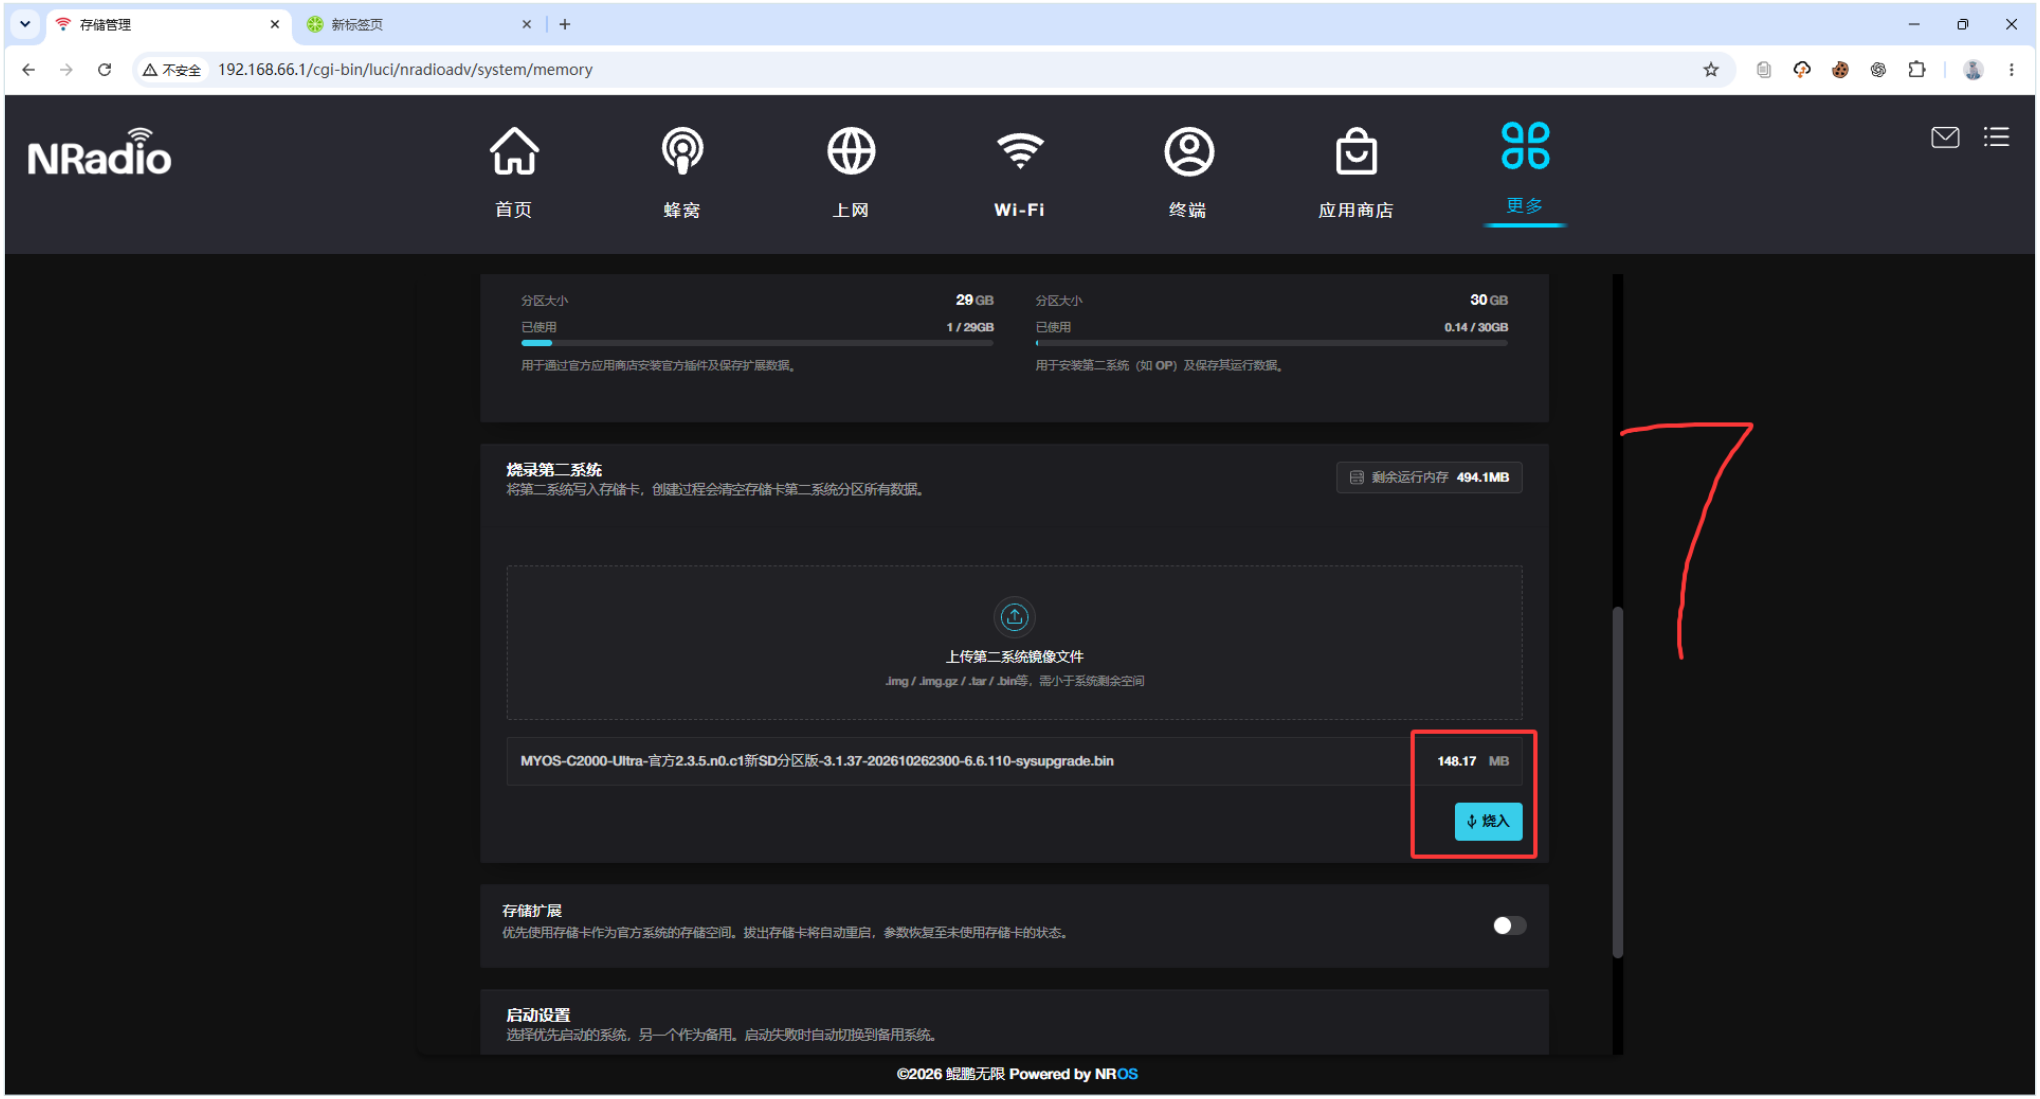


第 7 步 | 点击红框中的“烧入”按钮。

8 点击“是”，等待烧录成功

弹窗提示：存储卡第二系统分区内的所有数据将被永久删除。确认后点击【是】，等待页面提示烧录成功。


烧录期间保持供电，不要拔出 TF 卡；烧录成功后再进行下一步。

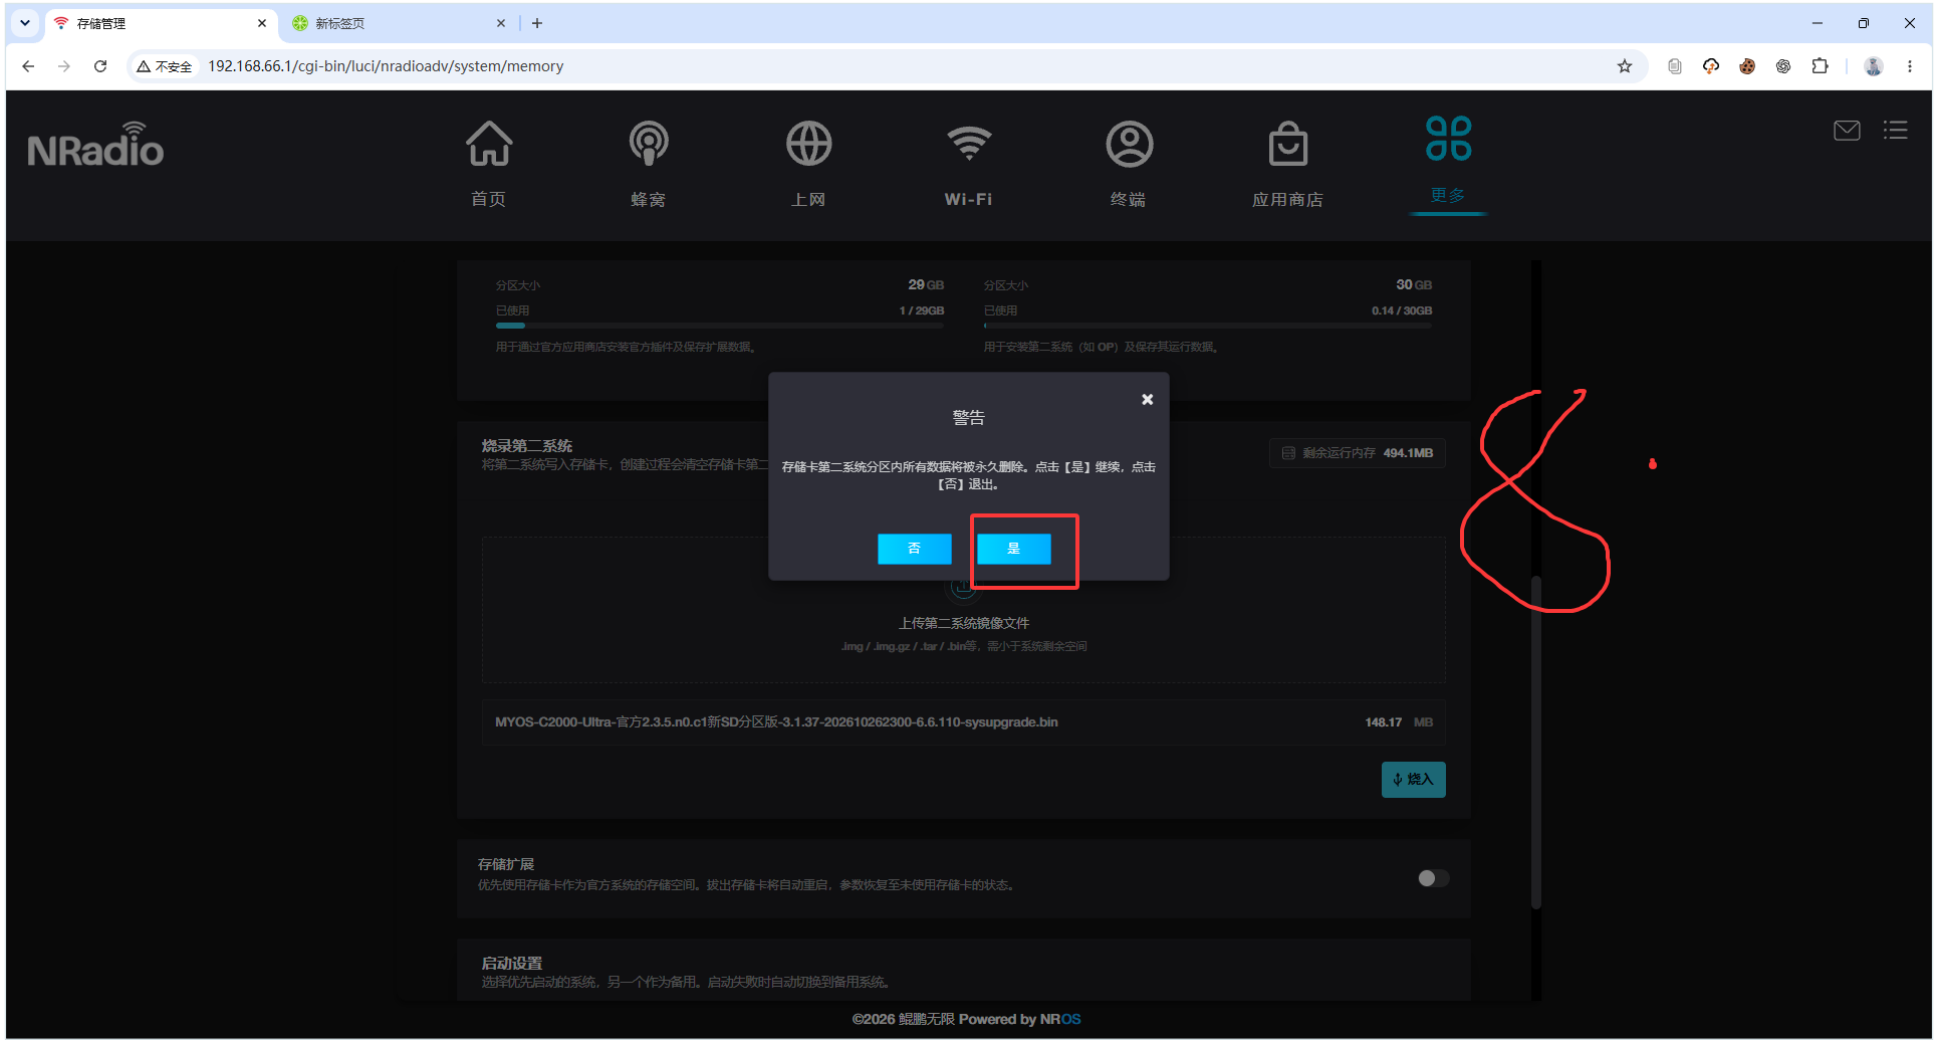

第 8 步 | 点击红框中的“是”，开始烧录。

9 选择“第二系统优先”，重启进入 OpenWrt

烧录成功后，向下滚动至【启动设置】，点击【第二系统优先】。出现【已选择「第二系统优先」】提示后，保持 TF 卡插在设备中，拔电后重新通电，即可启动 OpenWrt。

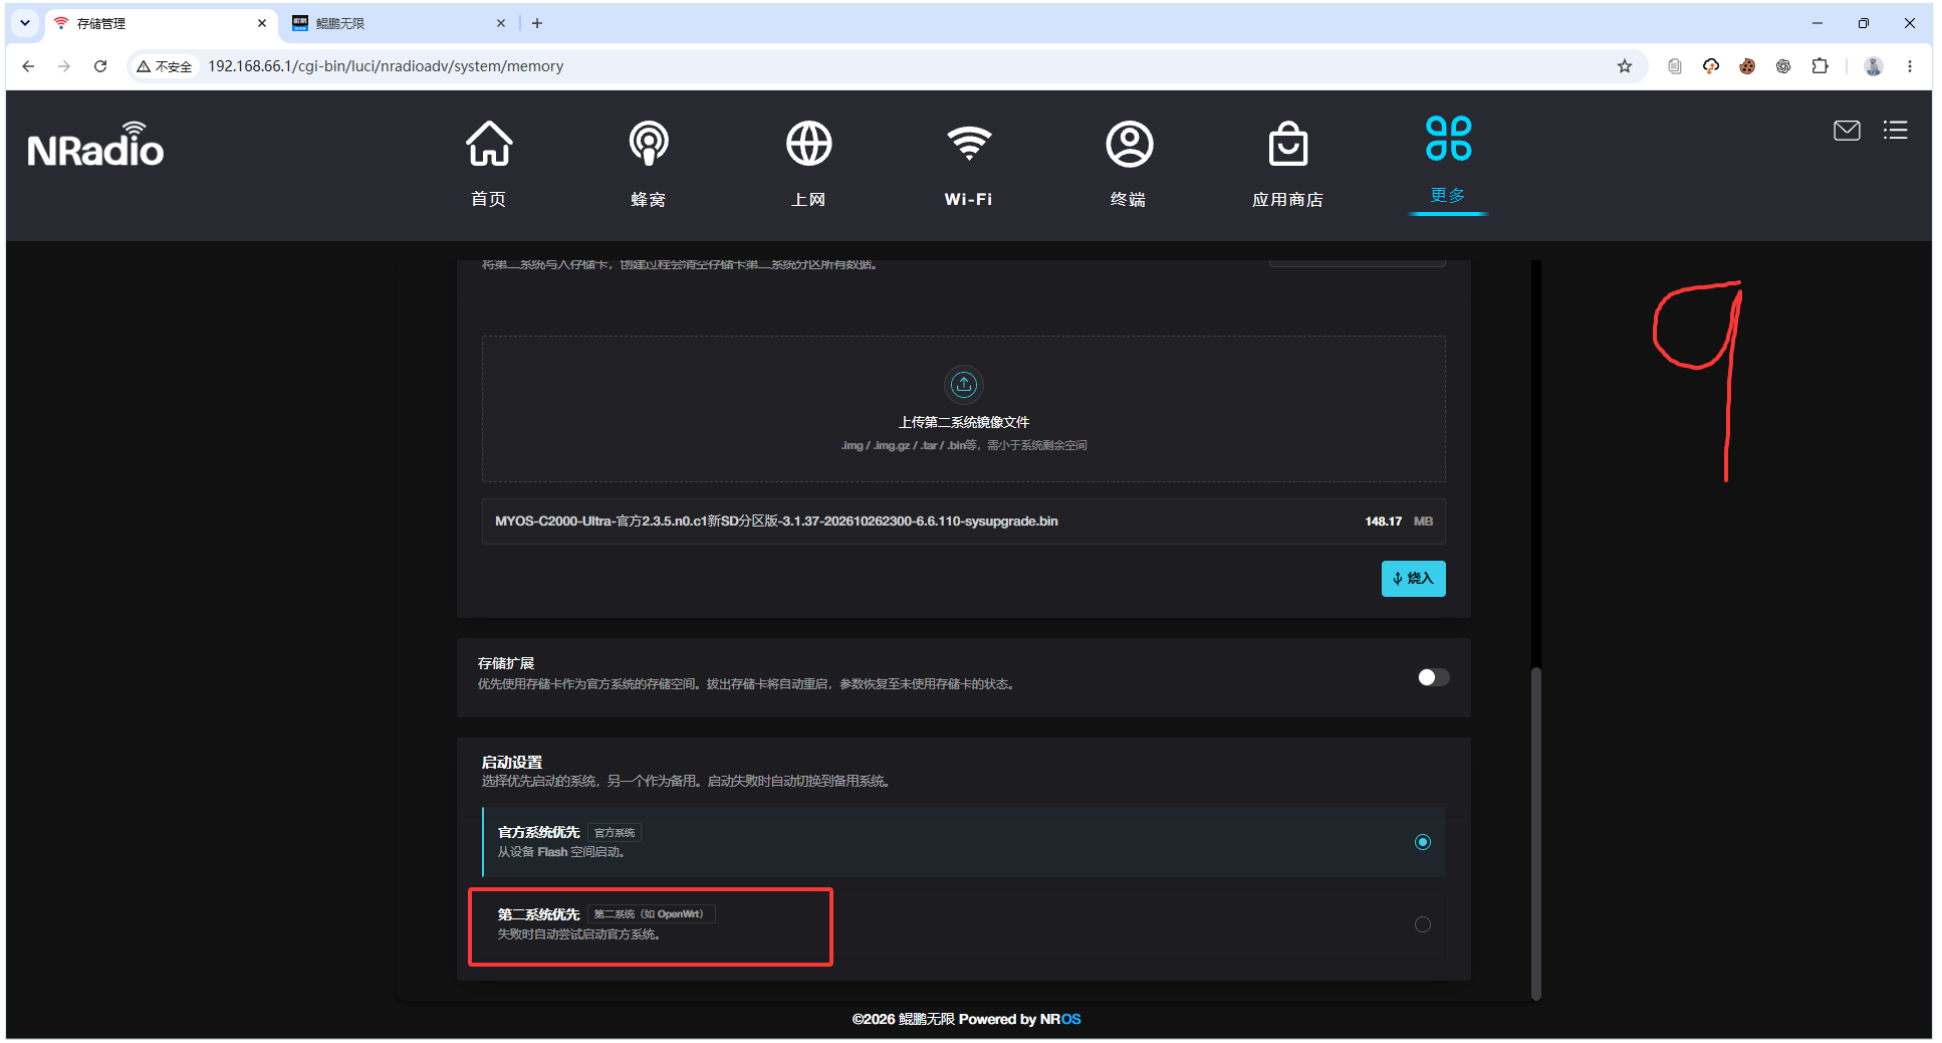

第 9 步 | 启动完成后重新连接设备，按所选固件的说明登录 OpenWrt。