- Propósito y alcances:
  - Propósito: Proporcionar instrucciones claras y detallas para la correcta revisión del generador THERMOKING – SG2000.
  - Alcance: Personal Interno operativo
  - Personal interno de Operaciones: Personal de SMARTT autorizado en su MOF.

- Referencias:
  - Propósito: Estatus de Operaciones.

- Objetivo:
  - Personal interno de Operaciones: Contar con el conocimiento requerido y actualizado para el correcto uso del Generador THERMOKING SG-2000.
  - Jefe de área: Verificar el uso correcto del manual y que se registre la manipulación y registro correcto de los datos obtenidos.

- Información General del Equipo
  - Equipo: Generador Eléctrico THERMOKING – SG2000.
  - Ubicación: Bajo la plataforma / containera.

- Finalidad: Revisión de horómetro para registros de control de rutas y mantenimientos.

- Condiciones De Seguridad

  Antes de operar el generador, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

  - El operador debe estar capacitado y autorizado para realizar la operación.

1. PROCEDIMIENTO DE ENCENDIDO

Paso 1: Activación del Interruptor Principal

- Ubique el interruptor general del generador.
- Mueva el interruptor de la posición “OFF” a la posición “ON”.
- Esta acción iniciará el proceso de encendido del sistema de control.

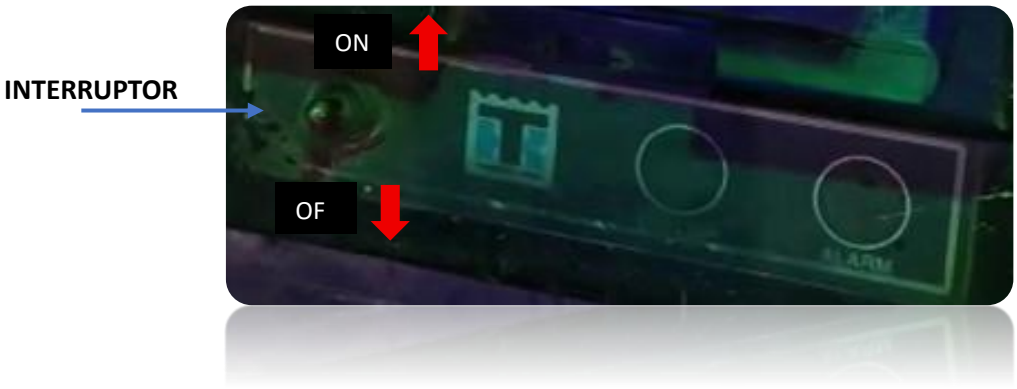


Imagen 1.1 Ubicación del Interruptor

Paso 2: Evaluación Automática (Testeo de Luces Indicadoras)

Una vez activado el interruptor, el generador realizará un autodiagnóstico:

- Se encenderán brevemente dos luces testigo: una verde y una roja.
- Estas luces indican que el sistema está revisando su estado interno.



Imagen 2.1 Imagen de diagnóstico del generado G-4 (luz verde y roja)

Interpretación de las luces:

- ✅ **Luz Verde encendida**: El generador está en condiciones normales y **no presenta fallas**.
- ❌ **Luz Roja encendida o parpadeando**: Existe una falla en el sistema. **No continuar con la operación**. Reportar de inmediato al personal de mantenimiento.



Imagen 2.2 Imagen de indicador de condiciones normales (luz verde)

Paso 3: Acceso al Menú y Verificación del Horómetro

Una vez validado que la luz verde permanece encendida, se procede a ingresar al menú del panel de control para verificar el horómetro (contador de horas de uso del equipo).

Secuencia de navegación en el panel:

1. Presione **SELECT** (1 vez) para ingresar al menú principal.
2. Presione el botón **DOWN** (color celeste) (1 vez) para desplazarse dentro del menú.
3. Presione nuevamente **SELECT** (1 vez) para acceder a la opción seleccionada.
4. Presione el botón **DOWN (celeste) 7 veces consecutivas** para ubicar la opción del **horómetro**.



Imagen 3.1 Imagen de ubicación de los botones “Select” y “Down”

SELECT	UP	DOWN	ENTER	ALARM
1				
		1		
1				
		7		

Tabla 3.1 Tabla de secuencia de navegación

El horómetro mostrará en pantalla el número total de horas acumuladas de funcionamiento del generador como se muestra a continuación en la imagen.



Imagen 3.2 Imagen de cómo se mostrará las horas en a

Paso 4: Registro de información.

La información extraída deberá ser registrada en el siguiente link de acceso exclusivo para personal de SMARTT: https://forms.office.com/r/P2rmmE8SJm?origin=lprLink

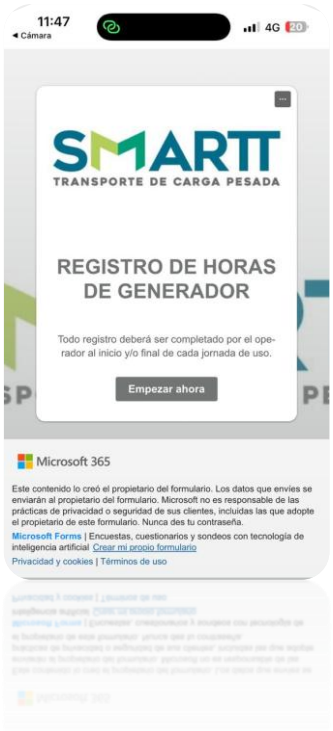


Imagen 4.1 Imagen referencial de acceso al link

Paso 5: Salida del Menú

Una vez ingresada la información extraída en el registro interno se podrá proceder a apagar el equipo o dejarlo encendido en caso sea necesario que continúe en operación.

2. RECOMENDACIONES OPERATIVAS

- No manipular ninguna otra configuración del panel si no ha sido indicado.
- Evitar reiniciar o apagar el generador durante el testeo automático.
- El equipo debe mantenerse alejado de fuentes de agua, polvo en exceso y elementos inflamables.
- Comprobar periódicamente el nivel de combustible, aceite y refrigerante, si aplica.

3. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y REPORTE

Si durante el encendido se presenta alguno de los siguientes síntomas, suspenda la operación y notifique inmediatamente al área responsable:

- Ruidos metálicos anormales.
- Olor a quemado o combustible.
- Fuga de líquidos.
- Luz roja encendida de forma constante.

4. REGISTRO Y CONTROL

Cada operación del generador debe registrarse, incluyendo:

- Nombre del operador responsable.
- Horómetro.
- Observaciones o incidencias detectadas.

5. CONTACTO TÉCNICO

En caso de falla, duda o requerimiento de mantenimiento, comunicarse con:

- **Área Técnica / Proveedor de mantenimiento en la hoja de registro de TALLERES dentro del "PGTT".**