

Nottron

РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



PCH-500...10 000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ Оборого

Содержание

Νō	РАЗДЕЛ	CTP	Νō	РАЗДЕЛ	CTI
1.	Введение.	1	10.	Обеспечение требований безопасности.	10
2.	Назначение.	1	11.	Требования к транспортировке и хранению.	13
3.	Технические характеристики.	1	12.	Комплектность.	13
4.	Состав изделия, элементы управления и индикации.	4	13.	Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя.	13
5.	Устройство и работа изделия.	6	14.	Свидетельство о приемке.	14
6.	Средства измерения и индикации.	9	15.	Сведения о рекламациях.	15
7.	Маркировка.	9	16.	Движение изделия при эксплуатации.	15
8.	Упаковка.	9	17.	Работы при эксплуатации.	16
9.	Техническое обслуживание. Консервация.	10	При	иложение. Талоны гарантийного обслуживания. Служба технической поддержки.	17

1. Введение.

Внимание! Подключение изделия может производиться только кеалифицированным персоналом, имеющим третых группу электробезоласности с допуском до 1000В. Подключение алюминиевых проводников производится только с использованием специальных кабельных наконечников или после нанесения на предварительно зачищенный проводник специальной электропроводной противокоррозионной смазки. С периодичностью 6-8 недель после установки производить проверку надежности затягивания и дополнительное протягивание, при необходимости, всех электрических резьбовых зажимов внешних подключений. Комплексное техническое обслуживание и ремонт должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка и эксплуатации изделия одгожаются изучения руководства по эксплуатации.
Особое енимание следует уделить разделу 10: «Обеспечение требований безопасностии».

2. Назначение.

Релейный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока (в дальнейшем изделие именуется: стабилизатор) предназначен для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения для потребителей бытового и аналогичного назначения. Использование стабилизатора в производственных средах с повышенной опасностью категорически запрещено.

3. Технические характеристики.

Изделие соответствует требованиям российских и международных стандартов. Технические условия и нормативная база на изделие устанавливаются стандартом предприятия Компаниипродавца и приведены в Таблице 1.



Таблица 1

Основные параметры.				
1. Номинальное выходное напряжение, В	220B±10%			
2. Число фаз	1			
3. Номинальная частота переменного тока, Гц		50,60		
4. Номинальная мощность нагрузки в диапазоне 198В-260В, ВА				
Модель		Максимальная мощность, ВА		
PCH-500		500		
PCH-1000		1000		
PCH-1500		1500		
PCH-2000		2000		
PCH-3000		3000		
PCH-5000		5000		
PCH-8000		8000		
PCH-10000		10000		
5. Допускаемая длительная перегрузка		≤110%		
6. Диапазон входного напряжения, В		105B-265B		
7. Время переключения (не более), мс		≤10		
8. Коэффициент полезного действия, %		98		
9. Индикация		сеть, задержка, защита, входное и выходное напряжения		
10. Габариты и вес				
Модель		Габариты без упаковки, мм		
PCH-500		170x165x115		
PCH-1000		170x165x115		
PCH-1500		220x165x115		
PCH-2000		220x165x115		
PCH-3000		310x220x135		
PCH-5000		310x220x135		
PCH-8000		360x270x175		
PCH-10000		360x270x175		
11. Способ охлаждения		1		
Модель				
PCH -500, 1000		*Воздушное конвекционное		
PCH -1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000		Воздушное конвекционное и принудительное		
12. Способ подключения	T .	T		
Модель	Входная цепь	Выходная цепь		
PCH -500, 1000, 1500, 2000	Сетевой кабель 220В	Розетка 220В		



Таблица 1 (продолжение)

СН - 3000, 5000, 8000, 10000 Клеммная колодка		Клеммная колодка
13. Тип заземления по ПУЭ		
Модель Входная цепь		Выходная цепь
PCH -500, 1000, 1500, 2000	Система TN	Система IT
PCH - 3000, 5000, 8000, 10000	Система TN	Системы TN, IT
14. Встроенные средства защиты от косвенно	ого прикосновения	заземлитель
15. Внешние средства защиты от косвенного	прикосновения	
Обязательные средства защиты от косвенного прик	косновения во входной цепи стабилизатора	УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мА.
Рекомендуемые средства защиты от косвенного при	икосновения в выходной цепи стабилизатора	Разъемы с УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30мА.
16. Режим работы		Непрерывный
17. Принцип работы		Автотрансформаторный коммутационный
18. Функции защиты		
Защита от повышенного напряжения, откл. при		U _{sx.} ≥ 280B
Защита от пониженного напряжения, откл. при		U _{BX,} ≤ 95B
Защита от перегрева трансформатора, откл. при		≥ 120 °C
Защита от перегрузки по току	Автоматический выключатель	
Задержка включения при активации данной функц	ии кнопкой управления	180 секунд
19. Степень защиты от внешних воздействий	по ГОСТ 14254-96	IP20
20. * Дополнительные функции управления		
Модель		
PCH -500, 1000, 1500, 2000		Не предусмотрены
PCH - 3000, 5000, 8000, 10000		1. Режим включения обходной цепи "БАЙПАС", см.п.5.7. 2. Режим блокировки защитного отключения см.п.5.6.
21. * Условия эксплуатации		<u> </u>
- температура эксплуатации, °К(°С)		243313 (-30+40)
- температура хранения, °К(°С)		233318 (-40+45)
- атмосферное давление, кПа		от 84 кПа до 106,7 кПа
- относительная влажность, %		≤95% (при 35 °C)
22. Вид технического обслуживания пользова	ателем в процессе эксплуатации	** Необслуживаемый


** Рекомендуется проведение периодического технического облуживания по согласованию с сервисным центром Продавца.



Оовтор РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

4. Состав изделия, элементы управления и индикации.

Модели PCH-500, PCH-1000, PCH-1500, PCH-2000

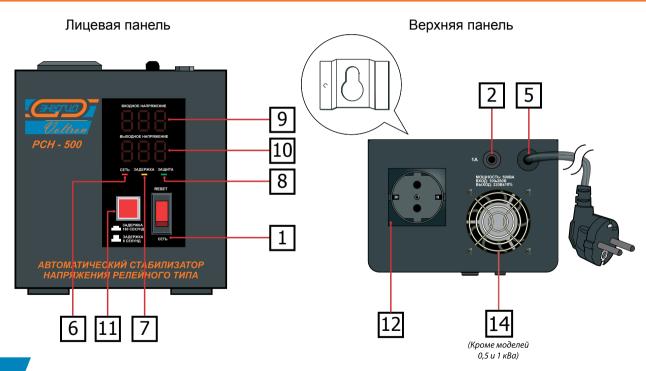





РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ *Welthon*

Модели PCH-3000, PCH-5000, PCH-8000, PCH-10000

Лицевая панель

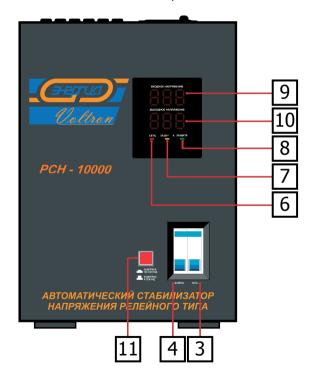

Верхняя панель

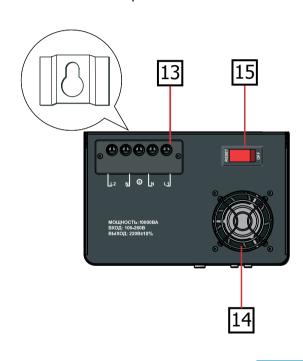



РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

4.1. Перечень составных частей изделия (рис. 1a, 16)

Таблица 2


Поз.	Наименование	Назначение
1	Сетевой выключатель	Включение электропитания стабилизатора для моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000.
2	Автоматический выключатель	Защита от перегрузки для моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000.
3	Автоматический выключатель сети	Защита от перегрузки и включение электропитания стабилизатора для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000.
4	Автоматический выключатель обходной цепи "БАЙПАС"	Включение и защита обходной цепи электропитания «БАЙПАС» при отключенном автоматическом выключателе «СЕТЬ» поз. 9 и блокировка защиты при включенном автомате «СЕТЬ» для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-6000, РСН-10000.
5	Сетевой кабель	Подключение входной цепи для моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000.
6	Индикатор "СЕТЬ"	Индикация работы стабилизатора.
7	Индикатор "ЗАДЕРЖКА"	Индикация задержки включения нагрузки после включения электропитания или устранения причин срабатывания защиты.
8	Индикатор "ЗАЩИТА"	Индикация состояния отключения выходной цепи при аномальном входном напряжении или перегреве силового трансформатора.
9	Вольтметр входного напряжения	Индикация величины входного напряжения, В
10	Вольтметр выходного напряжения	Индикация величины выходного напряжения, В
11	Кнопка задержки	Активация функции задержки включения нагрузки втечение 180 секунд при нажатой кнопке.
12	Розетка выходной цепи с заземлителем	Подключение электрических потребителей, оснащенных заземлителем на кабеле.
13	Клеммная колодка	Подключение входных, выходных и заземляющих кабелей для моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000.
14	Вентилятор принудительного охлаждения	Вспомогательное принудительное охлаждение.
15	Автоматический выключатель	Защита от перегрузки при пониженном уровне входного напряжения, а также от повреждения силового трансформатора при отказе силовых реле и системы управления для моделей РСН-3000, PCH-5000, PCH-8000, PCH-100000.

5. Устройство и работа изделия.

5.1. Устройство и конструктивные особенности.

- 5.1.1. Изделие относится к классу автотрансформаторных стабилизаторов со ступенчатым регулированием напряжения путем переключения отводов силового автотрансформатора с помощью электромеханических силовых реле.
- 5.1.2. Выходное напряжение стабилизатора автоматически поддерживается в диапазоне величин от 200В до 238В (Рис. 2), что соответствует требованиям на предельно допустимые значения отклонения напряжения электропитания по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения".



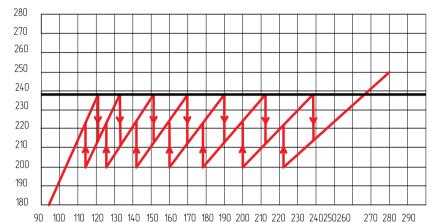

Входное напряжение, В

Рис. 2

5.2. Установка и подключение стабилизатора.

- 5.2.1. При установке и подключении следует выполнить все требования раздела 10: «Обеспечение требований безопасности».
- 5.2.2. Подключение производить в соответствии с маркировкой на клеммной колодке.

5.3. Заземление корпуса стабилизатора.

При установке стабилизатора следует подключить к клемме заземления колодки поз. 13 (рис. 1) для моделей РСН-3000/5000/8000/10000 проводник заземляющего устройства, удовлетворяющий требованиям раздела 10: «Обеспечение требований безопасности».





релейный стабилизатор напряжения

5.4. Порядок работы, элементы управления и индикации.

Внимание! Модели стабилизатора РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000 оснащены автоматическим выключателем обходной цепи «БАЙПАС» поз. 4(рис.1). При включении обходной цепи «БАЙПАС» следует убедиться, что в сети исключено появление аномального опасного для потребителей напряжения. При одновременном включении автоматических выключателей «СЕТЬ» поз. 3 и «БАЙПАС» поз. 4 активируется режим стабилизации, при этом функция защиты от аномального напряжения на входе или перегреве трансформатора автоматически включается обходная цепь «БАЙПАС»).

- 5.4.1. Расположение элементов подключения, управления и индикации для всех моделей показано на рис. 1. Их назначение указано в Таблице 2.
- 5.4.2. Подключаемые потребители должны соответствовать требованиям раздела 10: «Обеспечение требований безопасности».

5.5. Порядок работы в режиме стабилизации.

Внимание! В моделях стабилизатора РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000 автоматический выключатель обходной цепи «БАЙПАС» поз. 4 (рис. 1) должен быть в отключенном положении для активирования всех функций защитного отключения нагрузки!

5.5.1. Перевести выключатель поз. 1 или автоматический выключатель поз. 3 во включенное положение (рис. 1). Индикатор «СЕТь» поз. 6 (рис. 1) включается. После автоматической установки нормального выходного напряжения (контролируется вольтметром поз. 10) автоматическое включение напряжения выходной цепи нагрузки произойдет сразу, если функция задержки включения не активирована (кнопка поз. 11, рис. 1, не нажата), и с задержкой 180 секунд, если включена функция задержки (кнопка нажата). Функция задержки необходима для защиты потребителей, для которых нормируется ограничение по количеству пусков и остановок в единицу времени. Например, для бытовых холодильников и многих типов кондиционеров максимально допустимое число пусков в час составляет величину не более 30.

Внимание! При отключении функции задержки и частом срабатывании защитного отключения электродвигатели таких потребителей, как холодильники, кондиционеры, насосы и. т п., могут быть повреждены.

- 5.5.2. При работе стабилизатора в состоянии задержки включается индикатор«ЗАДЕРЖКА» поз. 7 (рис. 1).
- 5.5.3. При появлении на входе стабилизатора аномального повышенного или пониженного напряжения, а также перегреве силового трансформатора выходная цепь нагрузки отключается и включается индикатор «ЗАЩИТА» поз. 8

5.6. Порядок работы в режиме стабилизации с блокировкой защитного отключения.

Внимание! Данный режим предусмотрен только в моделях РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000.

5.6.1. Перевести одновременно автоматические выключатели поз. 3 «СЕТЬ» и поз. 4 «БАЙПАС» (рис. 1) во включенное положение. В данном режиме при отсутствии причин для срабатывания защитного отключения выходной цепи нагрузки стабилизатор функционирует в режиме стабилизации выходного напряжения. В случае появления аномального напряжения, перегрева трансформатора или задержки производится автоматическое включение обходной цепи нагрузки «БАЙПАС», когда входная цепь подключена к выходной цепи нагрузки напрямую в обход силовой цепи стабилизатора.

Внимание! В данном режиме не допускается подключение потребителей, чувствительных к появлению аномального напряжения или способных перегрузить выходную цепь.

- 5.6.2. Включенный индикатор «СЕТЬ» поз. 6(рис. 1) указывает на активацию данного режима.
- 5.6.3. Включении индикаторов «ЗАДЕРЖКА» поз. 7 или «ЗАЩИТА» поз. 8 (рис.1) в данном режиме означает переключение нагрузки в обходную цепь «БАЙПАС».

5.7. Порядок работы в режиме включения обходной цепи "БАЙПАС".

Внимание! Данный режим предусмотрен только в моделях РСН-3000. РСН-5000. РСН-8000. РСН-10000.

5.7.1. Перевести автоматический выключатель поз. 4 «БАЙПАС» (рис. 1) во включенное положение, при этом автоматический выключатель поз. 3 «СЕТЬ» (рис. 1) должен быть в отключенном положении.



5.7.2. В данном режиме реализуется постоянное включение обходной цепи нагрузки «БАЙПАС», когда входная цепь подключена к выходной цепи нагрузки напрямую в обход силовой цепи стабилизатора (см. также схему в Приложении 1).

Внимание! В данном режиме не допускается подключение потребителей, чувствительных к появлению аномального напряжения или способных перегрузить выходную цепь.

5.7.3. Индикаторы «СЕТЬ», «ЗАДЕРЖКА» и «ЗАЩИТА» отключены в этом режиме.

5.8. Особенности эксплуатации при пониженной температуре.

В случае эксплуатации стабилизатора при температуре окружающей среды ниже -30°C следует перед включением выдержать его в теплом сухом помещении в течение времени, необходимого для прогрева всех его частей (не менее 2-х часов при комнатной температуре).

Внимание! Эксплуатация при температурах окружающей среды ниже допустимых пределов может привести к преждевременному отказу изделия.

6. Средства измерения и индикации.

- 6.1. Наличие входного и выходного напряжений цепи переменного тока отображаются вольтметрами поз. 9,10 (рис. 1).
- 6.2. Сила тока в цепи нагрузки измеряется с помощью любого универсального амперметра переменного тока или токовыми клещами.

7. Маркировка.

Маркировка содержит информацию:

- 1) Название и торговую марку:
- 2) Условное обозначение модели изделия:
- 3) Номинальную мошность в единицах «В:А», напряжение переменного тока в единицах «В»,
- 4) Серийный номер.
- 5) Необходимые предупредительные и информационные надписи.

8. Упаковка.

- 8.1. Упаковка имеет средства защиты против попадания на изделие пыли и посторонних мелких частиц.
- 8.2. Упаковочный материал обладает достаточной для погрузки и транспортировки прочностью. Упаковка предусматривает средства защиты от вибрации, пыли и влажности воздуха до 102% без конденсации влаги.
- 8.3. Комплект документации, помещаемый внутри упаковки с изделием или передаваемый покупателю (заказчику) отдельно, должен содержать:
- отметку технического контроля;
- руководство по эксплуатации в соответствии с разделом 12;
- комплектность упаковки.
- 8.5. Упаковочная маркировка и предупредительные надписи соответствуют ISO 780-1997.



Wolfron РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

9. Техническое обслуживание. Консервация.

- 9.1. Консервация и техническое обслуживание стандартом предприятия Компании-продавца не предусмотрены.
- 9.2. Рекомендуется проведение профилактических периодических не реже одного раза в 12 месяцев проверок и технического обслуживания изделия в условиях специализированных авторизованных Продавцом сервисных центрах.

10. Обеспечение требований безопасности.

Внимание! Изделие является источником повышенной опасности.

10.1. Обеспечение требований безопасности и нормального функционирования.

10.1.1. Суммарная полная мощность всех подключаемых к стабилизатору потребителей не должна превышать величины 100% номинальной мощности прибора, только если входное напряжения находится в пределах от 190В до 260В.

При возможном изменении входного напряжения в пределах от 160В до 270В суммарная полная мощность всех подключаемых к стабилизатору потребителей не должна превышать величины 50% от номинальной мощности прибора. При возможном изменении входного напряжения в пределах от 95В до 280В следует руководствоваться зависимостью на рис. 3 при определении максимальной мощности нагрузки. Невыполнение данного требования может привести к частому нежелательному срабатыванию средств защиты от перегрузки стабилизатора с отключением потребителей электроэнергии, а также к сокращению срока службы изделия и его преждевременному выходу из строя.



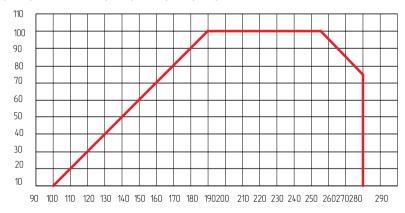


Рис.3

Входное напряжение, В



РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

- 10.1.2. Стабилизатор должен быть установлен в закрытых сухих теплых помещениях в месте, где предусмотрена защита от аномальной температуры, воздействия прямого солнечного света и других ненормальных внешних условий (см. Таблицу 1, пп. 21). Не допускается эксплуатация в условиях повышенной запыленности и хранение без упаковки.
- 10.1.3. В качестве опоры для установки следует использовать любую твердую неподвижную вертикальную поверхность, монтажную панель электрических щитов и шкафов. При установке необходимо обеспечить наличие свободного пространства не менее 100 мм с каждой из сторон корпуса стабилизатора для свободной циркуляции воздуха и исключения теплопередачи от стабилизатора к окружающим предметам. Исключить возможность попадания любых предметов или загрязнений на вентиляционные отверстия системы охлаждения корпуса стабилизатора. 10.1.4. Параметоы окружающей среды должны удовлетворять установленным в п. 3 (таблица 1. пп. 21) нормам.
- 10.1.5. Следует исключить доступ к изделию со стороны детей и посторонних лиц, а также людей, не знакомых с правилами эксплуатации и безопасности.
- 10.1.6. Не ремонтировать неисправный стабилизатор напряжения самостоятельно.
- 10.1.7. К установке и осблуживанию стабилизатора допускаются только сервисные центры, авторизованные организацией-продавцом. Установка и подключение моделей до 2000ВА включительно, оснащенных сетевым шнуром, осуществляются конечным пользователем самостоятельно в соответствии с требованиями данного руководства.

10.2. Обеспечение требований пожарной безопасности.


- 10.2.1. Исключить появление вблизи стабилизатора источников пламени и тлеющего горения. Не курить около изделия!
- 10.2.2. Не хранить вблизи изделия взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и горючие материалы.
- 10.2.3. Не размещать и не эксплуатировать стабилизатор во взрывоопасной среде.
- 10.2.4. Обеспечить оперативную доступность первичных средств пожаротушения около места установки.

10.3. Обеспечение требований электробезопасности.

- 10.3.1. Изделие относится к вторичным источникам питания электроэнергией. Конструкция моделей РСН-500, РСН-1000, РСН-1500, РСН-2000 предусматривает подключение только электроприемников, относящихся к классу переносных, которые могут находиться в руках пользователя при эксплуатации. Электрическая сеть подключения потребителей для указанных моделей относится к системе с изолированной нейтралью (IT), предусматривающей защитное заземление открытых электропроводящих частей корпуса или удовлетворяющих требованиям пп. 10.3.4. давнюго руководства.
- 10.3.2. Защитное заземление должно иметь сопротивление не более 4-х Ом. Практически это требование может быть реализовано в соответствии с ПУЭ или следующими способами:
 подключение к помещенным во влажные слои грунта предметам из оцинкованной стали, стали без покрытия или меди, размеры которых могут быть: стержень диаметром 15 мм и длиной 1.5 м, лист 1Х.1.5 м,
- подключение к находящимся в земле объектам, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных сред, центрального отопления и канализации,
- подключение к существующему контуру защитного заземления.
- 10.3.3. Конструкция моделей РСН-3000, РСН-5000, РСН-8000, РСН-10000 предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для стационарных электроустановок.
- 10.3.4. Подключаемые потребители должны иметь (рис.4):
- проводник защитного заземления, проходящий в кабеле подключения, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса,
- двойную изоляцию всех частей проводящего корпуса при отсутствии проводника заземления в кабеле подключения,
- собственный заземляющий проводник, независимо подключенный к существующему заземлителю, при наличии открытых электропроводящих частей корпуса и отсутствии проводника заземления в кабеле подключения.
- 10.3.5. В качестве мер обязательной безопасности следует применять УЗО (АВДТ) с дифференциальным током на 30 мА, включенные до входной цепи стабилизатора. В качестве мер дополнительной безопасности рекомендуется применять вилки и удлинители с УЗО (АВДТ) с дифференциальным током на 30 мА.
- 10.3.6. Во время работы стабилизатора клемма 3 колодки поз. 13 должны быть постоянно подключены к заземлителю, любого из указанных в п. 10.3.2 типов.



Оовтор РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

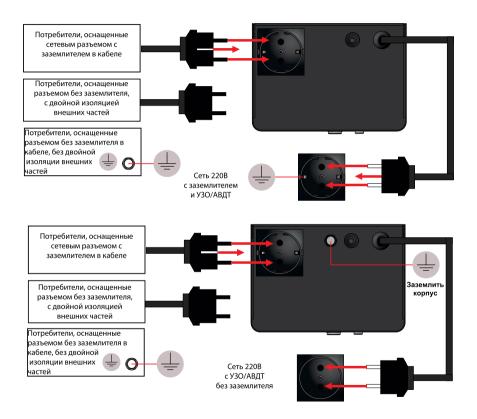





11. Требования к транспортировке и хранению.

11.1. Транспортировка.

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.

11.2. Хранение.

11.2.1. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре возлуха от -30°C до +40°C и влажности возлуха до 98% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

11.2.2. Гарантийный срок хранения не менее 24-х месяцев при нормальных условиях хранения и транспортировки.

12. Комплектность.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ед.
Стабилизатор РСН-500/1000/1500/2000/3000/5000/8000/10000	1
Инструкция по эксплуатации	1

13. Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя.

- 13.1. Назначенный срок службы изделия 10 лет.
- 13.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-ти календарных месяцев со дня продажи.
- 13.3. Гарантийный срок хранения устанавливается 24 месяцев со дня изготовления.
- 13.4. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем всех правил эксплуатации,

транспортировки и хранения, сохранения товарного вида изделия, а также если установка при ее необходимости была произведена авторизованным сервисным центром.

- 13.5. Гарантийный ремонт не производится при не выполнении п.10.1.6.
- 13.6. В случае устранения неисправностей по рекламации гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого стабилизатор не использовали из-за обнаруженных неисправностей.
- 13.7. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТП Компании-продавца и соответствующей эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 13.8. В пределах срока, указанного в п. 13.2, Покупатель имеет право предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении условий: -отсутствие механических повреждений изделия;
- -сохранность пломб и защитных наклеек;
- -наличие Паспорта изделия с подписью Покупателя;
- -наличие кассового и товарного чеков или счета;
- -соответствие серийного номера изделия номеру гарантийного талона;
- -отсутствие следов неквалифицированного ремонта;
- авторизованной установки при ее неоходимости.
- 13.9. Гарантийные обязательства Продавца не распространяются на случаи повреждения изделия вследствие попадания в него посторонних предметов, насекомых и жидкостей,
- несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия, при неавторизованной установке и мер безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.
- 13.10. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей изделия, в течение срока, указанного в п. 13.2, он должен информировать об этом Продавца (телеграмма, заказное письмо, телефонограмма, факсимильное сообщение) и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки 30 дней. В случае обоснованности претензии продавец обязуется за свой счет осуществить ремонт изделия или его замену. Максимальный срок проведения гарантийного ремонта или замены две недели. Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счет Покупателя.
- 13.11. В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п.13.8, Продавец с согласия Покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.
- 13.12. На Продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.
- 13.13. В случаях, не рассмотренных в данной эксплуатационной документации, следует руководствоваться действующим законодательством.
- 13.14. Служба тех.поддержки: Москва и Московская область тел. (495) 508-5607. Информацию по вопросам сервисного обслуживания в других регионах Вы можете узнать на нашем сайте www.энергия.рф.



14. Свидетельство о приемке.

	Из	вделие, модель:		
	. — принято в		ьными требованиями стандарто Г/008-2009 и признано годным д	•
		Прове		
МП		Личная подпись/	Расшифровка подписи 	







15. Сведения о рекламациях.

- 15.1. При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки
- его в авторизованный Продавцом сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.
- 15.2. Отказавшие изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание. Информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом и вносится в Паспорт на изделие при его продаже.
- 15.3. Информация о сервисных центрах предоставляется единой службой технической поддержки, указанной в п.13.14.

16. Движение изделия при эксплуатации.

		Срок служ	сбы, (мес.)		Подпись лица,
Дата начала эксплуатации	Дата завершения эксплуатации	С начала эксплуатации	После последнего ремонта	Причина завершения эксплуатации	проводившего установку на эксплуатацию



17. Работы при эксплуатации.

		Должность, фак		
Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Выполнившего работу	Проверившего работу	Примечание

Приложениє)
------------	---

Гарантийный талон №1

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание изделия, имеющего неисправность, вызванную только производственным дефектом.

Соглашение сторон:

Подпись покупателя

" Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства. Покупатель всю необходимую для использования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил."

Подпись продавца

Г алон № На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)
1одель <u> </u>
Заводской номер
]ата изготовления "
Дата продажи " <u>" </u>
Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес)
Выполнены работы
лополнитель (Ф.И.О.)
Подпись покупателя и его контактная информация <u>.</u>
)рганизация - исполнителя (наименование предприятия и адрес)

Должность и подпись руководителя организации исполнителя, выполнившего ремонт





РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ *Weltren*

Модель

Приложение

Гарантийный талон №1	
Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийны	й ремонт или техническое обслуживание изделия, имеющего
неисправность, вызванную только производственным дефектом.	
Соглашение сторон:	
" Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность	заполнения данного руководства и гарантииных талонов
проверил." Подпись покупателя Подпись продавца	
Талон №	
Модель	
Заводской номер	
Дата изготовления ""20г.	
Дата продажи " <u>"</u> 20г.	
Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес)	
Подпись продавца и штамп магазина	
Выполнены работы	
Исполнитель (Ф.И.О.)	
Подпись покупателя и его контактная информация	
Организация - исполнителя (наименование предприятия и адрес)	
Штамп организации исполнителя	
Должность и подпись руководителя организации исполнителя, выполнившего ремонт	



ПовершеПовершения Релейный стабилизатор напряжения



Приложение

На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Гарантийный талон №1
Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание изделия, имеющего
неисправность, вызванную только производственным дефектом.
Соглашение сторон: "Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутреннего устройства. Покупатель всю необходимую для использования данным
изделие проерилсь в притустствии покупателя, исправну, уколитальной съорения в притусти в притусти покупателя, исправну, уколитальной притусти в притусти покупателя, испритусти в притусти покупателя и
проверил."
Подпись покупателяПодпись продавца
Талон № На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)
Модель
Заводской н <u>омер</u>
Дата изготовления "20г.
Дата продажи " <u>"</u>
Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес)
Подпись продавца и штамп магазина
Выполнены работы
Исполнитель (Ф.И.О.)
Barrier

Должность и подпись руководителя организации исполнителя, выполнившего ремонт

Организация - исполнителя (наименование предприятия и адрес)

Штамп организации исполнителя



Персия РЕЛЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



Для заметок		





Для заметок



ЭНЕРГИЯ.РФ