



MANUAL DE USO

Manual de Tecnicos

Soporte tecnico y operacion de red

SISTEMA	SAVES · ISP Vestel
DIRIGIDO A	Tecnicos de soporte y red
CODIGO	SAVES-MAN-TEC-2026.07
VERSION	1.0 · Emitido el 29 de julio de 2026
CLASIFICACION	Documento de uso interno

Contenido

CÓMO LEER ESTE MANUAL

-  **Dónde** La ruta exacta del menú para llegar a esa pantalla.
-  **Consejo** Una recomendación para hacer el trabajo más rápido o más seguro.
-  **Importante** Un riesgo real: algo que no se puede deshacer o que descuadra cifras.
-  **Figura 3.2** Foto real de la pantalla. El número es capítulo y orden.

Antes de empezar	3
Cómo entrar al sistema	3
Qué verás según tu rol	3
Cómo moverte por la pantalla	4
Los avisos del sistema	4
Cerrar sesión	4
Si algo no funciona	4
Palabras que vas a leer en todo el manual	5
Manual de Técnicos	7
Glosario rápido	7
Cosas que verás en casi todas las pantallas	9
Soporte	10
Soporte técnico (listado y ficha de una orden)	10
Red / ISP	13
Conexiones	13
Cajas NAP	14
Gestión OLT	15
GenieACS · TR-069	17
Mikrotik (routers de la red)	19
Gestión de routers	19
Operar un router (detalle)	21
Operaciones masivas	22
IPs de usuarios	24
Equipos	25
Administrar equipos	25
Bodegas de equipos	26
Transferencias de equipos	27
Cortar y reconectar el servicio de un cliente	28

1 Antes de empezar

Bienvenido a **SAVES**, el sistema de gestión del ISP **Vestel**. Esta guía está escrita en lenguaje sencillo: no necesitas conocimientos técnicos para seguirla. Explica, pantalla por pantalla, cómo hacer tu trabajo del día a día.

Cómo entrar al sistema

- 1 Abre el navegador (Chrome, Edge o el que uses) y entra a la dirección del sistema que te entregó la empresa.
- 2 Escribe tu **correo** y tu **contraseña**, y pulsa **Ingresar**.
- 3 Al entrar, el sistema te deja en la **primera pantalla que tu rol tiene permitida** (para quien puede verlo es el *Dashboard*; para otros roles es el listado con el que trabajan). No todos ven lo mismo ni caen en la misma pantalla.

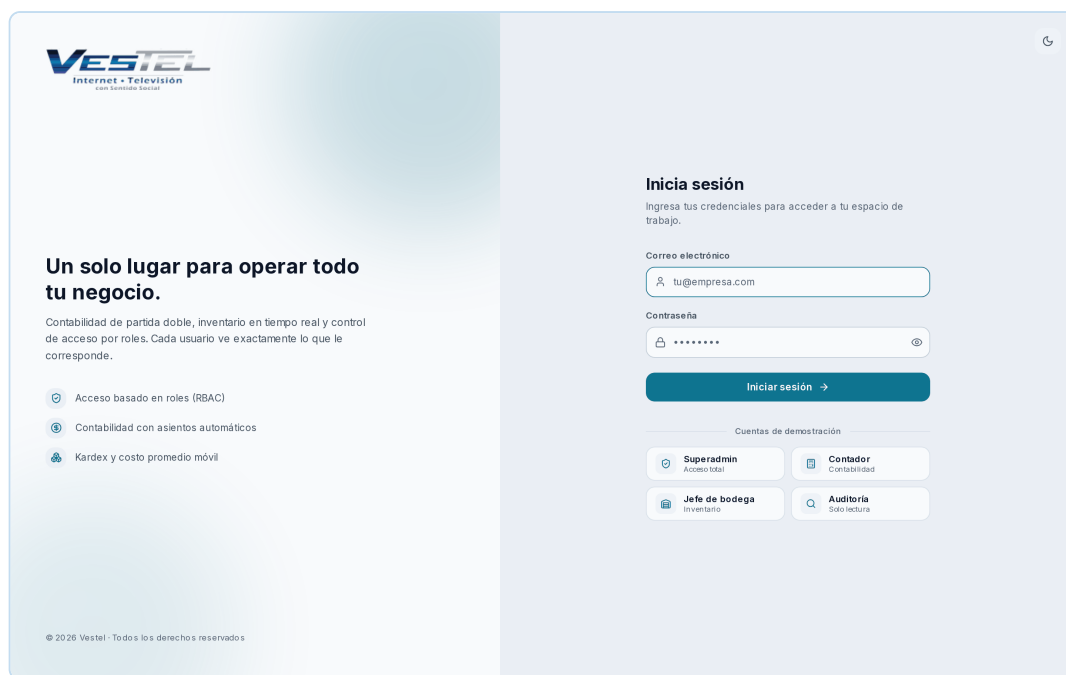


Figura 1.1 · Pantalla de entrada al sistema: correo, contraseña y el botón **Ingresar**.

IMPORTANTE

Si olvidaste tu contraseña o no puedes entrar, avisa al administrador del sistema: él puede restablecer tu acceso. Nunca compartas tu usuario ni tu contraseña con otra persona.

Qué verás según tu rol

El sistema **muestra solo lo que te corresponde**. El menú de la izquierda oculta las secciones y los botones para los que no tienes permiso. Si no ves una opción que crees necesitar (por ejemplo un botón para crear algo), es que tu rol no la incluye: habla con el administrador si de verdad la necesitas.

Cómo moverte por la pantalla

- **MENÚ LATERAL (IZQUIERDA):** es la lista de secciones. Cada sección agrupa varias pantallas. En el **celular**, el menú se abre con el botón de las tres rayas () arriba.
- **BUSCADOR (LUPA):** casi todas las listas tienen una lupa para filtrar por nombre, número o documento. Escribe unas letras y la lista se reduce sola.
- **TABLAS EN EL CELULAR:** en pantalla pequeña, las tablas se ven como **tarjetas** apiladas —cada dato en su renglón—. Funcionan igual que en el computador.
- **La campana** (arriba a la derecha) te avisa de cosas importantes: alertas, pendientes y novedades.

Los avisos del sistema

Cuando guardas algo, el sistema te responde con un aviso de color:

Color del aviso	Qué significa
Verde	Todo salió bien: se guardó correctamente.
Rojo	Hubo un error: nada se guardó. El formulario queda abierto para que corrijas y vuelvas a intentar.
Amarillo	Advertencia: algo requiere tu atención antes de continuar.

IMPORTANTE

Regla de oro: si tienes dudas de si una acción es delicada (anular, cortar un servicio, borrar), **pregunta antes de confirmar**. Casi todo queda registrado con tu nombre en la bitácora del sistema.

Cerrar sesión

Cuando termines, cierra tu sesión desde tu nombre o foto en la esquina superior. Es importante hacerlo en computadores compartidos para que nadie use tu cuenta.

Si algo no funciona

- 1 **Vuelve a cargar la pantalla** (tecla F5). La mayoría de los tropiezos se resuelven ahí.
- 2 **Fíjate en el aviso de color:** el texto en rojo casi siempre dice exactamente qué faltó.
- 3 Si la opción **no aparece** en el menú, no es una falla: es que tu rol no la tiene. Pídesela al administrador del sistema.

- 4 Si el problema sigue, avisa a **Sistemas** contando **qué pantalla, qué pulsaste y qué decía el aviso**. Con esos tres datos el problema se resuelve mucho más rápido.

IMPORTANTE

Nunca "vuelvas a intentar" un cobro o una factura varias veces seguidas cuando salga un error. Revisa primero en la lista si el registro ya quedó guardado: repetir es la forma más común de terminar con movimientos duplicados.

Palabras que vas a leer en todo el manual

No hace falta aprendérselas: están aquí para volver cuando una palabra no se entienda.

Palabra	Qué quiere decir
Abonado o cliente	La persona o empresa que tiene el servicio contratado.
Plan	El servicio contratado (internet, televisión o los dos) con su precio mensual.
Sede	El punto o la oficina desde la que se trabaja. Casi todo se filtra por sede.
Caja	El "cajón" donde entra y sale el dinero de un punto. Cada sede puede tener la suya.
Movimiento o transacción	Cada entrada (ingreso) o salida (egreso) de dinero registrada.
Factura	El cobro emitido a un cliente por su plan o por un servicio.
Cartera	La plata facturada que todavía no se ha pagado.
Mora	El estado de una factura vencida sin pagar.
Nota crédito	El documento que baja o anula el valor de una factura ya emitida.
Corte	La suspensión del servicio, normalmente por falta de pago.
Reconexión	Devolver el servicio a un cliente cortado, casi siempre tras el pago.
Orden de servicio	El trabajo que se le encarga a un técnico (instalar, revisar, retirar).
ONU / ONT	El aparato que va en la casa del cliente y recibe la fibra.
NAP	La caja de la calle desde donde salen las fibras hacia las casas.
OLT	El equipo de la central al que llegan todas las fibras.
Comprobante	La foto o el PDF (recibo, factura, soporte) que respalda un movimiento.
Bitácora	El registro de quién hizo qué y cuándo dentro del sistema.
Permiso	La llave que le abre a tu usuario una pantalla o un botón concreto.
Rol	Un paquete de permisos con nombre (Cajero, Técnico, Contador...).

2

Manual de Técnicos

Este manual es para el personal **Técnico** de Vestel (Soporte y Red): las personas que atienden las fallas de los clientes y operan los equipos de la red (fibra, routers, cajas en los postes). Todo se hace desde el sistema **SAVES**. Aquí encontrarás, pantalla por pantalla, dónde está cada cosa, para qué sirve y el paso a paso. No necesitas saber de redes para seguirlo: cada palabra técnica se explica la primera vez que aparece y hay un glosario al inicio.

IMPORTANTE

Regla de oro: algunas pantallas pueden **apagar o encender el servicio real** de un cliente, o reiniciar/borrar un aparato en su casa. Cuando una acción afecta el servicio real, el manual te lo advierte. Léelo con calma antes de pulsar.

Glosario rápido

Lee esto una vez; después el resto del manual se entiende mucho mejor.

Término	En palabras sencillas
Cliente / Abonado	La persona que paga el internet o la TV. "Abonado" es su número de cuenta dentro de Vestel.
Sede	Cada oficina/zona de Vestel. Casi todo se filtra por sede.
Fibra óptica	El cable de vidrio delgadísimo que lleva el internet por la calle hasta la casa.
NAP	La cajita que va en el poste y reparte la fibra a varias casas. De ahí sale un "hilo" de fibra para cada cliente. Cada salida se llama puerto .
Puerto (de NAP)	Una de las salidas de la caja NAP. Puede estar libre (sin cliente) u ocupado (asignado a un cliente).
ONU	El aparato de fibra que se instala dentro de la casa del cliente. Recibe la fibra y entrega internet. También se le dice "cablemódem" u "ONT".
OLT	El equipo central de fibra (está en la sede/nodo de Vestel). Manda a todas las ONU de un sector. Desde la OLT se autoriza (da de alta) o se controla una ONU.
SN (Serial Number / Serial)	El número único de fábrica de una ONU. Sirve para identificarla en la OLT.
F/S/P (Frame / Slot / Puerto)	La "dirección" física de una ONU dentro de la OLT: en qué bastidor (frame), en qué tarjeta (slot) y en qué puerto está conectada.
Autofind	Lista de ONU que la OLT "ve" recién conectadas pero que todavía no están autorizadas . Autenticarlas es darles de alta.
RX / dBm	La potencia de la señal óptica que le llega a la ONU, medida en dBm. Entre más negativo el número, más débil. Muy débil = fallas o cortes.
Mikrotik / RouterOS	El router de Vestel que controla las conexiones de internet de los clientes por fibra/red. RouterOS es su sistema. Desde ahí se corta o reconecta el internet.
PPPoE	La forma en que el cliente "inicia sesión" para tener internet, con un usuario y contraseña que vive en el Mikrotik.
Secret (PPPoE)	El registro dentro del Mikrotik con el usuario/contraseña de un cliente. Deshabilitar el secret = cortarle el internet .
Sesión activa	Un cliente que en este momento está conectado y navegando.
Perfil (PPP)	La plantilla de velocidad de un plan (ej.: 100 megas). Define cuánta velocidad recibe el secret.
Pool de IP	El rango de direcciones IP que el Mikrotik reparte a los clientes.
CPE	Nombre general del equipo del cliente (la ONU, el módem, el router de su casa).

Término	En palabras sencillas
TR-069 / GenieACS	TR-069 es un estándar para administrar los CPE a distancia . GenieACS es el programa que lo hace. Con esto Vestel corta o activa, por ejemplo, la TV de un cliente sin ir a su casa.
Inform	El "saludo" que cada CPE le manda al servidor GenieACS cada cierto tiempo. Si un CPE lleva muchos días sin dar inform, probablemente está apagado o desconectado.
Dry-run (simulación)	Modo de práctica: el sistema calcula lo que haría pero NO lo hace . Sirve para revisar sin riesgo. En este modo nada le pasa al cliente de verdad.
Modo LIVE (real)	Lo contrario del dry-run: las acciones sí se ejecutan contra los equipos de producción y sí afectan al cliente.
Bodega / Almacén	El lugar donde se guardan los equipos (ONU, routers) antes de instalarlos.
Transferencia	El movimiento de equipos de una bodega a otra o hacia el técnico.

IMPORTANTE

Sobre el modo dry-run: casi todas las pantallas de Red y Mikrotik muestran una etiqueta arriba. Si dice **"DRY-RUN (simulación)"** en azul, estás en modo práctica y nada real se toca. Si dice **"MODULO LIVE"** en rojo, cuidado: **lo que hagas afecta al cliente**. Cuando estés en LIVE, el sistema te pedirá **confirmar** antes de cortar, reiniciar o borrar.

Cosas que verás en casi todas las pantallas

- **El menú solo muestra lo que puedes usar.** Si no ves una opción, es porque tu usuario no tiene ese permiso. No es un error.
- **Buscador:** casi todas las listas tienen una barra para buscar por nombre, código, cliente, etc. Escribe y la lista se filtra sola.
- **Aviso al guardar:** cuando guardas algo, aparece un mensaje corto. **Verde** = salió bien. **Rojo** = algo falló (el mensaje dice qué).
- **Filtros por sede/estado:** las listas grandes se acotan con menús desplegables (sede, estado, etc.).

3

Soporte

Soporte técnico (listado y ficha de una orden)

Dónde: menú **Soporte** (/soporte).

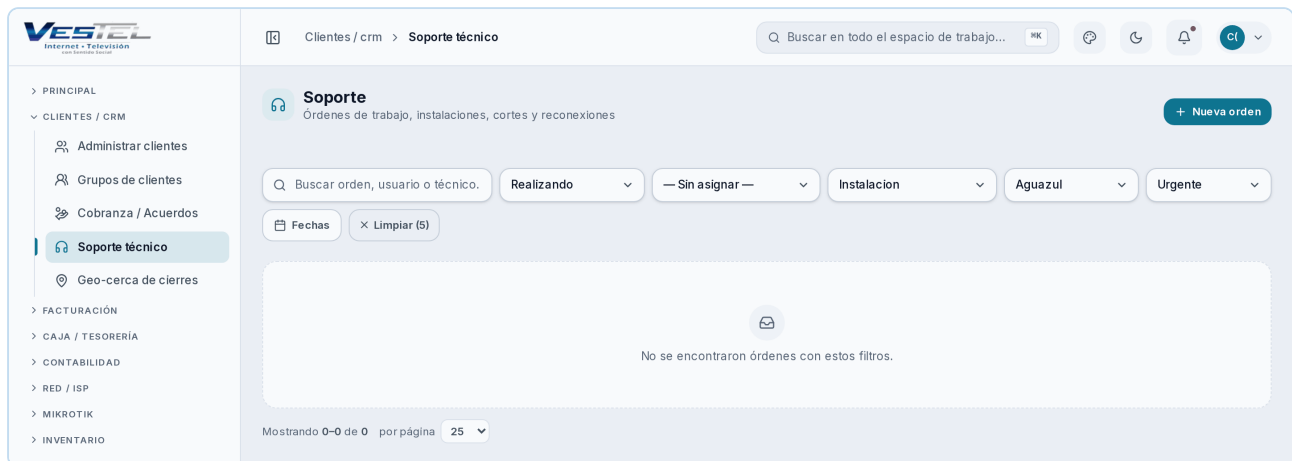


Figura 3.1 · Pantalla **Soporte técnico (listado y ficha de una orden)** · /soporte

PARA QUÉ SIRVE: es el tablero de todas las **órdenes de trabajo** (también llamadas casos o tickets): instalaciones, fallas, cortes, reconexiones. Desde aquí abres la orden que te toca, la documentas, subes fotos, registras el material y el equipo que usaste, generas el PDF de la orden y recoges la firma del cliente.

QUÉ VAS A VER (LISTA DE ÓRDENES):

Columna	Qué significa
N°	Número de la orden.
Prioridad	Qué tan urgente es (Alta, Media, Baja).
Orden	El tipo de trabajo y el asunto.
Descripción	Resumen del problema.
Usuario	El cliente. Al hacer clic vas a su ficha.
Sede / Barrio	Dónde está el cliente.
Técnico	A quién está asignada (círculo con iniciales). "Sin asignar" si no tiene.
Creada	Fecha en que se abrió.
Estado	Pendiente, Realizando, Resuelto o Anulada.

PASO A PASO — ENCONTRAR Y ABRIR TU ORDEN:

- 1 Usa el buscador (arriba) para escribir el nombre del cliente, el técnico o el número de orden.
- 2 Ajusta los filtros: **estado**, **técnico** (elige tu nombre para ver solo las tuyas), **tipo de detalle**, **sede** y **prioridad**.
- 3 Para acotar por fechas, pulsa **Fechas**: elige un periodo, o usa los atajos "Hoy", "7 días", "Este mes", o "Histórico completo".
- 4 Haz clic en la fila de la orden para abrirla.

PASO A PASO — CREAR UNA ORDEN NUEVA:

- 1 Pulsa **Nueva orden** (arriba a la derecha).
- 2 Llena los datos del formulario y guarda.

Paso a paso — trabajar dentro de una orden (su ficha):

- 1 **Revisa la información del cliente**: nombre, documento, abonado, celular, dirección, barrio, sede, servicios contratados, equipo asignado y la **deuda actual** (en rojo si debe). Si hay **coordenadas**, el enlace "Abrir en Maps" te lleva a la ubicación.
- 2 **Asigna el técnico** (si falta): en "Asignar técnico" elige el nombre y pulsa **Guardar**.
- 3 **Cambia la prioridad** si aplica, con el selector de la esquina superior derecha.
- 4 **Cambia el estado** con los botones de arriba (Pendiente → Realizando → Resuelto). El botón rojo **Anulada** cancela la orden.
- 5 **Registra el equipo instalado**: en el bloque "Equipo y material" pulsa **Asignar equipo** y elige la ONU/equipo que instalaste en la casa.
- 6 **Registra el material usado**: pulsa **Registrar material** (conectores, cable, etc.). Esto **descuenta ese material del stock** de la bodega automáticamente.
- 7 **Documenta el avance / solución**: en "Seguimiento" elige una **solución/causa** de la lista (opcional) y escribe la explicación. Pulsa **Documentar**.
- 8 **Sube una foto de evidencia**: pulsa **Adjuntar foto** (en el celular abre la cámara), y luego **Subir evidencia**. El sistema intenta guardar también la **ubicación** de la foto.
- 9 **Recoge la firma del cliente**: en "Firma de quien recibe" escribe el nombre, la cédula y el parentesco de quien recibe, dibuja la firma con el dedo en el recuadro y pulsa **Guardar firma**.
- 10 **Genera el PDF**: pulsa **Orden PDF** (arriba a la derecha) para abrir la orden de trabajo lista para imprimir o enviar.

VESTEL
Internet • Televisión
con Servicio Social

Cientes / crm > Administrar clientes

Buscar en todo el espacio de trabajo...

Cientes

Resumen Facturas 12 Estado de cuenta Cobranza Órdenes 18 Equipos 1 PlayHub Historial 9 Archivos 0

Marta Elena Ruiz Duarte Cortado

Abonado 56305 - CC 19.543.032 - Villanueva

Internet - 10.0 Megas F-26 Televisión - Televisión26

CARTERA **\$76.131** 1 pend. SALDO A FAVOR **\$ 0** ESTADO **Cortado** desde 22/7/2026 - antes Activo CLIENTE DESDE **2/4/2025** hace 1a. 3 m.

Contacto

313 038 5732

304 126 2035

cliente@ejemplo.com

173

23/1/1995

Estrato Estrato 2

Red / Conexión

Usuario PPPoE MARTAELENARUIZDUARTE

Perfil / Plan -

IP remota 10.20.30.154

MAC equipo 50:5B:1D:8D:C9:AA

MAC ONT -

Tecnología GPON

Contrato / Facturación

Suscripción	Residencial
Fecha contrato	2/4/2025
Fecha ingreso	2/4/2025
Débito acumulado	\$ 0
Crédito acumulado	\$ 1143.326
Factura electrónica	No

Notas

Escribe una observación sobre el cliente...

+ Agregar

Usuario de ejemplo Sin rol asignado

Figura 3.2 · Ficha de una orden de trabajo: datos del cliente, seguimiento, equipo y material.

CONSEJO

El material que registras **se descuenta del stock** de verdad. Registra solo lo que realmente usaste, con la cantidad correcta.

La **ubicación de la foto** solo se guarda si el celular está en un sitio con conexión segura (HTTPS). Sobre conexión normal (HTTP) la foto sí sube, pero sin coordenadas; el sistema te lo avisa. Cuando hay ubicación, en el seguimiento verás a cuántos metros del cliente se tomó la foto (verde si está cerca, ámbar si está lejos).

4

Red / ISP

CONSEJO

Recuerda: las pantallas de esta sección muestran arriba la etiqueta **DRY-RUN (simulación)** o **MODO LIVE**. En LIVE, las acciones sobre ONU y equipos afectan el servicio real. Confirma siempre antes de reiniciar o eliminar.

Conexiones

Dónde: menú Red → **Conexiones** (/red/conexiones).

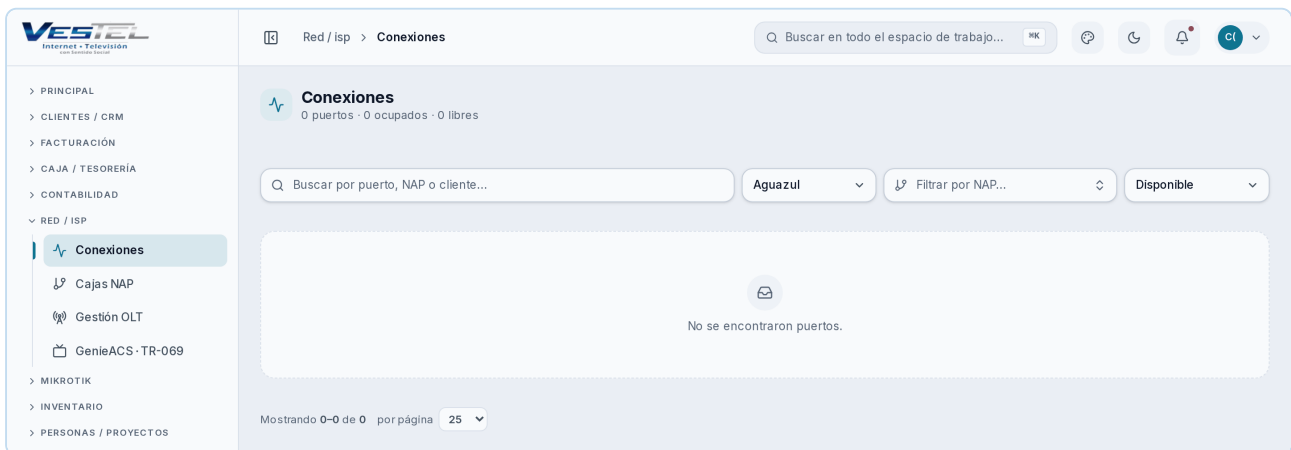


Figura 4.1 · Pantalla **Conexiones** · /red/conexiones

PARA QUÉ SIRVE: ver y administrar los **puertos de las cajas NAP** (las salidas de fibra en los postes). Aquí sabes qué puerto está libre, cuál está ocupado y por qué cliente, y puedes **asignar** un cliente a un puerto o **liberar** un puerto.

QUÉ VAS A VER:

Columna	Qué significa
Puerto	El número de salida de la NAP.
NAP	La caja a la que pertenece.
Estado	Disponible (libre) u Ocupado .
Cliente	El abonado que usa ese puerto (o "— libre").
Acción	Asignar (si libre) o Liberar (si ocupado).

Arriba verás un resumen: cuántos puertos hay, cuántos ocupados y cuántos libres.

Paso a paso — asignar un cliente a un puerto:

- 1 Filtra por **sede** y por **NAP** para llegar rápido al puerto (o usa el buscador).
- 2 En un puerto **Disponible**, pulsa **Asignar**.
- 3 Busca y elige el cliente en el buscador de la ventana.
- 4 Pulsa **Asignar**. Verás el aviso verde de confirmación.

PASO A PASO — LIBERAR UN PUERTO:

- 1 En un puerto **Ocupado**, pulsa **Liberar**.
- 2 El puerto queda **Disponible** para otro cliente.

CONSEJO

Liberar un puerto lo desocupa en el sistema. Hazlo solo cuando el cliente ya no usa esa salida de fibra (retiro, traslado), para no dejar a alguien sin registro de su conexión.

Cajas NAP

Dónde: menú **Red** → **Cajas NAP** (`/red/naps`).

SEDE	CAJAS NAP
Aguazul	0
Mocoa	305
Monterrey	359
Tauramena	6
Villanueva	0
Villavicencio	199
Yopal	508

Figura 4.2 · Pantalla **Cajas NAP** · `/red/naps`

PARA QUÉ SIRVE: administrar las **cajas NAP** (las que reparten la fibra en los postes), organizadas por sede. Puedes ver cuántos puertos tiene cada caja, cuántos ya están registrados, y **crear** una NAP nueva.

CÓMO SE NAVEGA: primero eliges una **sede** (la pantalla muestra la lista de sedes con cuántas cajas tiene cada una). Al entrar a una sede ves sus cajas NAP.

QUÉ VAS A VER (DENTRO DE UNA SEDE):

Columna	Qué significa
NAP	Nombre de la caja.
VLAN	Etiqueta de red interna que usa la caja (si tiene).
Puertos	Cuántos puertos están registrados de cuántos hay en total (ej.: 8/16).
Dirección	Poste o referencia donde está instalada.

Paso a paso — abrir las cajas de una sede:

- 1 En la lista de sedes, escribe en "Buscar sede..." o haz clic en la sede.
- 2 Verás sus cajas NAP. Ordénalas por **Nombre** o por **VLAN** si quieres.
- 3 Haz clic en una caja para ver su detalle.
- 4 Para volver a la lista de sedes, usa la flecha ← de arriba a la izquierda.

PASO A PASO — CREAR UNA CAJA NAP NUEVA:

- 1 Dentro de una sede, pulsa **Nueva NAP**.
- 2 Escribe el **Nombre** (ej.: NAP-01) y la cantidad de **Puertos** (entre 1 y 256; normalmente 8 o 16).
- 3 Elige la **VLAN** si aplica (o déjalo en "Sin VLAN").
- 4 Opcional: escribe las coordenadas **GPS** (formato "latitud, longitud") y la **Dirección** (poste o referencia).
- 5 Pulsa **Crear NAP**. La caja queda creada con sus puertos listos para asignar clientes.

Gestión OLT

Dónde: menú **Red** → **Gestión OLT** (/red/olt).

The screenshot shows the VESTEL web interface. On the left is a sidebar menu with options like PRINCIPAL, CLIENTES / CRM, FACTURACIÓN, CAJA / TESORERÍA, CONTABILIDAD, RED / ISP, Conexiones, Cajas NAP, **Gestión OLT** (selected), GenieACS-TR-069, MIKROTIK, INVENTARIO, PERSONAS / PROYECTOS, REPORTES, CONFIGURACIÓN, and DOCUMENTACIÓN. The main content area is titled 'Gestión OLT' and includes a search bar and a summary of OLT statistics:

- 1.717 ONUs totales
- 874 Online
- 780 Offline
- 116 Señal débil
- 32 Señal crítica
- 393 Sin cliente

Below the statistics is a search bar and a table of OLT devices:

NOMBRE	MARCA / TEC.	IP-PUERTO	SEDE	ONUS	ONLINE	CRÍTICAS	ESTADO	ACCIONES
YOPAL	Huawei · GPON	181.118.150.29:5022	Yopal	1.716	873	32	En línea	[Iconos de acción]
VILLANUEVA	Huawei · GPON	190.14.238.116:2322	Villanueva	1	1	0	En línea	[Iconos de acción]

At the bottom of the table, it says 'Mostrando 1-2 de 2 por página 25'.

Figura 4.3 · Pantalla **Gestión OLT** · /red/olt

PARA QUÉ SIRVE: administrar las **OLT** (los equipos centrales de fibra) y, dentro de cada una, controlar las **ONU** de los clientes: verlas, medir su señal, **autenticarlas** (darlas de alta), reiniciarlas o eliminarlas.

QUÉ VAS A VER (PANEL PRINCIPAL): en la parte de arriba, unos recuadros con el resumen de todas las ONU: **totales, online (encendidas), offline (apagadas), señal débil, señal crítica y sin cliente**. Debajo, la lista de OLT registradas con su marca, IP y estado.

PASO A PASO — PROBAR Y ENTRAR A UNA OLT:

- 1 En la lista, pulsa el ícono del rayo (**Probar conexión**) para verificar que la OLT responde. Verás un aviso verde (OK) o rojo (sin conexión).
- 2 Haz clic en la fila de la OLT (o el ícono ► **Operar**) para entrar a operarla.

DENTRO DE UNA OLT — PESTAÑAS:

Pestaña	Para qué sirve
Resumen	Modelo, versión y tiempo encendido de la OLT.
Tableros	Las tarjetas (slots) de la OLT y su estado.
ONUs por puerto	Lista de las ONU conectadas a un slot/puerto: su señal y estado.
Autofind	ONU nuevas detectadas que falta autenticar .
Buscar SN	Buscar una ONU por su serial.
Sincronizar	Actualizar el inventario local de ONU desde la OLT.
Historial	Registro de lo que se ha hecho (con modo dry-run o live).

CONSEJO

Cuando el sistema consulta la OLT verás abajo "Consultando la OLT por SSH...". Es normal: la OLT se lee en vivo y puede tardar unos segundos.

Paso a paso — dar de alta (autenticar) una ONU nueva:

- 1 Entra a la pestaña **Autofind** y pulsa **Buscar**. Aparecerán las ONU recién conectadas que esperan autorización, con su **serial (SN)** y su posición **F/S/P**.
- 2 En la ONU que quieres dar de alta, pulsa **Autenticar**.
- 3 Completa los datos que pide la ventana (según la sede/plan) y confirma.

Paso a paso — ver las ONU de un puerto y medir señal:

- 1 Ve a la pestaña **ONUs por puerto**.
- 2 Escribe **Frame**, **Slot** y **Puerto** y pulsa **Listar ONUs** (también puedes llegar aquí desde "Tableros → Ver ONUs").

- 3 En la lista mira la columna **RX (dBm)**: es la señal. Si sale en rojo, la señal está crítica (probable causa de la falla del cliente).
- 4 Con los botones de cada ONU: el ojo muestra el **detalle**, la flecha circular la **reinicia**, el bote la **elimina**.

IMPORTANTE

Reiniciar o eliminar una ONU afecta el servicio del cliente en su casa. En **MODO LIVE** el sistema te pedirá confirmar mostrándote el serial y la posición de la ONU. En **DRY-RUN** solo se genera el "plan" y **no se toca** el equipo real. Nunca elimines una ONU sin estar seguro: eliminarla deja al cliente sin internet hasta volver a autenticarla.

PASO A PASO — SINCRONIZAR EL INVENTARIO:

- 1 Ve a la pestaña **Sincronizar**, escribe el **Slot GPON** y pulsa **Sincronizar slot**.
- 2 El sistema recorre ese slot y actualiza la lista local de ONU (visible en el Inventario de ONU).

GenieACS · TR-069

Dónde: menú **Red** → **GenieACS · TR-069** (/red/genieacs).

VESTEL

Internet - Televisión

Wired - Wireless

PRINCIPAL

CLIENTES / CRM

FACTURACIÓN

CAJA / TESORERÍA

CONTABILIDAD

RED / ISP

Conexiones

Cajas NAP

Gestión OLT

GenieACS - TR-069

MIKROTIK

INVENTARIO

PERSONAS / PROYECTOS

REPORTES

CONFIGURACIÓN

DOCUMENTACIÓN

Red / isp > GenieACS - TR-069

Buscar en todo el espacio de trabajo...

GenieACS - TR-069

Cortes masivos de TV sobre los CPÉs de fibra

MODULO LIVE

NBI sin auth

Servidor

Instalar provision

Corte por OLT

Abonado, serial, modelo, IP...

Vivos (≤1 día)

xPON (910)

BCD-FD702XW-X-R41

Limpiar

147 CPÉs

☐	ABONADO (PPPOE)	MARCA / MODELO	SERIAL	IP WAN	ÚLTIMO INFORM	TV
☐	AYDALUZMANRIQUEANAYA	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E6983050	10.100.2.248	hoy	Activa
☐	FANNYALVAREZSALCEDO	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E6983A30	10.100.0.136	hoy	Activa
☐	YENNYROCIOBARRERAPINEDA	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	70A56A3C92EC	10.100.8.250	hoy	Activa
☐	DORELYFUENTESCHAVITA	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E6982D00	10.100.0.101	hoy	Activa
☐	MILTONCASTIBLANCOLUNA	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E6982D28	10.100.1.123	hoy	Activa
☐	NATALIAGUTIERREZCATANO	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	70A56A3C84DC	10.100.7.102	hoy	Activa
☐	FABIOHERNANDOFUENTESVARGAS	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	70A56A3C89F4	10.100.7.51	hoy	Activa
☐	TIRSO GONZALEZ	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E63137CD	10.100.1.187	hoy	Activa
☐	FREDYPERDOMOARAGON	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E697AE40	10.100.0.141	hoy	Activa
☐	SAMUELALFONSO SIERRA GALEANO	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	70A56A3CA7CC	10.100.3.3	hoy	Activa
☐	CAROLINAVARGAS SANCHEZ	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E697B908	10.100.2.82	hoy	Activa
☐	JENNYCAROLINACASTANEDASANCHEZ	xPON · BCD-FD702XW-X-R410	E0E8E6980898	10.100.8.254	hoy	Activa

Mostrando 1-50 de 147

por página

50

1

2

3

Usuario de ejemplo

Sin rol asignado

Figura 4.4 · Pantalla **GenieACS · TR-069** · /red/genieacs

PARA QUÉ SIRVE: administrar **a distancia** los equipos del cliente (CPE) por el estándar **TR-069**. En Vestel se usa principalmente para **cortar o restaurar la TV** de varios clientes a la vez, sin ir a sus casas.

QUÉ VAS A VER: una lista de CPE (equipos de clientes) con:

Columna	Qué significa
Abonado (PPPoE)	El usuario del cliente. Un ícono rojo indica TV suspendida.
Marca / Modelo	Qué equipo es.
Serial	Número del equipo.
IP WAN	La dirección con la que sale a internet.
Último inform	Hace cuánto el equipo "saludó" al servidor (si lleva muchos días, está apagado/ desconectado).
TV	Activa o Suspendida.

Paso a paso — cortar o restaurar TV a varios clientes:

- 1 Usa el buscador y los filtros (**estado, marca, modelo**) para encontrar los clientes.
- 2 Marca la casilla de cada CPE que quieras. Puedes marcar la página entera con la casilla del encabezado. **La selección se mantiene aunque cambies de página o de filtro** (arriba se muestra cuántos llevas seleccionados y cuántos están fuera de la página visible).
- 3 En la barra azul de selección pulsa **Cortar TV** (rojo) o **Restaurar TV**.
- 4 Revisa la ventana de confirmación: muestra la **lista de clientes afectados**. Si algunos no se ven en la página actual, te lo avisa.
- 5 Confirma.

CONSEJO

Esta es una acción **masiva y sensible**: puede cortar la TV a decenas de clientes de un golpe. Revisa bien la lista de la confirmación antes de aceptar. Si arriba dice **DRY-RUN**, solo se calcula el plan y **no** se toca nada real; el mensaje lo aclara. En **MODO LIVE** el corte se aplica de verdad. La etiqueta **"NBI sin auth"** (en ámbar) avisa que el servidor GenieACS no tiene contraseña de acceso configurada. Repórtalo; no actives el modo real hasta asegurarlo.

5 Mikrotik (routers de la red)

CONSEJO

El **Mikrotik** es el router que controla el internet de los clientes por PPPoE (usuario/contraseña).
Deshabilitar el secret de un cliente = cortarle el internet. Estas pantallas muestran arriba **DRY-RUN** o **MODO LIVE**. En LIVE, cortar/reconectar afecta al cliente de verdad y el sistema pide confirmación.

Gestión de routers

Dónde: menú **Mikrotik** (/mikrotik).

Gestión Mikrotik
8 router(es) · 8 en línea · 5 sede(s)

MODO LIVE

Validar todas + Agregar Mikrotik

Buscar por nombre, IP, tecnología, sede o usuario...

NOMBRE	IP-PUERTO	TECNOLOGÍA	SEDE	USUARIO	ESTADO	ACCIONES
Yopal	181.118.150.29:5051	GPON	Yopal	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Yopal_Eoc	170.246.114.130:5070	EOC	Yopal	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Ip_Villanueva_EOC	190.14.238.115:5000	EOC	Villanueva	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Ip_Villanueva_EPON	190.14.238.115:5000	EPON	Villanueva	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Ip_Villanueva_GPON	190.14.238.116:5050	GPON	Villanueva	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Ip_Monterrey	190.14.248.42:5050	—	Monterrey	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Aguazul	181.118.147.51:5051	GPON	Aguazul	api.crmvestel	En línea	[Iconos de acción]
Ip_tauramena	181.118.158.103:5051	GPON	Tauramena	SANTIAGO_SISTEMAS	En línea	[Iconos de acción]

Mostrando 1-8 de 8 por página 25

Figura 5.1 · Pantalla **Gestión de routers** · /mikrotik

PARA QUÉ SIRVE: administrar los routers **Mikrotik** de Vestel: ver si están en línea, probar su conexión, agregar uno nuevo, editarlo o eliminarlo, y entrar a operarlo.

QUÉ VAS A VER:

Columna	Qué significa
Nombre	Nombre del router (bandera = router por defecto de su sede).
IP:Puerto	Dirección para conectarse a él.
Tecnología / Sede	A qué corresponde.
Usuario	Usuario con el que el sistema entra al router.
Estado	En línea o Desconocido.

PASO A PASO:

- 1 Pulsa el ícono del rayo de una fila (**Probar conexión**) para ver si responde; o **Validar todas** para probarlas una por una.
- 2 Para agregar un router, pulsa **Agregar Mikrotik** y llena los datos (nombre, IP, puerto, usuario, sede).
- 3 Con los íconos de cada fila puedes **Editar** (lápiz), marcar **por defecto** de la sede (bandera) o **Eliminar** (bote).
- 4 Haz clic en la fila o el ícono de engranaje (**Operar**) para entrar a administrarlo.

IMPORTANTE

Eliminar un Mikrotik no se puede deshacer. Hazlo solo si estás seguro.

Operar un router (detalle)

Dónde: menú **Mikrotik** → (clic en un router) (/mikrotik/[id]).

NOMBRE	IP-PUERTO	TECNOLOGÍA	SEDE	USUARIO	ESTADO	ACCIONES
Yopal	181.118.150.29:5051	GPON	Yopal	api.crmvestel	En línea	[iconos]
YopalEoc	170.246.114.130:5070	EOC	Yopal	api.crmvestel	En línea	[iconos]
Ip_Villanueva_EOC	190.14.238.115:5000	EOC	Villanueva	api.crmvestel	En línea	[iconos]
Ip_Villanueva_EPON	190.14.238.115:5000	EPON	Villanueva	api.crmvestel	En línea	[iconos]
Ip_Villanueva_GPON	190.14.238.116:5050	GPON	Villanueva	api.crmvestel	En línea	[iconos]
Ip_Monterrey	190.14.248.42:5050	—	Monterrey	api.crmvestel	En línea	[iconos]
AguaZul	181.118.147.51:5051	GPON	AguaZul	api.crmvestel	En línea	[iconos]
Ip_tauramena	181.118.150.103:5051	GPON	Tauramena	SANTIAGO_SISTEMAS	En línea	[iconos]

Figura 5.2 · Pantalla Operar un router (detalle) · /mikrotik/[id]

PARA QUÉ SIRVE: ver y administrar en vivo el router: sus conexiones de clientes, quién está conectado ahora, las IP y los perfiles de velocidad.

PESTAÑAS:

Pestaña	Para qué sirve
Resumen	Cuántos secrets (clientes) hay, cuántas sesiones activas, y datos del router (modelo, RouterOS, uptime, CPU).
Secrets PPPoE	La lista de clientes del router: buscar, y habilitar/deshabilitar su internet.
Sesiones activas	Quién está conectado ahora (IP, tiempo, MAC); puedes cerrar una sesión.
IPs	Las IP asignadas, cuáles están online/offline y cuáles están en conflicto (misma IP en dos clientes).
Perfiles	Los planes de velocidad (rate-limit).
Historial	Registro de las acciones hechas (dry-run/live y quién).

Paso a paso — cortar o reconectar el internet de un cliente desde aquí:

- 1 Entra a la pestaña **Secrets PPPoE** y busca al cliente por usuario, IP o comentario.

- 2 En su fila, pulsa el botón de encender/apagar (toggle): **Deshabilitado = sin internet, Habilitado = con internet.**
- 3 En **MODO LIVE** el sistema te pide confirmar antes de tocar el router real. En **DRY-RUN** solo muestra el "plan" y no corta de verdad.

Paso a paso — cerrar la sesión de un cliente conectado:

- 1 Entra a **Sesiones activas** y ubica al cliente.
- 2 Pulsa el ícono de encendido (**Cerrar sesión**). Esto lo desconecta; volverá a conectarse solo si su secret sigue habilitado.

IMPORTANTE

Si en la pestaña **IPs** ves filas resaltadas en rojo con "IP en conflicto", significa que **dos clientes tienen la misma IP**, lo que causa cortes intermitentes. Repórtalo o corrígelo: es una causa común de fallas raras.

Operaciones masivas

Dónde: menú **Mikrotik** → **Operaciones masivas** (`/mikrotik/masivo`).

Operaciones masivas
Elige una sede para cortar, reconectar o notificar a sus clientes en lote.

Sede	Clientes	Activos	Cortados	Cartera
Aguazul	54	3	1	14
Mocoa	50	49	0	1
Monterrey	5299	1232	86	299
Tauramena	449	252	31	53
Villanueva	9697	1958	151	620
Yopal	6124	1215	56	248
Villavicencio	95	3	0	34

[Ver todas las sedes juntas →](#)

Figura 5.3 · Pantalla **Operaciones masivas** · `/mikrotik/masivo`

PARA QUÉ SIRVE: cortar, reconectar o enviar WhatsApp a **muchos clientes a la vez**, por sede (por ejemplo, cortar a todos los morosos de una sede). También permite **restaurar los secrets** de una sede tras formatear un Mikrotik.

CÓMO SE NAVEGA: primero eliges una **sede** (cada tarjeta muestra cuántos clientes tiene, cuántos activos, cortados y en cartera). Luego ves sus clientes y los filtras.

PASO A PASO — CORTE O RECONEXIÓN MASIVA:

- 1 Elige la **sede** (o "Ver todas las sedes juntas").

- 2 Usa los filtros para acotar: **estado del cliente**, **servicio** (internet/TV/combo), **estado de cuenta** (al día/debe/compromiso), **deuda** (1 mes / más de 2 meses), **tecnología** y el buscador.
- 3 Marca los clientes con las casillas. Si quieres operar sobre **todos los que cumplen el filtro** (no solo los que se ven en pantalla), usa el enlace "**Seleccionar los N que cumplen el filtro**".
- 4 En la barra de acciones pulsa **Cortar** (rojo), **Reconectar** o **WhatsApp**.
- 5 Para cortar, confirma en la ventana (te dice a cuántos clientes afecta).

PASO A PASO — ENVIAR WHATSAPP MASIVO:

- 1 Con clientes seleccionados, pulsa **WhatsApp**.
- 2 Ajusta el mensaje. Puedes usar `{nombre}` y `{abonado}`, que se reemplazan por los datos de cada cliente.
- 3 Pulsa **Enviar**.

Paso a paso — restaurar secrets de una sede (tras formatear un Mikrotik):

- 1 Dentro de una sede, pulsa **Restaurar secrets**.
- 2 Confirma. El sistema **recrea o actualiza** en el Mikrotik el secret de cada abonado activo/cortado. Respeta el modo dry-run.

CONSEJO

El corte masivo apaga el internet de **muchos** clientes de una vez. Revisa el número que muestra la confirmación y asegúrate de que el filtro es el correcto. Si dice **(dry-run)** en el resultado, fue una simulación; sin esa marca, el corte fue **real**.

IPs de usuarios

Dónde: menú **Mikrotik** → **IPs de usuarios** (/mikrotik/ips).

IPs de usuarios
Pools de direcciones IP configurados por Mikrotik: rango local/remoto y perfiles PPPoE disponibles.

Buscar por nombre, IP o tecnología...

POOL	SEDE	TECNOLOGÍA	IP LOCAL	IP REMOTA	PERFILES
Marta Elena Ruiz Duarte	Yopal	GPON	10.100.0.1	10.100.0.2	58 perfil(es)
villanueva Predeterminado	Villanueva	—	00.0.0.1	00.0.0.2	58 perfil(es)
Yopal	Yopal	—	10.0.0.1	10.0.0.2	58 perfil(es)
aguazul	Aguazul	—	10.100.0.1	10.100.0.2	58 perfil(es)
monterrey	Monterrey	—	10.1.100.1	10.1.100.2	58 perfil(es)
tauramena	Tauramena	—	10.100.0.1	10.100.0.2	58 perfil(es)
villanueva gpon	Villanueva	GPON	10.20.0.1	10.20.0.2	58 perfil(es)
villavo	Villavicencio	—	10.0.0.1	10.0.0.2	4 perfil(es)

Mostrando 1-8 de 8 por página 25

Figura 5.4 · Pantalla **IPs de usuarios** · /mikrotik/ips

PARA QUÉ SIRVE: administrar los **pools de IP** (los rangos de direcciones que el Mikrotik reparte a los clientes) y los **perfiles PPPoE** disponibles en cada uno.

QUÉ VAS A VER:

Columna	Qué significa
Pool	Nombre del rango (bandera "Predeterminado" si es el de la sede).
Sede / Tecnología	A qué corresponde.
IP local / IP remota	El rango de direcciones.
Perfiles	Cuántos perfiles de velocidad tiene.

PASO A PASO:

- 1 Busca por nombre, IP o tecnología.
- 2 Pulsa **Nuevo pool** para crear uno, o el lápiz para **editar**.
- 3 Con la bandera marcas un pool como **predeterminado** de la sede (solo puede haber uno).

CONSEJO

Cambiar los pools afecta cómo se reparten las IP a los clientes. Modifícalos solo si sabes lo que haces o te lo indican.

6

Equipos

Administrar equipos

Dónde: menú Red → Equipos (/red/equipos).

CÓDIGO	MARCA	MAC	SERIAL	ALMACÉN	ASIGNADO A	ACS	ESTADO
12418	Bestcom	E8:67:B3:6D:1E:8B	solicitar	Agua azul	NESTOR YESID PINTO CASTA? EDA	—	Bueno
12377	Bestcom	E8:67:B3:6C:EC:9A	DC59B36CEC95	Agua azul	Oscar Javier Ramirez Soto	—	Bueno
12350	Bestcom	1C:EF:03:27:C9:C5	Asignar	Agua azul	Paola Andrea Quintero Rios	—	Bueno
12336	Bestcom	78:A5:6A:9A:4E:F8	DC806A9A4EF2	Agua azul	Mauricio Alberto Salazar Cano	—	Bueno
12330	Bestcom	38:A5:6A:9A:4E:E8	DC806A9A48B3	Agua azul	Julian Esteban Rivera Paez	—	Bueno
12326	Bestcom	3C:15:12:01:5B:32	Asignar	Agua azul	Luz Adriana Naranjo Pardo	—	Bueno
12314	Bestcom	78:A5:6A:9A:4E:A0	DC806A9A4E9A	Agua azul	Sandra Milena Torres Cruz	—	Bueno
12306	Bestcom	3C:15:12:01:C7:AA	GP0N1201C7A5	Agua azul	Hernan Dario Suarez Melo	—	Bueno
12304	Bestcom	E8:E8:E6:6E:06:45	Asignar	Agua azul	Jorge Ivan Castillo Nino	—	Bueno

Figura 6.1 · Pantalla **Administrar equipos** · /red/equipos

PARA QUÉ SIRVE: el **inventario de equipos** que se instalan en casa del cliente (ONU, routers, CPE). Aquí buscas un equipo, ves dónde está (bodega o cliente), registras uno nuevo e imprimes su etiqueta con código QR.

QUÉ VAS A VER:


Columna	Qué significa
Código	Código interno del equipo.
MARCA / MAC / Serial	Datos de identificación.
Almacén	En qué bodega está.
Asignado a	El cliente que lo tiene (o "— disponible").
ACS	Si está administrado por GenieACS.
Estado	Disponible, Asignado o Instalado.

PASO A PASO:

- 1 Busca por **código, MAC, serial o marca**. También puedes filtrar por **asignados/disponibles** y por **almacén**.
- 2 Para registrar un equipo nuevo, pulsa **Nuevo equipo** y llena el formulario.
- 3 Para imprimir la etiqueta con QR de un equipo, pulsa **Etiqueta** en su fila. (Al escanear ese QR, el sistema busca el equipo por su código automáticamente.)

Bodegas de equipos

Dónde: menú **Red** → **Bodegas** (</red/bodegas>).

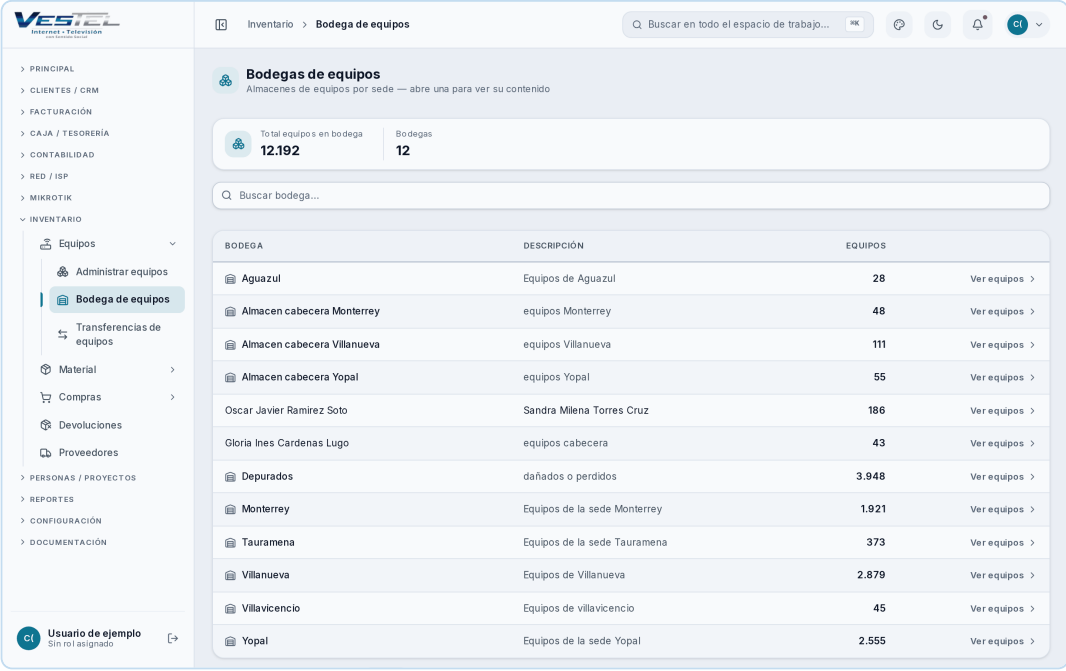

Bodegas de equipos
Almacenes de equipos por sede — abre una para ver su contenido

Total equipos en bodega: **12.192** Bodegas: **12**

Buscar bodega...

BODEGA	DESCRIPCIÓN	EQUIPOS	
Aguazul	Equipos de Aguazul	28	Ver equipos >
Almacen cabecera Monterrey	equipos Monterrey	48	Ver equipos >
Almacen cabecera Villanueva	equipos Villanueva	111	Ver equipos >
Almacen cabecera Yopal	equipos Yopal	55	Ver equipos >
Oscar Javier Ramirez Soto	Sandra Milena Torres Cruz	186	Ver equipos >
Gloria Ines Cardenas Lugo	equipos cabecera	43	Ver equipos >
Depurados	dañados o perdidos	3.948	Ver equipos >
Monterrey	Equipos de la sede Monterrey	1.921	Ver equipos >
Tauramena	Equipos de la sede Tauramena	373	Ver equipos >
Villanueva	Equipos de Villanueva	2.879	Ver equipos >
Villavicencio	Equipos de villavicencio	45	Ver equipos >
Yopal	Equipos de la sede Yopal	2.555	Ver equipos >

Figura 6.2 · Pantalla **Bodegas de equipos** · </red/bodegas>

PARA QUÉ SIRVE: ver los **almacenes** de equipos por sede y cuántos equipos hay en cada uno. Al abrir una bodega ves su contenido.

QUÉ VAS A VER: arriba, el total de equipos en bodega y el número de bodegas. Debajo, la lista de bodegas con su nombre, descripción y cuántos equipos tiene cada una.

PASO A PASO:

- 1 Revisa la lista de bodegas.
- 2 Haz clic en una fila (**Ver equipos**) para entrar y ver los equipos que contiene.

Transferencias de equipos

Dónde: menú **Red** → **Transferencias** (/red/transferencias).

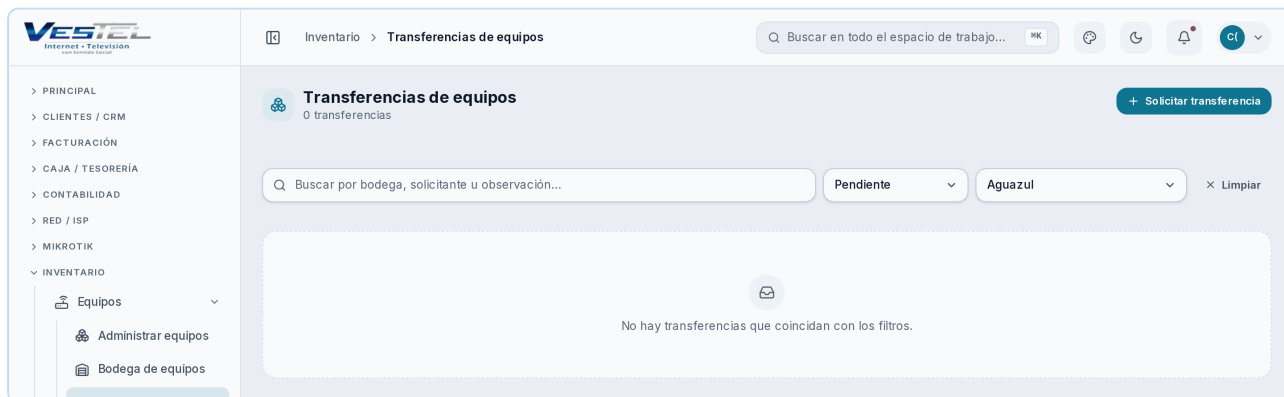


Figura 6.3 · Pantalla **Transferencias de equipos** · /red/transferencias

PARA QUÉ SIRVE: mover equipos de una bodega a otra (o hacia el técnico). El movimiento tiene tres pasos: alguien **solicita**, inventario **despacha** (aprueba) y la sede destino (caja) **confirma la recepción**.

QUÉ VAS A VER:

Columna	Qué significa
Fecha	Cuándo se solicitó.
Origen → Destino	De qué bodega a qué bodega.
# Equipos	Cuántos equipos incluye.
Solicita	Quién la pidió.
Estado	Pendiente, En tránsito, Recibida o Rechazada.

Paso a paso — solicitar una transferencia:

- 1 Pulsa **Solicitar transferencia**.
- 2 Elige la **bodega origen** y la **bodega destino** (deben ser distintas).
- 3 Marca los **equipos** que quieres mover (aparecen los de la bodega origen).
- 4 Opcional: escribe **observaciones**.
- 5 Pulsa **Crear transferencia**. Queda **Pendiente** de aprobación.

Paso a paso — ver o gestionar una transferencia:

- 1 Pulsa **Ver** en la fila. Se abre el detalle con el flujo: quién la solicitó, quién la despachó y quién la recibió.

2 Según tu permiso y el estado:

- Si está **Pendiente** y eres jefe de bodega (inventario): **Aprobar y despachar** (los equipos salen de origen y quedan en tránsito) o **Rechazar** (con motivo).
- Si está **En tránsito** y recibes en la sede destino (caja): **Confirmar recepción** (los equipos entran a la bodega destino).

CONSEJO

Los estados avanzan solos según cada persona actúe. Como técnico normalmente **solicitas** la transferencia; aprobar/despachar y recibir dependen de otros roles (inventario y caja). Si no ves esos botones, es porque tu usuario no tiene ese permiso.

Cortar y reconectar el servicio de un cliente

Esta es una de las acciones más importantes y **se hace desde la ficha del cliente**, no desde las pantallas de red.

Dónde: menú **Cientes** → (busca y abre el cliente) → botón **Acciones** → **Conexión** (`/clientes/[id]`).

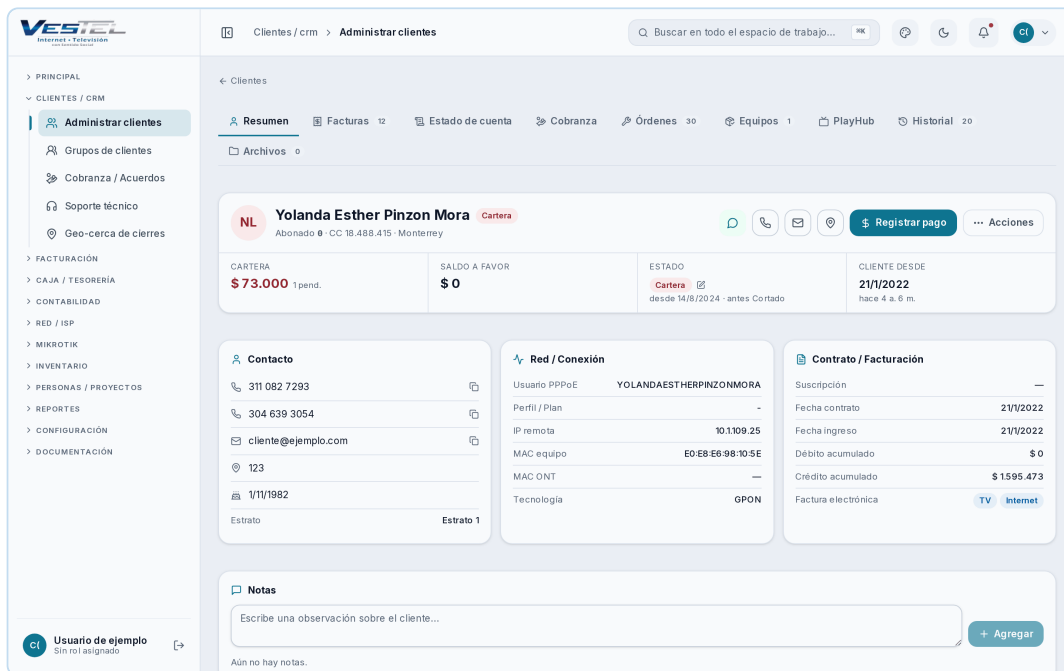


Figura 6.4 · Pantalla **Cortar y reconectar el servicio de un cliente** · `/clientes/[id]`

PARA QUÉ SIRVE: cortar o reconectar el **internet de ese cliente** en su Mikrotik, y ver el estado de su conexión.

PASO A PASO:

- 1 Abre la ficha del cliente (desde Clientes, o desde el enlace del nombre del cliente en cualquier lista).
- 2 Pulsa el botón **Acciones** (arriba a la derecha) y elige **Conexión**.

- 3 Se abre el panel de **Conectividad — Corte / Reconexión**. Ahí verás el router del cliente y el estado de su secret.
- 4 Pulsa **Cortar internet** o **Reconectar** según necesites.
- 5 Revisa el resultado (secret existe / secret activo) y el historial de acciones anteriores.

CONSEJO

Advertencia — esto afecta el servicio real del cliente. Fíjate en el aviso del panel:

- Si dice **MODO REAL (LIVE)**, la acción **corta o enciende de verdad** el internet del cliente. El sistema te pedirá **confirmar** antes de ejecutarla.
- Si está en **dry-run (simulación)**, la acción solo se calcula y **no** afecta al cliente. El modo real solo se activa con la configuración `MIKROTIK_LIVE=true` en el servidor, por lo que normalmente estás en simulación mientras no se indique lo contrario.

Antes de cortar, verifica que es el cliente correcto y que el corte procede (por ejemplo, por mora). Un corte por error deja a una persona sin servicio.