

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG “BẬT TẮT TỪ XA”

1. Điều Kiện Cần Có

- Ứng dụng VNSIGN cài lên thiết bị Signage chuyên dụng chạy hệ điều hành ANDROID. Tức là màn hình và hệ điều hành là 1 thiết bị.
- Ứng dụng VNSIGN cài lên BOX VNSIGN của VNDC
- Hệ điều hành ANDROID 11+ và phải cho phép chỉ định **Device Owner**.
- Nếu dùng BOX gắn vào TIVI qua cổng HDMI 1 thì TIVI phải hỗ trợ HDMI-CEC (để BOX truyền lệnh bật tắt tivi)
- Nếu gắn BOX vào TV qua HDMI thì chỉ dùng cổng **HDMI 1** trên TV

2. Các bước triển khai

Bước 1 : Thoát mọi tài khoản đã login trên thiết bị (thường là tài khoản Google)

Bước 2 : Bật chế độ nhà phát triển trên thiết bị. Thường là nhấn liên tục nhiều lần vào thông tin “Số bản dựng / Build number” tìm trong menu “Settings → About → Build Number”

Bước 3 : Kết nối ADB từ một LAPTOP tới thiết bị

Bước 4 : Cài VNSIGN phiên bản 6.8.F trở về sau. Cài xong không mở ứng dụng ngay.


Bước 5 : Chạy lệnh ADB sau để đặt VNSIGN làm ứng dụng Device Owner cho thiết bị

```
adb shell dpm set-device-owner vn.vndc.digitalsignage/.MyDeviceAdminReceiver
```

Thành công → “Success: Device owner set to package vn.vndc.digitalsignage”

Thất bại → “Not allowed to set the device owner ...”

Bước 6 : Bật tính năng điều khiển HDMI-CEC trên BOX (nếu cài lên BOX). Vào menu Setting → Tùy chọn thiết bị → Hiện thị / Hiện thị và âm thanh → HDMI CEC

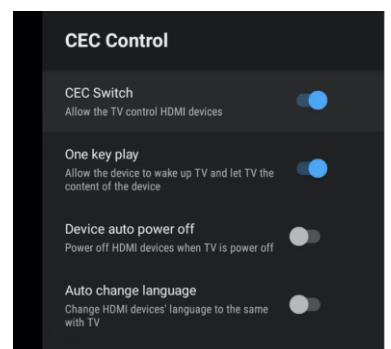

Tại đây, bật “CEC Switch” để sử dụng tính năng điều khiển thông qua HDMI CEC. Bật tiếp “One key play” như ảnh bên.

CHÚ Ý BƯỚC 6 :

Tên gọi bên trong HDMI CEC cho từng mục có thể khác nhau trên các thiết bị. Hãy đọc phần mô tả của nó ở ngay bên dưới từng mục. Ví dụ: “**One key play**” có mô tả là “**Allow the device to wake up TV and let TV the content of the device**”. Đại khái có thể hiểu là “Cho phép thiết bị này (tức con box) bật TV đang kết nối với nó lên và bắt đầu hiển thị nội dung từ box”. Cứ có ý nghĩa tương tự là chọn. Còn các mục khác thì tắt hết.

Bước 7 : Bật tính năng điều khiển HDMI CEC trên TV đang kết nối với BOX thông qua cổng HDMI 1.

Chỗ này mỗi một hãng TV và dòng khác nhau nó đều khác nhau, không có thống nhất về tên và menu để tìm. Cho nên, chịu khó tìm kiếm. Thông thường, nó sẽ nằm trong :

Setting → Display → HDMI-CEC hoặc Setting → General → Advanced →

Nhưng không phải hãng nào cũng dùng đúng tên HDMI-CEC. Ví dụ một số tên mà một số hãng TV sẽ dùng.

LG	→	Simplink (HDMI-CEC)
TCL	→	Điều khiển điện tử gia dụng (CEC)
SAMSUNG	→	Anynet + (HDMI-CEC)
SONY	→	BRAVIA Sync
PANASONIC	→	VIERA Link
PHILIPS	→	EasyLink
SHARP	→	QUOS Link
TCL	→	HDMI-CEC hoặc “Điều khiển điện tử gia dụng (CEC)”
HISENSE	→	HDMI-CEC hoặc Anyview CEC
VIZIO	→	CEC hoặc Device Discovery
XIAOMI	→	CEC Control hoặc HDMI-CEC
SKYWORTH	→	CEC Control
TOSHIBA	→	REGZA Link
GRUNDIG	→	CEC Control
ASUS	→	CEC Control


Sau khi tìm thấy tính năng HDMI CEC thì đầu tiên là bật sử dụng tính năng này. Sau đó, tìm các tùy chọn nhỏ hơn, tìm và bật 2 tùy chọn mà đọc mô tả có nghĩa là “**Cho phép**

thiết bị khác mở nguồn TV thông qua HDMI CEC” cùng với “Cho phép thiết bị khác tắt nguồn TV thông qua HDMI CEC”.

Ngoài 2 tùy chọn này thì tất cả tùy chọn khác phải tắt. Vì một số TV nó sẽ có tùy chọn kiểu “Gửi lệnh tắt thiết bị đang kết nối HDMI nếu TV tắt”. Cái này nhất định KHÔNG ĐƯỢC BẬT tính năng này lên.

LƯU Ý BƯỚC 7 :

- Nhiều hãng TV sẽ chỉ có tùy chọn cho phép nhận lệnh mở nguồn mà KHÔNG CÓ nhận lệnh tắt nguồn (như TCL). Bởi vì việc tắt TV sẽ cho chính TV quyết định (Ví dụ chờ 15 phút không có tín hiệu thì TV tạm tắt)
- Một số TV thậm chí không có mô tả tùy chọn, chỉ có tên. Ta phải phán đoán và chọn đúng kiểu liên quan “MỞ NGUỒN”. Như TV TCL nó là thế này:

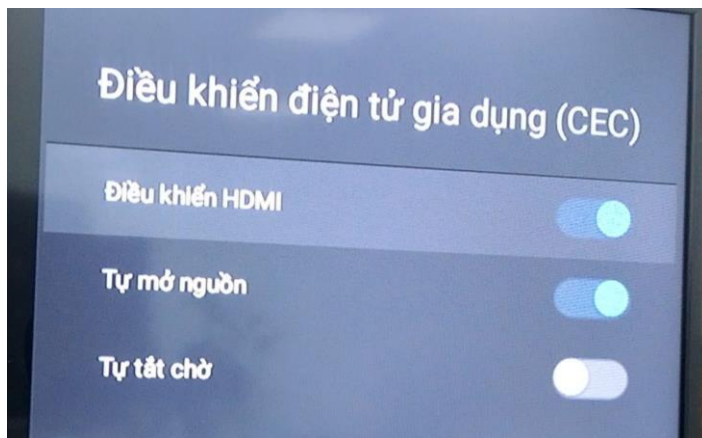

Mục “Tự tắt chờ” là nó sẽ gửi lệnh tắt luôn con BOX khi TV tắt. Cho nên phải tắt tính năng này.

- Còn TV LG thì có 2 lựa chọn là “Chỉ nhận lệnh” và “Chỉ gửi lệnh”. Nên ta sẽ chọn “Chỉ nhận lệnh”. Mà LG sẽ nhận cả lệnh TẮT và MỞ luôn, nên BOX tắt là TV tắt theo ngay (ảnh dưới)



BƯỚC 8 : Kết nối TV vào mạng cùng lớp mạng với BOX để điều nhận cổng HDMI mỗi lần TV bật lên mà không tự nhận cổng. **Bước này chỉ cần thiết đối với một số dòng TV không tự nhận lại cổng HDMI sau khi bật tắt, như LG.**

Bước này có thể sẽ không cần thiết nếu TV có tùy chọn tự nhận lại cổng HDMI sau khi tắt và mở lên lại. Để xác định vấn đề này, có thể thử bằng 2 cách sau:

- Nếu đang kết nối vào BOX thì hãy thử tắt TV chờ một lát rồi mở lên lại. Nếu TV hiển thị lại nội dung từ BOX thì TV có tự nhớ lại cổng HDMI.
- Nếu tắt và mở lên lại mà TV không tự nhớ cổng HDMI. Hãy tìm tùy chọn có tên tương tự như “Power-on Behavior” và nếu có thì hãy chọn là HDMI 1 hoặc “Last used”

LƯU Ý BƯỚC 8: TV **LG** thì chắc chắn sẽ không nhớ lại cổng HDMI, cho nên cần kết nối mạng và lấy IP của TV để khai báo trong ứng dụng VNSIGN. Cần cố định lại IP cho TV để sử dụng dài lâu.

BƯỚC 9 : Chọn VNSIGN làm LAUCHER thay cho LAUCHER gốc.

Vào menu Setting → Apps rồi tìm tới ứng dụng VNSIGN đã cài. Nhấn giữ ứng dụng để ra menu phụ rồi chọn “App Infor”.

Trong mục App Infor của VNSIGN, tìm tới tùy chọn “HOME APP”, bấm vào và chọn VNSIGN. Vậy là xong.

3. CẤU HÌNH TRÊN APP VNSIGN

Khởi chạy APP VNSIGN, nếu VNSIGN chưa được chọn làm Device Owner, giao diện cấu hình sẽ như thế này:



Nếu APP VNSIGN đã là Device Owner thì nó sẽ hiển thị thể này:

VNSIGN
Member of VNDC

Nhập ID địa điểm

Lấy ID trên CMS

Nguồn phát

☒ VNSIGN ☐ Bộ nhớ

☐ Tự tạo ID thiết bị (TIVI WINDTEK)

Bật / Tắt từ xa : **KHẢ DỤNG**

Chọn đúng mô hình triển khai thiết bị:

☒ APP VNSIGN cài lên thiết bị Signage chuyên dụng (màn hình và hệ điều hành là một thiết bị, như Standee, Android TV, Google TV, Signage TV, ...)

☐ APP VNSIGN cài lên BOX Android kết nối với màn hình hoặc TV thông qua cổng HDMI 1 (có hỗ trợ CEC)

XÓA MỌI DỮ LIỆU CŨ

TIẾP TỤC

Các thông tin về ID ĐỊA ĐIỂM thì nhập như cũ. Riêng tính năng bật tắt từ xa thì phải chọn ĐÚNG MÔ HÌNH TRIỂN KHAI.

Nếu chọn mô hình triển khai là BOX + TV / Màn hình thì sẽ có thêm ô nhập IP của TV như sau (Không bắt buộc, chỉ nhập cần thiết ở bước 8):

VNSIGN
Member of VNDC

Nhập ID địa điểm

Lấy ID trên CMS

Nguồn phát

☒ VNSIGN ☐ Bộ nhớ

☐ Tự tạo ID thiết bị (TIVI WINDTEK)

Bật / Tắt từ xa : **KHẢ DỤNG**

Chọn đúng mô hình triển khai thiết bị:

☐ APP VNSIGN cài lên thiết bị Signage chuyên dụng (màn hình và hệ điều hành là một thiết bị, như Standee, Android TV, Google TV, Signage TV, ...)

☒ APP VNSIGN cài lên BOX Android kết nối với màn hình hoặc TV thông qua cổng HDMI 1 (có hỗ trợ CEC)

Nhập LAN IP của TV: 192.168.X.Y

Một số TV sẽ không có tùy chọn ghi nhớ tự chọn phát nội dung từ cổng HDMI sau khi bật tắt (như LG, một số dòng TCL, một số dòng SAMSUNG, ...). Khi đó, sẽ cần có IP của TV để gửi lệnh thông qua mạng LAN tới TV, nhằm đổi lựa chọn INPUT của TV thành HDMI 1

XÓA MỌI DỮ LIỆU CŨ

TIẾP TỤC

Sau khi nhập đủ thông tin, bấm TIẾP TỤC là xong!

4. TẠO LỊCH HẸN GIỜ BẬT / TẮT

Trên CMS, tìm menu “**Lịch Bật/Tắt**” và tạo ra LỊCH để điều khiển thời gian BẬT và TẮT cho từng thiết bị, từng cửa hàng, từng nhóm khu vực theo ý muốn.

Lịch linh động theo :

- GIỜ trong NGÀY
- NGÀY trong TUẦN
- NGÀY trong THÁNG