


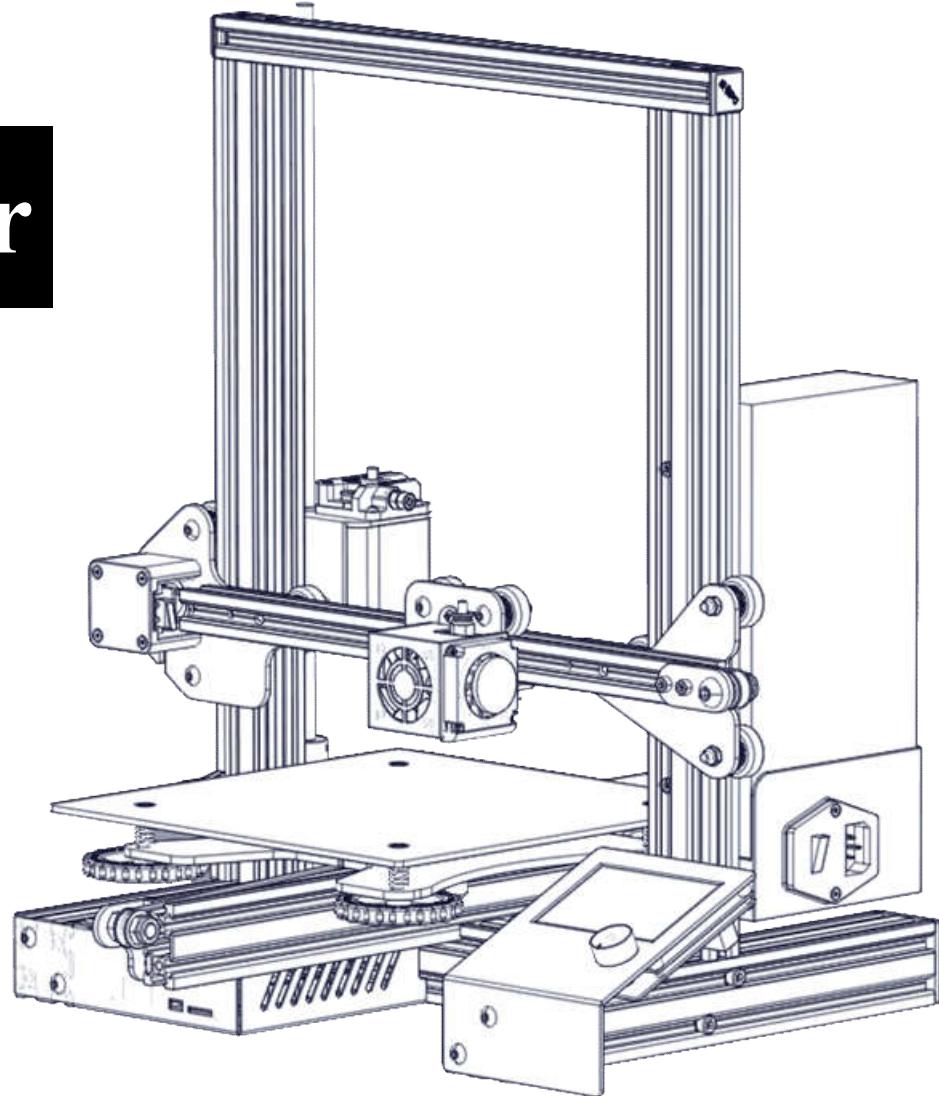

Ender 3 3D Printer


Návod na sestavení

- ◆ Tento návod je pro Ender 3 3D tiskárnu.
- ◆ Zvolte vhodné vstupní napětí (220V nebo 110V).
- ◆ Jelikož se software a hardware neustále vyvíjí, nemusí zde být uvedeny nejnovější funkce.
- ◆ Detailní instrukce pro použití jsou uvedeny na SD kartě.




Seznam 1

Časti

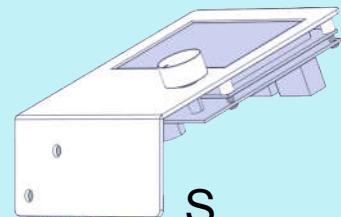


S

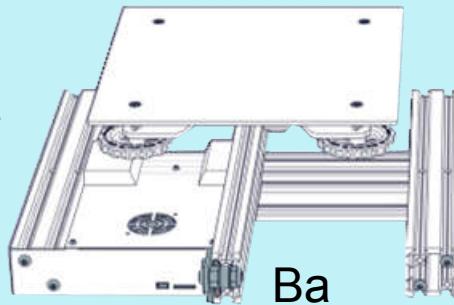


Ba




P

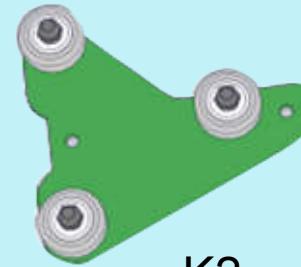


K2

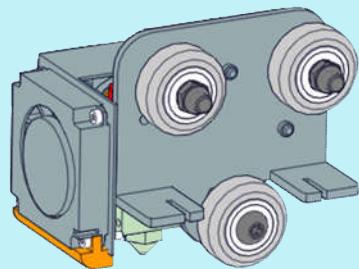


N

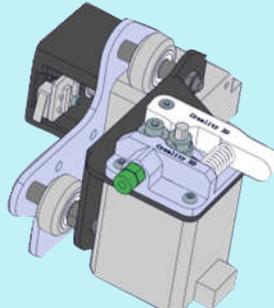


E

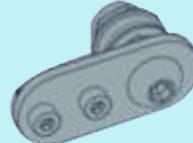


K1

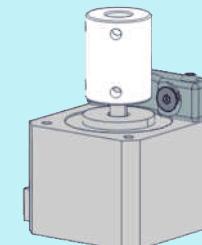


Zm

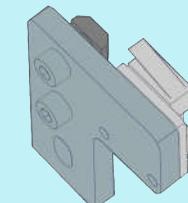


Zi

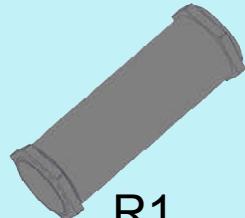


R1

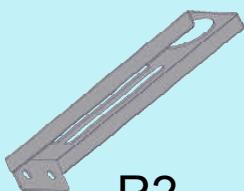

R2

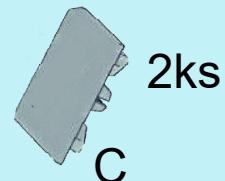

C 2ks

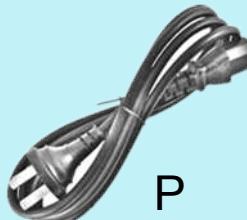


P



B

Seznam 2

Díly

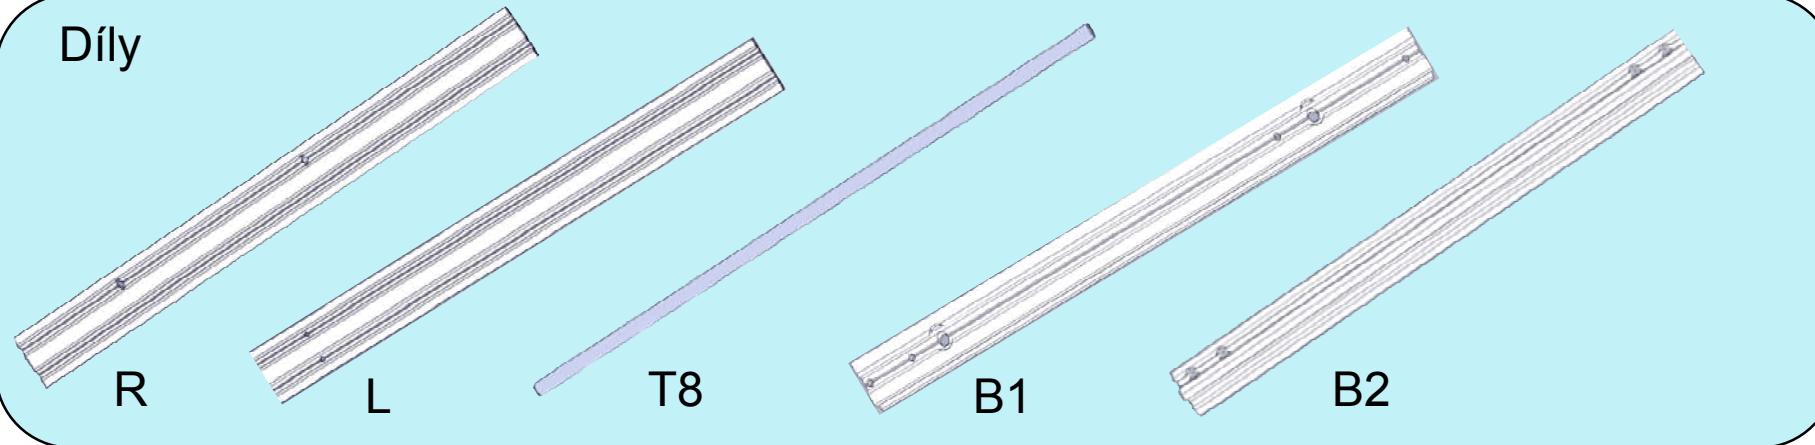

Šrouby a matice



4 ks



M5 T-nut

2 ks



2 ks



M5X25

4 ks






4 ks



4 ks



Nářadí

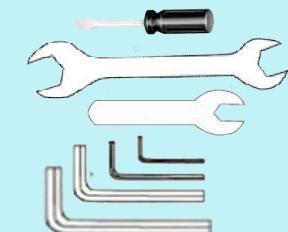



5 ks



Krok 1



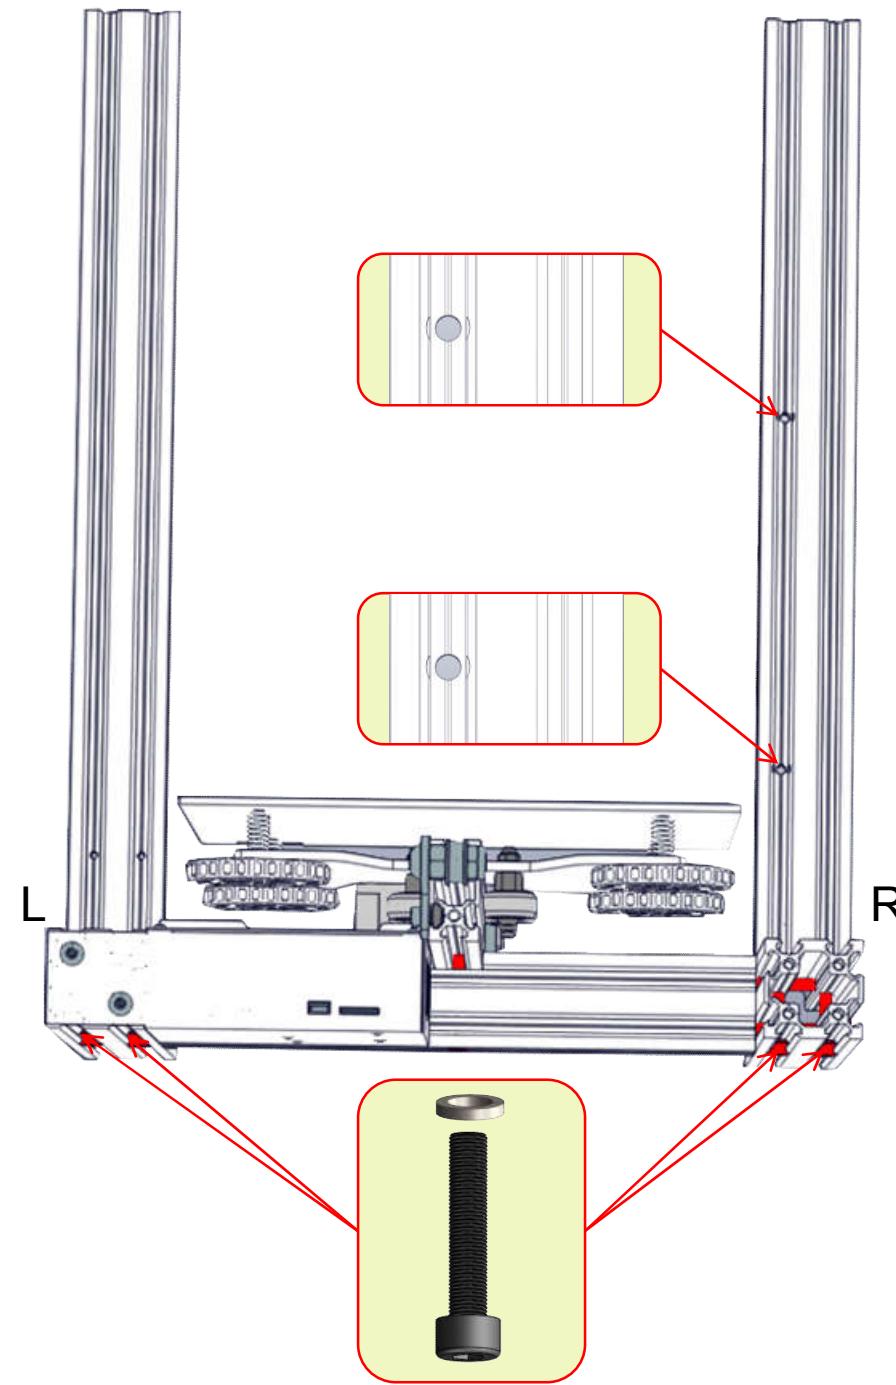
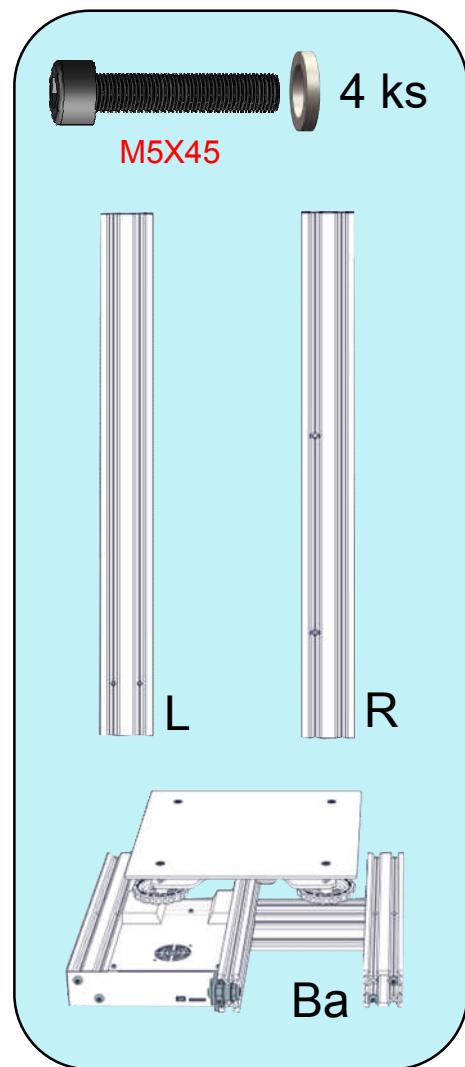


Krok 2


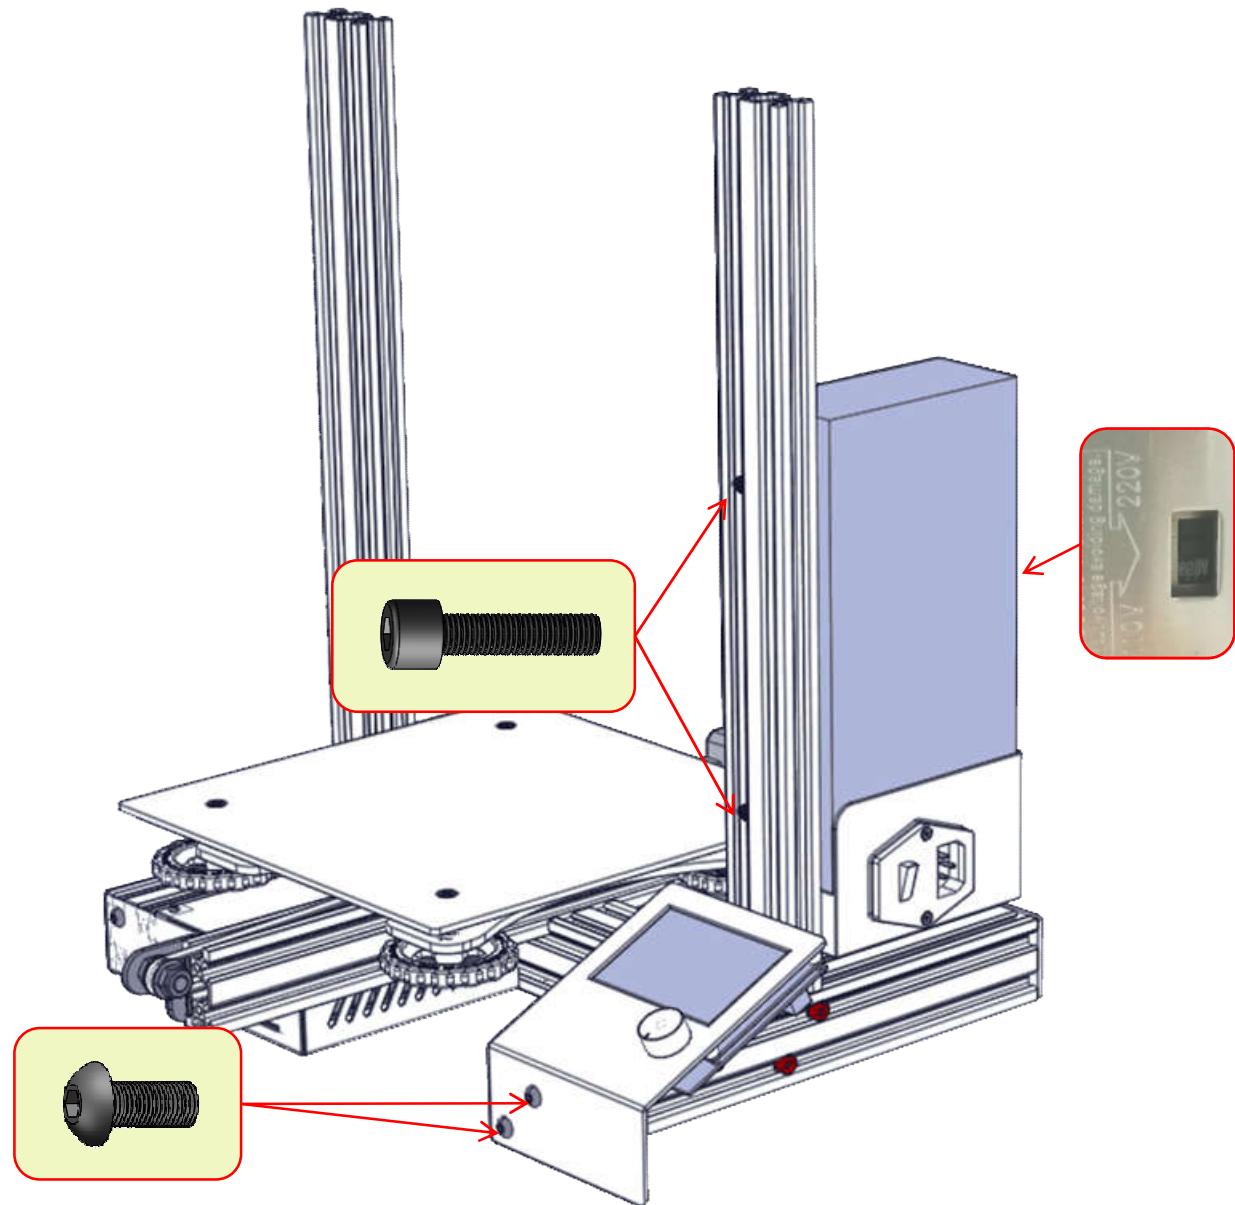
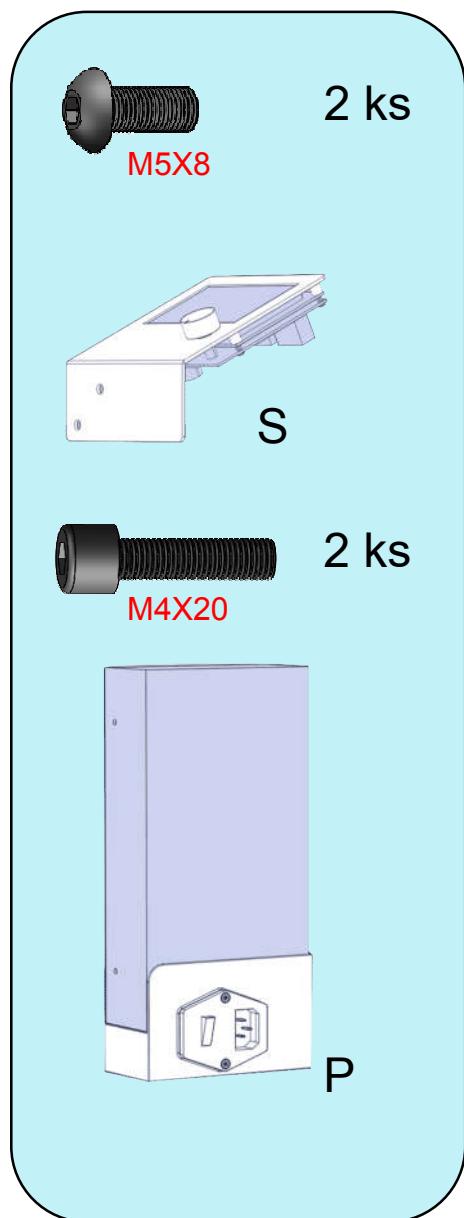


*Zvolte vhodné vstupní napětí (220V nebo 110V).



Krok 3

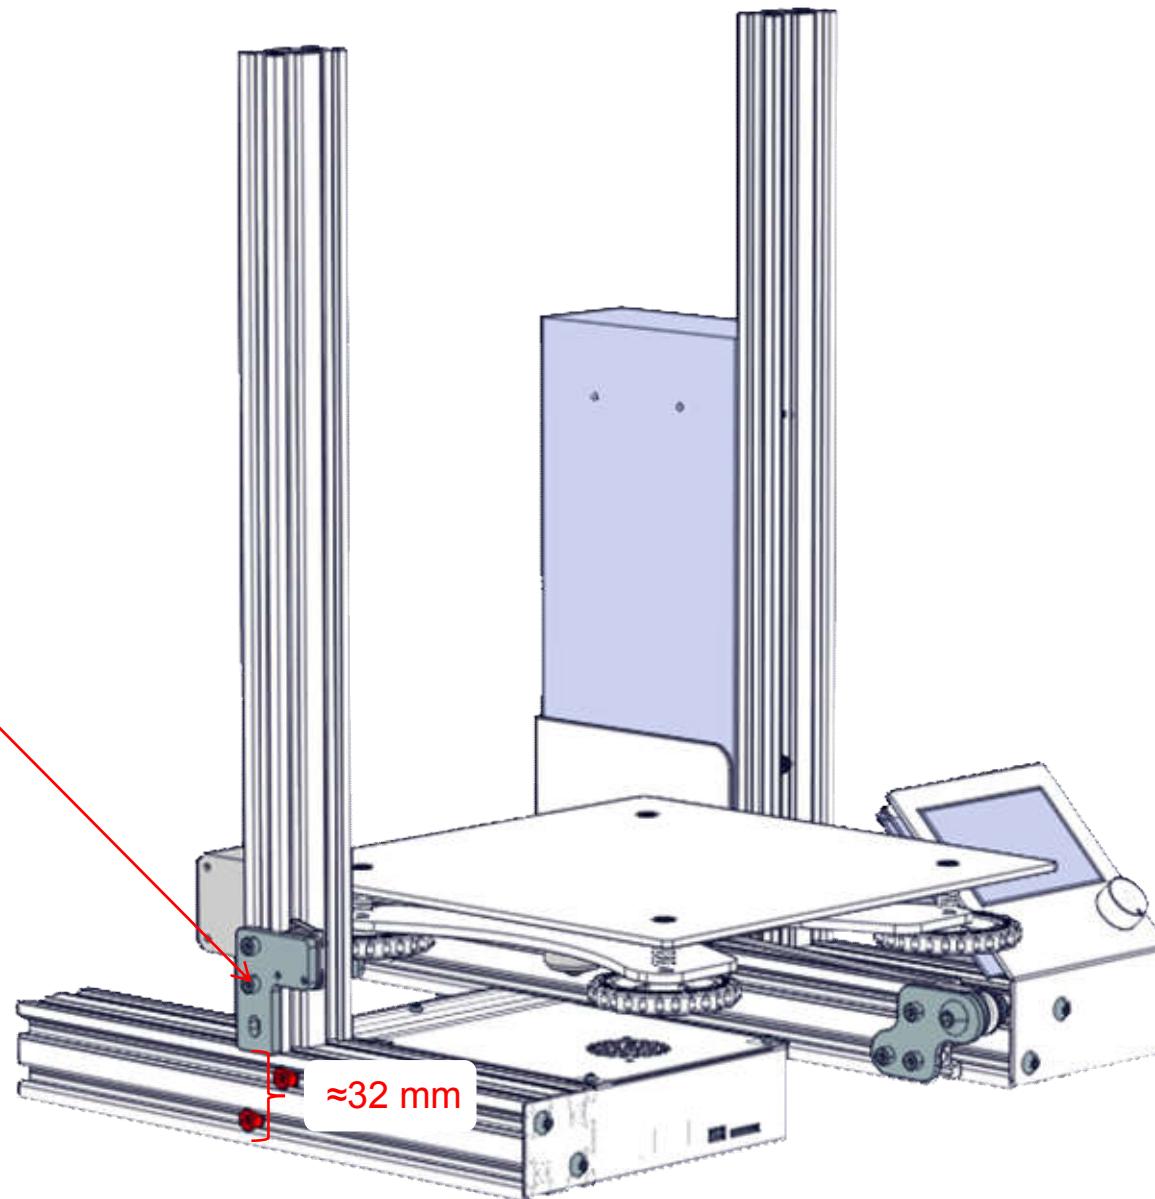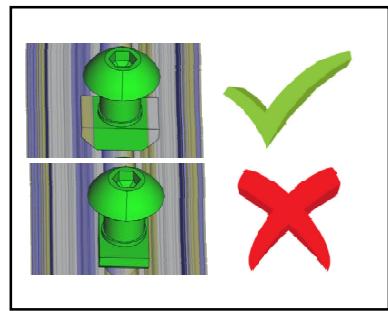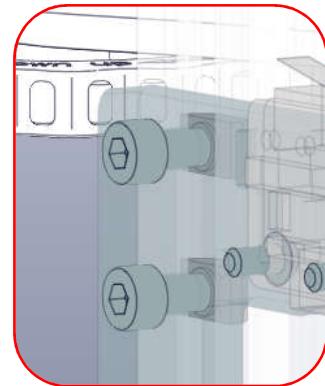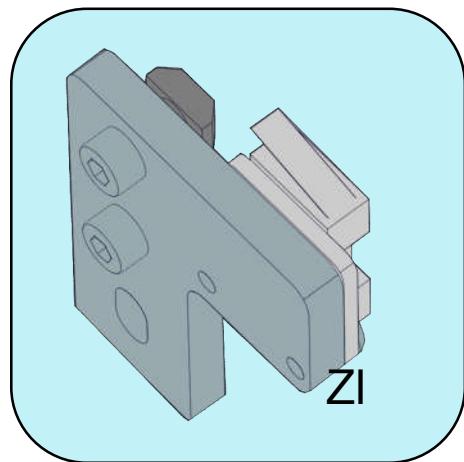



Krok 4

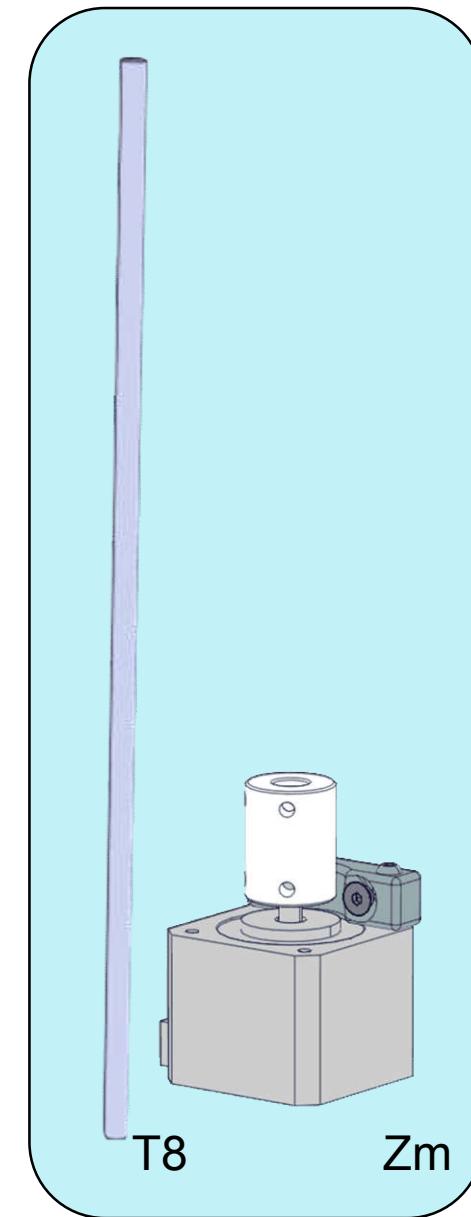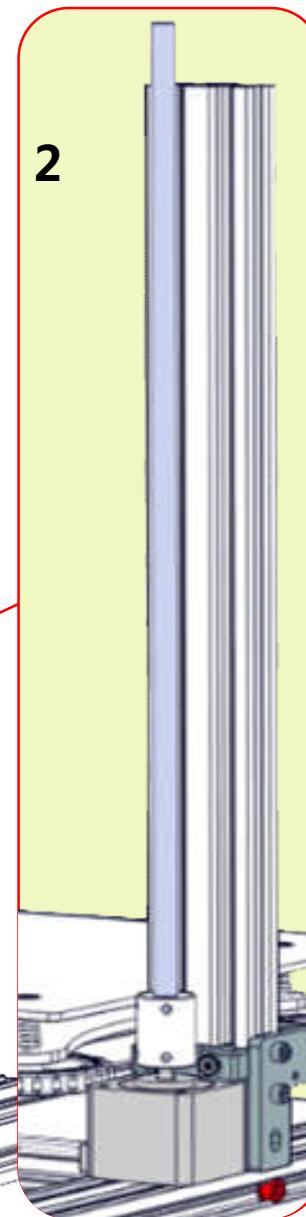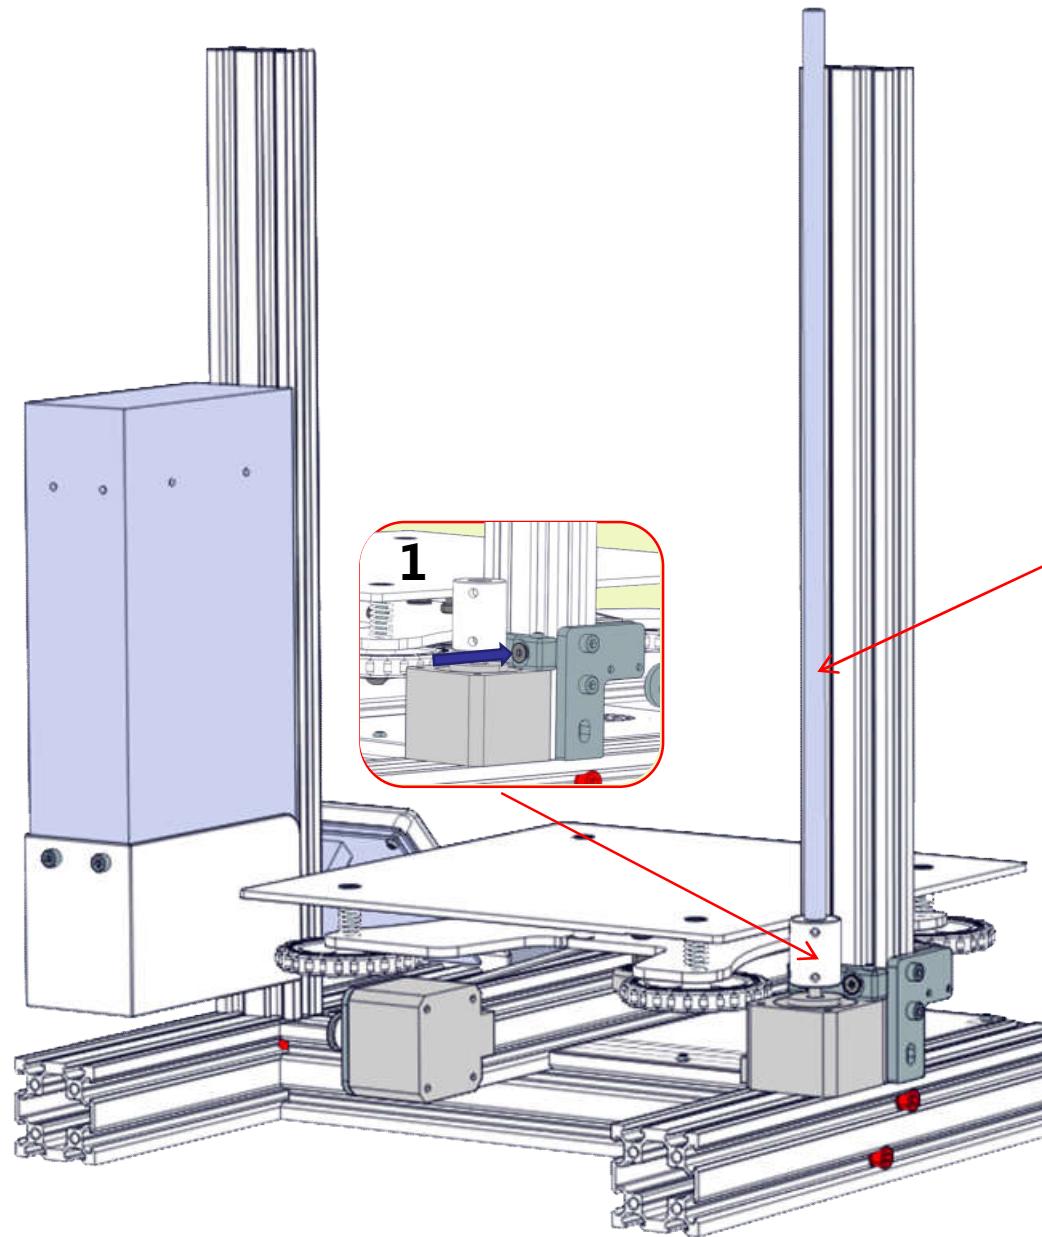


Krok 5

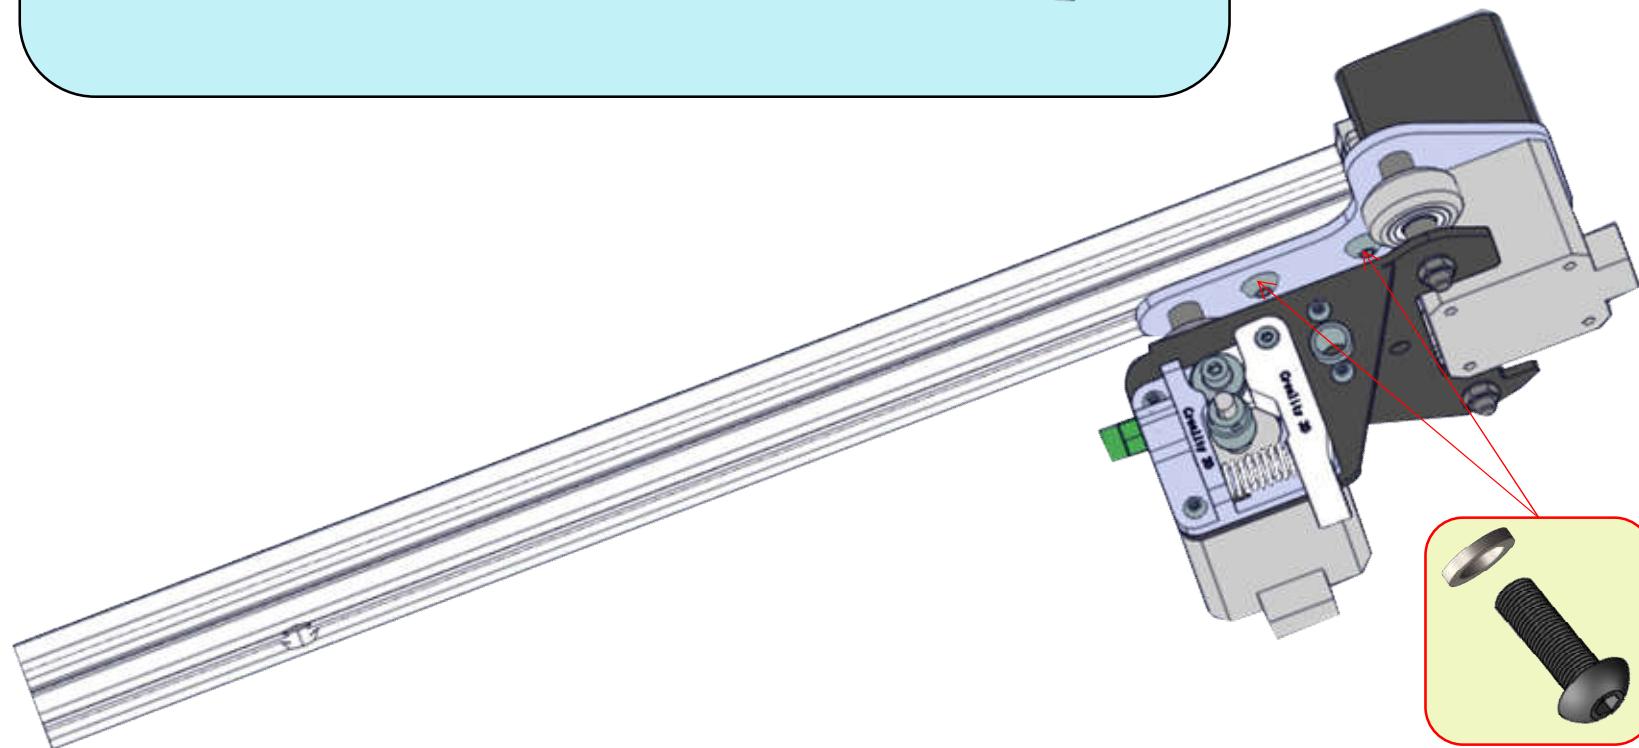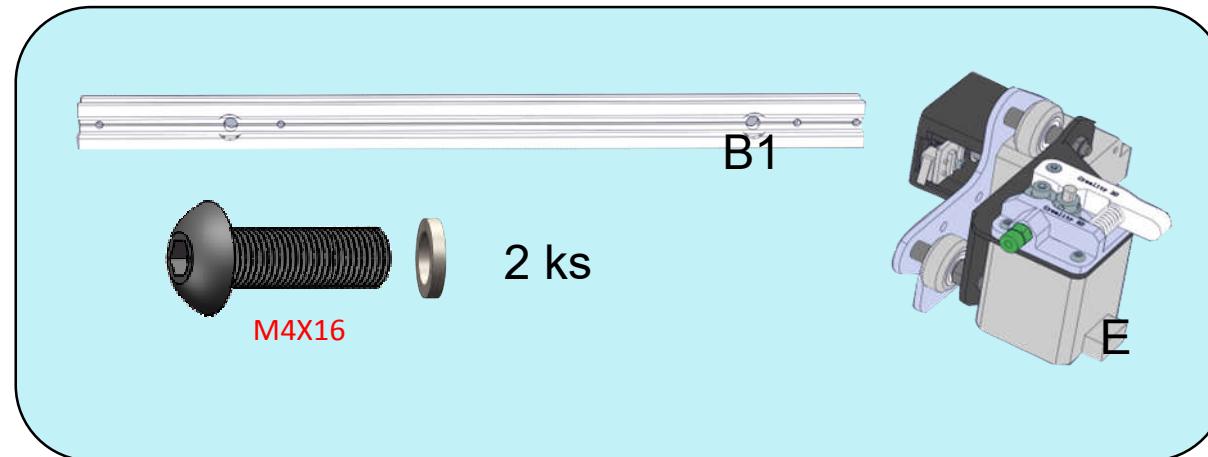


Krok 6

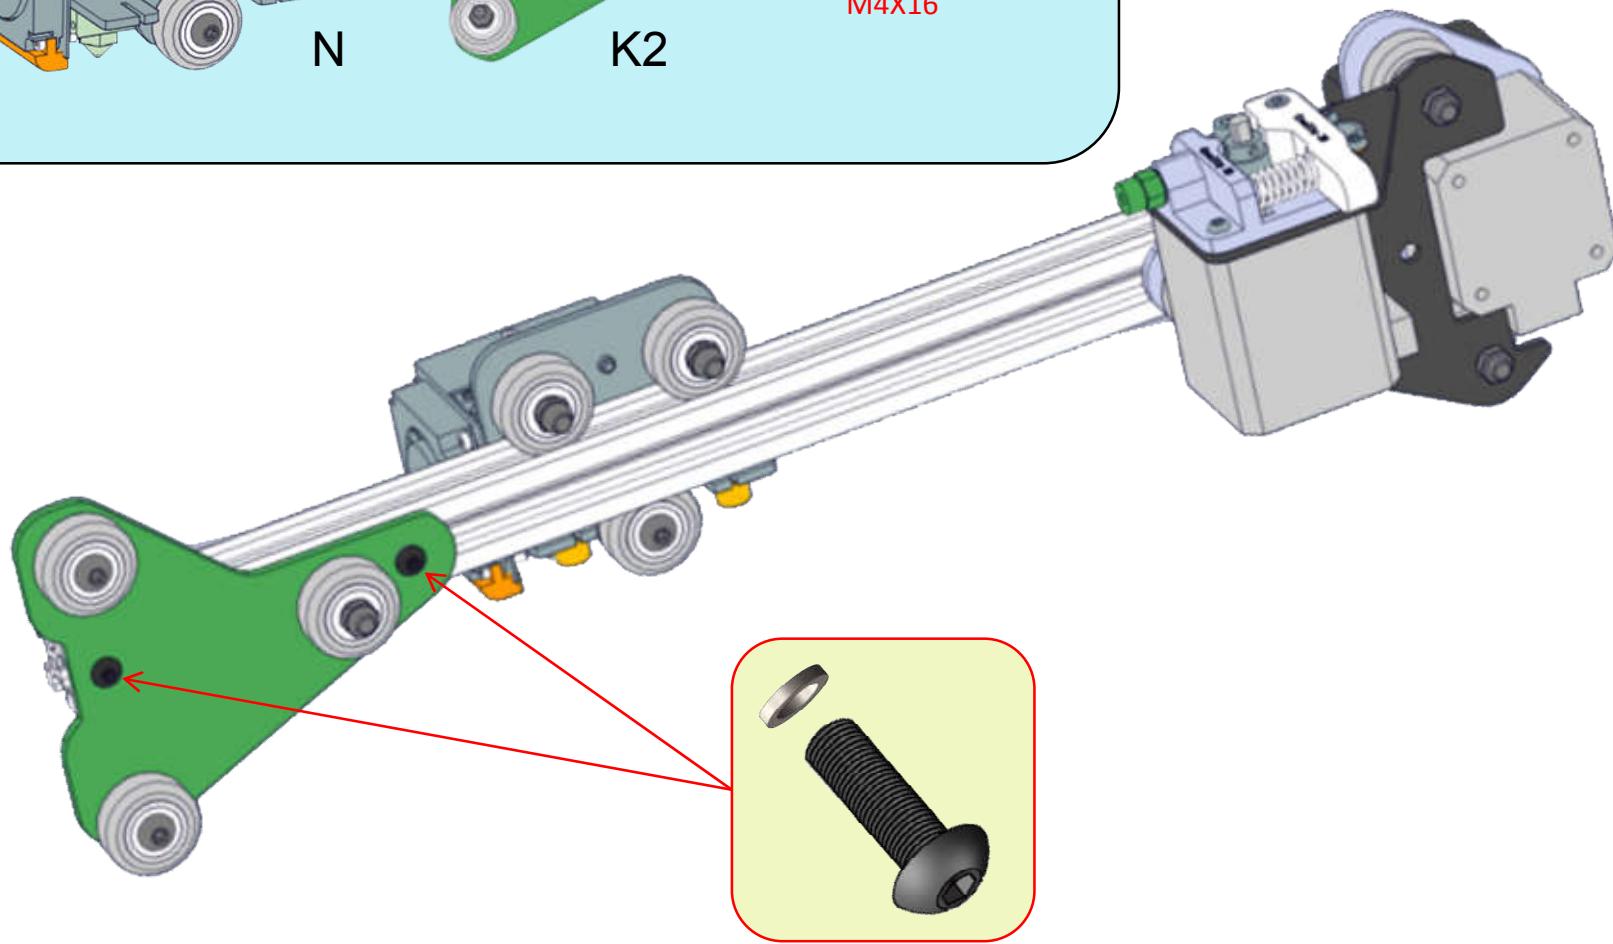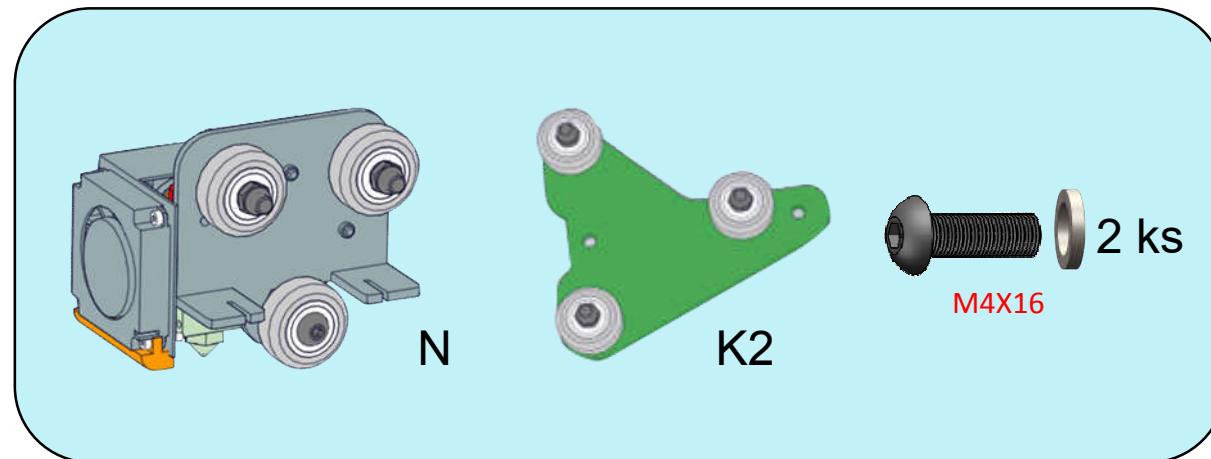




Krok 7

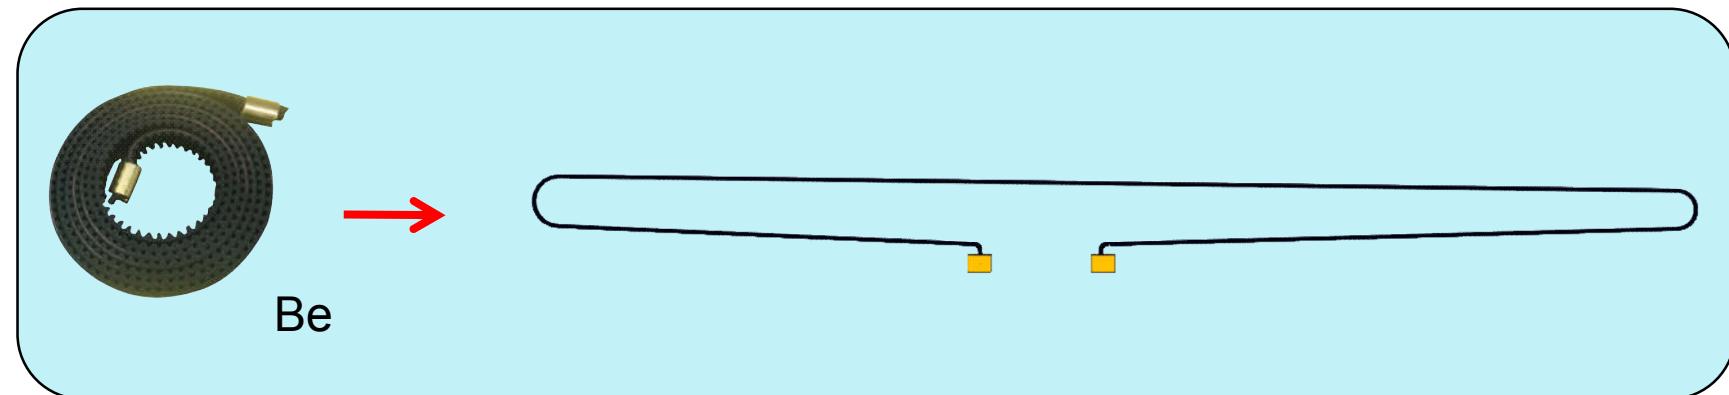



Be

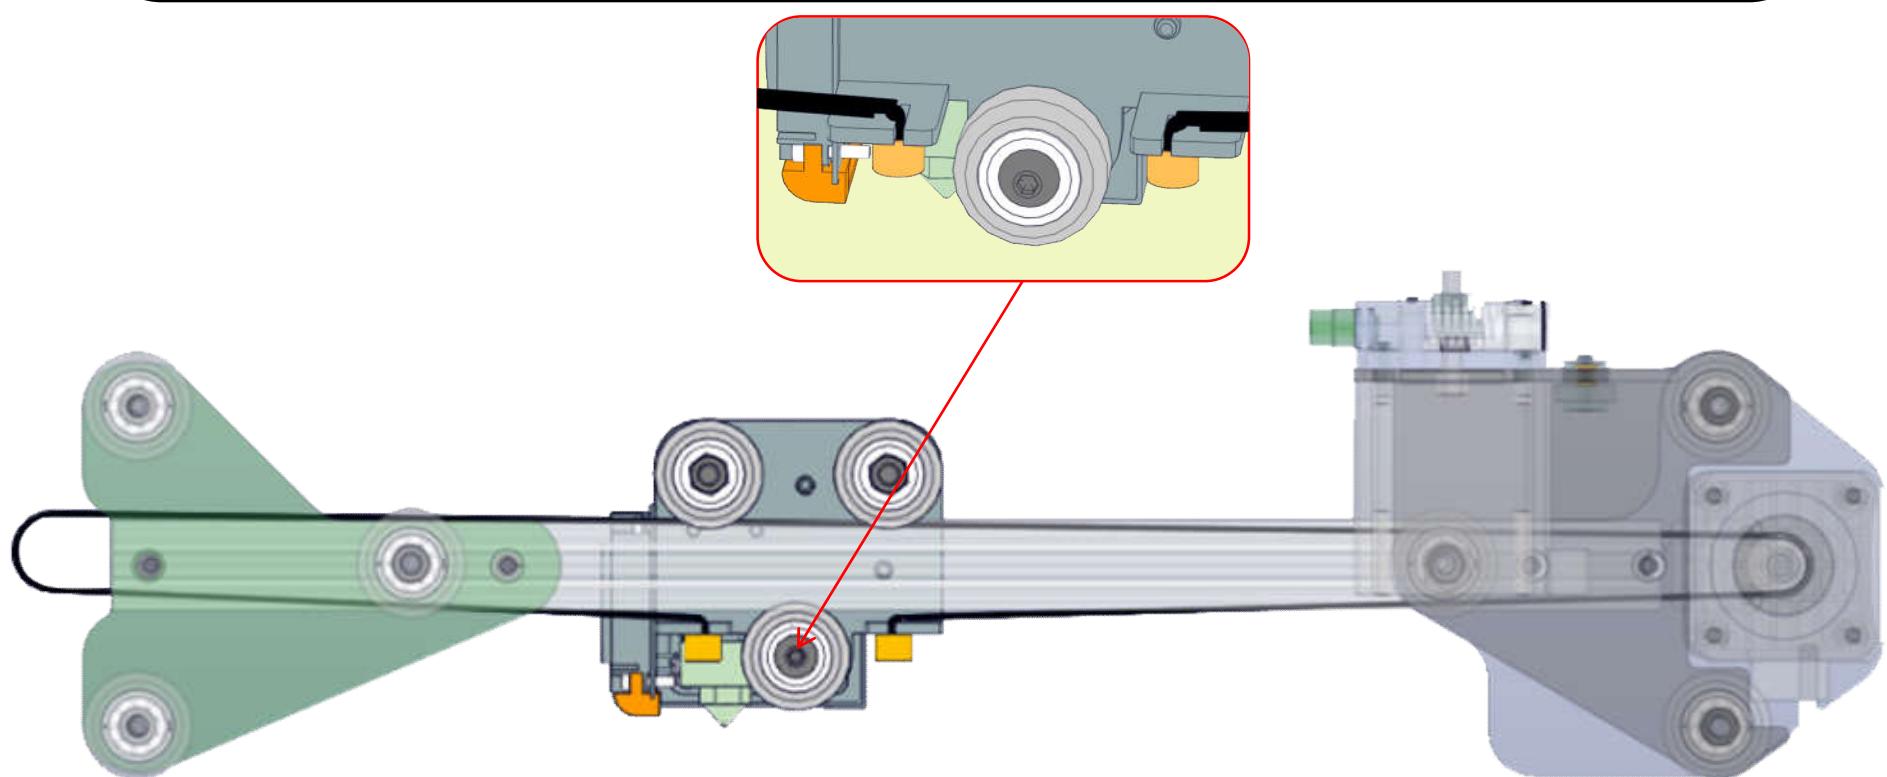


Krok 8

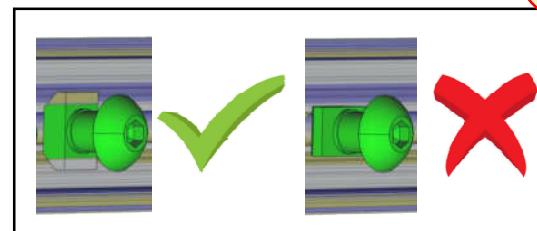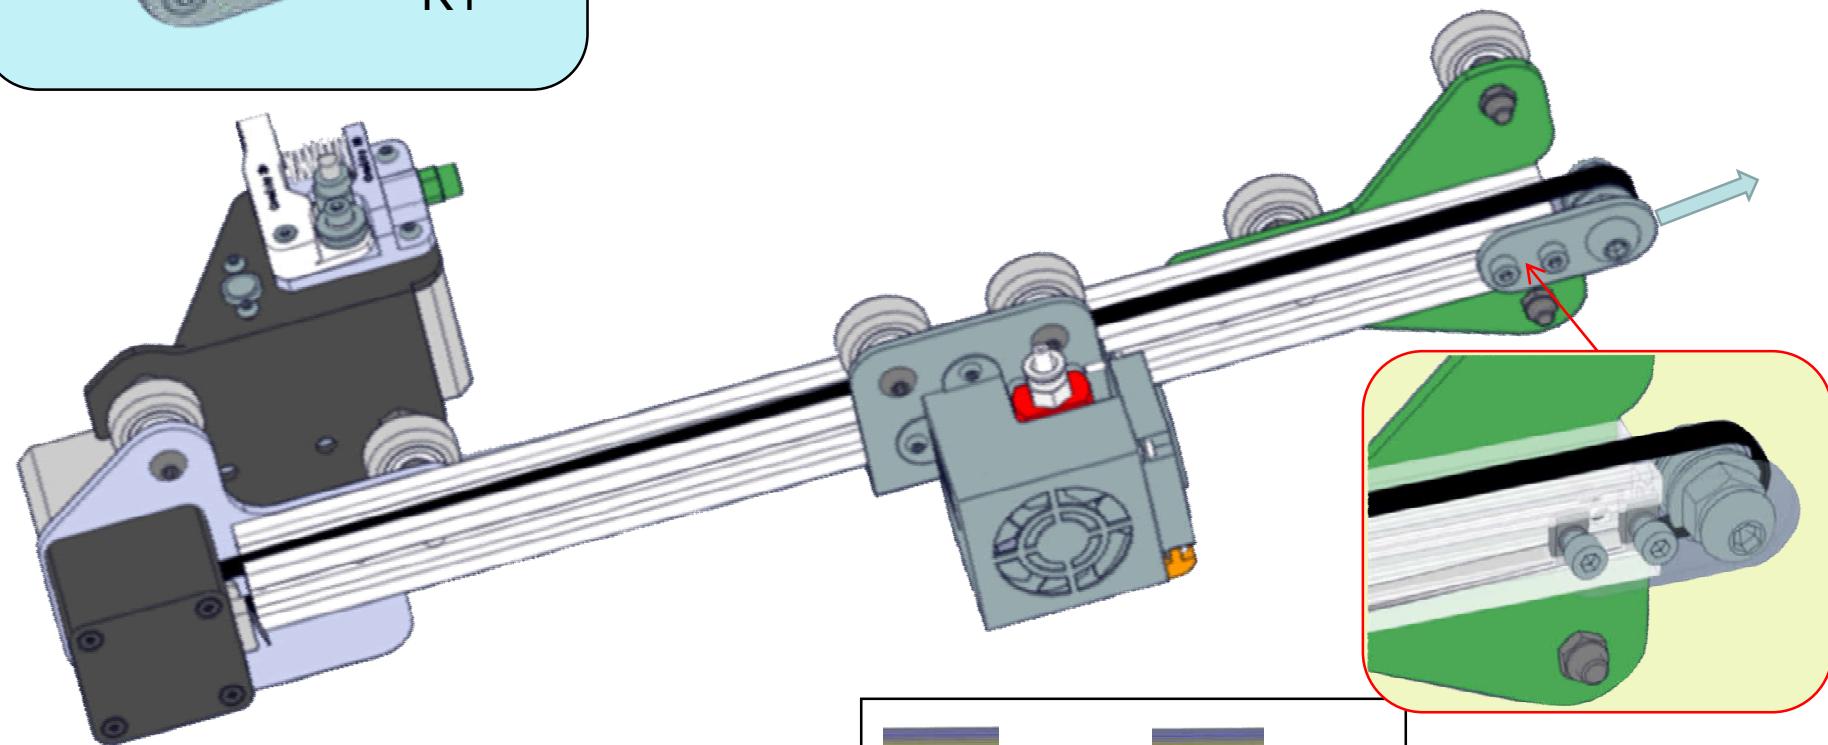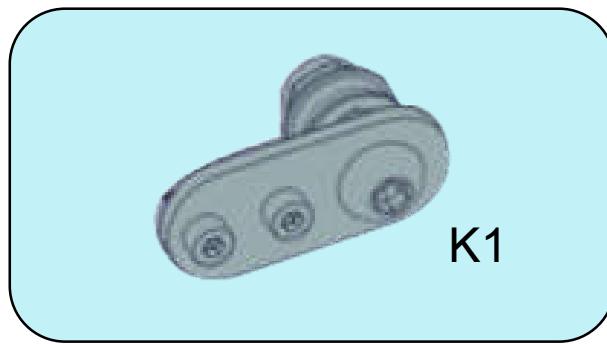




Krok 9

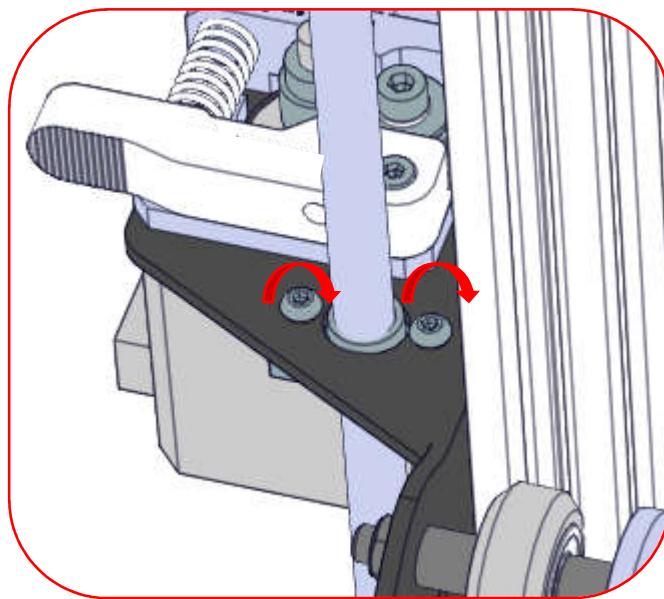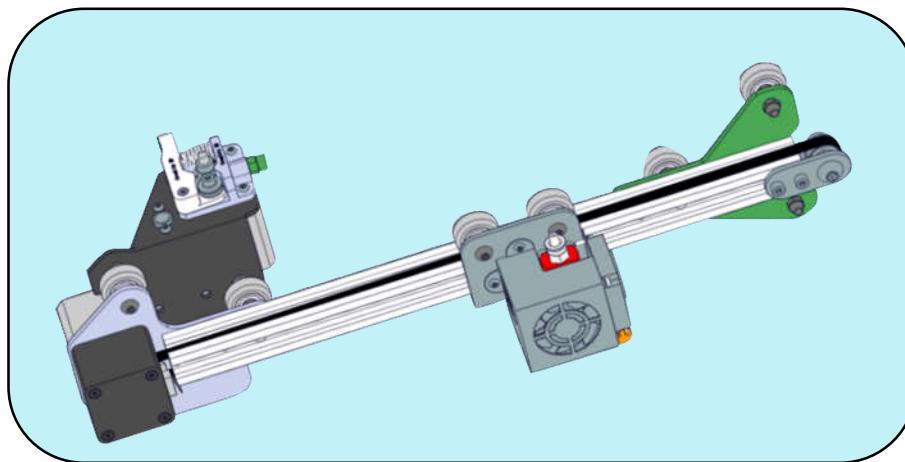



*Neutahujte příliš těsně.

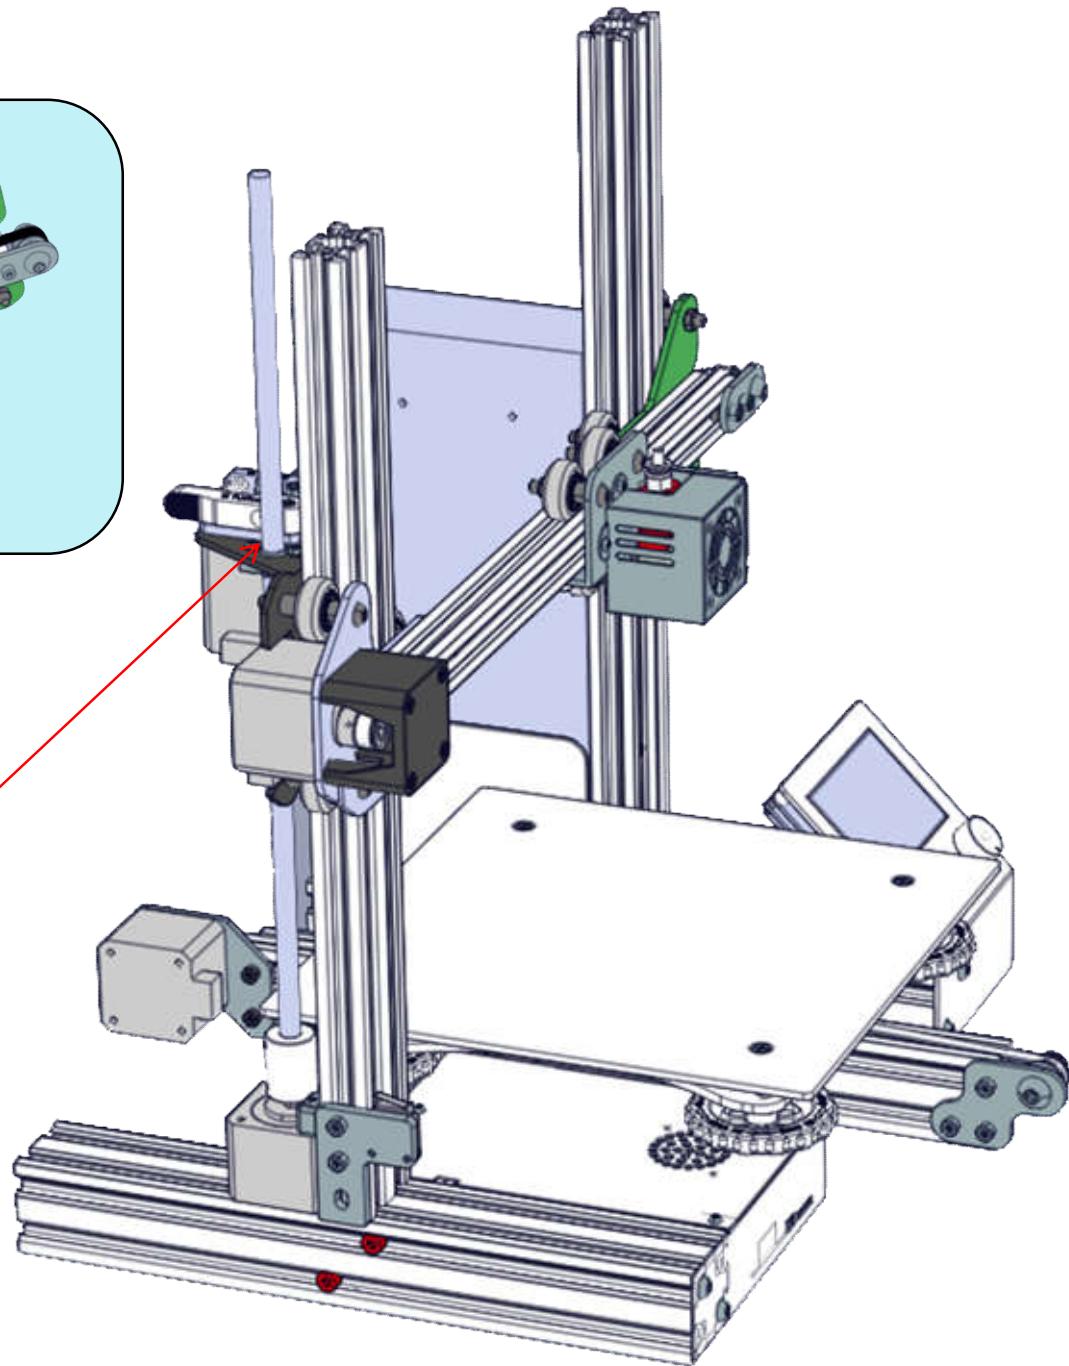


Krok 10

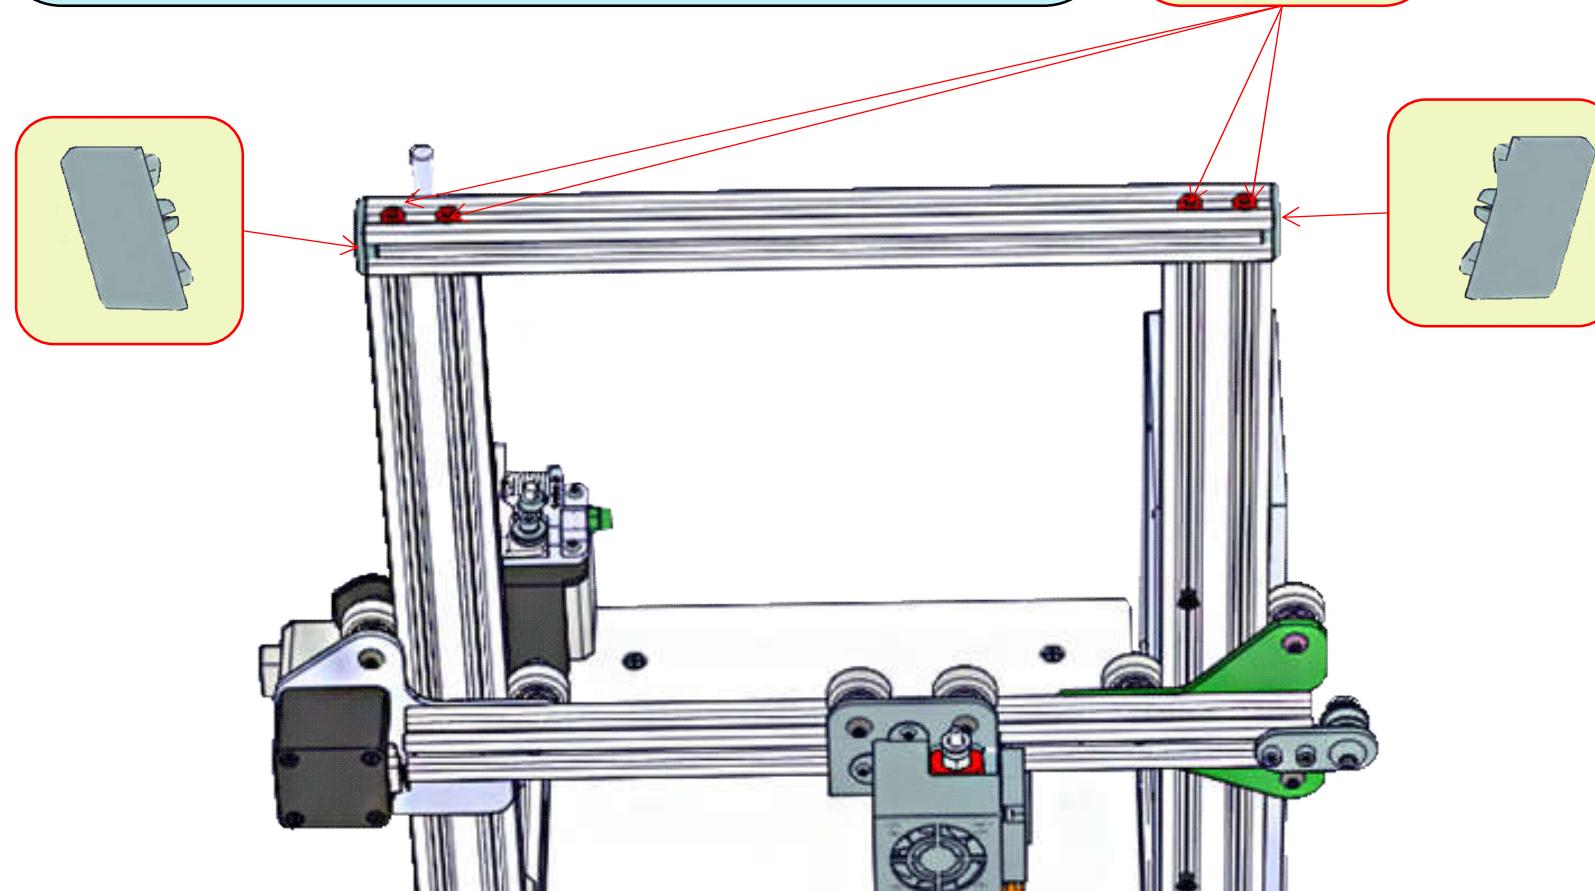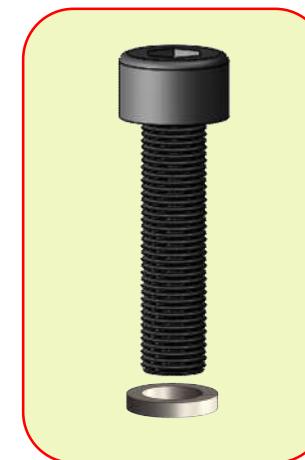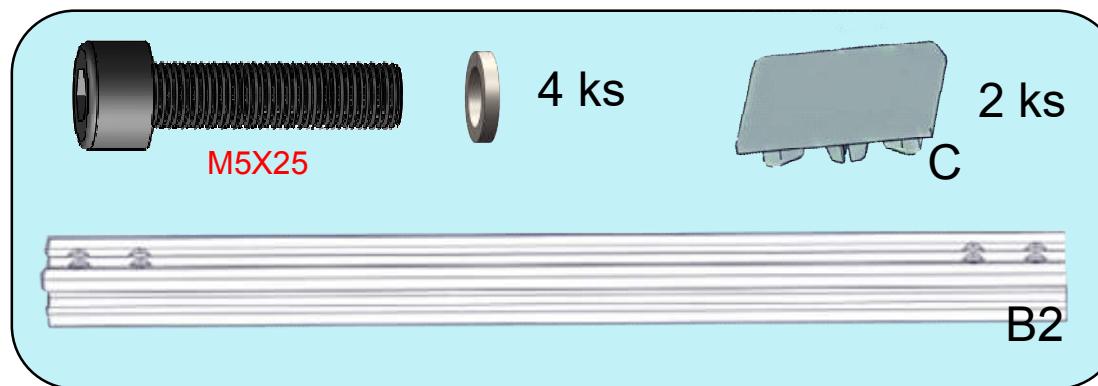

Krok 11

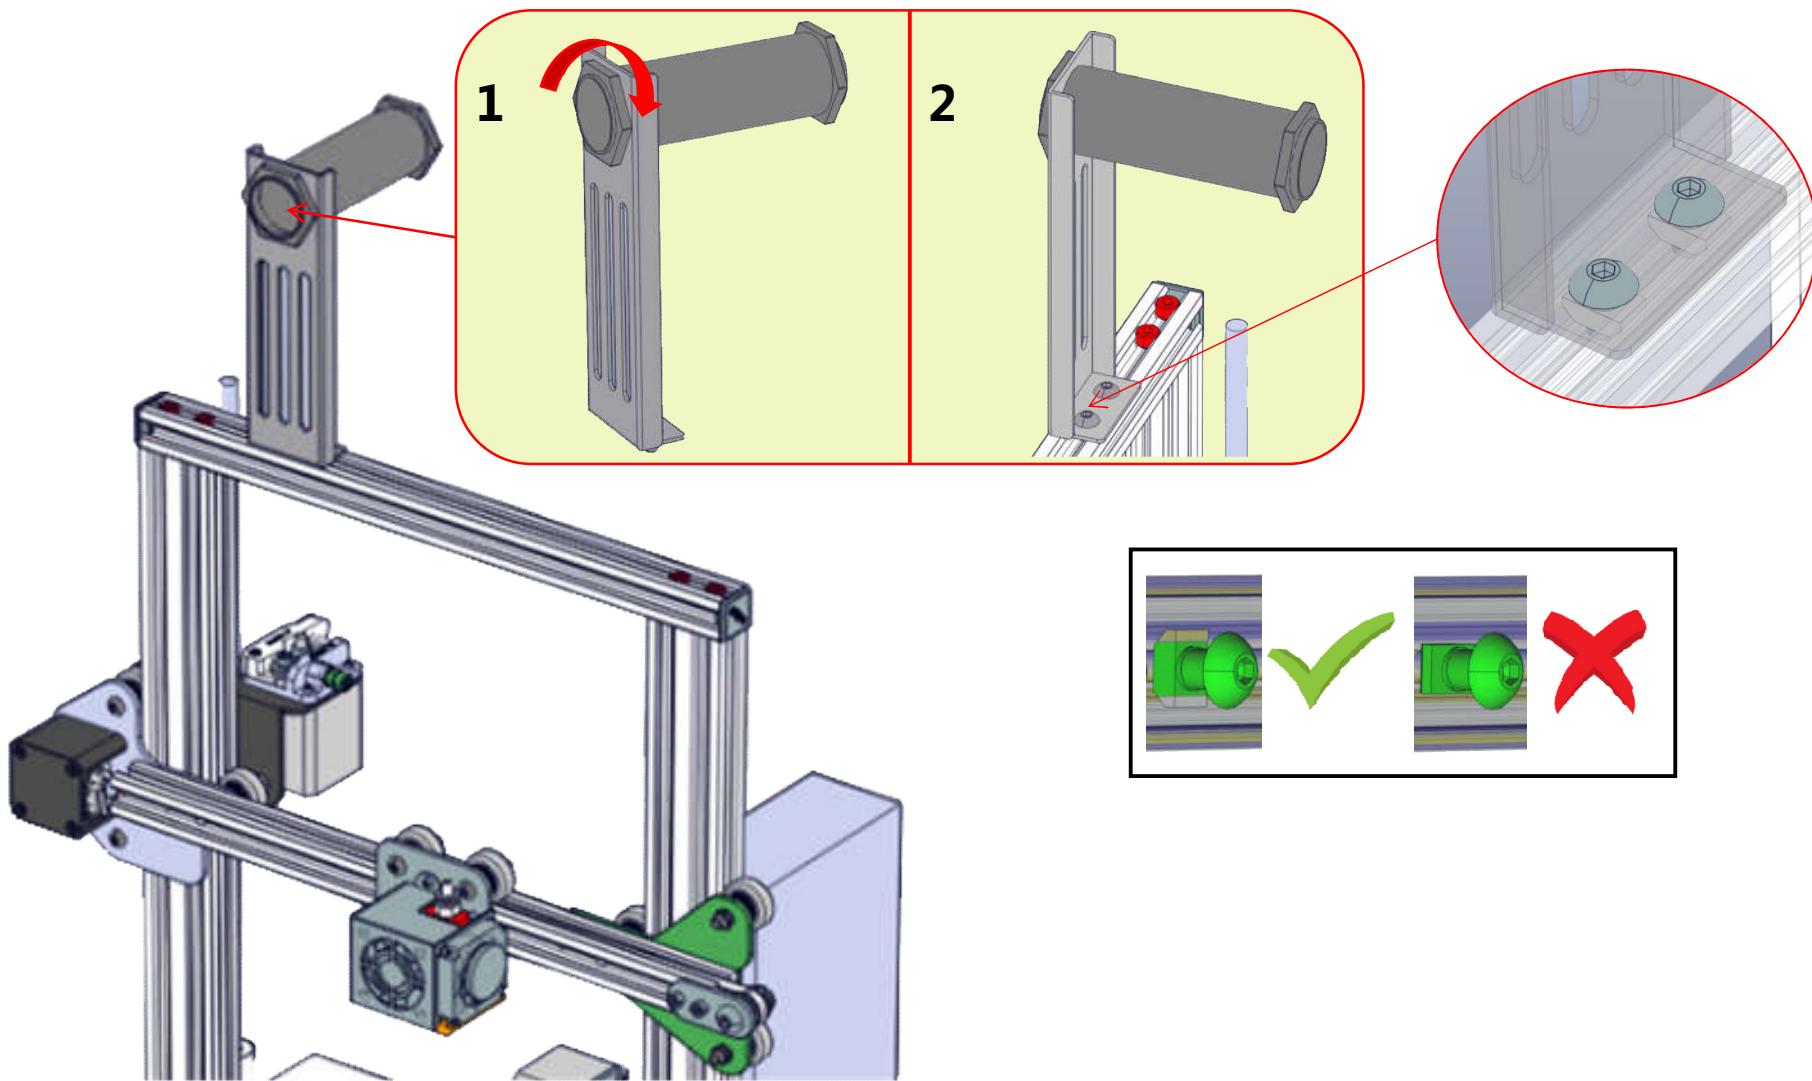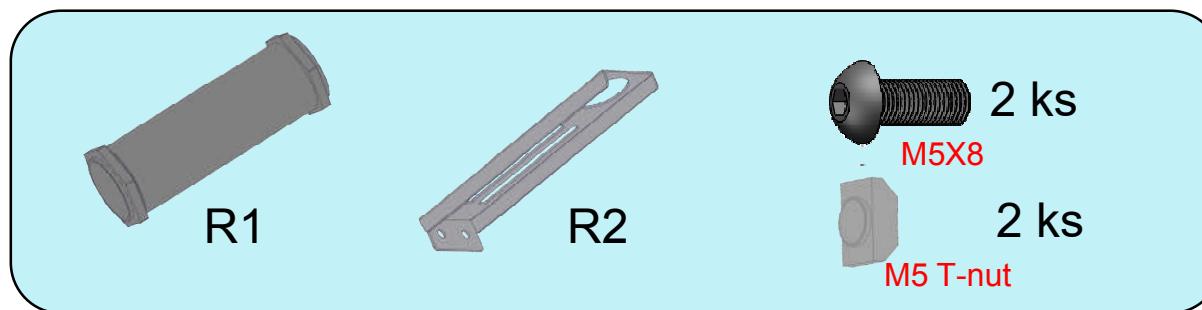

Krok 12

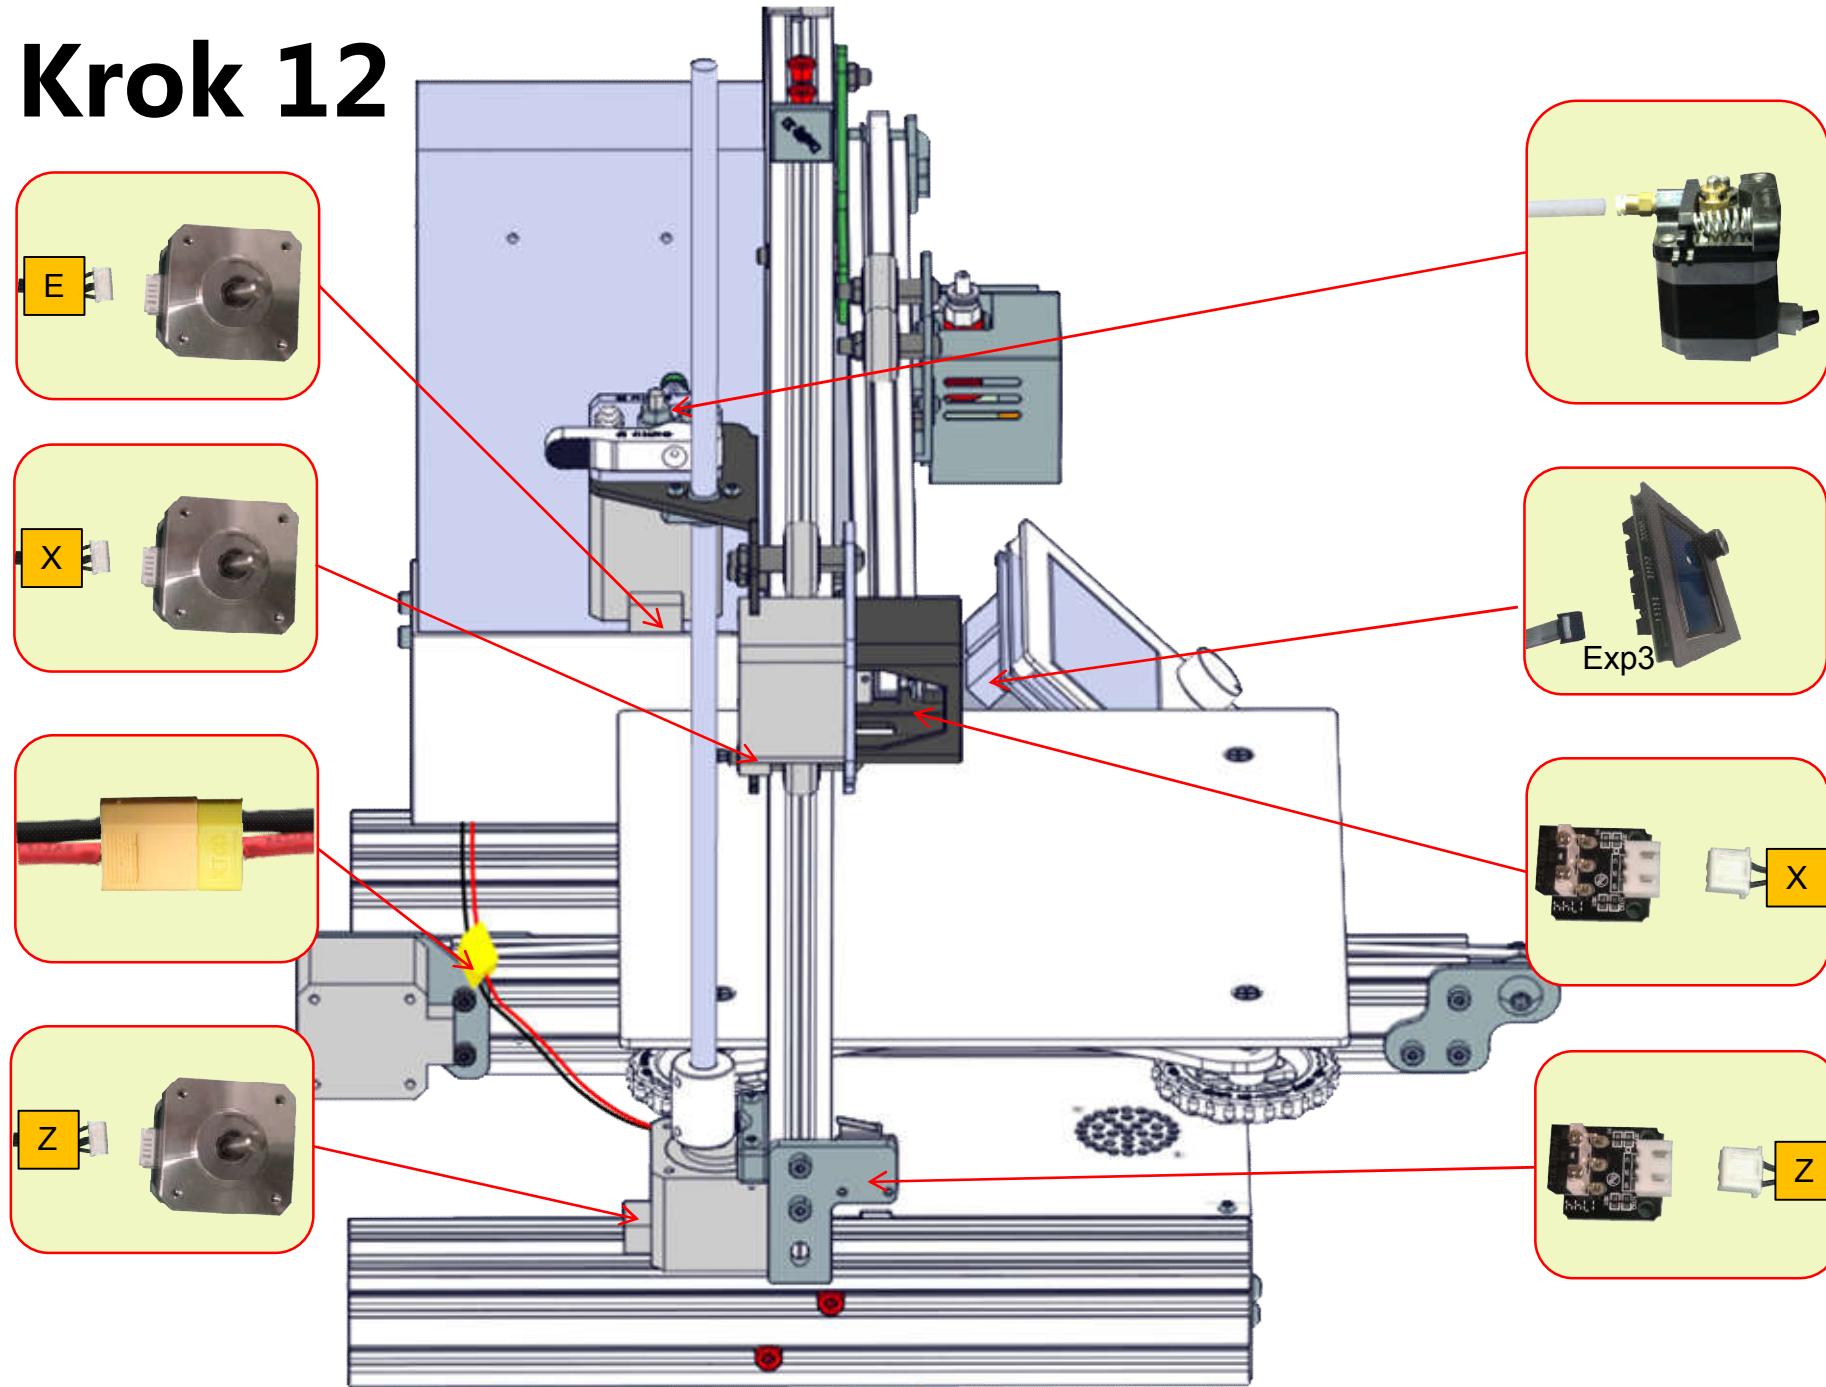



Shenzhen Creality3D Technology CO.,LTD.

Oficiální stránka: www.creality3d.com

Sídlo společnosti: 12F, Building No.3, Jinchengyuan Industrial Area,
Huafan Road, Dalang, Longhua, Shenzhen, Guangdong Province