

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



内蒙古北方重型汽车股份有限公司

电气系统原理图

驱动系统： EPLAN 示例项目

适用车型： NTE200-中亚

图 号：

设计	朱鹤旭	2023/1/7
审核	刘强	2023/1/30
标准		
工艺		
审定		
批准		





车型	NTE200-中亚	内容	封面	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号		第 1 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8		








目录				
序号	功能代号	页描述	页号	总页数
1		封面	1	6
2		目录	2	6
3		修改纪录	3	6
4		电气元件符号	4	6
5		电气元件符号	5	6
6		线号命名规则	6	6
7	图	发动机启动	1	28
8	图	断路器	2	28
9	图	断路器	3	28
10	图	保险盒	4	28
11	图	继电器	5	28
12	图	继电器	6	28
13	图	I/O 模块	7	28
14	图	配电箱接线排	8	28
15	图	配电箱接地点	9	28
16	图	配电箱到驾驶室	10	28
17	图	控制器	11	28
18	图	控制器及组合仪表电路	12	28
19	图	称重电路	13	28
20	图	开关电路	14	28
21	图	开关电路	15	28
22	图	驾驶室辅助电路	16	28
23	图	驾驶室辅助电路	17	28
24	图	配电柜到平台及车架	18	28
25	图	驾驶室接线排	19	28
26	图	灯光电路	20	28
27	图	灯光电路	21	28
28	图	灯光及传感器电路	22	28
29	图	传感器电路	23	28
30	图	用电器电路	24	28
31	图	配电柜到驱动系统	25	28
32	图	配电柜到驱动系统	26	28
33	图	发动机接口电路	27	28

目录				
序号	功能代号	页描述	页号	总页数
34	图	插头总览图	28	28
35	表	设备列表	1	17
36	表	设备列表	2	17
37	表	设备列表	3	17
38	表	接插件总览	4	17
39	表	接插件总览	5	17
40	表	接插件总览	6	17
41	表	接插件总览	7	17
42	表	线号列表	8	17
43	表	线号列表	9	17
44	表	线号列表	10	17
45	表	线号列表	11	17
46	表	线号列表	12	17
47	表	线号列表	13	17
48	表	线号列表	14	17
49	表	线号列表	15	17
50	表	线号列表	16	17
51	表	线号列表	17	17


修改记录


序号	版本	修改	检查	时间	位置	修改记录
1	A	朱鹤旭	刘强	2023-01-07		新图下发


1	2	3	4	5	6	7	8	
	保险			手动操作开关		灯		
	断路器			按钮开关（保持型）		蜂鸣器		
	继电器线圈			按钮开关（自复位）		常开型压力开关		
	常开触点			旋钮开关（保持型）		常闭型压力开关		
	常闭触点			两位旋钮开关		单刀双掷型压力开关		
	转换触点			三位旋钮开关		温度开关		
车型	NTE200-中亚	内容	电气元件符号	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	第 4 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8	

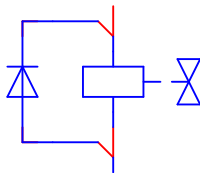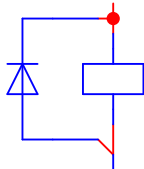
1	2	3	4	5	6	7	8	
	起动马达		滑动电阻器		空调压缩机离合器			
	电磁阀（带续流二极管）		喇叭		传感器			
	继电器线圈（带续流二极管）		闪光继电器		屏蔽			
	发光二极管报警灯		时间继电器		接线端子			
	二极管		液位开关（光电式）		接插件接头插座			
	电阻器		中断点					
	蓄电池		接近开关		黑盒			
	接地							
车型	NTE200-中亚	内容	电气元件符号	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	第 5 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8	


1	2	3	4	5	6	7	8
类型前缀定义，需要的时候有 G=所有信号接地 延伸后缀标识，需要的时候有 以A-B-C的顺序延伸 原则：过设备升级。 编号举例G1101A 系列及优先相关，优先级顺序按1-2-3规则 1=驱动系统相关； 2=发动机系统相关； 3=液压系统相关； 4=仪表照明系统相关； 5=驾驶室相关； 6=配电箱相关； 7=滑润称重系统相关； 8=备用； 9=备用。 针脚号 1. 以数字编号的接插件，该号按具体的数字命名； 2. 以字母编号的接插件，该号以字母的顺序命名； 注：编号超过99，从100开始用A0, A1, A2……记数。 但这种情况占少数。。 插头号 1=1XA或CNX1或接头A； 2=1XB或CNX2或接头B； 3=1XC或CNX3或接头C； 4=1XD或CNX4或接头D。 以此类推							
车型	NTE200-中亚	内容	线号命名规则	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号
1	2	3	4	5	6	7	第 6 页 共 6 页
1	2	3	4	5	6	7	8

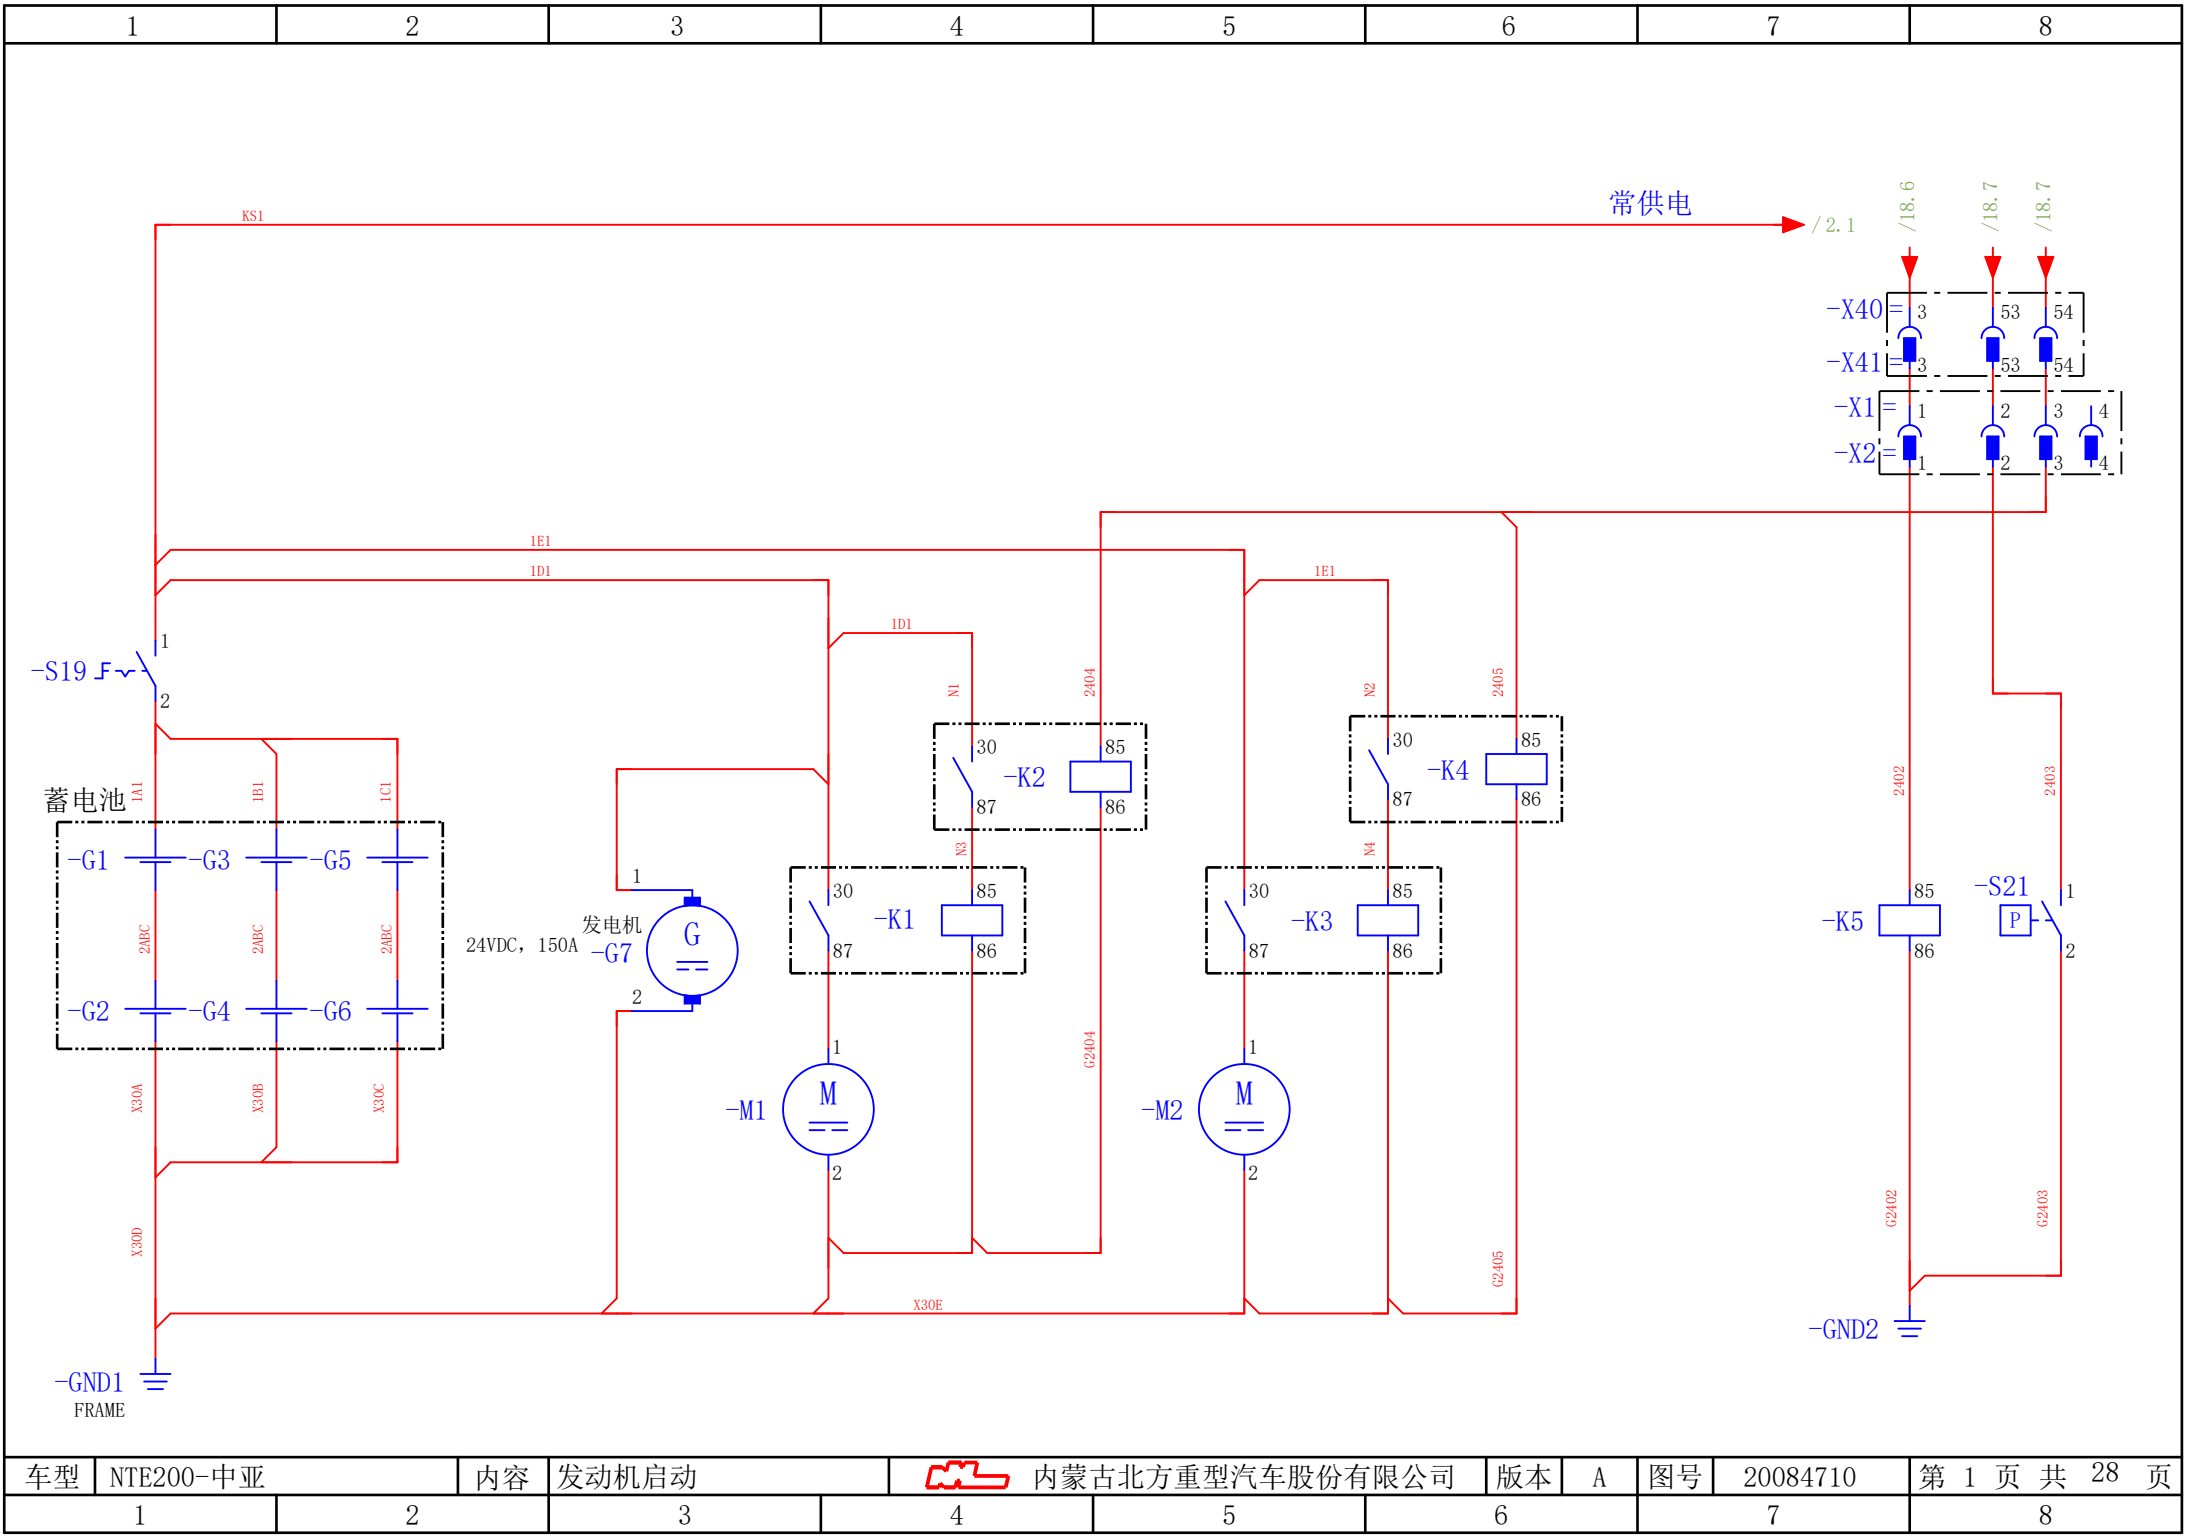


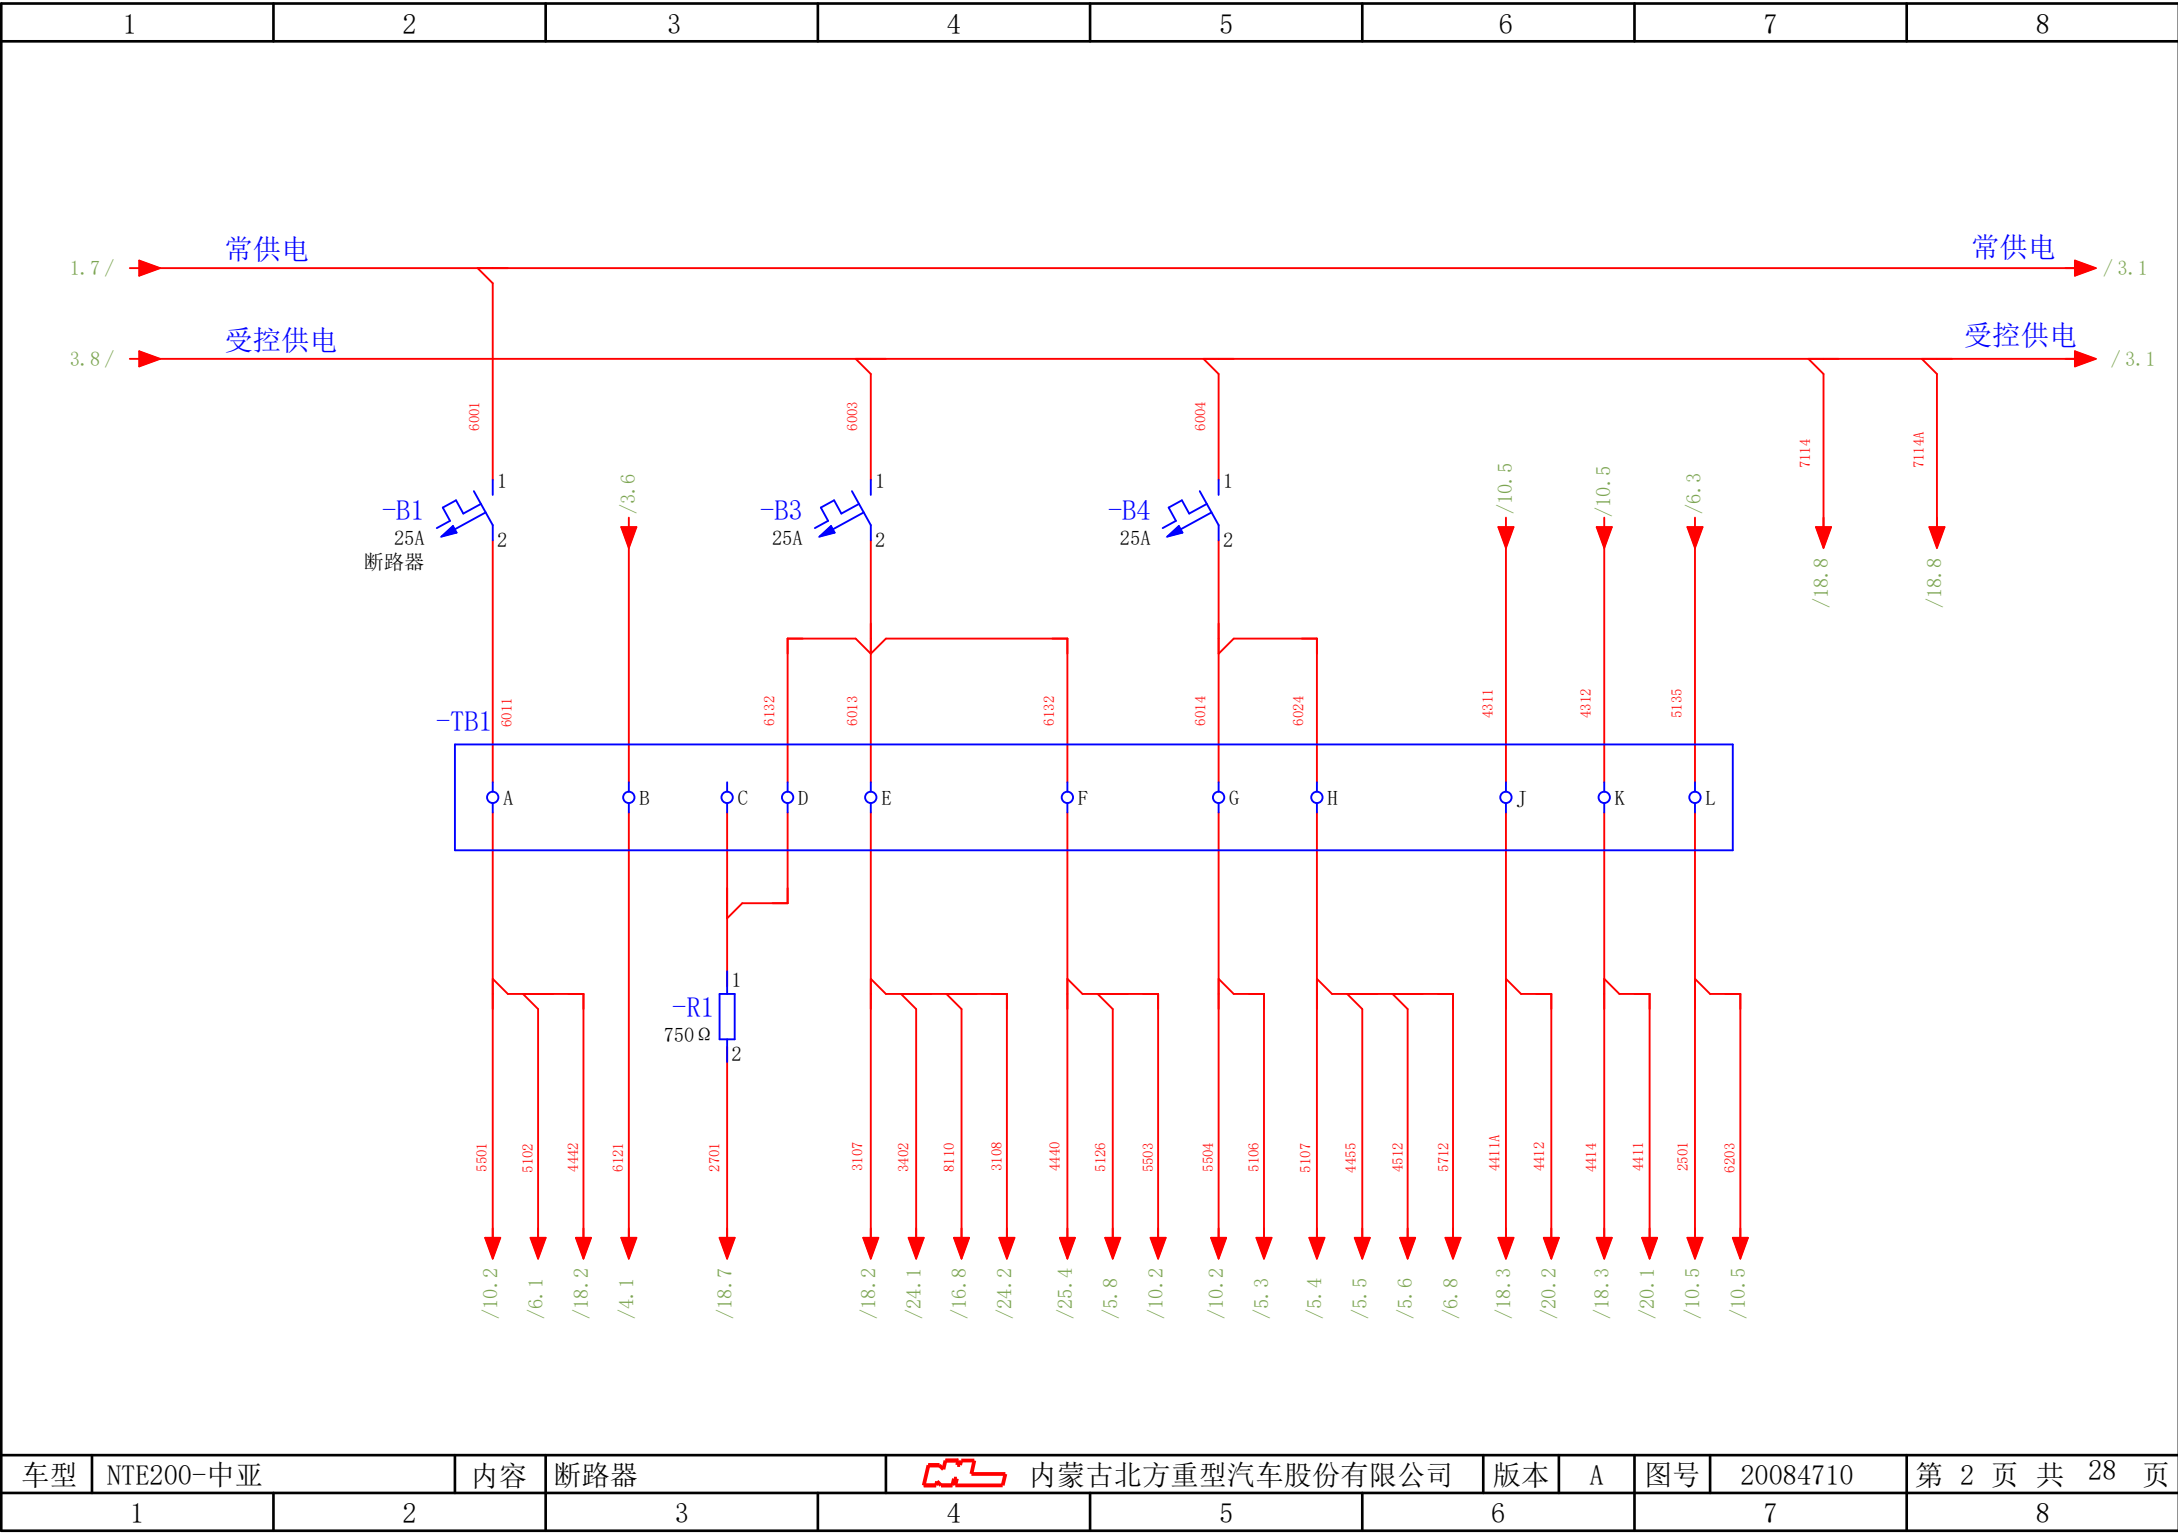


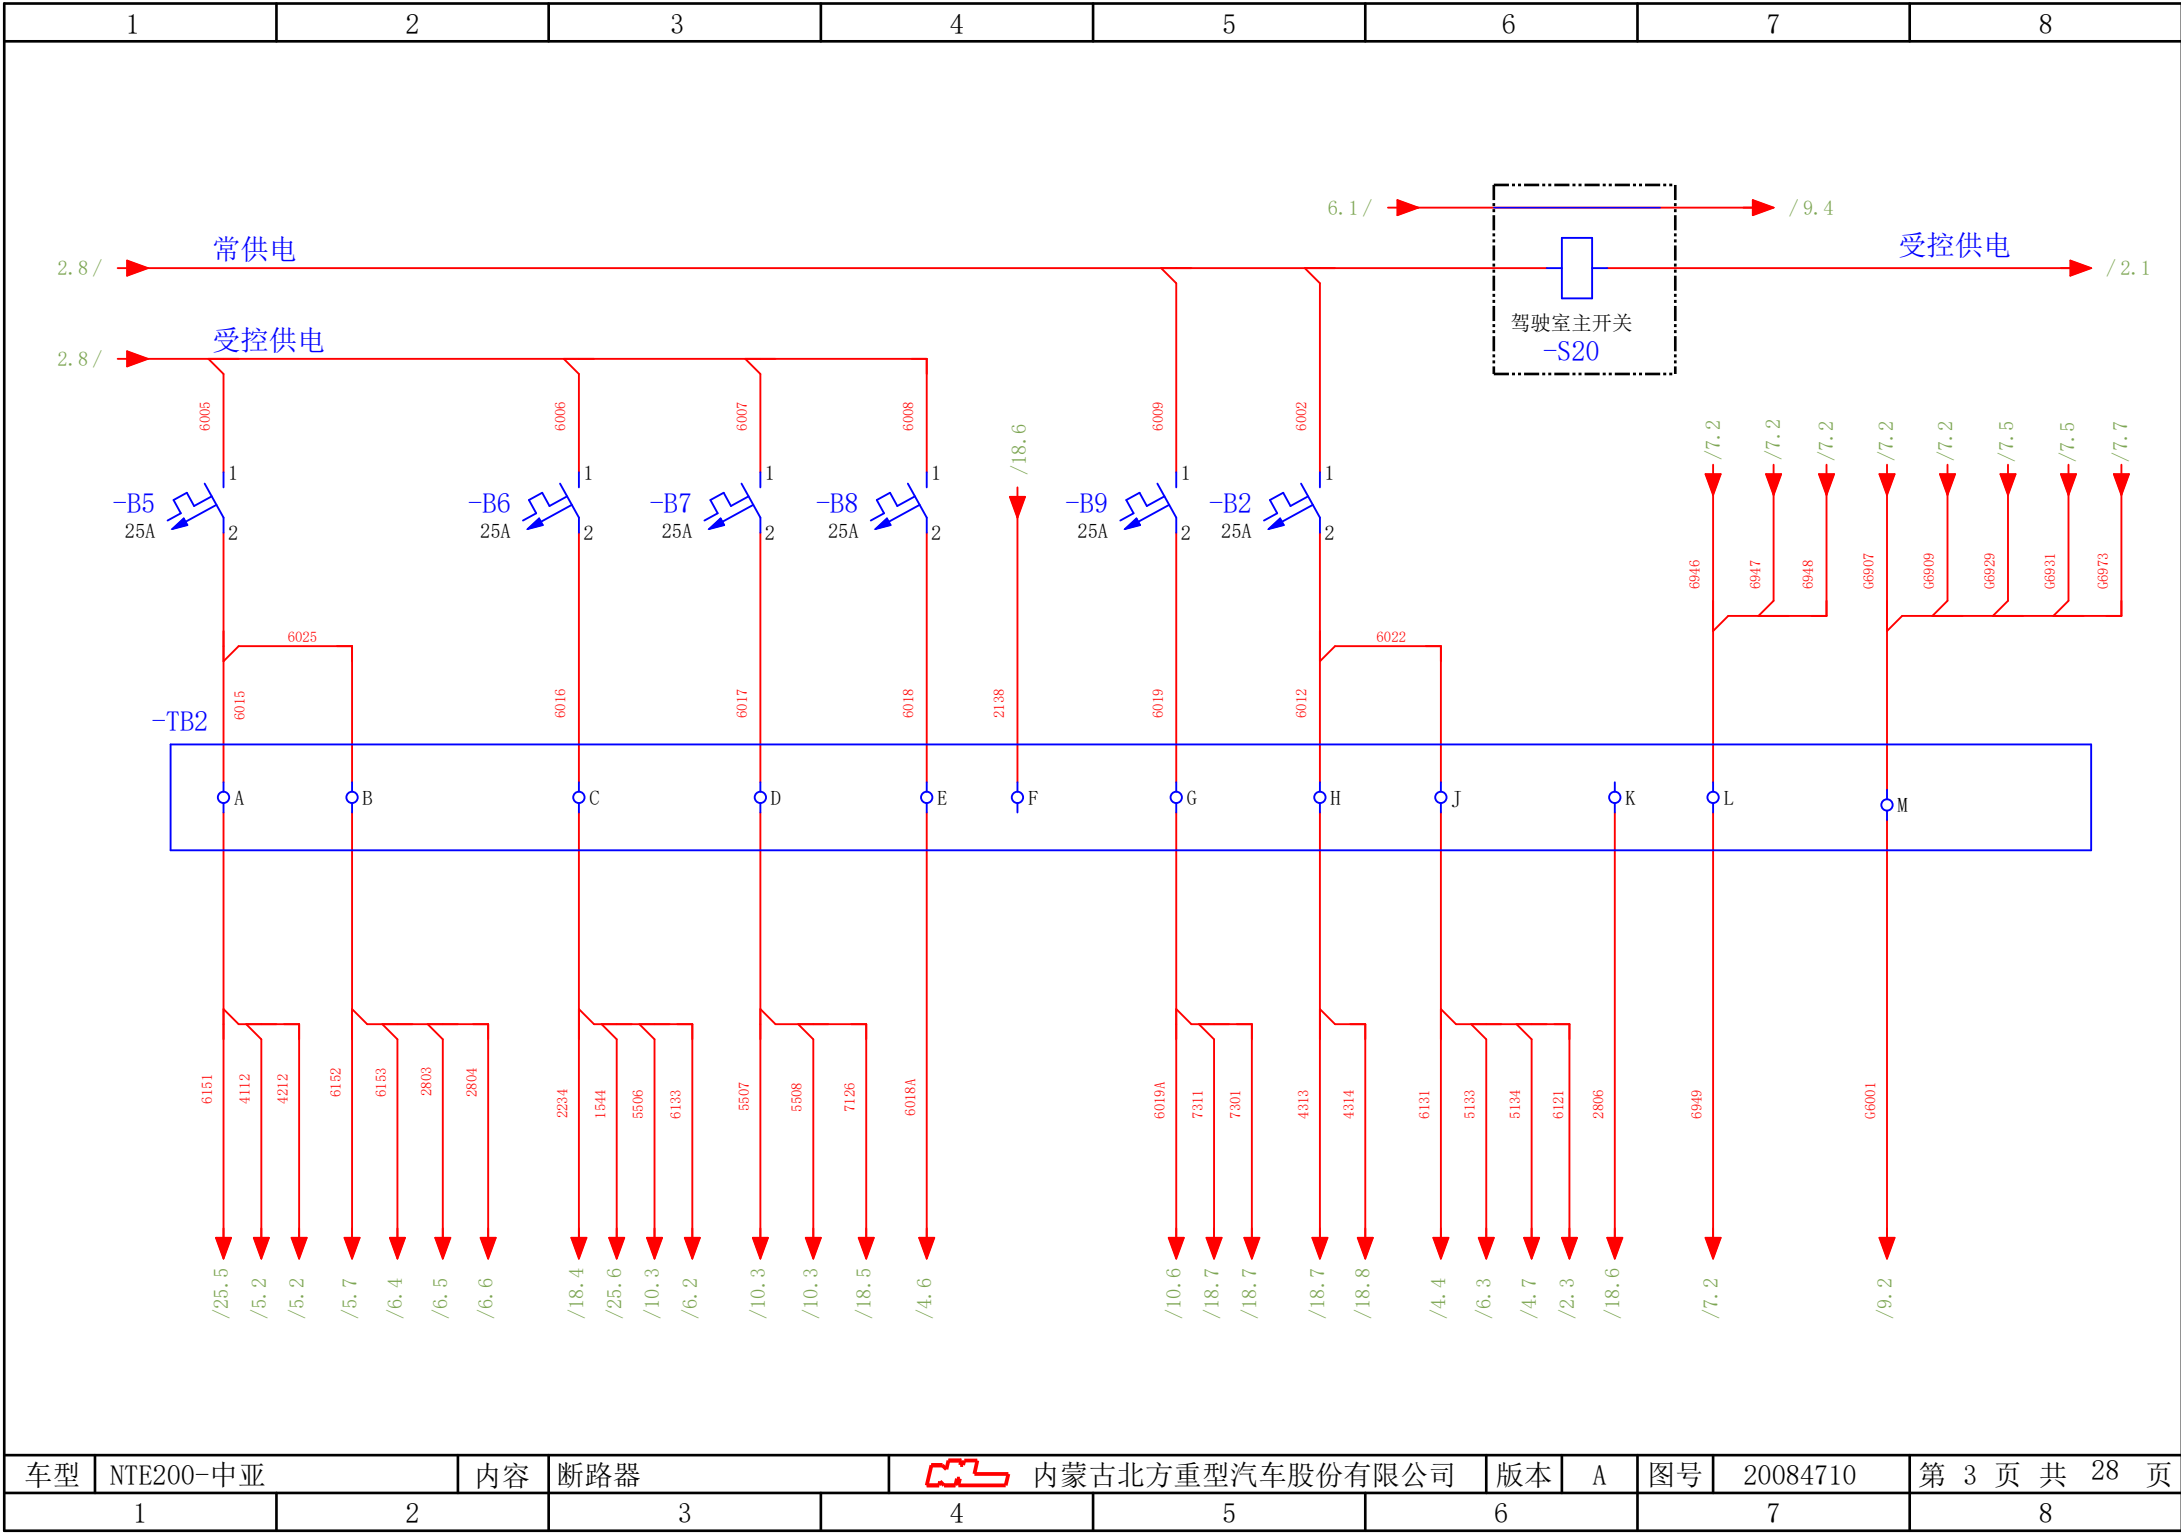


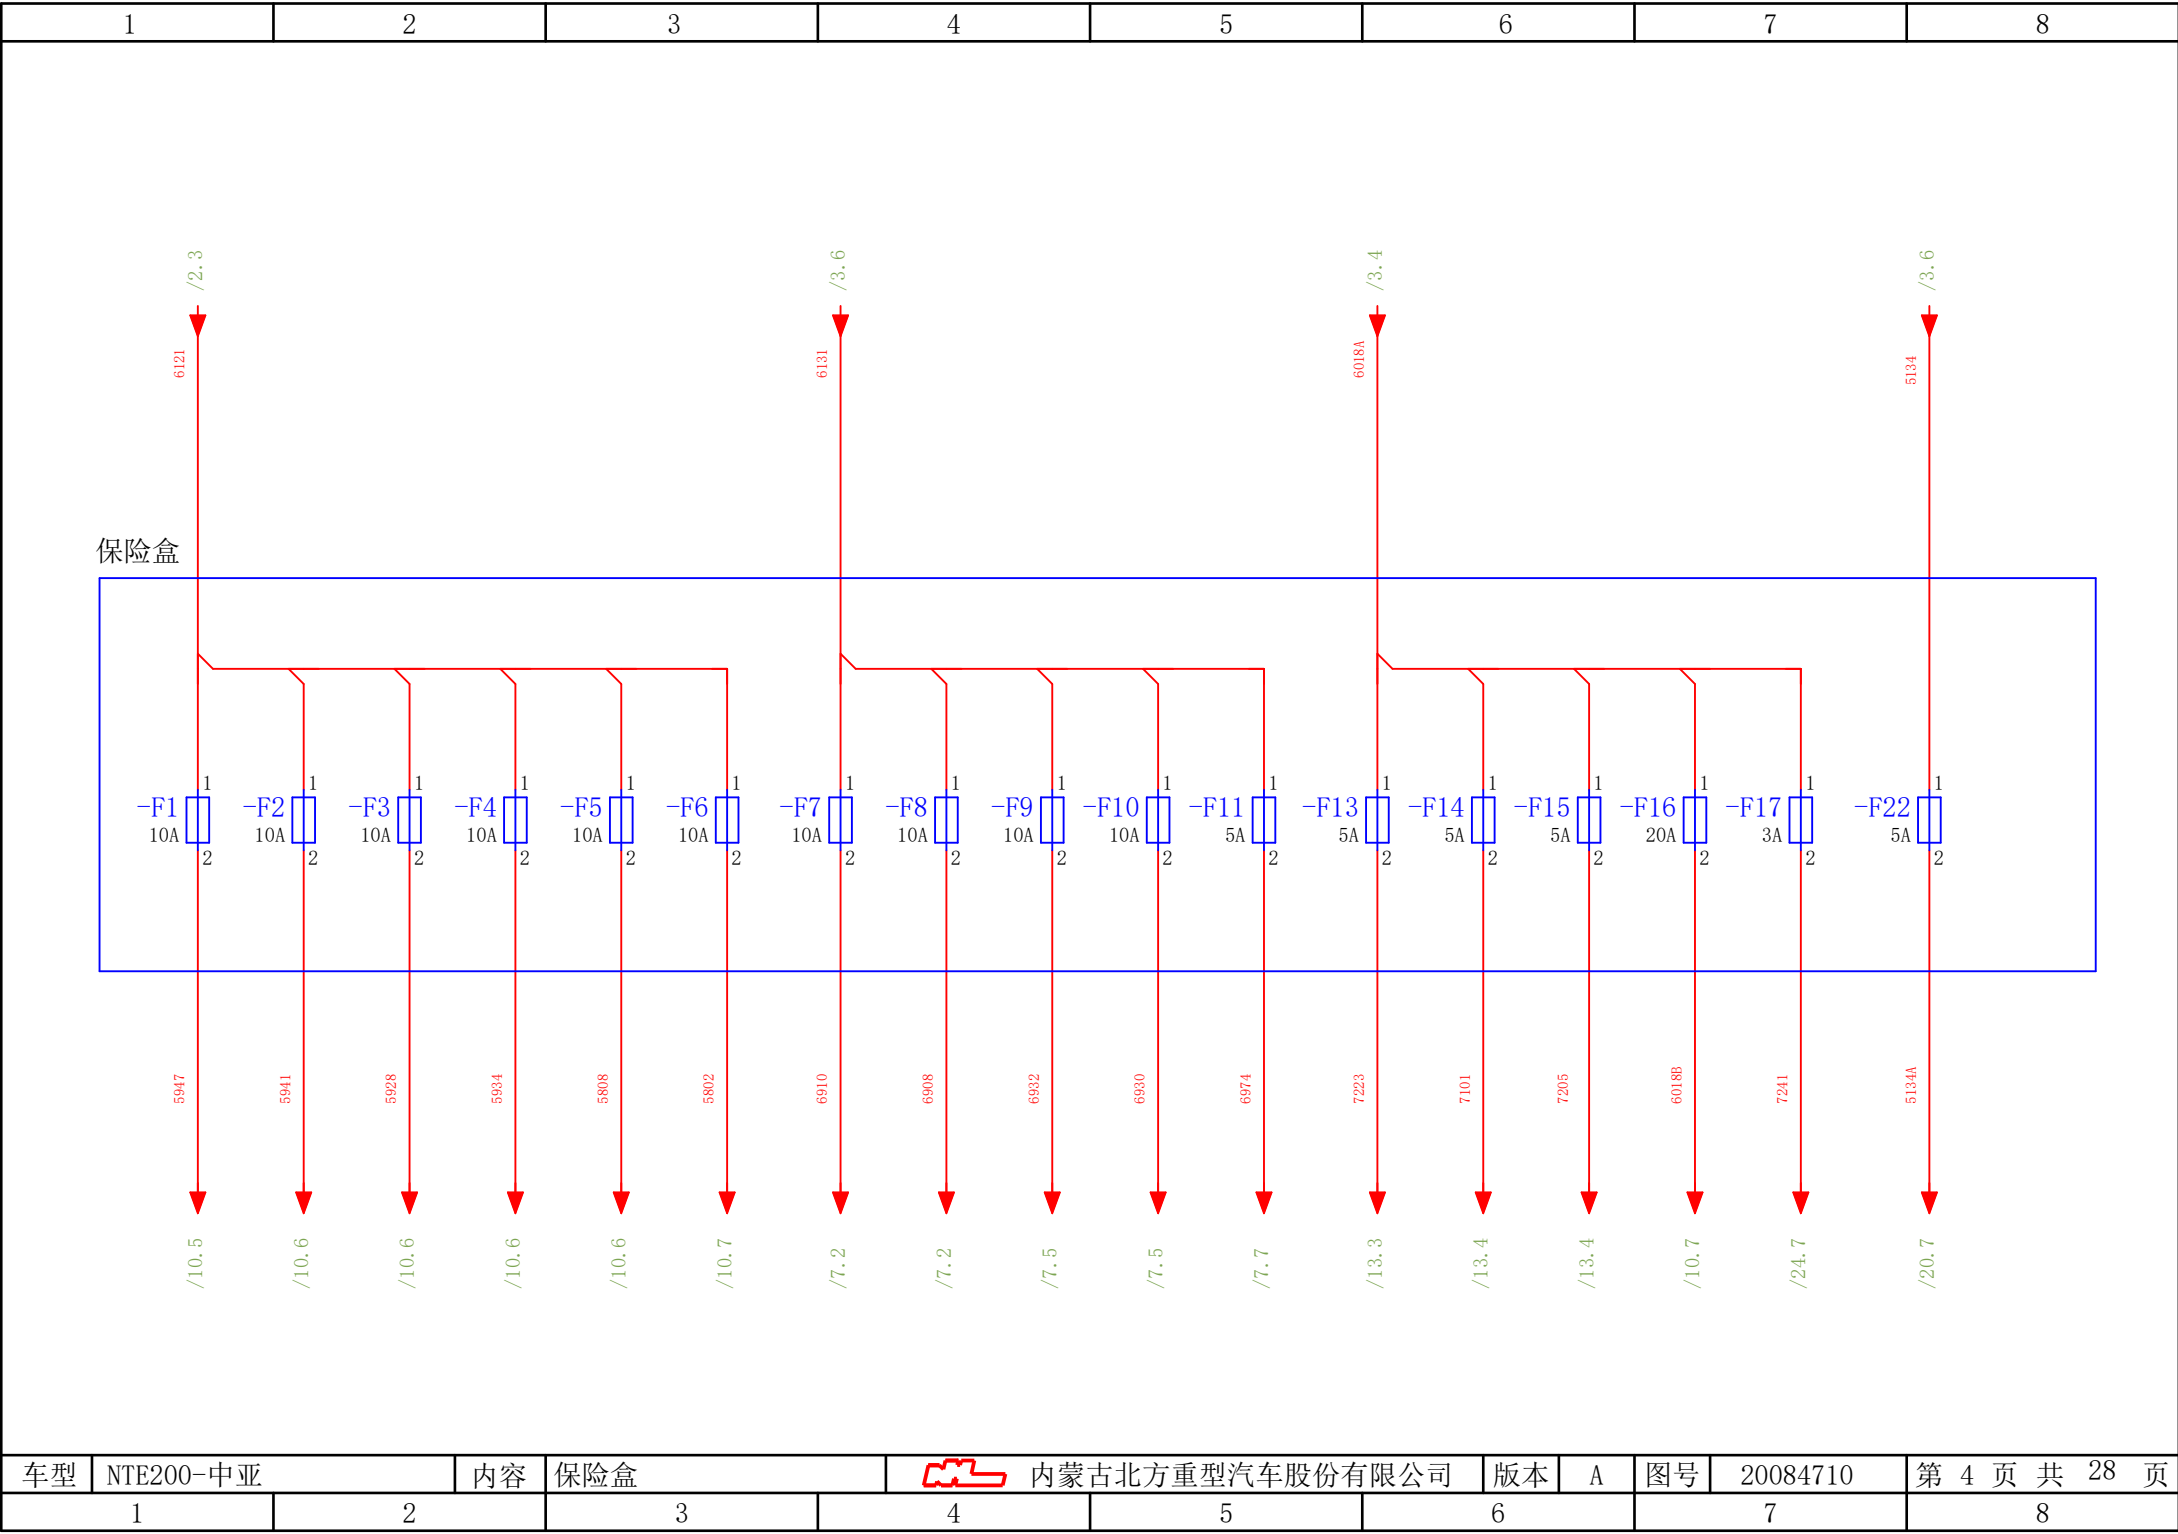


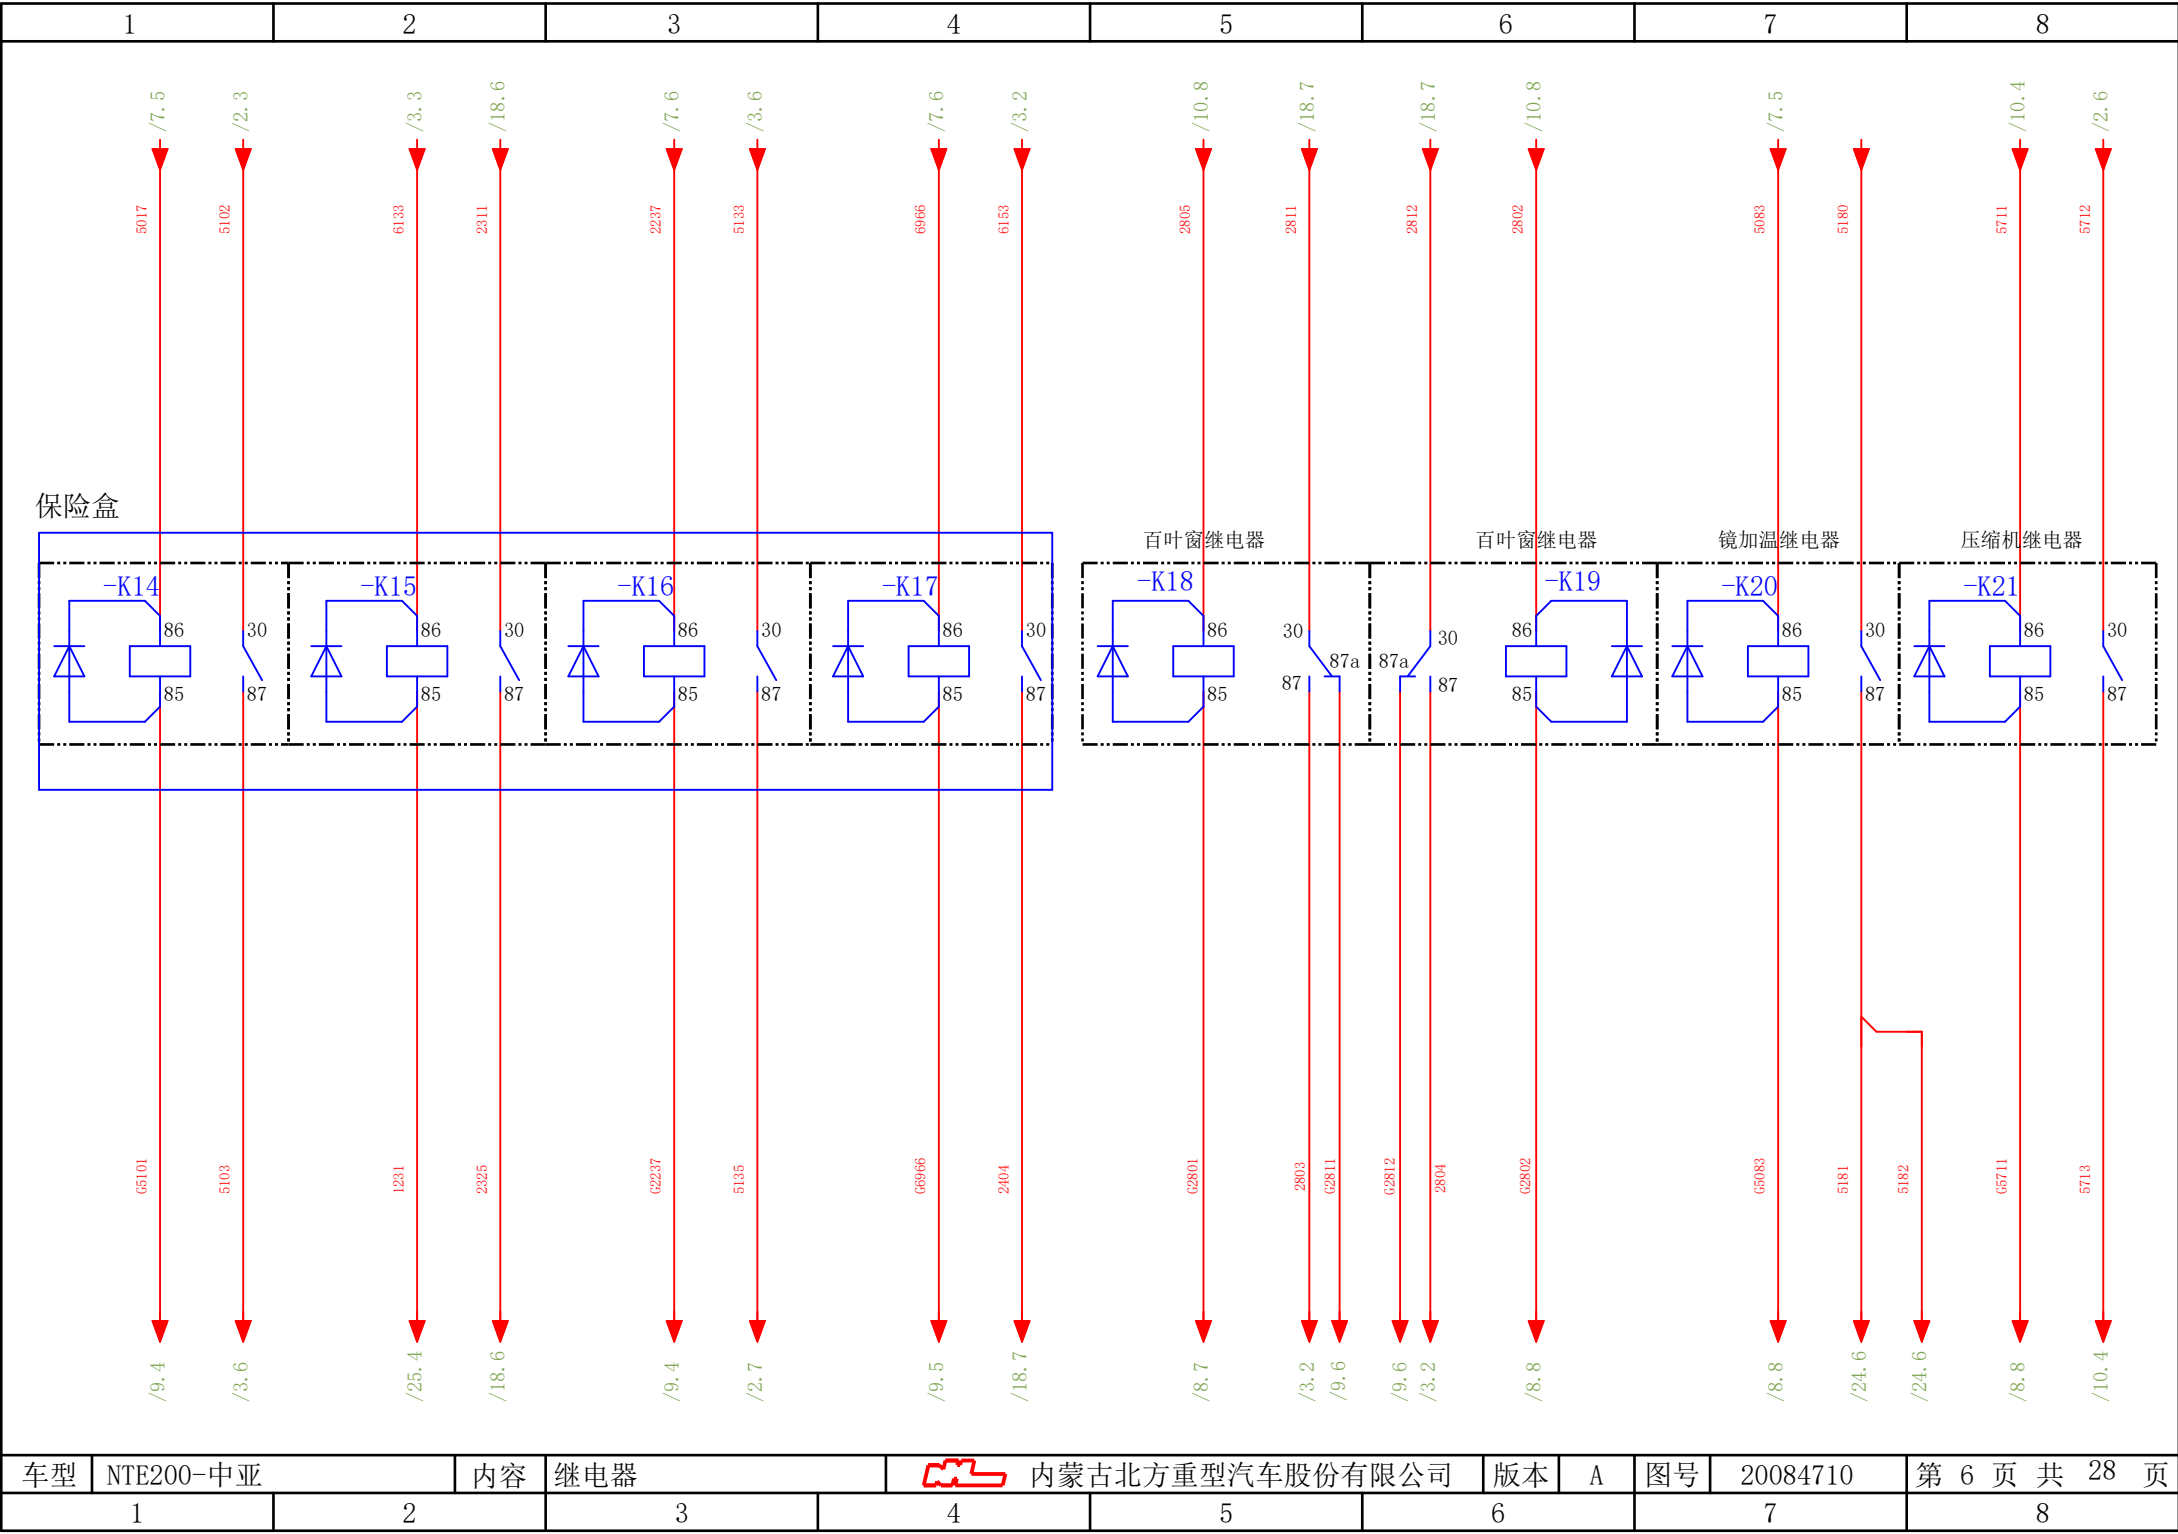






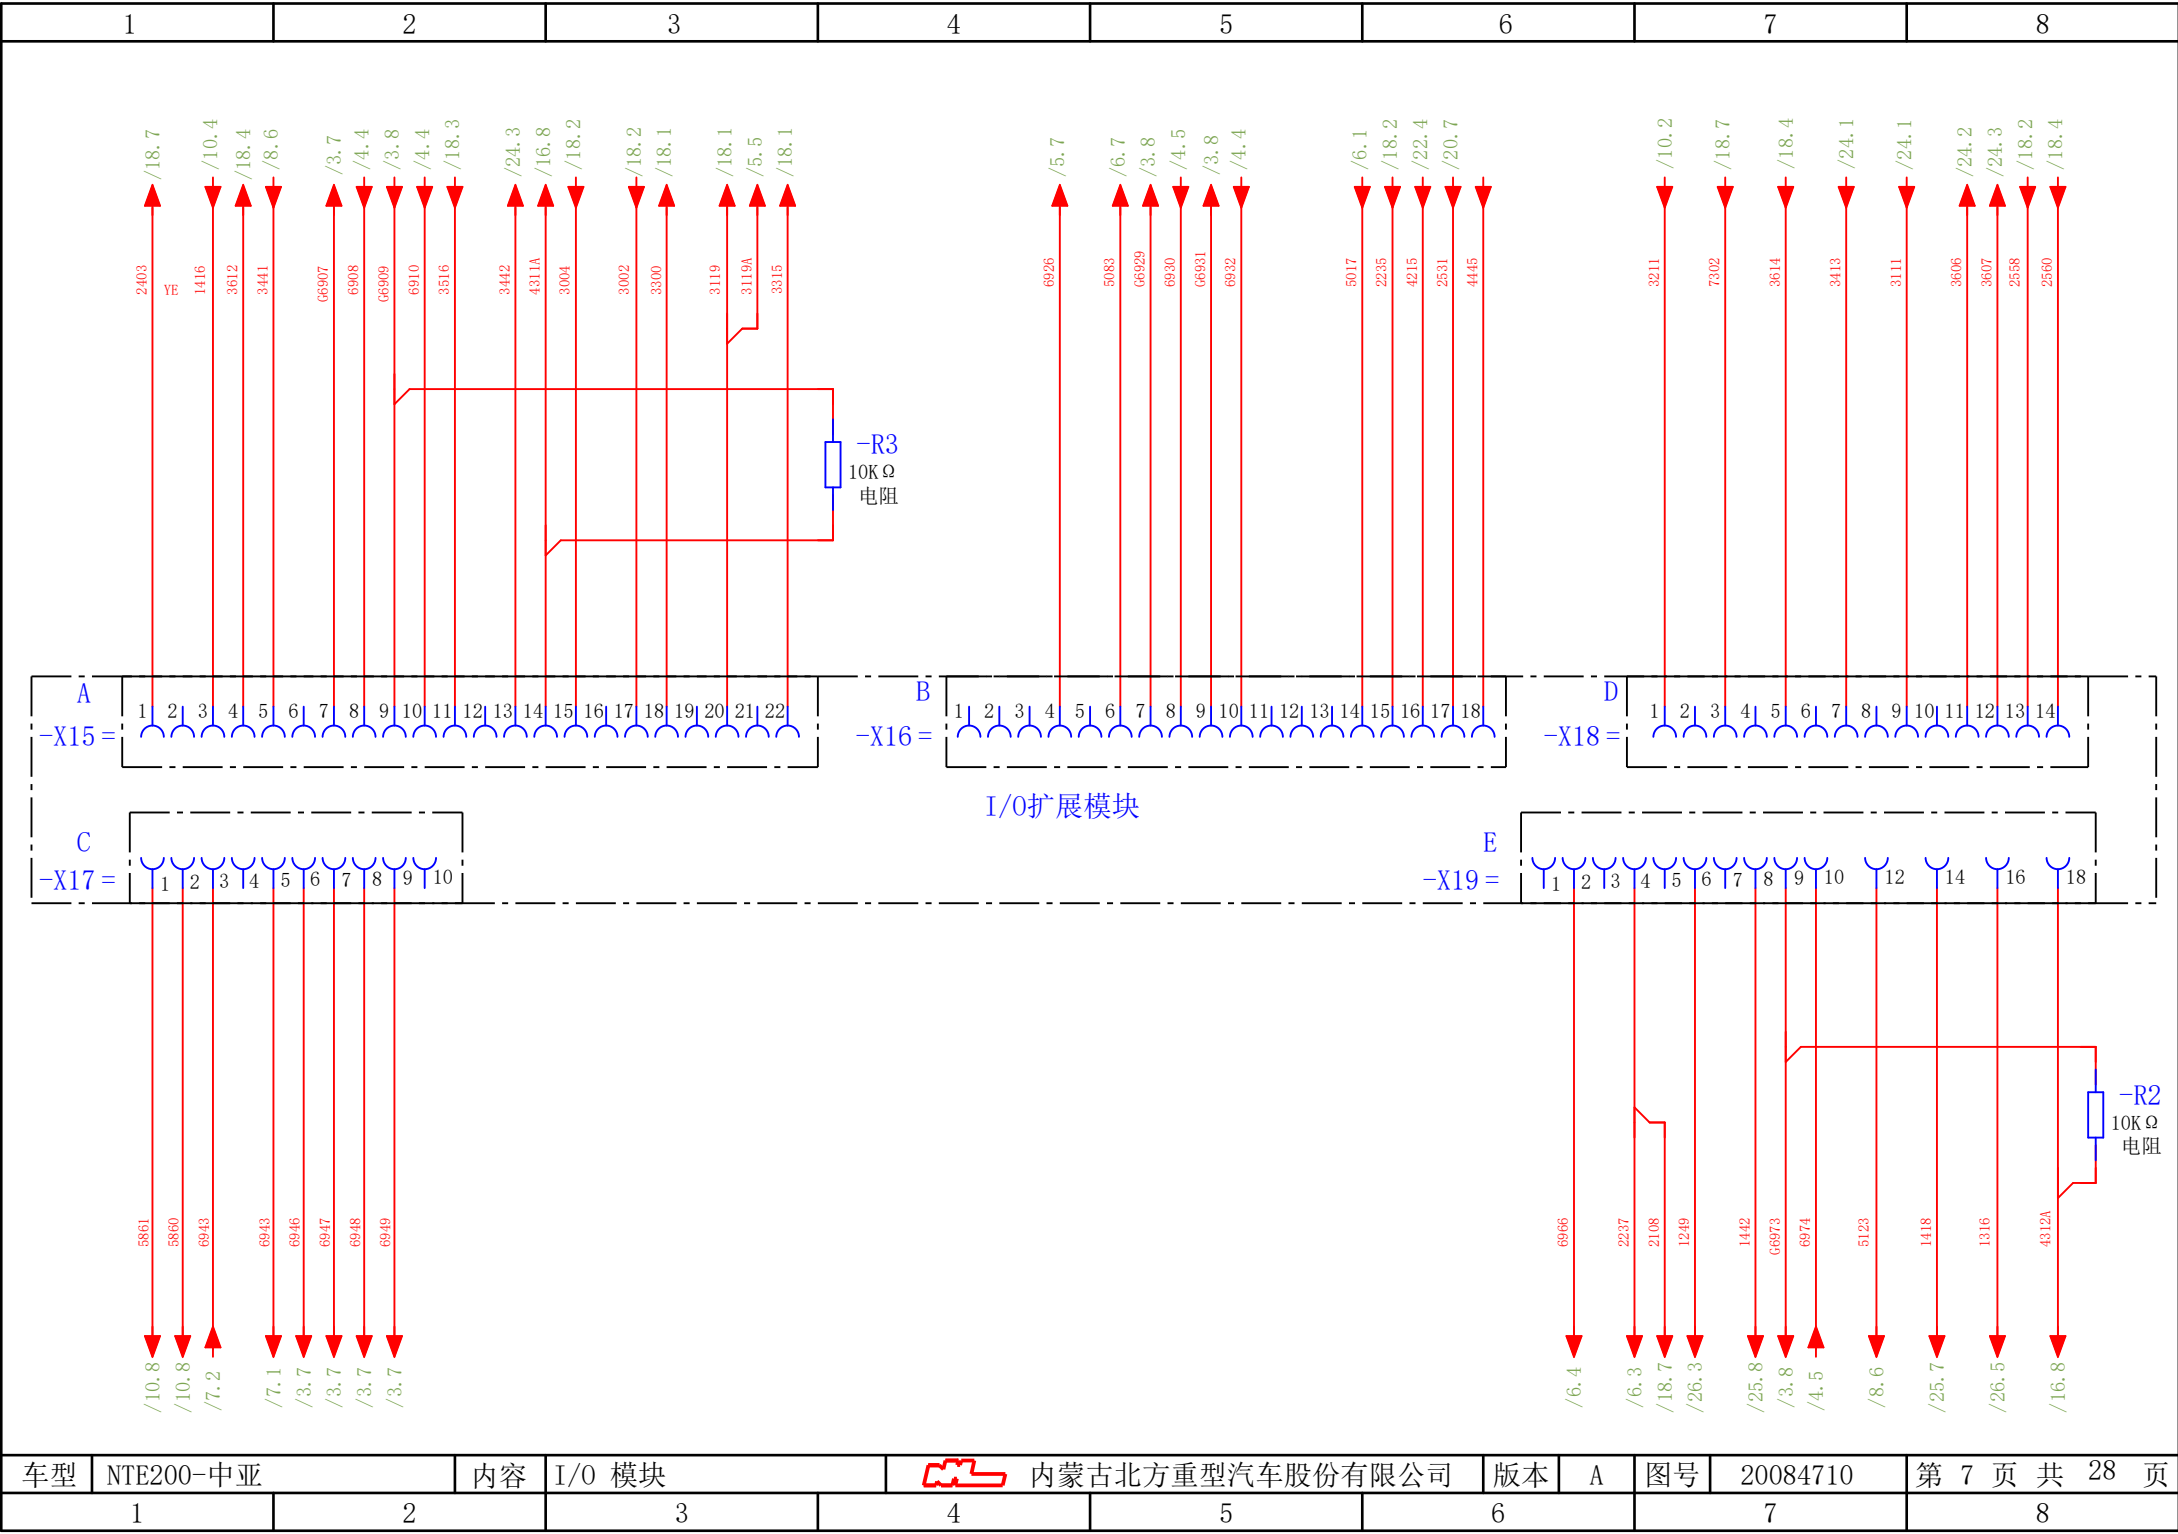



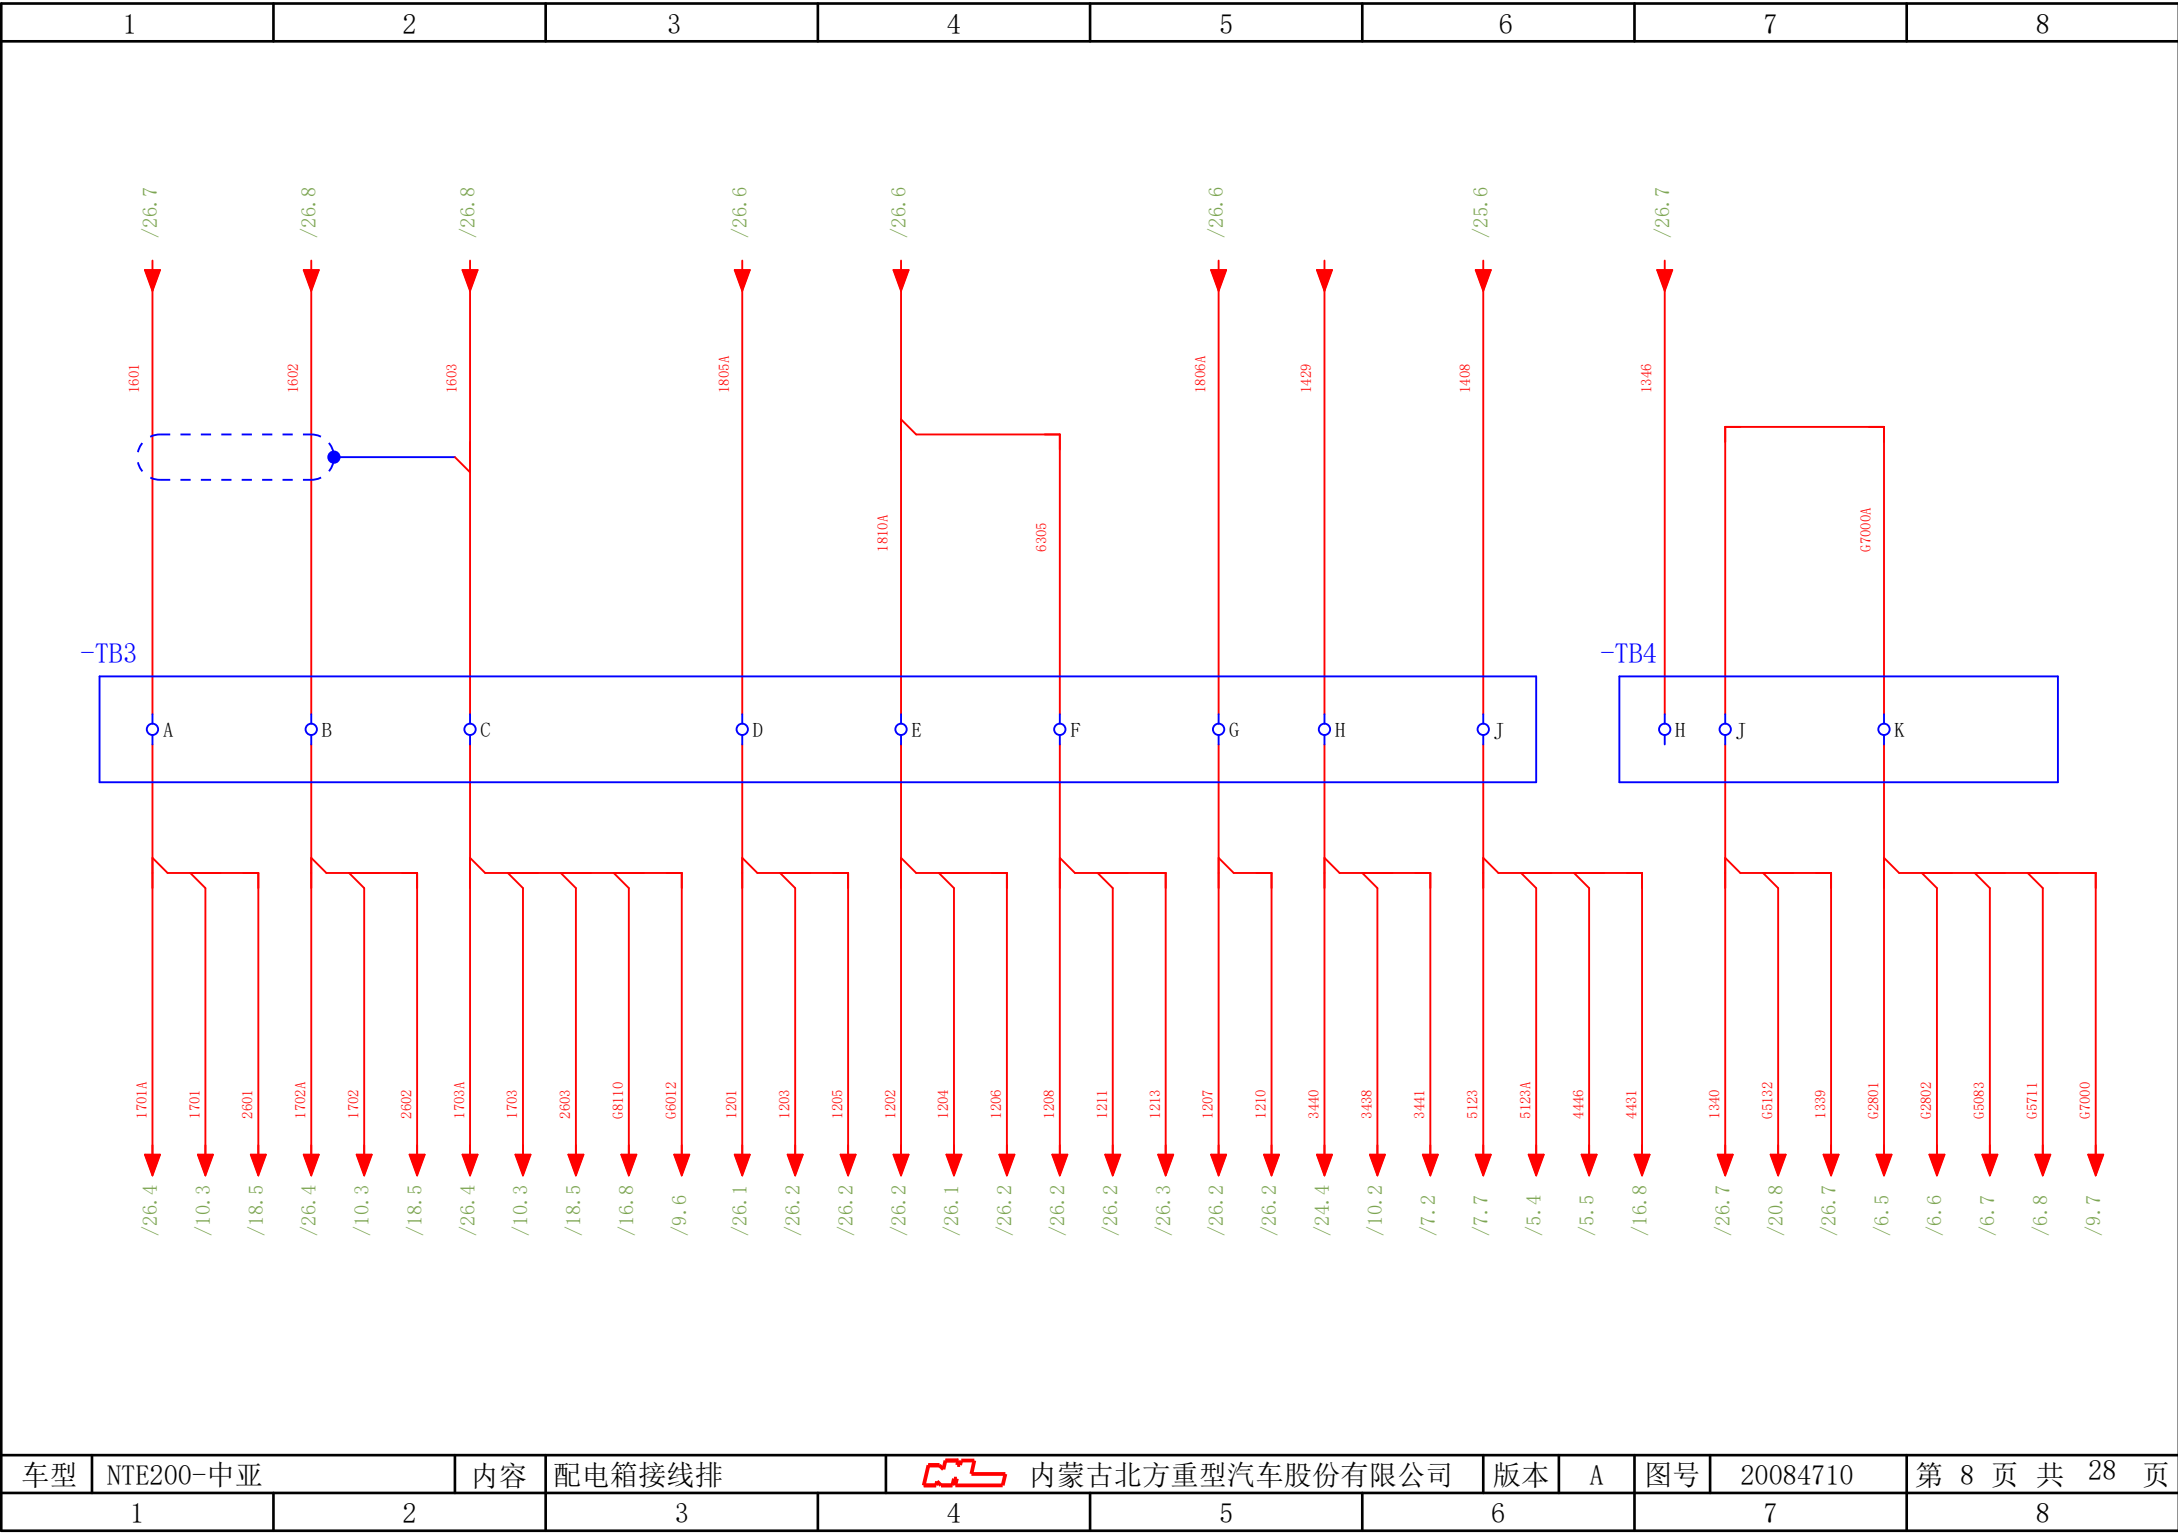


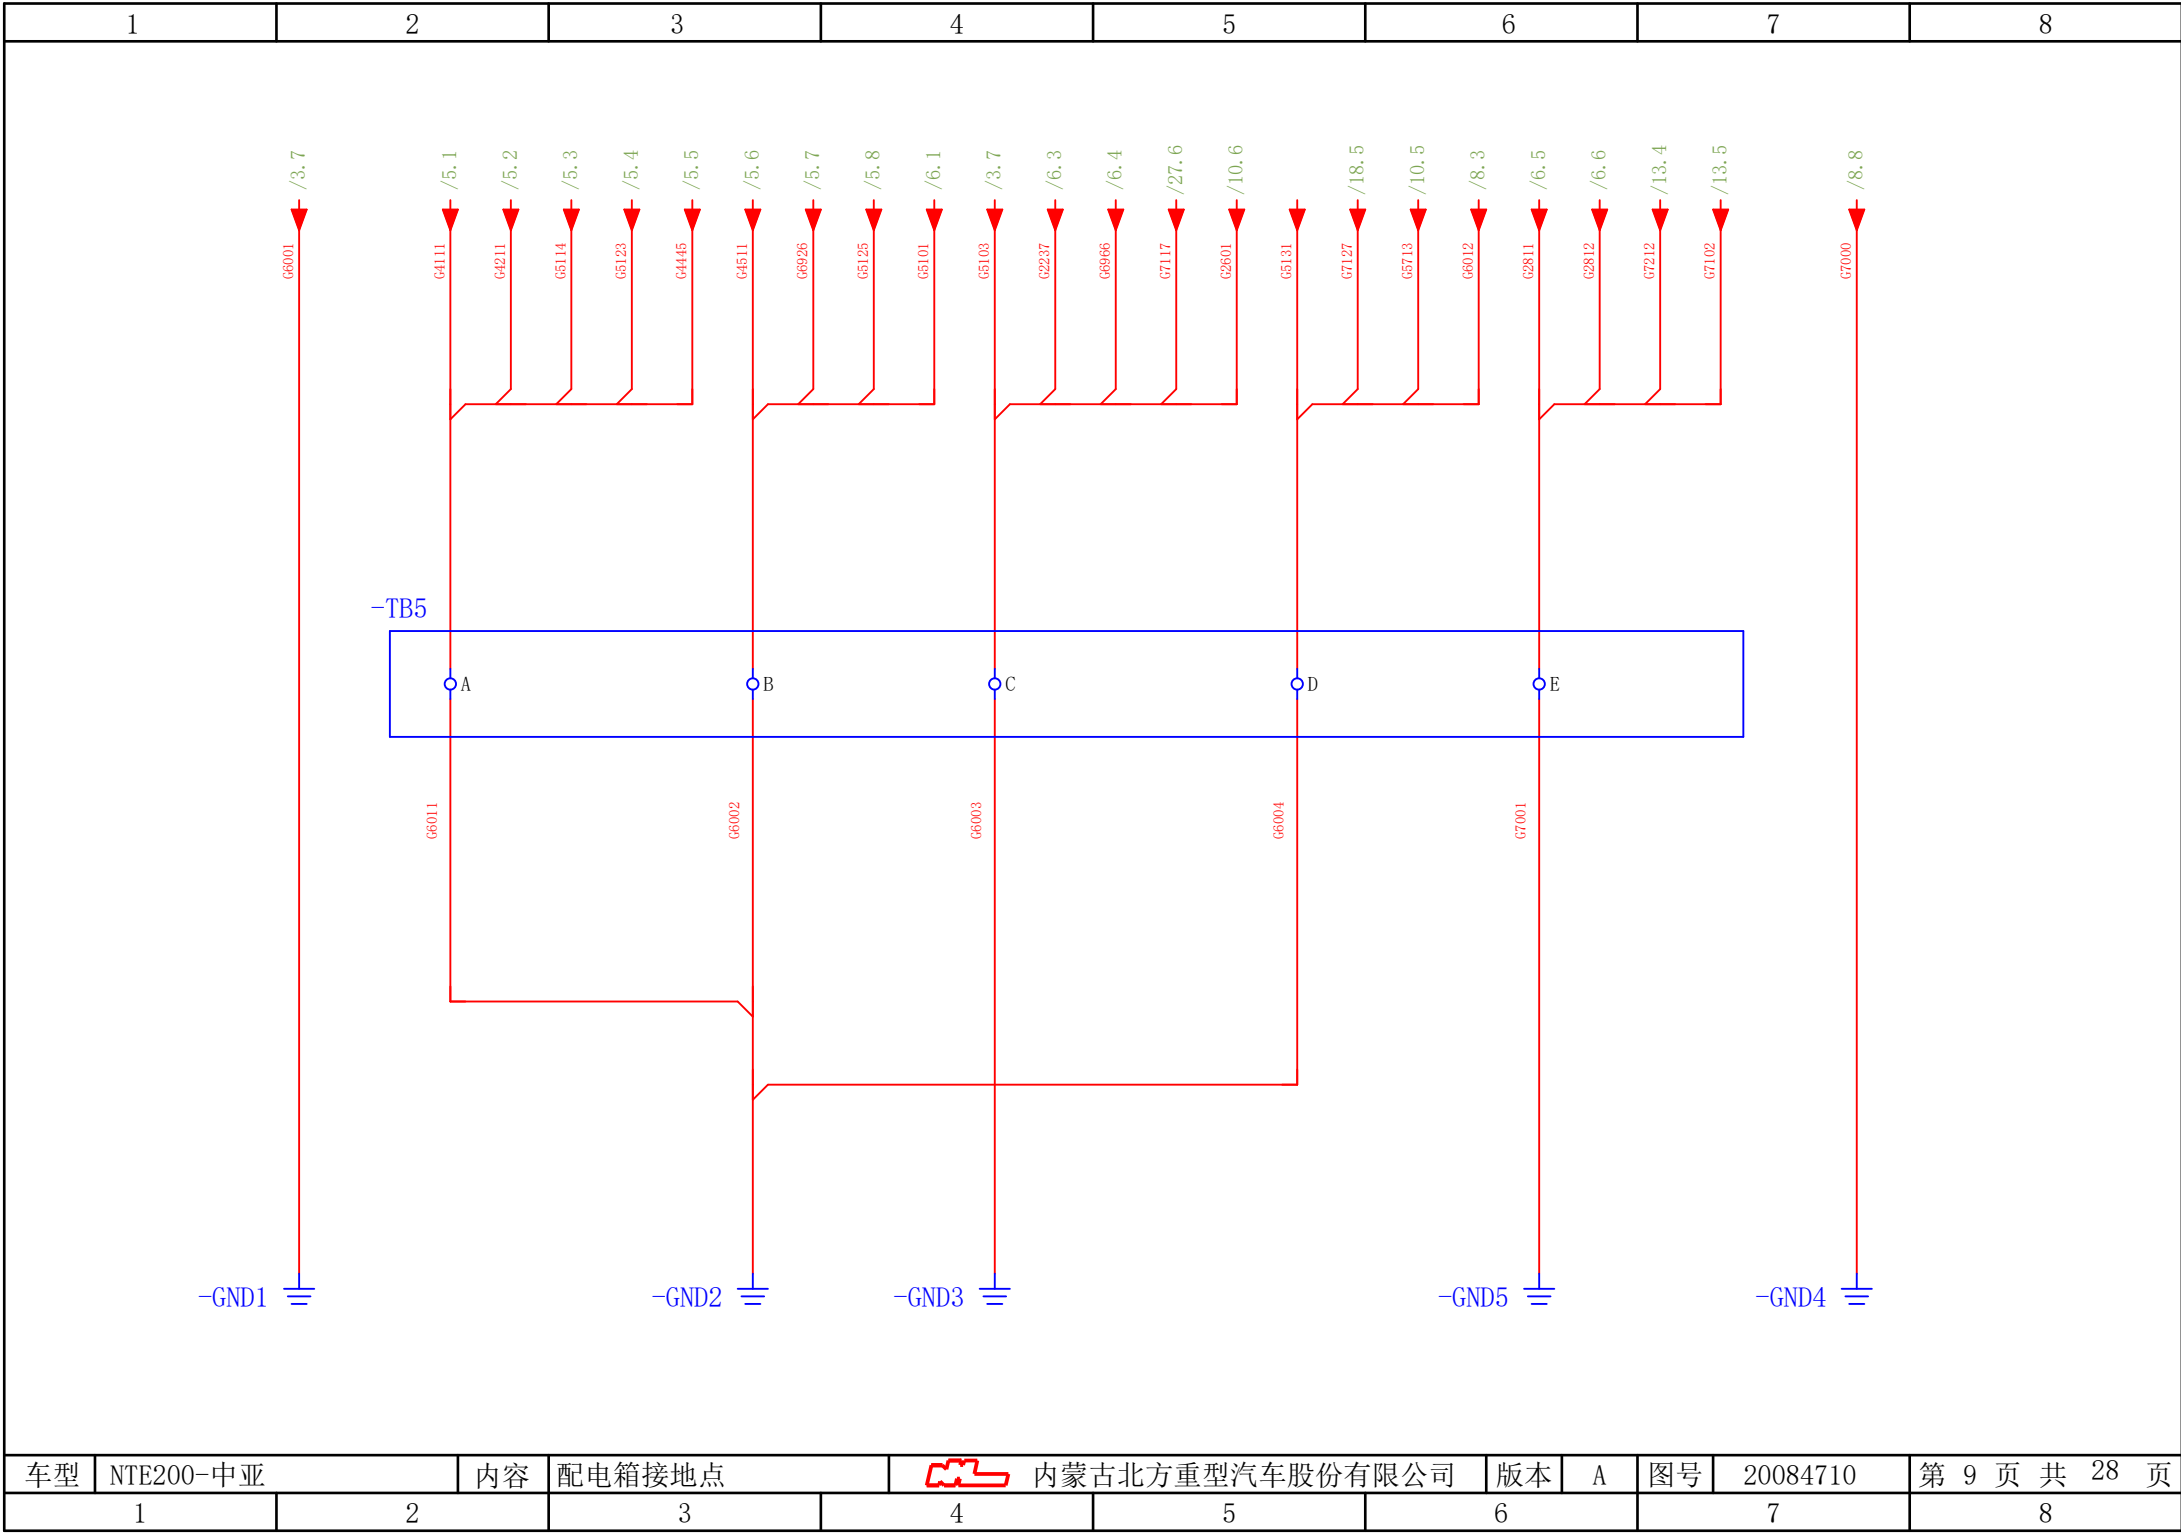


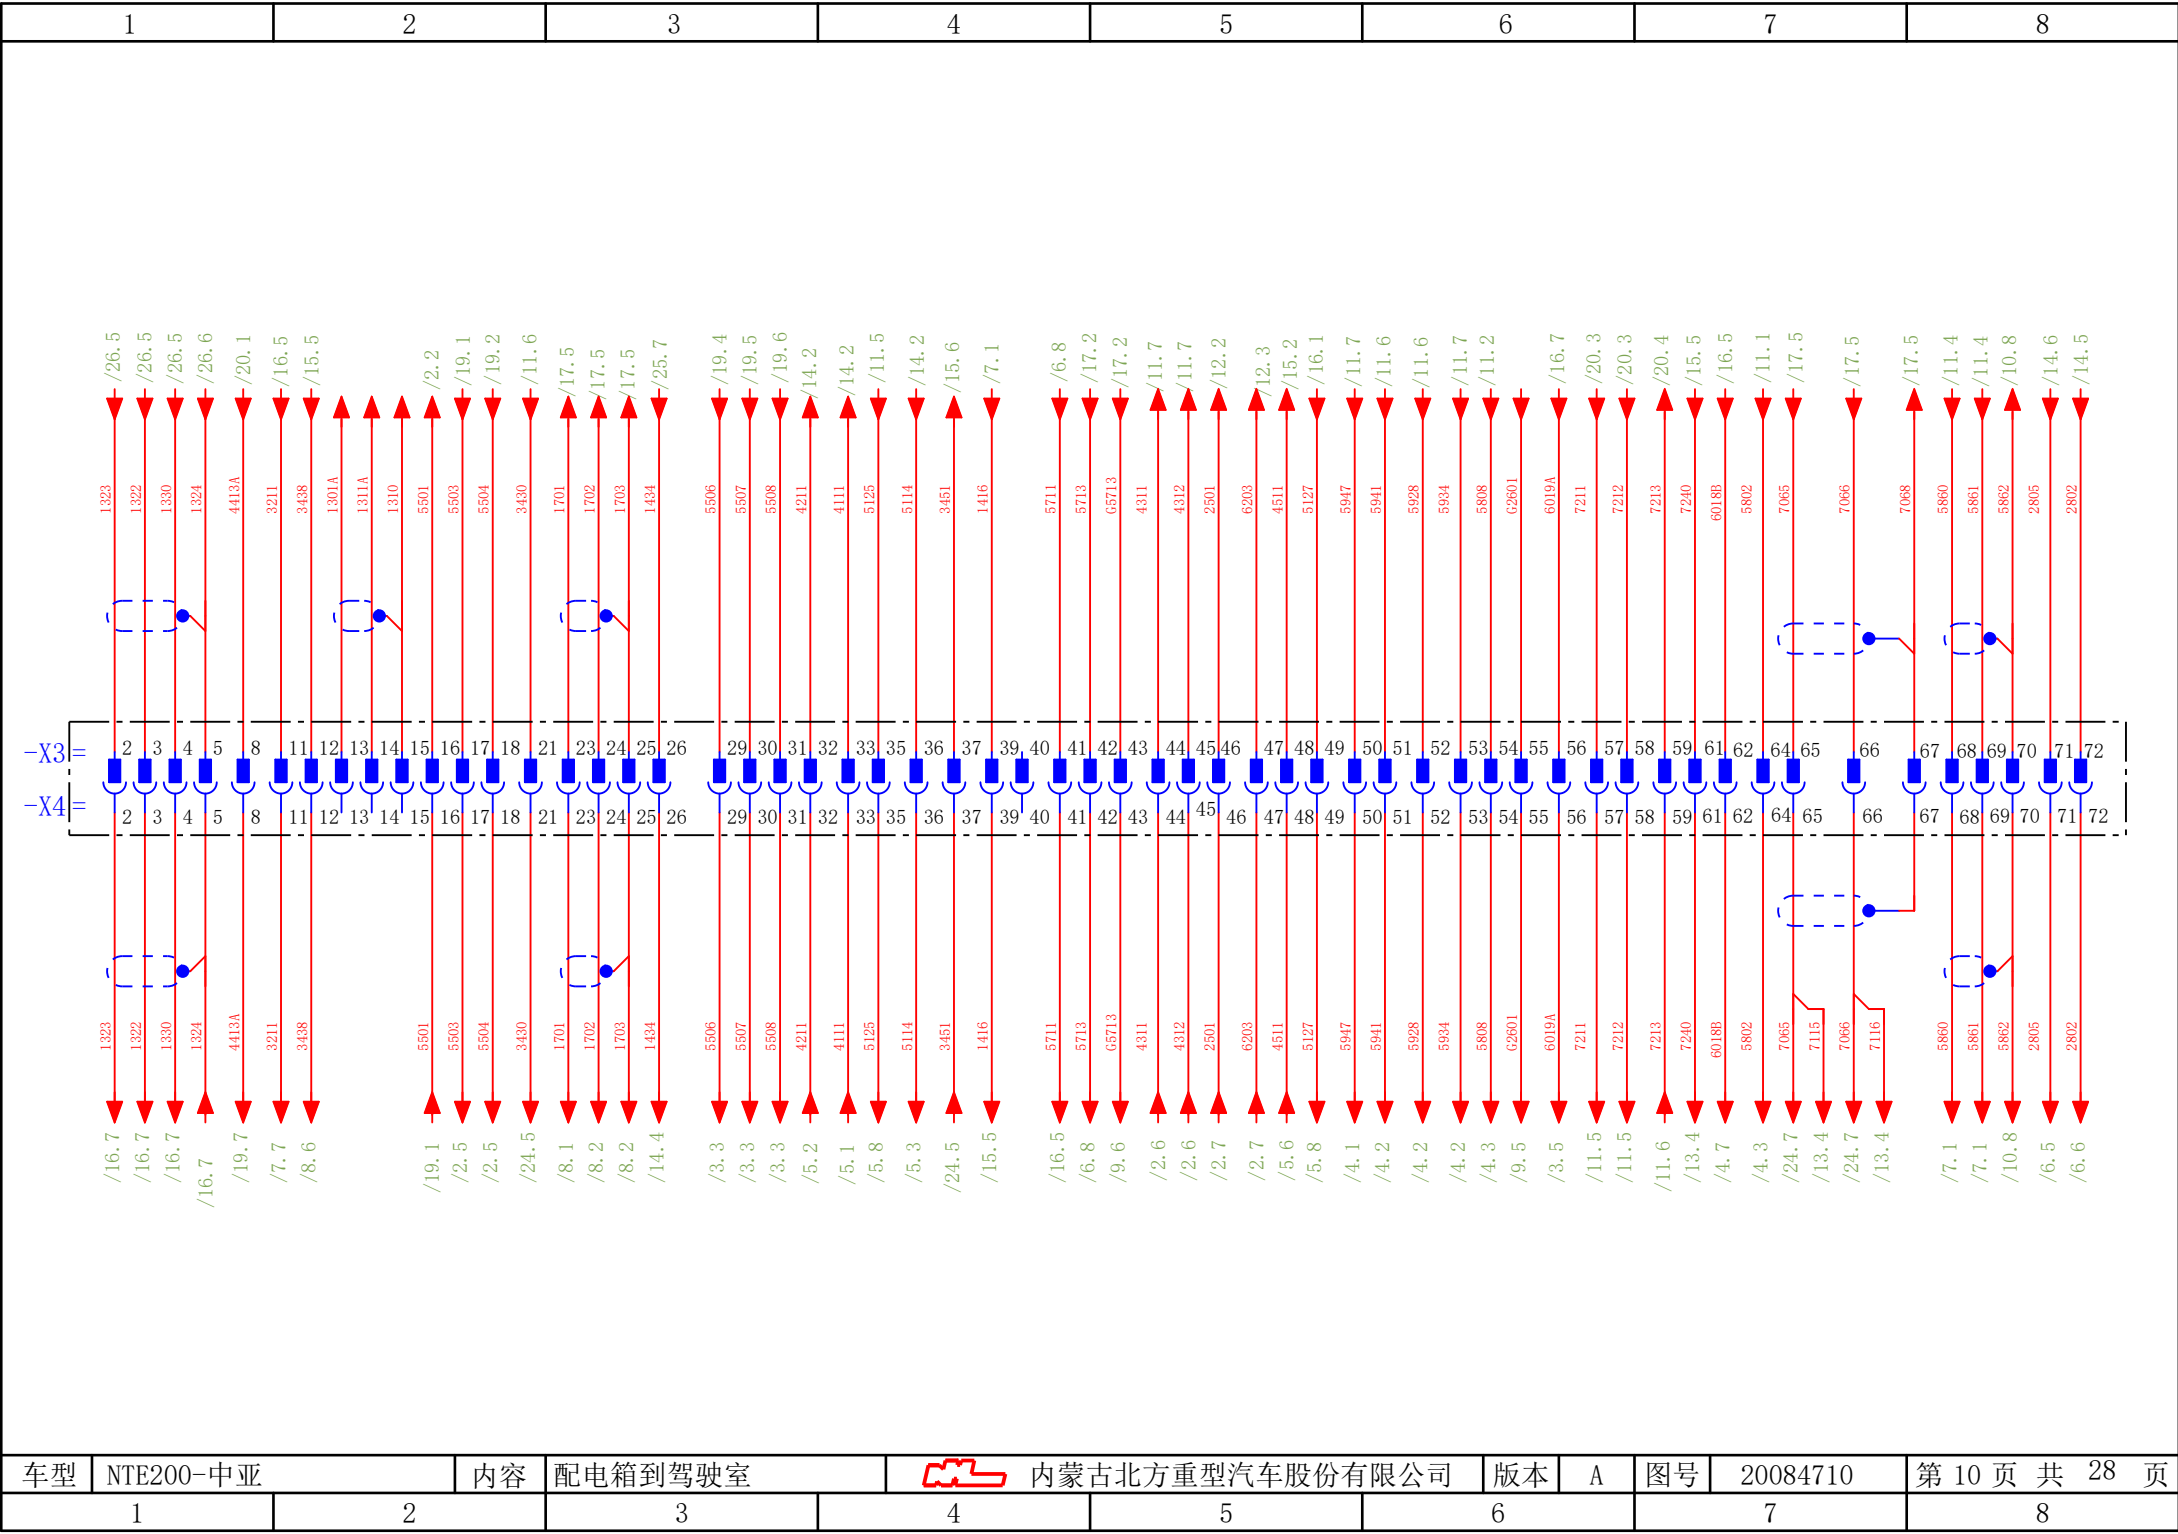


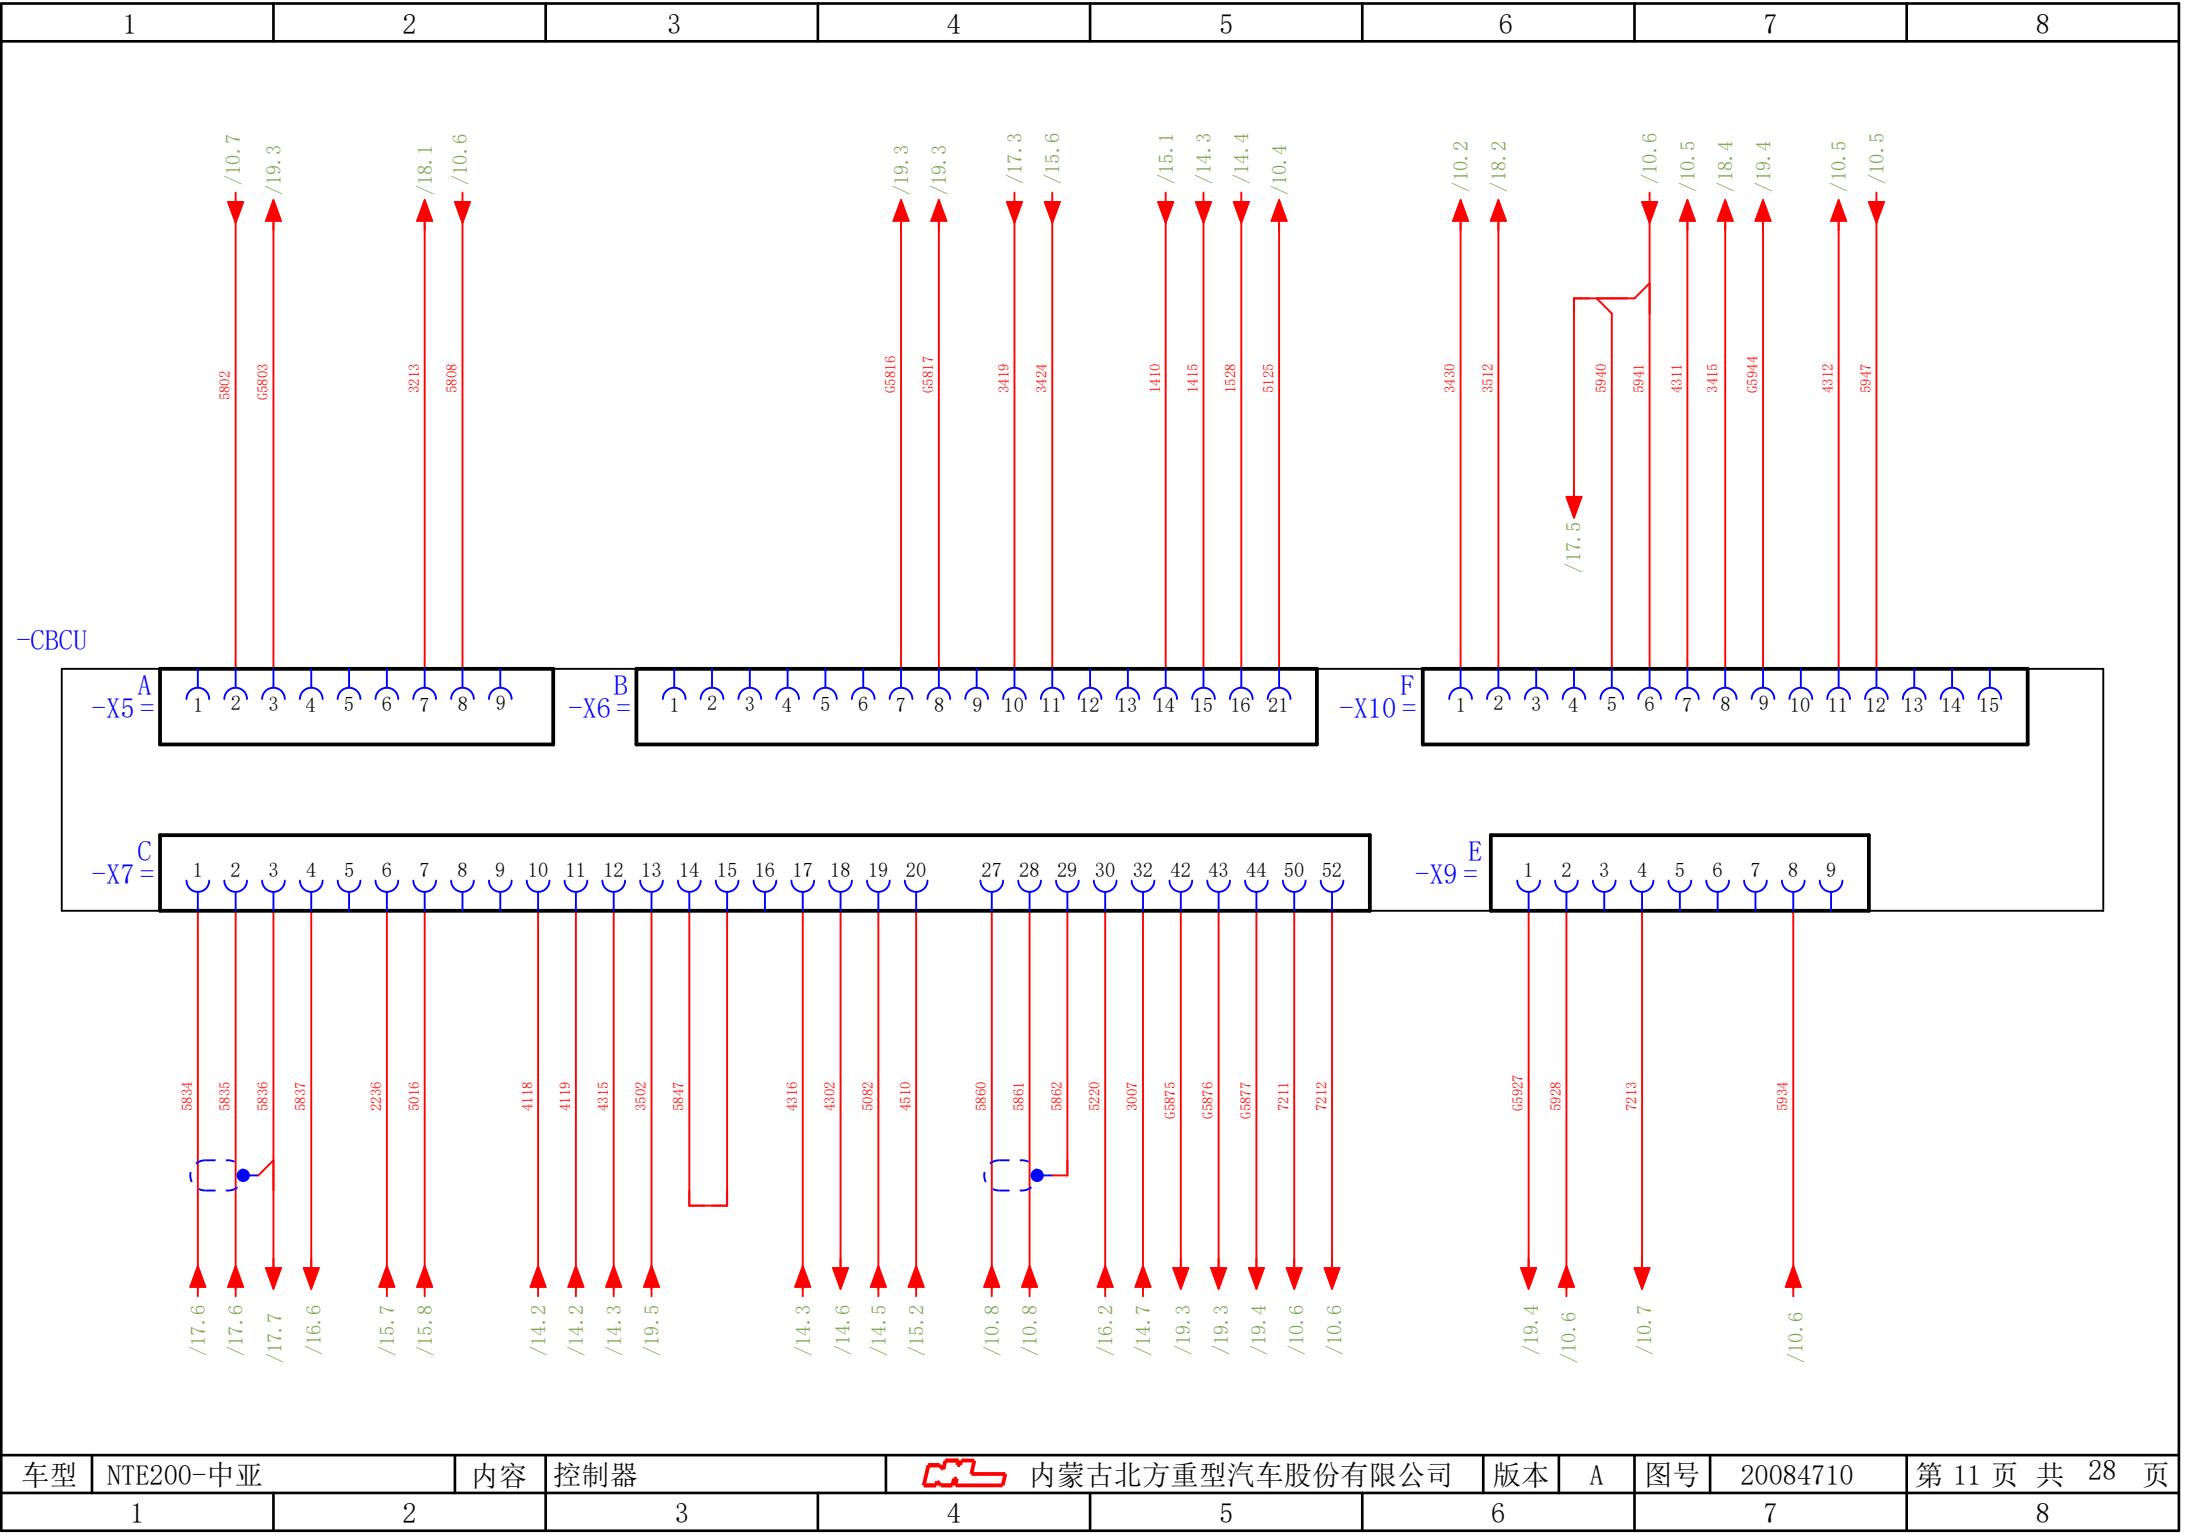


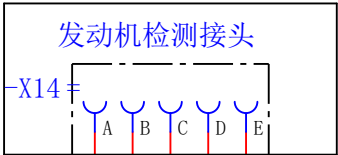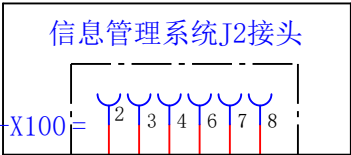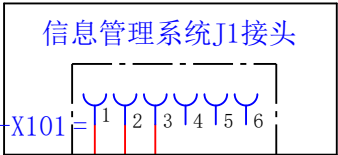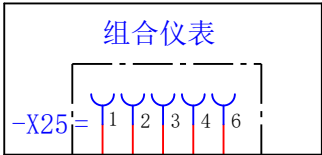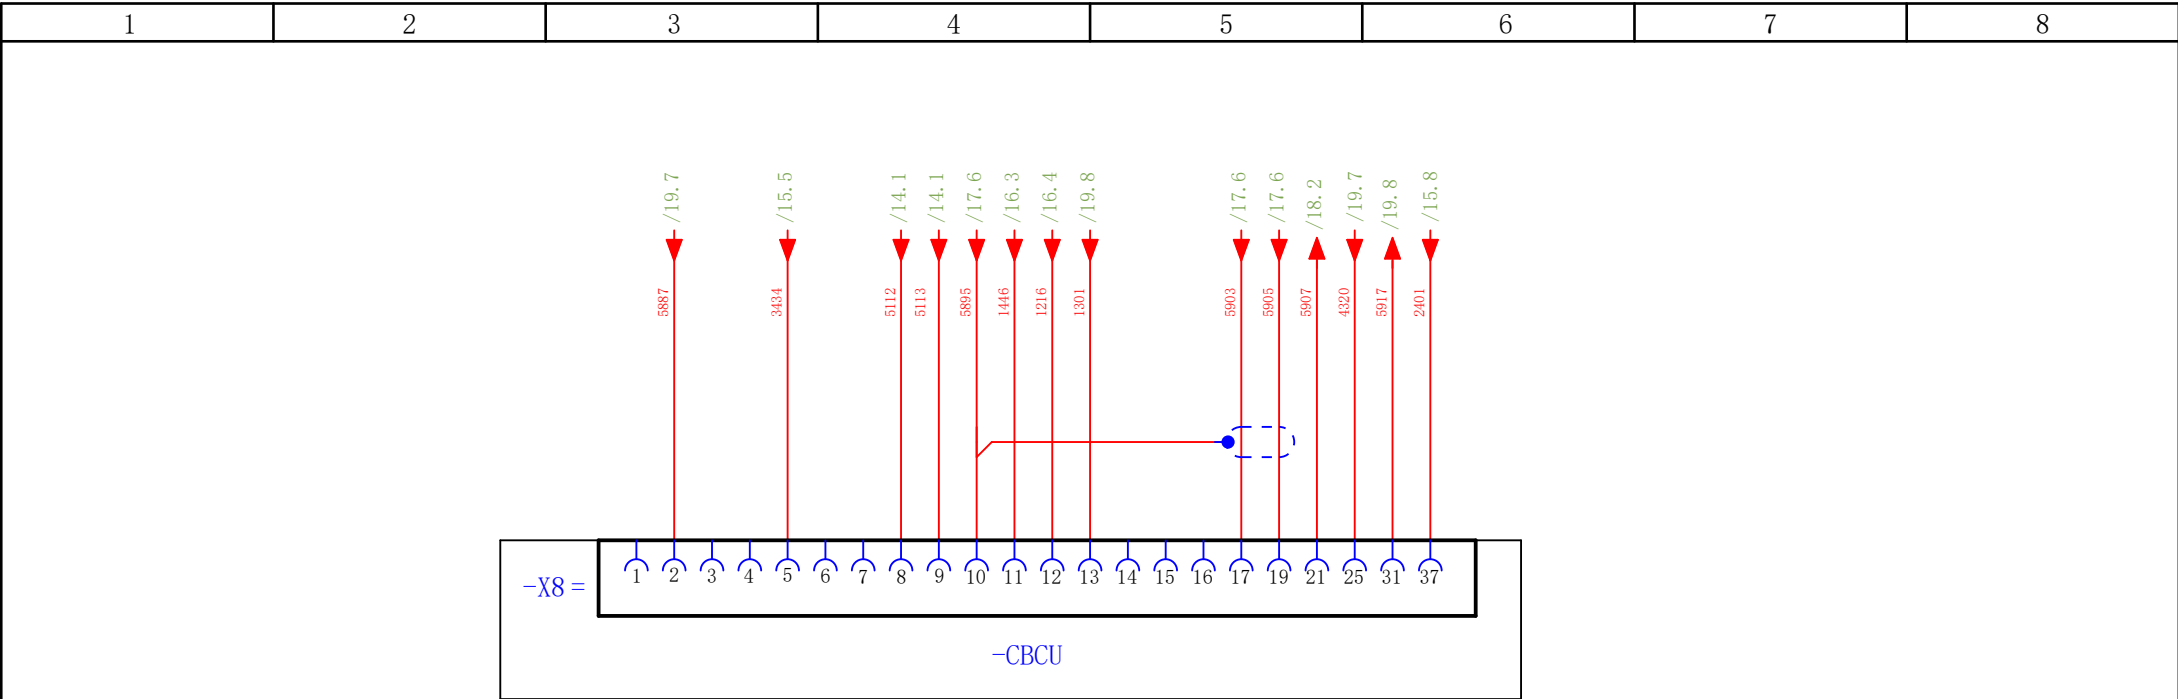


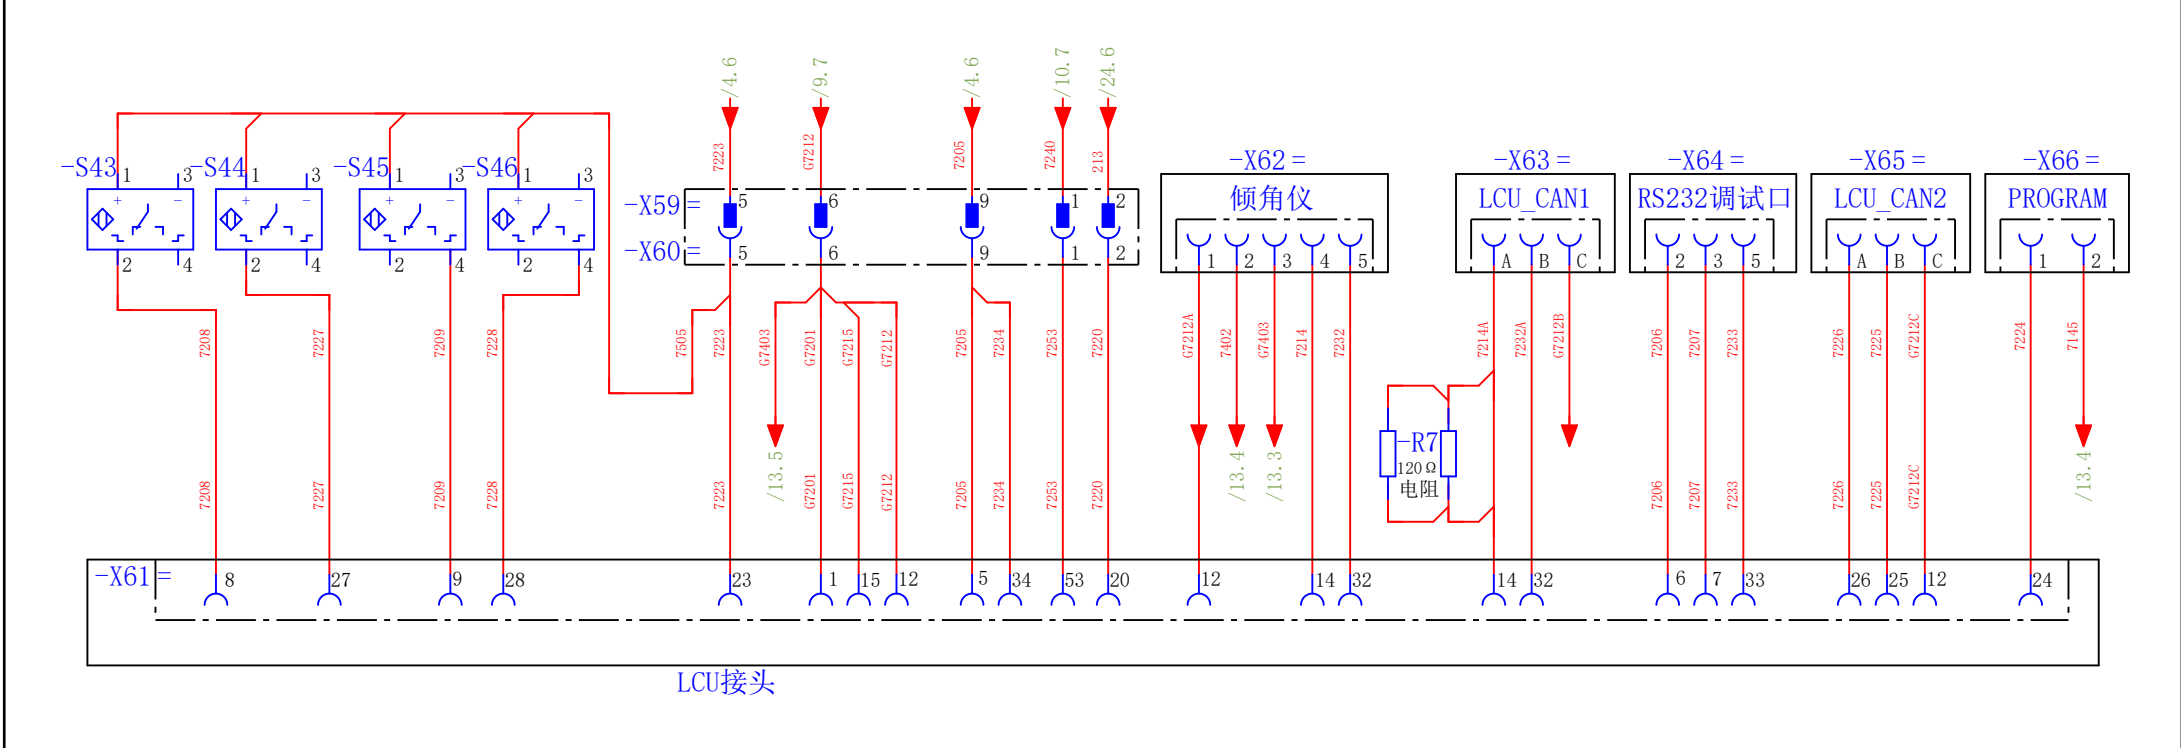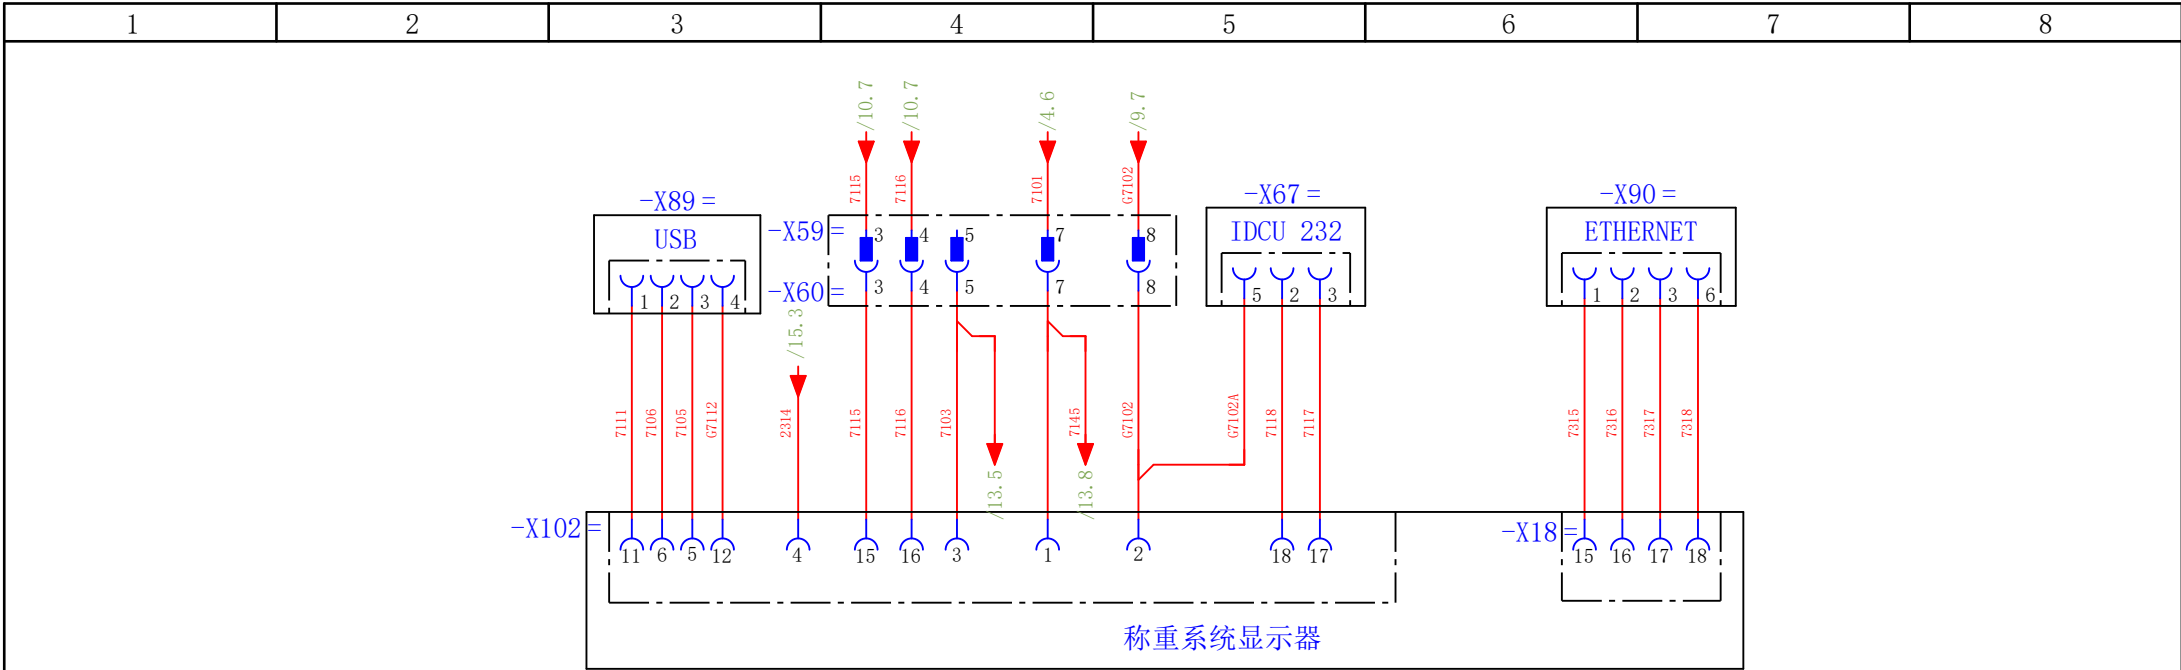


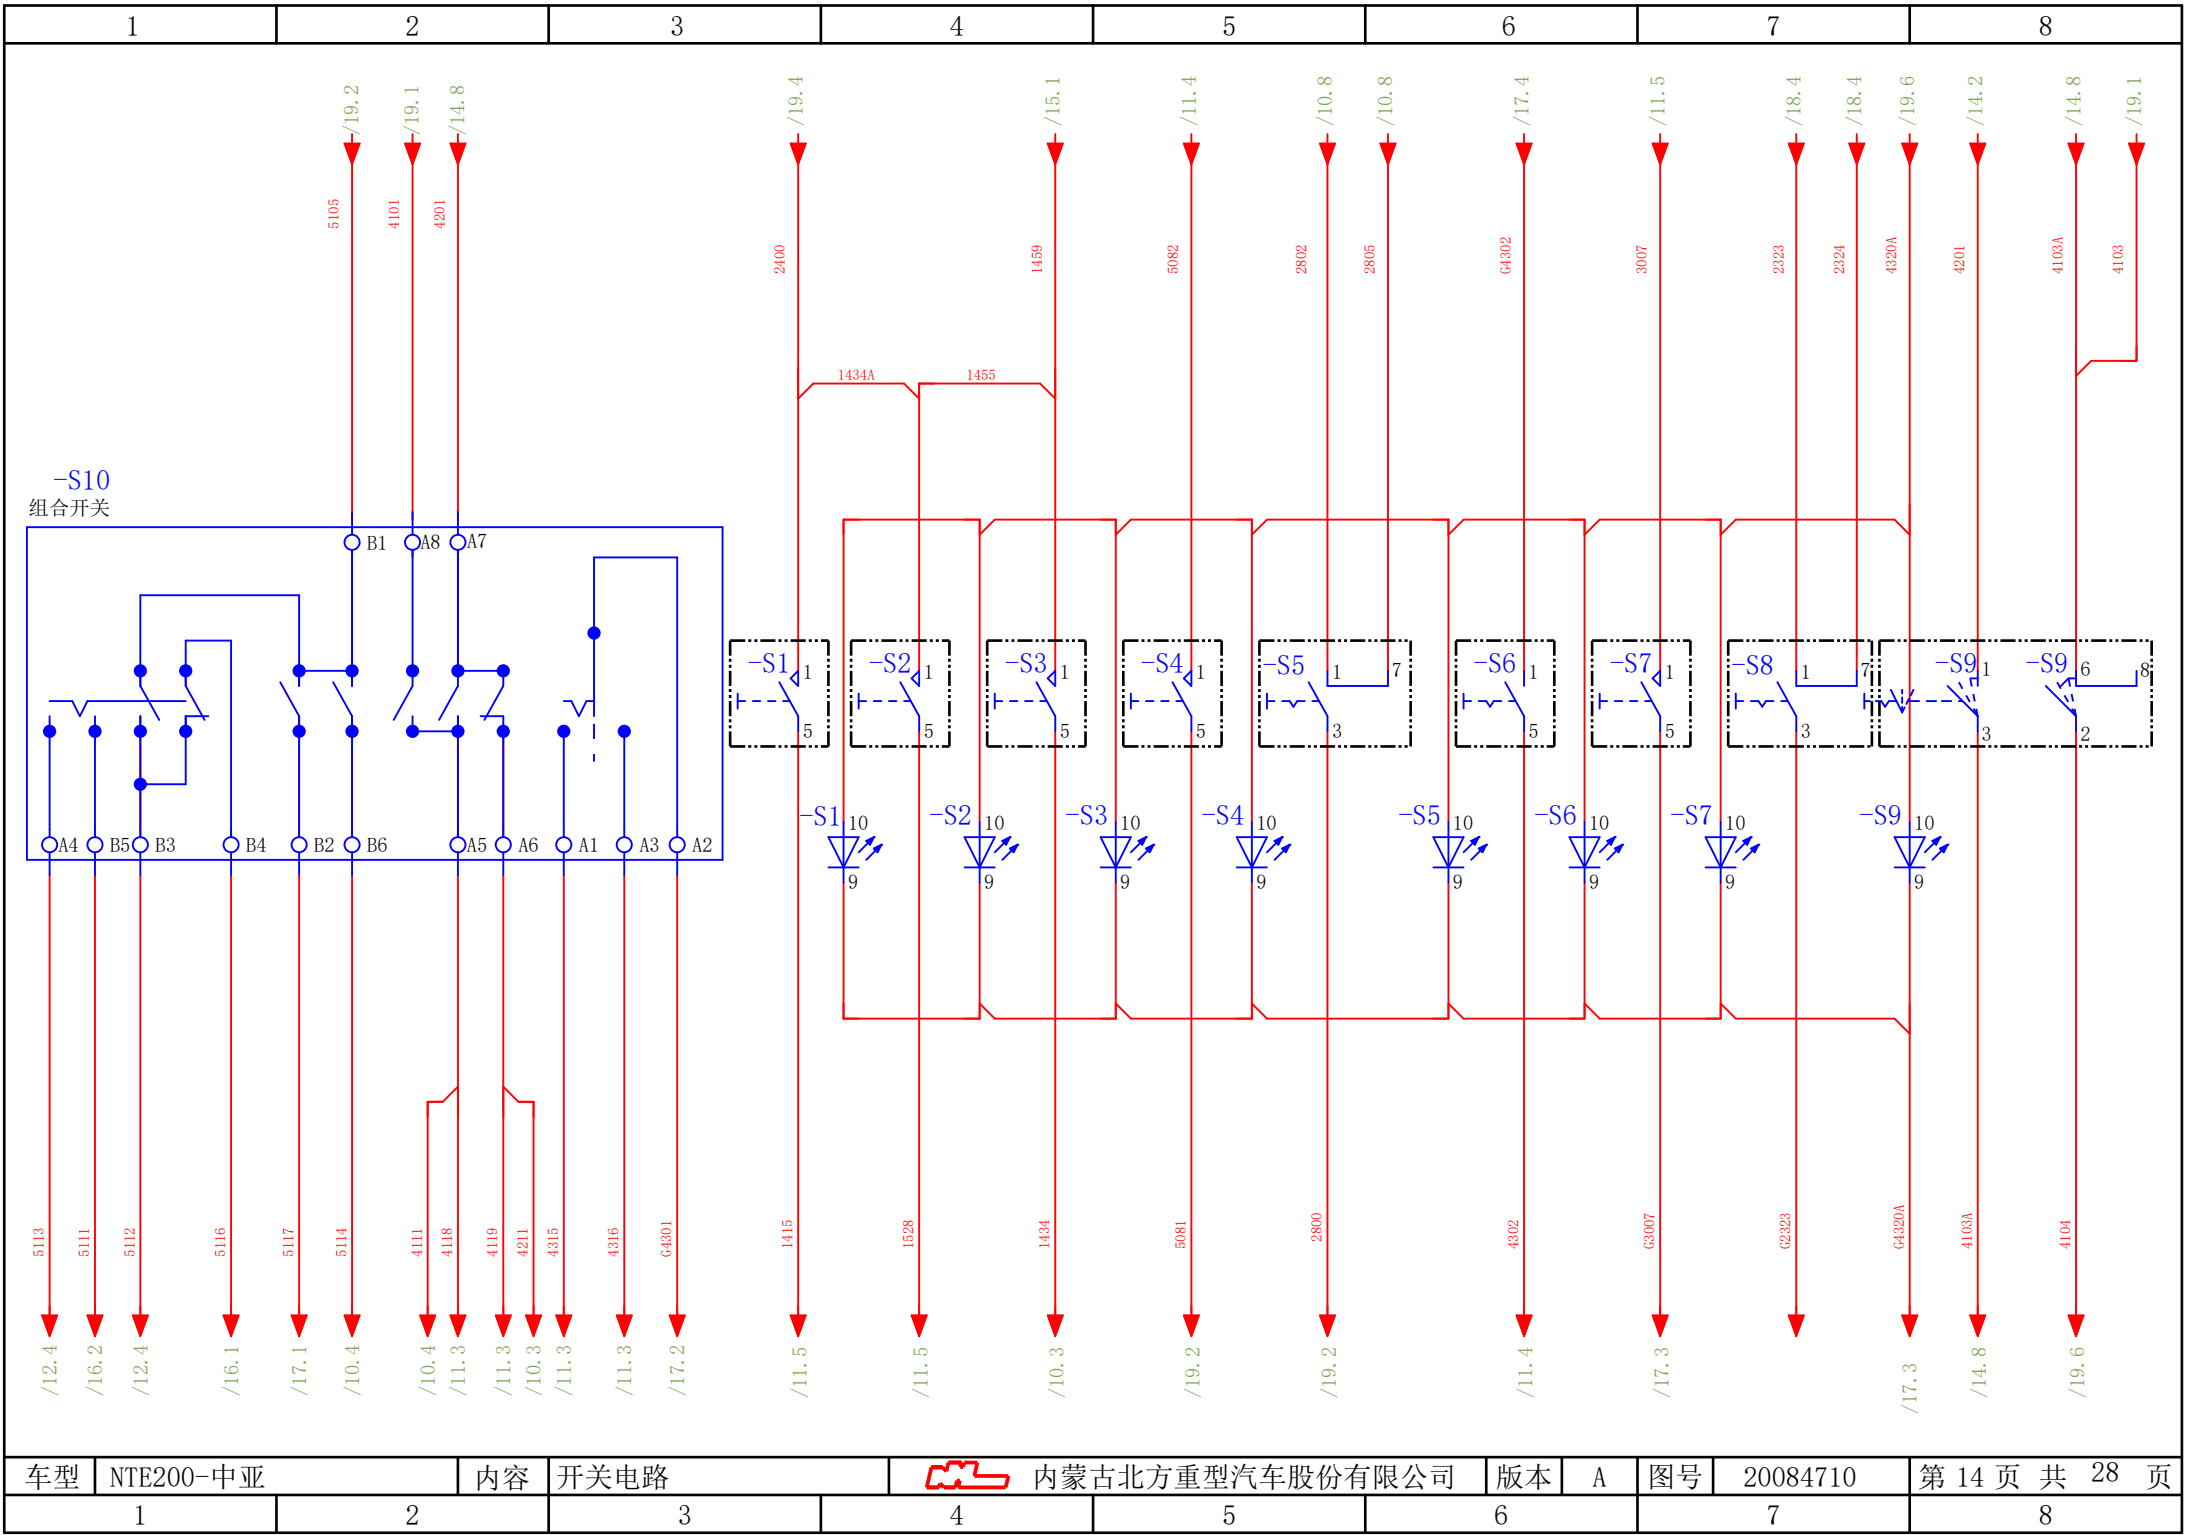


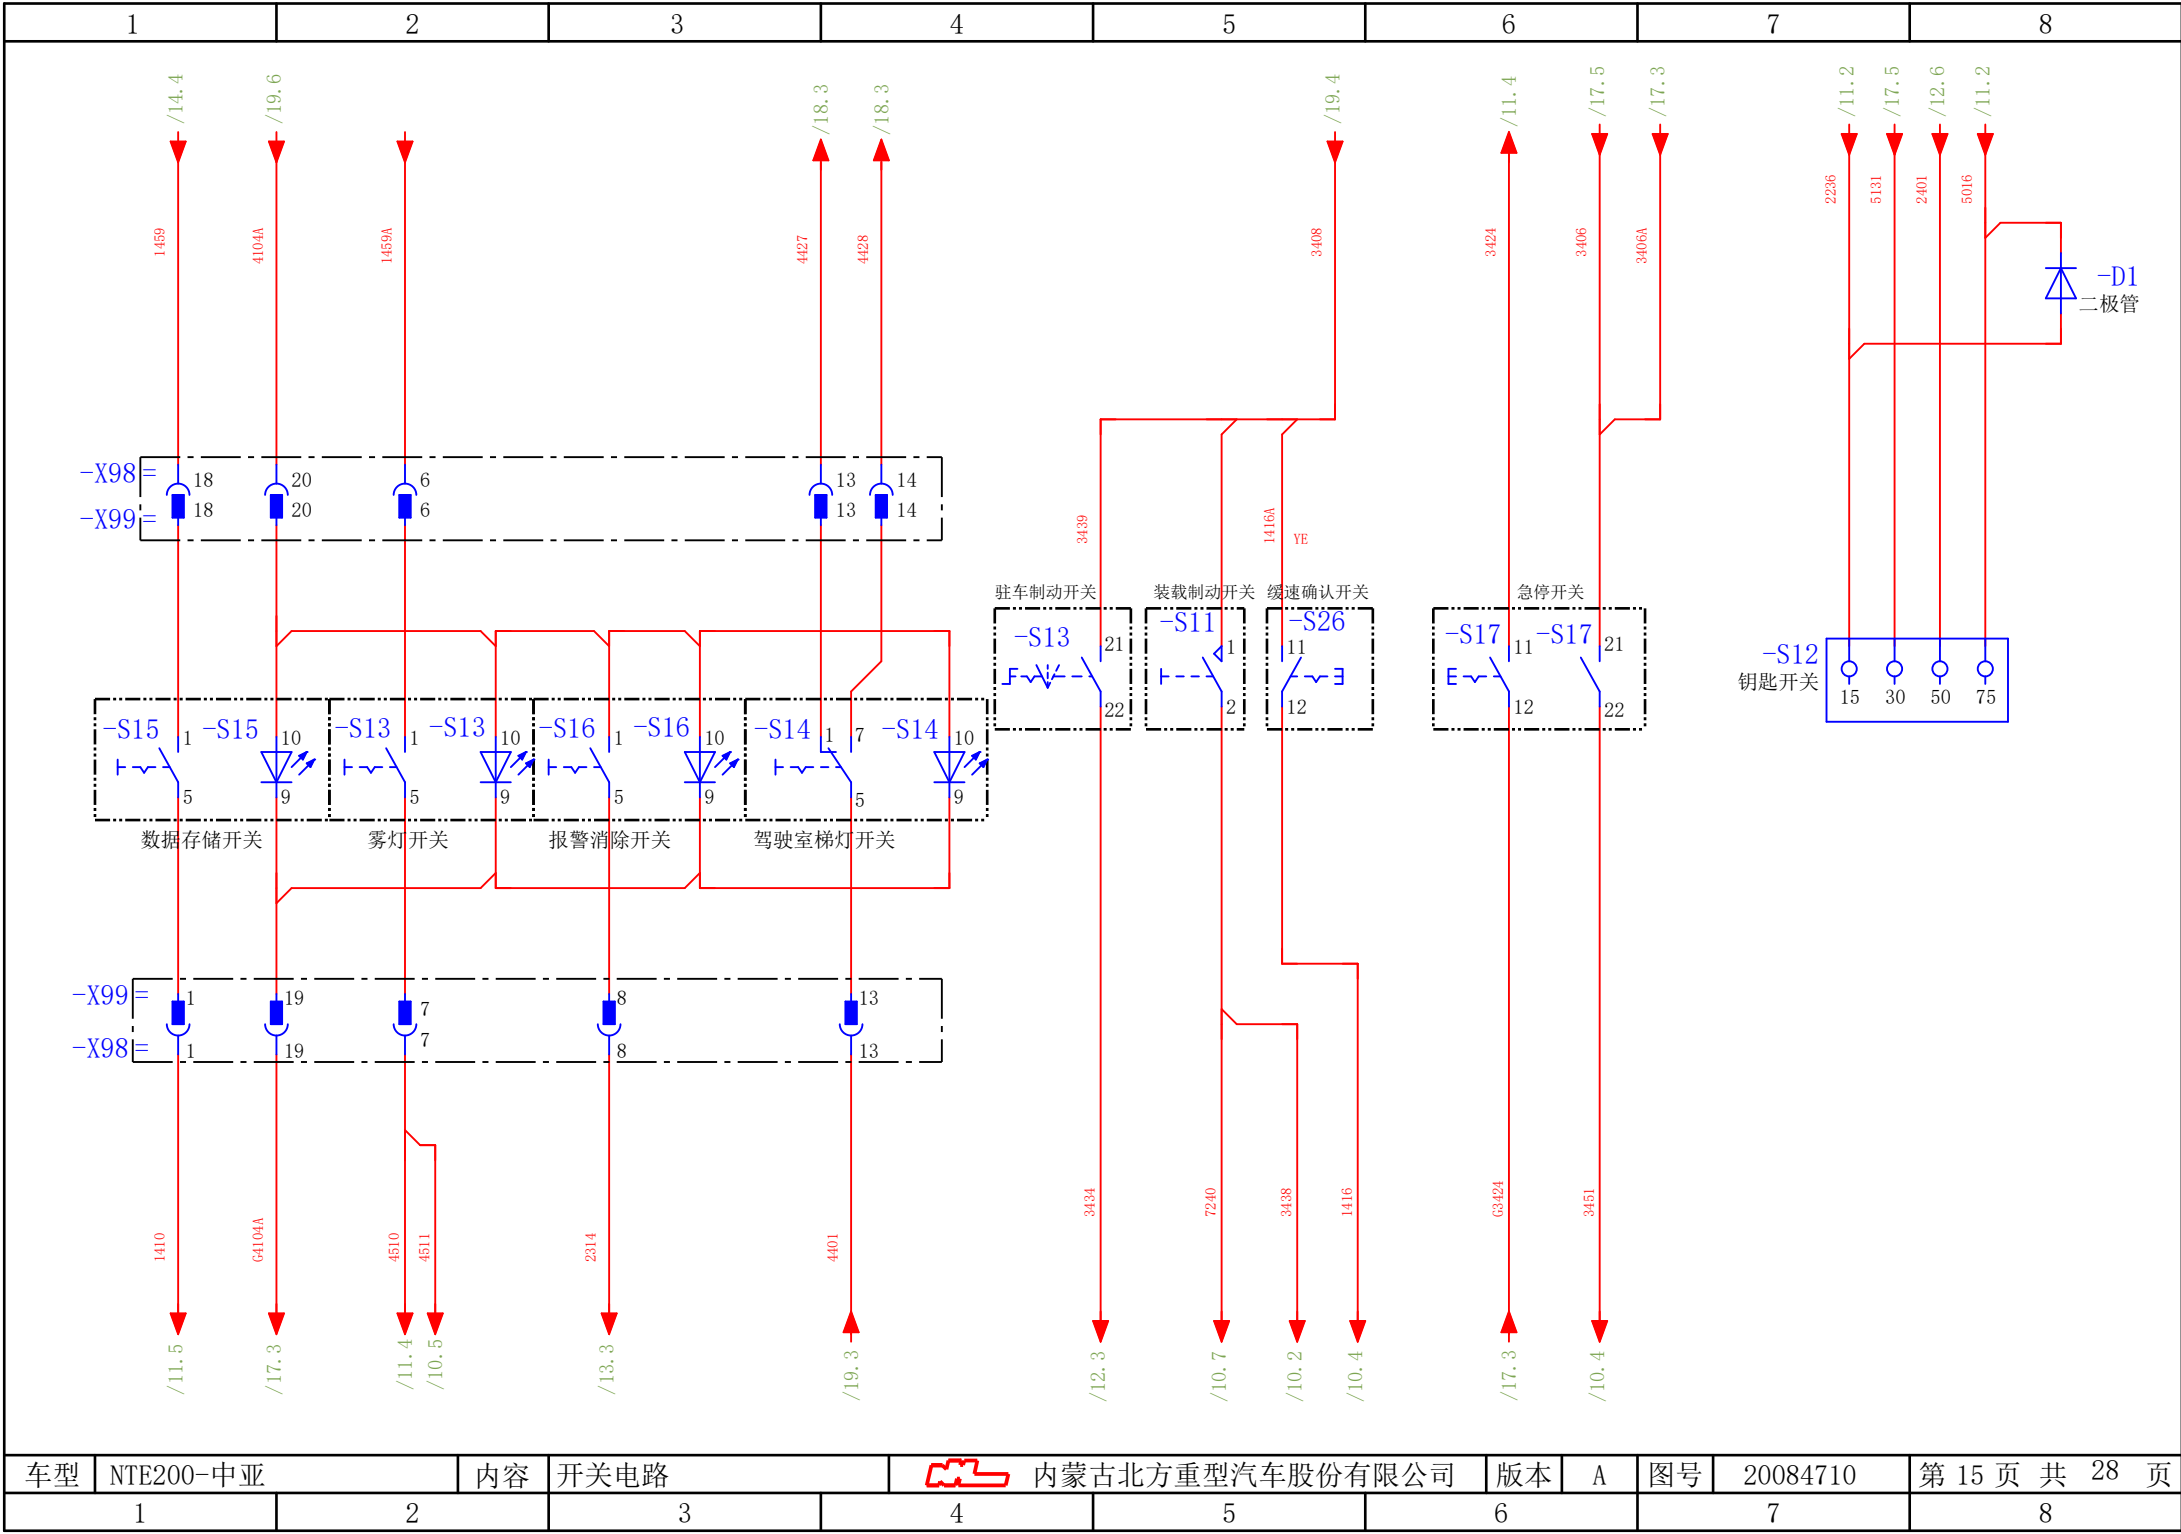


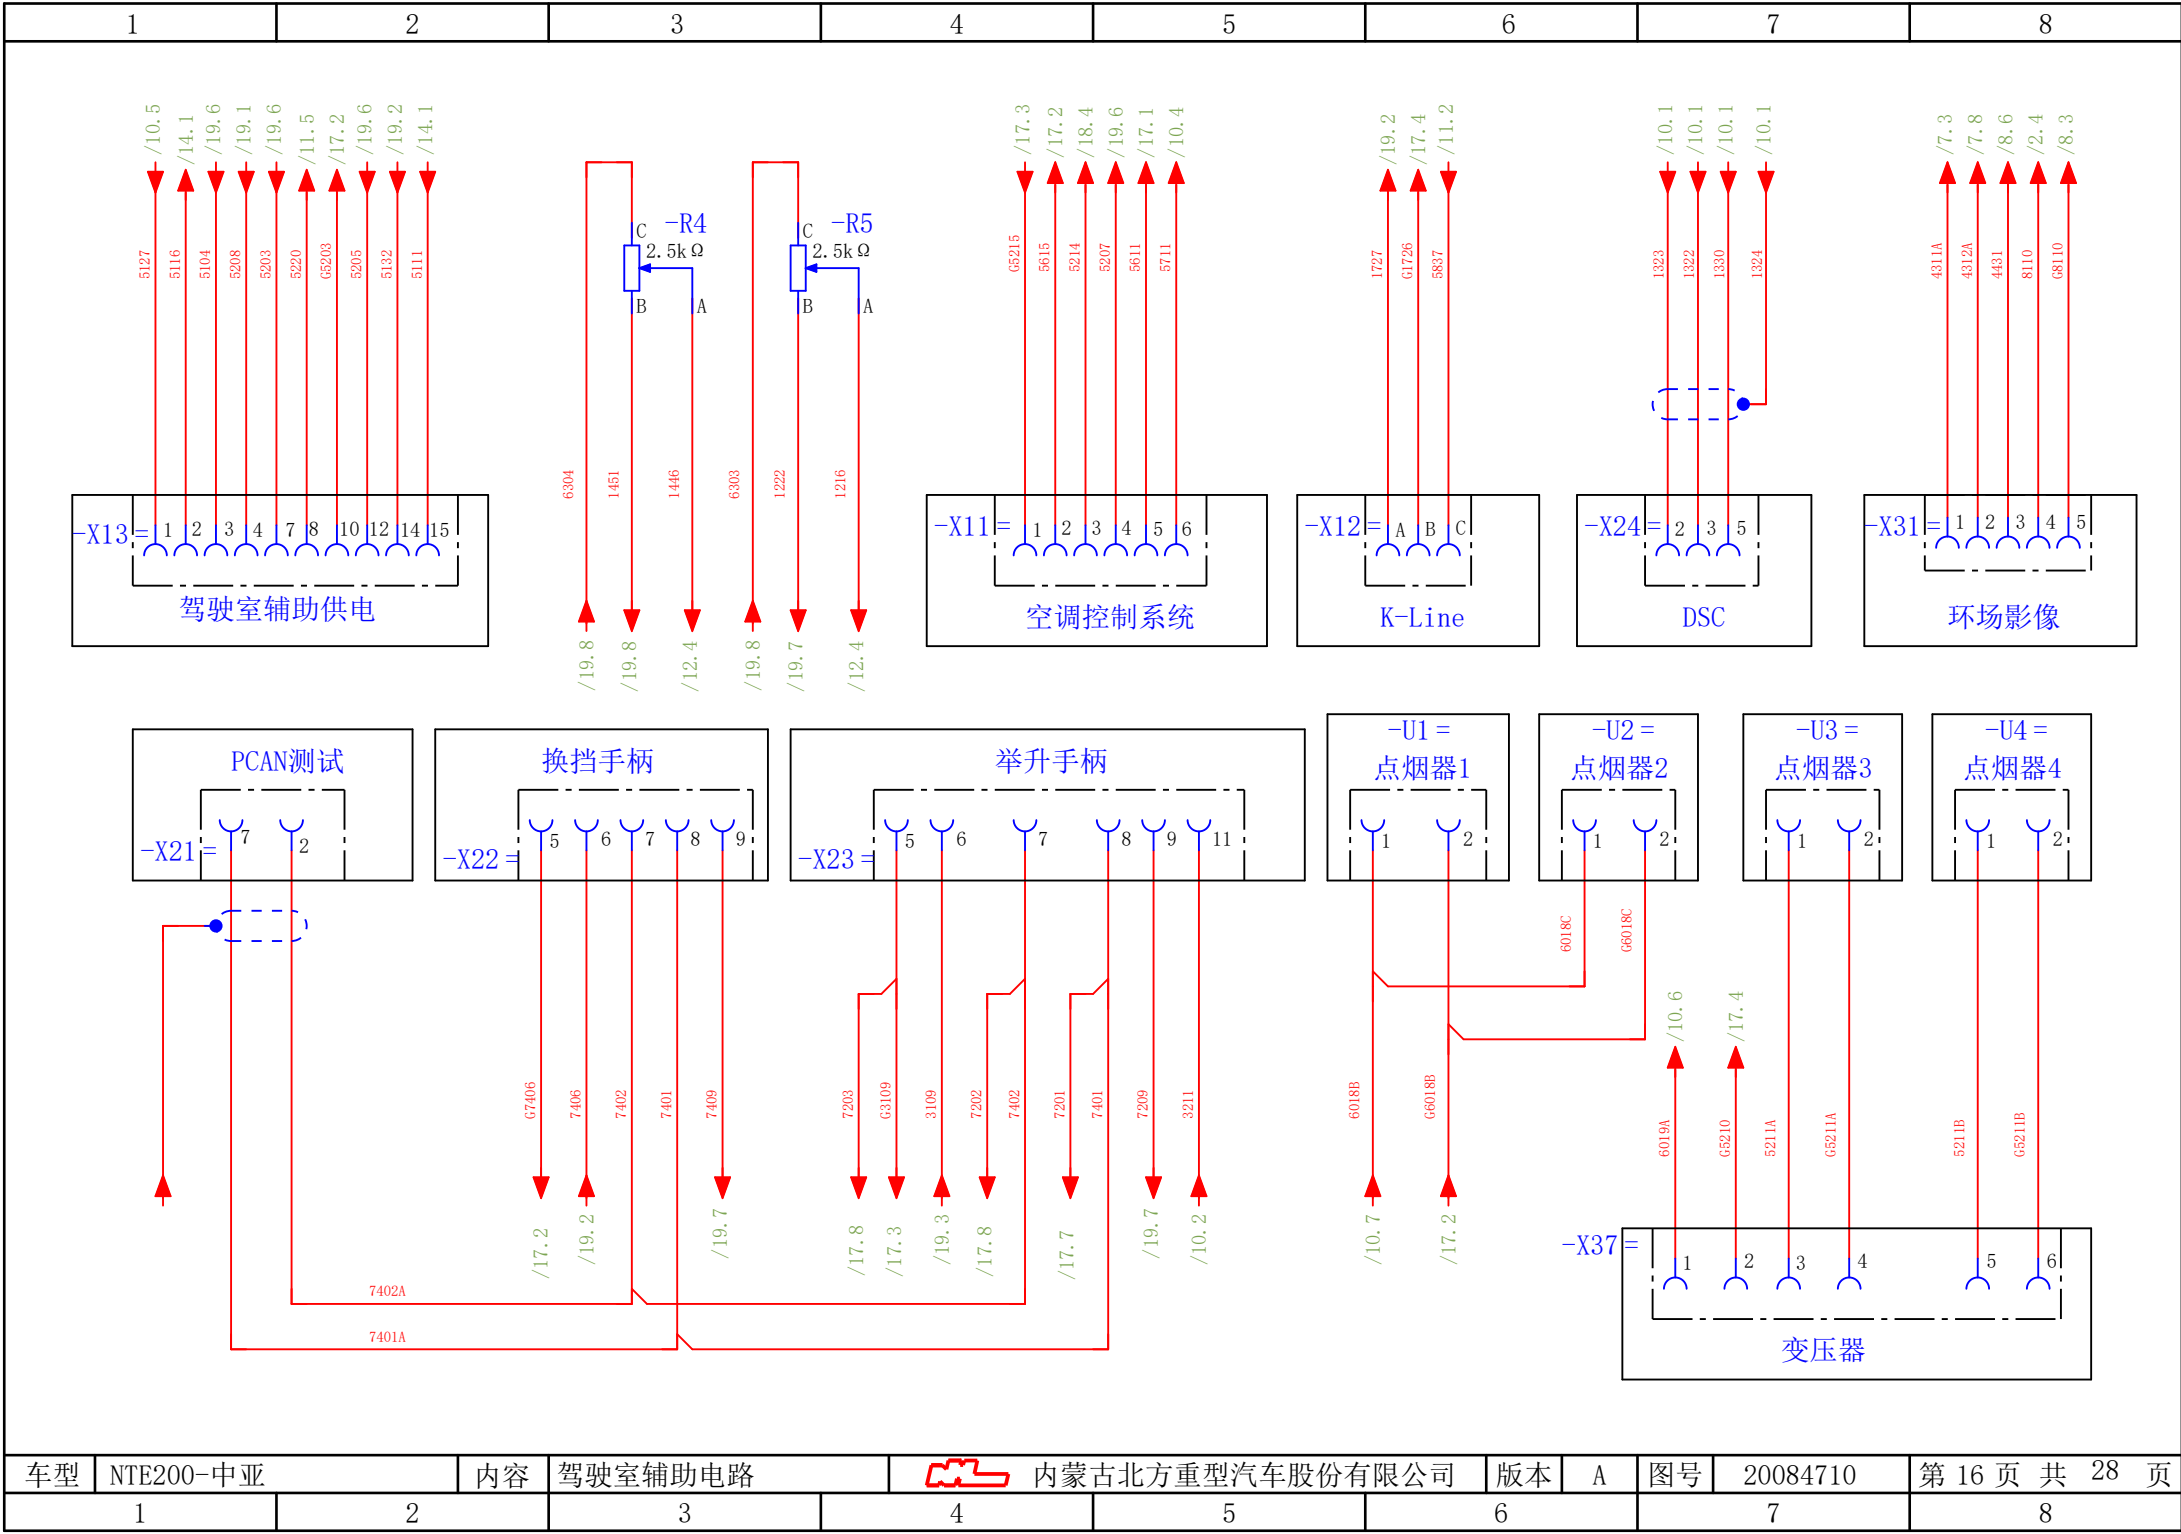


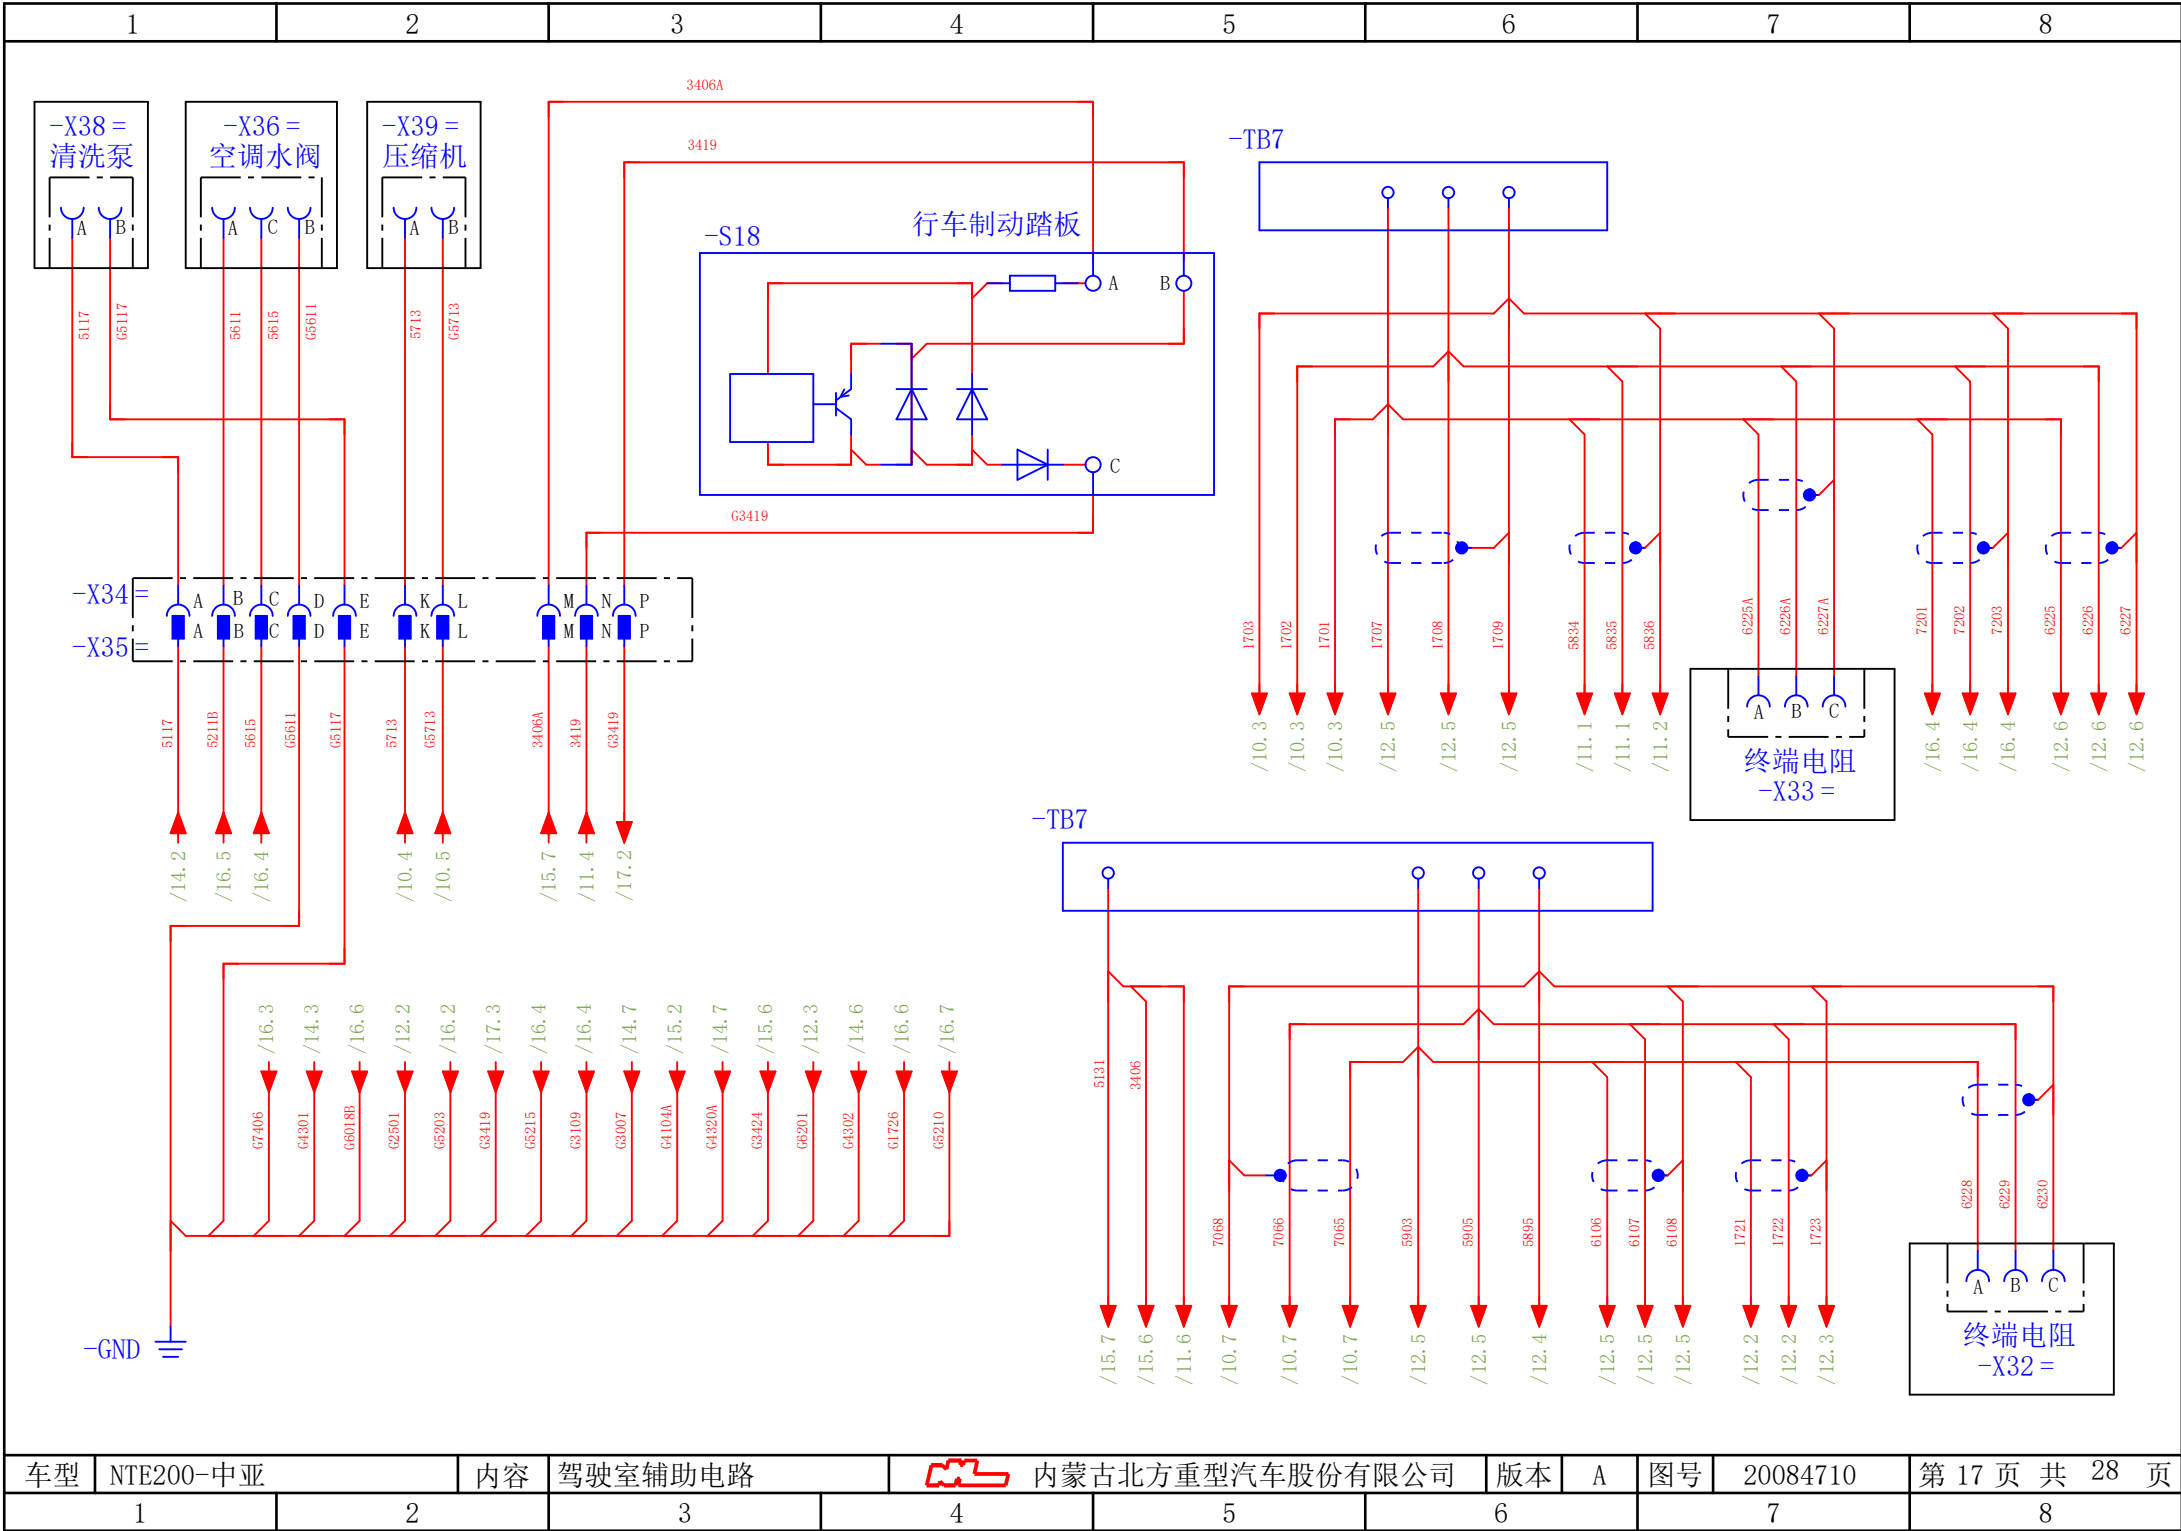


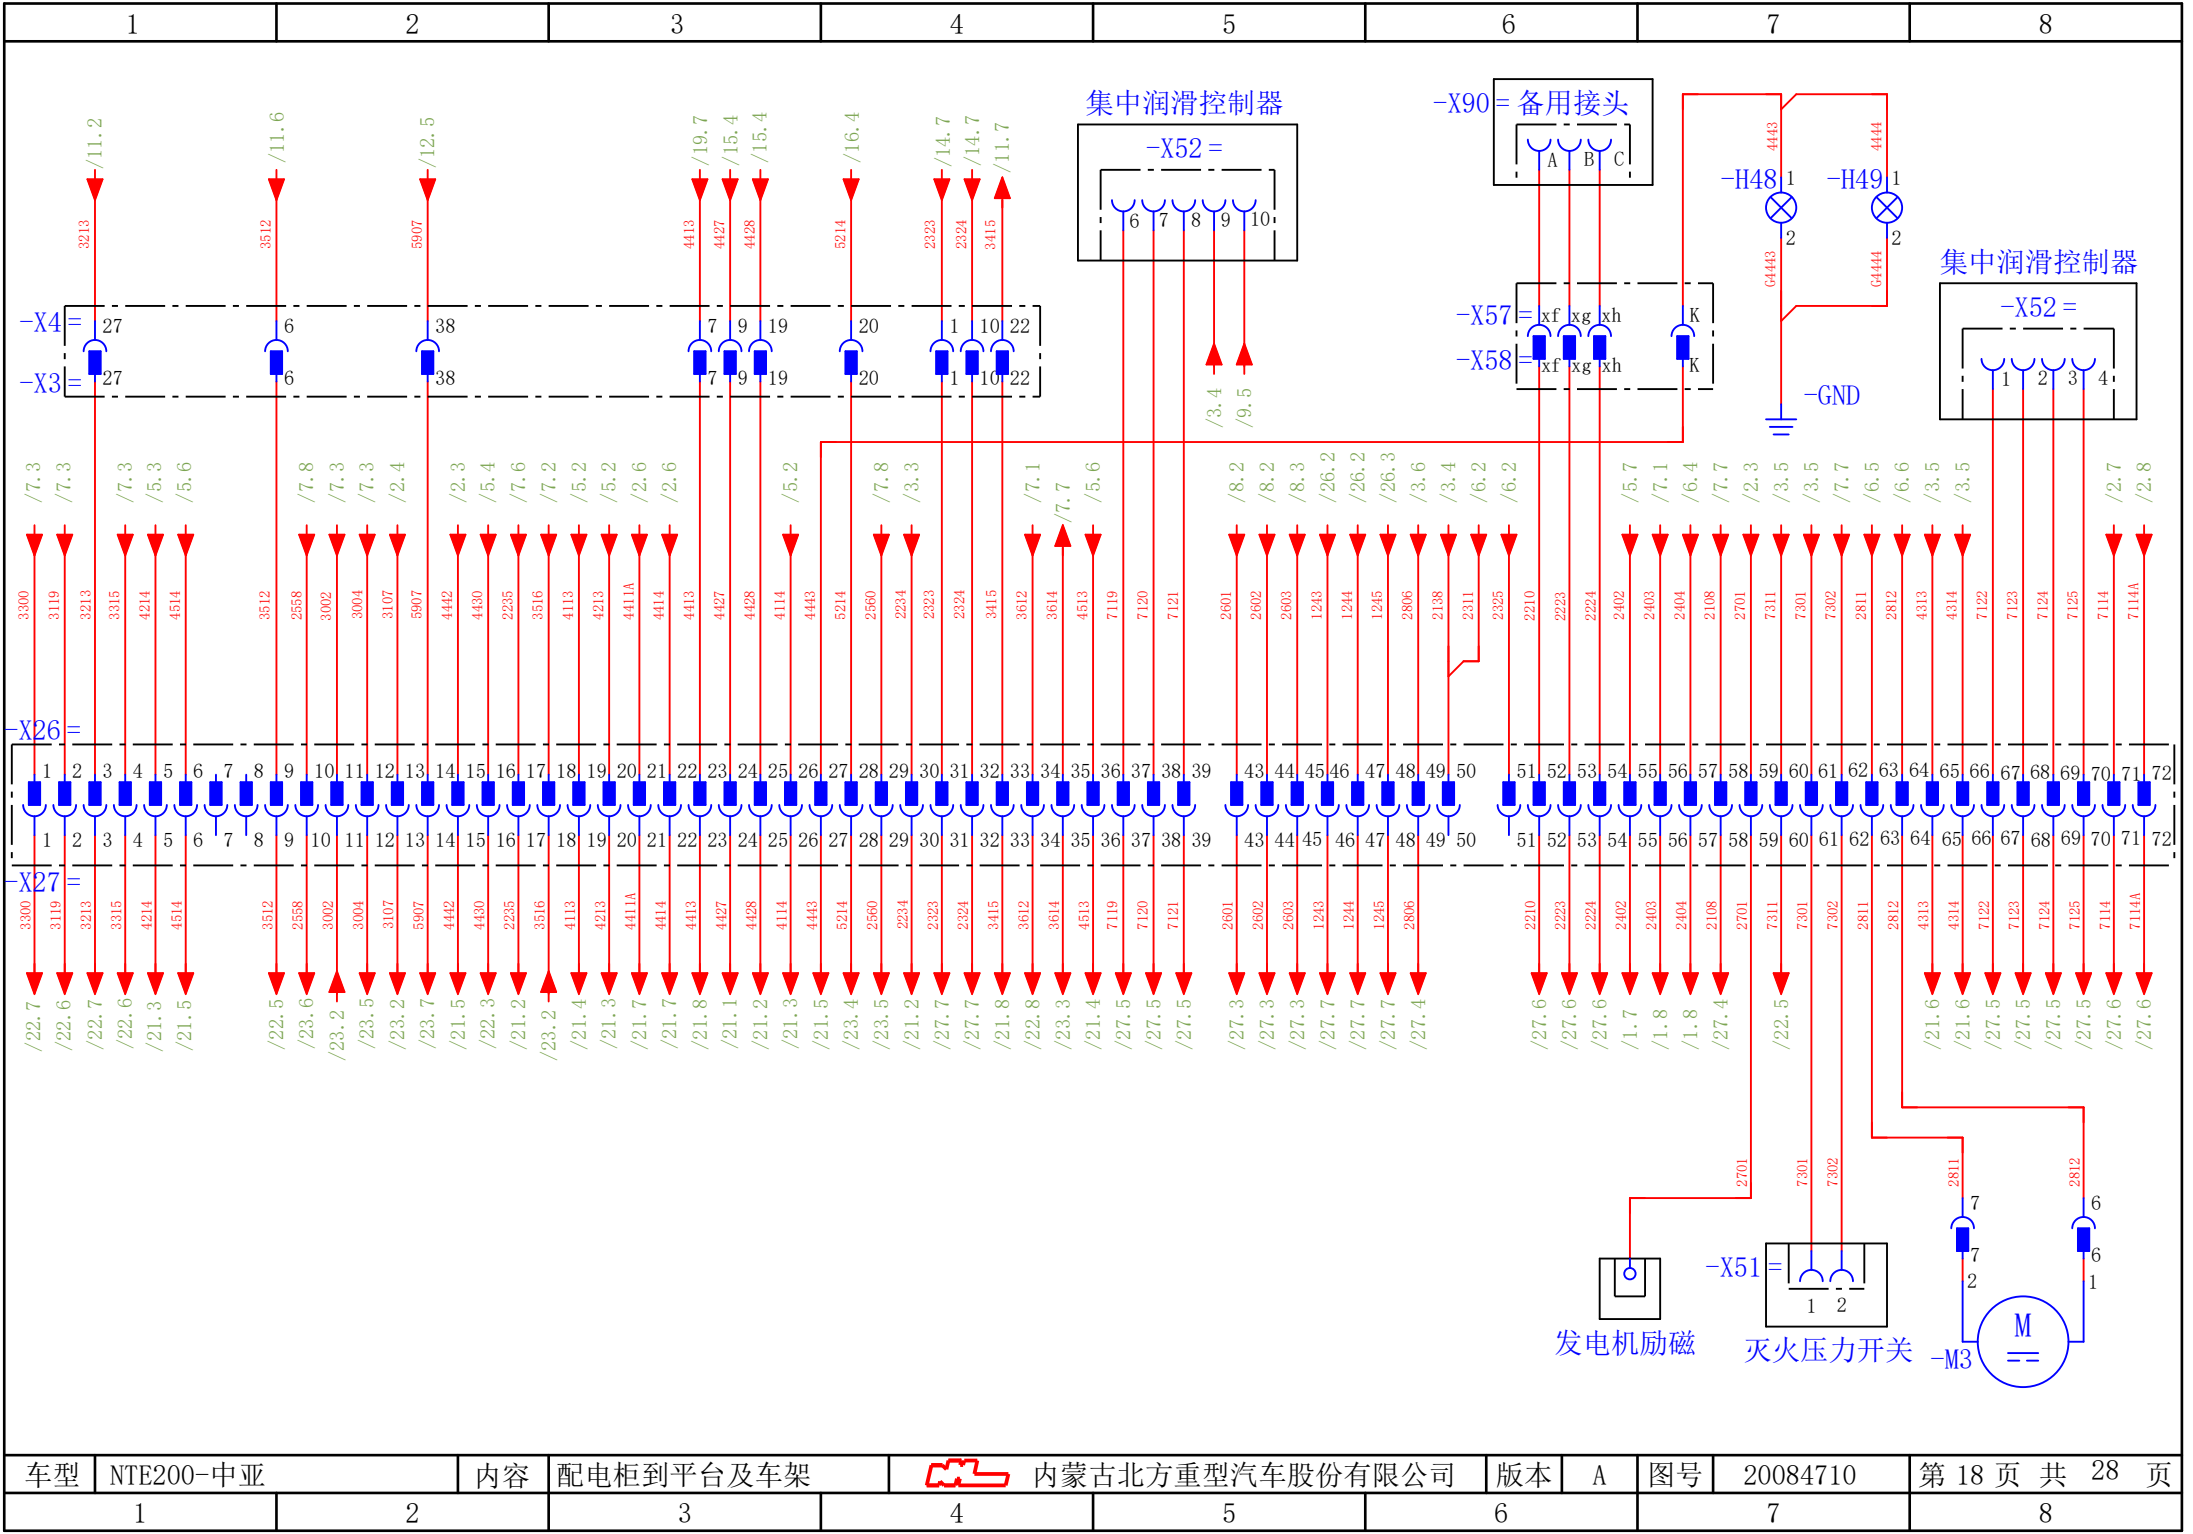


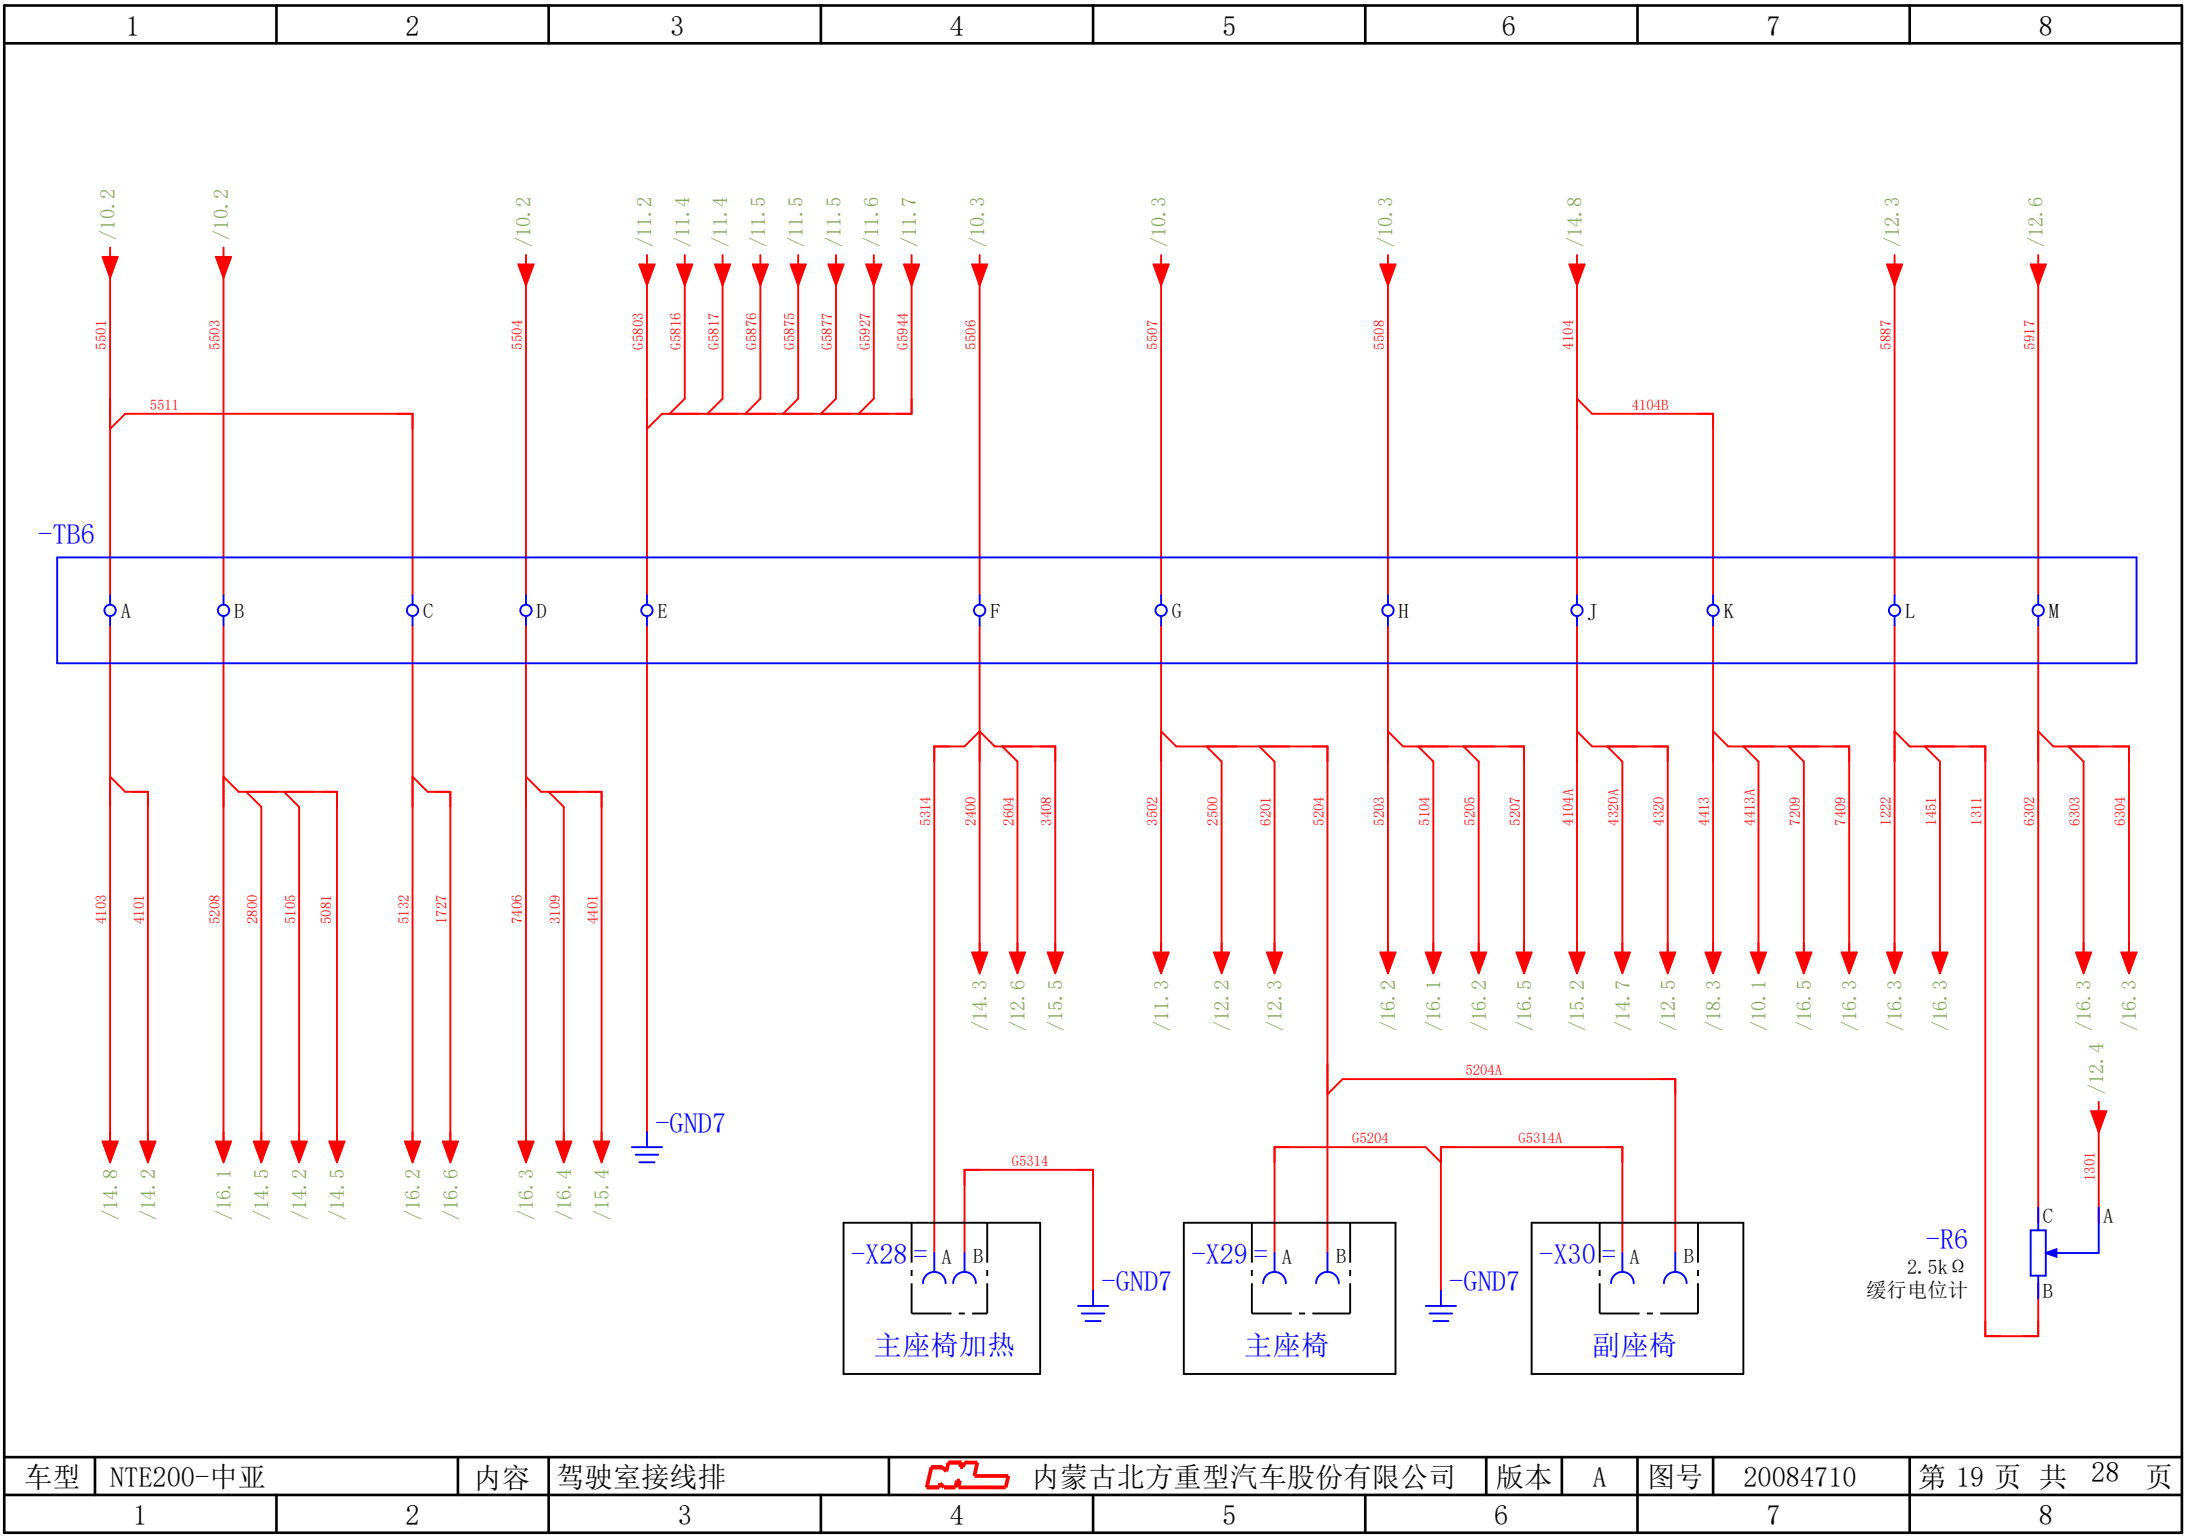


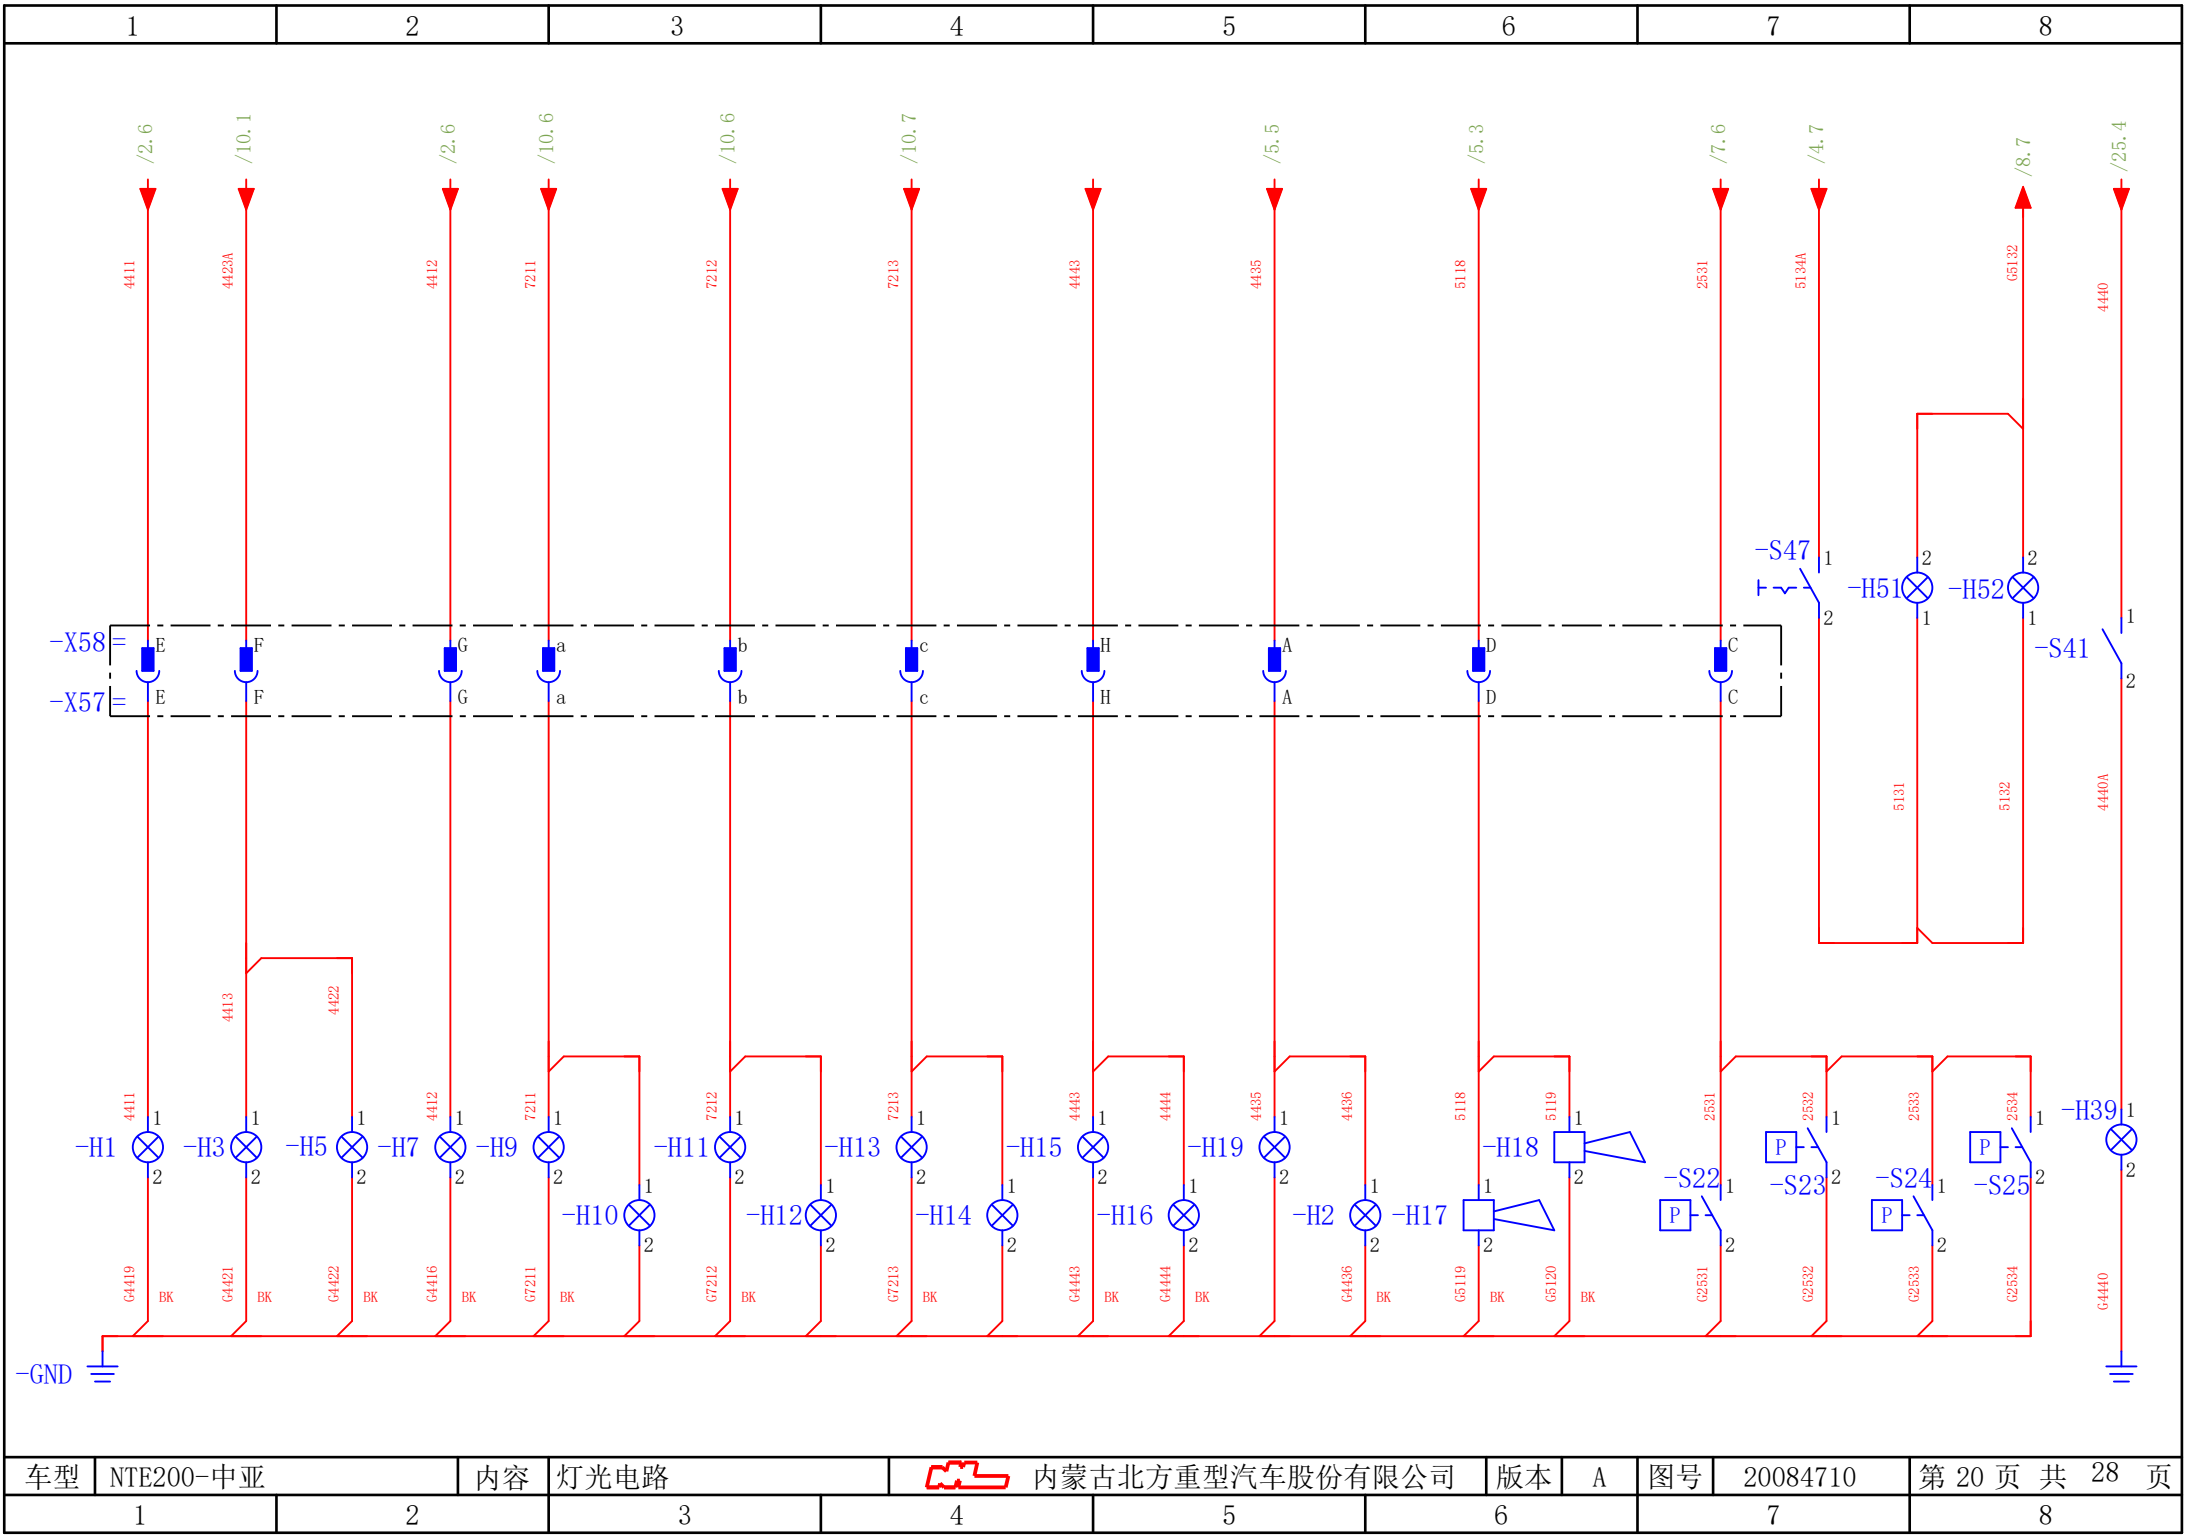


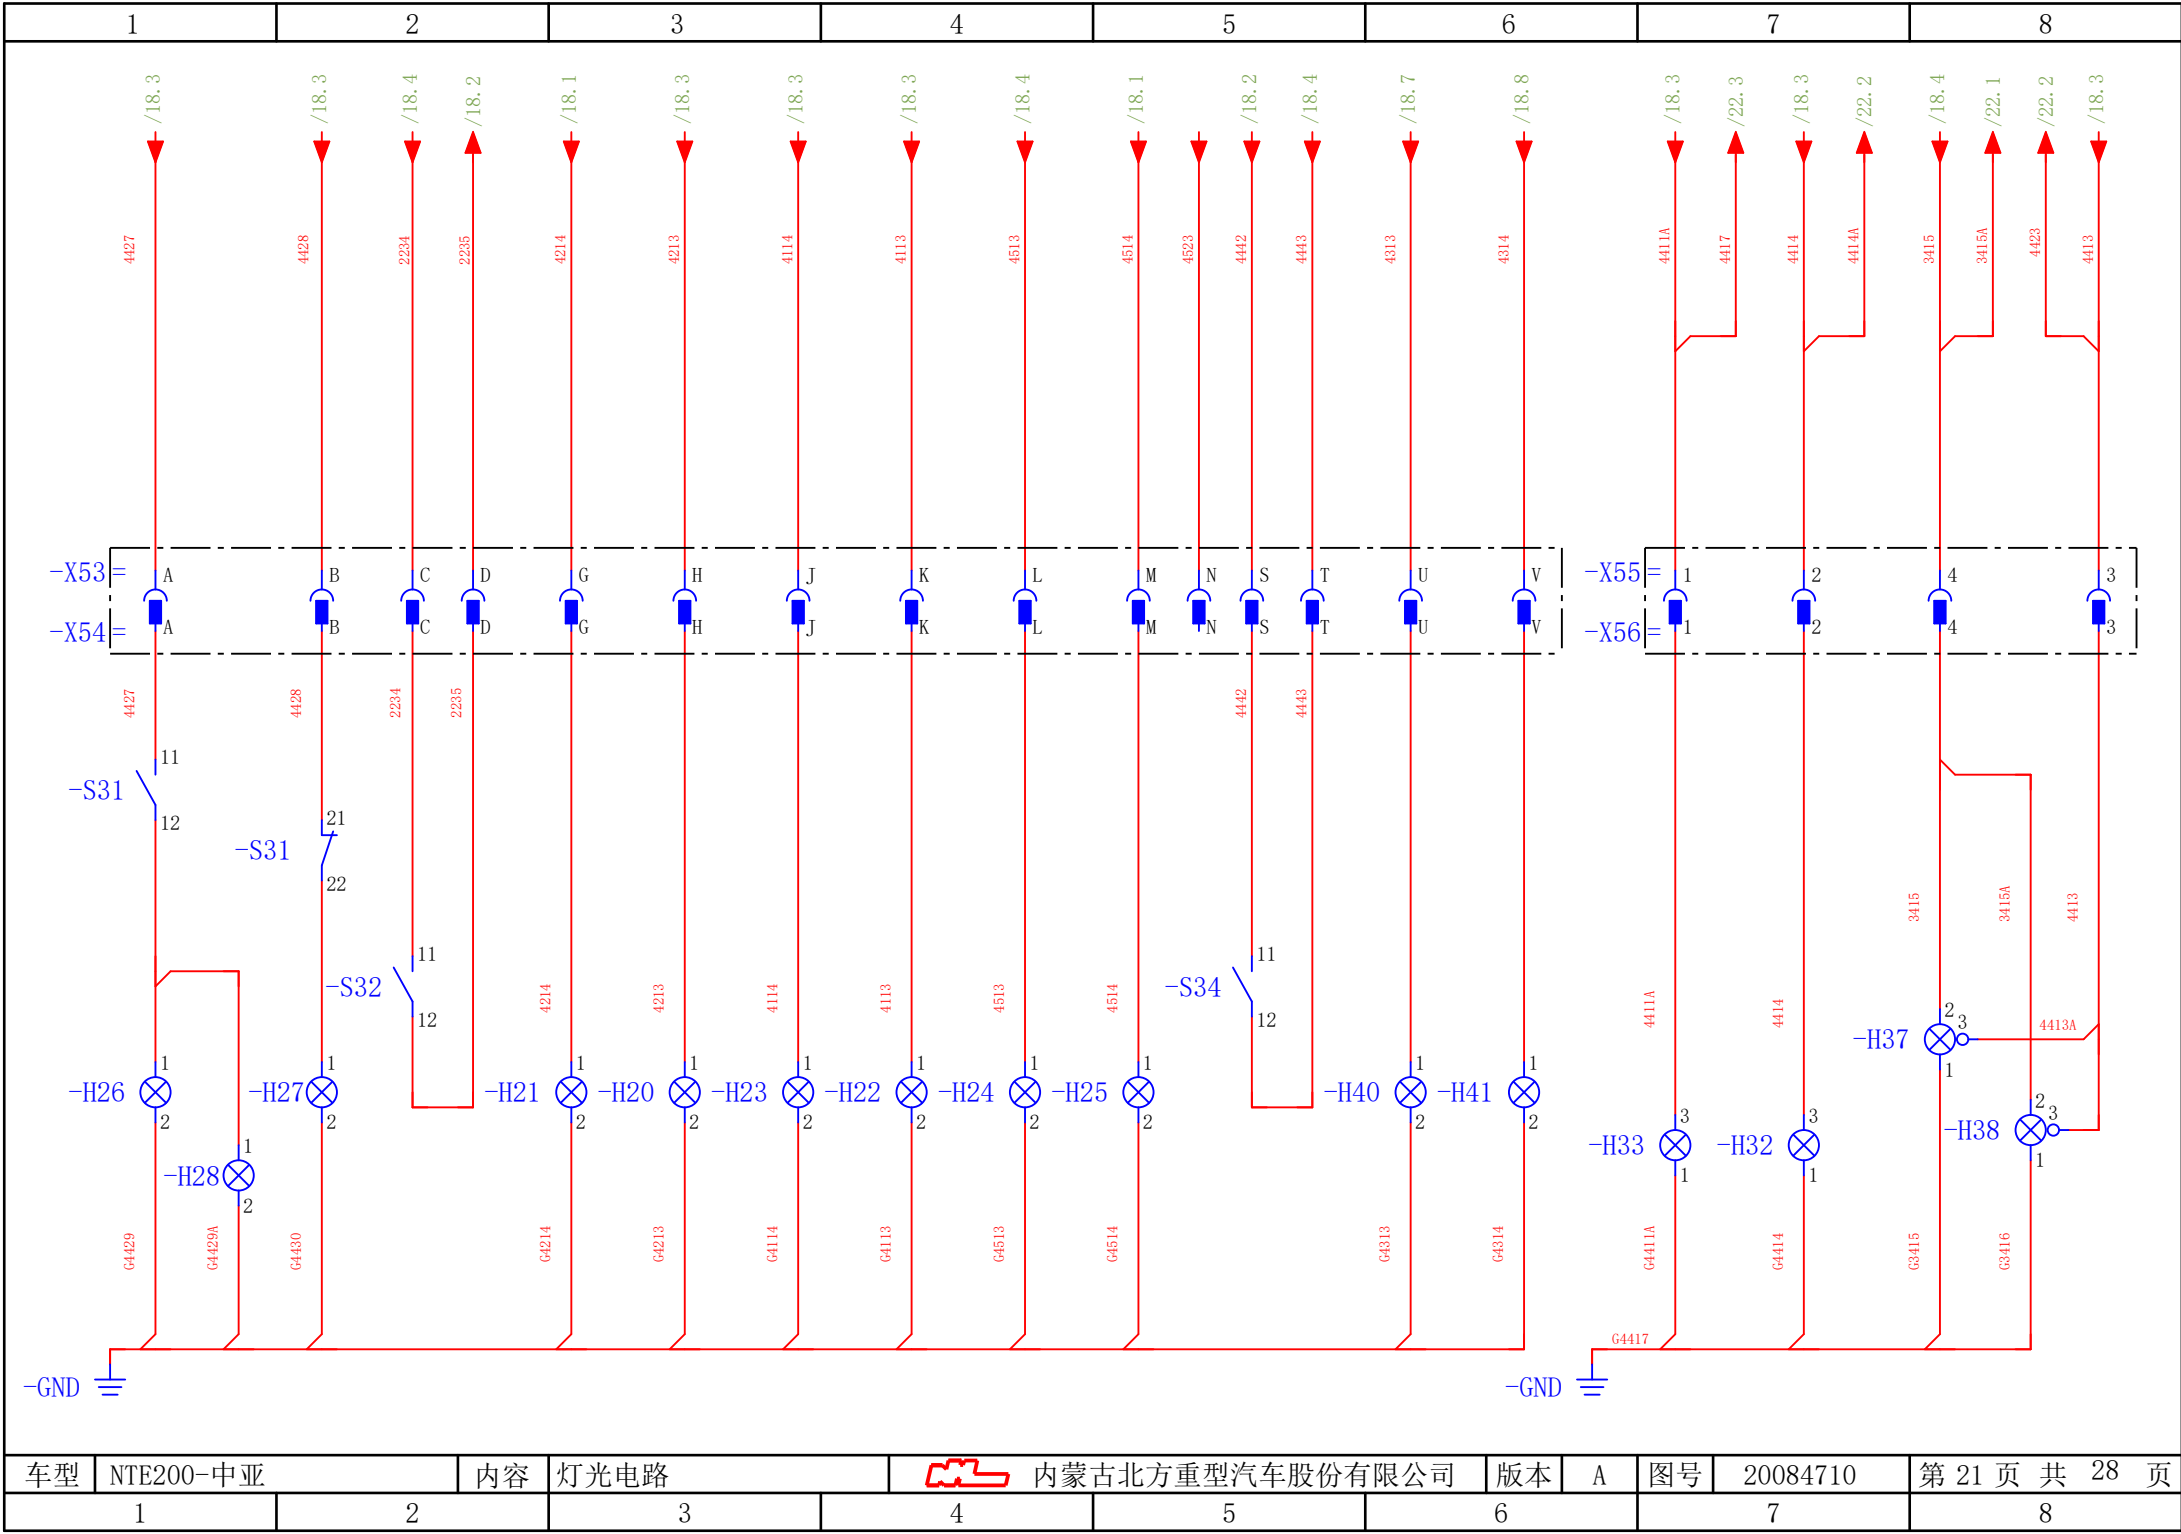


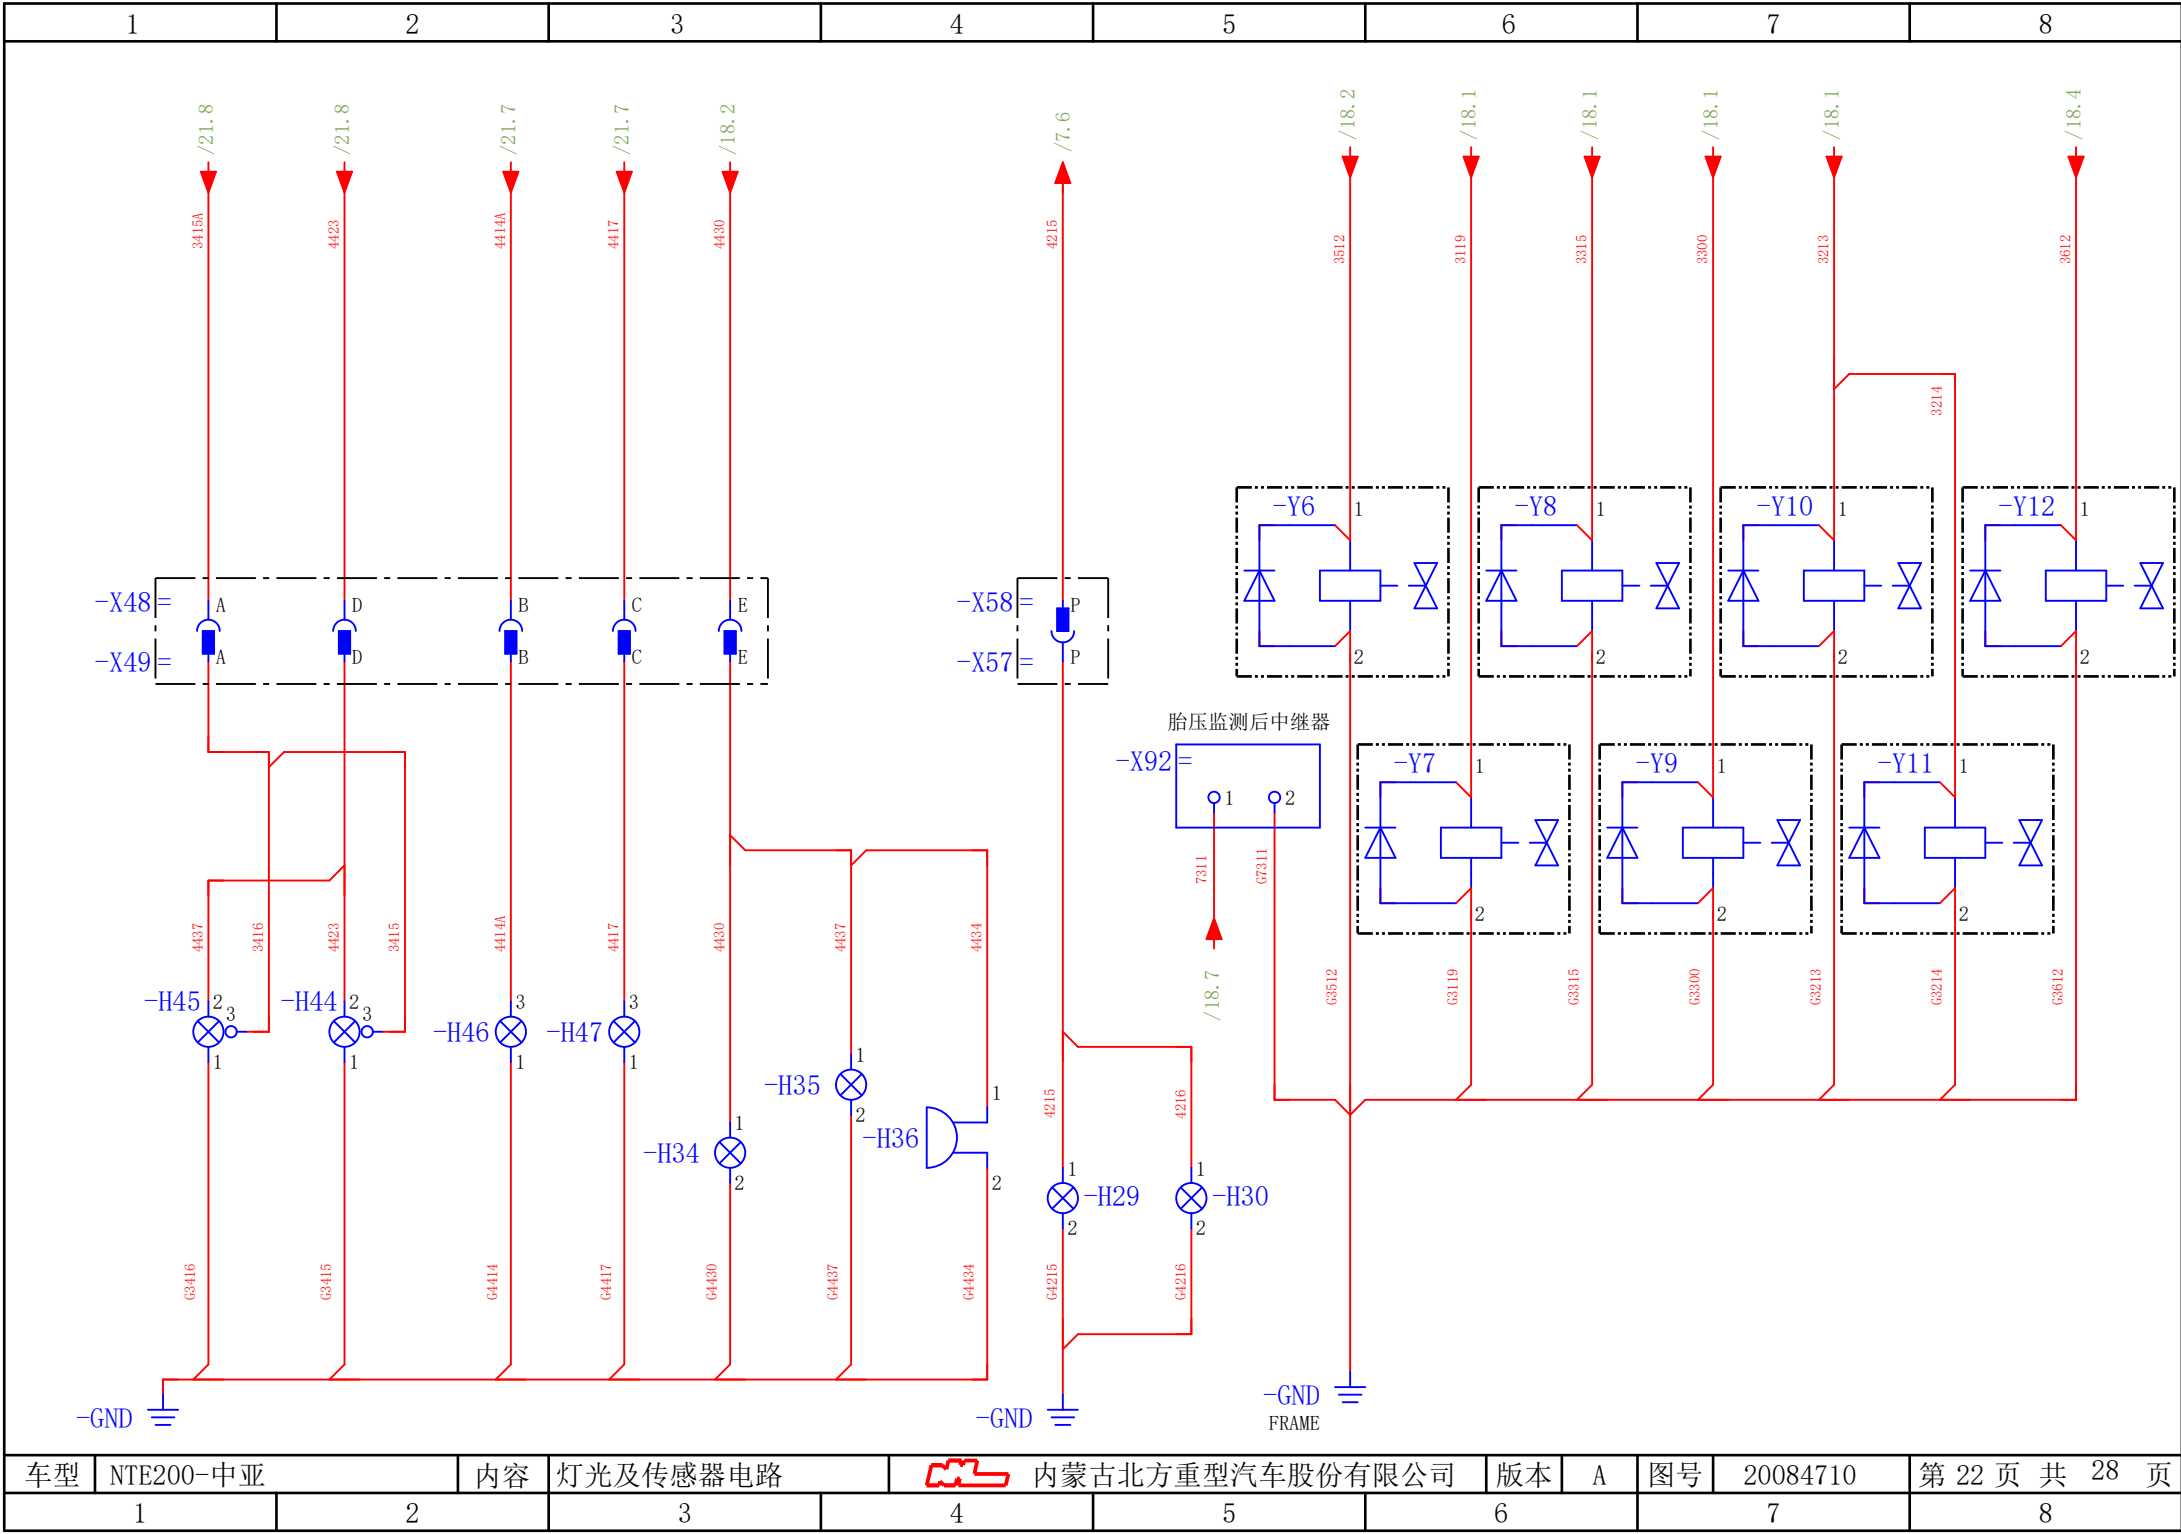

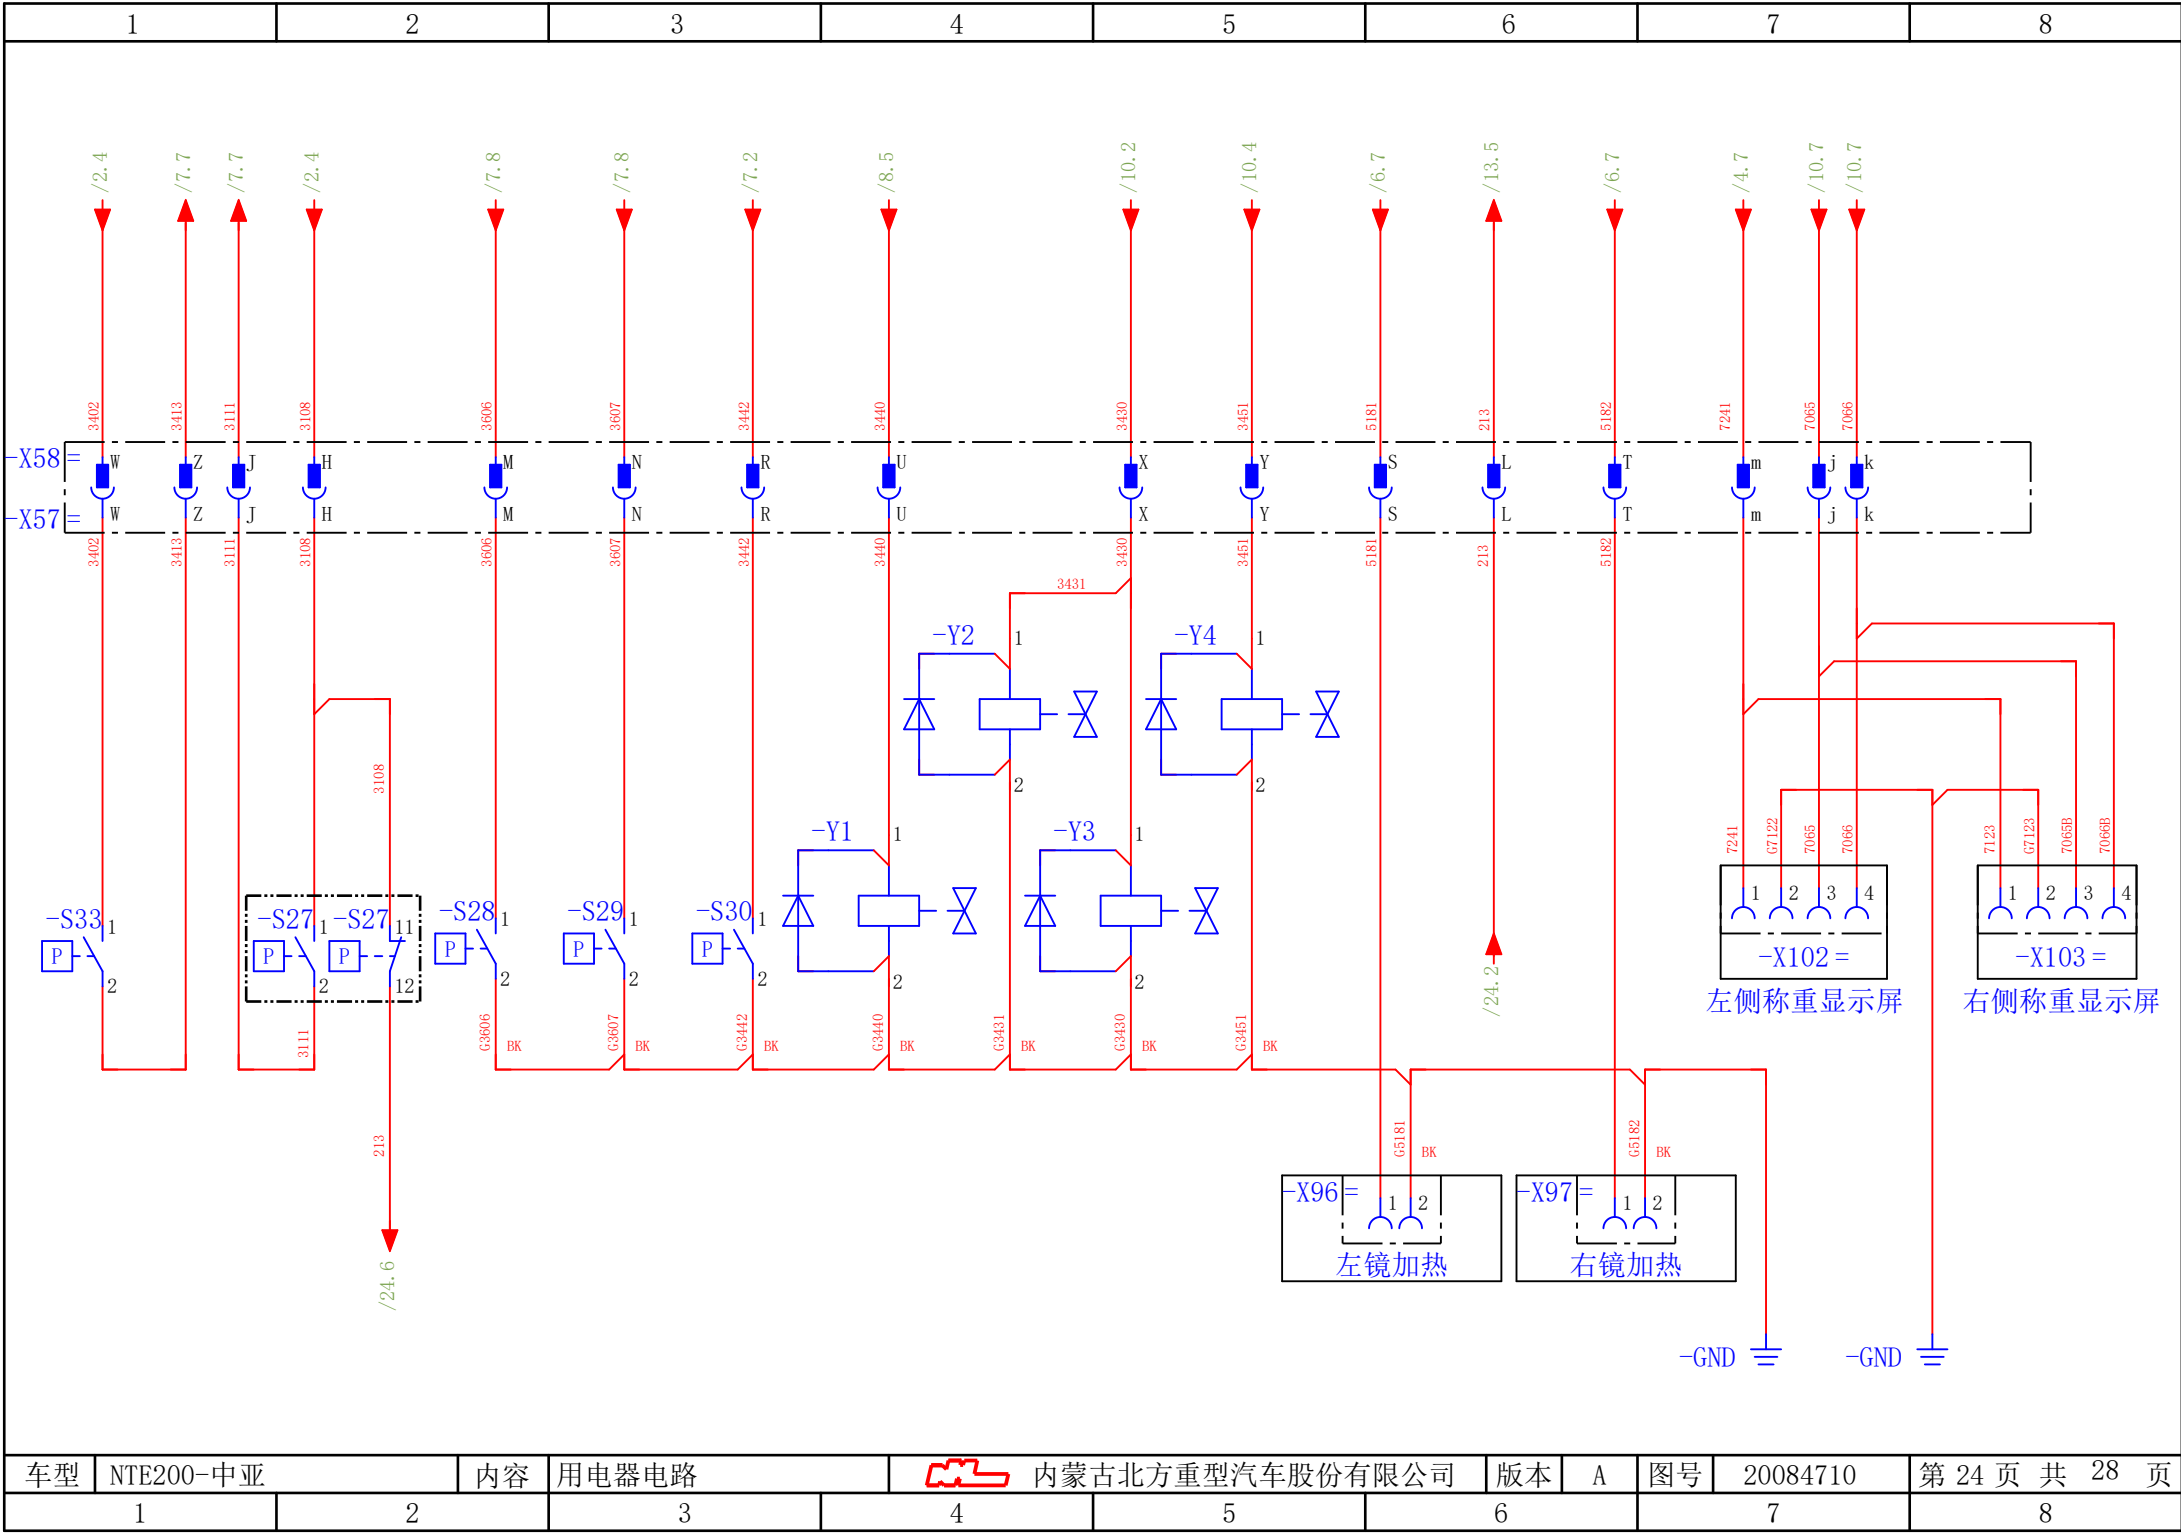


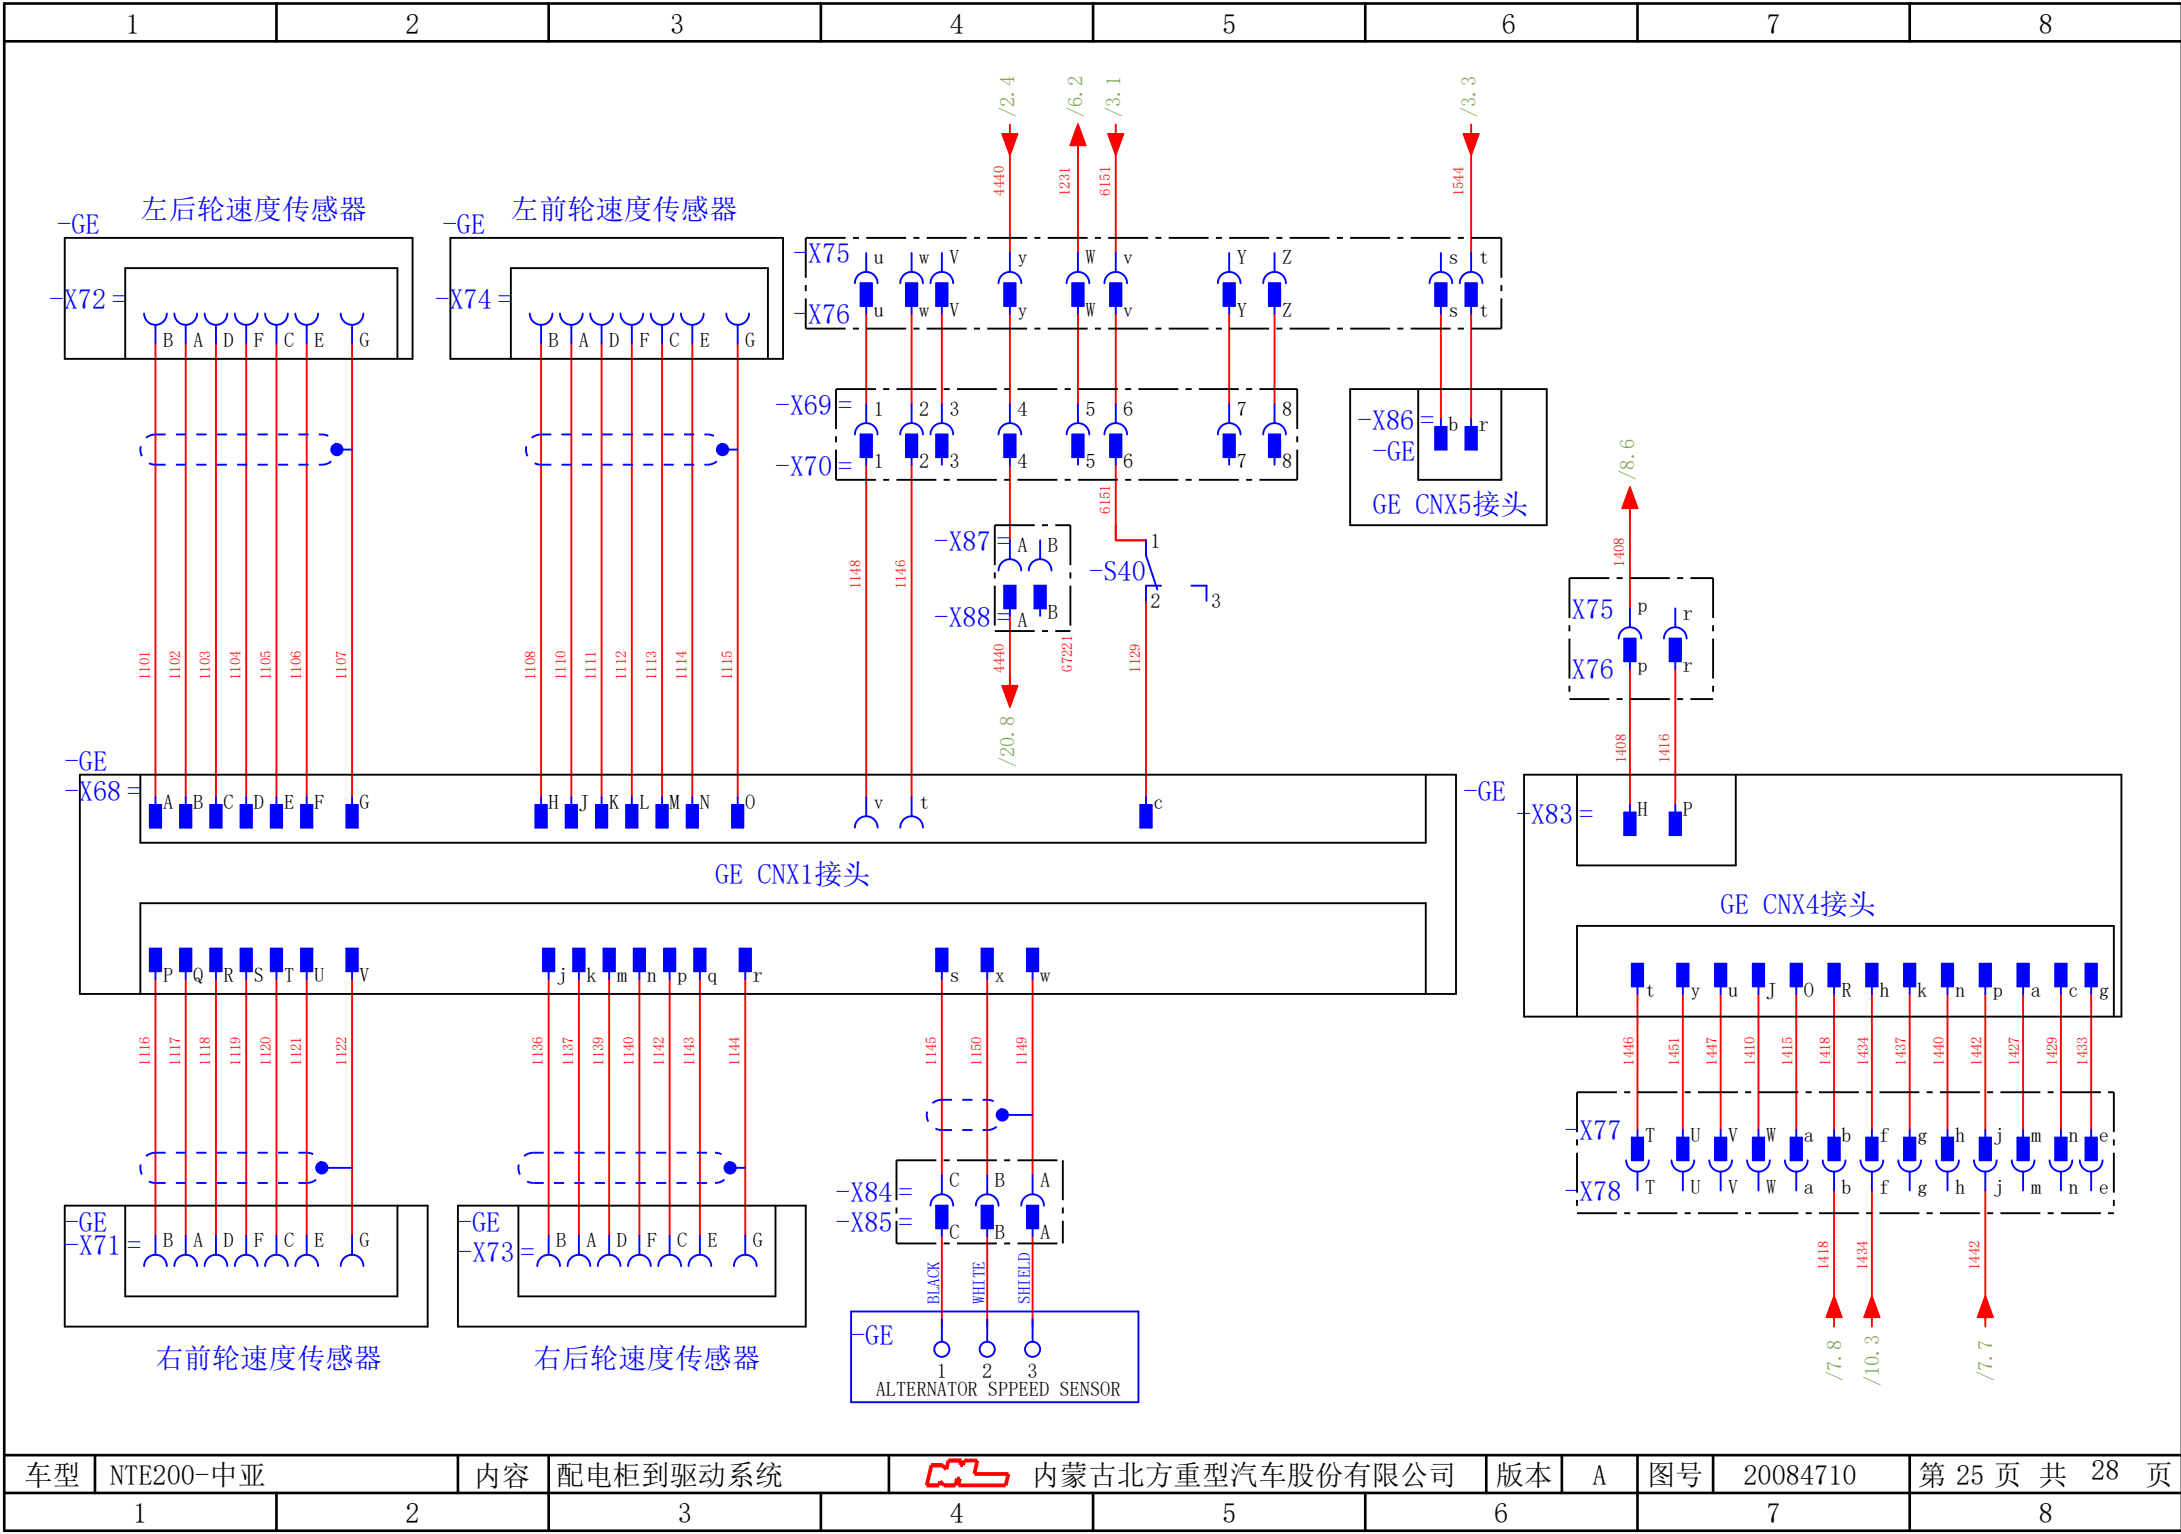

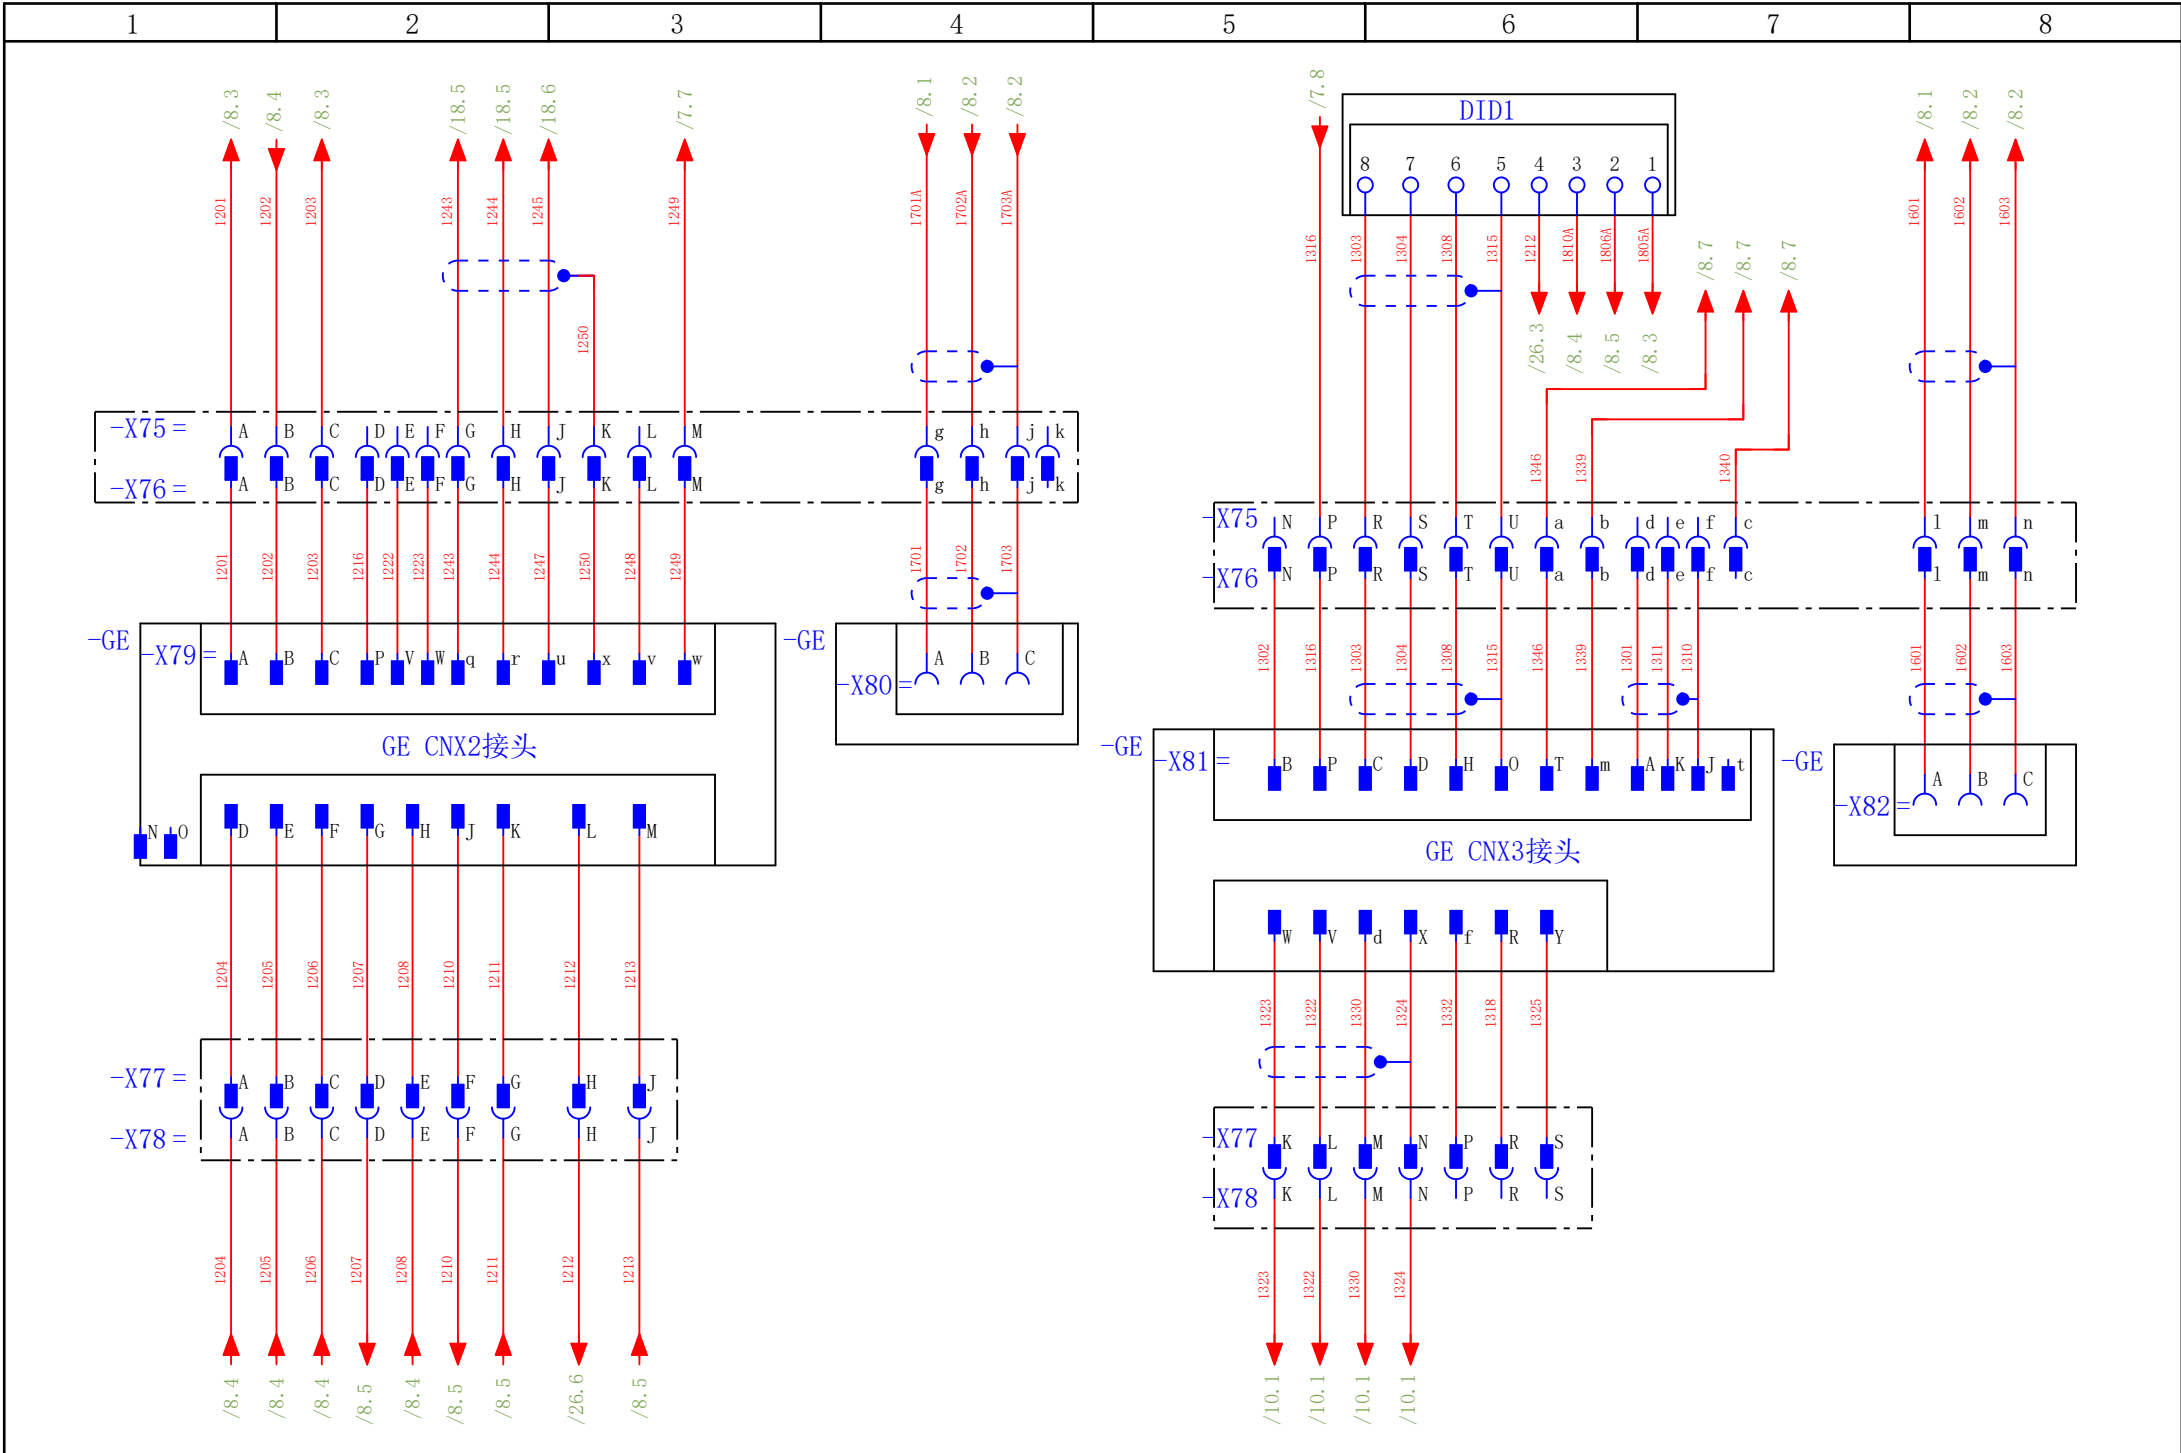


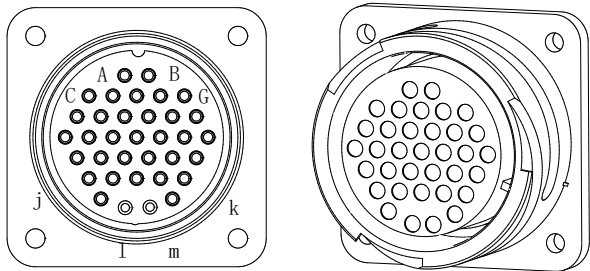


CA3102E28-15S-B-F80
-X58
平台接头

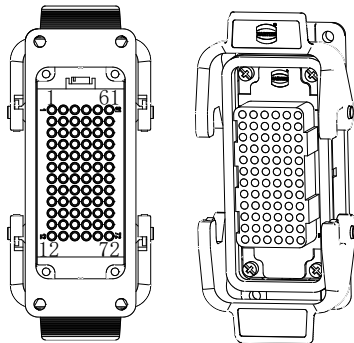


09160723101
-X26
车架接头

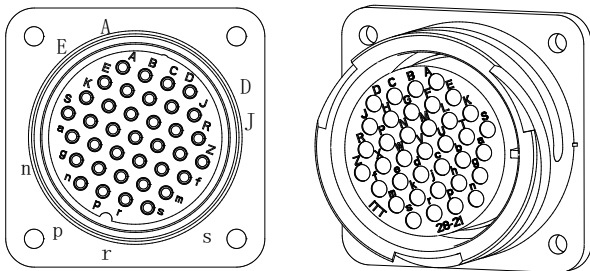


CA3102E28-21SXB-F80
-X76
CNX2-5 (37)

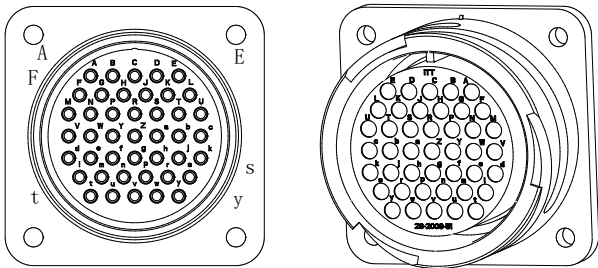

CA3102E28A51S-B-F80
-X77
CNX2-5 (43)

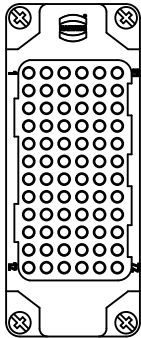

09160723001
-X3
配电插头

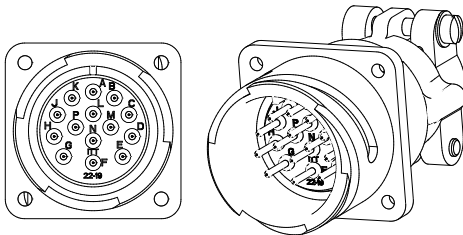

CA3100E22-19P-B-F80
-X35
水泵与水阀

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
1	-B1	断路器	=图/2. 2
2	-B2	=	=图/3. 5
3	-B3	=	=图/2. 4
4	-B4	=	=图/2. 5
5	-B5	=	=图/3. 1
6	-B6	=	=图/3. 3
7	-B7	=	=图/3. 3
8	-B8	=	=图/3. 4
9	-B9	=	=图/3. 5
10	-D1	二极管	=图/15. 8
11	-D2	二极管	=图/5. 5
12	-D3	=	=图/5. 5
13	-H1	右转向灯	=图/20. 1
14	-H2	右后照灯	=图/20. 5
15	-H3	右示宽灯	=图/20. 1
16	-H5	左示宽灯	=图/20. 2
17	-H7	左转向灯	=图/20. 2
18	-H9	称重系统左红色报警灯	=图/20. 3
19	-H10	称重系统右红色报警灯	=图/20. 3
20	-H11	称重系统左黄色报警灯	=图/20. 3
21	-H12	称重系统右黄色报警灯	=图/20. 4
22	-H13	称重系统左绿色报警灯	=图/20. 4
23	-H14	称重系统右绿色报警灯	=图/20. 4
24	-H15	左发动机检修灯	=图/20. 4
25	-H16	右发动机检修灯	=图/20. 5
26	-H17	喇叭	=图/20. 6
27	-H18	=	=图/20. 6
28	-H19	左后照灯	=图/20. 5
29	-H20	左下近光灯	=图/21. 3
30	-H21	右下近光灯	=图/21. 3
31	-H22	左下远光灯	=图/21. 4
32	-H23	雾灯	=图/21. 3
33	-H24	=	=图/21. 4

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
34	-H25	右下远光灯	=图/21. 5
35	-H26	梯灯	=图/21. 1
36	-H27	=	=图/21. 2
37	-H28	=	=图/21. 1
38	-H29	左侧补光灯	=图/22. 4
39	-H30	右侧补光灯	=图/22. 5
40	-H32	右转向灯	=图/21. 7
41	-H33	左转向灯	=图/21. 7
42	-H34	左倒车灯	=图/22. 3
43	-H35	右倒车灯	=图/22. 4
44	-H36	倒车蜂鸣器	=图/22. 4
45	-H37	左示宽灯	=图/21. 8
46	-H38	右示宽灯	=图/21. 8
47	-H39	桥箱灯	=图/20. 8
48	-H40	日行灯	=图/21. 6
49	-H41	=	=图/21. 6
50	-H44	右刹车/夜行灯	=图/22. 2
51	-H45	左刹车/夜行灯	=图/22. 1
52	-H46	右转向灯	=图/22. 2
53	-H47	左转向灯	=图/22. 3
54	-H48	左发动机检修灯	=图/18. 7
55	-H49	右发动机检修灯	=图/18. 7
56	-H51	左配电箱灯	=图/20. 7
57	-H52	右配电箱灯	=图/20. 8
58	-K1	启动电机	=图/1. 4
59	-K2	起动机继电器	=图/1. 5
60	-K3	启动马达	=图/1. 6
61	-K4	起动机继电器2	=图/1. 6
62	-K5	预润滑继电器	=图/1. 7
63	-K6	远光灯继电器	=图/5. 1
64	-K7	近光灯继电器	=图/5. 2
65	-K8	喇叭继电器	=图/5. 3
66	-K9	倒车继电器	=图/5. 4

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
67	-K10	后照灯继电器	=图/5.5
68	-K11	雾灯继电器	=图/5.5
69	-K12	预润滑继电器	=图/5.6
70	-K13	雨刷低速继电器	=图/5.7
71	-K14	供电继电器	=图/6.1
72	-K15	发动机ISC继电器	=图/6.2
73	-K16	点火运行继电器	=图/6.3
74	-K17	发动机启动继电器	=图/6.4
75	-K18	百叶窗继电器	=图/6.5
76	-K19	=	=图/6.6
77	-K20	镜加温继电器	=图/6.7
78	-K21	压缩机继电器	=图/6.7
79	-M1	起动机1	=图/1.4
80	-M2	起动机2	=图/1.5
81	-M3	百叶窗马达	=图/18.8
82	-R1	电阻	=图/2.3
83	-R2	=	=图/7.8
84	-R3	=	=图/7.4
85	-R4	油门踏板	=图/16.3
86	-R5	缓行踏板	=图/16.3
87	-R6	缓行电位计	=图/19.8
88	-R7	电阻	=图/13.6
89	-S1	休息开关	=图/14.3
90	-S2	发动机暖机开关	=图/14.4
91	-S3	系统故障复位开关	=图/14.4
92	-S4	镜加热开关	=图/14.5
93	-S5	百叶窗开关	=图/14.5
94	-S6	危险报警开关	=图/14.6
95	-S7	检测开关	=图/14.7
96	-S8	发动机怠速升降开关（备用）	=图/14.7
97	-S9	灯光开关	=图/14.8
98	-S10	组合开关	=图/14.1
99	-S11	装载制动开关	=图/15.5

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
100	-S12	钥匙开关	=图/15.7
101	-S13	雾灯开关	=图/15.2
102	-S14	驾驶室梯灯开关	=图/15.4
103	-S15	数据存储开关	=图/15.1
104	-S16	报警消除开关	=图/15.3
105	-S17	急停开关	=图/15.6
106	-S18	行车制动踏板	=图/17.3
107	-S19	总电源开关	=图/1.1
108	-S20	驾驶室主开关	=图/3.6
109	-S21	发动机机油压力开关	=图/1.8
110	-S22	空滤器阻塞开关	=图/20.7
111	-S23	=	=图/20.7
112	-S24	=	=图/20.7
113	-S25	=	=图/20.8
114	-S26	缓速确认开关	=图/15.5
115	-S27	举升开关	=图/24.2
116	-S28	前制动残余压力开关	=图/24.2
117	-S29	后制动残余压力开关	=图/24.3
118	-S30	制动压力低开关	=图/24.3
119	-S31	驾驶室外梯灯开关	=图/21.1
120	-S32	驾驶室外发动机熄火开关	=图/21.2
121	-S33	驻车释放压力开关	=图/24.1
122	-S34	发动机检修灯开关	=图/21.5
123	-S35	转向压力低开关	=图/23.2
124	-S36	液压油位低开关	=图/23.2
125	-S37	液压油温高开关	=图/23.3
126	-S38	空调干燥罐压力开关	=图/23.4
127	-S39	液压油温低开关	=图/23.5
128	-S40	桥箱风压开关	=图/25.5
129	-S41	桥箱灯开关	=图/20.8
130	-S43	左前悬缸传感器	=图/13.1
131	-S44	右前悬缸传感器	=图/13.1
132	-S45	左后悬缸传感器	=图/13.2

设备列表			
序号	符号	功能描述	位置
133	-S46	右后悬缸传感器	=图/13. 2
134	-S47	配电箱灯开关	=图/20. 7
135	-TB1	配电箱连接排	=图/2. 2
136	-TB2	=	=图/3. 1
137	-TB3	=	=图/8. 1
138	-TB4	=	=图/8. 6
139	-TB5	=	=图/9. 2
140	-TB6	驾驶室连接排	=图/19. 1
141	-TB7	=	=图/17. 4
142	-U1	24V点烟器	=图/16. 6
143	-U2	=	=图/16. 6
144	-U3	12V点烟器	=图/16. 7
145	-U4	=	=图/16. 8
146	-U5	燃油计量传感器	=图/23. 6
147	-Y1	装载制动电磁阀	=图/24. 2
148	-Y2	驻车释放电磁阀2	=图/24. 3
149	-Y3	驻车释放电磁阀	=图/24. 3
150	-Y4	紧急制动电磁阀	=图/24. 4
151	-Y5	空调压缩机离合器	=图/23. 4
152	-Y6	蓄能器卸荷电磁阀	=图/22. 4
153	-Y7	举升电磁阀	=图/22. 4
154	-Y8	下降电磁阀	=图/22. 5
155	-Y9	溢流电磁阀	=图/22. 5
156	-Y10	浮动电磁阀	=图/22. 6
157	-Y11	=	=图/22. 6
158	-Y12	液压油冷却电磁阀	=图/22. 7

插接件总览					
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置
1	-U1	24V点烟器		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/16.6
2	-U2	=		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/16.6
3	-U3	12V点烟器		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/16.7
4	-U4	=		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/16.8
5	-X1	车架线束到启动线束接头		DEUTSCH. DT04-4P	=图/1.7
6	-X2	启动线束到车架线束接头		DEUTSCH. DT04-4P	=图/1.7
7	-X3	驾驶室线束到配电线束		09160723001	=图/18.1
8	-X4	配电线束到驾驶室线束		09160723101	=图/18.1
9	-X5	CBCU控制器接头A		AMP. 2-968307-2	=图/11.1
10	-X6	CBCU控制器接头B		AMP. 1-968307-3	=图/11.3
11	-X7	CBCU控制器接头C		AMP. 1-968325-3	=图/11.1
12	-X8	CBCU控制器接头D		AMP. 2-968307-2	=图/12.2
13	-X9	CBCU控制器接头E		AMP. 2-968307-2	=图/11.6
14	-X10	CBCU控制器接头F		AMP. 8-968973-1	=图/11.5
15	-X11	驾驶室线束到空调控制系统		RISTS. DJ7061-6.3-21	=图/16.4
16	-X12	驾驶室线束到K-Line		PACKARD. 12015793	=图/16.5
17	-X13	驾驶室线束到辅助供电		AMP. 350736-1	=图/16.1
18	-X14	发动机检测接头		15310132	=图/12.6
19	-X15	配电箱线束到I/O模块接头A		AMP. 929504-7	=图/7.1
20	-X16	配电箱线束到I/O模块接头B		AMP. 929504-6	=图/7.4
21	-X17	配电箱线束到I/O模块接头C		AMP. 929504-4	=图/7.1
22	-X18	配电箱线束到I/O模块接头D		AMP. 929504-5	=图/7.6
23	-X19	配电箱线束到I/O模块接头E		AMP. 929504-6	=图/7.6
24	-X21	驾驶室线束到ICAN		AMP 5205817-1+205203-8+66504-3	=图/16.1
25	-X22	换挡手柄		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/16.2
26	-X23	举升手柄		DEUTSCH. DT06-3S	=图/16.3
27	-X24	驾驶室线束到DSC		AMP. 205203-8	=图/16.6
28	-X25	驾驶室线束到组合仪表		AMP. 1719057-1	=图/12.2
29	-X26	配电线束到车架线束		09160723101	=图/18.1
30	-X27	=		09160723001	=图/18.1
31	-X28	主座椅加热		PACKARD 12010973	=图/19.4
32	-X29	主座椅		PACKARD 12015792	=图/19.5

1	2	3	4	5	6	7	8	
插接件总览								
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置			
33	-X30	副座椅		PACKARD 12015792	=图/19.6			
34	-X31	环场影像插头		DT06-8S	=图/16.7			
35	-X32	终端电阻		DEUTSCH. DT06-3S	=图/17.8			
36	-X33	=		DEUTSCH. DT06-3S	=图/17.7			
37	-X34	驾驶室线束到水阀线束		RISTS. DJ7061-6.3-21	=图/17.1			
38	-X35	=		RISTS. DJ7061-6.3-21	=图/17.1			
39	-X36	到空调水阀		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/17.1			
40	-X37	变压器接头		AMP. 205203-8	=图/16.6			
41	-X38	到清洗泵		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/17.1			
42	-X39	=		DEUTSCH. DTM06-12SA	=图/17.2			
43	-X40	配电箱线束到车架线束		DEUTSCH. DT06-4S	=图/1.7			
44	-X41	车架线束到配电箱线束		DEUTSCH. DT06-4S	=图/1.7			
45	-X42	发动机总线接头		DEUTSCH. DT04-3P-E008 (W3P-1939)	=图/27.2			
46	-X43	发动机电源接头		DEUTSCH HD36-24-16SE-059	=图/27.3			
47	-X44	发动机信号接头1		DEUTSCH HDP26-24-23PE-L015	=图/27.5			
48	-X45	发动机信号接头2		DEUTSCH HDP26-24-31SE-L015	=图/27.6			
49	-X46	燃油泵		DEUTSCH. DT04-3P-E008 (W3P-1939)	=图/27.3			
50	-X47	燃油含水		DEUTSCH. DT04-3P-E008 (W3P-1939)	=图/23.5			
51	-X48	车架线束到尾灯线束		CA3101E28-16S-B-F80	=图/22.1			
52	-X49	尾灯线束到车架线束		CA3101E24-7PBF80	=图/22.1			
53	-X50	集中润滑接头		DEUTSCH DT06-12SA	=图/27.4			
54	-X51	灭火压力开关		DEUTSCH DT06-2S	=图/18.7			
55	-X52	集中润滑控制器		DEUTSCH. DTM06-12SA;DEUTSCH. DT06-12S	=图/18.8			
56	-X53	车架线束到前大灯线束		CA3100E28-12SBF80-05	=图/21.1			
57	-X54	前大灯线束到车架线束		CA3106E28-12PBF80-05	=图/21.1			
58	-X55	车架线束到示宽灯线束		Deutsch DT06-6S	=图/21.6			
59	-X56	示宽灯线束到车架线束		Deutsch DT06-6S	=图/21.6			
60	-X57	平台线束到配电箱线束		CA3108E28-15PBF80	=图/24.1			
61	-X58	配电箱线束到平台线束		CA3102E28-15S-B-F80	=图/24.1			
62	-X59	配电线束到称重线束		DT06-12S;DT06-12S	=图/13.3			
63	-X60	称重线束到配电线束		DT04-12P;DT04-12P	=图/13.3			
64	-X61	LCU接头		AMP 963534-1	=图/13.1			
车型	NTE200-中亚	内容	插插件总览	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号	第 5 页 共 17 页
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
插接件总览							
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置		
65	-X62	到倾角仪		M12 5P（A-Coded）	=图/13.5		
66	-X63	LCU_CAN1		DEUTSCH DT04-3P-LE08	=图/13.6		
67	-X64	LCU RS232调试口		AMP 5205817-1+205203-8+66504-3	=图/13.7		
68	-X65	LCU_CAN2		DEUTSCH DT04-3P-LE08	=图/13.7		
69	-X66	PROGRAM		DEUTSCH DT04-4P	=图/13.8		
70	-X67	IDCU 232		AMP 5205817-1+205203-8+66504-3	=图/13.5		
71	-X68	CNX1线束到GE接头		ITT. CA3106E36-10PZB-F80-A232-F0	=图/25.1		
72	-X69	CNX2-5线束到CNX1线束		HARNESSFLEX. BAYONENT 9800611	=图/25.3		
73	-X70	CNX1线束到CNX2-5线束		HARNESSFLEX. BAYONENT 9800573	=图/25.3		
74	-X71	CNX1控制线束到右前轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	=图/25.1		
75	-X72	CNX1控制线束到左后轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	=图/25.1		
76	-X73	CNX1控制线束到右后轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	=图/25.2		
77	-X74	CNX1控制线束到左前轮速度传感器		ITT. CA3108E14S-6S	=图/25.2		
78	-X75	配电箱线束到CNX2-5线束43芯接头		ITT. CA3100E28A51S-B-F80	=图/26.1		
79	-X76	CNX2-5线束到配电箱线束43芯接头		ITT. CA3108E28A51P-B-F80	=图/26.1		
80	-X77	CNX2-5线束到配电箱线束37芯接头		ITT. CA3108E28-21PXB-F80	=图/26.1		
81	-X78	配电箱线束37芯接头到CNX2-5线束		ITT. CA3100E28-21SXB-F80	=图/26.1		
82	-X79	CNX2-5线束到GECNX2接头		ITT. CA3106E36-10PYB-F80-A232-F0	=图/26.1		
83	-X80	CNX2-5线束到CAN		DEUTSCH. DT06-3S	=图/26.4		
84	-X81	CNX2-5线束到GECNX3接头		ITT. CA3106E36-10PXB-F80-A232-F0	=图/26.5		
85	-X82	CNX2-5线束到CAN		DEUTSCH. DT06-3S	=图/26.7		
86	-X83	CNX2-5线束到GECNX4接头		ITT. CA3106E36-10PWB-F80-A232-F0	=图/25.6		
87	-X84	CNX1线束到发动机转速传感器		PACKARD. 12015793	=图/25.4		
88	-X85	发动机转速传感器到CNX1线束		PACKARD. 12010717	=图/25.4		
89	-X86	CNX2-5线束到GECNX5接头		ITT. CA3106E36-10PB-F80-A232-F0	=图/25.5		
90	-X87	CNX1线束到桥箱灯线束		DELPHI PACKARD 12010973	=图/25.4		
91	-X88	桥箱灯线束到CNX1线束		DELPHI RACKARD 12010973	=图/25.4		
92	-X89	称重显示屏U口		USB	=图/13.3		
93	-X90	集中润滑控制器		RJ45;DEUTSCH PACKARD 12110293	=图/18.6		
94	-X92	胎压监测后中继器		AMP 282080-1	=图/22.5		
95	-X96	左镜加热		DEUTSCH. DT06-2S	=图/24.5		
96	-X97	右镜加热		DEUTSCH. DT06-2S	=图/24.6		
车型	NTE200-中亚	内容	接插件总览	 内蒙古北方重型汽车股份有限公司	版本	A	图号
1	2	3	4	5	6	7	8

插接件总览					
序号	名称	功能描述	件号	型号	位置
97	-X98	驾驶室线束到驾驶室顶部线束		15256576;15256576	=图/15.1
98	-X99	驾驶室顶部线束到驾驶室线束		15256576;15256576	=图/15.1
99	-X100	信息管理系统J2接头		深圳得著.2BWTN12P	=图/12.4
100	-X101	信息管理系统J1接头		深圳得著.2BWTN06P	=图/12.3
101	-X102	左侧称重显示屏		DEUTSCH. HD16-9-1939S;DEUTSCH. DT06-8SA	=图/24.7
102	-X103	右侧称重显示屏		DEUTSCH. DT06-2S	=图/24.8

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
1	1A1			正极线	/1. 1
2	1B1			正极线	/1. 2
3	1C1			正极线	/1. 2
4	1D1			正极线	/1. 2
5	1D1	4		起动继电器供电	/1. 4;/1. 4
6	1E1			正极线	/1. 2
7	1E1	4		起动继电器供电	/1. 5;/1. 6
8	2ABC			串联线	/1. 2
9	213			称重举升信号	/13. 5
10	213			称重举升信号	/24. 2;/24. 6
11	1101	1	YE	左轮马达速度传感器接地	/25. 1
12	1102	1	YE	左轮马达速度传感器供电	/25. 1
13	1103	1	YE	左轮马达速度传感器V2	/25. 1
14	1104	1	YE	左轮马达速度传感器非V2	/25. 1
15	1105	1	YE	左轮马达速度传感器V1	/25. 2
16	1106	1	YE	左轮马达速度传感器非V1	/25. 2
17	1107	1	YE	左轮马达速度传感器屏蔽	/25. 2
18	1108	1	YE	左前轮速度传感器接地	/25. 3
19	1110	1	YE	左前轮速度传感器供电	/25. 3
20	1111	1	YE	左前轮速度传感器V2	/25. 3
21	1112	1	YE	左前轮速度传感器非V2	/25. 3
22	1113	1	YE	左前轮速度传感器V1	/25. 3
23	1114	1	YE	左前轮速度传感器非V1	/25. 3
24	1115	1	YE	左前轮速度传感器屏蔽	/25. 3
25	1116	1	YE	右前轮速度传感器接地	/25. 1
26	1117	1	YE	右前轮速度传感器供电	/25. 1
27	1118	1	YE	右前轮速度传感器V2	/25. 1
28	1119	1	YE	右前轮速度传感器非V2	/25. 1
29	1120	1	YE	右前轮速度传感器V1	/25. 2
30	1121	1	YE	右前轮速度传感器非V1	/25. 2
31	1122	1	YE	右前轮速度传感器屏蔽	/25. 2
32	1129			桥箱风压信号	/25. 5
33	1136	1	YE	右轮马达速度传感器接地	/25. 3

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
34	1137	1	YE	右轮马达速度传感器供电	/25. 3
35	1139	1	YE	右轮马达速度传感器V2	/25. 3
36	1140	1	YE	右轮马达速度传感器非V2	/25. 3
37	1142	1	YE	右轮马达速度传感器V1	/25. 3
38	1143	1	YE	右轮马达速度传感器非V1	/25. 3
39	1144	1	YE	右轮马达速度传感器屏蔽	/25. 3
40	1145	0, 75		主发速度传感器	/25. 4;/25. 4
41	1146			缓行信号	/25. 4
42	1148			车箱下降信号到GE系统	/25. 4
43	1149	0, 75		主发速度传感器屏蔽	/25. 4
44	1150	0, 75		主发速度传感器	/25. 4;/25. 4
45	1201	0, 75	YE	GE系统+5VDC供电到接线排	/8. 3;/26. 1
46	1202	0, 75	YE	GE系统接地返回到接线排	/8. 4;/26. 2
47	1203	0, 75	YE	GE系统+5VDC供电到接线排	/8. 3;/26. 2
48	1204	0, 75	YE	GE系统接地返回到接线排	/8. 4;/26. 1
49	1205	0, 75	YE	GE系统+5VDC供电到接线排	/8. 4;/26. 2
50	1206	0, 75	YE	GE系统接地返回到接线排	/8. 4;/26. 2
51	1207	0, 75	YE	GE系统+15VDC供电到接线排	/8. 5;/26. 2
52	1208	0, 75	YE	GE系统接地返回到接线排	/8. 4;/26. 2
53	1210	0, 75	YE	GE系统+15VDC供电到接线排	/8. 5;/26. 2
54	1211	0, 75	YE	GE系统接地返回到接线排	/8. 5;/26. 2
55	1212	1	YE	GE系统到DID面板-15VDC供电	/26. 3;/26. 6
56	1213	0, 75	YE	GE系统接地返回到接线排	/8. 5;/26. 3
57	1216			缓行踏板信号	/12. 4;/16. 4
58	1222			缓行踏板接地	/16. 3;/19. 7
59	1231	0, 75	YE	GE系统到发动机ISC继电器	/6. 2;/25. 4
60	1243	0, 75	YE	GE系统到发动机C3-D	/18. 5;/26. 2
61	1244	0, 75	YE	油门信号	/18. 5;/26. 2
62	1245	0, 75	YE	油门接地	/18. 6;/26. 3
63	1249	0, 75	YE	RER ENG OEM PIN 25	/7. 7;/26. 3
64	1250	0, 75	YE	GE系统到发动机报警信号	/26. 3
65	1301	0, 75	YE	缓行电位计信号	/12. 4;/19. 8
66	1301			GE系统到缓行电位计信号	/26. 6;/26. 6

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
67	1302			GE系统到DID面板	/26. 5
68	1303	0, 75	YE	GE系统到DID面板	/26. 5
69	1304	0, 75	YE	GE系统到DID面板	/26. 6
70	1308	0, 75	YE	GE系统到DID面板	/26. 6
71	1310			GE系统到缓行电位计屏蔽	/26. 7
72	1311			缓行电位计接地	/19. 8
73	1311			GE系统到缓行电位计接地	/26. 7
74	1315	0, 75		GE系统到DID面板屏蔽	/26. 6
75	1316	1	YE	全缓行输出	/7. 8;/26. 5
76	1318			GE系统到车速表信号驱动	/26. 6
77	1322	0, 75	YE	DSC通讯接口	/26. 5
78	1323	0, 75	YE	DSC通讯接口	/26. 5
79	1324	0, 75	YE	DSC通讯接口屏蔽	/26. 6
80	1325			GE系统到车速表信号驱动	/26. 6
81	1330	0, 75	YE	DSC通讯接口	/26. 5
82	1339	1	YE	CNX3参考电压接地返回	/8. 7;/26. 6
83	1339			10V参考电压接地	/26. 6
84	1340	1	YE	CNX3到控制塔线束-屏蔽层	/8. 7;/26. 7
85	1346	1	YE	CNX3参考电压信号输入10VDC	/8. 7
86	1408	1	YE	倒挡信号	/8. 6;/25. 6
87	1410			数据存储开关到控制器	/11. 5;/15. 1
88	1415	0, 75	YE	发动机休息信号到控制器	/11. 5;/14. 3
89	1416	1	YE	缓行速度控制开关到I/O模块	/15. 5
90	1416	1	YE	GE系统到缓行速度控制开关	/25. 7
91	1416A	1	YE	缓行请求开关供电	/15. 5;/15. 5;/19. 4
92	1418	0, 75	YE	驻车制动释放信号到GE系统	/7. 8;/25. 7
93	1434	0, 75	YE	系统故障复位开关	/14. 4
94	1434A	0, 75	YE	休息模式开关到暖机请求开关	/14. 4
95	1442	0, 75	YE	前进档	/7. 7;/25. 8
96	1446	0, 75	YE	油门踏板信号	/12. 4;/16. 3
97	1451	0, 75	YE	油门踏板接地	/16. 3;/19. 8
98	1455	0, 75	YE	暖机请求到系统故障复位	/14. 4
99	1459	0, 75	YE	系统故障复位到顶部开关	/14. 4;/15. 1

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
100	1528	0, 75	YE	发动机暖机开关到控制器	/11. 5;/14. 4
101	1544	2	YE	CNX5供电	/25. 6
102	1601	0, 75	RD	CAN1_ENG_CAN_H	/8. 1;/26. 7
103	1602	0, 75	GN	CAN1_ENG_CAN_L	/8. 2;/26. 8
104	1603	0, 75	BK	CAN1_ENG_CAN_S	/8. 2;/26. 8
105	1701	0, 75	RD	GE系统到PCAN_H	/8. 1
106	1701	0, 75	RD	GE系统到PCAN_H	/17. 5
107	1701A	0, 75	RD	GE系统到CAN_H	/8. 1;/26. 4
108	1702	0, 75	GN	GE系统到PCAN_L	/8. 2
109	1702	0, 75	GN	GE系统到PCAN_L	/17. 5
110	1702A	0, 75	GN	GE系统到CAN_L	/8. 2;/26. 4
111	1703	0, 75	BK	GE系统到PCAN_S	/8. 2
112	1703	0, 75	BK	GE系统到PCAN_S	/17. 5
113	1703A	0, 75	BK	GE系统到CAN_S	/8. 2;/26. 4
114	1707	0, 75	RD	信息管理系统到PCAN_H	/12. 5;/17. 6
115	1708	0, 75	GN	信息管理系统到PCAN_L	/12. 5;/17. 6
116	1709	0, 75	BK	信息管理系统到PCAN_S	/12. 5;/17. 6
117	1721			ICAN_H	/12. 2;/17. 7;/17. 7
118	1722			ICAN_L	/12. 2;/17. 7;/17. 7
119	1723			ICAN_S	/12. 3;/17. 7
120	1727	0, 75	YE	B6断路器到K-Line	/16. 6;/19. 2
121	1805A	1	YE	接线排到DID +5VDC供电	/8. 3;/26. 6
122	1806A	1	YE	接线排到DID+15VDC供电	/8. 5;/26. 6
123	1810A	1	YE	接线排到DID RIN	/8. 4;/26. 6
124	2101	2, 5	RD	发动机电脑供电	/27. 4
125	2103	2, 5	RD	发动机电脑供电	/27. 4
126	2104	2, 5	RD	发动机电脑供电	/27. 4
127	2106	2, 5	RD	发动机电脑供电	/27. 4
128	2108	1. 5	RD	模块到发动机点火供电	/7. 7;/18. 7
129	2110	2, 5	BK	发动机电脑接地	/27. 4;/27. 5
130	2111	2, 5	BK	发动机电脑接地	/27. 5;/27. 5
131	2112	2, 5	BK	发动机电脑接地	/27. 5
132	2138			发动机风扇强制运行开关	/3. 4;/18. 6

线号列表						线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置	序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
133	2210	1	YE	冷却液位传感器供电	/27. 6	166	2804	1, 5	YE	B5到百叶窗继电器供电	/6. 6
134	2223	1	YE	冷却液位传感器信号	/27. 6	167	2805	1, 5	YE	百叶窗开关到百叶窗继电器	/6. 5;/10. 8
135	2224	1	YE	冷却液位传感器接地	/27. 6	168	2805			百叶窗开关到百叶窗继电器	/10. 8;/14. 6
136	2234	1, 5	YE	B6到发动机熄火开关	/18. 4	169	2806	1, 5	RD	到燃油泵供电	/18. 6
137	2235	1, 5	YE	发动机急停开关到I/O模块	/18. 2	170	2811	1, 5	YE	百叶窗马达到百叶窗继电器	/6. 5;/18. 7
138	2236	1	YE	钥匙开关15到控制器	/11. 2;/15. 7	171	2812	1, 5	YE	百叶窗马达到百叶窗继电器	/6. 6;/18. 7
139	2237	1	YE	模块到点火运行继电器	/6. 3;/7. 6	172	3002			液压油位置低	/23. 2
140	2311	0, 75	YE	发电机ISC接地	/6. 2;/18. 6	173	3004			液压油温高报警开关	/23. 5
141	2314	0, 75	YE	报警复位开关	/13. 3;/15. 3	174	3007			检测开关到控制器	/11. 5;/14. 7
142	2323	1	YE	发动机怠速升（备用）	/27. 7	175	3107	1	YE	B3断路器到液压油位低开关	/23. 2
143	2324	1	YE	发动机怠速降（备用）	/27. 7	176	3108			举升开关供电	/24. 2
144	2325	0, 75	YE	发电机ISC信号	/6. 2;/18. 6	177	3109			举升手柄供电	/16. 4;/19. 3
145	2400	0, 75	YE	B6断路器到休息模式开关	/14. 3;/19. 4	178	3111			车箱接近开关	/7. 7
146	2401	0, 5	YE	钥匙开关50到控制器	/12. 6;/15. 8	179	3111			举升开关信号	/24. 2
147	2402	1	YE	预润滑继电器到预润滑系统	/5. 7;/18. 6	180	3119			车箱举升电磁阀	/18. 1
148	2403	0, 75	YE	模块到发动机油压开关	/7. 1;/18. 7	181	3119A			举升信号到后照灯继电器	/5. 5;/7. 3
149	2404	0, 75	YE	发动机启动继电器到启动继电器	/6. 4;/18. 7	182	3211			举升手柄保持	/7. 7
150	2405	1	YE	起动信号	/1. 6	183	3211			举升手柄中位信号到模块	/16. 5
151	2500	0, 5	YE	B4断路器到组合仪表供电	/12. 2;/19. 5	184	3213			控制器到浮动电磁阀	/11. 2;/18. 1
152	2501	0, 5	YE	B7断路器到到组合仪表唤醒	/12. 2	185	3214			控制器到浮动电磁阀	/22. 8
153	2531	0, 75	YE	空气滤清器阻塞	/7. 6;/20. 7	186	3300			溢流电磁阀	/18. 1
154	2533	1	YE	模块到空气滤清器开关	/20. 7	187	3315			车箱下降电磁阀	/18. 1
155	2533	1	YE	模块到空气滤清器开关	/20. 7	188	3402			驻车释放压力开关供电	/2. 4
156	2558	0, 75	YE	燃油油位传感器	/23. 6	189	3406			B2断路器到急停开关	/15. 6;/17. 5
157	2560			燃油有水传感器到I/O模块	/7. 8;/18. 4	190	3406A			脚制动开关到急停开关	/15. 7;/17. 3
158	2601	0, 75	RD	发动机CAN_H	/8. 2;/18. 5	191	3408			装载制动开关供电	/15. 5;/19. 4
159	2602	0, 75	GN	发动机CAN_L	/8. 2;/18. 5	192	3413			驻车制动压力开关	/7. 7
160	2603	0, 75	BK	发动机CAN_S	/8. 3;/18. 5	193	3419			行车制动跳板输出	/11. 4;/17. 3
161	2604	1	YE	发动机检测接头供电	/12. 6;/19. 4	194	3424			紧急制动开关输出	/11. 4;/15. 6
162	2701	1	YE	到发电机励磁供电	/2. 3;/18. 7	195	3430			控制器到驻车释放电磁阀	/11. 6
163	2800	0, 75	YE	B3到百叶窗开关	/14. 5;/19. 2	196	3431			驻车释放继电器到驻车释放电磁阀2	/24. 4
164	2802	1, 5	YE	百叶窗开关到百叶窗继电器	/6. 6	197	3434			驻车制动开关到控制器	/12. 3;/15. 5
165	2803	1, 5	YE	B5到百叶窗继电器供电	/6. 5	198	3438			装载制动开关到接线排	/8. 6

线号列表						线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置	序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
199	3438			装载制动开关输入到控制器	/15. 5	232	4214			近光灯继电器到左下远光灯	/18. 1
200	3439			驻车制动开关供电	/15. 5;/15. 5;/19. 4	233	4215			I/O模块输出OUT_11到左侧补光灯	/7. 6;/22. 4
201	3440			装载制动电磁阀到接线排	/8. 5	234	4216			到右侧补光灯	/22. 5
202	3441			装载制动开关到I/O模块	/7. 2;/8. 6	235	4302	0, 75	YE	危险报警开关到控制器	/11. 4;/14. 6
203	3442			制动压力低	/7. 2	236	4311			控制器左转向信号输出	/2. 6;/10. 5
204	3451			急停开关到紧急制动电磁阀	/15. 6	237	4311			控制器左转向信号输出	/10. 5;/11. 7
205	3502			B7断路器供电	/11. 3;/19. 5	238	4311A			影像左转控制	/7. 3;/16. 8
206	3512			控制器到卸荷电磁阀	/11. 6;/18. 2	239	4312			控制器右转向信号输出	/2. 6
207	3516			转向压力低	/7. 2;/18. 3	240	4312			控制器到右转向灯	/11. 7
208	3516			转向压力低	/23. 2	241	4312A			影像右转控制	/7. 8;/16. 8
209	3606			前制动压力开关	/7. 8	242	4312A			影像右转控制	/7. 8;/16. 8
210	3607			后制动压力开关	/7. 8	243	4313			B2到日行灯 供电	/18. 7
211	3612			I/O模块到液压油冷却电磁阀	/7. 1;/18. 4	244	4314			B2到日行灯 供电	/18. 8
212	3614			液压油温度开关到I/O模块	/7. 7;/18. 4	245	4315			控制器到组合开关	/11. 3;/14. 3
213	3614			液压油温高	/23. 3	246	4316			右转向	/11. 3;/14. 3
214	4101			B1断路器到组合开关	/14. 2;/19. 1	247	4320			开关照明供电	/12. 5;/19. 7
215	4103			B1到灯光开关	/14. 8;/19. 1	248	4320A			开关照明供电	/14. 7;/19. 6
216	4103A	0, 75	YE	B1到灯光开关	/14. 8;/14. 8	249	4401			B4断路器到梯灯开关	/15. 4;/19. 3
217	4104	0, 75	YE	灯光开关供电到接线排	/14. 8;/19. 6	250	4411			右转向信号到平台	/2. 6;/20. 1
218	4104	0, 75	YE	灯光开关供电到接线排	/14. 8;/19. 6;/19. 6	251	4411A			左转向信号到车架	/2. 6;/18. 3
219	4104A			仪表照明到顶部开关	/15. 2;/19. 6	252	4412			左转向信号到平台	/2. 6;/20. 2
220	4111			组合开关到远光灯继电器	/5. 1	253	4413			灯光开关到车架夜行灯	/18. 3
221	4111			组合开关到远光灯继电器	/14. 2	254	4413			灯光开关到车架夜行灯	/18. 3;/19. 7
222	4112			B5到远光灯继电器供电	/5. 2	255	4413			组合开关到示宽灯供电	/20. 1
223	4113			远光灯继电器到右下远光灯	/5. 2;/18. 3	256	4413			组合开关到示宽灯供电	/20. 1;/20. 2
224	4114			远光灯继电器到左下远光灯	/5. 2;/18. 3	257	4413A			灯光开关平台夜行灯	/19. 7
225	4118			远光	/11. 3;/14. 2	258	4413A			夜行灯	/21. 8
226	4119			近光	/11. 3;/14. 2	259	4414			右转向信号到车架	/2. 6;/18. 3
227	4201			灯开关到组合开关	/14. 2;/14. 8	260	4423A			示宽灯供电	/20. 1
228	4211			组合开关到近光灯继电器	/5. 2	261	4427			梯灯开关到梯灯开关	/18. 3
229	4211			组合开关到近光灯继电器	/14. 2	262	4427			梯灯开关到梯灯开关	/15. 4;/18. 3
230	4212			B5到近光灯继电器供电	/5. 2	263	4428			梯灯开关到梯灯开关	/15. 4;/18. 3
231	4213			近光灯继电器到右下远光灯	/5. 2;/18. 3	264	4428			梯灯开关到梯灯开关	/21. 2

线号列表						线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置	序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
265	4428			提灯开关到梯灯开关	/18. 3	298	5113			组合开关到控制器	/14. 1
266	4430			倒车继电器到倒车灯	/18. 2	299	5114			组合开关到喇叭继电器	/5. 3
267	4431			倒车信号到环场影像系统	/8. 6;/16. 8	300	5114			组合开关到喇叭继电器	/14. 2
268	4435			后照灯继电器到后照灯	/5. 5;/20. 5	301	5116			组合开关到雨刷电机	/14. 1;/16. 1
269	4436			右后照灯	/20. 5	302	5117			组合开关到水泵	/14. 2;/17. 1
270	4440	0, 75	YE	B3到桥箱灯供电	/2. 4;/25. 4	303	5118			喇叭继电器到喇叭供电	/20. 6
271	4440	0, 75	YE	B2断路器到桥箱灯供电	/20. 8;/25. 4	304	5118			喇叭继电器到喇叭供电	/20. 6
272	4440A	0, 75	YE	桥箱灯开关到桥箱灯供电	/20. 8	305	5118			喇叭继电器到喇叭	/5. 3;/20. 6
273	4442			B1到发动机检测灯开关供电（备用）	/18. 2	306	5123			倒档信号到接线排	/7. 7;/8. 6
274	4443			检修灯	/18. 4	307	5123A			接线排到倒车灯继电器	/5. 4;/8. 6
275	4444			发动机检修灯供电	/18. 7	308	5125			控制器到雨刷低速继电器	/5. 8
276	4444			右发动机检修灯	/20. 5	309	5125			控制器到雨刷慢档继电器	/11. 5
277	4446			接线排到后照灯继电器	/5. 5;/8. 6	310	5126			B3到雨刷低速继电器	/2. 5;/5. 8
278	4455			B4到后照灯继电器供电	/2. 5;/5. 5	311	5127			雨刷低速继电器到雨刷低速	/5. 8
279	4510			雾灯开关到指示灯	/11. 4;/15. 2	312	5127			雨刷低速继电器到雨刷电机	/16. 1
280	4511			雾灯开关到雾灯继电器	/5. 6	313	5131			B1到钥匙开关常供电	/15. 7;/17. 5
281	4511			高位灯开关到继电器	/15. 2	314	5131	0, 75	YE	配电箱灯供电	/20. 7
282	4512			B4到雾灯继电器供电	/2. 6;/5. 6	315	5131	0, 75	YE	配电箱灯供电	/20. 7;/20. 8
283	4513			雾灯继电器到雾灯	/5. 6;/18. 4	316	5132			B1断路器到驾驶室灯	/16. 2;/19. 2
284	4514			雾灯继电器到雾灯	/18. 1	317	5133	1	YE	点火运行继电器供电	/6. 3
285	5016			钥匙开关到控制器	/11. 2;/15. 8	318	5135			点火运行继电器输出	/2. 7;/6. 3
286	5017	1, 5	YE	控制器到中间供电继电器	/6. 1;/7. 5	319	5181	1, 5	YE	继电器到镜加温	/6. 7
287	5081	0, 75	YE	B3到镜加热开关	/14. 5;/19. 2	320	5182	1, 5	YE	继电器到镜加温	/6. 7
288	5082			镜加热到CBCU	/11. 4;/14. 5	321	5203			B8断路器到收录机	/16. 2;/19. 6
289	5083	1, 5	YE	到模块	/6. 7;/7. 5	322	5204			断路器到空气座椅供电	/19. 5
290	5102	1	YE	中间继电器到供电继电器	/2. 3;/6. 1	323	5204A			副座椅供电	/19. 6
291	5103	1	YE	中间供电继电器到供电继电器	/6. 1;/9. 4	324	5205			B8断路器到车窗电机	/16. 2;/19. 6
292	5104			B8断路器到雨刷电机	/16. 1;/19. 6	325	5207			B8断路器到空调供电	/16. 5;/19. 6
293	5105			B3断路器到组合开关供电	/14. 2;/19. 2	326	5208			B3断路器到收录机	/16. 1;/19. 1
294	5106			BJ4到喇叭继电器供电	/2. 5;/5. 3	327	5211A			12V点烟器供电	/16. 7
295	5107			B4到倒车继电器供电	/2. 5;/5. 4	328	5211B			12V点烟器供电	/16. 8
296	5111			组合开关到雨刷电机	/14. 1;/16. 2	329	5214			空调到空调干燥罐	/16. 4;/18. 4
297	5112			雨刷低速	/12. 4;/14. 1	330	5214			空调到空调干燥罐	/23. 4

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
331	5214			空调到空调干燥罐	/18. 4
332	5215	1	YE	干燥罐到压缩机	/23. 4
333	5220			门开关信号到控制器	/11. 5;/16. 2
334	5314			装载制动开关供电	/19. 4
335	5501			B1断路器到驾驶室供电	/19. 1
336	5501			B1断路器到驾驶室供电	/2. 2
337	5503			B3到驾驶室供电	/2. 5
338	5503			B3到驾驶室供电	/19. 1
339	5504			B4到驾驶室供电	/2. 5
340	5504			B4到驾驶室供电	/19. 2
341	5506			B6断路器到1驾驶室供电	/19. 4
342	5507			B7断路器到1驾驶室供电	/19. 5
343	5508			B7断路器到1驾驶室供电	/19. 6
344	5511			跳线	/19. 1
345	5611			空调电控水阀信号	/16. 5;/17. 1
346	5615			空调电控水阀供电	/16. 4;/17. 2
347	5711	1, 5	YE	到风扇开关	/6. 8
348	5711			风扇开关	/16. 5
349	5712	1, 5	YE	B4到增压器继电器供电	/2. 6;/6. 8
350	5713	1, 5	YE	增压继电器到增压器供电	/6. 8
351	5802			F6到控制器供电	/10. 7;/11. 1
352	5808			F5到CBCU3E控制器供电	/11. 2
353	5834	0, 75	RD	PCAN_H	/11. 1;/11. 1;/17. 6
354	5835	0, 75	GN	PCAN_L	/11. 1;/11. 1;/17. 6
355	5836	0, 75	BK	PCAN_S	/11. 2;/17. 7
356	5837			K_LINE	/11. 2;/16. 6
357	5847			I/O模块选择	/11. 3
358	5860			MCAN_H	/7. 1
359	5860			MCAN_H	/11. 4;/11. 4
360	5861			MCAN_L	/7. 1
361	5861			MCAN_L	/11. 4;/11. 4
362	5887			控制器到传感器接地	/12. 3;/19. 7
363	5895			ICAN_S	/12. 4;/17. 6

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
364	5903			ICAN_H	/12. 5;/12. 5;/17. 6
365	5905			ICAN_L	/12. 5;/12. 5;/17. 6
366	5907			传感器接地	/12. 5;/18. 2
367	5907	0, 75	YE	传感器接地	/23. 7
368	5917			控制器到传感器供电	/12. 6;/19. 8
369	5928			F3到CBCU控制器供电	/11. 6
370	5934			F4到控制器供电	/10. 6;/11. 7
371	5940			B4断路器到仪表控制器	/11. 6
372	5941			F2到CBCU3E控制器供电	/11. 6
373	5947			F1到CBCU控制器供电	/11. 7
374	6003			B3断路器供电	/2. 4
375	6004			B4断路器供电	/2. 5
376	6005			B5断路器供电	/3. 1
377	6006			B6断路器供电	/3. 3
378	6007			B7断路器供电	/3. 3
379	6008			B8断路器供电	/3. 4
380	6011			B1断路器到TB1-A	/2. 2
381	6012			B2断路器到接线排	/3. 5;/3. 5
382	6012			B2断路器到接线排	/3. 5
383	6013			B3断路器到TB1-C	/2. 4;/2. 4
384	6013			B3断路器到TB1-C	/2. 4
385	6014			B4断路器到TB1-E	/2. 5;/2. 5
386	6014			B4断路器到TB1-E	/2. 5
387	6015			B5断路器到TB2-A	/3. 1;/3. 2
388	6015			B5断路器到TB2-A	/3. 1
389	6016			B6断路器到TB2-C	/3. 3
390	6017			B7断路器到TB1-D	/3. 3
391	6018			B8断路器到TB1-E供电	/3. 4
392	6018B			B8断路器到点烟器	/16. 5
393	6018C			B8断路器到点烟器	/16. 6
394	6019			B9断路器到接线排	/3. 5
395	6019A			B9到备用供电	/16. 7
396	6106			信息管理系统到ICAN_H	/12. 5;/17. 6;/17. 6

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
397	6107			信息管理系统到ICAN_L	/12. 5;/17. 6;/17. 6
398	6108			信息管理系统到ICAN_S	/12. 5;/12. 5;/17. 7
399	6121			B1断路器到保险盒供电	/3. 6
400	6132			B3跳线	/2. 3;/2. 4
401	6133	0, 75	YE	B6到发动机ISC继电器	/6. 2
402	6151	0, 75	YE	B5断路器到桥箱风压开关供电	/25. 5
403	6151			B5断路器到桥箱风压开关供电	/25. 5
404	6152			B5到预润滑启动继电器供电	/5. 7
405	6153	0, 75	YE	B5到发动机启动继电器供电	/6. 4
406	6201			B4断路器到信息管理系统供电	/12. 3;/19. 5
407	6203			B7断路器到到信息管理系统	/12. 3
408	6203			信息管理系统唤醒	/2. 7
409	6225	0, 75	RD	CAN_H	/12. 6;/17. 8
410	6225A	0, 75	RD	CAN_H	/17. 7
411	6226	0, 75	GN	CAN_L	/12. 6;/17. 8
412	6226A	0, 75	GN	CAN_L	/17. 7
413	6227	0, 75	BK	CAN_S	/12. 6;/17. 8
414	6227A	0, 75	BK	CAN_S	/17. 7
415	6228			CAN_H	/17. 8;/17. 8
416	6229			CAN_L	/17. 8;/17. 8
417	6230			CAN_S	/17. 8
418	6302			缓行电位计供电	/19. 8
419	6303			缓行踏板供电	/16. 3;/19. 8
420	6304			油门踏板供电	/16. 3;/19. 8
421	6305			跳线	/8. 4;/26. 6
422	6926			模块到预润滑启动继电器	/5. 7;/7. 4
423	6943			MCAN_TR	/7. 1;/7. 2
424	6946			模块地址输入	/3. 7;/7. 2
425	6947			模块地址输入	/3. 7;/7. 2
426	6948			模块地址输入	/3. 7;/7. 2
427	6949			模块地址输入	/7. 2
428	6966	0, 75	YE	模块到发动机启动继电器	/6. 4;/7. 6
429	7065			称重显示屏CAN_H	/17. 5

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
430	7066			称重显示屏CAN_L	/17. 5
431	7068			称重显示屏CAN_S	/17. 5
432	7103			IDCU_POWER	/13. 4
433	7105			USB+	/13. 3
434	7106			USB-	/13. 3
435	7111			USB_5V	/13. 3
436	7114			集中润滑供电	/2. 7;/18. 8
437	7114A			集中润滑供电	/2. 8;/18. 8
438	7115			IDCU_CAN2_H	/13. 4
439	7115			IDCU_CAN2_H	/13. 4
440	7116			IDCU_CAN2_L	/13. 4
441	7116			IDCU_CAN2_L	/13. 4
442	7117			IDCU_RS232_TXD	/13. 5
443	7118			IDCU_RS232_RXD	/13. 5
444	7119			润滑泵信号正	/18. 5
445	7120			润滑泵信号负	/18. 5
446	7121			润滑油脂油位正	/18. 5
447	7122			润滑油脂油位负	/18. 8
448	7123			润滑油脂油位信号	/18. 8
449	7124			润滑罐压力开关正	/18. 8
450	7125			润滑罐压力开关信号	/18. 8
451	7145			24V	/13. 4;/13. 8
452	7201	0, 75	RD	PCAN_H	/16. 4;/17. 7
453	7202	0, 75	GN	PCAN_L	/16. 4;/17. 8
454	7203	0, 75	BK	PCAN_S	/16. 4;/17. 8
455	7205			LCU_POWER	/13. 4;/13. 4
456	7206			LCU_RS232_RXD	/13. 7;/13. 7
457	7207			LCU_RS232_TXD	/13. 7;/13. 7
458	7208			FL_PRESSURE	/13. 1;/13. 1
459	7209			RL_PRESSURE	/13. 2;/13. 2
460	7209			换挡手柄照明	/16. 5;/19. 7
461	7211			绿灯信号	/10. 6;/20. 3
462	7211			绿灯信号	/10. 6;/11. 5

线号列表						线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置	序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
463	7212			称重系统黄色报警灯	/20. 3	496	7402			PCAN_L	/16. 3;/16. 4
464	7212			称重系统黄灯	/11. 5	497	7402A			PACN_L	/16. 2;/16. 3
465	7213			称重系统绿色报警灯	/20. 4	498	7406			换挡手柄供电	/16. 3;/19. 2
466	7213			称重系统绿灯	/11. 6	499	7409			换挡手柄照明	/16. 3;/19. 7
467	7214			LUC_CAN1_H	/13. 5	500	7505			Sensor_24V	/13. 3
468	7214A			LCU_CAN1_H_Program	/13. 6	501	7505			Sensor_24V	/13. 3
469	7214A			LCU_CAN1_H_Program	/13. 6	502	7505			Sensor_24V	/13. 3
470	7214A			LCU_CAN1_H_Program	/13. 6	503	7505			Sensor_24V	/13. 3
471	7220			BODYDOWN_SWITCH	/13. 5;/13. 5	504	8110			环场影像供电	/2. 4;/16. 8
472	7223			LCU_Power	/13. 3;/13. 3	505	G1726			K_LINE接地	/16. 6;/17. 4
473	7224			Programing	/13. 8	506	G2237			点火运行继电器接地	/6. 3;/9. 4
474	7225			LCU_CAN2_L	/13. 7;/13. 7	507	G2402			预润滑继电器接地	/1. 7
475	7226			LCU_CAN2_H	/13. 7;/13. 7	508	G2403			发动机机油压力开关接地	/1. 8
476	7227			FR_PRESSURE	/13. 2;/13. 2	509	G2405			起动继电器接地	/1. 6
477	7228			RR_PRESSURE	/13. 2;/13. 2	510	G2501			组合仪表接地	/12. 2;/17. 2
478	7232			LCU_CAN1_L	/13. 5	511	G2531	1	BK	空气滤清器开关接地	/20. 7
479	7232A			LCU_CAN1_L_Program	/13. 6	512	G2532	1	BK	空气滤清器开关接地	/20. 7
480	7233			LCU_RS232_GND	/13. 7;/13. 7	513	G2533	1	BK	空气滤清器开关接地	/20. 7
481	7234			LCU_POWER	/13. 4;/13. 4	514	G2534	1	BK	空气滤清器开关接地	/20. 8
482	7240			装载制动到称重系统	/15. 5	515	G2560	1	BK	燃油有水传感器接地	/23. 6
483	7240			系统故障复位到驾驶室顶部开关	/13. 4	516	G2601			发动机监测接头接地	/9. 5
484	7253			LoadBreak_Signal	/13. 4;/13. 4	517	G2801			百叶窗继电器接地	/8. 7
485	7301			B2到自动灭火系统	/18. 7	518	G2802			百叶窗继电器接地	/8. 8
486	7302			自动灭火系统到发动机熄火信号	/7. 7;/18. 7	519	G2806			燃油泵接地	/27. 4
487	7311			胎压监测供电（备用）	/18. 7	520	G2811	1, 5	YE	百叶窗继电器到百叶窗接地	/6. 5;/9. 6
488	7311			胎压监测供电（备用）	/22. 5	521	G2812	1, 5	YE	百叶窗继电器到百叶窗接地	/6. 6;/9. 6
489	7315			TPO+	/13. 6	522	G3004	1	BK	液压油温高报警开关	/23. 5
490	7316			TPO-	/13. 6	523	G3007	0, 75	YE	接地	/14. 7;/17. 3
491	7317			TPI+	/13. 7	524	G3107	1	BK	液压油位低开关接地	/23. 3
492	7318			TPI-	/13. 7	525	G3109			举升手柄接地	/16. 4;/17. 3
493	7401			PCAN_H	/16. 3;/16. 5	526	G3119			举升电磁阀接地	/22. 6
494	7401A			PCAN_H	/16. 2;/16. 3	527	G3213			驻车释放电磁阀接地	/22. 7
495	7402			INCOLINOMETOR_24V	/13. 5	528	G3214			驻车释放电磁阀接地	/22. 8

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
529	G3300			溢流电磁阀接地	/22. 7
530	G3315			下降电磁阀接地	/22. 6
531	G3415			右刹车/夜行灯接地	/22. 2
532	G3416			左刹车/夜行灯接地	/22. 1
533	G3419			行车制动跳板接地	=图/17. 2;=图/17. 3
534	G3424			急停开关接地	/15. 6;/17. 3
535	G3430	1	BK	驻车释放电磁阀1接地	/24. 5;/24. 5
536	G3431	1	BK	驻车释放电磁阀2接地	/24. 4;/24. 5
537	G3440	1	BK	装载制动电磁阀接地	/24. 4;/24. 4
538	G3442	1	BK	制动压力低开关接地	/24. 3;/24. 4
539	G3451	1	BK	紧急制动电磁阀接地	/24. 5;/24. 6
540	G3512			蓄能器卸荷电磁阀接地	/22. 5
541	G3516	1	BK	转向压力低开关接地	/23. 2
542	G3606	1	BK	前制动残余压力开关接地	/24. 2;/24. 3
543	G3607	1	BK	后制动残余压力开关接地	/24. 3;/24. 3
544	G3612			液压油冷却电磁阀接地	/22. 8
545	G3614	1	BK	液压油温高开关接地	/23. 3
546	G4104A			照明接地	/15. 2
547	G4111			远光灯继电器接地	/5. 1;/9. 2
548	G4211			近光灯继电器接地	/5. 2;/9. 2
549	G4215			左侧补光灯接地	/22. 4
550	G4216			右侧补光灯接地	/22. 5
551	G4301			组合开关接地	/14. 3;/17. 2
552	G4302			接地	/14. 6;/17. 4
553	G4320A	0, 75	YE	接地	/14. 7;/17. 3
554	G4320A	0, 75	YE	接地	/14. 7;/17. 3
555	G4414			右转向灯接地	/22. 2
556	G4416	1	BK	左转向灯接地	/20. 2
557	G4417			左后转向灯接地	/21. 6
558	G4417			左后转向灯接地	/21. 6
559	G4417			左后转向灯接地	/21. 6
560	G4417			左后转向灯接地	/21. 6
561	G4417			左转向灯接地	/22. 3

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
562	G4419	1	BK	平台右转向灯接地	/20. 1
563	G4421	1	BK	右示宽灯接地	/20. 1
564	G4422	1	BK	左示宽灯接地	/20. 2
565	G4430			倒车灯接地	/22. 3
566	G4434			倒车蜂鸣器接地	/22. 4
567	G4436	1	BK	后照灯接地	/20. 5
568	G4437			倒车灯接地	/22. 4
569	G4440			桥箱灯接地	/20. 8
570	G4443			发动机检修灯接地	/18. 7
571	G4443	1	BK	左发动机检修灯接地	/20. 4
572	G4444			发动机检修灯接地	/18. 7
573	G4444	1	BK	右发动机检修灯接地	/20. 5
574	G4445			后照灯继电器接地	/5. 5;/9. 3
575	G4511			雾灯继电器接地	/5. 6;/9. 3
576	G5083	1, 5	YE	镜加热继电器接地	/6. 7;/8. 8
577	G5101	1, 5	YE	中间供电继电器接地	/6. 1;/9. 4
578	G5114			喇叭继电器接地	/5. 3;/9. 3
579	G5119	1	BK	喇叭接地	/20. 6
580	G5120	1	BK	喇叭接地	/20. 6
581	G5123			倒车继电器接地	/5. 4;/9. 3
582	G5125			雨刷低速继电器接地	/5. 8;/9. 4
583	G5132			配电箱灯接地	/8. 7;/20. 8
584	G5181	1	BK	左镜加热接地	/24. 6;/24. 6
585	G5182	1	BK	右镜加热接地	/24. 6
586	G5203			收录机接地	/16. 2;/17. 2
587	G5204			主座椅接地	/19. 5
588	G5210			变压器接地	/16. 7;/17. 4
589	G5211A			12V点烟器接地	/16. 7
590	G5211B			12V点烟器接地	/16. 8
591	G5215			空调接地	/16. 4;/17. 3
592	G5314			跳线	/19. 4
593	G5314A			副座椅接地	/19. 6
594	G5711	1, 5	YE	增压继电器接地	/6. 8;/8. 8

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
595	G5713			压缩机接地	/9. 6
596	G5803			控制器接地	/11. 2;/19. 3
597	G5816			控制器接地	/11. 4;/19. 3
598	G5817			控制器接地	/11. 4;/19. 3
599	G5875			控制器接地	/11. 5;/19. 3
600	G5876			控制器接地	/11. 5;/19. 3
601	G5877			控制器接地	/11. 5;/19. 4
602	G5927			控制器接地	/11. 6;/19. 4
603	G5944			控制器接地	/11. 7;/19. 4
604	G6001			模块总接地	/9. 2
605	G6002			接线排接地	/9. 3
606	G6003			接线排接地	/9. 4
607	G6004			接线排接地	/9. 5
608	G6011			跳线	/9. 2
609	G6012			接线排接地跳线	/8. 3;/9. 6
610	G6018B			点烟器接地	/16. 6;/17. 2
611	G6018C			点烟器接地	/16. 6
612	G6201			信息管理系统接地	/12. 3;/17. 3
613	G6907			模块接地	/3. 7;/7. 2
614	G6909			模块接地	/3. 8;/7. 2
615	G6926			预润滑继电器接地	/5. 7;/9. 3
616	G6929			模块接地	/3. 8;/7. 5
617	G6931			模块接地	/3. 8;/7. 5
618	G6966	0, 75	YE	发动机启动继电器接地	/6. 4;/9. 5
619	G6973			模块接地	/3. 8;/7. 7
620	G6973			模块接地	/3. 8;/7. 7
621	G7000			接地	/8. 8;/9. 7
622	G7000A			跳线	/8. 7
623	G7001			接线排接地	/9. 6
624	G7102			IDCU_GND	/13. 5
625	G7102			称重控制器接地	/9. 7;/13. 5
626	G7102A			IDCU_RS232_S	/13. 5
627	G7112			USB_GND	/13. 3

线号列表					
序号	线号	线径	颜色	功能描述	位置
628	G7117			集中润滑接地	/9. 5;/27. 6
629	G7117A			集中润滑接地	/27. 6
630	G7127			集中润滑控制器接地	/9. 5
631	G7201			LCU_GND	/13. 4;/13. 4
632	G7211	1	BK	称重系统红色报警灯接地	/20. 3
633	G7212			称重控制器接地	/9. 7;/13. 4
634	G7212	1	BK	称重系统黄色报警灯接地	/20. 3
635	G7212C			LCU_CAN2_S	/13. 7;/13. 7
636	G7213	1	BK	称重系统绿色报警灯接地	/20. 4
637	G7215			LCU_GND	/13. 4;/13. 4
638	G7311			胎压监测接地	/22. 5
639	G7403			INCOLINOMETOR_GND	/13. 3;/13. 5
640	G7406			换挡手柄接地	/16. 3;/17. 2
641	G8110			环场影像接地	/8. 3;/16. 8
642	KS1			电源总开关电源线	/1. 1
643	KS1			电源总开关电源线	/1. 1;/2. 2
644	KS1			电源总开关电源线	/1. 1;/3. 5
645	KS1			电源总开关电源线	/1. 1;/3. 5
646	N4	4		起动继电器到启动机	/1. 6
647	X30			负极线	/1. 1;/1. 1;/1. 2
648	X30			负极线	/1. 1;/1. 1;/1. 2
649	X30A			负极线	/1. 1;/1. 1;/1. 1
650	X30E			负极线	/1. 4