
Руководство по сборке карьерного самосвала 矿车装配指导

Информация 介绍

本指导提供了 Unit-Rig 矿车装配必要资源的信息。在这个指导中，你将看到插图、基本程序步骤、一份推荐工具的清单、一份部件重量单、一张装配任务所需时间的 Gantt 表和一张举升矿车大部件所需吊扣和吊索清单。本指导中的信息将使你能够迅速地为准备和完成矿车的装配组织必要的资源。

Данное руководство предоставляет информацию по сборке самосвала Unit-Rig. В нем вы найдете иллюстрации, основные шаги по сборке, перечень рекомендованных инструментов, перечень весовых характеристик запчастей, таблицу Gantt, отражающую необходимое время для каждого этапа сборки, а также список необходимых подвесных строп и узлов для подъема тяжелых деталей машины. Настоящее руководство содержит информацию о том, как быстро подготовить и завершить организацию сборки самосвала.

本指导不能取代 Unit Rig 为装配提供的其它信息，例如，矿车装配手册、Unit Rig 成品测试程序、相关零件和维修手册和电气原理图。本指导仅用于提供补充并更好的使用户了解在装配过程中期待些什么。如有其它装配文件可以参考，以其它为准。

Данное руководство не может заменить другие материалы для сборки Unit Rig, такие как: справочник по сборке самосвала, программу тестирования собранного самосвала, справочник по запчастям и ремонту, а также принципиальную электрическую схему. Это руководство призвано лишь в качестве дополнения для лучшего понимания процесса сборки. Если имеются другие материалы по сборке, к ним также можно прибегать.

Unit Rig 的矿车装配包括十个基本步骤：

1. 装配现场准备。
2. 前桥安装。
3. 平台准备。
4. 平台安装。
5. 电动轮安装。
6. 燃油箱安装。
7. 中间装配工作。
8. 车箱准备。

9. 车箱安装。
10. 最终装配工作。

Процесс сборки самосвала Unit Rig включает 10 шагов:

1. Подготовка сборочной площадки.
2. Установка переднего моста.
3. Подготовка платформы.
4. Установка платформы.
5. Установка мотор-колес.
6. Установка топливного бака.
7. Промежуточные сборочные работы.
8. Подготовка кузова самосвала.
9. Установка кузова самосвала.
10. Окончательные сборочные работы.

目录

矿车装配指导.....	1
I. 装配现场准备.....	3
II. 前桥安装.....	5
III. 平台准备.....	13
IV. 平台安装.....	17
V. 电动轮安装.....	20
VI. 燃油箱安装.....	23
VII. 中间安装任务.....	25
VIII. 车箱准备.....	26
IX. 车箱安装.....	30
最终装配任务.....	35
附录 A. 推荐工具.....	38
附录 B. 部件重量.....	41
附录 C. 矿车装配时间表.....	44
附录 D. 提升吊扣和吊索.....	45

Содержание

Руководство по сборке самосвала.....	1
I. Подготовка сборочной площадки.....	3
II. Установка переднего моста.....	5
III. Подготовка платформы.....	13

IV. Установка платформы.....	17
V. Установка мотор-колес	20
VI. Установка топливного бензобака	23
VII. Промежуточные задачи для сборки	25
VIII. Подготовка кузова	26
IX. Установка кузова	30
Финишный этап сборки	35
Приложение А. Рекомендованный инструмент	38
Приложение В. Вес деталей	41
Приложение С. Расписание сборки самосвала	44
Приложение D. Подъемные тросы и скобы.....	45

I. 装配现场准备 Подготовка сборочной площадки

不同的矿山有不同的装配现场，但基本上都需要一个平坦区域，足够空间使设备便于到达，并且没有高空障碍。维修手册提供了关于矿车装配空间的细节（参考维修手册最后的章 - 其它。其中的信息和图表指明了每辆装配矿车的尺寸和装配操作所需的空間。如果几辆矿车同时装配，那么所需空间乘以矿车的数量。

У всех карьеров (рудников, разрезов) разные сборочные площадки. Но в основном все они имеют плоский участок, с достаточным пространством для поставки оборудования, а также не имеющим выступающих возвышенностей. В руководстве по ремонту отражены подробности, касаемо размещения сборки самосвала (смотреть справочник по ремонту, последняя глава – Другое), среди которых информация и схемы, показывающие, сколько свободного места необходимо для сборки каждого самосвала. Если сборка нескольких самосвалов осуществляется одновременно, то нужно увеличить требуемое свободное место в соответствующее число раз.

装配现场也需要电和气源。如果车箱以分块的形式运输而来，用于把车箱分块焊接到一起的机器需要电源（通常 440V 或 220V，这取决于使用的焊机）。也需要提供 110V 的电源给钻机、灯和一般电气工具，给气动扳手和清洁剂提供气源。

Для сборочной площадки также требуются источники электро- и газоснабжения. В случае, если доставка кузова осуществлялась в разобранном виде, то оборудование для сварки частей кузова также должно иметь свой источник питания (обычно 440В или 220В, зависит от используемого сварочного оборудования). Также должен быть источник электропитания 110В для дрелей, осветительных приборов и другого электрооборудования, а также пневматический источник для пневматических ключей и очистителей.

Установка также должна быть безопасной. Если она расположена вблизи от других объектов, то необходимо сделать ограждение, чтобы обеспечить безопасность. Если установка расположена вблизи от других объектов, то необходимо сделать ограждение, чтобы обеспечить безопасность.

Сборочная площадка должна отвечать требованиям безопасности. Если она отстоит от цеха или дорог общего пользования на достаточно большом расстоянии, то нужно обеспечить ее безопасность, а также гарантировать сохранность запчастей.

II. 前桥安装 Установка переднего моста

A. 所需工具

1. 两辆吊车，一辆 90 到 120 吨，另一辆 75 吨
2. 防锈复合剂
3. 清洁剂
4. **scotch brite**（钢丝刷）
5. 刮刀
6. 大锤，10 磅
7. 撬杠，4 英尺
8. 棘轮扳手 3/4"，带 3/4"套筒
9. 手扳葫芦，3~5 吨（每辆 2 个）
10. 吊扣，20 吨，（每辆 4 个）
11. 吊索，直径 1-1/2"*30 英尺长，（每辆 4 个）

A. Необходимые инструменты

1. Два крана, один 90-120 тонн, другой 75 тонн
2. Антикоррозийная смесь
3. Очиститель
4. scotch brite металлическая щетка
5. Скребок
6. 10-фунтовая кувалда
7. 4-футовый лом
8. трещотка 3/4", с головкой 3/4"
9. ручная рычажная таль, 3~5 тонн（на каждую машину 2 штуки）
10. подвесной узел, 20 тонн,（на каждую машину 4 штуки）
11. подвесной строп, диаметр 1-1/2"*длина 30 футов,（на каждую машину 4 штуки）

B. 程序

1. 将前桥放置到装配矿车的场地。两边留有空间以便稍后电动轮和轮胎的安装。如果前桥不在托板上，在两侧拉杆下面放置木块以防止为安装拉杆销操作底盘时意外将前桥撞倒。

B. Порядок

1. 将前桥放置到装配矿车的场地。两边留有空间以便稍后电动轮和轮胎的安装。如果前桥不在托板上，在两侧拉杆下面放置木块以防止为安装拉杆销操作底盘时意外将前桥撞倒。

Положите передний мост на место сборки самосвала. Слева и справа оставьте свободное пространство, чтобы в дальнейшем можно было установить мотор-колеса и шины. Если передний мост не на паллете, установите деревянные бруски под тяги с двух сторон, чтобы предотвратить опрокидывание переднего моста во время установки пальцев тяги на шасси.



图 1.前桥定位

Рис. 1 Передний мост зафиксирован



图 2.前桥轴瓦上的漆

Рис.2 Лакировка вкладыша подшипника переднего моста



图 3.清理前桥衬套

Рис.3 Зачистка вкладыша переднего моста.

2. 使用清洁器、**scotch brite** 和刮刀清除前桥球面轴瓦上的所有漆和润滑脂。球面轴瓦可自由转动。也要从底盘的销孔上清除漆和润滑脂。

Используя очиститель, scotch brite и скребок очистить лак и смазку со сферического вкладыша переднего моста. Сферический вкладыш должен свободно вращаться. Из отверстия под палец на шасси также нужно вычистить лак и смазку.

3. 将手扳葫芦系到两个下拉杆上，底盘的每边各一个。拆除支撑钢索并下降。不要拆除上拉杆的支撑钢索直到扣牢下拉杆。

Ручную рычажную тальку привязать к двум нижним тягам, с каждой стороны по одной. Крепежный трос демонтировать и опустить вниз. Не нужно демонтировать тросы, соединяющие верхние тяги с нижними.

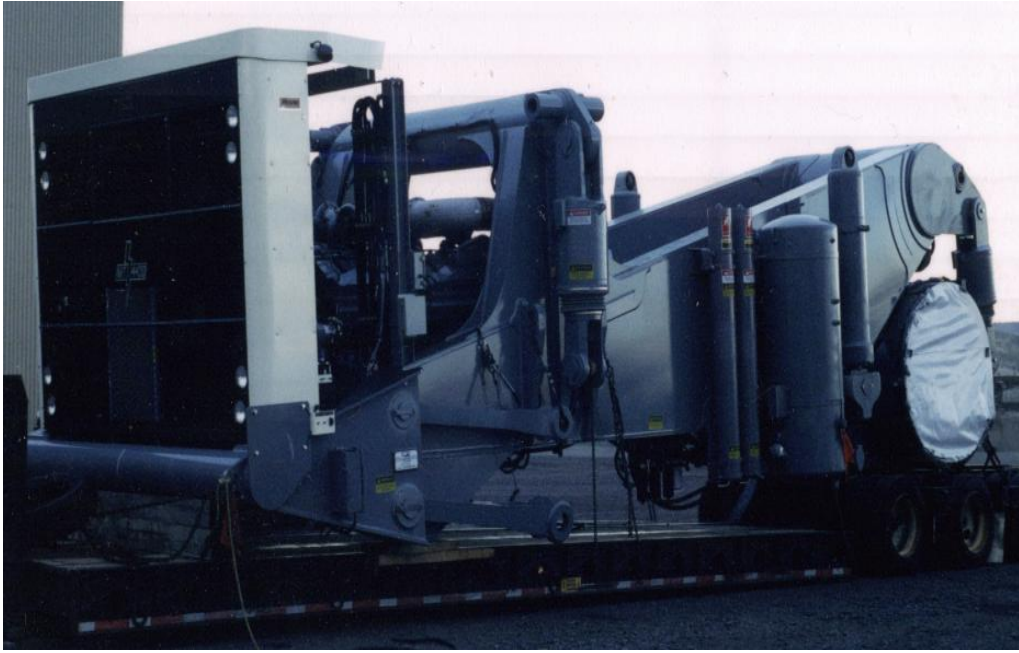


图 4. 准备安装的底盘
Рис.4 Шасси, готовые к установке

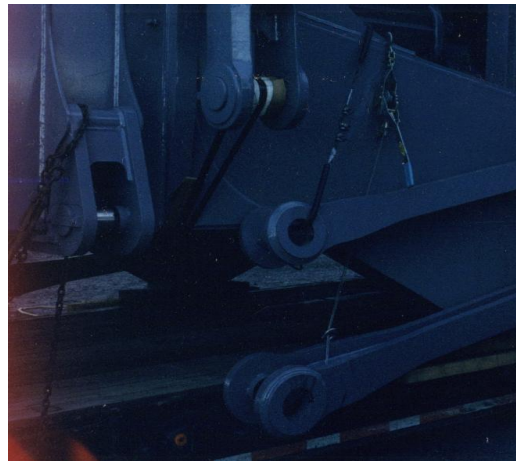


图 4. 系到下拉杆上的手扳葫芦
Рис4. Ручная рычажная талька, привязанная к нижней тяге

4. 放置底盘在前桥的侧后方，一个吊车在前，一个在后，使吊车可以起重它并
在前桥上方摆动底盘以安装拉杆销。
Разместить шасси сзади с боку от переднего моста. Одним краном спереди,
одним сзади поднять его, разместив над передним мостом, и установить
пальцы тяг.

如果放置底盘在前桥的正后方，将不得不举升底盘并向前移动大约 14~15 英尺。

Если разместить шасси прямо позади переднего моста, то нужно будет поднять шасси и продвинуть вперед примерно на 14-15 дюймов.

如果前桥后方有小拐角，前吊车将不得不摆动大约 20~24 英尺。Если задняя часть переднего моста имеет небольшой поворот, передний кран будет раскачиваться примерно на 20-24 фута.



图 5. 底盘位置

Рис.5 Место шасси



图 6. 底盘提升离开运输设备，准备移动到前桥上方

Рис.6 Подъемно-транспортное оборудование для шасси, подготовка для перемещения над передним мостом.

5. 用两台吊车举升底盘（在底盘前方使用较大吨位的吊车）并旋转移到前桥上方。 При помощи двух кранов поднять шасси (спереди от шасси использовать крупнотоннажный кран) и поместить его над передним мостом.



图 7. 移动底盘用于前桥安装

Рис.7 Перемещение шасси для установки на передний мост.

6. 用防锈复合剂涂抹两个非偏心销。Используя антикоррозийную смесь смазать два pin-пальца.

7. 将下拉杆对准前桥上的相应销孔并安装销。用手扳葫芦按需要上下调节拉杆。安装锁止板并拧紧。Сопоставить нижние тяги с соответствующими отверстиями для пальцев на переднем мосту и установить пальцы. С помощью ручной рычажной тальки отрегулировать положение тяг вверх-вниз. Установить запорную пластину и затянуть.

警告：每次安装一侧销。直到每个人的手都离开设备后，再移动吊车。

Предупреждение: При установке на каждую сторону, допускается работа крана только если руки всех рабочих убраны с оборудования.

8. 将手扳葫芦系到两个上拉杆上，底盘每边一个。拆下支撑钢索并下降。Ручную рычажную тальку привязать к двум верхним тягам, по одной с каждой стороны шасси. Отсоединить крепежный трос и опустить его.

9. 用防锈剂涂抹偏心销。Смазать эксцентриковый палец антикоррозийным средством.

10. 在矿车一边的上拉杆孔安装偏心销。偏心销上的着色标志应位于上方。按需要旋转偏心销以安装销。Установить эксцентриковый палец в отверстие на тяге с одной стороны самосвала. Окрашенная метка на эксцентриковом пальце должна находиться сверху. Для установки повернуть эксцентрик на нужный угол.

11. 在矿车另一边的上拉杆孔安装偏心销。偏心销上的着色标志应位于上方。按需要旋转偏心销以安装销。如果旋转偏心销后，销仍不能滑入，移动另一侧的偏心销并旋转它，以便重新放置底盘。当旋转两个偏心销时，迟早孔会处于一条直线上，此时可安装销。Установить эксцентриковый палец в отверстие на тяге с другой стороны самосвала. Окрашенная метка на эксцентриковом пальце должна находиться сверху. Для установки повернуть эксцентрик на нужный угол. Если после поворота эксцентрика он по-прежнему не заходит в отверстие, необходимо сдвинуть и повернуть эксцентриковый палец с другой стороны самосвала, чтобы заново переустановить шасси. Во время вращения обоих эксцентриков, рано или поздно отверстия выстроятся в одну линию, и в этот момент можно производить установку.

12. 两个偏心销安装之后，**焊接锁止板到为安装而旋转偏心销的位置。** После установки эксцентриковых пальцев, **приварить запорную пластину к месту установки и поворота эксцентрикового пальца.**

13. 将手扳葫芦系到后连杆上并直到销安装好。安装销和锁止板。Ручную рычажную тальку прикрепить к заднему анкеру и непосредственно установить палец. Установить палец и запорную пластину.

14. 将手扳葫芦系到两个悬挂下支座孔。将他们与前桥对应孔成一线并安装销。安装锁止板。Ручную рычажную тальку прикрепить к двум подвесным такелажным отверстиям. Их поставить в одну линию с соответствующими отверстиями на переднем мосту и установить палец. Монтировать запорную пластину.

15. 根据装配手册中列出的规范拧紧所有销锁止板。В соответствии с нормами, перечисленными в справочнике по сборке, закрутить все запорные пластины пальцев.

16. 焊接偏心销锁止板到安装销时他们所在的位置。Сварить запорные пластины эксцентриковых пальцев в местах, в которых они были, когда пальцы были установлены.

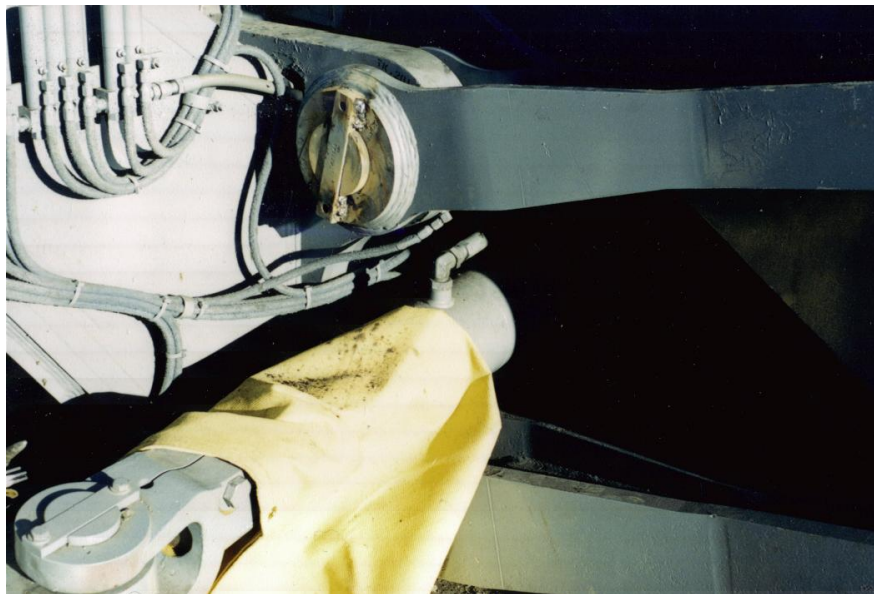


图 8 偏心销锁止板焊接位置

Рис.8 Положение сварного шва запорной пластины эксцентрикового пальца.

17. 根据每个装配手册原理图，连接转向、制动和润滑脂软管，他们把前桥和底盘的对应系统连接起来。В соответствии с принципиальной схемой справочника по сборке, соединить поворотные, тормозные и смазочные шланги, которые связывают соответствующие системы на переднем мосту и шасси.

18. 根据每个装配手册原理图，连接前悬称重系统传感器电缆。В соответствии со схемами в руководстве по сборке, соединить сенсорный кабель системы

взвешивания на передней подвеске.

III. 平台准备 Подготовка платформы

A. 所需工具 Все необходимые инструменты

1. 叉车, 载重 20, 000~35, 000 Вилочный погрузчик, грузоподъемность 20, 000~35, 000 фунтов
2. 丝锥, 5/8-11 粗牙螺纹 метчики, крупная резьба 5/8-11
3. 丝锥, 1-14 特种螺纹 метчики, особая резьба 1-14
4. 轮辋基座, 旧的, (每辆 2 个) дисковые обода, старые (2 шт. на каждую)
5. 油漆清除剂 Очиститель для лака
6. 刮刀 Скребок
7. 力矩扳手, 1/2 套筒 Динамометрический ключ, головка 1/2
8. 各类机械工具一套 Комплект механических инструментов
9. **threadsert kit Набор резьб**

B. 程序 Порядок

1. 卸下平台并将其放置在两个旧的或额外的轮辋基座上或其它合适的基座上。确定两个基座的距离以便所有附件系统的电缆、滑道, 软管和电线能清晰可见。如果放置它们在一个距每边 6~10 英寸的并与边缘平行的 6X6 的硬木上最好。保持边缘的空旷以便安装空气滤清器、镜子、档泥板和手扶栏。

Выгрузить платформу и установить на 2 дисковых обода или другое подходящее основание. Убедиться, что расстояние между основаниями было таким, чтобы оставался визуальный доступ к шлангам, проводам и кабелям всех систем. Будет лучше всего, если разместить их на одну, отстоящую от каждой из сторон на 6-10 дюймов и имеющую параллельные стороны, деревянную подставку 6X6. Необходимо оставить пространство по бокам для установки воздушных фильтров, зеркал, брызговиков и поручней.



图 9. 放置到基座上的平台和安装好的空气滤清器及手扶栏

Рис.9 Поставленная на основания платформа и установленные воздушные фильтры и поручни.

2. 用一个 1-14 特种螺纹丝锥穿过所有圈梁上的螺纹孔以清除积累在此的铁锈和残渣。Используя метчики размера 1-14 с особой резьбой, пройти по резьбовым отверстиям всей балки для очистки их от ржавчины и загрязнений.
3. 使用除漆剂去除圈梁安装架底边面上的漆，特种细纹孔在此表面。去除圈梁盖对应表面上的漆。Используя очиститель снять лак с нижней части балки, особенно со складок на этой поверхности. Убрать лак с соответствующей поверхности крышки балки.
5. 从空滤器、手扶栏、镜架、平台、前后梯和挡泥板的固定表面清除漆。也从平台上与这些部件对应的固定表面清除漆。Очистить лак с поверхности фильтров, поручней, креплений зеркал, платформы, передней и задней лестниц и крепления брызговика, а также с поверхностей соответствующих креплений этих элементов и платформы.
5. 安装空气滤清器、手扶栏、镜架、挡泥板和牵引鼓风机进气管、主交流发电机鼓风机进气管、用于固定梯子的中间平台和尽可能多的手扶栏。安装灭火器和称重系统灯和 / 或显示器。Установить воздушные фильтры, поручни, крепление для зеркал, брызговика и впускной патрубков тягового нагнетателя, впускной патрубков тягового нагнетателя основного генератора переменного тока, используемую для крепления лестницы межлестничную площадку и максимальное число поручней. Установить огнетушитель и лампу и (или) индикатор системы взвешивания.



图 10. 安装好的挡泥板、后鼓风机进口、消音器和称重系统灯

Рис.10 Установленный брызговик, заднее входное отверстие воздухонагнетателя, глушитель и лампа системы взвешивания.



图 11. 安装好的防倾翻保护结构连杆、后通道梯；丝锥绞好的圈梁孔

Рис.11 Установленный соединительный рычаг конструкции антипрокидывания, задняя лестница; балка с отверстиями, развернутыми метчиками.

6. 对于直到平台安装之后才能安装的手扶栏，小心地把它们放到平地上使其不受损坏或不被划伤。在平台放置到底盘上后在安装它们。Что касается тех поручней, которые можно устанавливать только после установки платформы, необходимо осторожно поставить их на плоскую поверхность, с тем чтобы не испортить их или не поцарапать. После установки платформы на шасси установить их.

7. 安装后面梯子和手扶栏。Установить заднюю лестницу и поручни.
8. 从防倾翻保护结构连结和销上清理并去除润滑脂。Зачистить соединения и штифты системы антипрокидывания и удалить с них смазку.
9. 给平台上的安装架系上链子。使安装螺母对着矿车后部安装。К установочной раме платформы привязать цепь, чтобы установить монтажные гайки задней части самосвала.
10. 拆下护罩的运输架。Разобрать транспортировочную раму передней решетки.
11. 根据装配手册上列出的对应规范对空滤器、手扶栏、平台和镜安装架上的所有螺栓校力矩。В соответствии с указанными в справочнике по сборке стандартами выверить момент затяжки болтов воздушного фильтра, поручней, платформы и крепления зеркал.

IV. 平台安装 Установка платформы

A. 所需工具 Необходимые инструменты

1. 吊车, 50 吨, (每辆 2 个) Кран, г/п 50 т (каждый самосвал 2 шт)
2. 力矩扳手, 3/4"套筒 Динамометрический ключ, коловка 3/4"
3. 撬杠, 4 英尺长, (每辆 2 个) Лом, 4 фута длиной

B. 程序 Порядок

1. 在发动机顶部和护罩间用木块轻轻地支撑起护罩。В пространство между верхом двигателя и решеткой вставить деревянные бруски для создания подпорки решетке.

2. 使用 10 吨吊扣和吊链, 用两个吊车吊起平台并摆动到底盘上方。С помощью двух кранов, подвесного узла и подвесной цепи 3/4", прикрепить стропы и разместить платформу на шасси.



图 12. 移动平台到底盘上方

Рис.12 Перемещение платформы на шасси

3. 小心地下降并放置平台到安装架上。确保拖动护罩到平台上。如果护罩没有翘起足够高, 可用撬杠向上撬动护罩。Аккуратно опустить платформу и установить на установочную раму. Убедиться, что решетка помещена на платформу. Если окажется, что решетка поднята недостаточно высоко, можно использовать лом, чтобы приподнять решетку.



图 13. 放置平台

Рис. 13 Установка платформы

4. 在平台放置到底盘上后，不要从平台的驾驶室侧移动电车直到安装了低防倾翻保护结构销。可以使用吊车轻轻地举升平台以安装销。После установки платформы на шасси, не нужно сдвигать кран со стороны кабины водителя вплоть до установки нижнего штифта защитной системы антипрокидывания. Можно использовать кран, слегка приподняв платформу для установки штифта.
5. 根据手册中册规范拧紧防倾翻保护结构链螺栓并点焊螺母。Согласно нормам, указанным в руководстве, затянуть болты системы защиты от опрокидывания и заварить гайки точечной сваркой.
6. 安装圈梁盖并根据装配手册中的规范拧紧 1-14 特种螺纹螺栓。Установить крышку шасси и затянуть болты с особой резьбой размером 1-14 согласно нормам, изложенным в руководстве по сборке.

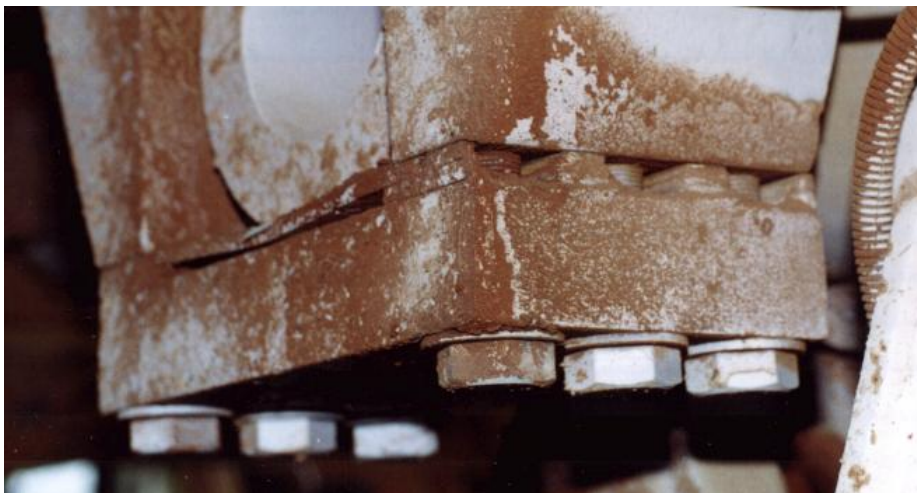


图 14. 安装螺栓的圈梁 Рис.14 Балка с установленными болтами

7. 安装前平台支撑螺栓（螺栓 8 级）并根据装配手册列出的规范校力矩。

Установить передние крепежные болты платформы (болты 8 класса) и проверить моменты затяжки болтов согласно справочнику по сборке.

8. 安装护罩螺栓。Установить болты решетки.

警告：在护罩螺栓安装前，在平台顶部靠近护罩的地方工作要十分小心。在螺栓安装之前，不要走上护罩。

Предупреждение: перед установкой болтов решетки, работы, выполняемые на верхней части платформы вблизи решетки должны выполняться с особой осторожностью. Перед установкой болтов, запрещается наступать на решетку.

警告：手扶栏安装之前，在平台顶部工作时要十分小心。**Предупреждение:** перед установкой поручней, работы на верхней части платформы необходимо выполнять с особой осторожностью.

9. 拆下平台提升支架并安装未安装的手扶栏和镜架。Разобрать подъемную опору для платформы и установить оставшиеся поручни и зеркала.

10. 安装下面平台和底盘左侧梯子。Установить нижнюю платформу и лестницу слева от шасси.

11. 安装上通道梯。Установить верхнюю лестницу.

12. 安装牵引系统鼓风机软管。Установить впускной шланг воздухонагнетателя тяговой системы.

13. 安装并连接动力电缆, 24V 电线, 液压软管, 火灾感应电缆, 称重系统灯和/或指示器及其它附件系统, 以上部件都通过底盘与平台连接-参见装配手册原理图。Установить и соединить силовой кабель, 24В провод, гидравлический шланг, индукционный пожарный кабель, лампа и/или индикатор системы взвешивания, а также другие периферийные системы. Все комплектующие, изложенные выше соединяются через балку и платформу – смотреть схему в руководстве по сборке.

V. 电动轮安装 Установка мотор-колес

A. 所需工具 Необходимые инструменты

1. 吊环, 电动轮内侧, (每辆 2 个) подвесное кольцо, внутренняя сторона мотор-колеса (2 шт на каждую машину)
2. 吊环, 电动轮外侧, (每辆 1 个) подвесное кольцо, внешняя сторона мотор-колеса (1 шт на каждую машину)
3. 吊扣, 10 吨, (每辆 3 个) подвесной узел, 10 т (3 шт на каждую машину)
4. 吊链, 直径 7/8" (每辆 3 个), 或 3 根链子, 直径 5/8" подвесная цепь, диаметр 7/8" (3 шт на каждую машину) или 3 цепи, диаметр 5/8"
5. 吊车, 35 到 50 吨 кран, 35-50 т
6. 丝锥, 1-1/2—6 粗牙螺纹 метчик, 1-1/2—6 крупная резьба
7. 丝锥, 1-3/4—5 粗牙螺纹 метчик, 1-3/4—5 крупная резьба
8. 液压动力源 (泵) источник давления для гидравлики (насос)
9. **hytorc head, hy-5mxt головки hytorc**
10. **hytorc socket, 1-3/4", 12point, 1-1/2"drive гнездо hytorc, 12 граней, 1-1/2" привод**
11. **hytorc socket, 2-1/4", 6point, 1-1/2"drive гнездо hytorc, 6 граней, 1-1/2"привод**
12. 接头, 1-1/2"阴到 1"阳, переходник, с 1-1/2" «мама» на 1" «мама»
13. 风动扳手, 1"套筒。пневматический ключ, головка 1"

B. 程序 Порядок

1. 彻底清理电动轮安装表面。去除所有油漆和侵蚀物。Полностью очистить монтажную поверхность мотор-колеса. Убрать весь лак и ржавчину.
2. 清理后桥上的对应表面, 确保去除了所有的油漆和侵蚀物。Зачистить соответствующую поверхность на заднем мосту, убедиться в том, что весь лак и ржавчина удалены.
3. 使用 1-1/2 — 6 粗牙螺纹的丝锥穿过电动轮上安装孔以清除所有侵蚀物和机加毛边。С помощью метчиков с крупной резьбой размером 1-1/2 — 6 пройтись по монтажным отверстиям на мотор-колесе, с тем чтобы очистить их от ржавчины и заусенец.
4. 使用 1-3/4 — 5 粗牙螺纹的丝锥穿过电动轮下安装孔以清除所有侵蚀物和机加毛边。С помощью метчиков с крупной резьбой размером 1-3/4 — 5

пройтись по монтажным отверстиям на мотор-колесе, с тем чтобы очистить их от ржавчины и заусенец.

5. 去除/清理后桥安装孔螺纹所有润滑脂，溶液油——螺纹孔必须完全干燥。

Удалить/зачистить всю смазку, масляный раствор с резьбы монтажных отверстий на заднем мосту. – Резьбовые отверстия должны быть полностью сухими.

6. 用 10 吨吊扣和直径 7/8"吊链或直径 5/8"的 3 根链子，提升电动轮并小心地吊到后桥侧面上。С помощью 10-тонного узла подвеса и подвесных скоб диаметром 7/8" или 3-х цепей диаметром 5/8" поднять мотор-колесо и осторожно подвесить над задним мостом.



图 15. 电动轮保持水平并准备安装

Рис.15 Поддержка уровня мотор-колеса и подготовка к установке.

7. 根据装配手册在正确的位置安装螺栓。12 个螺栓有 3 种不同的长度，每个螺栓的长度必须安装到正确的孔中。В соответствии с руководством по сборке установить болты на требуемые места. 12 болтов имеют 3 разных размера по длине. Каждый из этих видов болтов должен быть установлен в соответствующее отверстие.

注意： 不要在螺栓螺纹上使用防锈剂或其它任何润滑油。使用润滑油将导致过度拧紧或螺栓破裂。 **Обратить внимание:** не нужно резьбовую поверхность болтов обрабатывать антикоррозийным

средством или любой другой смазкой. Так как использование смазки в будущем приведет к перенапряжению или расколу болтов.

8. 根据装配手册规范拧紧螺栓。В соответствии со стандартами, указанными в справочнике по сборке, затянуть болты.

9. 根据装配手册原理图连接电动轮制动，动力电缆和控制电线。В соответствии со схемами в справочнике по сборке соединить тормоза мотор-колеса, силовой кабель и контрольный провод.

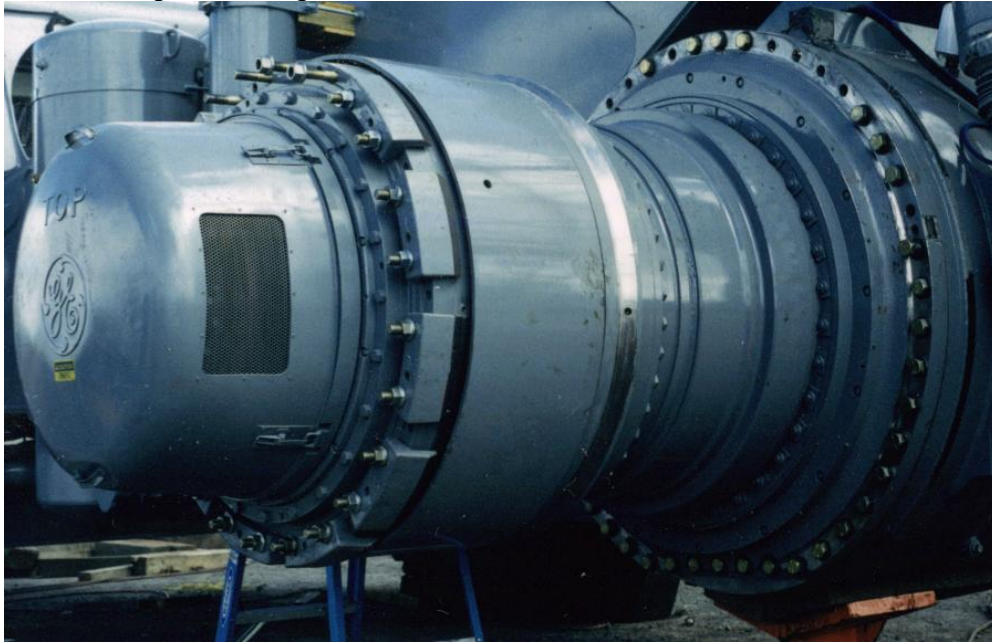


图 16. 电动轮安装及在安装过程中的螺栓

Рис.16 Установка мотор-колеса и болты в процессе установки.

VI. 燃油箱安装 Установка топливного бака

A. 所需工具 Необходимые инструменты

1. 吊链, 直径 3/8" (每辆 2 个) подвесная цепь, диаметр 3/8" (2 шт. на каждый самосвал)
2. 吊扣, 2-1/2 到 5 吨, (每辆 2 个) подвесной узел, 2-1/2 до 5 т (2 шт. на каждый самосвал)
3. 小吊车, 或叉车 малый кран или вилочный погрузчик
4. 套筒, 2-1/4", 1"驱动 головки, 2-1/4", 1"
5. 杆, 1"套筒 рычаг, головки 1"
6. 管, 4 英尺长, 增力器 труба, длина 4 фута, для усиления
7. 扳手, 2-1/4"或 1-7/8" гаечный ключ 2-1/4" или 1-7/8"
8. 增力器, 18.5: 1 усилитель 18.5:1
9. 力矩扳手, 1/2"驱动 динамометрический ключ, привод 1/2"
10. 刮刀 скребок
11. 除漆剂 очиститель для краски

B. 程序 Порядок

1. 从安装表面清理并去除漆。С монтажной поверхности очистить и удалить краску.

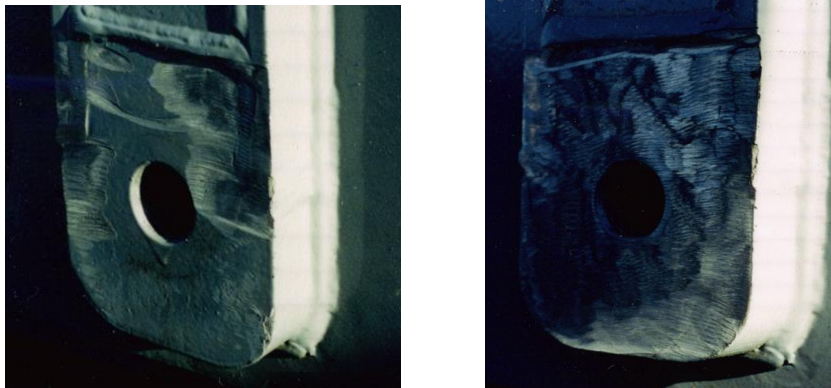


图 17. 底盘油箱安装表面的额外焊道打磨

Рис.17 Дополнительная полировка сварного шва монтажной поверхности на шасси для топливного бака.



图 18. 从油箱安装架上去除漆

Рис.18 Удаление краски с монтажного крепления топливного бака.

2. 使用 5 吨吊扣和直径 3/8"吊链提升燃油箱并安装。С помощью 5-тонного подвесного узла и подвесной цепи диаметром 3/8" поднять и установить топливный бак.

3. 根据装配手册中列出的特定力矩拧紧顶部螺栓。В соответствии с указанными в справочнике по сборке значениями момента затяжки затянуть болты.

4. 用杆和 4 英尺管拧紧下部螺栓。要尽可能的拧紧。Используя рычаг и 4-футовую трубу затянуть нижние болты насколько это возможно.

5. 连接燃油供油管道和回油管道，并燃油油位传感指示器。
Соединить трубку подачи горючего, возвратный топливопровод и индикатор уровня топлива.



图 19. 安装矿车上的燃油油箱

Рис.19 Установка топливного бака на самосвал.

VII. 中间安装任务 Промежуточные задачи сборки.

A. 根据 Unit Rig 成品测试程序来测试所有矿车系统 Согласно программе тестирования собранных Unit Rig произвести тестирование основных систем самосвала.

B. 排放制动 опустошить тормоза

C. 安装轮胎 Монтировать шины



图 20. 准备系统测试的矿车

Рис.20 Самосвал с подготовленными системами для тестирования.

VIII. 车箱准备 Подготовка кузова

A. 所需工具 Необходимые инструменты.

1. 吊车, 140 吨 кран, 140 т
 2. 吊车, 75 吨 кран, 75 т
 3. 吊扣, 15~20 吨, (每辆 2 个) подвесной узел 15~20 т (по 2 шт на каждый самосвал)
 4. 吊扣, 30 吨 (每辆 2 个) подвесной узел, 30 т (по 2 шт на каждый самосвал)
 5. 吊链, 直径 1-3/8", 20 英尺长, (每辆 2 个) подвесная цепь, диаметр 1-3/8", длина 20 футов (по 2 шт. на каждый самосвал)
 6. 吊链, 直径 2", 20 英尺长, (每辆 2 个) подвесная цепь, диаметр 2", длина 20 футов (по 2 шт. на каждый самосвал)
 7. 基座, 各种高度的基座 основания, различные высокие основания
 8. 动力接口 силовое соединение
 9. 杆, 校准设备, 车箱心轴 рычаг, калибровочное оборудование, оправка кузова
 10. 焊接设备, 用于双保护焊程序的设备, 使用 1/16" 和 .045 焊丝, (4 套完整设备-推荐) сварочное оборудование, применяемая для сварочного оборудования с двойной защитой сварочная проволока 1/16" и .045 (рекомендуется 4 целых комплекта оборудования)
- 1.



图 21. 排成一线的车箱分块

Рис.21 Части кузова расположены в одну линию

2. 将分块排列成一线并穿过角钢安装螺栓以便将它们推动到一块。直到检测并核实这些尺寸在拧紧螺栓。Выстроить части кузова в одну линию и продеть болты в металлические уголки для соединения частей в одно целое. Только когда все размеры будут выверены, можно затягивать болты.
3. 检查车箱先导孔成一线。首先, 根据装配手册中的规范检查先导孔的距离。然后, 滑动杆到孔中以便检查先导孔的同心度。杆应自由的滑动穿

过两个孔。 Перед проверкой все направляющие отверстия выставить в одну линию. В первую очередь в соответствии с нормами, указанными в справочнике по сборке проверяются расстояния до направляющих отверстий. После этого задвинуть рычаг в отверстие для проверки соосности основных отверстий. Рычаг должен свободно заходить в 2 отверстия.

4. 根据装配图焊接支架杆穿过先导耳。 В соответствии со схемой в справочнике по сборке, сварить стяжки, проходящие через направляющие отверстия.

5. 焊接穿过车箱总成内侧的支撑管道/管。 Сварить проходящий через внутреннюю сторону кузова в сборе опоры трубопровода/трубу.

6. 开始焊接车箱裂口的底部内侧。 按需要覆盖焊接区域以便防止风吹。 Приступить к сварке шва с внутренней стороны. При необходимости прикрыть зону сварки для предохранения от задувания ветра.



图 22. 为了焊接而覆盖车箱分块
Рис.22 Покрытие части кузова для сварки.



图 23. 为了焊接而覆盖车箱前侧

Рис.23 Покрытие передней части кузова для сварки.

9. 焊完底部裂口，翻转车箱。Сварить стык на нижней части кузова, перевернуть кузов.

- a) 使用分别在车箱总成的两侧两辆吊车提升。用于吊起旋转的一侧，使用 140 吨安装 30 吨吊扣 20 英尺长、直径 2" 的吊索的吊车。另一侧，使用较小的吊车，安装 15 吨吊扣和 20 英尺长、直径为 1-3/8" 的吊链。Поднять собранный кузов с помощью двух кранов с обеих сторон. Для подъема одной стороны кузова, которая будет поворачиваться, использовать 120-тонный кран и 30-тонные скобы, стропами диаметром 2" и длиной 20 футов. Для подъема другой стороны использовать меньший кран с 15-тонными скобами и цепями длиной 20 футов и диаметром 1-3/8".
- b) 用两台吊车提升车箱总成直至足够高以便自由在 140 吨的吊车上翻转。С помощью двух кранов поднять собранный кузов до такого уровня, на котором станет возможным свободно поворачивать кузов на 140-тонном кране.
- c) 降低由小吊车提升的一侧。当完全可以由 140 吨吊车翻转时，从小吊车钩钩上拆下吊链。Со стороны малого крана опустить одну сторону. Когда на 140-тонном кране кузов сможет свободно поворачиваться, отсоединить цепь от крюка малого крана.
- d) 翻转车箱。Повернуть кузов.
- e) 再连接吊链到小吊车的钩钩上，并再次提升直至车箱处于水平位置。Снова соединить цепь с крюком малого крана и совершать подъём вплоть до принятия кузовом

горизонтального положения.

f) 降低车箱总成到地面。Опустить кузов на землю.

10. 焊接车箱总成的顶部。焊接过程根据需要覆盖以便保护。Сварить верхнюю часть кузова. Во время сварки необходимо защитное покрытие.

11. 给焊接烧坏的区域喷漆 Области, оставшиеся сожжеными после сварки, окрасить.



图 24. 为了焊接而覆盖车箱 Рис.24 Накрытый кузов для сварки.

12. 安装挡泥板、车箱铰链销和锁紧板、举升缸销、车箱缓冲垫、间隙灯电缆和举升缸润滑脂软管。Установить брызговик, шарнирный палец кузова, запорную планку, пальцы подъёмных цилиндров, амортизационную подушку кузова, кабель для фонарей и смазочный шланг.

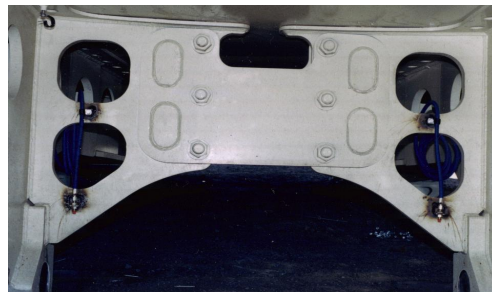
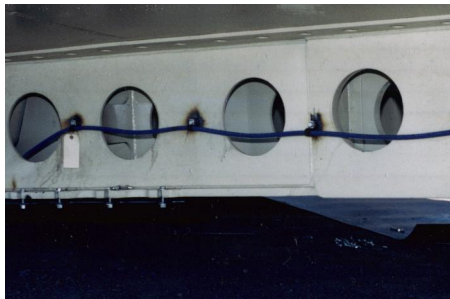




图 25. 准备安装车箱
Рис.25 Кузов, готовый к установке.

IX. 车箱安装 Установка кузова

A. 所需工具 необходимые инструменты

1. 吊车, 140 吨 кран, 140 тонн
2. 吊扣, 15~20 吨 (每辆 4 个), скоба, 15-20 тонн (4 шт. на каждую машину)
3. 吊链, 直径 1-3/8", 30 英尺长 (每辆 2 个) подвесная цепь, диаметр 1-3/8", 30 футов длиной (2 шт. на каждую машину)
4. 吊链, 直径 1-3/8", 20 英尺长 (每辆 2 个) цепь, диаметр 1-3/8", 20 футов длиной (2 шт. на каждую машину)
5. 大锤, 30 磅 кувалда, 30 фунтов
6. 梯子, 15 英尺, 或平台 楼梯, 15 英尺, 或平台 платформа
7. 丝锥, 5/8-11 粗牙螺纹 метчик, 5/8-11 крупная резьба

B. 程序 порядок

1. 提升车箱总成并保持到它的位置。提升车箱前部高于后部以便首先安装铰链销。
Поднять с обранный кузов и удерживать его. Поднять переднюю часть кузова над задней так, чтобы в первую очередь установить палец кузова.



图 26. 准备车箱的安装

Рис.26 Установка подготовленного кузова



图 27. 提升车箱

Рис.27 Подъем кузова

2. 支撑矿车的下面直到车箱铰链孔与底盘铰接孔成一线。Поддерживать низ самосвала до тех пор, пока шарнирное отверстие кузова не совпадет с шарнирным отверстием шасси.



图 28. 对齐车箱铰接销

Рис.28 Выравнивание шарнирных пальцев кузова.

3. 小心地降低车箱直到可以插入销。安装销，一次安装一边并安装内保持板。

注意：一次安装一边的销。每个人的手都离开前不要移动吊车。

Осторожно опускать кузов вниз до тех пор, пока не станет возможным вставить палец. Установить пальцы, по одному с каждой стороны, а также монтировать внутренние поддерживающие пластины.

Обратить внимание: палец вставляется по одному с каждой стороны. **Кран производит свою работу только после того, как руки всех рабочих убраны.**

4. 降低车箱前部直到安装举升缸上部销。安装锁止板并根据装配手册中的规范拧紧。Опустить переднюю часть кузова до тех пор, пока верхний палец подъемного цилиндра не будет установлен. Установить запорную пластину и затянуть в соответствии с нормами, указанными в справочнике по сборке.

注意：一次安装一边的销。每个人的手都离开前不要移动吊车。

Обратить внимание: палец вставляется по одному с каждой стороны. **Кран производит свою работу только после того, как руки всех рабочих убраны.**

5. 先导销和举升缸安装了销后，降低车箱到底盘上。从车箱上拆下吊链和吊扣。
После установки основных пальцев и пальцев подъемного цилиндра, опустить кузов на шасси. Отсоединить подвесные цепи и скобы от кузова.

6. 用矿车液压系统提升车箱几次以便从举升缸中清除所有空气。С помощью гидравлической системы самосвала несколько раз поднять кузов, с тем чтобы полностью освободить подъемные цилиндры от воздуха.

7. 根据装配手册说明安装车箱调隙片。В соответствии с указаниями в руководстве по сборке установить шайбу кузова.

8. 举起车箱并完成运行和连接间隙灯电线。Поднять кузов и завершить прокладку и соединение кабеля на фонари.

9. 焊接车箱举升开关臂。Приварить рукоять выключателя подъема кузова.





图 29. 安装好的车箱
Рис. 29 Установленный кузов

最终装配任务

Финальные этапы сборки



图 30 准备最终装配任务的矿车

Рис. 30 Самосвал, подготовленный к финальным этапам сборки.

- A. 给矿车上需要补漆的区域补漆。Окрасить части самосвала в тех местах, где это необходимо.
- B. 根据装配手册中的说明充注悬挂。В соответствии с указаниями в руководстве по сборке накачать подвеску.
- C. 启动自动润滑系统并从管道中清空空气。Запустить автоматическую систему заполнения смазки и очистить шланги от воздуха.
- D. 初始化称重系统。Инициализировать систему взвешивания.
- I. 充注空调系统。Заполнить систему кондиционирования.



图 31. 在道路测试中的成品矿车

Рис. 31 Собранный самосвал в процессе

тестирования на дороге.



图 32. 在道路上测试
Рис.32 Испытания на дороге

附录 A. 推荐工具

Приложение А. Рекомендуемые инструменты

序号 Но ме р п/п	类型 Тип	说明 Пояснение	用途 Назначение	单位 Единиц а измере ния	总数 Общее число
1	Стандарт	吊索, 2" 直径 x 20 英尺 长 2" 直径, 长度 20 英尺	翻转车箱 поворот кузова	个 шт.	2
2	Стандарт	吊索, 1-3/8" 直径 x 30 英尺 长 1-3/8" 直径, 长度 30 英尺	摆放车箱、起吊车架前部 放置 кузов, строповка передней части рамы	个 шт.	4
3	Стандарт	吊索, 1-1/2" 直径 x 30 英尺 长 1-1/2" 直径, 长度 30 英尺	摆放车箱、起吊车架前部 放置 кузов, строповка передней части рамы	个 шт.	4
4	Стандарт	吊索, 3/4 直径 x 40 英尺 长 3/4 直径, 长度 30 英尺	起吊平台 起吊 строповка платформы	个 шт.	4
5	Стандарт	帆布起吊带 帆布 тканевый подъемный строп	起吊燃油油箱、空滤总成、消音器、护栏等 起吊 строповка топливного бака, фильтра в сборе, глушителя, поручни и другие	个 шт.	2-4
6	Стандарт	卸扣, 30 短吨 卸扣, 30 短吨	翻转车箱 поворот кузова	个 шт.	2
7	Стандарт	卸扣, 20 短吨 卸扣, 20 短吨	摆放车箱、起吊车架前部等 放置 кузов, строповка передней части рамы	个 шт.	4
8	Стандарт	卸扣, 10 短吨 卸扣, 10 短吨	起吊电动轮等 起吊 строповка мотор-колеса и др.	个 шт.	4
9	Стандарт	卸扣, 5 短吨 卸扣, 5 短吨	其它 其它	个 шт.	4
6	Стандарт	丝锥, 1-14 NS 丝锥 1-14 NS	清理平台的螺纹孔 清理 для очистки резьбовых отверстий платформы	个 шт.	2
7	Стандарт	丝锥, 1-1/4 - 7 UNC 丝锥 1-1/4 - 7 UNC	清理车轮螺母 清理 для зачистки гаек колеса	个 шт.	2
8	Стандарт	丝锥, 1-1/2 - 6 UNC 丝锥 1-1/2 - 6 UNC	清理电动轮螺纹孔-顶部 清理 для зачистки резьбовых отверстий верхней части мотор-колеса	个 шт.	2

9	Стандарт	丝锥, 1-3/4 - 5 UNC метчик 1-3/4 - 5 UNC	清理电动轮螺纹孔-底部 для зачистки резьбовых отверстий нижней части мотор-колеса	个 шт.	2
10	Стандарт	板牙, 1-14 NS лерка 1-14 NS	平台螺栓 болты платформы	个 шт.	1
11	Стандарт	板牙, 1-1/4 - 7 лерка 1-1/4 - 7	清理电动轮双头螺栓 для зачистки шпилек мотор-колеса с резьбой с обеих сторон	个 шт.	2-4
12	Стандарт	组件, 螺纹塞安装 комплект резьбовых пробок	安装其它螺纹塞. Для установки других резьбовых пробок	个 шт.	1
13	Стандарт	丝锥& 板牙设备, 向上通孔 5/8-11 UNC метчики и лерки с комплектующими, для отверстий, направленных вверх 5/8-11 UNC	其它 прочее	个 шт.	1
14	Стандарт	钻头, сверла 1/16" - 1/2", 1/2"	其它 прочее	个 шт.	1-2
15	Стандарт	便携式钻或电钻 портативная или электродрель	其它 прочее	个 шт.	1
16	Стандарт	手扳葫芦, 承载能力 3-5 吨 ручная галь рычажная, грузоподъемность 3-5 тонн	起吊径向拉杆, 安装销 для поднятия радиальных анкерных тяг	个 шт.	2-4
17	Стандарт	Торцевые головки, 2-1/4 x 1 套筒-шallow неуглубленные торцевые головки	拧紧燃油箱螺栓-底部; 电动轮螺栓-顶部 для затягивания болтов нижней части топливного бака; для верхних болтов мотор-колеса	个 шт.	1
18	Стандарт	接杆, 1" 驱动 соединительный стержень, 1"привод	拧紧燃油箱螺栓 (底部) для закрутки болтов нижней части топливного бака	个 шт.	1
19	Стандарт	套筒, 1-1/2" x 1" 驱动 головка, 1-1/2" x 1" привод	拧紧平台螺栓 для затяжки болтов платформы	个 шт.	1
20	Стандарт	套筒, 1-7/8 x 1 驱动-深 головка, 1-7/8 x 1 привод -глубокий	拧紧车轮螺母 для затяжки колесных гаек	个 шт.	1
21	Стандарт	套筒, 1-3/4", 12 RT HD, 1-1/2"驱动 головка, 1-3/4", 12 RT HD, 1-1/2"привод	拧紧电动轮螺栓-底部 для затяжки нижних болтов мотор-колеса	个 шт.	1
22	Стандарт	接头, 3/4" 母 到 1" 公 переходник, с 3/4" “мама» на 1" “папа»		个 шт.	1
23	Стандарт	接头, 1" 母 到 3/4" 公 переходник, 1" “мама» на 3/4" “папа»		个 шт.	1
24	Стандарт	接头, 1" 母 到 1-1/2" 公 переходник, 1" “мама» на 1-1/2" “папа»		个 шт.	1

25	Стандарт	接头, 1-1/2" 母 到 1" 公 переходник, 1-1/2" "мама» на 1" "папа»		个 шт.	1
26	Стандарт	活扳手, 18" разводной ключ, 18"	燃油/冷却液管道 топливопровод/труба для охлаждающей жидкости	个 шт.	1
27	Стандарт	活扳手, 15" разводной ключ, 15"	冷却液管道 труба для охлаждающей жидкости	个 шт.	1
28	Стандарт	力矩扳手, 1/2"驱动 динамометрический ключ, 1/2" привод	拧紧其它螺栓 для затяжки прочих болтов	个 шт.	1
29	Стандарт	力矩扳手, 3/4"驱动 динамометрический ключ, 3/4"привод	拧紧其它螺栓 для затяжки прочих болтов	个 шт.	1
30	Стандарт	液压力矩扳手 1-1/2"驱动 гидравлический динамометрический ключ, 1-1/2" привод	校电动轮螺栓、车轮螺母力矩 проверка момента затяжки болтов мотор-колес, колесных гаек	个 шт.	1
31	Стандарт	液压头, 1-7/8" x 1-1/2"驱动 гидравлическая головка, 1-7/8" x 1-1/2"привод	校电动轮螺栓、车轮螺母力矩 проверка момента затяжки болтов мотор-колес, колесных гаек	个 шт.	1
32	Стандарт	套筒, 1-3/4" 12 РТ x 1-1/2"驱动 головка, 1-3/4" 12 РТ x 1-1/2" привод	校电动轮螺栓力矩 проверка момента затяжки болтов мотор-колес	个 шт.	1
33	Стандарт	усилитель, 18:1, 1/2" внутренний - 3/4" внешний	拧紧其它螺栓 для затяжки прочих болтов	个 шт.	1
34	Стандарт	усилитель, 4:1, 3/4" внутренний - 3/4" наружный	拧紧其它螺栓 для затяжки прочих болтов	个 шт.	1
35	Стандарт	吊环 подвесное кольцо	电动轮, 前 переднее мотор-колесо	个 шт.	2
36	Стандарт	吊环 подвесное кольцо	电动轮, 后 заднее мотор-колесо	个 шт.	1
37	Стандарт	电动轮支架 крепление мотор-колеса	拆下安装了车箱的电动轮 демонтаж мотор-колес	个 шт.	1
38	Стандарт	千斤顶, 100 吨 домкрат, 100 тонн		个 шт.	1
39	Стандарт	千斤顶基座 подставка для домкрата		个 шт.	1
40	Стандарт	梯子, 15 英尺 лестница, 15 футов		个 шт.	1

41	Стандарт	大锤, 30 磅 кувалда , 30 фунтов		个 шт.	1
42	Стандарт	机械工具组 набор механических инструментов		个 шт.	1
43	Стандарт	气动扳手, 1" пневматический ключ, 1"		个 шт.	1
44	Стандарт	气动扳手, 1/2" пневматический ключ, 1/2"		个 шт.	1
45	Стандарт	套筒, 1-7/8" X 1"驱动, 深 торцевая головка, 1-7/8" X 1"привод, глубокая		个 шт.	1
46	Стандарт	撬棍, 4-5 英尺 лом, 4-5 фута		个 шт.	2
47	Стандарт	叉车, 20,000~35,000 磅 вилочный погрузчик, 20000-35000 фунтов	一般使用, 其它部件安装 для установки прочих деталей	个 шт.	1
48	Стандарт	吊车, 90 to 140 短吨 кран, от 90 до 140 малых тонн	起吊底盘前部、车箱、平台等 для поднятия передней части шасси, кузова, платформы и т.д.	个 шт.	1
49	Стандарт	吊车, 50 to 75 短吨 кран, от 50 до 75 малых тонн	起吊底盘后部、平台、其它 для поднятия задней части шасси, платформы и т.д.	个 шт.	1

附录 B. 部件重量

Приложение В. Вес деталей

序号 порядк овый номер	部件 Номер детали	重量 Вес		尺寸 (英尺-到提升点) размер (фут – до точки подъёма)		
		磅 фунт	短吨 Мала я тонна	长度 длин а	宽度 Шир ина	高度 высо та
1	带有发动机的底盘、主交流发电机和液压油箱 Шасси с двигателем, основной генератор переменного тока и гидробак	135, 000	67.5	39.2	14.7	未知 неизв естно
2	平台 (空) платформа (пустая)	28, 000	14.0	29.0	10.1	未知 неизв естно

3	前桥 передний мост	39, 000	19.5	23.0	未知 неизв естно	未知 неизв естно
4	电动轮 мотор-колесо	45, 000	22.6	12.9	未知 неизв естно	未知 неизв естно
5	燃油箱 топливный бак	4, 200	2.1	8.7	未知 неизв естно	未知 неизв естно
6	没有防磨衬板的车箱 Кузов без антифрикционной подложки	85, 000	42.5	26.0	30.0	14.6
7	包装箱 — 空滤器 Упаковочный ящик- воздушный фильтр	2, 180	1.1			未知 неизв естно
8	包装箱 — 扶梯 Упаковочный ящик- лестница	870	0.4			未知 неизв естно
9	包装箱 — 拆下部件 Упаковочный ящик – разобранные детали	1, 790	0.9			未知 неизв естно
5	包装箱 — 运输组件 Упаковочный ящик – набор для транспортировки	6, 140	3.1			未知 неизв естно
6	包装箱 — 轮辋组件 Упаковочный ящик – блок колесных дисков	5, 455	2.7	6.1	6.1	4.2
7	包装箱 — 轮辋附件 Упаковочный ящик – блок колесных дисков	2	0.0			未知 неизв естно неизв естно
8	轮胎 Шины	10, 360	5.2	12.8	12.8	4.6
9	轮胎总成 Шины в сборе	15, 815	7.9	12.8	12.8	4.6
10	平台总成, 带有空滤器、扶梯、后视镜、挡泥 板、后梯 Платформа в сборе, с фильтрами, лестницами, зеркалами заднего вида, брызговиками, задней лестницей	34, 180	17.1	29.0	10.1	10.5

附录 C. 矿车装配时间表

Приложение С. Расписание сборки самосвала

附录 D. 提升吊扣和吊索

Приложение D.

Подъемные подвесные стропы и подвесные скобы.

提升部件 Подъемные детали	要求 Требования	吊索 Подвесной канат 角度 угол	最小 Наименьший 吊索直径 Диаметр подвесного каната	最小 Наименьшая 吊索长度 Длина каната	最小能力 Наименьшая несущая способность 吊扣 Подвесная скоба	部件 Детали
提升底盘 Подъем шасси	2 吊车 2 крана 120 吨 – 前 120 тонн-передний 75 吨 – 后 75 тонн - задний	60 度 60 градусов 60 度 60 градусов	1-5/8"	15'	25 吨 25 тонн 20 吨 20 тонн	
平台 Платформы	2 吊车 - 50 吨 2 крана – 50 тонн	60 度 60 градусов	3/4"	10'	5 吨 5 тонн	不推荐使用一辆吊车 Не рекомендуется использовать один кран 否则驾驶室 & 制动电 阻栅总成 会损坏 в противном случае водительская кабина и тормозная решетка сопротивления могут сломаться

电动轮 Мотор-колеса	1 吊车 - 35 to 50 吨	60 度 60 градусо в	7/8"	15'	10 吨 10 тонн	不要从扭力筒上提升 Запрещается поднимать с установленными динамометрическими головками
燃油油箱 Топливного бака	1 吊车 - 35 吨, 或叉 车 1 吊钩 - 35 吨, или вилочный погрузчик	60 度 60 градусо в	3/8"		5 吨 5 тонн	
车箱 Кузова	2 吊车					翻转车箱 Поворот кузова
	140 吨	60 度 60 градусо в	2"	20'	30 吨 30 тонн	"
	75 吨	60 度 60 градусо в	1-3/8"	20'	20 吨 20 тонн	"
	2 吊钩 140 吨 75 吨					
车箱 Кузова	1 吊车 - 90 to 120 吨	60 度 60 градусо в	1-3/8"	40'	15 吨 15 тонн	安装车箱 Установка кузова
	"	45 度 45 градусо в	1-1/2"	30'	15 吨 15 тонн	"
安装后轮胎, 提升底盘 后部						不推荐使用吊车提升 Не рекомендуется использовать кран для подъема
Задней части шасси, для установки задних колес						使用千斤顶或木块代替 В качестве замены использовать домкрат или деревянные блоки

							帶有輪胎安裝的話，с установленными колесами наибольший вес 210,940 фунтов 最大总重量: 210,940 磅.
--	--	--	--	--	--	--	---