

CVC470HXL

CVC470HXL производства компании INTEC является фотоаппаратом с продленным сроком службы, безопасным перемещением, способен предоставить многим оснасткам самый обширный кругозор. Многие корпуса из сплава герметического литейного формования и чугуна и соединение военного стандарта предоставляют надежное обеспечение, отличную водонепроницаемость, обладает поддержкой шестилетнего гарантийного ремонта, идущего вперед в отрасли. Выборочный козырек автозатвора защищает объектив от пыли и осколка, когда фотоаппарат не используется.

CVC470HXL обладает встроенным подогревателем термостатного контроля, который обеспечивает нормальную работу фотоаппарата при самом холодном климате, степень защиты IP68. Несмотря на состояние вашего автомобиля, вы сможете убедиться в предоставлении четного изображения фотоаппаратом CVC470HXL.



Характеристики/функции фотоаппарата включают:
Широкоугольный кругозор 125°X100°
Выборочный объектив, образование изображения яркого цвета
Степень водонепроницаемости IP68
Выборочный автозатвор
Встроенный подогреватель термостатного контроля
Обеспечение шестилетнего гарантийного ремонта
Корпус с порошковым покрытием длительного пользования

Компания INTEC сохраняет лидирующее положение в технике, инновации и характеристиках. Компания INTEC сочетает обеспечение лидирующего положения и службы партийных профессиональных работников, что выдвигает компанию INTEC на первое место при выборе безопасного фотоаппарата для автомобиля.

Специфика продукции CVC470HXL			
Элемент	1/3"CCD	Пиксель	510 (горизонтальный пиксель) x 492 (вертикальный пиксель) (общий пиксель 250 920)
Объектив	CVC470 — автоматическая диафрагма f2.0 2.0 mm CVC471 — автоматическая диафрагма f2.0 8.0 mm CVC472 — автоматическая диафрагма f2.0 16.0 mm	Кругозор	Горизонтальное 125° x вертикальное 100° Горизонтальное 36° x вертикальное 27° Горизонтальное 17°1 x вертикальное 13°
Разрешающая способность	Горизонтальное: 320+lines Вертикальное: 350+ lines	Минимальная освещенность	0.5 лк
Удар и вибрация	9G@0-2000 cpm	Рабочие условия	Работа во всех условиях погоды
Вес	0.5 Фн (равно 0.23 кг) (без учета подвижного кронштейна)	Размер Примечание: CVC471 и CVC472 Диаметр = 2.43 дюйма = 61.72 мм	Ширина 4.45 дюйма x высота 4.87 дюйма x диаметр 2.29 дюйма (без учета подвижного кронштейна) Ширина 3.70 дюйма x высота 1.58 дюйма x диаметр 2.29 дюйма (без учета подвижного кронштейна)
Цвет	Металлический серебряный	Вариант	Хромированный корпус, вставленный монтаж
Гарантия	В течение 6 лет с момента покупки бесплатная замена деталей, и искусственный гарантийный ремонт		
Фотоаппарат CVC470HXL совместим с монитором CVD любого типа из компании INTEC (может быть, для некоторых мониторов требуется адаптер).			

С 1978-ого года видеосистема из компании INTEC идет впереди в отрасли зеркала задней обзорности. Оператор легко преодолевает мертвую зону вокруг автомобиля самым обширным цветным и черно-белым кругозором данного фотоаппарата. Все испытания автомобиля и испытания на окружающую среду показывают, что безопасная система фотоаппаратов компании INTEC обладает самыми высокими характеристиками, самой высокой прочностью. Наши клиенты пользуются пользой самых низких расходов в целый срок службы самым надежным обеспечением нашей компании в отрасли.

CVD640LCD

Совершенно цветной подвижной безопасный монитор CVD640LCD из компания INTEC удовлетворяет требованиям нынешней окружающей среды автомобиля. Жидкокристаллический монитор размером 6.4 дюймов с высокой разрешающей способностью исключает мертвую зону, предоставляет четкое изображение. Данный вид самого передового электронного оборудования обеспечивает контрастность и четкость изображения, способен автоматически регулировать яркость монитора, чтобы достигло лучшего эффекта согласования с окружающим лучом света и окружающей средой.

Кроме того, компания INTEC добавляет интегральный активный индикатор радиолокатора для данного жидкокристаллического монитора, что предоставляет дополнительное безопасное обеспечение, экономит время дополнительного монтажа аппаратного обеспечения.



Данный монитор обладает степенью защиты IP68, отличается гибким способом монтажа, подходит для внутренней вставки или внешнего монтажа. Характеристика гладкого монтажа позволяет использование для монтажа завода-изготовителя назначенного и оригинального оборудования в виде модуля.

Компания INTEC сохраняет лидирующее положение в технике, инновации и характеристиках. Компания INTEC сочетает обеспечение лидирующего положения и службы партийных профессиональных работников, что выдвигает компанию INTEC на первое место при выборе безопасного фотоаппарата для автомобиля.



Radar Integration

Характеристика продукции:
Жидкокристаллический монитор размером 6.4 дюймов с высокой разрешающей способностью
Автоматический контроль яркости и ручной контроль
Степень водонепроницаемости IP68
Система радара со зрительным ощущением и звуковым эффектом
Кронштейн и гладкий монтаж
Автоматическое отдаление от сети – пуск и активация с задней стороны
Автоматическая индикация положения фотоаппарата
Модульное исполнение удобно для монтажа завода-изготовителя оригинального оборудования



Module Form

Специфика продукции CVD640LCD			
Размер и вид жидкокристаллического монитора	6.4 дюймов, материал TFT, быстрый пуск	Пиксель	960 (горизонтальный пиксель) x 234 (вертикальный пиксель)
Интервал пикселей	0.135 (горизонтальный пиксель) x 0.416 (вертикальный пиксель)	Требования к источнику питания	Постоянный ток, подаваемый контроллером
Расход электроэнергии	Расход электроэнергии составляет 10 Вт при работе Расход электроэнергии составляет 1.5 Вт при режиме ожидания	Удар и вибрация	4.5G@0-2000 cpm
Диапазон рабочей температуры	-13°+140°F -25°+60°C	Вес	1.6 Фн (равно 0.73 кг)
Размер	Ширина 7.68 дюймов x высота 5.83 дюймов x диаметр 4.40 дюйма (с учетом подвижного кронштейна) Ширина 7.68 дюймов x высота 5.83 дюймов x диаметр 1.97 дюйма (с учетом подвижного кронштейна)	Размер модуля	Ширина 7.50 дюймов x высота 5.00 дюймов x диаметр 1.91 дюйма
Цвет	Черный	Вариант	Радар, многофункциональный контроллер фотоаппарата, видеомаягнитофон жесткого диска, поворотная подставка
Гарантия	В течение 6 лет с момента покупки бесплатная замена деталей, и искусственный гарантийный ремонт		
Монитор CVD640LCD совместим с существующими модулями, большинством фотоаппаратов серии CVC из компании INTEC (может быть, для некоторых фотоаппаратов требуется адаптер).			

CVS500 Series

Проектирование контроллера серии CVS500 из компании INTEC удовлетворяет нынешним требованиям монтажа. Тяжелая коробка из литого алюминиевого сплава и монтажная плата из нержавеющей стали позволяют выдерживать испытания любой окружающей среды. Среди них контроллеры типов Н и XL могут быть установлены на внешней стороне автомобиля, что позволяет освободить требуемое большое пространство в автомобиле.

Контроллер серии CVS500 отличается простым монтажом и многими характеристиками, что позволяет удовлетворение вашим требованиям. контроллер данной серии обладает характеристиками многоэкранного вида, многократного циркуляционного программирования и мгновенной перезаписи, что обеспечивает увидеть требуемый вами фотоаппарат при необходимости.



Даже при повреждении кабеля интеллигентный предохранитель и функция защиты от внезапного снижения нагрузки защищают ключевые элементы, определяют подозрительную неисправную часть, что позволяет экономию времени и расходов. Программируемый видеовыход и 2 радиочастотных выхода, управляемые 6 контроллерами, удобны для регистрации положения ключевого фотоаппарата, или образования изображения на назначенном вами экране.

Контроллер серии CVS500 обладает и другими характеристиками, как импульсное запускающее устройство для регулирования пускового сигнала, функция мгновенной перезаписи для временного наблюдения за другим фотоаппаратом при пуске основного фотоаппарата, видная в темноте светящаяся кнопка дистанционного управления. Кроме того, интегральный активный радарный блок, обеспечение лидирующего положения и службы партийных профессиональных работников выдвигают компанию INTEC на первое место при выборе безопасного фотоаппарата для автомобиля.



Характеристики включают	CVS 500M	CVS 500H	CVS 500XL
Соединение 5 аппаратов	•	•	•
Внешнее видео, активизированное “горячей цепью”	•	•	•
Интеллектуальный предохранитель и функция защиты от внезапного снижения нагрузки	•	•	•
Закрытое импульсное запускающее устройство	•	•	•
Кнопка мгновенной перезаписи	•	•	•
Многократное циркуляционное программирование	•	•	•
Индикация ли остановленной на выборе названия программируемого фотоаппарата на экране	•	•	•
Программируемый трехэкранный и четырехэкранный вид	•	•	V•
Светящаяся кнопка дистанционного управления	•	•	•
Операция постоянного тока +12 или +24	•	•	•
IP68		•	•
Интегральная радарная способность с двумя каналами связи	•		•
Программируемый видеовыход, контролируемый 6 контроллерами		•	•
Программируемый радиочастотный выход, контролируемый 3 контроллерами	•		
2 программируемых радиочастотных выхода	•	•	•

Специфика продукции серии CVS500			
Требования к напряжению	Постоянный ток +12 или +24 (отрицательный полюс заземлен)	Расход электроэнергии	При работе – 10 Вт (для каждого фотоаппарата) При режиме ожидания – 1.5 Вт Максимальный расход 55 Вт (для 5 нагревательных фотоаппаратов)
Удар и вибрация	4.5G@0-2000 cpm	Диапазон рабочей температуры	-22+140F -30-+60°C
Степень водонепроницаемости	Фотоаппараты типов XL и H имеет степень водонепроницаемости IP68	Соединение	Монитор, источник питания, 1-5 фотоаппаратов, видеовыход/вход
Операция и управление (на экране)	Громкость, яркость, контрастность, цвет, цветовой тон, время циркуляции, изображение, радар, настройка, направление изображения, External In	Операция и управление	(для дистанционного управления) ожидание, меню, External In (внешняя впадина), радарная зона, канал 1-5, циркуляция, яркость экрана

	(внешняя впадина), название канала, клавиша возврата		
Вес	3.5 Фн (равен 1.59 кг)	Размер	Ширина 9.84 дюймов x высота 3.52 дюйма x диаметр 5.94 дюймов
Цвет	Черный	Тип	CVS100M (Molex), CVS100H (Hirose), CVS100XL (XL)
Вариант	Линия видеовыхода/входа, постоянный ток, дополнительный пучок линий дистанционного управления	Гарантия	CVS500M: В течение 1 лет с момента покупки бесплатная замена деталей, и искусственный гарантийный ремонт CVS500H: В течение 2 лет с момента покупки бесплатная замена деталей, и искусственный гарантийный ремонт CVS500XL: В течение 4 лет с момента покупки бесплатная замена деталей, и искусственный гарантийный ремонт
Контроллер CVS500 совместим с существующими модулями, большинством фотоаппаратов серии CVC из компании INTEC (может быть, для некоторых фотоаппаратов требуется адаптер).			

Многоэкранный вид



Двухэкранный вид



Трехэкранный вид (показывает Т-образную форму)



Трехэкранный вид (показывает форму перевернутого Т)



четырёхэкранный вид

Контроллер дистанционного управления CVR500



Размер: ширина 2.13 дюйма x высота 5.83 дюймов x диаметр 1.18 дюйма

intec
video systems, inc.
ISO 9001:2008
CERTIFIED

RoHS
Compliant
2002 / 95 / EC

FC **CE** e 13


Experience the **intec** Advantage
video systems, inc.

For service and literature please visit www.intecvideo.com or call us at (West) 800-468-3254 (East) 800-522-5989
Intec Video Systems, Inc. 23301 Vista Grande, Laguna Hills, CA 92653
Intec® and Car Vision® are registered trademarks of Intec Video Systems, Inc. © 2009 Intec Video Systems, Inc.
CVC470HXL SPEC 12/10 - Specifications Subject to Change Without Prior Notice.

Товар	Количество	Обозначение элемента	Описание
1	1	CVDSxxLCD	Визуальная индикация автомобиля
2	1	CVDR5MA	Выборочный дистанционный пучок линий длиной 5 м
3	1	CVDC5MA	Пучок линий индукционного контроллера длиной 6
4	1	CVS500	Дистанционное управление 5 контроллерами фотоаппаратов
5	1	CVS500XL	CVS500 серии XL
6	1	CVS500P3M	Силовая линия CVS500XL
7	2-5	CVLPCxxMA	Линия фотоаппарата XL
8	2-5	CVCSxxXL	Визуальный фотоаппарат XL для автомобиля

Таблица электрического соединения	Функция
Цвет	Постоянный ток +11 to +32
Черный	Заземление
Синий	Постоянный ток +11 to +32 (пуск в обратном направлении)
Желтый	Постоянный ток +11 to +32 (запускающая линия для фотоаппарата №2)
Белый	VDC +11 to +32 (запускающая линия для фотоаппарата №3)
Зеленый	VDC +11 to +32 (запускающая линия для фотоаппарата №4)
Коричневый	VDC +11 to +32 (запускающая линия для фотоаппарата №5)
Светло-синий	VDC +11 to +32 (циркуляционный пуск)
Светло-зеленый	Выход сигнализации
Оранжевый	Резервная линия
Розовый	Резервная линия

Версия с изменением	Область Калифорния	Область Пенсильвания	Таб.1	Визуальное обозначение линии CVS500XL
Изменение	Дата	Дата	Изменение	Дата
1	15012	15012	1	15012
2	15012	15012	2	15012
3	15012	15012	3	15012
4	15012	15012	4	15012
5	15012	15012	5	15012
6	15012	15012	6	15012
7	15012	15012	7	15012
8	15012	15012	8	15012
9	15012	15012	9	15012
10	15012	15012	10	15012
11	15012	15012	11	15012
12	15012	15012	12	15012
13	15012	15012	13	15012
14	15012	15012	14	15012
15	15012	15012	15	15012
16	15012	15012	16	15012
17	15012	15012	17	15012
18	15012	15012	18	15012
19	15012	15012	19	15012
20	15012	15012	20	15012
21	15012	15012	21	15012
22	15012	15012	22	15012
23	15012	15012	23	15012
24	15012	15012	24	15012
25	15012	15012	25	15012
26	15012	15012	26	15012
27	15012	15012	27	15012
28	15012	15012	28	15012
29	15012	15012	29	15012
30	15012	15012	30	15012
31	15012	15012	31	15012
32	15012	15012	32	15012
33	15012	15012	33	15012
34	15012	15012	34	15012
35	15012	15012	35	15012
36	15012	15012	36	15012
37	15012	15012	37	15012
38	15012	15012	38	15012
39	15012	15012	39	15012
40	15012	15012	40	15012
41	15012	15012	41	15012
42	15012	15012	42	15012
43	15012	15012	43	15012
44	15012	15012	44	15012
45	15012	15012	45	15012
46	15012	15012	46	15012
47	15012	15012	47	15012
48	15012	15012	48	15012
49	15012	15012	49	15012
50	15012	15012	50	15012
51	15012	15012	51	15012
52	15012	15012	52	15012
53	15012	15012	53	15012
54	15012	15012	54	15012
55	15012	15012	55	15012
56	15012	15012	56	15012
57	15012	15012	57	15012
58	15012	15012	58	15012
59	15012	15012	59	15012
60	15012	15012	60	15012
61	15012	15012	61	15012
62	15012	15012	62	15012
63	15012	15012	63	15012
64	15012	15012	64	15012
65	15012	15012	65	15012
66	15012	15012	66	15012
67	15012	15012	67	15012
68	15012	15012	68	15012
69	15012	15012	69	15012
70	15012	15012	70	15012
71	15012	15012	71	15012
72	15012	15012	72	15012
73	15012	15012	73	15012
74	15012	15012	74	15012
75	15012	15012	75	15012
76	15012	15012	76	15012
77	15012	15012	77	15012
78	15012	15012	78	15012
79	15012	15012	79	15012
80	15012	15012	80	15012
81	15012	15012	81	15012
82	15012	15012	82	15012
83	15012	15012	83	15012
84	15012	15012	84	15012
85	15012	15012	85	15012
86	15012	15012	86	15012
87	15012	15012	87	15012
88	15012	15012	88	15012
89	15012	15012	89	15012
90	15012	15012	90	15012
91	15012	15012	91	15012
92	15012	15012	92	15012
93	15012	15012	93	15012
94	15012	15012	94	15012
95	15012	15012	95	15012
96	15012	15012	96	15012
97	15012	15012	97	15012
98	15012	15012	98	15012
99	15012	15012	99	15012
100	15012	15012	100	15012

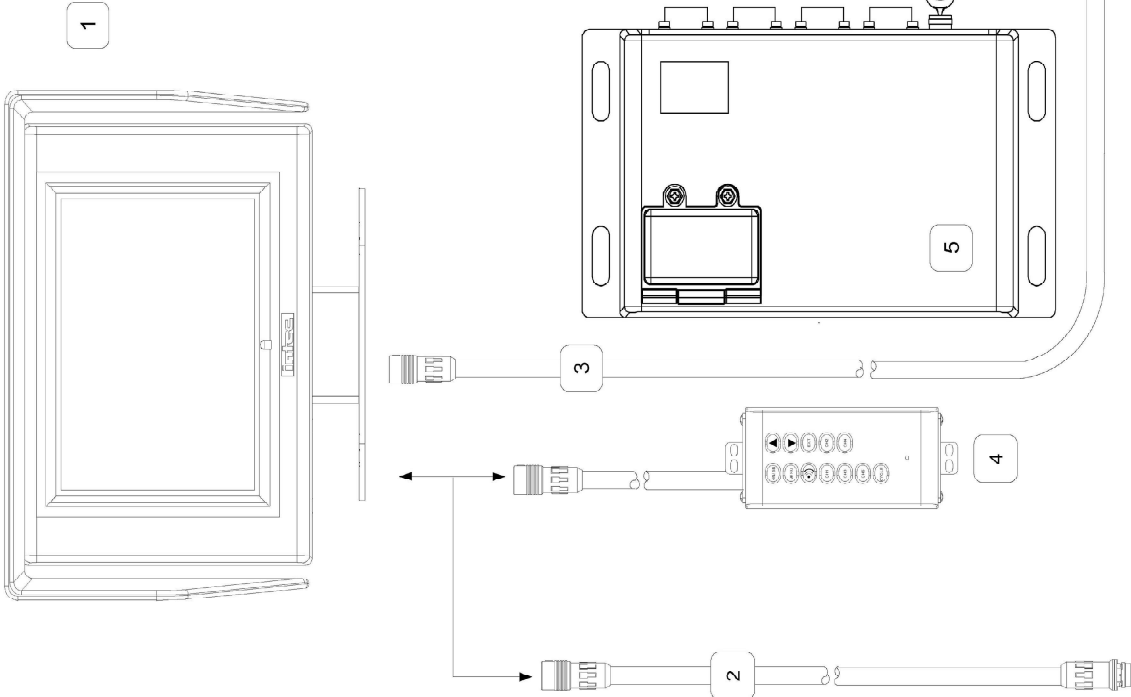

Версия с изменением		Область Калифорния Vista Grande Laguna Hills №23301 Индекс: 92653 Телефон: 949-859-3800	Область Пенсильвания North Belle Vernon государственная дорога №51 State Route №4256 Индекс: 15012 Телефон: 724-929-5500	Таб.1 Обозначение элемента:	Длина	Наименование: соединительная схема CVS500XL В данном документе содержится сверхсекретные данные патента.
Изменение	Дата					
						Запрещено использование, разглашение или перепечатка части или полного содержания.
						Печатанная копия не ограничена вышеуказанным условием
						Постоянное использование инструкции о работе одной версии и категории
Клиент:		Испытание на короткое замыкание	Дата	Номер чертежа:	Изменение	
		Номер таблицы: INTEC	Дата	Обозначение элемента:	A	



Quality First
For Performance That Lasts

Кабель серии CVXLP

Кабель серии CVXLP из компании INTEC проектирован и строен с полным учетом надежных характеристик при жестких условиях применения. Защитный кожух кабеля из тяжелого полиуретана имеет прочную, стойкую к резанию, износостойкую, стойкую к растворителю и маслу характеристики. Для всех обнаженных соединений используется соединение скручивающего замка военного уровня, удовлетворяющее требованиям серии MIL-C-26482 1. Вышеуказанное соединение стойкое к коррозии, прошел испытание с соленым туманом в течение 500 часов. Соединение кабеля выполнено конструкции многократной герметизации, укомплектовано пружинящей хлоропреновой шайбой, что придает отличный эффект водонепроницаемости и электрической изоляции.

Серия CVXLP включает большое количество кабелей со стандартной длиной и конфигурацией, подходит для простого монтажа при всех ситуациях. Кроме того, длина и конфигурация кабеля могут быть заказаны клиентом.

			
Тип	CVXLP	CVXLPCC	CVXLMFP-Extension Cable
Используется для	Контроллера серии М и фотоаппарата серии XL	Контроллера серии XL и фотоаппарата серии XL	Кабеля серии XL и фотоаппарата серии XL
Максимальная длина	180 футов (54 м)		Сможет достигнуть 180 фунтов (54 м) при соединении
Соединение	Молекс/американский военный стандарт	Американский военный стандарт	
Диаметр	0.35 дюйма (8.9 мм)		
Рабочая температура	-40 °+176 F (-40 °+80°C)		

температура			
Радиус изгиба	180° @2.75"(69.8 мм)		
Твердость по Шору	85A		
Калиброммер	22AWG		
Вариант	Броневого типа – внутренняя часть кабеля CVXLP покрыта броневой маркированной линией, третий слой поверхности покрыт полиуретаном Тяжелого типа – провод более 18 AWG покрыт полиуретаном с двойной толщиной		
Химостойкость	Хорошо		
Износостойкость	Хорошо		
Гарантия	Два года		
Область применения	Бизнес/промышленность		
Стандартная длина и номер элемента – длина может быть заказана по требованиям	3 м – CVXLP3MA 6 м – CVXLP6MA 8 м – CVXLP8MA 11 м – CVXLP11MA 16 м – CVXLP16MA 21 м – CVXLP21MA 23 м – CVXLP23MA 32 м – CVXLP32MA	3 м – CVXLPCC3MA 6 м – CVXLPCC6MA 11 м – CVXLPCC11MA 15 м – CVXLPCC15MA 17 м – CVXLPCC17MA	3 м – CVXLMFP3MA 6 м – CVXLMFP6MA 8 м – CVXLMFP8MA 11 м – CVXLMFP11MA 15 м – CVXLMFP15MA 17 м – CVXLMFP17MA



RoHS
Compliant
2002 / 95 / EC

For service and literature please visit www.intecvideo.com or call us at (West) 800-468-3254 (East) 800-522-5989
Intec Video Systems, Inc. 23301 Vista Grande, Laguna Hills, CA 92653
Intec® and Car Vision® are registered trademarks of Intec Video Systems, Inc. © 2009 Intec Video Systems, Inc.
CVXLP Cable SPEC 12/10 - Specifications Subject to Change Without Prior Notice.



CVS500

Версии 2.1

(Программное обеспечение индикации 2.5.2 6031)

Инструкция по монтажу и операции

Перед эксплуатацией должно тщательно читать настоящую инструкцию, и сохранить ее для будущей справки.
Заполните регистрационную таблицу, и отправите заполненную регистрационную таблицу к продавцу через электронную почту.
(Монтажный персонал – оставите настоящую инструкцию пользователю продукции после использования.)

Содержание

Содержание.....	2
Основная информация.....	4
Описание.....	4
Важная информация.....	4
Сертификат соответствия.....	5
Предупреждение и особые замечания.....	5
Список упаковок/деталей.....	7
Описание.....	8
Краткое описание продукции.....	8
Характеристики продукции.....	8
Специфика.....	9
Инструкция по монтажу.....	10
Соединительная схема.....	10
Соединение монитора.....	10
Соединение контроллера.....	11
Монтаж монитора, контроллера и пульта дистанционного управления.....	12
Таблица соединения кабеля источника питания.....	14
Порядок пуска.....	15
Монтаж фотоаппарата.....	16
Монтаж кабеля.....	16
Калибровка соединительной головки.....	17
Калибровка типа Hirose.....	18
Калибровка XL (американского военного стандарта).....	18
Локализация изображения.....	19
Требования к локализации.....	19
Как изменить изображение.....	19
Инструкция по операции.....	20
Операция контроллера.....	20
СVR500 (дистанционное управление при многоэкранном режиме).....	20
Операция радара.....	22
Программируемая автоматическая циркуляция фотоаппарата.....	22
Программируемая автоматическая циркуляция внешнего фотоаппарата.....	23
Установка названий положений фотоаппарата и радара 2.....	23
Установка фиксирования изображения на мониторе.....	23
Программируемый радиочастотный выход и видеовыход.....	24
Пуск сигнала включения.....	24
Мгновенная перезапись фотоаппарата задней обзорности.....	24
Многоэкранный вид.....	25
Запускающий многоэкранный вид.....	25
Меню экрана при эксплуатации.....	26
Меню экрана при монтаже.....	27
Устранение неисправностей и техническое обслуживание.....	35

Устранение неисправностей.....	35
Профилактическое обслуживание.....	36
Как получить службы.....	37
Дополнительная информация.....	39
Гарантийное письмо.....	39
Офис INTEC.....	40
Регистрационная информационная таблица владельцев.....	41

Основная информация

Описание

Благодарим вас за выбор визуальной системы Intec. Перед эксплуатацией должно тщательно читать и понять настоящую инструкцию. Если у вас будет любой вопрос или сомнение, позвоните нам по безопасной линии 800-468-3254 (по западному району) или 800-522-5989 (по восточному району).

При совместном использовании данной визуальной системы с монитором серии CVD из компании INTEC (версия программного обеспечения 2.5.2) настоящая инструкция ознакомляет вас с монтажом и операцией контроллера серии CVS500.

Важная информация

Прочитать и произвести операцию по командам, сохранить настоящую инструкцию надлежащим способом для будущей справки. Должно оставить инструкцию по операции на автомобиле с соответствующей продукцией.

Данная продукция не имеет элементов, произвольно обслуживаемых пользователем. Все обслуживающие службы должны быть выполнены уполномоченными обслуживающими персоналами. См. последующий текст о гарантийном ремонте.

В работе должно обеспечить использование правильных инструментов, ношение защитной

одежды, и принятие необходимых мер для защиты от поражения током.

Должно использовать специальный кабель, поставляемый компанией INTEC, для соединения элементов. Использование другого кабеля, а не специального кабеля INTEC вызывает опасность, повреждает элементы, повреждение из-за этого не относится к сфере гарантийного ремонта.

При улучшении и обновлении продукции должно использовать принадлежности и резервные устройства, поставляемые компанией INTEC.

Чрезмерно низкое или высокое напряжение повреждает операционную систему фотоаппарата.

Перед движением автомобиля должно обеспечить удовлетворение обзорного диапазона, предоставленного фотоаппаратом, вашим требованиям к обзорности. При необходимости разрешено регулирование угла обзора фотоаппарата перед эксплуатацией.

В законах большинства областей непосредственно (во многих положениях) предусмотрена установка видеосистемы индикации и безопасной видеокамеры в обзорном диапазоне водителя автомобиля в целях обеспечения видимости окружной мертвой зоны автомобиля. Продукция INTEC проектирована

специально для безопасности автомобиля. Кроме использования монитора INTEC для просмотра видео в предусмотренных законом пределах, не разрешен монтаж и эксплуатация монитора другими способами.


Рекомендуем использование выборочного радарного датчика для повышения общей безопасности.

Предупредить мешать безопасному вождению визуальной системой автомобиля.

Сертификат соответствия:



Данная продукция
соответствует
пункту 15 в
установлении FCC

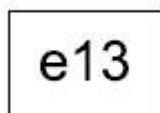

Предупреждение и особые замечания

Предупреждение



Не разрешено использование кабеля видеосистемы автомобиля для соединения другого электронного оборудования, в противном случае, вызывается переток, поражение током или пожар.



При обнаружении дымления или запаса дыма из визуальной системы автомобиля должно прекратить вождение и отключить главный источник питания. Перед восстановлением нормальной операции автомобиля должно проверить систему и снять все поврежденные элементы.



Запрещено поставить кабель на работающие элементы, или на острые предметы, приблизить кабель к источнику тепла, в противном случае, вызывается короткое замыкание кабеля, пожар или поражение током.



При монтаже системы фотоаппарата обеспечить безопасность всех элементов. Опасные или ослабленные элементы вызывают повреждение оборудования или личное повреждение.



При монтаже данной системы обеспечить использование опоры и кронштейна INTEC.

Визуальная система автомобиля не должна тесно приклеиться к телу автомобиля. Поставляемая опора фотоаппарата выполняет функцию отхода фотоаппарата от тела автомобиля. Тесное приклеивание к телу автомобиля вызывает пожар, имущественную потерю или личное повреждение.



Не разрешен монтаж фотоаппарата на месте, значительно выступающем за тело автомобиля во избежание столкновения с человеком или предметом в проходящем автомобиле.



Не разрешено использование предохранителя, превышающего номинальную мощность данной системы. Использование вышеуказанного предохранителя приводит к короткому замыканию или пожару из-за перетока.

Особые замечания



Обеспечить правильное направление изображения, показанного на мониторе. Фотоаппарат заднего расположения используется для зеркального отражения, то есть предмет на левой стороне автомобиля должен отражаться на левом мониторе.



Перед подготовкой к

вождению обеспечить регулирование монитора до подходящего положения, что предупреждает лишнее отвлечение при вождении.



Не разрешено включение оборудования или произвольный ремонт оборудования. Поднятие кожуха продукции приводит к поражения током.



При вождении запрещено регулирование видеосистемы во избежание аварии. Произвести соответствующее регулирование при остановке автомобиля.



Сохранить чистоту визуальной системы автомобиля, без пыли, снега или льда. Если объектив фотоаппарата или экран монитора загрязняется, или покрывается снегом и/или льдом, должно его очистить перед эксплуатацией. В противном случае вызываются дорожно-транспортные происшествия.



При перемещении кабеля снаружи внутрь автомобиля должно обратить особое внимание на уплотнительное место во избежание входа отработанного газа, другого ядовитого газа или воды.

**Список
упаковок/деталей**



Контроллер серии
CVS500XL



Котроллер серии
CVS500H



Контроллер серии
CVS500M



Кабеля для соединения
монитора с
контроллером
Обозначение элемента:
CVDC6MA



Кабеля для соединения
монитора с
контроллером
Обозначение элемента:
CVDC6MA



Кабеля для соединения
монитора с
контроллером
Обозначение
элемента:CVDC6MA



Питательный провод
Обозначение элемента:
CVS500P3M



Питательный провод
Обозначение элемента:
CVS500P3M



Питательный провод
Обозначение элемента:
CVS500MP3M

Монтажное аппаратное
обеспечение
Обозначение элемента:
107-98-02-000

Монтажное аппаратное
обеспечение
Обозначение
элемента:107-98-02-000

Монтажное аппаратное
обеспечение
Обозначение элемента:
107-98-02-000

Описание

Краткое описание продукции

Проектирование многоэкранного контроллера фотоаппарата серии CVS500 предоставляет клиентам широкие характеристики и преимущества, и многие возможности монтажа. Соединители трех типов данной серии приспособляются к гибкости монтажа.

Проектирование версии М имеет обратную совместимость с фотоаппаратом серии CVC из компании INTEC.

Версии XL и Н имеет водонепроницаемость, прошли испытание на степень водонепроницаемости IP68.

Версии XL и М имеют интегральный радар, предоставляющий самую передовую систему фотоаппарата для указания мертвой системы.

Характеристики продукции

- Контроллер прошел испытание на степень водонепроницаемости IP68
- Автоматический пуск
- Интегральный радар (серии М и XL)
- Совместимость с NTSC и PAL
- Светящаяся кнопка дистанционного управления

- 5 выходов фотоаппарата и 1 внешний видеовыход (всего 6 видеовходов)
- Программируемый внешний видеовыход и радиочастотный выход
- Функция программируемого периода интервалов (автоматический выключатель видеосистемы)
- Название программируемого видеоисточника положения каждого фотоаппарата
- Программируемая локализация изображения положения каждого фотоаппарата
- Поворотный пуск фотоаппаратов 2 и 3
- Мгновенная перезапись пуска с задней стороны (аппараты 4 и 5)
- Программируемый четырехэкранный, трехэкранный и двухэкранный монитор
- Двойной предохранитель и защита от внезапного снижения нагрузки

Если используется внешний видеовход/видеовыход, должно закупить дополнительные входные/выходные кабели.

Специфика

Рабочее напряжение: 12 / 24 VDC
(заземление отрицательным полюсом)

Номинальная величина предохранителя: 5 А и 2 А
(микропредохранитель)

Степень водонепроницаемости: IP 68

Удар и вибрация: 4.5G @ 0-2000 cpm

Диапазон рабочей температуры: -13 °- +140 °F (– 25 °- +60°C)

Вход/выход: вход фотоаппарата, видеовход (интерфейс RCA), видеовыход/радиочастотный выход (интерфейс RCA)

Размер: ширина 8.27 дюймов X высота 1.95 дюйма X диаметр 3.36 дюйма, оставляется лишнее пространство для соединения и кабеля

Цвет: черный

Тип соединительной головки:
Molex (CVS500M), Hirose (CVS500H), Американский военный стандарт (CVS500XL)

Выборочный вариант: радар, DVR (цифровая видеокамера), кабель видеовхода/выхода, удлиненный кабель дистанционного управления

Гарантия: в течение одного года с момента покупки безопасная замена деталей и искусственный гарантийный ремонт (CVS500M)

В течение одного года с момента покупки безопасная замена деталей и искусственный гарантийный ремонт (CVS500H)

В течение одного года с момента покупки безопасная замена деталей и искусственный гарантийный ремонт (CVS500XL)

При покупке или в оригинальный гарантийный срок разрешено продление срока гарантийного ремонта.

Если специфика изменяется, мы не будем сообщать отдельно.

Инструкция по монтажу

В целях сохранения состояния постоянной подготовки к работе, установить визуальную систему автомобиля так, чтобы осуществилось синхронное включение визуальной системы с пуском автомобиля с помощью запального выключателя. Режим ожидания визуальной системы автомобиля требует небольшого количества электричества с автомобиля, в связи с этим, должно соединить визуальную систему автомобиля с подогревателем автомобиля или укомплектовать другими батареями во избежание истощения электричества автомобиля.


Визуальная система автомобиля проектирована так, чтобы фотоаппарат, установленный на задней части автомобиля, образовал изображение на мониторе раньше, чем другие фотоаппараты, при правильном соединении синего питательного провода шестерни, а также установке фотоаппарата заднего расположения на положении фотоаппарата 1 (см. соединительную схему кабеля и контроллера). При заднем ходе автомобиля фотоаппарат, установленный на задней части автомобиля, активизируется и отражает изображение на мониторе. Каждый раз перед вождением должно уточнить правильную операцию. При одновременной работе многих

фотоаппаратов другие фотоаппараты также могут быть автоматически активизированы и занимают порядок приоритета. Если у вас будет любой вопрос о монтаже или эксплуатации визуальной системы автомобиля, позвоните компании Intec по номеру 800-468-3254 (по западному району) или 800-522-5989 (по восточному району).

Соединительная схема

(См. соединительную схему контроллера или соединительную схему контроллера на CD)

Соединение монитора

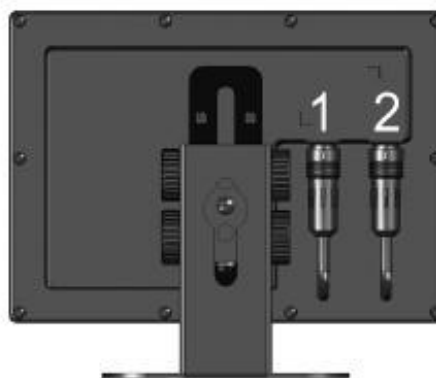

1 – соединение кабеля CVDC6MA (с контроллера)

2 – непосредственное соединение пульта дистанционного управления или соединение 5-метрового удлиненного кабеля (CVDR5MA).


Соединение контроллера



CVS500XL



CVS500H

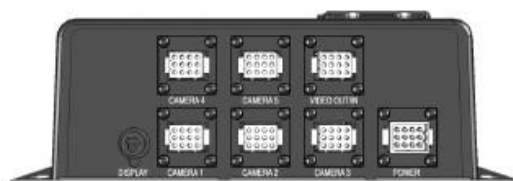

CVS500M

Источник питания – см. Таблицу соединения источника питания на странице 9 настоящей инструкции.

Фотоаппараты 1 -5 – могут быть использованы для соединения визуальных фотоаппаратов в количестве до пяти. Порядок

приоритета пуска см. Таблицу порядка пуска на странице 9.

Видеовыход/вход – активизация внешнего видеовыхода/видеовхода с помощью клавиши на пульте дистанционного управления.

Повторно нажать клавишу EXT для возврата к исходному входу фотоаппарата.

Видеовыход управляется монтажным меню. Подробности приведены в части монтажного меню настоящей инструкции.

Примечание: должно включить внешний вход на монтажном меню в целях обеспечения операции внешнего видеовхода.

Индикация – соединение контроллера с монитором с помощью провода CVDC6MA, предоставленного контроллером

Монтаж монитора, контроллера и пульта дистанционного управления

Монитор должен быть установлен на месте, приблизительно к водителю и удобном для наблюдения водителем, но не мешающем безопасной подушке водителя и/или пассажира. Для автомобиля с двойным приводом монитор и пульт дистанционного управления должны быть установлены на месте левой или правой стороны, до которого легко достают с водительского положения (разрешено использование вращающейся подставки). Предупредить установку монитора на месте, имеющем резкий свет во избежание невозможности четкого показания изображения на экране. Монитор может быть установлен в канавке или на пульте управления над головой. Обычно лучше выбрать место над головой, но должно определить монтажное место в соответствии с реальной ситуацией. Должно выбрать место, не преграждающее передний взгляд.


Перед монтажом обеспечить невозможность вмешательства передней или боковой обзорности водителя монитором.

1. Выбрать оптимальное монтажное место в водительской кабине. Обеспечить, чтобы назначенное место обеспечило стабильность монитора (рекомендуется использование металлической

подставки). При использовании пластмассовой подставки должно установить вспомогательную опору для закрепления.

2. Раз назначили оптимальное монтажное место монитора, можно использовать подставку монтажного кронштейна монитора в качестве опалубки, просверливать отверстие на монтажном месте для закрепления. При необходимости поворота монитора можно использовать поворотный кронштейн в качестве опалубки. Обеспечить отсутствие кабеля, преграждающего подставку с просверливающимся отверстием, невозможность повреждения других предметов на нижней части.

3. После просверливания отверстия на кронштейне, закрепляющем подставку разрешен монтаж подставки, закрепляющей монитор. При некоторых ситуациях поставляемая нашей компанией монтажная подставка монитора не подходит для вашей эксплуатационной среды. Вы должны купить дополнительные металлические приборы для монтажа.

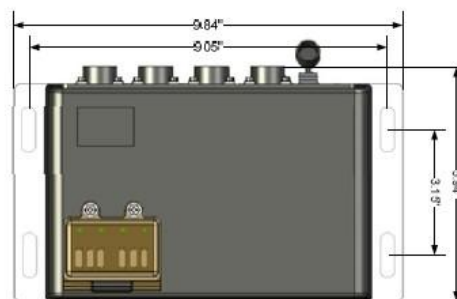

(Вид вниз CVS500XL.)

4. Контроллер может быть установлен в водительской кабине или вне автомобиля в пределах доставки кабелем между контроллером и монитором (монитор серии CVS500H или CVS500XL может быть установлен вне автомобиля, контроллер серии CVS500M не разрешен устанавливаться вне автомобиля). При монтаже контроллера должно выбрать прочную монтажную поверхность, предупредить столкновение контроллера с любой цепью автомобиля; таким образом, предупреждается короткое замыкание.

Контроллер, кабель между контроллером и монитором должны отойти далеко от любого источника тепла (см. диапазон температуры для безопасной операции в настоящей инструкции). В конце концов обеспечить удобность монтажного положения контроллера для будущего технического обслуживания.

5. Кабель между контроллером и монитором (CVDC6MA) и силовой кабель предоставляются контроллером. **Перед соединением силового кабеля должно выполнить соединение кабеля между контроллером и монитором и кабеля между контроллером и пультом дистанционного управления.** Силовой кабель должен соединиться с питательным проводом (красного цвета), обратным проводом (синего цвета), заземляющим проводом (черного цвета). Должно сначала соединить заземляющий

провод. Должно определить прочную подставку для закрепления заземляющего провода. Затем соединить силовой провод. Данный силовой провод присоединяется к замедленному зажиганию +11 - +32 VDC. В конце концов, присоединить обратный провод к линии фонаря заднего хода или другим цепям +11 - +32 VDC, включаемым при заднем ходе. Если соединение правильно, при заднем ходе автомобиля система автоматически показывает решетки заднего хода OSD на мониторе.

Пуск и другие соединения см. Таблицу соединения источника питания на следующей странице.

Примечание: при ручной операции не нужно соединение запускающего устройства фотоаппарата.

Монтаж пульт дистанционного управления удобен для операции водителя. Если у вас появляется любой вопрос о монтаже, обратитесь к работникам компании INTEC.


6. Закрепить монитор на кронштейне безопасным способом (закрепляется поставляемой монтажной поворотной кнопкой), и регулировать его положение по требованиям.

Таблица соединения источника питания

Цвет	Функция
Красный	+11 - +32 VDC
Черный	Заземляющий провод
Синий	+11 - +32 VDC (запускающее устройство фотоаппарата 1)
Желтый	+11 - +32 VDC (запускающее устройство фотоаппарата 2)
Белый	+11 - +32 VDC (запускающее устройство фотоаппарата 3)
Зеленый	+11 - +32 VDC (запускающее устройство фотоаппарата 4)
Коричневый	+11 - +32 VDC (запускающее устройство фотоаппарата 5)
Оранжевый	+11 - +32 VDC (многоэкранное запускающее устройство)
Светло-синий	+11 - +32 VDC (циркуляционное запускающее устройство)
Светло-зеленый	Выход тревоги (радар 1)
Фиолетовый	Выход тревоги (радар 2)
Розовый	Резервный провод

Контроллер CVS500 оборудован тремя светящимися диодами

источника питания. Один из них используется для питания системы, другие 2 диода – для выхода тревоги (1 А). Предохранители вышеуказанных диодов находятся под шарнирной крышкой над контроллером.

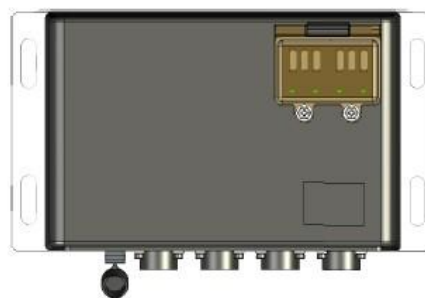

Когда контроллер присоединяется к источнику питания (+11 - +32 VDC), лампочка LED превращается в зеленый цвет.


Если предохранитель 5 А отключается (или плавится), контрольная лампочка источника питания LED не будет гореть (в состоянии гашения).

При включении тока контроллера радар 1 2А горит; при не включении тока контроллера (при плавлении предохранителя) предохранитель радара 2 будет гореть.

Имеются два резервных предохранителя. Один из них – предохранитель источника питания 5 А, другой – предохранитель радарного выхода 2 А.

На вышеуказанных предохранителях отмечается знак «SP».

Компания INTEC рекомендует постоянное использование предохранителя с правильным номинальным напряжением.

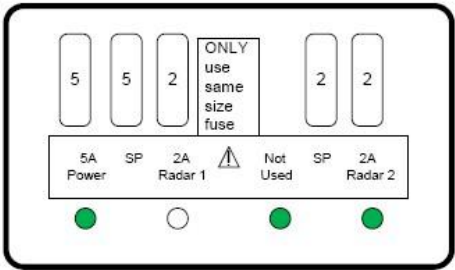

Кроме того, CVS500 предоставляет источнику питания фотоаппарата и монитора внутренний предохранитель автоматического возврата. При коротком замыкании фотоаппарата, монитора, пульта дистанционного управления или других соответствующих кабелей предохранители автоматически включаются, и автоматически возвращаются в исходное положение при устранении короткого замыкания.

Если внутренний предохранитель включается, цвет LED превращается из зеленого цвета в красный.

Порядок пуска

Запускающие устройства фотоаппаратов 1-5, многоэкранное, циркуляционное запускающие устройства руководствуются порядка приоритета пуска, фотоаппарат 1 имеет первую очередь, затем фотоаппарат 2, по аналогии по этому до циркуляционного пуска, циркуляционный пуск занимает последнее место в порядке

приоритета. Схема порядка приоритета показывается в нижеследующей таблице:

Пуск							
	Фото аппа рат 1	Фо тоа ппа рат 2	Фо тоа ппа рат 3	Фо тоа ппа рат 4	Фо тоа ппа рат 5	М н о г о э к р а н н ы й	Ц и р к у л я щ и н ы й
Фотоа ппара т 1		X	X	X	X	X	X
Фотоа ппара т 2			X	X	X	X	X
Фотоа ппара т 3				X	X	X	X
Фотоа ппара т 4					X	X	X
Фотоа ппара т 5						X	X
Мног оэкра нный							X
Цирку ляцио нный							

Монтаж фотоаппарата

В целях достижения оптимального угла обзора, расстояние фотоаппарата, установленного на задней части автомобиля, от земли должно быть примерно 10 футов (3 м), чтобы обстановки на задней части автомобиля показались на самом низком экране монитора. Если расстояние фотоаппарата от земли не достигается 10 футов при реальном монтаже, то должно принять возможность наблюдения за обстановками на задней части автомобиля в качестве основания для монтажа фотоаппарата.

1. Обеспечить прочное монтажное место для фотоаппарата, установленного в средней части автомобиля, см. Инструкцию по монтажу, предупредить преграждение фонарей автомобиля или взгляда водителя установленным фотоаппаратом.
2. При монтаже фотоаппарата должно правильно положить кронштейн фотоаппарата и фотоаппарат, перед закреплением должно включить выключатель системы для уточнения подходящей обзорности (при неподходящем угле обзора в некоторых случаях должно регулировать кронштейн в обратном направлении до подходящего угла). Обеспечить хорошую обзорность всех установленных фотоаппаратов, что полезно для общей визуальной системы.
3. Раз определили положение и угол фотоаппарата, можно просверливать отверстие с учетом

опоры или кронштейна фотоаппарата. Перед просверливанием отверстия обеспечить отсутствие проводов или других предметов вокруг места для просверливания отверстия.

4. После просверливания отверстия разрешена установка фотоаппарата и кронштейна, и закрепление нижним болтом, поставляемым нашей компанией. Если болт, поставляемый нашей компанией, не подходит для отверстия, вы должны купить дополнительные металлические приборы для монтажа.
5. Закрепить фотоаппарат и кронштейн винтом, поставляемым нашей компанией, регулировать угол фотоаппарата для показания изображений всех фотоаппаратов на мониторе.
6. Рекомендуем производство обработки анти-электрического гибрида болта для закрепления фотоаппарата перед монтажом.

Монтаж кабеля

Кроме соединителя Molex (используют кабели CVU и CVXLP), при соединении кабеля между фотоаппаратом и контроллером или кабеля между контроллером и монитором должно запомнить следующие общие техники и предупредительные меры. Все кабели освобождаются от влияния погоды, стойки к морозу (минимальная температура до -40°C), дождю, снегу, пыли и т.д. Если эксплуатационная среда сурова, должно надеть кожух в провод для защиты, также можно специально заказать кабель по адресу

особой среды с консультацией с компанией INTEC.

Если используется во внешней среде в течение длительного времени, соединитель Molex должен выдержать любую погоду. Разрешено использование следующих способов: 1) использовать термоусадочный трубопровод (покупается из компании Intec) в камере диаметром 1 дюйма для покрытия общей сборки соединителя, что уплотняет и защищает соединитель от дождя, снега, увлажнения при очистке автомобиля; 2) использовать соединительную коробку, освобождающуюся от влияния погоды, работник должен регулярно проверять ее герметичность. Мы рекомендуем использование водонепроницаемого кабеля типа XL или H в целях обеспечения отсутствия деформации.

Запрещено использование электротехнической ленты, пластмассового желоба или пластмассового кремния в качестве защитного устройства кабеля для борьбы с суровой погодой. Пластмассовый желоб или пластмассовый кремний защищает соединитель в короткое время, но через некоторое время они потеряют эффект водонепроницаемости.

Другие предупреждения о монтаже кабеля включают:

- 1) Не разрешено присоединение кабеля к подвижному автомобилю.
- 2) Сохранить расстояние кабеля от любого важного источника не менее 12 дюймов (30.48 см).
- 3) Предупредить производство

проводки кабеля на одной стороне с подставкой проводки ABS.

- 4) При проводке предупредить влияние осколков на дороге или препятствия над головой.
- 5) Закрепить кабель во избежание ослабления при вибрации и ударе автомобиля. Должно закрепить кабель через каждые 12-18 дюймов (30.48 - 45.72 см). Рекомендуем монтаж P-образного изоляционного зажима на подходящем месте.
- 6) Обеспечить достаточное удлинение кабеля на местах точек центров оси на двух сторонах автомобиля, но длина не должна быть слишком велика, чтобы не мешали. Предупредить захватывание кабеля точкой центра оси.
- 7) Если существует лишний кабель, не разрешено крепкое наматывание во избежание морщины кабеля.
- 8) Не разрешено закрепление кабеля с помощью пропускания гвоздь через кабель.

Регулярная проверка системы фотоаппарата и ее кабеля способна обнаружению зоны со скрытой проблемой, которая вызывает неисправность системы. Оптимальным временем проверки служит время производства текущего обслуживания автомобиля.

Калибровка соединительной


ГОЛОВКИ

Существуют 3 обычных типа соединителя системы фотоаппарата: Molex, Hirose и американский


военный стандарт. Вышеуказанные соединители отмечены знаком регулирования в целях обеспечения правильной калибровки и монтажа.

Калибровка типа Hirose


На поверхностях монитора, контроллера и шарнирной головки фотоаппарата обнаруживается стрелка для калибровки. При использовании многих удлиненных проводов кабеля также обнаруживается одинаковая стрелка на месте пересечения кабелей внутреннего соединения.

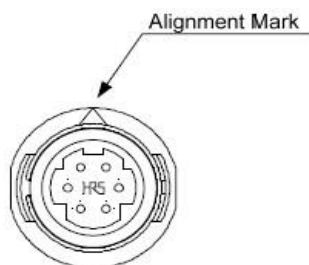

Примечание: Alignment mark, т.е.: стрелка для калибровки
Место пересечения кабелей внутреннего соединения показывается на нижеследующем рисунке:

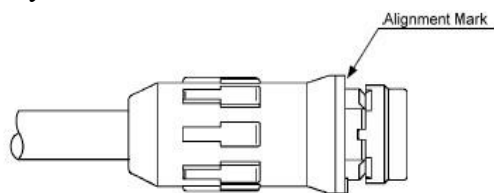


При соединении должно совпадать стрелку на соединительной головке внешнего кабеля (см. Нижеследующий рисунок) со стрелкой на соединителе, толкать вплоть до запирания.

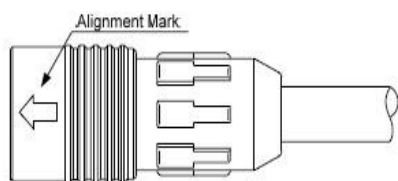


Калибровка типа XL (американского военного стандарта)


На некоторых соединителях и фотоаппаратах используется соединительная головка американского военного стандарта, как показано на нижеследующем рисунке, данная соединительная головка имеет 5 бобышек, при использовании многих удлиненных проводов кабеля также обнаруживается одинаковая стрелка на месте пересечения кабелей внутреннего соединения.

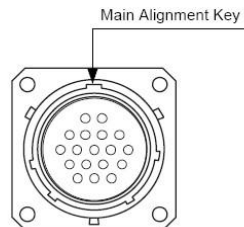

Примечание: Main Alignment Key, т.е.: основная бобышка для калибровки
Место кабелей внутреннего соединения показывается на нижеследующем рисунке:

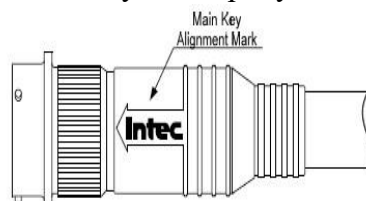

При соединении правильно направить 5 бобышек, вращать внешнее замочное кольцо вплоть до запираения. При соединении кабеля XL вставить стрелку со знаком INTEC (на самой верхней части) в основную бобышку для калибровки.

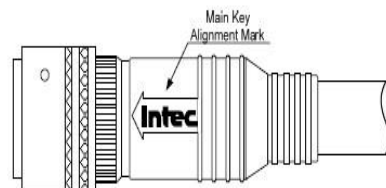


Локализация изображения

Индикация изображения важна для безопасной операции автомобиля. На мониторе на правой стороне автомобиля должно показать изображение предмета на правой стороне автомобиля.

Требования к локализации

Обычно, если монитор устанавливается к задней стороне, вы можете увидеть зеркальное отражение одновременно на переднем и заднем фотоаппарате. Изображение фотоаппарата, установленного на левой или правой стороне автомобиля, зависит от расстояния между фотоаппаратом и центром автомобиля. Например, возможно показание нормального изображения при образовании угла между фотоаппаратом на правой стороне автомобиля и передней частью автомобиля 90° . Если фотоаппарат образует угол 91° , должно использовать зеркальное отражение. Перед вождением автомобиля обеспечить, чтобы изображение на мониторе было удобно для вашего наблюдения.

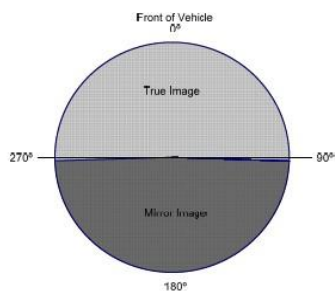

Примечание: Front of Vehicle → перед автомобилем

True Image → нормальное изображение

Mirror Image → изображение зеркального отражения

Как изменить изображение

При совместном использовании монитора серии CVD или CVM, фотоаппарат серии CVC из компании INTEC признан по умолчанию при выпуске с завода зеркальным отражением. При необходимости регулирования

образования изображения CVC470HXL, можно регулировать выключатель на задней части фотоаппарата для изменения его образования изображения. При необходимости изменения признанного по умолчанию изображения, вы можете регулировать соответствующую настройку фотоаппарата или монитора (см. описание части меню на экране в настоящей инструкции).

***Примечание:** при реальной операции невозможно изменение изображений всех фотоаппаратов INTEC, некоторые фотоаппараты должны быть возвращены заводу-изготовителю на обработку изменения изображения. Операция на конкретном фотоаппарате принята по инструкции по операции вашего фотоаппарата. Перед вождением автомобиля должно обеспечить правильное показание изображения.*

Инструкция по операции






Операция контроллера

Невозможна независимая операция контроллера серии CVS500 версии 2.1. Все регулирования осуществляются с помощью дистанционного управления, также находятся под влиянием версий программного обеспечения контроллера и монитора. Информация о версии программного обеспечения см. меню на экране монитора.

Если в мониторе установлено программное обеспечение старой версии, обратитесь к представителю по службам клиента компании INTEC с затребованием инструкции о вашей версии, или обратитесь к отделу по службам компании INTEC с требованием улучшением версии монитора до лучшей.

CVR500 (пульт дистанционного управления многоэкраным видом)

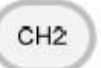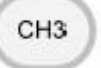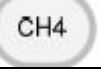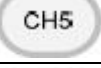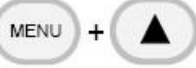


	- Нажим данной клавиши для включения монитора, или приведение монитора к состоянию ожидания
	- Вход в меню установки экрана - Продолжение нажима данной клавиши для переключения к пунктам под меню
	- Регулирование радарной звуковой тревоги между тремя предварительными значениями (данная функция эффективна при совместном использовании с системой, совместимой с радаром)
	- Повышение яркости экрана - Повышение величины меню
	- Снижение яркости экрана - Снижение величины меню
	- Выбор внешнего видеовхода (перед выбором обеспечить включение внешнего видео) - Вход в многоэкранный режим - При назначении названия фотоаппарата переключение к следующему знаку
	- Ручная остановка на выборе фотоаппарата 1 - Перелистывание вверх и вниз при режиме меню
	- Ручная остановка на выборе фотоаппарата 2 - Перелистывание вверх и вниз при режиме меню
	- Ручная остановка на выборе фотоаппарата 3
	- Ручная остановка на выборе фотоаппарата 4
	- Ручная остановка на выборе фотоаппарата 5
	- Остановка на выборе циркуляции между фотоаппаратами
	Одновременный нажим данных двух клавиш для доступа к меню монтажа
	Одновременный нажим данных двух клавиш для доступа к меню монтажа (только используется для версий 2.2.0 F и 2.2.0)

Операция радара

В случае правильного соединения интегрального радара при обнаружении предмета в рабочем диапазоне, интегральный радар отправляет визуальный и слуховой сигналы в визуальную систему автомобиля. Визуальный сигнал состоит из световодов на левой и правой сторонах экрана монитора. Если правильно соединяют, при включении тока световод с зеленым светом на самой верхней части на левой и правой сторонах экрана горит, что означает действие радара и обнаружение предмета радаром. Когда расстояние между предметом и сферой зондирования радара велико, 5 красных световодов, подчиненных зеленому световоду, горят. С все меньшим расстоянием между предметом и радарным датчиком другой красный световод непрерывно горит сверху донизу, постоянно мерцает, а также пульт отправляет звук «Ду-ду». При заднем ходе решетки расстояния на экране горят или гасят по расстоянию между предметом и датчиком. (См. figure 1)

Интегральный радар действителен только при соединении с помощью кабеля INTEC и фотоаппарата 1 или 2. Радар 1, соединяющийся с фотоаппаратом 1, действителен с помощью пуска пусковым проводом (синего цвета) постоянного тока +11-+32. Радар 2 действителен при включении тока системы и не пуске фотоаппарата 1.

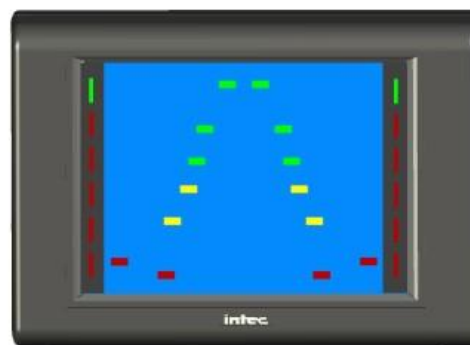

(Figure 1)

Кроме визуальной и слуховой тревоги, предоставленной монитором и пультом, напряжение 1 А из силового кабеля контроллера также используется для освещения фонарей, отправления тревоги извещателя и других устройств, чтобы напомнили водителя о обращении внимания на предмет во сфере зондирования радара.

Программируемая автоматическая циркуляция фотоаппарата

Фотоаппарат имеет характеристики автоматической циркуляции или перебора, разрешен выбор интервал времени 1-20 секунд для каждого фотоаппарата пользователем, в том числе внешний видеовход, таким образом, перед циркуляцией до следующего фотоаппарата возможна индикация соответствующего положения фотоаппарата на мониторе. Если время циркуляции некоторого фотоаппарата установлено в «0», то данный фотоаппарат не участвует в

циркуляции. Конкретная настройка программируемой циркуляции см. описание меню экрана в настоящей инструкции.

После установки автоматической циркуляции фотоаппарата нажать клавишу EXT на пульте дистанционного управления или использовать провод циркуляционного пуска для функционирования циркуляции.

Примечание: если положения всех фотоаппаратов установлены в «0» режим циркуляции прекращает действие.

Программируемая автоматическая циркуляция внешнего фотоаппарата

Кроме программируемой автоматической циркуляции фотоаппарата, программируемая внешняя автоматическая циркуляция фотоаппарата помогает вам установке попеременного перебора и записывается с помощью видеовыхода. Разрешена установка автоматической циркуляции внешнего фотоаппарата с помощью меню монтажа, способ операции как выше.

Конкретная установка программируемой автоматической циркуляции внешнего фотоаппарата см. описание меню экрана в настоящей инструкции.

Примечание: установка автоматической циркуляции внешнего фотоаппарата эффективна только с помощью видеовыхода.

Установка названий положений фотоаппарата и радара 2

Каждый фотоаппарат и радар 2 присваиваются имя по их целям. Например, фотоаппарат заднего расположения называется «фотоаппаратом заднего расположения». Присваивание положению фотоаппарата имени удобно для определения угла обзора фотоаппарата водителем. Количество знаков фотоаппарата может достигаться до 8, знаки включают букву, цифру и пробел. Подробности о присваивании фотоаппарату имени см. часть меню экрана.

Установка локализации изображения на мониторе

Каждый фотоаппарат отдельно установлен в REV (зеркальное отражение) или NOR (подлинное изображение) по требованиям вида. Каждый фотоаппарат установлен в REV при выпуске с завода. Подробности приведены в части меню экрана.

Программируемый радиочастотный выход и видеовыход

6 видеовыходов (серия CVS500M имеет 3 видеовыхода) и 2 радиочастотных выхода могут показать положение отдельного фотоаппарата или показать в многоэкранном виде с помощью программирования. А также осуществляется внешняя автоматическая циркуляция при любом режиме экрана.

Несмотря на рабочее состояние или состояние ожидания, вывод непрерывно выполняет видеовыход для записи. Характеристики внешнего видеовыхода и радиочастотного выхода эффективны только при совместном использовании контроллера, монитора серии CVD из компании INTEC и отдельно закупленных кабелей видеовхода/выхода. Подробности о установке программируемого радиочастотного выхода и видеовыхода приведены в части инструкции по экрану монтажного лица.

Примечание: программируемый радиочастотный выход и видеовыход используется для серии CVS500 версии 2.0 и выше, и образует видео оригинального фотоаппарата. В связи с этим, записанное изображение противоположено оригинальному изображению.

Пуск сигнала включения

В серии CVS500 положения 2 и 3 фотоаппарата оборудованы запускающим устройством импульсного замка. Данное устройство сохраняет пусковое состояние при включении тока, даже в случае прерывности импульса сигнала. Положения 2 и 3 фотоаппарата активны в течение 3 секунд после отключения источника питания.

Мгновенная перезапись фотоаппарата задней обзора

После пуска нажать клавишу CH4 или CH5 на пульте дистанционного управления для мгновенной перезаписи фотоаппарата задней обзора. При нажатии клавиши изображение фотоаппарата превращается в положение фотоаппарата, после нажатия клавиши возвращают в состояние фотоаппарата задней обзора. Функция перезаписи используется для фотоаппаратов 4 и 5, при пуске только разрешена перезапись положения фотоаппарата 1.

Примечание: мгновенная перезапись используется для программного обеспечения монитора версии 2.3.0. и выше.

Многоэкранный вид

Существуют 4 вида многоэкранный вида: двухэкранный, трехэкранный (показывает Т-образную форму), трехэкранный (показывает Т-образную форму) и четырехэкранный.

Многоэкранный вид может быть программируем с помощью меню экрана, разрешен выбор фотоаппарата соответствующего положения с помощью выбора 0-5. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», отключается изображение данного фотоаппарата. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», экран монитора гасит.

Нажать клавишу «ЕХТ» для просмотра фотоаппарата какого положения см. меню монтажа.

Примечание: нажать клавишу «ЕХТ» для выбора одного вида многоэкранный вида. Для контроллера CVS500 версии 2.0 или выше можно использовать многоэкранный вид.

Пусковой многоэкранный вид


Кроме стандартного многоэкранный вида, существует и пусковой многоэкранный вид. Настройка многоэкранный вида производится как выше, должно соединить пусковые провода +11-+32 VDC до оранжевого цвета. Режим стандартного многоэкранный вида и изображение пускового

многоэкранный вида см. нижеследующие рисунки:


Двухэкранный:



Трехэкранный вид (показывает Т-образную форму):

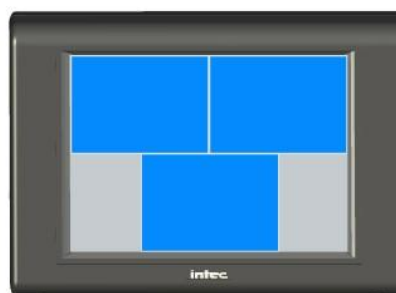

Трехэкранный вид (показывает форму перевернутого Т):

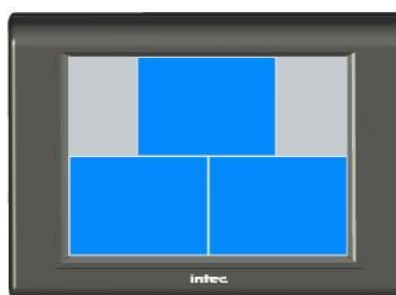

Четырехэкранный:



Использование меню экрана

Примечание: большинство мониторов, на которых установлены ранние версии программного обеспечения, используется для контроллера серии CVS500 версии 2.1, но рекомендуем использование монитора с программным обеспечением версии 2.5.2. для выявления максимальной функции контроллера.

	Нажать клавишу «Menu» для доступа к меню пользователя. Повторно нажать клавишу «Menu» для переключения к пункту последующей строки. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Нажать клавишу «CH1» для перелистывания к следующей странице, нажать клавишу «CH2» для перелистывания к предыдущей странице. Ручное изменение, вносимое вами, автоматически сохраняется. Не произведение операции на меню экрана пользования в течение 5 секунд приводит к закрытию меню.	
	Громкость звука VOLUME	Для регулирования громкости звука по собственной громкости звука фотоаппарата.
	Яркость BRIGHT	Для регулирования яркости жидкокристаллического экрана.
	Контрастность CONTRAST	Для регулирования контрастности экрана
	Цвет COLOR	Для регулирования цветовой градации (только для цветного фотоаппарата)
	Цветовой оттенок TINT	Для регулирования цветового оттенка экрана
	Световой модулятор DIMMER	При установке в состояние AUTO (т.е.: автоматическое) экран автоматически регулируется с лучом света окружающей среды. При установке в состояние MAN (т.е.: ручное) пользователь управляет яркостью экрана с помощью пульта.

	CYCLCD00001 Циркуляционный жидкокристаллический экран 00001	При циркуляционном режиме установленная фотоаппаратом величина (0-20 секунд) показывается на мониторе. Примечание: при установке положений всех фотоаппаратов в «0» невозможно включение циркуляционного режима.
	Нажать клавишу «Menu» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Нажать клавишу «CH1» для перелистывания к следующей странице, нажать клавишу «CH2» для перелистывания к предыдущей странице.	
	CYCLCD00002 thru CYCLCD00005 Циркуляционный жидкокристаллический экран 2-5	При циркуляционном режиме установленная фотоаппаратом величина (0-20 секунд) показывается на мониторе. Примечание: при установке положений всех фотоаппаратов в «0» невозможно включение циркуляционного режима.
	CYC.EXT IN Циркуляция внешнего входа	Как выше. Примечание: должно включить внешний вход перед циркуляцией
	Переустановка RESET	Возвратить меню пользователя в заводскую установку. Переключить курсор к RST и нажать клавишу «MENU» для переустановки.
	Версия VER	Индикация версии текущего монитора

Меню экрана при монтаже

	Одновременно нажать клавиши «Menu» и «Up» для доступа к меню монтажа. Нажать клавишу «Menu» для выбора следующего
--	---



пункта.

Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука.

Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, клавиша «CH2» – для перелистывания к предыдущей странице.

Изменения, вносящие вами, автоматически сохраняются.

При необходимости выхода разрешена установка данной системы в состояние ожидания, затем возврат к исходному состоянию.

ECYLCD00001
Thru
ECYLCD00005

Циркуляционный
жидкокристаллич
еский экран 1-5

При циркуляционном режиме установленная фотоаппаратом величина (0-20 секунд) показывается на мониторе.

Примечание: при установке положений всех фотоаппаратов в «0» невозможно включение циркуляционного режима.

CYC.EXT IN

Циркуляция
внешнего входа

Как выше.

Примечание: должно включить внешний вход перед циркуляцией

EXT.CYC SET
Установка
внешней
циркуляции

Для установки кратности внешней пусковой циркуляции

Нажать клавишу со стрелкой вверх для отметки пункта меню.

После установки SET превращается в ОК.



Нажать клавишу «Menu» для выбора следующего пункта.

Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука.

Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.

LCD00001
Thru

«REV» показывает зеркальное отражение, показывающее фотоаппарат INTEC.

	LCD00005 Жидкокристаллический экран 1-5	«NOR» показывает подлинное изображение, показывающее фотоаппарат INTEC.
--	---	---

	Нажать клавишу «Menu» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.	
	CH.NAME 1 Thru CH.NAME 5 Названия каналов 1-5	Монтажное лицо имеет право присвоить имя положению каждого фотоаппарата из любой цифры 0-9 или любой буквы A-Z, разрешено существование пробела в имени. Количество знаков имени может достигаться до 8. Если изменяется название канала, показывается новое название на экране. Стрелки вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша EXT и клавиша громкости звука радара используются для изменения положения шрифта.
	RD2.NAME Название радаров 2	Название радара 2 одинаково с названием положения фотоаппарата, вы можете установить название положения радара 2. При активизации радара 2 показывается данное название. Метод установки названия фотоаппарата показывается как выше.
		Серия CVS500H не имеет функции радара. В меню также не показывается радар.



Нажать клавишу «Menu» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.

MUL.DISP Многоэкранный вид индикация	Монтажное лицо может установить экранный вид в двухэкранный, трехэкранный (показывает Т-образную форму или форму перевернутого Т) и четырехэкранный вид или отсутствие индикации. Видеовыход показывается как выше (если останавливают на выборе).
LOW TRI. 1 Thru LOW TRI. 3 Трехэкранный вид с Т-образной формой 1-3	Монтажное лицо может установить положение фотоаппарата при трехэкранном режиме (показывает Т-образную форму). Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.
UP TRI. 1 Thru UP TRI. 3 Трехэкранный вид с формой перевернутого Т 1-3	Монтажное лицо может установить положение фотоаппарата при трехэкранном режиме (показывает форму перевернутого Т). Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.



Нажать клавишу «Menu» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.

DUAL 1 and	Монтажное лицо может установить положение фотоаппарата при двухэкранном
---------------	---

	DUAL 2 Двухэкранн ый вид 1 и 2	виде. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.
	QUAD 1 Thru QUAD 4 Четырехэкранный вид 1-4	Монтажное лицо может установить положение фотоаппарата при четырехэкранном виде. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.
		Нажать клавишу «Меню» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.
	Видеовыход 1-6	Монтажное лицо может установить любой выборочный пункт из 6 видеовыходов. Выборочные пункты включают положения фотоаппаратов 1-5, многоэкранная индикация и циркуляционная индикация.
		Серия CVS500M имеет 3 программируемых видеовыхода. Видеовыходы 4-6 не показываются в меню.

	Нажать клавишу «Меню» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к
--	---

	следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.	
	A.OUT.1 And A. OUT.2 Радиочастотный выход 1 и 2	Монтажное лицо может установить положение фотоаппарата для радиочастотного выхода. Положения фотоаппаратов 1-5 годны для употребления. Примечание: радиочастотный выход требует фотоаппарата с радиочастотным оборудованием.
	RADAR 1 And RADAR 2 Радар 1 и 2	Стандартный радар установлен в STD, остальные радары установлены в CAN. При отсутствии функции радара установлено в OFF. Примечание: в случае соединения радара 1 с фотоаппаратом 1 радар активизирован только при пуске положения фотоаппарата 1. В случае соединения радара 2 с фотоаппаратом 2 радар 2 постоянно находится в активизированном состоянии при состоянии соединения (за исключением активизации положения фотоаппарата 1).
	Тревога 1 и 2	Функция прерывистого выхода
		Серия CVS500H не имеет функции радара. В меню также не показывается радар.

	Нажать клавишу «Меню» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.	
	MTR.DISP Многоэкранный вид	Монтажное лицо может установить показание на экране двухэкранного, трехэкранного (показывает Т-образную форму) или трехэкранного (показывает форму перевернутого Т) или четырехэкранный вид с помощью оранжевых пусковых линий.

	MLOW TRI . 1 Thru MLOW TRI . 3 Трехэкранный вид с Т-образной формой 1-3	Монтажное лицо (с помощью пуска) может установить положение фотоаппарата любого вида из трехэкранных видов с Т-образной формой. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.
	MUP TRI . 1 Thru MUP TRI . 3 Трехэкранный вид с формой перевернутого Т 1-3	Монтажное лицо (с помощью пуска) может установить положение фотоаппарата любого вида из трехэкранных видов с формой перевернутого Т. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.

	Нажать клавишу «Меню» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.	
	MDUAL 1 and MDUAL 2 Двухэкранный вид 1 и 2	Монтажное лицо (с помощью пуска) может установить положение фотоаппарата любого вида из двухэкранных видов. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета.

		Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.
	MQUAD 1 Thru MQUAD 4 Четырехэкранный вид 1-4	Монтажное лицо (с помощью пуска) может установить положение фотоаппарата любого вида из четырехэкранных видов. Если положение одного из фотоаппаратов установлено в «0», изображение данного фотоаппарата на экране превращается в серого цвета. Если положения всех фотоаппаратов установлены в «0», целый экран установлен в серого цвета.

	Нажать клавишу «Меню» для выбора следующего пункта. Клавиши со стрелками вверх и вниз используются для регулирования громкости звука. Клавиша «CH1» используется для перелистывания к следующей странице, а клавиша «CH2» - для перелистывания к предыдущей странице.	
	EXT IN Внешний вход	Для включения/выключения функции внешнего видеовхода.
	DISTANCE Расстояние	Для включения или выключения решеток расстояния. Примечание: решетки расстояния активизируются только при пуске фотоаппарата 1 с помощью кабеля.
	RESET Переустановка	Переустановка меню пользователя и монтажного лица для возврата его к заводской установке. Повысить яркость RST и осуществить переустановку нажимом клавиши «MENU».
	Версия VER	Индикация версии текущего программного обеспечения монитора

Устранение неисправностей и

техническое обслуживание

Устранение неисправностей

Белый экран или синий экран монитора:

Проверить наличие четкого повреждения (т.е. выреза, бортовки), кабеля, наличие коррозии или мелочей на соединителе, безопасность соединения соединителя и наличие осколков

Если запасные части годны к употреблению, то каждый раз заменить одну запасную часть, фотоаппарат, контроллер или соответствующий кабель.

Не горение монитора – темный экран:

Проверить красный и черный кабели на контроллере, проверить правильность соединения кабелей с источником питания и электропроводами автомобиля. Проверить правильность напряжения соединителя.

Проверить нормальность предохранителя на контроллере. При обнаружении аномалии должно заменить новым предохранителем. Если цепь источника питания нормальна, зеленая лампочка LED на контроллере горит (номинальная величина предохранителя см. описание предохранителя в Инструкции по операции

контроллера).

Проверить безопасность соединения соединителя, наличие осколков. Проверить наличие четкого повреждения кабеля. Между внутренними проволоками кабеля не должно быть последовательное соединение. При обнаружении короткого замыкания должно вернуть монитор и контроллер к заводу-изготовителю на ремонт.

Неясность изображения, неправильная наводка на фокус или искаженность изображения:

Проверить наличие грязи, пыли или влаги на стеклянном объективе фотоаппарата. При обнаружении влаги в объективе фотоаппарата снять данный фотоаппарат с автомобиля и вернуть его к заводу-изготовителю на ремонт.

Регулировать контрольную кнопку (т.е. яркости и контрастности) на мониторе для регулирования изображения до высокой яркости.

Проверить наличие напряжения красного питательного провода в подходящих пределах. Чрезмерно низкое напряжение приводит к неясности или потемнению изображения.

Появилось короткое замыкание системы, после восстановления изображение развернулось:

После короткого замыкания переустановка программного

обеспечения монитора важна (подробности о переустановке меню см. часть меню экрана в настоящей инструкции).

Слышится звук дистанционного управления, но функция дистанционного управления не эффективна:

Остановить автомобиль, через 10 секунд повторно запускать автомобиль.

Проверить правильное соединение дистанционного управления.

Другие методы устранения неисправностей см.

следующий адрес сайта:

<http://www.intecvideo.com/troubleshooting.php>

Профилактическое обслуживание

Самым эффективным методом для снижения повреждения системы фотоаппарата служит регулярное профилактическое обслуживание. Рекомендуются проведение профилактического обслуживания через каждые 2 недели (не более) и/или при техническом обслуживании автомобиля. Хотя бы не смогли исчерпать все ситуации, но должно обратить внимание на следующие пункты:

1. Физическое повреждение фотоаппарата. Например, повреждение стекла фотоаппарата, изгиб передней части фотоаппарата, повреждение коробки фотоаппарата

или повреждение кронштейна.

2. Наличие пыли или влаги на объективе фотоаппарата. Должно очистить объектив чистой мягкой тканью во избежание повреждения объектива. Если на объективе существует чрезмерно большое количество пыли, должно очистить объектив небольшим количеством воды или очищающим средством для стекла, затем вытереть объектив.

3. Наличие надира на объективе фотоаппарата. Чрезмерный надир на объективе исказит изображение. При обнаружении надира на объективе должно возвратить фотоаппарат к компании INTEC на ремонт.

4. Наличие воды или влаги в объективе фотоаппарата. При обнаружении вышеуказанного явления снятие объектива и протирка не помогает решению проблемы. Должно устранить причины проблемы для исключения вышеуказанной проблемы. В связи с этим, при обнаружении вышеуказанной проблемы должно возвратить к компании INTEC на ремонт.

5. Повреждение соединения кабеля и соединителя, в том числе основного кабеля и кабелей фотоаппарата и монитора. Например, вырезка или износ кабеля, на соединении соединителя существует вырезка или ослабление соединителя.

Примечание: в фотоаппаратах серии XL и Hirose не имеется соединение соединителя.

6. Наличие грязи на мониторе. Должно очистить монитор от пыли чистой мягкой тканью во избежание повреждения экрана. Если на экране существует чрезмерно большое количество пыли, должно очистить экран небольшим количеством воды или очищающим средством для стекла, затем вытереть экран.

7. Физическое повреждение монитора, пульта дистанционного управления или контроллера, например, повреждение корпуса монитора, потеря элементов, вытекание наружу кабеля.

8. Ослабление оборудования. Например, опасность кабелей, ослабление фотоаппарата, монитора и корпуса.

9. Сказать водителю, чтобы он своевременно сообщил о маленькой проблеме во избежание приведения маленькой проблемы к большой. Например, не сообщили о проникновении воды в оборудование, что приводит к повреждению оборудования и невозможности восстановления.

Регулярно проверять систему фотоаппарата в течение нескольких минут в целях обеспечения ее долговечной надежности, снижения расходов на ремонт и уменьшения времени остановки машины.

Регулярная проверка компонентов и проводки системы фотоаппарата способна обнаружению зоны со скрытыми проблемами перед неисправностями системы. Оптимальное время для проверки – техническое обслуживание автомобиля.

Как получить службы

Если рекомендации по устранению неисправностей в настоящей инструкции не смогут решить проблемы, вы должны вернуть продукцию к компании INTEC на ремонт.

Сначала позвоните отделу по обслуживанию клиента компании INTEC, офису западного района по номеру (800)468 – 3254 или офису восточного района по номеру (800)522 – 5989.

Сообщить клиент-серверному представителю об обнаруженной проблеме. Представитель проверяет, что вы фактически регулировали оборудование или нет, также предоставляет вам возможные методы решения. Если проблемы все равно не могут быть решены, клиент-серверный представитель рекомендует вам вернуть часть оборудования или все оборудование к компании INTEC на ремонт.

Клиент-серверный представитель предоставляет вам уполномоченный код проверяемого оборудования. Запомнить данный код для будущего обслуживания.

Предоставить клиент-серверному представителю следующую информацию:

1. Тип и серийный номер продукции.
2. Описание проблемы
3. Тип автомобиля, на котором установлена данная продукция
4. Ваше имя и фамилия, адрес и номер телефона.
5. Адрес, в который возвращена продукция после ремонта, номер телефон, имя и фамилия контактного лица, предоставить вышеуказанную информацию.
6. Особые требования (например, оценка восстановления, ускоренный возврат).
7. Закупное свидетельство

Проверяемая продукция, аванс расходов на транспортировку и расходы по страхованию отправлены в ближайший офис INTEC:

Если вы находитесь в западном районе Америки и западном районе Канады отправите по нижеследующему адресу:

INTEC Video Systems, Inc.
Customer Service Department
23301 Vista Grande
Laguna Hills, CA 92653

Уполномоченный номер возвращенного товара: _____

Если вы находитесь в восточном районе Америки и восточном районе Канады отправить по нижеследующему адресу:

INTEC Video Systems, Inc.
Customer Service Department
4256 State Route 51 North
Belle Vernon, PA 15012

Уполномоченный номер возвращенного товара: _____

При возвращении должно обеспечить внимательную упаковку во избежание повреждения в процессе транспортировки. Если возможно, использовать оригинальную бумажную коробку и упаковочный материал. Мы не будем нести ответственность за потерю или повреждение в процессе транспортировки.

Если отсутствует уполномоченный номер возвращенного товара, мы не будем принимать ремонт или замедляем службы. Обеспечить отметание вашего имени, адреса и номера телефона на упаковочной коробке или бумаге в коробке.

Вы можете позвонить на консультацию при появлении любого вопроса.

Дополнительная информация

Гарантийное письмо

Если вы покупаете контроллер серии CVS500 новой визуальной системы автомобиля, INTEC гарантирует, чтобы компания INTEC произвольно ремонтировала или заменила продукцию бесплатно при появлении неисправностей любого элемента в срок службы продукции и при нормальной операции. Срок службы CVS500M означает год с момента покупки продукции из компании INTEC, срок службы CVS500H – два года с момента покупки продукции из компании INTEC, срок службы CVS500XL – четыре года с момента покупки продукции из компании INTEC. Если продукция потеряется или повреждается в процессе транспортировки, появляются проблемы продукции из-за неправильного способа эксплуатации, злоупотребления, или ошибочного монтажа, несогласования тока, исполнения не по инструкции по монтажу, или ремонта другими персоналами, а не персоналами из компании INTEC, компания INTEC не будет нести ответственность за вышеуказанные проблемы.

Компания не несет ответственность за возмещение особого, случайного или косвенного повреждения продукции. В отношении восстановления или замены продукции в срок службы, при возвращении продукции к компании INTEC, заплате авансов расходов на транспортировку и расходов по страхованию, а также предоставлении вышеуказанной информации, требуемой клиент-серверным представителем, компания INTEC принимает ремонт, кроме того, отсутствуют другие гарантии.

Наша компания не предоставляет открытой или скрытой гарантии по содержанию настоящей инструкции, особенно не предоставляет скрытой гарантии по характеристикам и применимости продукции.

Вышеуказанная гарантия предоставляет вам определенные права, ваши права отличаются в связи с разностями разных областей. Вы можете связаться с организацией в вашей области для определения ваших конкретных прав.

При гарантийном ремонте не требуется возврат регистрационной карты владельца. Но данная карта обеспечивает получение улучшенной информации продукции, также помогает компании INTEC лучше отвечать на важные вопросы о рынке. Информация, предоставленная на вашей карте, используется только для компании INTEC. Если закон США не предусматривает, мы не будем продавать или передавать список клиентов другим организациям.

Благодарим вас за ваши службы.

Офис INTEC

Главное управление

Офис по сбыту и послепродажному обслуживанию западного района

23301 Vista Grande
Laguna Hills, California 92653 USA

США и Канада

Телефон: 800-468-3254

Телефакс: 949-859-3178

Международный отдел:

Телефон: 949-859-3800

Телефакс: 949-859-3178

Офис по сбыту и послепродажному обслуживанию восточного района

4256 State Route 51 North
Belle Vernon, Pennsylvania 15012
USA and Canada

Телефон: 800-522-5989

Телефакс: 724-929-6590

Международный отдел:

Телефон: 724-929-5500

Телефакс: 724-929-6590

www.intecvideo.com

Регистрационная информационная таблица владельцев

Тип:

Имя и фамилия: _____

Адрес: _____

Город: _____ Область: _____ Индекс: _____

Номер: _____

(На задней стороне фотоаппарата)

Где покупают: _____

Адрес: _____

Город: _____ Область: _____ Индекс: _____

Дата покупки: _____ Дата монтажа: _____

Устанавливают на каком типе автомобиля: изготовитель: _____

Тип: размер (длина): _____

Монтажное лицо: Завод-изготовитель _____ Сбытовой агент _____

Сам _____ Ремонтно-эксплуатационная мастерская: _____

Где узнаете визуальную систему INTEC? INTEC _____ Сбытовой агент/розничный агент _____

Торговая выставка _____ Журнал и рекламы _____ Статья _____ Пользователь другого оборудования _____ Друзья _____

Прежний опыт _____ Сетевой поиск _____ прочие _____

Какие отраслевые журналы вы читаете? _____

На каких торговых выставках вы участвуете? _____

Почему вы решили купить визуальную систему автомобиля? _____

Как повысить наши продукцию и службы? _____

Почтовый адрес: INTEC Video Systems, Inc., 23301 Vista Grande, Laguna Hills, CA 92 92653. вы

можете послать факс в t (949) 859-3178 или зарегистрировать в нашем сайте:

www.intecvideo.com/registration.pdf