


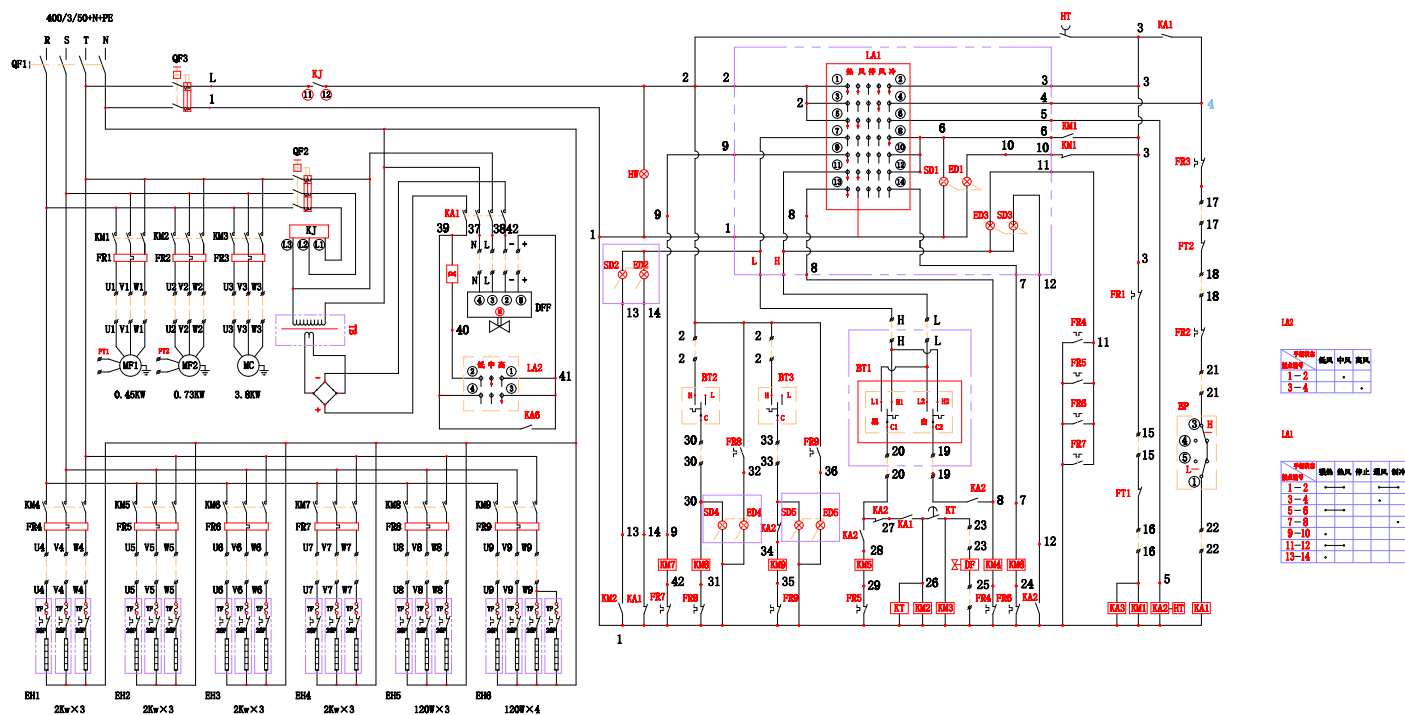

DF1	风阀执行器	1	KA2	控制继电器	1	KM6.7	接触器	2	QF2	断路器	1
DF	供液电磁阀	1	KA1.3	控制继电器	2	KM3.4.5	接触器	3	QF1	断路器	1
KT	延时触头	1	FR8.9	热继电器 设定:2.5A	2	KM1.2	接触器	2	BP	高低压继电器	1
HT	时间继电器 (设定3分钟)	1	FR6.7	热继电器 设定:8A	2	KJ	相加继电器	1	TB	变压器380/24V/10V	1
LA2	选择开关	1	FR4.5	热继电器 设定:8A	2	EH5.6	电加热器	7	BT	温度控制器	1
LA1	选择开关	1	FR3	热继电器 设定:7A	1	EH3.4	电加热器	6	MC	压缩机	1
SD/ED	运行/故障指示灯	1	FR1.2	热继电器 设定:1.6A	2	EH1.2	电加热器	6	MF2	冷却风机	1
HW	电源指示灯	1	KM8.9	接触器	2	QF3	断路器	1	MF1	蒸发风机	1
代号	名 称	数量	代号	名 称	数量	代号	名 称	数量	代号	名 称	数量