


Экскаватор WK-35.

Руководство по эксплуатации систем смазки.

K1866.00.000.01 SH PЭсм

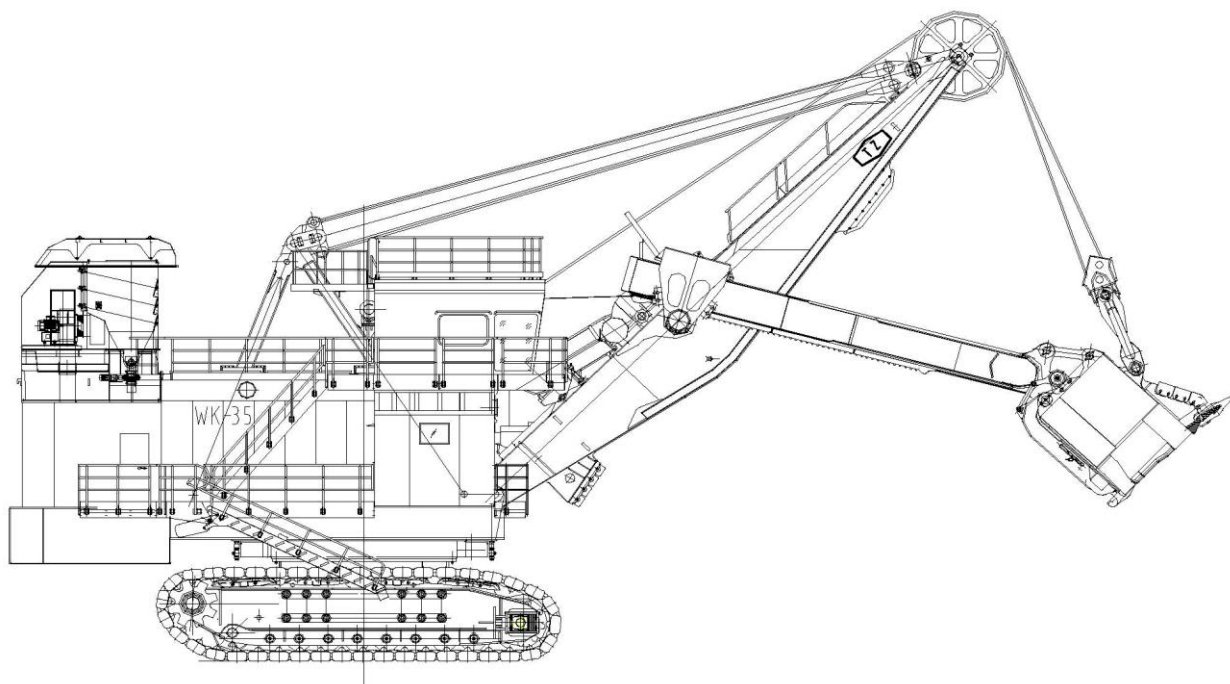

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
KHP - 2025

Интв. № подл.	Подп. и дата	Интв. № дубл.	Взам. интв. №	Подп. и дата

№ главы	Содержание	Стр.
I	Общие сведения	3
II	Централизованная система смазки (в части консистентной смазки)	3
1	Состав системы	3
2	Способ контроля	3
3	Схема централизованной консистентной смазки	4
III	Централизованная система смазки (открытые зубчатые передачи и рабочие поверхности)	5
1	Состав системы	5
2	Способ подачи смазки	5
3	Способ контроля	5
4	Регулирование объема консистентной смазки	5
5	Схема централизованной системы смазки (в части консистентной смазки мазутом)	5
IV	Система смазки подъемного редуктора	11
V	Система смазки поворотного редуктора	13
VI	Эксплуатация и обслуживание узлов системы смазки	14
1	Пневматический насос 1904	14
2	Направляющий гидрораспределитель FARVAL	18
3	Двухходовой распределитель DM5X	21
4	Клапан реактивного управления	21
5	Краткое описание расходомера	23
VII	Работы по утеплению трубопроводов	27
1	Технологический процесс производства работ	27
2	Монтажный инструмент	27
3	Использование жидкого клея	27
4	Монтаж прямой трубы	27
5	Монтаж переходной трубы	28
6	Монтаж прямоугольного колена	29
7	Монтаж Т-образного соединения	29
8	Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ	30
9	Защита готовой продукции	31
VII	Критерий выбора консистентной смазки и смазочного масла	32
1	Требования к характеристикам консистентной смазки для централизованной системы смазки	32
2	Требования к характеристикам консистентной смазки для открытых зубчатых передач	33
3	Требования к характеристикам смазочного масла для редукторов	33
4	Масло для воздушного компрессора	34
5	Масло для маслораспылителя	34
IX	Рекомендуемый режим обслуживания системы смазки (для справки пользователей)	34
X	Заправочные объемы масла в редукторах и рекомендуемые марки смазочных материалов	37
	Лист регистрации изменений	38

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инов. № дубл.			
Инов. № инв.			
Инов. № подл.			

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В период нормальной работы экскаватора все кинематические пары должны быть в полной и в надлежащей мере смазаны. Избыточная или недостаточная смазка будет наносить вред кинематическим парам. Для этого в системе смазки экскаватора WK-35 с учетом особенностей смазки кинематических пар разных механизмов по отдельности применяются способы смазки: бесперебойная подача смазки и периодическая подача смазки. Для подъемных и поворотных редукторов применяется способ бесперебойной подачи смазки в целях полного смазывания зубчатых зацеплений (внутренних шестерней). Для подшипников скольжения и подшипников качения в других местах применяется двухходовая централизованная система смазки, с помощью системы управления осуществляется смазка в установленное время и установленном количестве (объеме), таким образом, обеспечивается нормальная работа разных механизмов.

Система смазки экскаватора WK-35 включает следующие три части: автоматическая централизованная система густой смазки (консистентной смазкой), система смазки открытых зубчатых передач и система жидкой смазки редукторов.

Также в Каталоге деталей и запасных частей (K1866.00.000.00 КД) приведено описание систем смазки экскаватора WK-35.

II. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (В ЧАСТИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ)

1. Состав системы

Централизованная система густой смазки (консистентной смазкой) экскаватора WK-35 состоит из следующих частей: смазочный насос в камере смазки, бак консистентной смазки, бак мазута, распределители и трубопроводы, размещенные на платформе, стреле, гусеничной раме и т.д.

Система густой смазки экскаватора WK-35 делится на три части: верхняя часть машины, нижняя тележка, платформа.

2. Способ контроля

Централизованная система смазки WK-35 использует направляющий гидрораспределитель DR460A от компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭсм	Лист
											3

3. Схема централизованной консистентной смазки (K1866.92.00) приведена на рисунке 1.

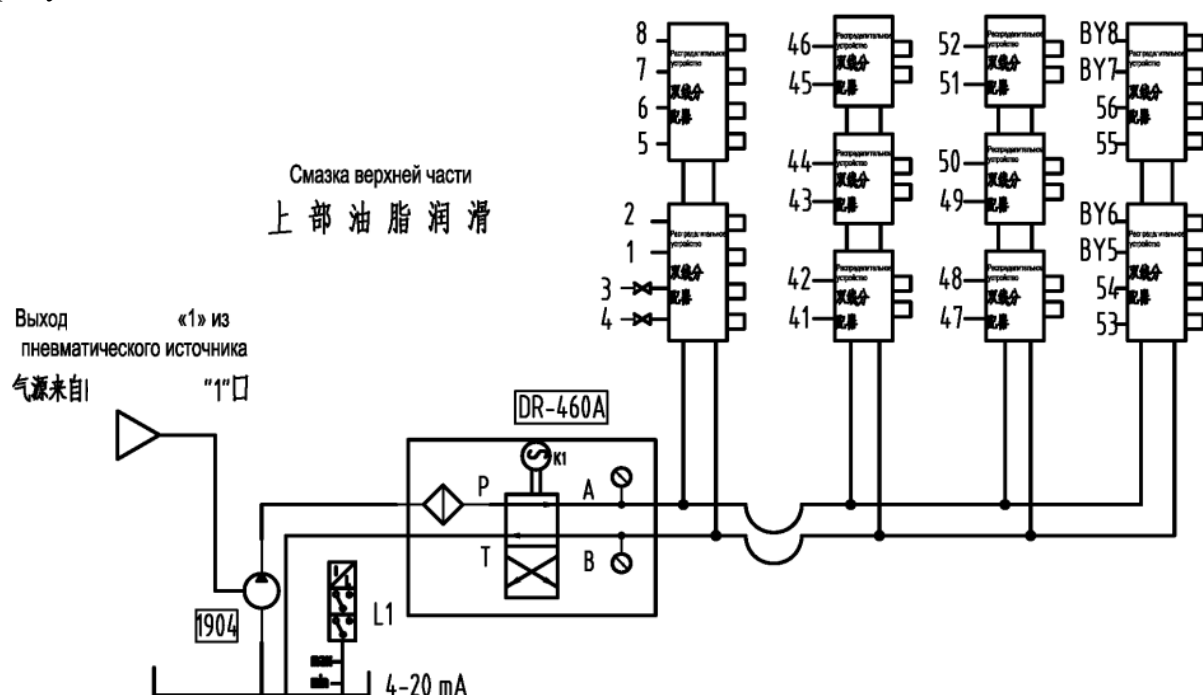


Рисунок 1. Схема смазки верхней части экскаватора WK-35

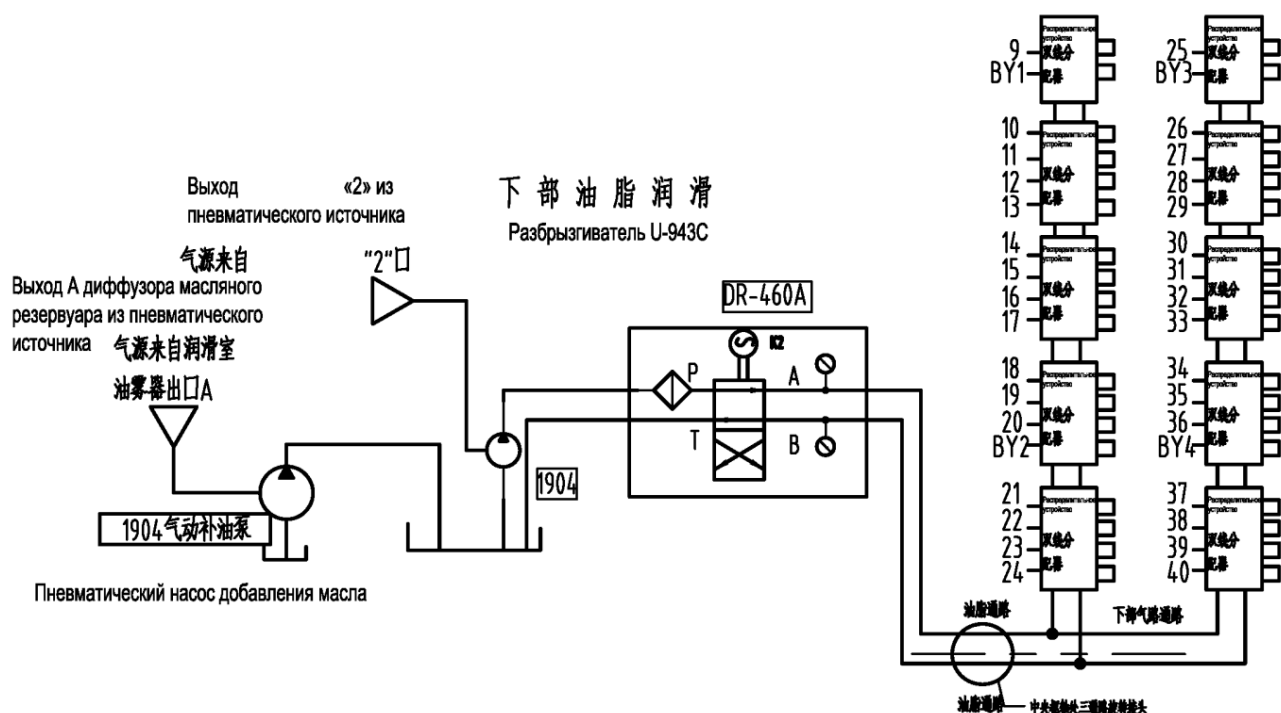


Рисунок 2. Схема смазки нижней части экскаватора WK-35

Примечание: допускается регулирование количества заправленной смазки в разных точках путем регулирования двухходового распределителя. Пользователь должен проводить регулировку в зависимости от фактических условий эксплуатации. Требуется обеспечение образования слоя масляной пленки в местах смазки.

В таблице 1 приведены справочные значения количества заправляемой смазки в разных точках. Под режимом обкатки или опытной эксплуатации понимается период монтажа и наладки оборудования. Под периодом эксплуатации понимается время работы в забое на рабочей площадке. Значения, приведенные в таблице, могут быть регулированы в соответствующей мере в зависимости от фактических условий эксплуатации. При движении экскаватора на длинные расстояния (больше 1000 метров) требуется каждые 3 минуты вручную из машинного отделения подавать смазочный материал на каждую точку смазывания в ходовой тележке.

III. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (ОТКРЫТЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ И РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ)

1. Состав системы

Централизованная система смазки мазутом экскаватора WK-35 состоит из следующих частей: бак мазута в камере смазки, смазочный насос, направляющий гидрораспределитель, зубчатый венец в нижней части платформы, распределитель на стреле, клапан реактивного управления и трубопровод и т.д.

2. Способ подачи смазки

Подача смазки выполняется с помощью насоса компании Lincoln.

3. Способ контроля

Способ контроля аналогичен со способом контроля консистентной смазки.

В централизованной системе смазки WK-35 использован направляющий гидрораспределитель (DR-460B) от компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

4. Регулирование объема консистентной смазки

Допускается регулирование количества заправленной смазки в разных точках путем регулирования двухходового распределителя. Конкретные значения могут быть регулированы пользователем в зависимости от фактических рабочих условий

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭсм	Лист
	5											

5. Схема централизованной системы смазки (K1866.92.00) (в части консистентной смазки мазутом) дана на рис. 3

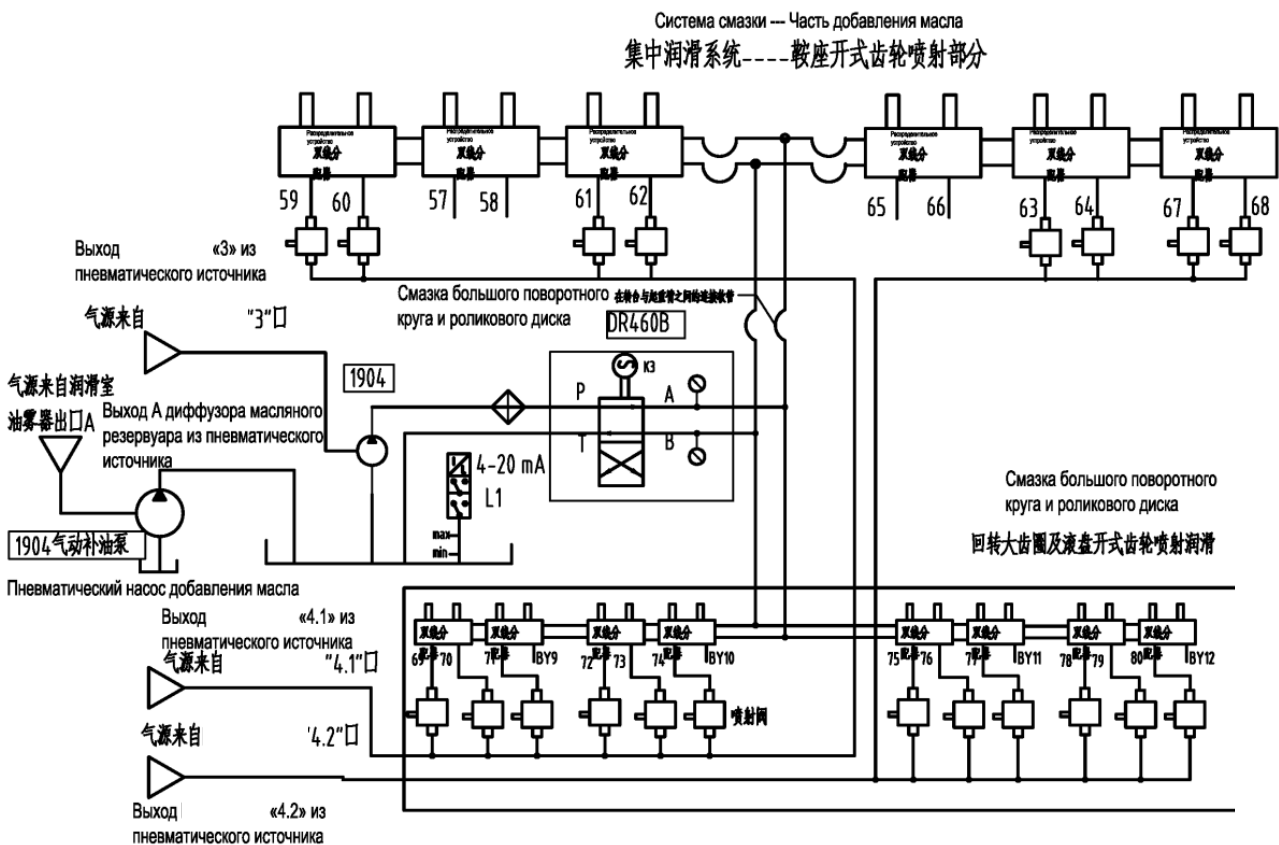


Рисунок 3. Схема централизованной смазки открытых зубчатых передач и рабочих поверхностей

В таблице 2 приведены справочные значения количества заправляемой смазки в разных точках.

Точки смазки поворотного механизма WK-35 расположены рядом с центральной цапфой, количество точек распыления роликового круга и кольцевого рельса – 4, количество точек смазки распылением у зубчатого венца и шестерни – 8, они смонтированы с двух сторон под кожухом шестерни, в каждой точке сверху и снизу находится клапан реактивного управления (контрольный клапан разбрызгивателя).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

Лист6

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
К1866.00.000.01 СН РЭМ	
7	Лист

Таблица 1.

Распределение точек смазки, рекомендуемого количества заправляемой смазки и цикла заправки для централизованной системы консистентной смазки. Схема дана на рисунках 1 и 2.

Точка смазки	Распределитель	Описание части смазки	Рекомендуемое количество заправленной смазки при пробной эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Рекомендуемый количество заправленной смазки при эксплуатации (мл) / цикл заправки (мин)	Примечание
1	DM54-100	Передний поворотный подшипник вертикального вала	5 мл / 15 мин	3,5 мл / 25 мин	Консистентная смазка поворотной платформы
2		Задний поворотный подшипник вертикального вала	5 мл / 15 мин	3,5 мл / 25 мин	
71		Соединительный палец стрелы	Ручная заправка масла один раз в неделю	Ручная заправка масла один раз в неделю	
72		Соединительный палец стрелы			
3	DM54-100	Опора подъёмного механизма	Ручная заливка масла на один раз за два дня	Ручная заливка масла на один раз в неделю	
4		Центральная ось	5 мл / 15 мин	5 мл / 25 мин	
5		Центральная ось	5 мл / 15 мин	5 мл / 25 мин	
6		Сферическая пластина	5 мл / 15 мин	5 мл / 25 мин	
7	DM62-100	Вал ведущего колеса	10 мл / 15 мин	5 мл / 45 мин	Консистентная смазка рамы левой гусеницы
8		Вал ведущего колеса	10 мл / 15 мин	5 мл / 45 мин	
9	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
10		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
11		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
12		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
13	DMS4-1П	Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
14		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
15		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
16		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JL1	DM54-100	Заднее направляющее колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JL2		Концы приводных колес	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JL3		Концы приводных колес	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JL 4		Резервный	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		
К1866.00.000.01 SN PЭсм		
8	Лист	

17	DM62-100	Вал ведущего колеса	10 мл / 10 мин	5 мл / 45 мин	Консистентная смазка рамы левой гусеницы
18		Вал ведущего колеса	10 мл / 10 мин	5 мл / 45 мин	
19	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
20		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
21		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
22		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
23	DM54-100	Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
24		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
25		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
26		Опорное колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JR1	DM54-100	Заднее направляющее колесо	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	Консистентная смазка стрелы
JR2		Концы приводных колес	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JR3		Концы приводных колес	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
JR4		Резервный	5 мл / 10 мин	2,5 мл / 45 мин	
27	DM62-100	Медная втулка правой напорной оси	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
28		Медная втулка правой напорной оси	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
29	DM62-100	Медная втулка правой напорной оси	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
30		Наружная сторона медной втулки правого седла	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
31	DM62-100	Средняя сторона медной втулки правого седла	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
32		Внутренняя сторона медной втулки правого седла	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
33	DM62-100	Медная втулка левой напорной оси	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
34		Медная втулка левой напорной оси	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
35	DM62-100	Медная втулка левой напорной оси	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
36		Наружная сторона медной втулки левого седла	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

37	DM62-100	Средняя сторона медной втулки левого седла	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	Консистентная смазка стрелы
38		Внутренняя сторона медной втулки левого седла	10 мл / 15 мин	8 мл / 25 мин	
39	DM54-100	Подшипник правого головного блока	5 мл / 15 мин	2,5 мл / 25 мин	
40		Правый балансировочный палец	2,5 мл / 15 мин	1,5 мл / 25 мин	
41		Палец правого вантового каната	2,5 мл / 15 мин	1,5 мл / 25 мин	
42		Палец правого вантового каната	2,5 мл / 15 мин	1,5 мл / 25 мин	
43	DM54-100	Подшипник левого головного блока	5 мл / 15 мин	2,5 мл / 25 мин	
44		Левый балансировочный палец	2,5 мл / 15 мин	1,5 мл / 25 мин	
45		Левый балансировочный палец	2,5 мл / 15 мин	1,5 мл / 25 мин	
46		Левый балансировочный палец	2,5 мл / 15 мин	1,5 мл / 25 мин	

Таблица 2

Распределение точек смазки, рекомендуемого количества заправляемой смазки и цикла заправки для централизованной системы смазки напорного и поворотного механизма (открытые зубчатые передачи и рабочие поверхности). Схема дана на рисунке 3.

Точка смазки	Распреде- литель	Описание части смазки	Рекомендуемый количе- ство заправленной смаз- ки при пробной эксплуа- тации (мл) / цикл заправ- ки (мин)	Рекомендуемый коли- чество заправленной смазки при эксплуата- ции (мл) / цикл заправ- ки (мин)	Примечание
49	DM62-100	Наружная боковая сторона левой рукояти	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	Мазут для стрелы
50		Наружная боковая сторона левой рукояти	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
51	DM62-100	Верхняя часть правой рукояти	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
52		Верхняя часть правой рукояти	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
53	DM62-100	Наружная боковая сторона пра- вой рукояти	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
54		Наружная боковая сторона пра- вой рукояти	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	

К1866.00.000.01 SN PЭсм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.		
Лист		
№ докум.		
Подп.		
Дата		

К1866.00.000.01 SN Pэм		
10	Лист	

TL1, TL1	DM62-100	Левая напорная шестерня	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	Мазут для стрелы
TL2 TL2		Левая напорная шестерня	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
TR1 TR1	DM62-100	Правая напорная шестерня	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
TR2, TR2		Правая напорная шестерня	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
55	DM62-100	Подача слева вверх передней по- воротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	Мазут поворот- ной платформы
56		Подача слева вниз передней по- воротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
57	DM62-100	Левая боковая часть кольцевого рельса и роликовый круг	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
58		Резервный	-	-	
59	DM62-100	Подача справа вверх передней поворотной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
60		Подача справа вниз передней по- воротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
61	DM62-100	Правая боковая часть кольцевого рельса и роликовый круг	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
62		Резервный	-	-	
63	DM62-100	Подача слева вверх задней пово- ротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
64		Подача слева снизу задней пово- ротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
65	DM62-100	Левая задняя часть кольцевого рельса и роликовый круг	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
66		Резервный	-	-	
67	DM62-100	Подача справа вверх задней по- воротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
68		Подача справа вниз задней пово- ротной шестерни	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
69		Правая задняя часть кольцевого рельса и роликовый круг	10 мл / 15 мин	8 мл / 20 мин	
70		Резервный	-	-	

IV. СИСТЕМА СМАЗКИ ПОДЪЕМНОГО РЕДУКТОРА

На подъемном редукторе 9 точек жидкой смазки, они распространяются, как показано на рисунках 4-6. На этом же рисунках дана схема расположения трубопроводов для жидкой смазки подъемного редуктора.

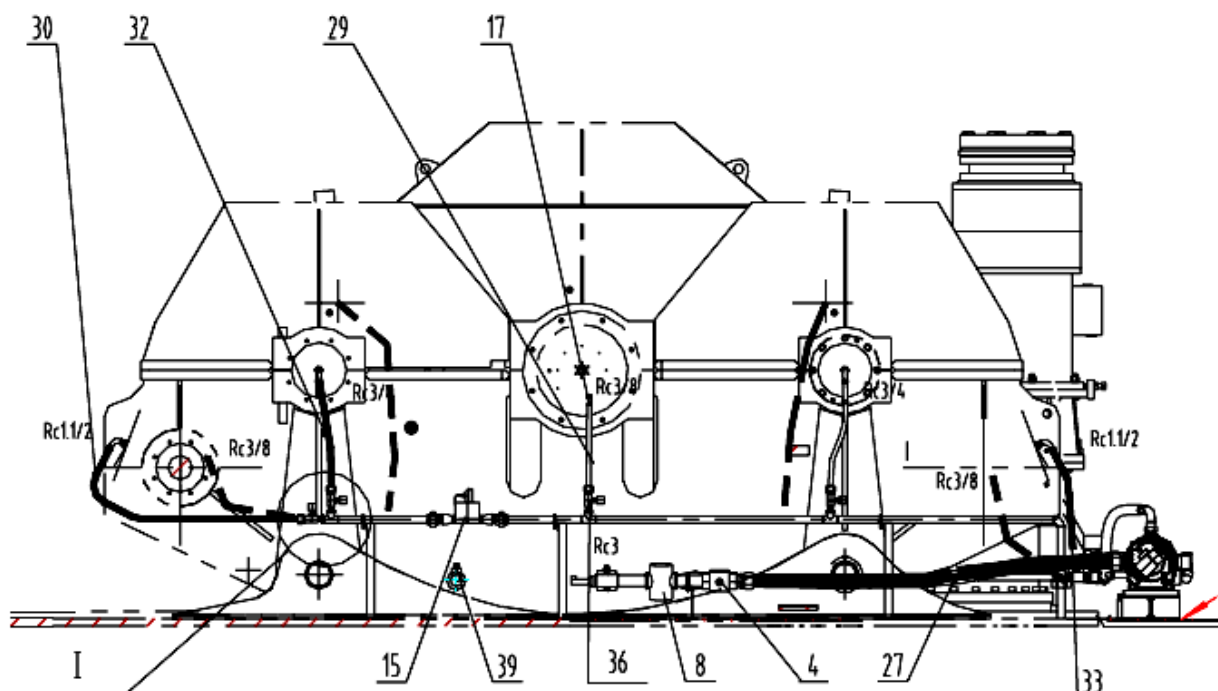


Рисунок. 4. Главный вид при жидкой смазке подъемного редуктора

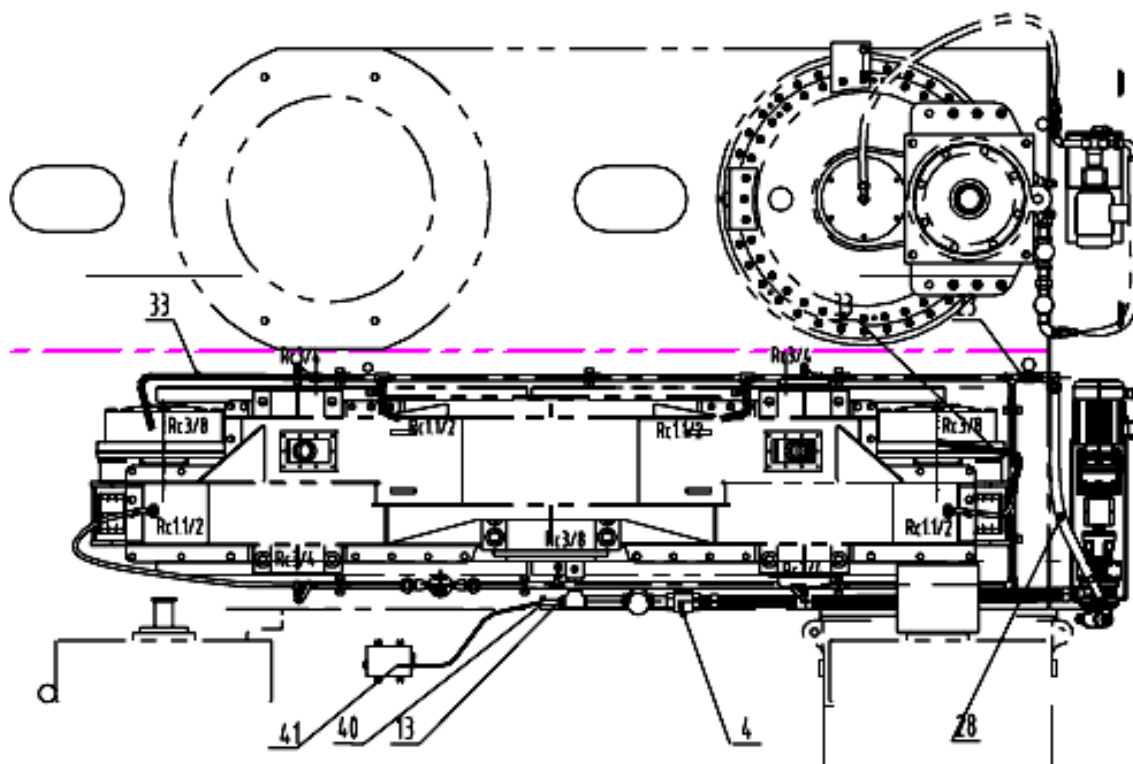


Рисунок. 5. Вид сверху при жидкой смазке подъемного редуктора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

Лист

11

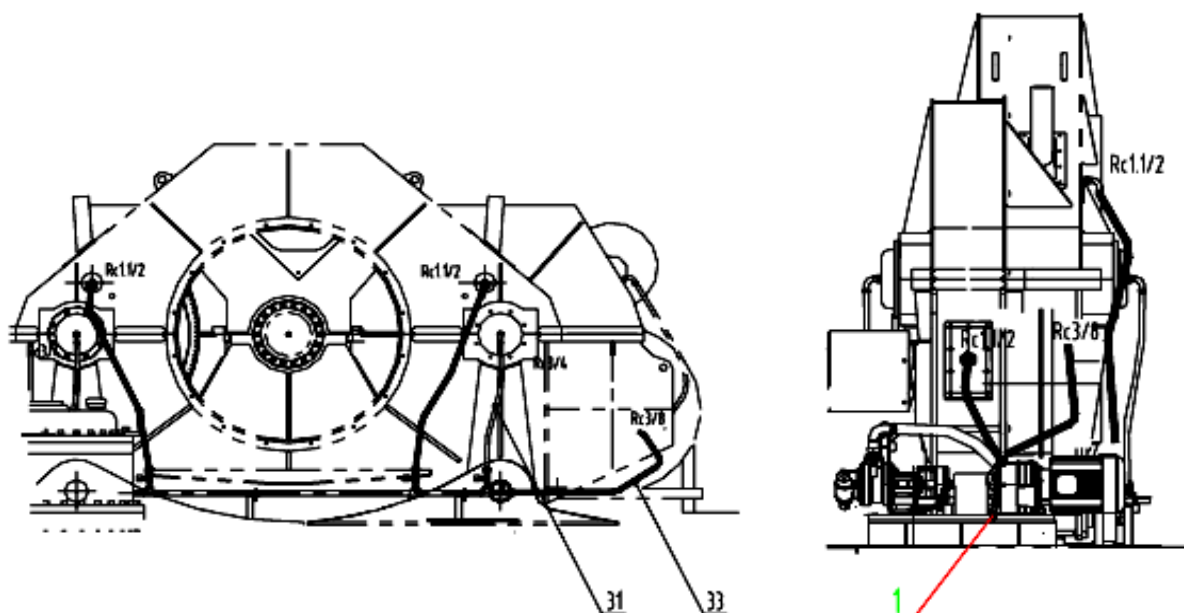


Рисунок 6. Вид сбоку и сзади при жидкой смазке подъемного редуктора

На рис. 4-6 даны следующие обозначения: 1 – маслостанция (устройство электродвигателя масляного насоса); 4- шаровой клапан низкого давления; 8 - маслосасывающий фильтр; 15 - расходомер с шестернями.; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 – гибкие трубопроводы в сборе (резиновые); 39 - датчик температуры; 40 - датчик вакуума; 41 - соединительная коробка

Схема сборки смазочного насоса для подъемного редуктора дана на рис. 7

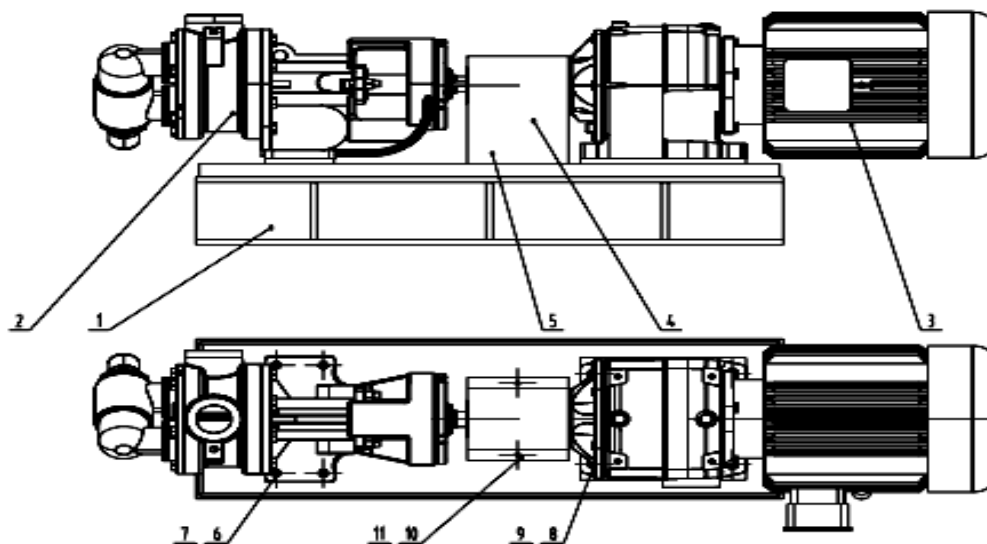


Рисунок 7. Схема сборки смазочного насоса (вид сбоку и сверху)

На рис.7 приведены следующие обозначения: 1- основание; 2 - масляный насос; 3 – электродвигатель; 4 – муфта; 5 – ограждение муфты

Технические параметры смазочного насоса: давление 7 Бар, рабочий объем 130 л/мин, диапазон рабочей вязкости среды: 200-15000 cst.

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.
Подп.	Дата	

V. СИСТЕМА СМАЗКИ ПОВОРОТНОГО РЕДУКТОРА

Система жидкой смазки поворотного редуктора (рис.8) предназначена для смазки шестерен и подшипников поворотного редуктора.

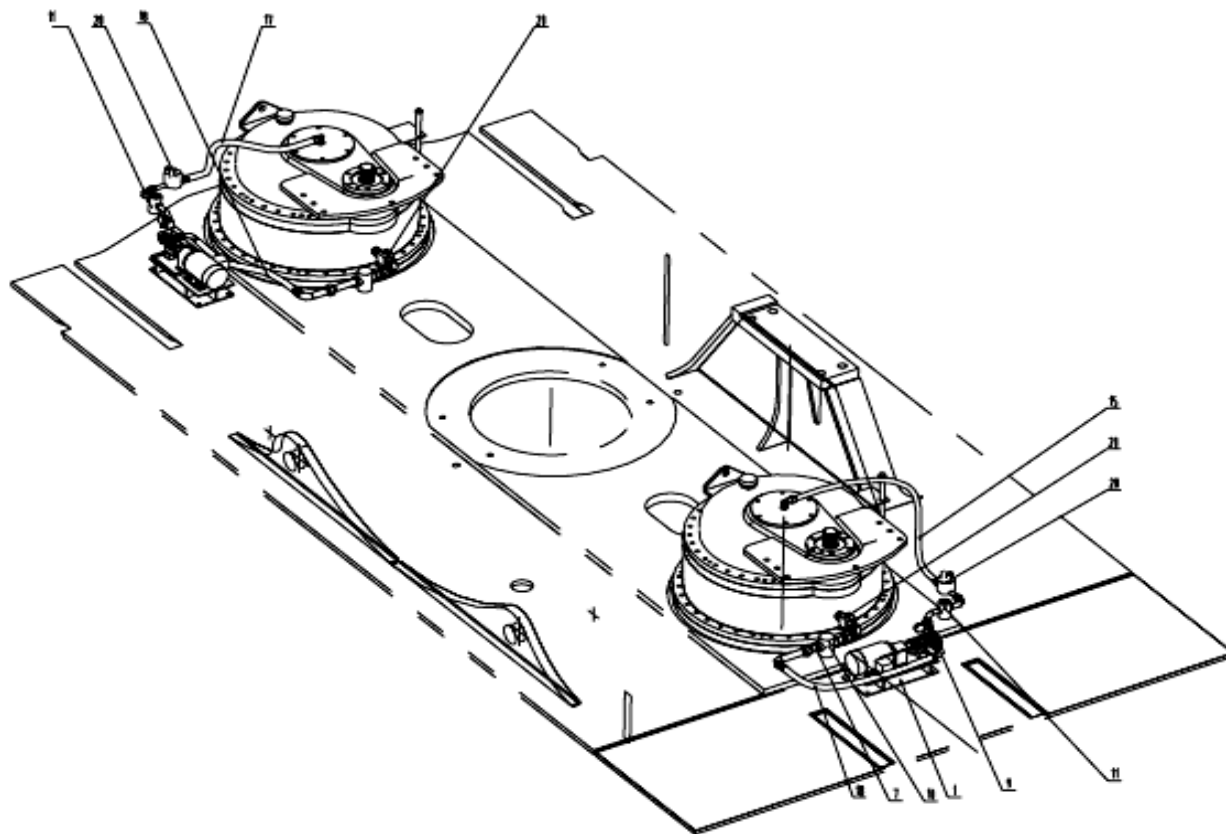


Рисунок 8. Схема расположения трубопроводов поворотного механизма

На рис. 8 даны следующие обозначения: 1 – маслостанция (устройство электродвигателя масляного насоса); 9 - устройство измерения давления; 10, 11 – фильтр; 15, 17, 18 – гибкие трубопроводы в сборе (резиновые), 20 - шаровой клапан; 28 - расходомер с шестернями

Схема сборки смазочного насоса для поворотного редуктора дана на рис. 9

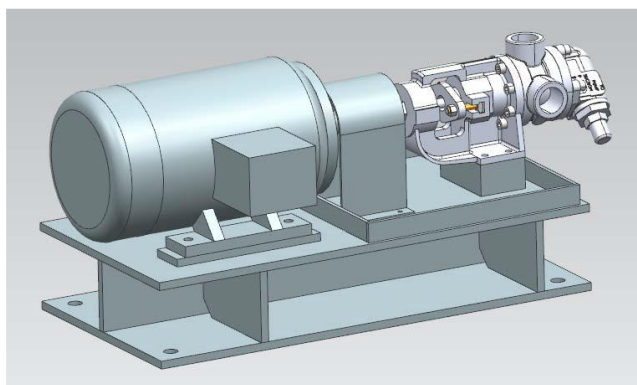


Рисунок 9. Схема сборки смазочного насоса

Технические параметры: давление 8 Бар, рабочий объем 18 л/мин, диапазон рабочей вязкости среды 200-15000cst

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

Лист

13

VI. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

1. Пневматический насос 1904

Краткое описание

Пневматический насос 1904 является насосом подачи масла при высоком давлении и высокой нагрузке, изготовленным компанией Lincoln. Он позволяет обеспечивать выход смазки и при прямом ходе, и при обратном ходе. У него компактная структура, высокая прочность, долговечность, простота в обслуживании. Он состоит из пневматического мотора 82730 и насосной трубы 83739. Степень увеличения давления 75:1, выход масла $26 \text{ см}^3 / \text{цикл}$. В условии наличия 70 циклов в каждую минуту выход масла составляет 1.8 л/мин; при давлении воздуха 7 бар расход воздуха составляет $0.017 \text{ м}^3 / \text{цикл}$.

В отверстии впуска воздуха в пневматический мотор резьба - 1/2 NPTF (национальная трубная цилиндрическая топливная резьба), в отверстии выпуска воздуха резьба - 3/4 NPTF, минимальный внутренний диаметр воздушного патрубка 12 мм, в отверстии выпуска смазки из насосной трубы резьба - 3/4 NPTF.

Схема пневматического мотора 82730 дана на рис. 10, насосной трубы 82793 на рис.11 – 13.

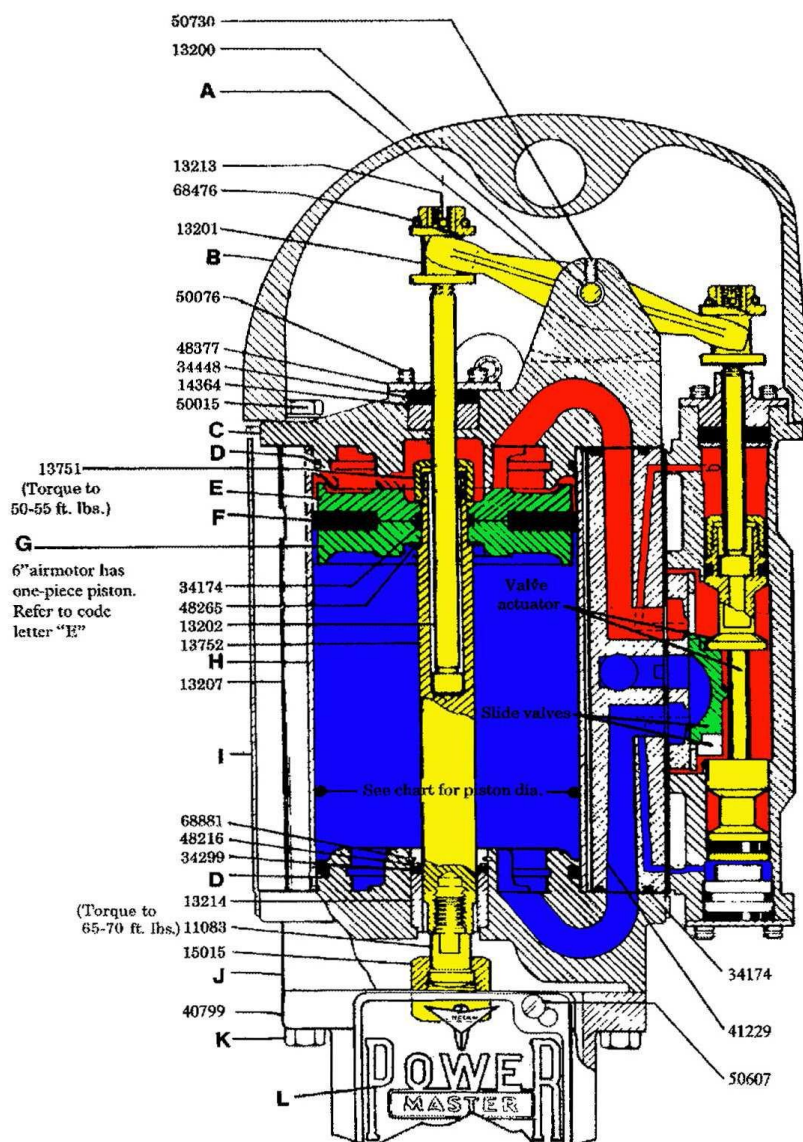


Рисунок 10. Схема пневматического мотора 82730

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата


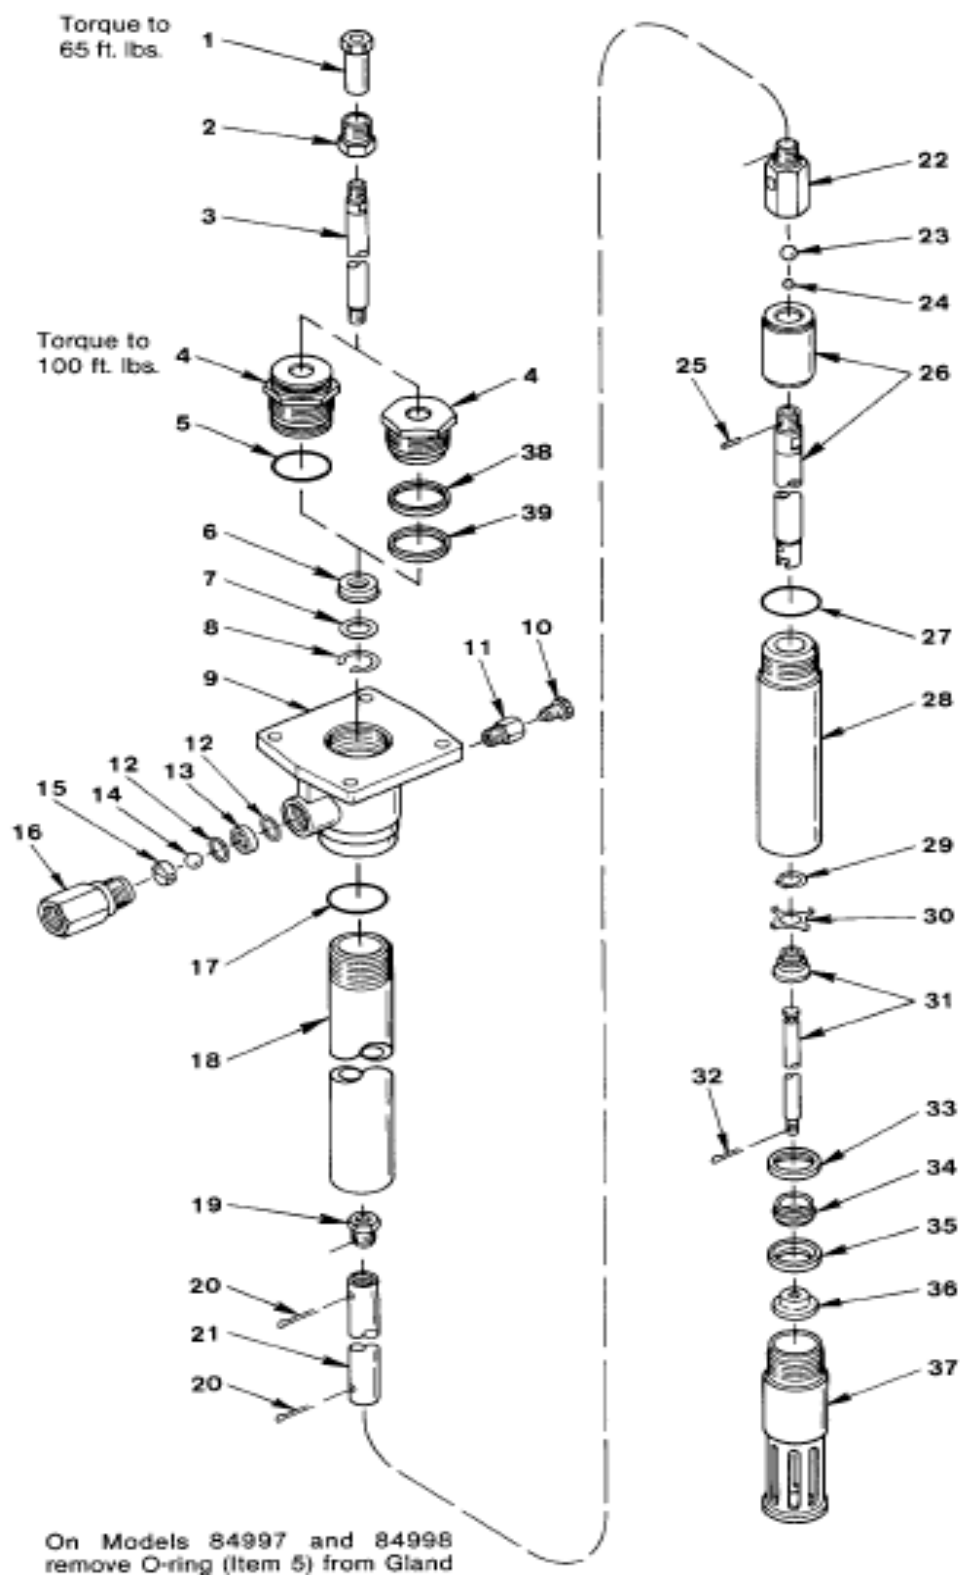


Рисунок 13. Схема насосной трубы 82793

Таблица запчастей 82793 (в таблице цифровые коды обозначают коды заказа от компании Lincoln, конкретные положения их использования смотрите на вышеуказанных схемах на рис. 11-13).

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Инв. № докум.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1866.00.000.01 SH РЭсм	17

18	19	20	21	20
----	----	----	----	----

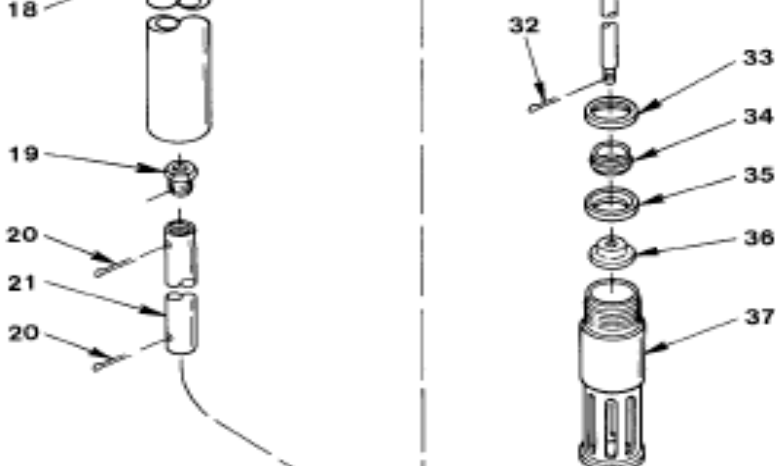

On Models 84997 and 84998
remove O-ring (Item 5) from Gland

Рисунок 13. Схема насосной трубы 82793

Таблица запчастей 82793 (в таблице цифровые коды обозначают коды заказа от компании Lincoln, конкретные положения их использования смотрите на вышеуказанных схемах на рис. 11-13).

Коды заказа от продукции Lincoln

SERVICE PARTS

(Common to all models)

PART	QUAN.	DESCRIPTION
11948	1	Outlet check seat
12017	1	Outlet primer body
12018	1	Reducer
13228	1	Check seat
13229	1	Check
16381	1	Adapter
16382	1	Priming plug
31033	2	Gasket
34296	1	O-ring
34309	1	O-ring
45826	1	Guide
57036	1	Ball stop
61428	1	Priming tube
66197	2	Cotter pin
66285	1	Steel ball
66310	1	Cotter pin
68482	1	Spring washer
83849	1	Packing retainer assembly
84506	1	Outlet body

2. Направляющий гидрораспределитель FARVAL

Краткое описание

В качестве направляющего гидрораспределителя системы смазки открытой зубчатой передачи использован продукт от американской компании FARVAL- узел DR460B. Гидрораспределитель осуществляет переключение под воздействием перепада давления. В случае смазки в одном ходе соответствующий манометр показывает его давление, после окончания смазки главный клапан переключается, позиционный переключатель подает сигнал системе электрического управления. Регулирование давления направляющего гидрораспределителя должно производиться после переключения 3-5 раз при начальном установленном давлении. Диапазон регулируемого давления направляющего гидрораспределителя составляет 3.5-24.5 МПа, давление, установленное при выпуске с завода, составляет 10.5 МПа.

Метод регулирования давления переключения: ослабьте гайку, при вращении по часовой стрелке давление повышается, в обратную сторону снижается. Двухходовое переключение установленного давления может быть осуществлено с помощью гидрораспределителя, все контролируемые распределители действуют. Для системы смазки открытой зубчатой передачи давление устанавливается в пределах около 5.0-10 МПа. Допускается регулирование давления по потребности. Блокируется до степени действия всех распределителей. При регулировании давление не должно превышать максимального давления 24.5 МПа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭсм					Лист	
										18	

Гидрораспределитель **DR-460B** используется для системы смазки открытой зубчатой передачи, в масловпускном отверстии резьба 3/8 NPT (нормальная трубная резьба), в масловозвратном отверстии резьба - 1/2 NPT, в рабочем отверстии резьба 3/8 NPT.

Чертежи гидрораспределителя DR-460B и коды заказа частей даны табл. 5 и на рис. 14-16.

Обычно используемые запчасти (необходимо отдельно заказать): манометр **U902F**; фильтр: **LS-03-106**; позиционный переключатель: **FT15801C8**

Таблица 5.

Коды заказа DR-460B

ITEM 2 NO. REQ'D	ITEM 1 NO. REQ'D	ITEM NO.	DESCRIPTION	PART NO.
	X	—	REV. VLV. & BRKT. ASSEM. W/LNSTRNR	DR4-60A
X		—	REV. VLV. & BRKT. ASSEM. W/LNSTRNR	DR4-5K
1	1	1	REV. VALVE & BRKT. ASSEM.	DR4-60B
X	1	2	LINESTRAINER - 3/8	LS-03-120
1	1	3	NIPPLE - 1/4P x 3" LG.	U-101-B8
1	1	4	NIPPLE - 3/8P x 1 1/2" LG.	U-101-C2
1	1	5	ELBOW - REDUCER - 3/8 x 1/4	U-113-CB
1	1	6	NAMEPLATE - MODEL	U-1312-C
1	X	7	LINESTRAINER	LS-03-106
2	2	8	PRESS GAUGE 0-5000	U902F
1	1	9	SWITCH & BRACKET ASSEMBLY	FT15801C8
1	1	9a	SWITCH	U10623
1	1	9b	BRACKET	FT15528

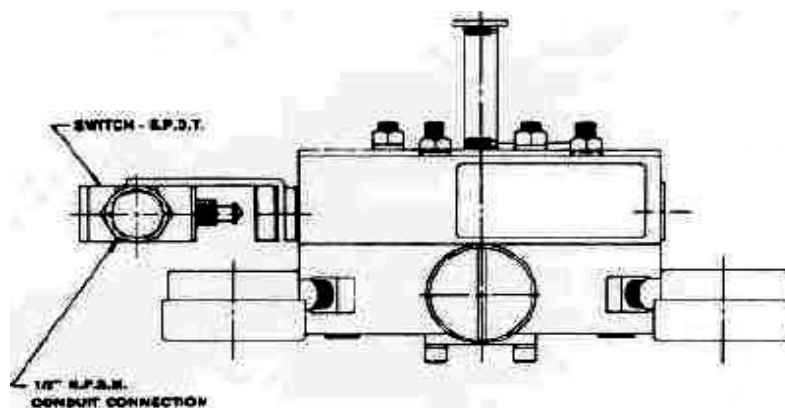


Рисунок 14. Схема гидрораспределителя DR-460B

Инв. № подл	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

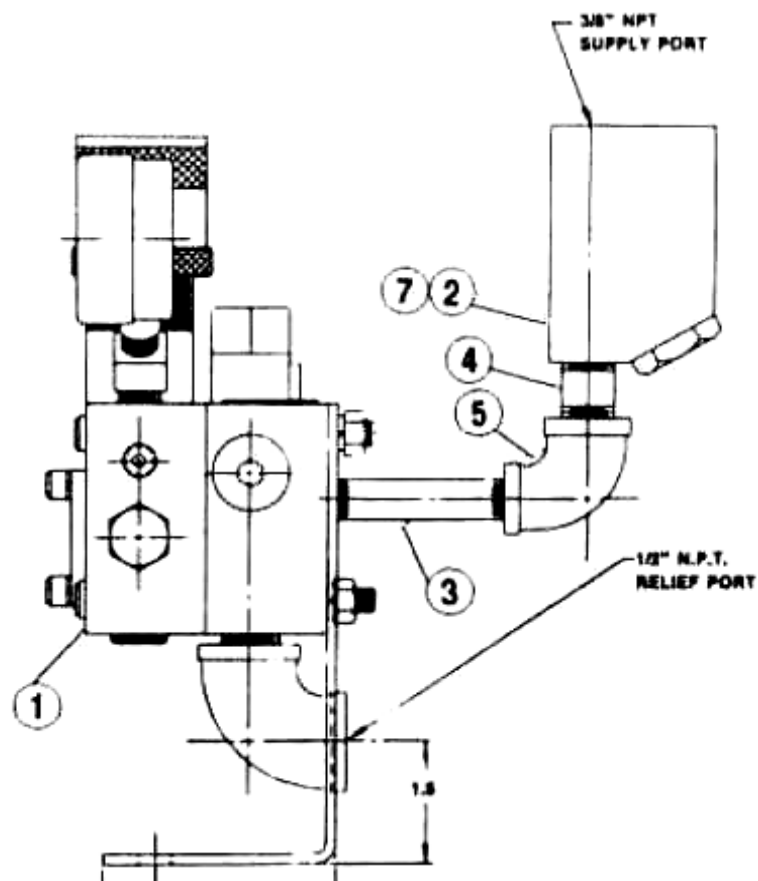


Рисунок 15. Схема гидрораспределителя DR-460B

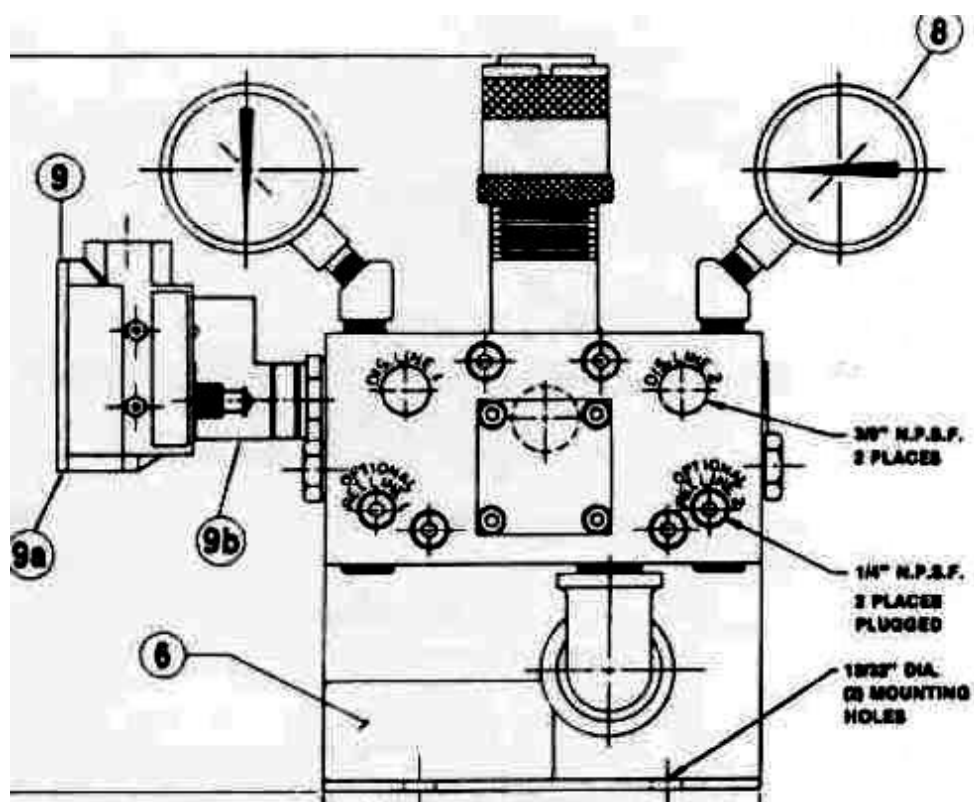


Рисунок 16. Схема гидрораспределителя DR-460B

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

3. Двухходовой распределитель DM5X

Рабочий процесс

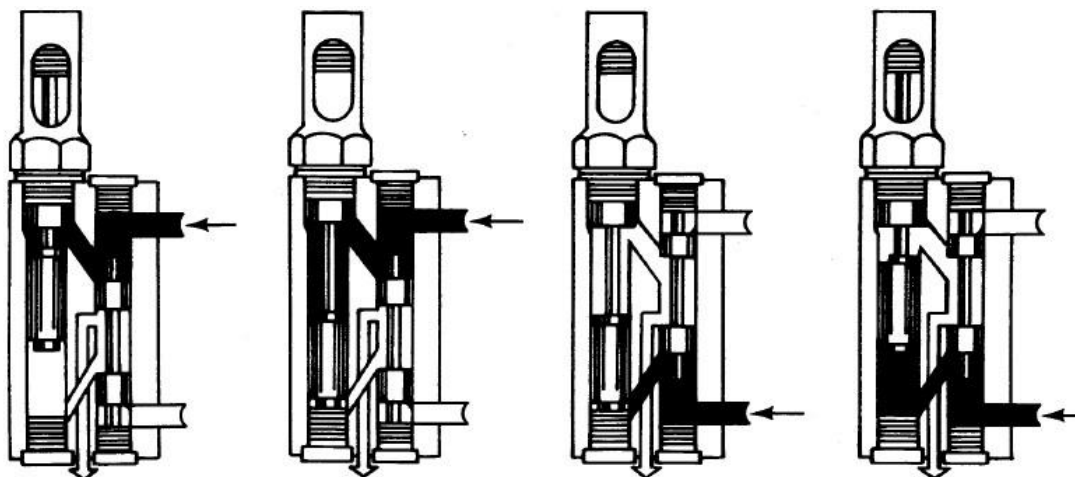


Рисунок 17. Схема работы двухходового распределителя DM5X

Рабочие параметры DM5X (включая DM52, DM54):

- выход масла при каждом ходе, см³: 1.23 ~ 5.02 за каждый круг
- объем регулирования, см³: 0.16;
- диапазон регулирования, мм: 28;
- резьба соединения: масловпускная магистраль 3/8NPTF, масловыпускная магистраль 1/4NPTF

Рабочие параметры DM6X (включая DM61, DM62):

- выход масла при каждом ходе, см³: 2.95~13.11 за каждый круг;
- объем регулирования, см³: 0.64;
- диапазон регулирования, мм: 24;
- резьба соединения: масловпускная магистраль 3/8NPTF, масловыпускная магистраль 1/4NPTF

4. Клапан реактивного управления

В качестве клапана реактивного управления использован продукт от компании Delimon. Его общий вид дан на рис. 18.

При работе смазочное масло входит из масловпускного отверстия в корпус клапана, затем в сопло, при этом толкает обратный клапан в верхней части; сжатый воздух входит из отверстия впуска воздуха в сопло, затем под его воздействием масло впрыскивается; после впрыска под воздействием воздушного давления и пружины обратный клапан закрывается. После исчезновения давления масла не возникает утечки воздуха из сопла. При сборке следует обращать внимание на то, что нельзя ослаблять верхнюю стопорную гайку.

Инв. № подл	Подп. и дата			
	Взам. инв. №			
	Инв. № дубл.			
	Подп. и дата			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
K1866.00.000.01 SH PЭсм				
Лист				21

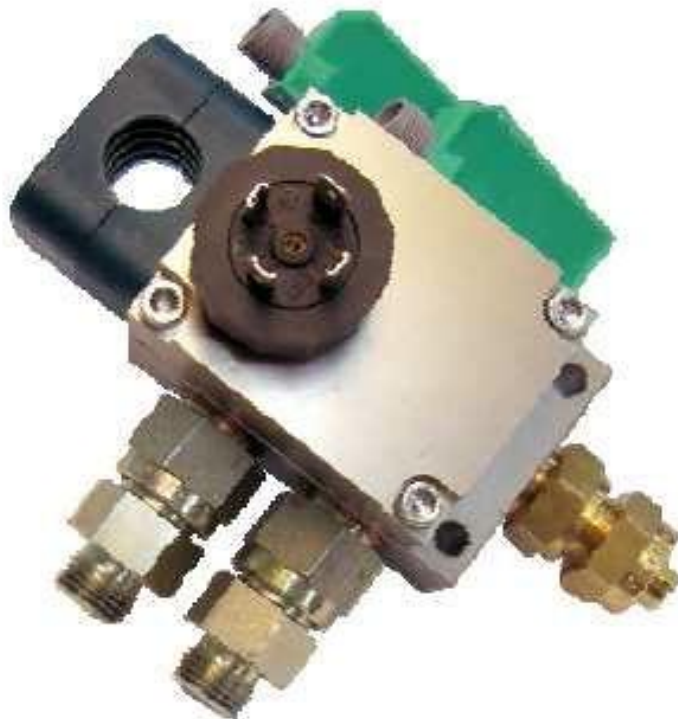


Рисунок 18. Общий вид двухходового распределителя DM5X

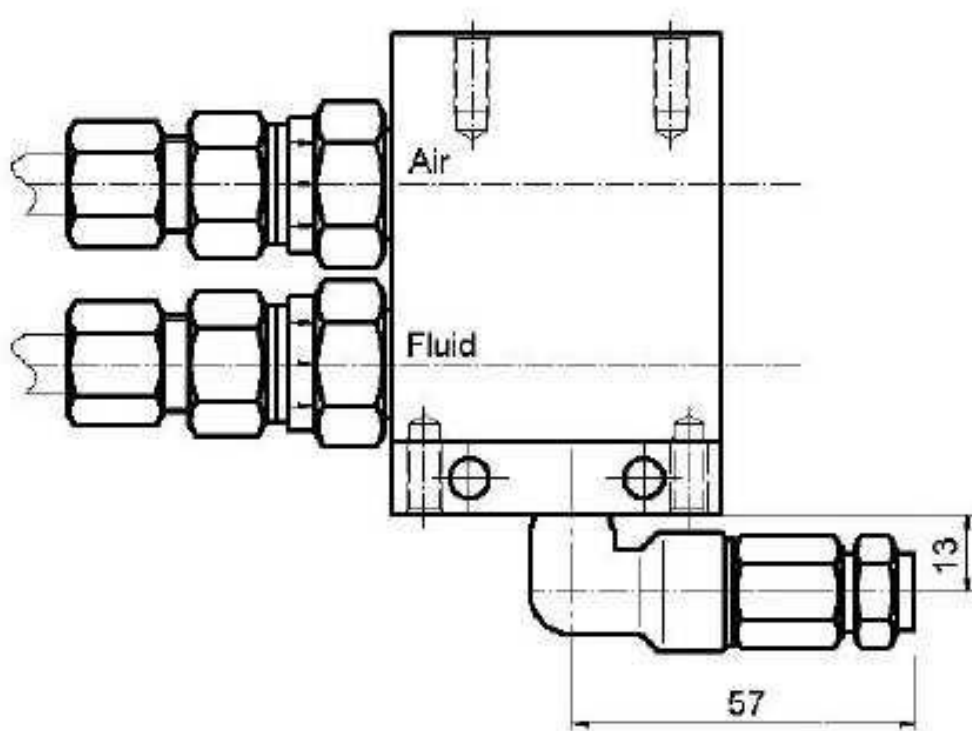


Рисунок 19. Размеры двухходового распределителя DM5X

Клапан реактивного управления включает нагреватель, для использования в морозных местах. Мощность нагревателя составляет 200 Ватт, электроснабжение AC220V, 50Hz. Класс защиты достигает IP65 . Угол сопла может регулироваться зависимости от цели и направления распыскивания.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дата			

5. Краткое описание расходомера

Расходомеры с шестернями расположены в двух местах оборудования, один из них расположен в камере смазки, использован для проверки суммарного расхода консистентной смазки, который может быть показан на дисплее расходомера. Другой расположен в системе смазки редуктора, использован для индикации расхода смазочного масла в реальном времени, показания выводятся на дисплей в кабине машиниста в виде выхода сигнала аналоговой величины и оператор может своевременно наблюдать за состоянием смазки. При этом диапазон температуры в условиях работы продукта широкий: от минус 40 °С до 85 °С.

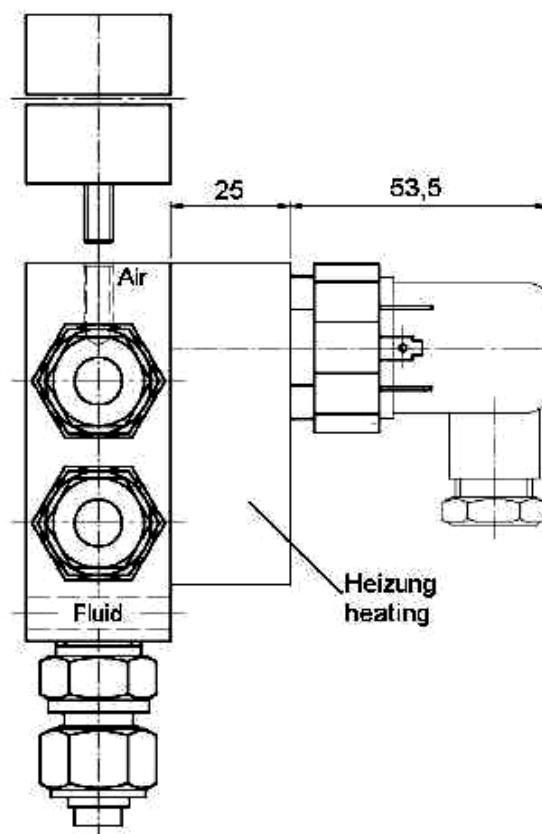


Рисунок 20. Общий вид расходомера



Рисунок 21. Общий вид расходомера

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

Лист

23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата



K1866.00.000.01 SH PЭCM

Лист
24



Знак меню	Наименование меню	Пояснение функции	Выбор
	unit	Единица	LPM/GPM/MPH
	SP1	Точка действия выхода №1	Предел 2%-100%
	rP1	Точка освобождения выхода №1	Нижний предел –предел 98%
	out1	Выбор модели выхода №1	Нормальный открытый/ нормально замкнутый гистерезис Нормально открытое/ нормально замкнутое окно

Таблица 6.

Ниже приведены пункты, входящие в меню (табл.6).

SP2	SP2	Точка действия выхода №2	Предел 2%-100%
rP2	rP2	Точка освобождения выхода №2	Нижний предел – предел 98%
out2	out2	Выбор модели выхода №2	Нормальный открытый/ нормально замкнутый гистерезис Нормально открытое/ нормально замкнутое окно
Sfun	sfun	Выбор функции переключаемого выхода	PNP/NPN
Aout	Aout	Тип аналогового выхода по току	0-20mA или 4-20mA
		Тип аналогового выхода по напряжению	0-5V 1-5V
ASt	Ast	Соответствующее значение в начальной точке при выходе аналоговых величин	Нижний предел – предел 75%
AEd	AEd	Соответствующее значение в конечной точке при выходе аналоговых величин	Предел 25%-100%

Знак меню	Наименование меню	Пояснение функции	Выбор
EF	EF	Ввести цифр для активирования суммарного меню	code: 1001
Acc2	ACC2	Высшие четыре позиции суммарной величины	0-9999
Acc1	ACC1	Средние четыре позиции суммарной величины	0-9999
Acc0	ACC0	Нижние четыре позиции суммарной величины	0-9999
clr	clr	Устранить суммарную величину	rst/no
dAP	dAP	Устранить пиковое значение интерференции	Передача 0-8
Sto	Sto	Сохранить ли установленное значение	yes/no

Инв. № подл

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

К1866.00.000.01 SH PЭсм

Лист 25

Схема соединения: для собственного расходомера подходят два метода соединения: метод PNP (рис.24) и метод NPN (рис.25).

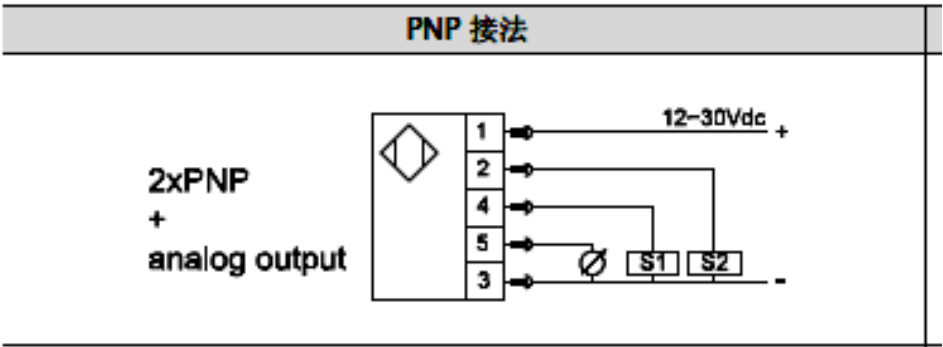


Рисунок 24. Метод соединения PNP


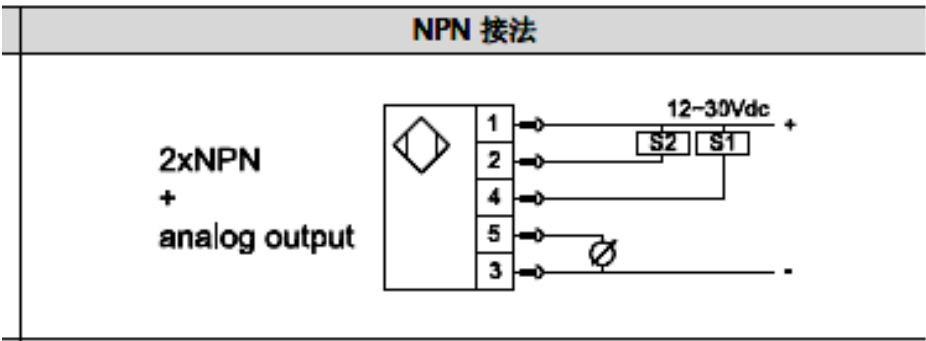


Рисунок 25. Метод соединения NPN

Таблица 8.

Пояснения к методам соединения PNP и NPN

Сигнал	Вывод	Кабель
Положительный полюс электропитания	1	Коричневый
Отрицательный полюс электропитания	3	Синий
Переключаемый выход S1	4	Черный
Переключаемый выход S2	2	Белый
Аналоговый выход (напряжения или тока)	5	Серый

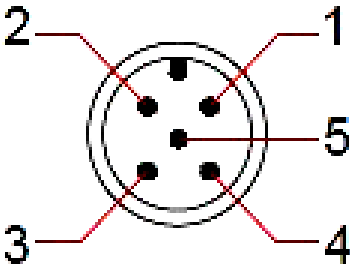

M12接插件

Рисунок 26. Разъемный соединитель M12

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.



Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 28. Порядок монтажа прямой трубы

5. Монтаж переходной трубы

Выбирать трубу по максимальному диаметру одинаковую с переходной трубой, отсекать необходимую длину. Измерять, вносить маркировку на трубу для обеспечения чего, что диаметр маленького конца после обрезки трубы совпадает с минимальным диаметром переходной трубы. Принимать открытую щель трубы как начальный конец, по внесенной маркировке вырезать четыре одноразмерного клинообразного профиля, затем склеивать вырезы жидким клеем, только оставлять открытую щель. После крепкой склейки вырезов надевать трубу на переходную трубу, склеивать соединения жидким клеем, и склеивать с трубой, как показано в следующих рисунках.

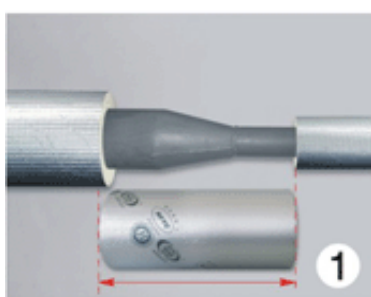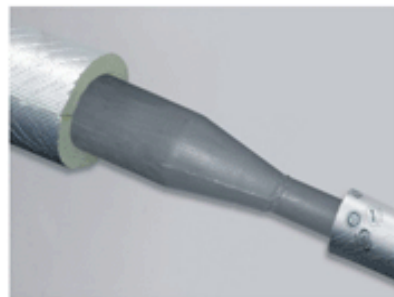

Изм. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 29. Порядок монтажа переходной трубы

6. Монтаж прямоугольного колена

Брать секцию трубы подходящей длины, по указанному принципу отрезать с середины; мазать две поверхности жидким клеем, склеивать их для образования колена на 90 градусов; надевать колено на трубу; склеивать открытую щель трубы от двух концов в середину до уплотнения, как показано в следующих рисунках.

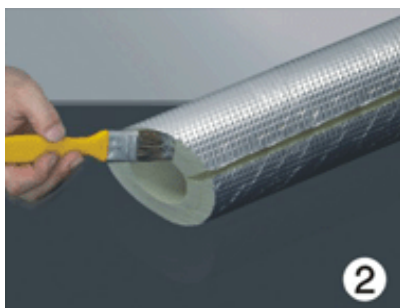


Рисунок 30. Порядок монтажа прямоугольного колена

7. Монтаж Т-образного соединения

Брать секцию трубы, в условиях раздвигания прорези трубы вырезать отверстие по диаметру одинаковое с монтажной трубой, таким образом, формируется Т-образное соединение; в месте отверстия вырезать щель по направлению на шов открытой трубы в целях облегчения монтажа; монтировать трубу на прямой трубе Т-образной трубы, мазать открытую щель жидким клеем, склеивать; дополнительно брать секцию трубы по диаметру одинаковую с боковой трубой, в месте R от отреза трубы вносить касательную линию (R обозначает радиус трубы); между касательной линией и отрезом готовить один U-образный профиль; обрезать профиль; мазать профиль и открытую щель жидким клеем; после высыхания клея надевать трубу на боковую трубу, склеивать ее с прямой трубой; затем склеивать от двух концов в середину до уплотнения, как показано в следующих рисунках

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 31. Порядок монтажа Т-образной конструкции

8. Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ

1. Продольные и поперечные швы термоизоляционного слоя должны быть в смещены.

2. Все соединения и опоры должны быть наклеены специальным жидким клеем для обеспечения уплотнения и предотвращения потери охлаждающего воздуха и конденсации.

3. Перед производством термоизоляционных работ следует проверить соответствие термоизоляционной трубы размерам трубопровода во избежание отклонения в сторону увеличения или уменьшения.

4. После монтажа все трубные тройники, колена, клапаны, фланцы и другая арматура должны достигать проектной толщины.

5. При монтаже следует в первую очередь монтировать большую трубу с маленькой, затем колено, тройник, затем прямую трубу, в конце концов клапан, фланец.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	30
K1866.00.000.01 SH PЭсм					

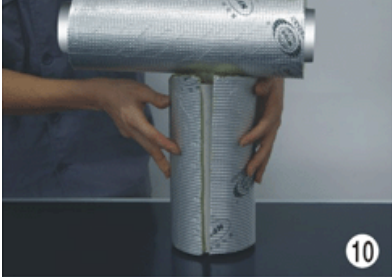


Рисунок 31. Порядок монтажа Т-образной конструкции

8. Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ

1. Продольные и поперечные швы термоизоляционного слоя должны быть в смещены.

2. Все соединения и опоры должны быть наклеены специальным жидким клеем для обеспечения уплотнения и предотвращения потери охлаждающего воздуха и конденсации.

3. Перед производством термоизоляционных работ следует проверить соответствие термоизоляционной трубы размерам трубопровода во избежание отклонения в сторону увеличения или уменьшения.

4. После монтажа все трубные тройники, колена, клапаны, фланцы и другая арматура должны достигать проектной толщины.

5. При монтаже следует в первую очередь монтировать большую трубу с маленькой, затем колено, тройник, затем прямую трубу, в конце концов клапан, фланец.

VIII. КРИТЕРИЙ ВЫБОРА КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО МАСЛА

1. Требования к характеристикам консистентной смазки для централизованной системы смазки

Название	Метод	Ед.	От минус 50 °С до минус 10 °С	От минус 45 °С до 10 °С	От минус 20 °С до 100 °С	От минус 20 °С до 100 °С
Класс вязкости		NLGI класс	0	1	2	2
Пенетрация валяньем (при 25 °С /77 °С 60 раз)	ASTM D217	0.1 мм	355-385	310-340	265-295	265-295
Температура каплепадения	ASTM D2265	°С	-	177	177	260
Вязкость базового масла (при 40 °С / 104 °С)	ASTM D445	мм²/с	68	100	220	220
Испытание на антикоррозию (дистиллированная вода)	ASTM D1743	-	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Процент максимальной потери при водной абразии @175 °С (79 °С)	ASTM D1264	%	-	-	10	10
Разъедание медной пластинки (при 100 °С /212 °С 24 ч.)	ASTM D4048	класс	2	2	2	2
Четырехшариковое испытание на экстремальное давление Показатель износа при нагрузке/нагрузка спекания	ASTM D2596	kgf	45+ /315	45+ /315	45+ /315	45+ /315
Timken EP Испытание Min OK значение	ASTM D2509	кг	20	20	20	20
Четырехшариковое испытание на износ Диаметр царапины (40 кг/ 75 °С / 1200 об / час)	ASTM D2266	мм	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Испытание на вредное пятно, максимальное количество царапины	ASTM D1404	шт.	20	20	20	20
Гидродинамическое давление при низкой температуре at -46 °С	DIN 51805	мБар	Max 1400	Max 1400	-	-

Ив. № подл	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

Название	Метод	Ед.	Требование
Кинематическая вязкость (при 100 °С / 212 °С)	ASTMD445	мм²/с	≥40
Показатель вязкости	ASTMD2270	-	≥130
Разъедание медной пластинки (3ч. при 100 °С / 212 °С)	ASTMD130	Номинальное	Соответствие
Температура потери текучести	ASTMD97	°С	≤-40
Температура вспышки в открытом тигле	ASTMD92	°С	>220
Испытание на коррозию - дистиллированная вода (24ч.)	ASTMD665A	-	Соответствие
Испытание на класс противоза- дирной способности шестерни FZG-A/8.3/90	ISO14635-1	Класс разру- шающей нагрузки	>12

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим свя-
заться с производителем системы смазки

4. Масло для воздушного компрессора

Тип смазки: Ultra Coolant

Масло для воздушного компрессора должно быть использовано в строгом
соответствии с требованиями компании Ingersoll к смазочным материалам.

5. Масло для маслораспылителя

Используется высококачественное смазочное масло, его вязкость соответствует
VG 32 по ISO 3448, точка затвердевания должна достигать - 45 °С.

В процессе замены смазочного масла для любой системы смазки необходимо
учитывать, что старая смазка полностью удалена, или учитывать совместимость нового
масла со старым, таким образом, предотвращается возникновение ненужной потери
после их вступления в химическую реакцию.

**Внимание: за неисправности или повреждения, причиненные
использованием неподходящего смазочного материала пользователем,
производитель экскаватора ответственности не несет.**

IX. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ (ДЛЯ СПРАВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Режим проверки системы смазки

- 1. Время проверок:** каждый день в первой и второй половине дня по одному разу.
- 2. Цель проверок:** проверять нормальное состояние работы различных частей
системы смазки, своевременно обнаруживать и устранять повреждения во избежание
отказов оборудования.
- 3. Метод и содержание ежесменной проверки системы смазки** осуществляют-
ся по принципу (проверка по шагам):

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

«1 - опрос, 2 - наблюдение, 3 - проверка, 4 - испытание, 5 - проверка, 6 - ремонт, 7 - замена»

Конкретные указания приведены как ниже:

Шаг 1. Опрос: при каждой проверке персонал должен сначала опрашивать у операторов прошлой рабочей смены о сигнализации системы смазки о повреждениях, наличии ненормальных звуков или других ненормальных случаев смазки.

Шаг 2. Наблюдение: при каждой проверке наблюдать за утечками в разных местах, а также за ослаблением узлов крепления;

Шаг 3. Проверка: при каждой проверке путем трогания руками определять повышение температуры в масляном баке, а также повышение температуры в таких местах, как приводное колесо гусеничной рамы, натяжное колесо, опорное колесо и т.д; определять состояние смазки разных насосов редуктора;

Шаг 4. Испытание: один раз в неделю проводить испытание. С помощью кнопок ручного управления смазкой на шкафу управления, расположенном в камере смазки, производить обязательную смазку нижней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора густой смазкой (мазутом), нижней части экскаватора густой смазкой (мазутом), наблюдать за действием направляющего гидрораспределителя и распределителей.

Шаг 5. Проверка: один раз в три дня проверять засорение фильтрующих сеток всасывающих фильтров, напорных фильтров редукторов, при необходимости производить очистку или замену. Каждый месяц при обслуживании проверять фильтрующую сетку направляющего гидрораспределителя.

Шаг 6. Ремонт: при каждой проверке по мере сил устранять неисправности трубопроводов и элементов, в том числе потягивать ослабленные соединения и детали;

Шаг 7. Замена: заменять неисправные элементы

4. Конкретное содержание ежесменной проверки системы смазки:

1) Проверять количество масла в баке, чтобы оно было достаточным для производства перед следующей проверкой, определять необходимость добавления.

2) Проверять утечку и ослабление разных элементов, трубопроводов, соединений в камере смазки.

3) Проверять утечку из внешней магистрали, особенно из распределителей и трубопроводов, расположенных на стреле.

4) Проверять состояние смазки седлового подшипника, шестерней напора (кремальерных шестерней) и зубчатых реек; образование равномерной масляной пленки, отсутствие нарушения контакта; отсутствие серьезных утечек.

5) Проверять состояние смазки обегających вал-шестерен, зубчатого венца, роликового и рельсового круга; образование равномерной масляной пленки, отсутствие нарушения контакта (сухих участков и царапин).

6) Проверять утечку из распределителей и точек смазки на гусеничной раме, особенно переднее и заднее приводное колесо, натяжное колесо, а также появление нового смазочного масла, ненормальную высокую температуру

7) Проверять утечку из смазочных устройств редукторов, соединений трубопроводов.

8) Утечка из вращающегося штуцера масла и воздуха; состояние смазки оси центральной цапфы, переднего и заднего поворотного подшипника с вертикальной осью.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.						Лист 35
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭсм						

9) Проверять засорение всасывающих фильтров, напорных фильтров редукторов.

10) Проверять работу сигнализаторов масляного потока для разных редукторов.

5. Рабочий режим ежемесячной проверки системы смазки

1. Время месячной проверки: выделенное время в объеме половины или целой смены в каждом месяце;

2. Цель месячной проверки: решать проблемы, выявленные в ежесменных проверках, ремонтировать или менять элементы, требующих этого.

3. Рабочий метод месячной проверки: перед месячной проверкой упорядочивать записи точечной проверки, перечислять подробный рабочий план. По плану подготавливать все необходимые инструменты и вспомогательные детали, выполнять план.

6. Рабочее содержание месячной проверки

1) Заменять поврежденные элементы, делать запись замены.

2) Проверять, очищать и заменять фильтрующую сетку направляющего гидрораспределителя, сетку всасывающего фильтра редуктора, сетку напорного фильтра.

3) Проверять и очищать излишки масла (утекшее масло) из оси центральной цапфы, очищать масло, накопленное в нижней раме.

4) В ручную испытывать централизованную систему смазки машины. С помощью кнопок ручного управления смазкой на шкафу управления, расположенном в камере смазки, производить обязательную смазку нижней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора густой смазкой (мазутом), нижней части экскаватора густой смазкой (мазутом). Проверять действие пневматического насоса, переключение направляющего гидрораспределителя и индикацию давления, проверять действие всех распределителей и состояние выхода масла из точек смазки, пока не выпускается новое масло из всех точек смазки. В отношении ненормальных точек смазки проводить анализ и обработку.

5) Проверять уровень и качество масла в редукторах, состояние смазки в масляных баках, при необходимости дополнять. В зимних условиях проверять работу нагревателя. Проводить необходимую проверку размораживателя, добавлять новую рабочую среду.

6) Упорядочивать записи ежемесячной проверки, формировать протокол ежемесячной проверки для справки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1866.00.000.01 SH PЭсм					Лист
										36

X. ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ МАСЛА В РЕДУКТОРАХ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заправочные объемы масла в редукторах

№ п.п.	Наименование	Объем смазки	Замена
1.	Редуктор напора	757 л	Через полгода или 3000 моточасов
2.	Редуктор подъема	681 л	Через полгода или 3000 моточасов
3.	Редуктор поворота	270 л х 2	Через полгода или 3000 моточасов. По 300 л в каждый редуктор
4.	Редуктор хода	380 л х 2	Через полгода или 3000 моточасов. По 380 л в каждый редуктор
5.	Бак в комнате смазки	1044,8 л	По 522,4 л в каждый бак
6.	Масло для воздушного компрессора	13 л	Заменить через полгода или 2000 моточасов
7.	Маслопитатель	20 л	Необходимо гарантировать нахождение маслопитателя выше уровня масла

Рекомендуемые марки смазочных материалов

Узлы экскаваторы	Рекомендуемые масла и смазки	Примечание
Редукторы главных приводов (подъем, напор, ход, поворот)	Зимой: SpiraxA 85W/140 Летом: SpiraxA75W/90	Синтетическое масло для высоконагруженных редукторов. Температура замерзания -54°C
Открытые зубчатые передачи	Shell Albida HDX 2	Лето -40 °C -55 °C
Закрытые пары трения	Shell Malleus GL-65	Лето
Закрытые пары трения	Shell Malleus GL-65	-50°C до 80°C.

Приведенная выше информация является справочной. Пользователь может выбрать подходящие виды смазки в соответствии с местными условиями. Выбираемый смазочный материал должен обладать характеристиками не ниже, чем у рекомендуемых смазок.

Подп. и дата	Подп. и дата
Взам. инв. №	Взам. инв. №
Инв. № дубл.	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1866.00.000.01 SH PЭсм

Лист регистрации изменений

Инв. № подл.	Полп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Полп. и дата