

K1838.92.00SH


Композиционная таблица электроуправления				

Композиционная таблица электроуправления

смазкой и пневматикой

WK-35挖掘机润滑、气路对电气的配合要求

Существующие действия управления	Обозначение элемента управления	Расположение монтажа элемента управления на площадке	Закупка	Параметры и характеристики элементов управления	Контроль и технические параметры элементов
Густая смазка верхней части	DT1 (электромагнит)	DT1 Внутри пневматической коробки верхней части в смазочной камере	Покупная смазка	1 Режим 1 густой смазки: при смазывании верхней части (одновременно с выкалыванием) густой смазкой пропускается ток DT1, начинается незначительное смазывание, одновременно таймер начинает отсчитывать время (0-9 мин., регулируется). После окончания смазки, К1 отправляет сигнал, DT1 прерывает электроснабжение, одновременно таймер начинает отсчитывать время во второй раз (0-999 мин., регулируется), система сбрасывает нагрузку, после завершения отсчета времени с помощью DT1 снова пропускается ток и отпускается другая струя смазки, весь процесс идентичен с вышеописанным. Процесс автоматической густой смазки нижней части: одновременно с началом хода экскаватора. Пропускается ток DT2, начинается густая смазка нижней части, одновременно таймер начинает отсчитывать время, когда манометрической манометр достигает точки работы при высоком давлении, К2 отправляет сигнал, DT2 прерывает электроснабжение, завершается первая смазка. Когда экскаватор из режима останова снова начинает ход, весь вышеописанный процесс повторяется. Время не отсчитывается, т.е. не контролируется промежуток времени между смазками. Процесс автоматической мажнутой (капельной) смазки: одновременно смазка верхней и нижней частей. DT3, DT4 одновременно пропускают ток, начинается первая линия смазки, одновременно таймер начинает отсчитывать время (0-9 мин., регулируется). После окончания смазки, К3 отправляет сигнал, DT3, DT4 одновременно прекращают электроснабжение, одновременно таймер начинает отсчитывать время во второй раз (0-999 мин., регулируется), система сбрасывает нагрузку, после завершения отсчета времени с помощью DT3, DT4 снова пропускается ток и отпускается другая струя смазки, весь процесс идентичен с вышеописанным. 2 Автоматический режим 2 централизованной смазки: во время перемещения по территории проведения работ, во время густой смазки верхней части и мажнутой (капельной) смазки не осуществляется контроль автоматического режима. В случае особой необходимости операции выполняются вручную. Процесс автоматического контроля густой смазки нижней части следующий: DT2 пропускает ток, начинается смазка, одновременно таймер начинает отсчитывать время (0-9 мин., регулируется). Когда манометрическое реле достигает точки работы при высоком давлении, К2 отправляет сигнал, DT2 прерывает электроснабжение, система сбрасывает нагрузку. Когда давление в главной магистрали падает до давления точки работы при низком давлении манометрического реле, К2 отправляет сигнал, смазка завершается. Начинается отсчет времени между промежуточными смазками, после чего через DT2 снова пропускается ток, и начинается новая смазка. Весь процесс повторяется. 3 В вышеописанном процессе предусмотренное время смазки 90 с. Если до того как К1/К2/К3 отправят соответствующий сигнал, DT1/DT2/DT3 достигают этого промежутка времени в 90 с, то значит смазка идет в нормальном режиме. Если по достижении 90 с К1/К2/К3 не подали сигнал, этого говорит об аварийном состоянии. Должна сработать сигнализация электросетью с превышения времени смазки. 4. L1, L2 сам имеет экранированный провод 10m. Выходить сигнал аналоговой величины 4~20mA к экрану дисплея в водительской кабине. Для Q1, Q2, Q3 только снабжать электричеством, не участвовать в контроле.	1. Для управления смазкой верхней части, нижней части, смазкой мажнутой верхней части, смазкой мажнутой нижней части отдельно выбирается вращательной ручкой автоматической/ручной/позволения выключатель, рядом с ним есть обозначения "Автоматический", "Ручной", "Позволения". Встроены соответствующие функциональные элементы: для "Смазка" - зеленая кнопка, "Сигнализация" - красная кнопка, также кнопка "Стирание с сигнализацией". Во время ручного режима функционирования управление не производится через таймер, нажимаем зеленая кнопка "Смазка" для осуществления одного цикла смазки; во время автоматического режима функционирования нажимаем соответствующая кнопка "Смазка", для начала смазывания, а также включается таймер для проведения смазки с интервалами во времени. Во время загорания красной кнопки "Сигнализация" все смазочные процессы останавливаются до отключения сигнализации. 2. Встроенная сигнализация превышения времени смазки густой смазкой/маслом, если в определенный таймером промежуток времени пересечение проходит учено, то это говорит о нормальном состоянии смазывания. При превышении времени, установленное значение, если резервный клапан не сработал, то это говорит о ненормальном состоянии функционирования. В такой ситуации необходима сигнализация, а также ремонт. 3. На задний стенке внутри смазочной камеры встроены шкафы управления для регулировки и ремонта. Выполняемые функции эквивалентны с операциями кабины водителя. 4. Вид выхода Q1, Q2, Q3 составляет вставной-вытяжной выход, номинальный ток 500mA, расход холодного тока 25mA. Способ соединения составляет трехпроводную систему. Способ соединения L1, L2 составляет двухпроводную систему, отдельно установить соответственные перекресточные точки 4mA и 20mA на сенсорном экране для сигнализации, направлять перекресточные точки с высоким уровнем к входу помещения смазки и проводить акустическое предупреждение
Управление густой смазкой верхней части	K1 (Выключатель хода движения)	K1 Находится на пересечении клапане гидравлической передачи густого масла верхней части внутри смазочной камеры	Покупная смазка		
Густая смазка нижней части	DT2 (электромагнит)	DT2 Внутри пневматической коробки верхней части в смазочной камере	Покупная смазка		
Управление густой смазкой нижней части	K2 (Выключатель хода движения)	K2 Находится на пересечении клапане гидравлической передачи густого масла нижней части внутри смазочной камеры	Покупная смазка		
Мажнутой смазка	DT3 DT4 (электромагнит)	DT3 DT4 Внутри пневматической коробки управления верхней части в смазочной камере	Покупная смазка		
Сигнализация мажнутой смазки	K3 (Выключатель хода движения)	K3 Находится на пересечении клапане гидравлической передачи мажнутой масла внутри смазочной камеры	Покупная смазка		
Уровень бензинового бака	L1: (4~20mA) 24VDC	находится на вершине бензинового бака	Покупная смазка		
Уровень бензинового бака	L2: (4~20mA) 24VDC	находится на вершине бензинового бака	Покупная смазка		
расход смазочного масла	Q1: (4~20mA) 24VDC	находится вблизи бензинового бака	Покупная смазка		
расход смазочного масла	Q2: (4~20mA) 24VDC	находится вблизи бензинового бака	Покупная смазка		
расход смазочного масла	Q3: (4~20mA) 24VDC	находится вблизи бензинового бака	Покупная смазка		
Управление выпуском воздуха поворота	DT4	DT4 Находится внутри коробки пневматического управления верхней части внутри смазочной камеры	Покупная смазка	Изолированное ручное функционирование, во время автоматического функционирования одновременно с подачей и отключением тока DT3, подача тока выпуска воздуха Y1 - это электроконтактный манометр, необходимый ток AC230V/50Hz, выход - сигнал значения параметра срабатывания в момент переключения, один с нормально открытым, другой с нормально закрытым контактом. Нагрузка контакта 1840 VA 250V 8A.	Описание управления: 1. Управление работой тормозных установок всех редукторов: электромагнит пропускает ток, происходит разрастворивание, прекращается подача тока - происходит торможение. 2. Контрольные элементы проверки пневматики (предоставляется механизм): механическое манометрическое реле. Выход переключателя контактов. 3. Требуется к электрорегулированию: после приема сигнала с реле надлежащим образом осуществляется процесс либо сбрасывает сигнализация, предупреждающая оператора. Содержание: содержание: верхний предел - разрастворивание; нижний предел - низкое давление воздуха, аварийная сигнализация.
Пневматическое управление главного воздушного воздушного компрессора	Y0 и Y1	Y1 Находится рядом с главной воздушной камерой в смазочной камере	Покупная смазка		
Управление тормозом поворота	DT5/Y2	DT5 Находится внутри коробки пневматического управления верхней части внутри смазочной камеры. Y2 находится рядом с дисковым тормозом поворота	Покупная смазка		
Управление тормозом поворота	DT6/Y3	DT6 Находится внутри коробки пневматического управления верхней части внутри смазочной камеры. Y3 находится рядом с дисковым тормозом поворота	Покупная смазка		
Управление тормозом переднего поворота	DT7/Y4	DT7 Находится внутри коробки пневматического управления верхней части внутри смазочной камеры. Y4 находится рядом с дисковым тормозом переднего поворота	Покупная смазка		
Управление тормозом заднего поворота	DT8/Y5	DT8 Находится внутри коробки пневматического управления верхней части внутри смазочной камеры. Y5 - рядом с дисковым тормозом заднего поворота	Покупная смазка		
Управление тормозом левого хода	DT9/Y6	DT9 Находится внутри коробки пневматического управления нижней части. Y6 - рядом с дисковым тормозом левого хода	Покупная смазка		
Управление тормозом правого хода	DT10/Y7	DT10 Находится внутри коробки пневматического управления. Y7 - рядом с дисковым тормозом правого хода	Покупная смазка		
Управление клапаном звукового сигнала	DT11	DT11 Находится внутри коробки пневматического управления верхней части внутри смазочной камеры	Покупная смазка		
Смазка редуктора подпора	M1C (电机)	Положение между двумя двигателями редуктора подпора	Покупная смазка		
Управление объемом масла редуктора подпора	Y8	Рядом с редуктором переднего поворота	Покупная смазка	SIFN36B5.6-VP123S-4G 5.5kW 1440r/min AC380V 50Hz. Тип выключателя: нормально-разомкнутый + нормально-замкнутый, 24VDC, номинальный ток 500mA, расход холодного тока 25mA, требует, чтобы подключить сигнал аналоговой величины 4~20mA к экрану дисплея в водительской кабине 供电 24VDC 4~20mA 输出 量程 1~+2.4bar DIN 插座 IP65. 供电 24VDC 4~20mA 输出 При модели запуска нормальной температуры, отдельно контролировать сигнал Y8 по сигналу, втяжку вакуумным датчиком давления. При модели запуска низкой температуры, сигнал Y8 не участвует в контроле.	Разъяснение контроллирования: 5.1 При подключении электромашины, смазывать редуктор; при выключении тока, жидкая смазка остановится. Наблюдать полное состояние электромашины. 5.2 Расходомер находится в состоянии замыкания при нормальном течении, что значит смазка нормальная; находится в состоянии выключения, когда прекращает течение или расход ниже установленного значения, требует сигнализацию о недостатке, способ соединения Y8, Y9, Y10 составляет трехпроводную систему. 5.3 Выбирать способ запуска M1 по сигналу Y1, регулировать скорость оборотов M1 по сигналу Y12, система устанавливает способ контроллирования запуска по требованию в нижеуказанной таблице при ситуации нормальной признания. Оператор вправе изменить способ запуска при ручной операции. 5.4 Применять модель запуска нормальной температуры, когда T1>-10°C

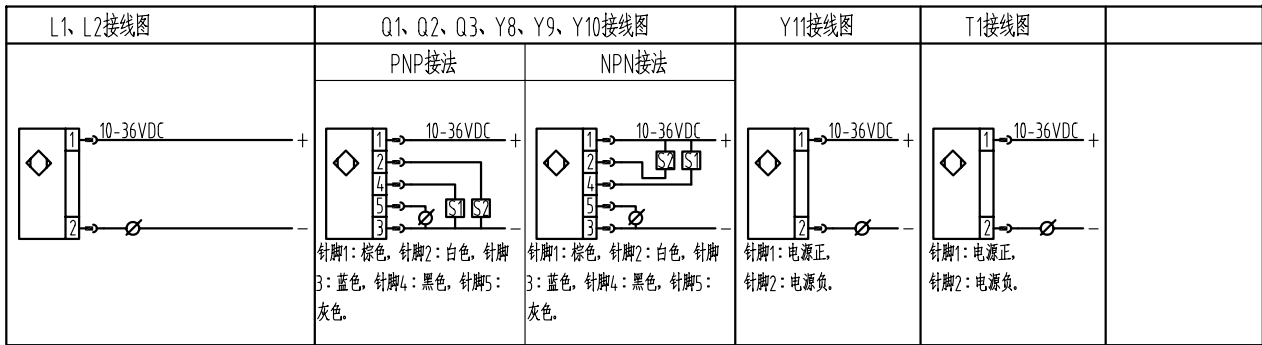

P001000819-A				气路控制系统 Пневматическая операционная система		K1838.92.00SH			
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星						
校 核	卢安卿			通用技术条件 JB/T 5000					
审 查	张玉姝	标准审查	白焱			重 量 873.16 比 例 1:3			
主任设计		主管主任				共 4 张 第 4 张			
所 长						 太重技术中心			
日 期	20161209								