# HP Compaq dc7900 CMT Installationsmanual

Rev. 1.3

23 November 2018

Viminaria

# Innehållsförteckning

1.	Introduktion	2
2.	Systemöversikt	3
	2.1 Funktioner	3
	2.2 Specifikationer	4
3.	Hårdvara och montering	5
	3.1 Komponenter	5
	3.1.1 Processor	5
	3.1.2 Moderkort	5
	3.1.3 RAM	5
	3.1.4 Grafikkort	6
	3.1.5 Nätaggregat	6
	3.1.6 Masslagring	6
	3.1.7 Datorchassi	6
,	3.2 Montering av hårdvara	7
	3.2.1 Moderkort, processor och RAM	7
	3.2.2 Datorchassi och kylning	9
	3.2.3 HDD och CD-ROM	.11
	3.2.4 Nätaggregat och strömkablar	.12
	3.2.5 Datakablar och front I/O	.13
	3.2.6 Första start	.14
4.	Mjukvaroinstallation	.14
	4.1 Skapande av installationsmedia	.14
	4.2 Installation av operativsystem	.16
	4.3 Konfiguration	.18
	4.4 Skapande av användarkonto	.18
5.	Felsökning och problemlösning	.19
6.	Rekommenderad mjukvara	.20
7	Referenser	21

## 1. Introduktion

Detta dokument beskriver funktionerna, kapabiliteterna, monteringen och installationen av HP Compaq dc7900 CMT bordsdatorer.

#### Detta dokument omfattar:

- Teknisk information om HP Compaq dc7900 CMT bordsdatorer
- De olika datorkomponenternas funktioner
- Montering av HP Compaq dc7900 CMT bordsdatorer
- Skapandet av USB-installationsmedia
- Installation and konfiguration av Windows 10 operativsystemet
- Felsökning och problemlösning
- Rekommendationer för tredje parters mjukvara

# 2. Systemöversikt

HP Compaq dc7900-seriens Business bordsdatorer ger en utmärkt kombination av användbarhet och kompatibilitet för företagsmiljöer. Denna modell är enkelt uppgraderbar för att kunna hantera växande företagsbehov.

#### 2.1 Funktioner

- Intel processor i LGA775 (Socket T) paket
- Integrerad grafikkontroller med stöd för två monitorer:
  - o en VGA kontakt
  - o en DisplayPort (DP) kontakt med stöd för Multimode
- PC2-6400 och PC2-5300 (DDR2) DIMM stöd
- Hard Drive Fault Prediction
- Åtta (8) USB 2.0 portar
- HD ljudprocessor
- Nätverksgränssnittskontroller med stöd för 10/100/1000Base T hastighet
- Plug 'n Play kompatibel
- Stöd för Intelligent Manageability
- Hanterings- och säkerhetsfunktioner:
  - Flash ROM Boot Block
  - o Diskette drive disable, boot disable, write protect
  - Power-on password
  - Administrator password
  - Serial port disable
  - Smart Cover Sense
  - Smart Cover Lock
  - USB port disable
  - Intel Standard Manageability support
  - Intel vPro Technology
  - HP Virtual Safe Browser
- Stöd för PS/2 tangentbord och PS/2 optisk mus
- Energy Star uppfyllelse

# 2.2 Specifikationer

Dimensioner (höjd, bredd, längd)  Formfaktor  Chipset  Intel Q45 Express Chipset  Processorsocket  LGA775 (Socket T)  Stödda processortyper  Intel Celeron Pentium dual-core Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning  Minne:  Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne 16 GB Minneshastighetsstöd  800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga Interna 2  Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet) 1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet Typ Intern  Effektbedömning  10/100/1000 Base T	Produktnamn	Compaq dc7900 CMT	
Formfaktor Chipset Intel Q45 Express Chipset Processorsocket LGA775 (Socket T) Stödda processortyper Intel Celeron Pentium dual-core Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning 95W  Minne: Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne 16 GB Minneshastighetsstöd 800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga 4 Interna 2  Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) 1 x1 port 1 x16 port (x4 hastighet) 1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3  Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	Dimensioner (höjd bredd längd)		
Chipset Intel Q45 Express Chipset  Processorsocket LGA775 (Socket T)  Stödda processortyper Intel Celeron Pentium dual-core Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning 95W  Minne: Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne 16 GB Minneshastighetsstöd 800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga 4 Interna 2  Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) 1 x1 port 1 x16 port (x4 hastighet) 1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3  Nätverkshastighet Typ Intern	. , ,		
Processorsocket  Stödda processortyper  Intel Celeron Pentium dual-core Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning  Minne:  Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne Minneshastighetsstöd  Minneshastighetsstöd  Enhetsplatser: Externt tillgängliga Interna  2  Stödda enhetstyper  2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet)  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet Typ  Intern	Formiaktor		
Stödda processortyper  Intel Celeron Pentium dual-core Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning  Minne:  Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne 16 GB Minneshastighetsstöd 800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga Interna 2  Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet) 1 PCI 2.3 32-bit 5-V portar Nätaggregat: Typ Intern  Intern	Chipset	Intel Q45 Express Chipset	
Pentium dual-core Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning  Minne:  Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Minneshastighetsstöd Max 4st DDR2 DIMM Max 4st DDR2 DIMM  16 GB MoMHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga Interna 2 Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet) 1 PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3 Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	Processorsocket	LGA775 (Socket T)	
Core 2 Duo Core 2 Quad  Processorns maximala wattförbrukning 95W  Minne:  Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne 16 GB Minneshastighetsstöd 800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga 4 Interna 2  Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) 1 x1 port 1 x16 port (x4 hastighet) 1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3  Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	Stödda processortyper	Intel Celeron	
Processorns maximala wattförbrukning 95W  Minne:  Mängd och typ av socket Max 4st DDR2 DIMM Maximal mängd minne 16 GB Minneshastighetsstöd 800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga 4 Interna 2  Stödda enhetstyper 2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) 1 x1 port 1 x16 port (x4 hastighet) 1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3  Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern		Pentium dual-core	
Processorns maximala wattförbrukning  Minne:  Mängd och typ av socket  Max 4st DDR2 DIMM  Maximal mängd minne  16 GB  Minneshastighetsstöd  800MHz  1066Mhz  1333MHz  Enhetsplatser:  Externt tillgängliga  Interna  2  Stödda enhetstyper  2 HDD  2 ODD  RAID 1  PCIe portar:  x16 grafik (PCIe 2.0)  x1 port  x16 port (x4 hastighet)  1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Typ  Intern		Core 2 Duo	
Minne:  Mängd och typ av socket  Max 4st DDR2 DIMM  Maximal mängd minne  Minneshastighetsstöd  Minneshastighet  4  Lofe Max  Lofe Max		Core 2 Quad	
Mängd och typ av socket  Max 4st DDR2 DIMM  Maximal mängd minne  16 GB  Minneshastighetsstöd  800MHz  1066Mhz  1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga Interna  2  Stödda enhetstyper  2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet)  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Nätaggregat: Typ  Intern	Processorns maximala wattförbrukning	95W	
Maximal mängd minne Minneshastighetsstöd  Minneshastighetsstöd  800MHz 1066Mhz 1333MHz  Enhetsplatser: Externt tillgängliga Interna  2  Stödda enhetstyper  2 HDD 2 ODD RAID 1  PCIe portar: x16 grafik (PCIe 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet)  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Typ  Intern	Minne:		
Minneshastighetsstöd       800MHz         1066Mhz       1333MHz         Enhetsplatser:       Externt tillgängliga       4         Interna       2         Stödda enhetstyper       2 HDD         2 ODD       RAID 1         PCIe portar:       x16 grafik (PCIe 2.0)       1         x1 port       1         x16 port (x4 hastighet)       1         PCI 2.3 32-bit 5-V portar       3         Nätverkshastighet       10/100/1000 Base T         Nätaggregat:       Typ         Intern	Mängd och typ av socket	Max 4st DDR2 DIMM	
1066Mhz	Maximal mängd minne	16 GB	
1333MHz	Minneshastighetsstöd	800MHz	
Enhetsplatser:  Externt tillgängliga Interna  2  Stödda enhetstyper  2 HDD 2 ODD RAID 1  PCle portar:  x16 grafik (PCle 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet)  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Typ  Intern		1066Mhz	
Externt tillgängliga       4         Interna       2         Stödda enhetstyper       2 HDD         2 ODD       RAID 1         PCIe portar:         x16 grafik (PCIe 2.0)       1         x1 port       1         x16 port (x4 hastighet)       1         PCI 2.3 32-bit 5-V portar       3         Nätverkshastighet       10/100/1000 Base T         Nätaggregat:       Typ         Intern		1333MHz	
Interna         2           Stödda enhetstyper         2 HDD           2 ODD         RAID 1           PCIe portar:         x16 grafik (PCIe 2.0)         1           x1 port         1           x16 port (x4 hastighet)         1           PCI 2.3 32-bit 5-V portar         3           Nätverkshastighet         10/100/1000 Base T           Nätaggregat:         Typ           Intern	Enhetsplatser:		
Stödda enhetstyper  2 HDD 2 ODD RAID 1  PCle portar: x16 grafik (PCle 2.0) x1 port x16 port (x4 hastighet)  PCl 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	Externt tillgängliga	4	
2 ODD RAID 1  PCle portar:     x16 grafik (PCle 2.0)	Interna	2	
PCle portar:  x16 grafik (PCle 2.0)  x1 port  x16 port (x4 hastighet)  PCl 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Typ  Intern	Stödda enhetstyper	2 HDD	
PCle portar:  x16 grafik (PCle 2.0)  x1 port  x16 port (x4 hastighet)  PCl 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Nätaggregat:  Typ  Intern		2 ODD	
x16 grafik (PCle 2.0)  x1 port  x16 port (x4 hastighet)  PCl 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  Nätaggregat:  Typ  Intern		RAID 1	
x1 port 1 x16 port (x4 hastighet) 1  PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3  Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	PCle portar:		
x16 port (x4 hastighet)  PCI 2.3 32-bit 5-V portar  Nätverkshastighet  10/100/1000 Base T  Nätaggregat:  Typ  Intern	x16 grafik (PCIe 2.0)	1	
PCI 2.3 32-bit 5-V portar 3  Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	x1 port	1	
Nätverkshastighet 10/100/1000 Base T  Nätaggregat: Typ Intern	x16 port (x4 hastighet)	1	
Nätaggregat: Typ Intern	PCI 2.3 32-bit 5-V portar	3	
Typ Intern	Nätverkshastighet	10/100/1000 Base T	
	Nätaggregat:		
Effektbedömning 365-watt	Тур	Intern	
	Effektbedömning	365-watt	

23 November 2018

# 3. Hårdvara och montering

## 3.1 Komponenter

En dator är uppbyggd av flera komponenter, var och en av dem har en specifik roll i hur datorn fungerar.

#### 3.1.1 Processor

Hanterar den största delen av dataprocessering i datorn, den är den så kallade hjärnan i datorn. Processorer har olika kärnor för att kunna dela upp arbete för bättre multitasking. I regel bestämmer klockhastigheten (i GHz) hur snabb en processor är. En viss processor passar bara in i en viss sockettyp, t.ex. LGA 1150.



#### 3.1.2 Moderkort

Hanterar kommunikationen mellan de olika komponenterna. Beroende på budget och formfaktor kan ett moderkort ha mer eller mindre mängd portar för komponenter, t.ex. mindre mängd portar för RAM. Moderkortet har ett chipset som bestämmer vilka sorters processorer (Sockettyp), RAM (SODIMM/DDR version), och expansionskort (PCIe standard) moderkortet stöder.



#### 3.1.3 RAM

Kort för Random Access Memory, är ett volatilt minne där datorn lagrar all data som är i användning för tillfället, t.ex. öppna program och operativssystemet. Lika som processorn har minnet också en klockhastighet som benämns i MHz. Storleken på minnet benämns i GB, större mängder RAM gör att du kan ha mer program öppna tillika. Minnet passar bara in i vissa portar beroende på standarden och formfaktorn, t.ex. DDR4 SODIMM för moderna laptops.



23 November 2018

#### 3.1.4 Grafikkort

Hanterar det du ser på bildskärmen. Grafikkortet kan vara inbyggt i processorn eller som ett eget expansionskort som går i en PCIe port. Är grafikkortet inbyggt i processorn använder det en del av RAM som grafikminne, medan expansionskort har eget grafikminne som oftast är snabbare. Ett expansionskort har ofta mera portar för uppkoppling av flera bildskärmar.



#### 3.1.5 Nätaggregat

Nätaggregatet konverterar ström från vägguttaget till de olika komponenterna. Nätaggregatet har en effektbedömning, vilket är den maximala mängden ström i watt den kan ge till komponenterna. Nätaggregat har ofta också en 80+ gradering, vilket visar hur effektiv den är. Ett nätaggregat kan också vara modulärt, vilket betyder att oanvända kablar kan tas loss.

#### 3.1.6 Masslagring

Är det du sparar dina filer och operativsystemet på. De två vanligaste formerna av masslagring är HDD och SSD. En HDD (Hard Disk Drive) är bättre för lagring av stora mängder data, men är betydligt långsammare än en SSD. Storleken på hårdskivor benämns i GB. Hårdskivor använder i regel SATA gränssnittet, men snabbare SSD hårdskivor kan använda sig av PCIe bussen med hjälp av expansionskort eller M.2 portar.



#### 3.1.7 Datorchassi

Storleken av datorchassi bestämmer vilken formfaktor av komponenter du kan använda, ofta finns det en lista på maximistorlekar per komponent som rymms in i ett visst chassi. Det är viktigt att kontrollera att chassit har lämplig mängd med ventilation samt att det finns luftfilter för att förhindra samling av damm.

## 3.2 Montering av hårdvara

För att kunna underhålla en HP Compaq dc7900 CMT bordsdator kommer du att behöva:

• En spårmejsel (magnetiserad förenklar processen)

#### 3.2.1 Moderkort, processor och RAM

Före du monterar komponenter i datorchassit är det lättast att plocka ihop allt du kan utanför chassit för att inte ha för trångt med utrymme.

Frigör spaken på moderkortet bredvid processorsocketet och lyft sedan på locket.

Då socketet är öppet kan du lägga i processorn. OBS! Processorn går bara in en väg.





Då processorn ligger i socketet kan du föra över locket och trycka ner spaken.



Efter att processorn är monterad kan du installera RAM-minnet. Lyft upp låsen på båda sidorna av DIMM portarna och tryck in minnet genom att sätta jämt tryck på båda sidorna av minnet. **OBS! Se till att minnet är orienterat rätt väg!** 

Minnet är monterat då du hör ett klick och ser att låsen har gripit minnet.



# 3.2.2 Datorchassi och kylning

Då processorn och minnet är installerade är det dags att förbereda datorchassit genom att först installera I/O skölden:



Och sedan försiktigt sätta moderkortet i datorchassit så att I/O portarna ställer sig i rad med hålen i I/O skölden. Skruva i detta skede in en skruv mot mitten av moderkortet för att hålla allting på plats.



Skruva sedan in resten av skruvarna. Undvik att sätta skruvar de fyra gråa hålen runt processorn, för dessa används för monteringen av processorkylaren.

Då moderkortet är monterat kan processorkylaren installeras genom att först sätta en liten droppe kylpasta på processorn (ungefär lika stort som ett kokt risgryn).

Sedan lägger du processorkylaren ovanpå processorn, och vrider lätt på processorkylaren för att sprida ut kylpastan. Därefter skruvar du i de fyra skruvarna i ett kryssmönster för att hålla ett jämt tryck på processorn under installationen.



Då processorkylaren är fastskruvad kopplar du i fläkten i den vita porten bredvid socketet.

Därefter kan du montera chassifläkten och koppla i dess kabel i närmaste fläktport.



#### 3.2.3 HDD och CD-ROM

Före nätaggregatet är monterat är det bra att installera hårdskivan och skivläsaren före det går runt en massa strömkablar.

Skruva in monteringsskruvarna i hårdskivan, och skjut sedan in hårdskivan i ställningen.



Lägg sedan in skivläsaren genom framsidan av chassit, och skruva fast skruvarna i sidan av ställningen.




## 3.2.4 Nätaggregat och strömkablar


Skruva fast nätaggregatet i datorchassit.



Lägg sedan i 24-pin och 4-pin strömkablarna i moderkortet.

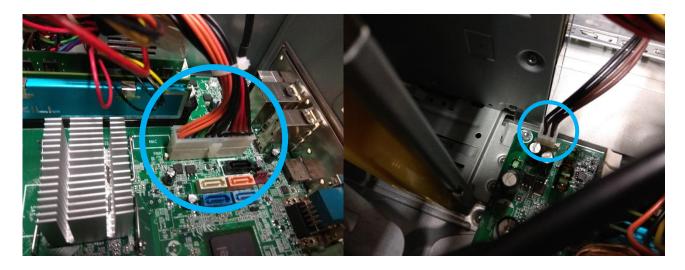

Fortsätt sedan med att koppla i SATA-strömkablarna till hårdskivan och skivläsaren.

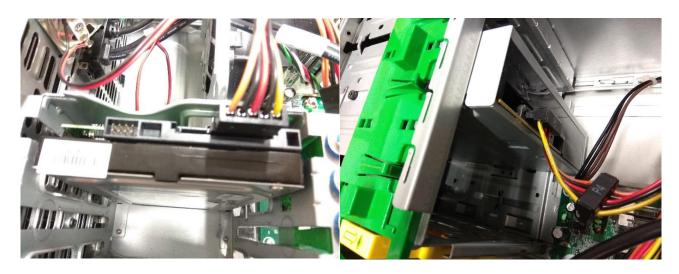


### 3.2.5 Datakablar och front I/O

Koppla i kablarna för strömknappen, ljudportarna och indikatorljusen, samt front USB.



Koppla sedan SATA datakablar för hårdskivan och skivläsaren i moderkortet.

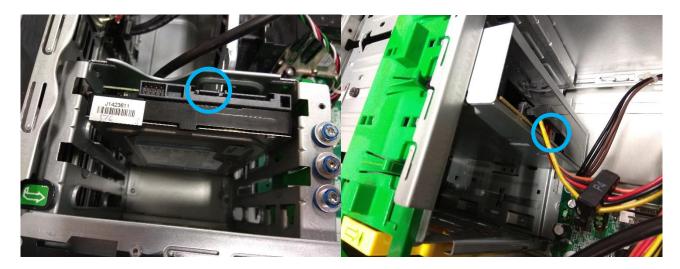



#### 3.2.6 Första start

Datorn är nu klar för dess första start. Koppla i datorn i ett vägguttag och koppla en bildskärm för att övervaka om något går fel. Startar datorn felfritt och kommer du till BIOS är du redo för installation av operativsystem.

Uppstår något problem kan du kontrollera felkoderna under rubriken 5. Felsökning och problemlösning.

# 4. Mjukvaroinstallation

För att kunna installera ett operativsystem kommer du att behöva:

- En datorskärm som stöder VGA eller DisplayPort
- Tangentbord och mus
- En USB sticka med åtminstone 8GB lagringsminne
- En sekundär dator för skapande av installationsmedia

## 4.1 Skapande av installationsmedia


För att kunna skapa ett Windows 10 installationsmedia använder du dig av Microsofts Media Creation Tool.

OBS! Före du skapar installationsmediet ska du se till att du inte har viktiga filer sparat på USB-minnet eftersom allting kommer att försvinna i skapandet.


Ladda ner Windows Media Creation Tool:

https://www.microsoft.com/software-download/windows10/


Då du öppnat programmet och accepterat termerna väljer du "Create installation media".

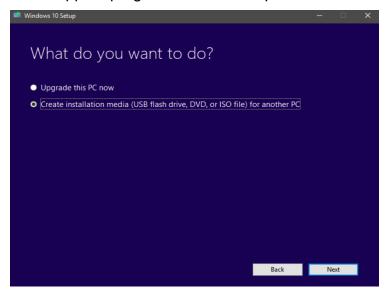

Tag sedan bort kruxet i lådan om du vill ändra på språk och version för din installation.

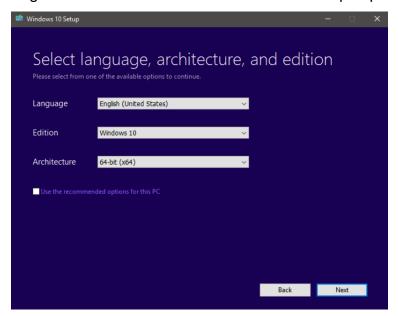

Koppla i din USB sticka och välj "USB flash drive" för ditt installationsmedia, och välj sedan din USB sticka från listan.

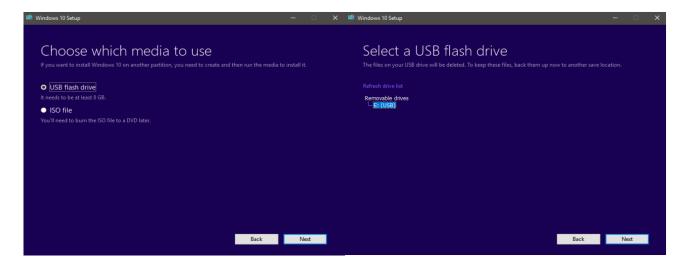

Nu kommer programmet att ladda ner Windows 10 och installera installationsmediet på din USB sticka.

Då programmet meddelar att installationen har genomförts är din USB sticka redo för att kunna installera Windows 10 på datorn.

## 4.2 Installation av operativsystem

Koppla i Windows 10 installationsmediet i en USB port och tryck på strömknappen.

Startar inte installationen ska du i första fall kontrollera i BIOS att du valt USB-lagring som den första bootenheten. Om bootenheten är vald och installationen inte startar, pröva en annan USB port eller skapa om installationsmediet.

Då installationen har startats kommer den be dig att välja språk, formatering och inmatningsmetod.




Efter att ha tryckt på "Next" trycker du på "Install now".




Nu kommer installationen att fråga efter en produktnyckel. Har du inte en produktnyckel till handa nu kan du trycka på "I don't have a product key" för att skippa detta steg.



Välj sedan "Custom" för installationstypen.

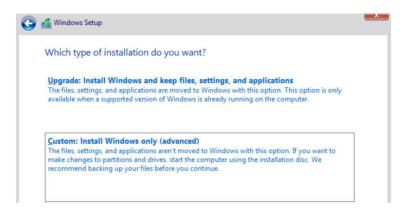

Nu måste du partitionera din hårdskiva. Använder du en gammal hårdskiva måste du ta bort gamla partitioner med att välja dem och trycka på "Delete". Då det visas att allt lagringsminne är oallokerat trycker du på "New" för att skapa en ny partition.

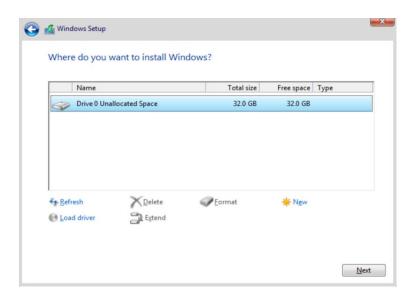


Nu kommer installationsmediet att kopiera alla Windows filer till partitionen. Datorn kommer att startas om flera gånger under detta skede. Då installationen är klar kan du ta ut USB stickan för att starta Windows för första gången.




## 4.3 Konfiguration

Är du osäker på vilka funktioner du vill ha kan du trycka på "Use Express settings". Annars kan du trycka på "Customize settings" om du vill välja funktionaliteten själv.

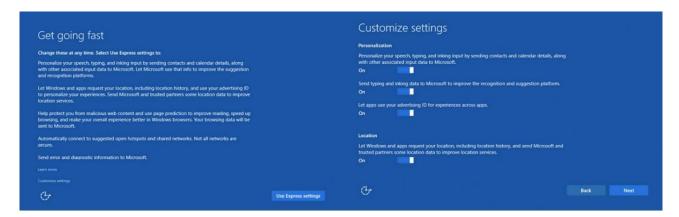

## 4.4 Skapande av användarkonto

För att skapa ett lokalt konto kan du trycka på "Skip this step". Alternativt kan du logga in med ett Microsoft konto. Efter att kontot är skapat kan du namnge din dator.

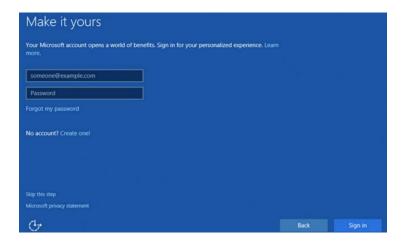

Efter att användarkontot är skapat och systemet är namngett är installationen klar.

# 5. Felsökning och problemlösning

Nedan hittar du en lista på några vanliga problem som kan uppstå vid datormonteringen samt åtgärder du kan ta för att lösa dem.


Systemstatus	Ström LED	Pip	Åtgärder
Avstängning pga	Blinkar rött 2 gånger	2	[1]
processoröverhettning			
Processor inte rätt placerad eller	Blinkar rött 3 gånger	3	[2]
inte installerad			
Överbelastningsfel i nätaggregatet	Blinkar rött 4 gånger	4	[3]
Minnesfel (före video)	Blinkar rött 5 gånger	5	[4]
Videofel	Blinkar rött 6 gånger	6	[5]
PCA-fel upptäckt av BIOS (före	Blinkar rött 7 gånger	7	[6]
video)			
Ogiltig ROM-kontrollsumma	Blinkar rött 8 gånger	8	[7]
Startfel	Blinkar rött 9 gånger	9	[8]
Dåligt tillvalskort	Blinkar rött 10 gånger	Inga	[9]

- [1] Kontrollera luftflödet, att chassifläktarna fungerar och att kylflänsen är rätt monterad.
- [2] Kontrollera processorns placering i socketet.
- [3] Kontrollera att processorströmkabeln är ansluten.
- [4] Kontrollera minnesstickornas- och/eller moderkortets funktion.
- [5] Kontrollera grafikkortets- och/eller moderkortets funktion.
- [6] Byt ut moderkortet.
- [7] Flasha om moderkortets BIOS ROM.
- [8] Kontrollera nätaggregatets funktion och att alla kablar är anslutna.
- [9] Byt ut det dåliga tillvalskortet.

Behöver du hjälp med felsökningen eller behöver mer information kan du kontakta HP Support via <a href="https://support.hp.com/">https://support.hp.com/</a>

# 6. Rekommenderad mjukvara

Ett bra sätt att installera många nödvändiga tredje parters program på en gång är att använda sig av <a href="https://ninite.com/">https://ninite.com/</a>, där du kan ladda ner ett specialiserat installationspaket med många av de program du vill ha.

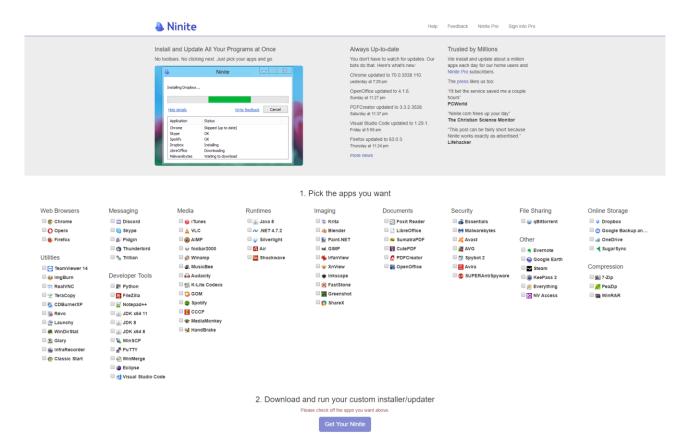

Jag rekommenderar att du för varje nytt datorsystem väljer åtminstone:

- En webbläsare (Chrome, Opera, Firefox)
- VLC
- Malwarebytes
- 7-Zip eller WinRAR

# 7. Referenser

Information:

https://www.hp.com/

https://www.intel.com/

https://www.microsoft.com/

https://ninite.com/

Komponentbilder:

https://commons.wikimedia.org/

https://www.gigabyte.com/