



## HydraFlex™ Draper 600FD/700FD

Plataforma de Corte



JOHN DEERE

Guia de Consulta Rápido de Limpeza e Manutenção



## Guia de Consulta Rápido

Código: QRGHXE125003 - IO

John Deere Brazil Ltda.

Av. Eng. Jorge A. D. Logeman, 600

Horizontina - RS - Brazil - CEP: 98.920-000

Copyright © 2020 Deere & Company. Todos os direitos reservados.

[www.JohnDeere.com](http://www.JohnDeere.com)

## 1 - SEGURANÇA

### Manual do Operador

\* Este Guia de Consulta Rápido de Limpeza e Manutenção não substitui a leitura e o entendimento por parte do operador das diretrizes contidas no Manual do Operador. As figuras usadas neste guia são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga as instruções do Manual do Operador.

Por questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o seu concessionário John Deere.

### IMPORTANTE!

- Leia a seção de SEGURANÇA do Manual do Operador;
- Abaixe a plataforma até o solo;
- Erga completamente o molinete e instale os batentes de segurança nos cilindros de levantamento do mesmo;
- DESLIGUE o motor, aplique o freio de estacionamento e retire a chave;
- Para reduzir o risco de lesões, use sempre luvas ao manipular a barra de corte.

## 2 - TENSÃO DAS CORREIAS LATERAIS


### Manutenção Diária

Verifique a tensão das correias laterais em ambos os lados da plataforma. O indicador de tensão (A) deve estar na zona verde, do contrário siga o procedimento de ajuste de tensão descrito no Manual do Operador. Mantenha a área do indicador de tensão (1) limpa.



Atenção:

Não alivie a tensão da corrente para limpar a plataforma.

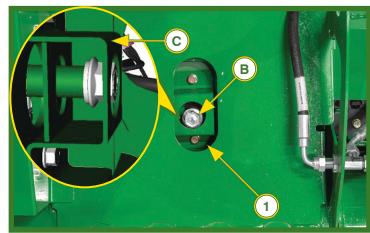


\*Nota:

Somente na plataforma 730FD, o parafuso intermediário de tensão da corrente (B) deve estar nivelado com a blindagem externa (C).

## 3 - FERRAMENTA DE REMOÇÃO DE MATERIAL

A ferramenta de remoção de material (A) está localizado na parte de trás da plataforma de corte e é essencial para a limpeza adequada de certas áreas.

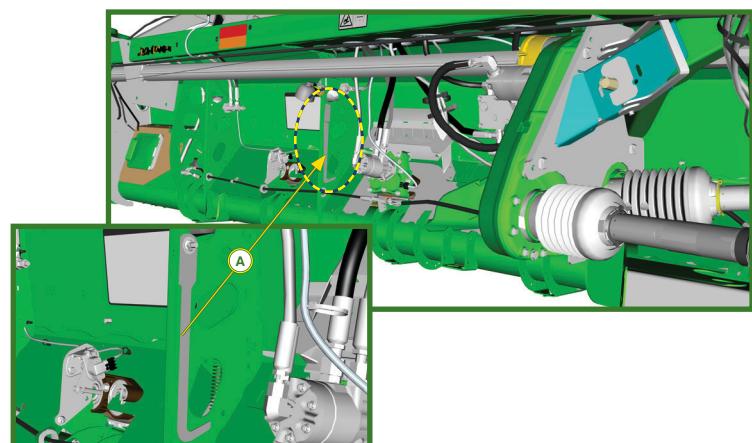

Atenção:

Tenha cuidado para que nenhuma ferramenta ou dispositivo usado durante a limpeza provoque danos às correias.

## 4 - RAMPAS E PONTO DE CONTATO DA CORREIA

### Manutenção Diária

Remova o material na área (2) usando a ferramenta de remoção de material (A) ao longo de toda a plataforma, mesmo que não haja material visível acumulado.

Quando usar a ferramenta de remoção de material, mova-a na mesma direção que o giro das correias, isto é, dos lados para o centro.



Atenção:


O desgaste acentuado das correias está diretamente associado às condições da cultura e à falta de limpeza diária. Se a área (2) apresentou alto desgaste (sem borda ondulada), resultando em atividade de limpeza incômoda necessária para remover material, gire as correias para ajustar as bordas onduladas (B) com menos desgaste na parte frontal da plataforma. Para girar as correias, consulte o procedimento de remoção e instalação no Manual do Operador.



## 5 - SISTEMA DE PIVOTAMENTO CENTRAL E AÇIONAMENTOS DA CORREIA CENTRAL

### Manutenção Diária

Remova o material depositado (3) da área indicada.

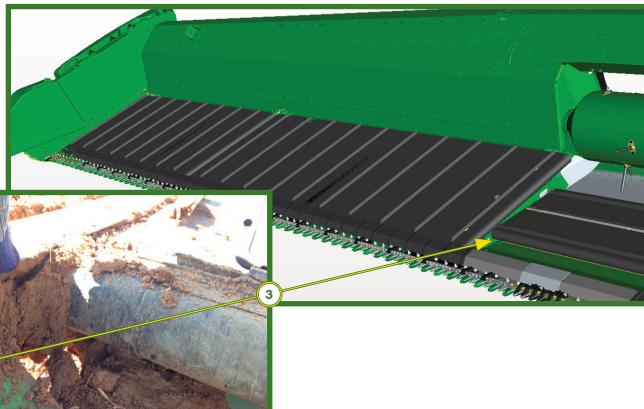


Limpe os resíduos dos açãoamentos da correia central e área circundante.



**Atenção:**  
Evite lesões graves, tome cuidado ao abrir a porta de limpeza. A porta pode cair ou abrir rapidamente. Observe por palha e resíduos acumulados quando abrir a porta.

Enquanto segura a porta, solte os parafusos (A) em ambos os lados, abaixe lentamente a porta e limpe todos os resíduos acumulados nos açãoamentos da correia central e na área circundante. Feche a porta e instale os parafusos (A).

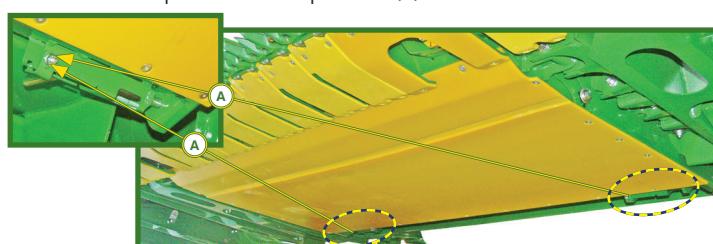

## 6 - BRAÇOS DE FLUTUAÇÃO EXTERNOS


### Manutenção Diária

Em ambos os lados da plataforma, mantenha as áreas indicadas limpas na parte externa (4) e na interna (5) para garantir que os detritos não se acumulem e se solidifiquem.


Use também a ferramenta de remoção de material identificada acima.



Todos os modelos (não aplicado para a 730FD Arroz).

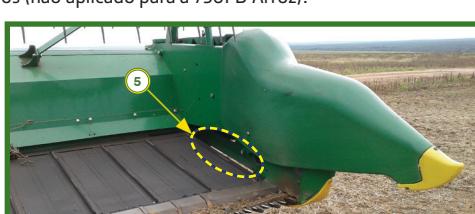

Apenas a versão 730FD Arroz.

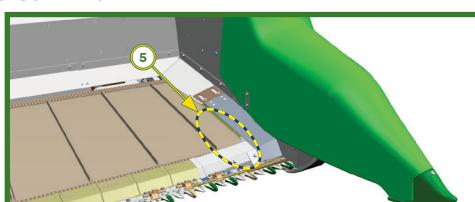

## 7 - ÁREA DO MOTOR HIDRÁULICO

### Manutenção Diária

Em ambos os lados da plataforma mantenha a área (6) limpa para garantir que os resíduos não aumentem e se solidifiquem.



## 8 - CORREIAS TRANSPORTADORAS LATERAIS

### Manutenção Diária

Remova as rampas localizadas nos rolos de açãoamento (A), os rolos açãoados localizados nas extremidades da plataforma (B) e perto da seção central (C) para remover o material depositado da frente dos rolos.



Remova qualquer material acumulado da área (7), ou seja, da frente dos rolos motriz conduzido.



Remova o material acumulado da parte inferior (8) das rampas antes de reinstalar as mesmas. Este material pode provocar danos às correias.




Sem alterar a tensão da correia, abra-as\* e inspecione os guias de rolo quanto ao acúmulo de material, especialmente nos guias dianteiros (D). Se houver acúmulo de material (9) nos guias, limpe-os. Remova qualquer material depositado no interior dos suportes (10).



\*Nota:

Conforme previamente recomendado, não alivie a tensão e nem remova as correias para limpeza. "Abrir as correias" consiste em puxar a borda frontal da mesma para fora e sobre as rampas fixas (E), todo o curso para baixo.

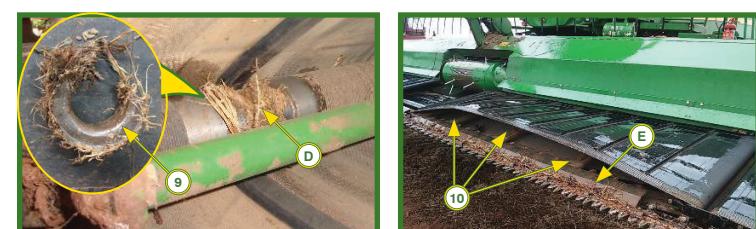

Remova o material acumulado do interior das correias (se presente). Inspecione e remova qualquer material depositado na região (11).



Após a limpeza, reposicione a borda dianteira das correias sob as rampas fixas e reinstale as rampas removidas.