

NVCAT 멀티리더기 연동 설정 방법

1. NVCAT “환경설정” 탭에서 기본 설정

NICE virtualCAT

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회 | 멀티VAN설정 | 멀티리더기설정

☐ 메시지팝업사용안함 ☐ 카드리딩재시도사용 안함 ☐ ESC키 취소 사용

☒ 서명패드 사용 ☐ 터치스크린 ☐ 비밀번호체크사용 ☐ 서명오류시 무서명거래

☒ 5만원이하 NOCVN ☐ 카드리더 이벤트처리사용 전표출력 N : 사용안함

☐ 은련취시 PIN 사용안함 ☐ 동반위 SIGNPAD 사용 ☐ 카드리더/서명패드 자동설정 (특수 가맹점)

☐ 웹소켓 연동 사용 ☐ HTTP 연동 사용 ☐ 전용회선 사용 ☐ 멀티벤 사용

☐ 리더기 LOCK 비활성화 ☐ 멀티리더기 사용

프린터 Column 42 카드리딩 Timeout시간 30 ☐ TIT 카드 수동배출 사용

TCP데몬 Port 99999 카드리더유형 01 : 일반

카드리더 Port COM36 카드리더 Baudrate 115200

서명패드 Port COM39 서명패드 Baudrate 115200

프린터 Port 프린터 Baudrate 9600

CATID 2393300001 사업자등록번호 2208115770

상호 나이스페이먼츠 POS유형 01 : 일반

주소 서울시상세주소

서버IP 10.222.141.105 서버PORT 8101

H/W #####NR-5500K002 S/W #####NVCAT5001

가맹점다운로드 상호인증 및 무결성점검 환경설정 불러오기

최초키다운로드 갱신키다운로드 저장

NICEVCAT.exe : 23.5.30.1 / NVCAT.dll : 23.5.26.1 / 105.dll : 23.5.30.1

확인

2. NVCAT “환경설정” 탭에서 “멀티리더기 사용 체크” => 저장 버튼 클릭

- 멀티리더기 연동은 리더기 2개이상 설정 시 연동된다.

(1개만 설정 시 NVCAT “환경설정” 탭의 카드리더기 정보로 연동된다.)

- TDR/TCP/NKR-1000 키오스크 리더기를 멀티리더기 연동 시 “멀티리더기설정” 탭에서 첫번째 행(NO.1)에 해당 리더기 (READER TYPE : 02) 설정해야 한다. (아래 화면 참고)

NO	READER PORT	READER BAUDRATE	READER TYPE
1	33	19200	02

- 서명 연동은 “환경설정” 탭 설정(서명패드 사용 또는 터치스크린)으로 연동된다.

NICE virtualCAT

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회 | 멀티VAN설정 | 멀티리더기설정

☐ 메시지팝업사용안함 ☐ 카드리딩재시도사용 안함 ☐ ESC키 취소 사용
☒ 서명패드 사용 ☐ 터치스크린 ☐ 비밀번호체크사용 ☐ 서명오류시 무서명거래
☒ 5만원이하 NOCVN ☐ 카드리더 이벤트처리사용 전표출력 N : 사용안함
☐ 은현취소시 PIN 사용안함 ☐ 동반위 SIGNPAD 사용 ☐ 카드리더/서명패드 자동설정 (특수 가맹점)
☐ 웹소켓 연동 사용 ☐ HTTP 연동 사용 ☐ 전용회선 사용 ☐ 멀티벤 사용
☐ 리더기 LOCK 비활성화 ☒ 멀티리더기 사용
 프린터 Column 42 카드리딩 Timeout시간 30 ☐ TIT 카드 수동배출 사용

TCP데몬 Port 99999 카드리더유형 01 : 일반
 카드리더 Port COM36 카드리더 Baudrate 115200
 서명패드 Port COM39 서명패드 Baudrate 115200
 프린터 Port 프린터 Baudrate 9600

CATID 2393300001 사업자등록번호 2208115770
 상호 나이스페이먼츠 POS유형 01 : 일반
 주소 서울시상세주소

서버IP 10.222.141.105 서버PORT 8101
 H/W S/W #####NVCAT5001

가맹점다운로드 상호인증 및 무결성점검 환경설정 불러오기
 최초키다운로드 갱신키다운로드 **저장**

NICEVCAT.exe : 23.5.30.1 / NVCAT.dll : 23.5.26.1 / 105.dll : 23.5.30.1

확인



"멀티리더기설정" 탭에서 설정된 리더기로 연동됩니다.
(2개이상 설정 시 연동)

TDR/TCP/NKR-1000리더기+일반리더기 연동 시
TDR/TCP/NKR-1000리더기는 첫번째 행(NO.1)에 설정해주시길
바랍니다.

서명 연동은 "환경설정" 탭 설정으로 진행됩니다.

확인

<멀티리더기 사용 체크 시 팝업>

3. “멀티리더기설정” 탭에서 사용할 카드리더기 설정

- 리더기 추가 시 카드리더기 PORT, BAUDRATE, 유형(01:일반, 02:TDR/TCP/NKR-1000) 선택 후 추가 버튼 클릭
- 리더기 삭제 시 삭제할 리더기 행 더블 클릭 후 삭제 버튼 클릭
- “멀티리더기설정” 탭에서 멀티리더기 설정이 완료되면 별도의 저장 버튼 없이 바로 연동됩니다.

NICE virtualCAT

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회 | 멀티VAN설정 | **멀티리더기설정**


카드리더기 PORT: COM39 | 카드리더기 유형: 01: 일반

카드리더기 BAUDRATE: 115200 | [추가] | [삭제]

TDR/TCP/NKR-1000 리더기는 1번 리더기 설정(NO.1)에 설정해주시길 바랍니다.

NO	READER PORT	READER BAUDRATE	READER TYPE
1	33	19200	02
2	36	115200	01
3	39	115200	01

NICEVCAT.exe : 23.5.30.1 / NVCAT.dll : 23.5.26.1 / 105.dll : 23.5.30.1 | [확인]

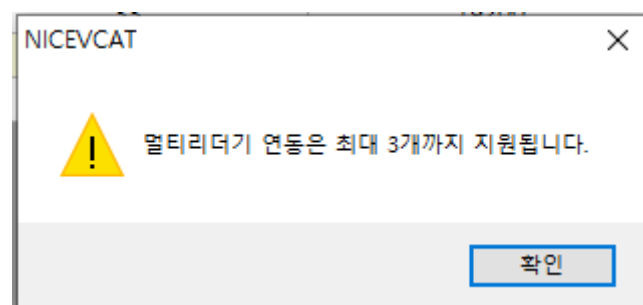

<카드리더기 4개이상 추가 시 팝업>