

第 1 课 升级固件

【本课目标】：

本课了解 openmv 升级固件的方式。

【操作步骤】：

OpenMV 项目是一直更新的，用户可以升级固件来保持更新。

每次更新，都会修复 bug，增加新的功能。

有两种方式升级固件，一种是 IDE 自带的功能，使用 bootloader 升级固件，我们称之为常规升级。另一种是使用 STM32 Cube Programmer 升级，使用 STM 芯片的升级固件功能。

注意：IDE 自带的升级固件功能适用于 bootloader 未损坏的情况，STM32 Cube Programmer 升级固件的方法适用于 bootloader 也损坏了的情况。一般来说使用 IDE 自带升级固件功能进行升级即可。


请优先使用常规升级，如果是用不了，或者是新的芯片，可以使用 STM32 Cube Programmer 升级固件。

常规升级


OpenMV 的 IDE 有更新固件的功能，非常好用，优先使用这个（Windows，MacOS，Ubuntu 通用）。




如果你的固件不是最新版本的话，在 IDE 下方会有[过时，点击更新]。如果需要更新固件时，点击这里，会弹出一个对话框：是否升级到最新固件？

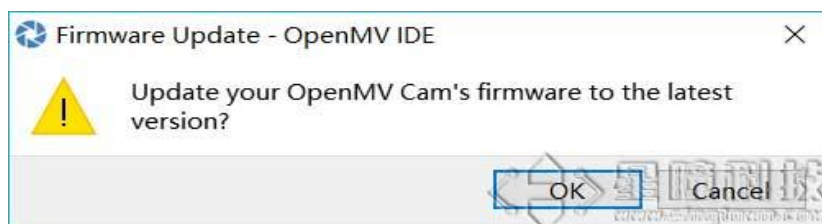

选择 OK

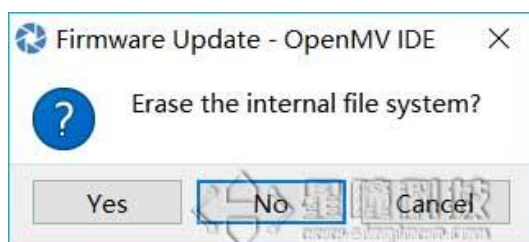


如果想擦除文件系统，选择 Yes，如果想保留文件，选择 No

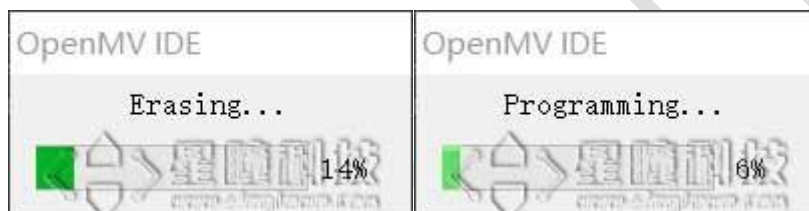

这个过程大概会持续 1 分钟，OpenMV 的灯会闪。

最后会提示：升级成功。

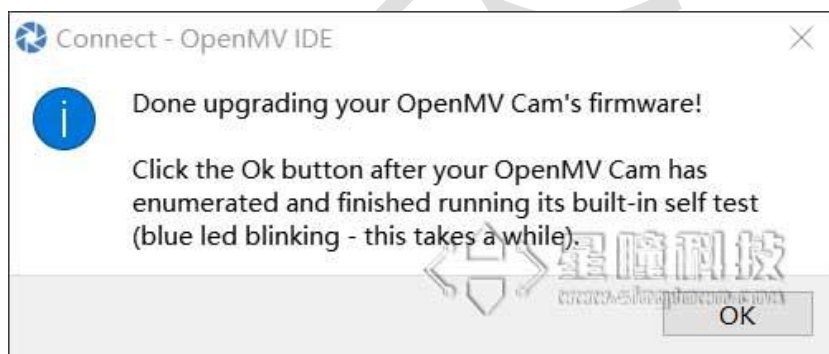

然后，OpenMV 就升级到最新版了。

STM32 Cube Programmer 升级固件：

可参考博客：<https://www.it610.com/article/1290891953084375040.htm>

可参考官方视频教程：<https://singtown.com/learn/50903/>

【本课小结】：

本节课了解了 openmv 升级固件的方法。

注意我们一般是不需要升级固件的。

众灵科技