

UniFlash下载程序（串口下载）

UniFlash下载程序（串口下载）

- 1. 下载UniFlash
- 2. 安装uniflash
- 3. 安装CH340串口驱动
- 4. 打开Uniflash并设置参数
- 5. 烧录程序
- 6. 常见问题

1. 下载UniFlash

在官网搜索uniflash进行下载，也可以在我们的网盘资料中获取。

下载地址：<https://www.ti.com.cn/tool/cn/UNIFLASH?keyMatch=uniflash>

选择支持自己开发环境的版本。我的开发环境是Win10，这里选择下载Windows版本安装程序。

下载

UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

最新版本 版本: 8.8.1 发布日期: 08 十月 2024

发布说明 查看全部版本

下载 支持的产品和硬件



↓ UniFlash Windows Installer — 318341 K	MD5 校验和 66b6f2102b9787a2c204018fd698db97	📄
↓ UniFlash Linux Installer — 295740 K	MD5 校验和 c14b6d92c895c6bbc7de5df304847c4a	📄
↓ UniFlash macOS Installer — 238060 K	MD5 校验和 2b7baf95c227370f255eba4daea209dc	📄

2. 安装uniflash


- 双击下载好的 uniflash_sl.x.exe 文件

名称	修改日期	类型	大小
 uniflash_sl.8.8.1.4983.exe	2024/10/30 18:28	应用程序	318,342 KB


- 点击 NEXT

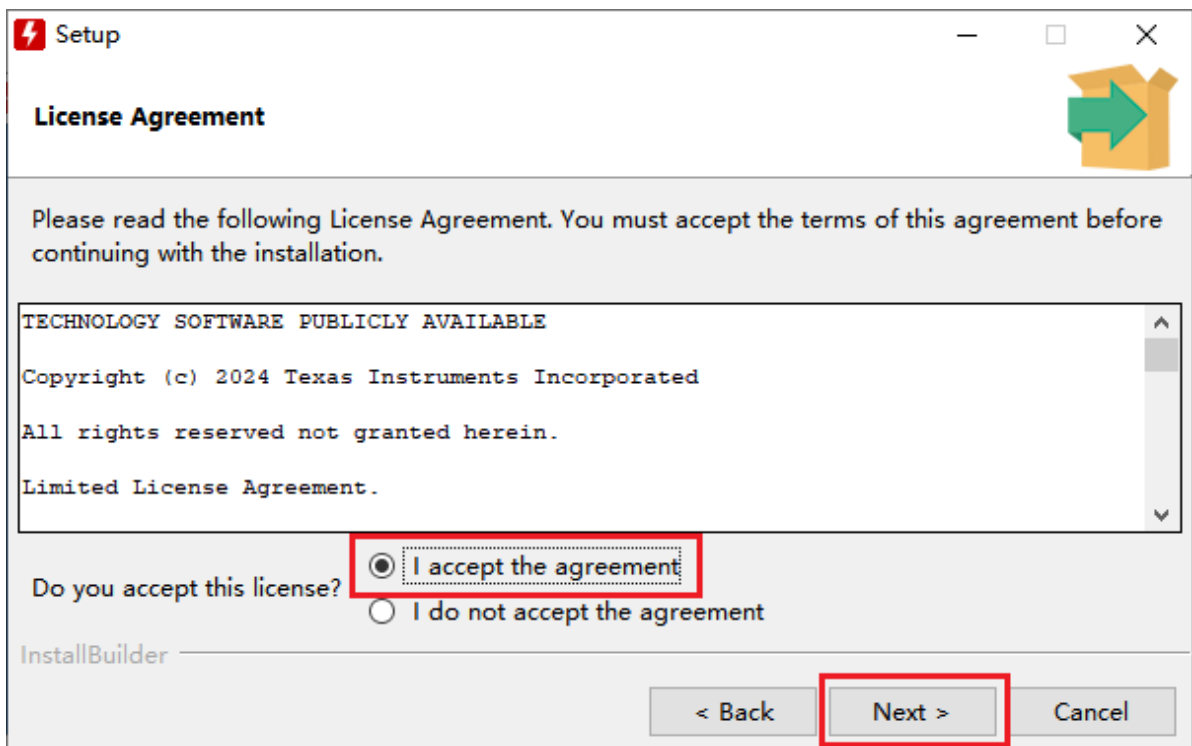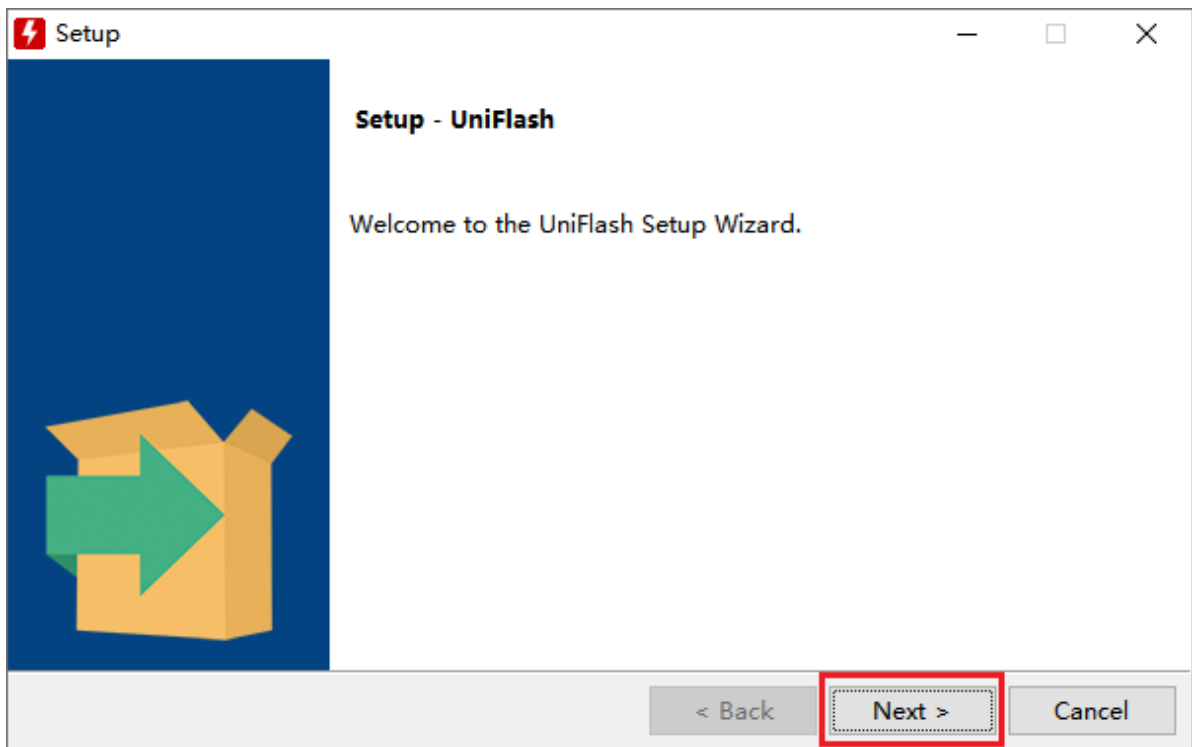


- 选择自己的安装路径

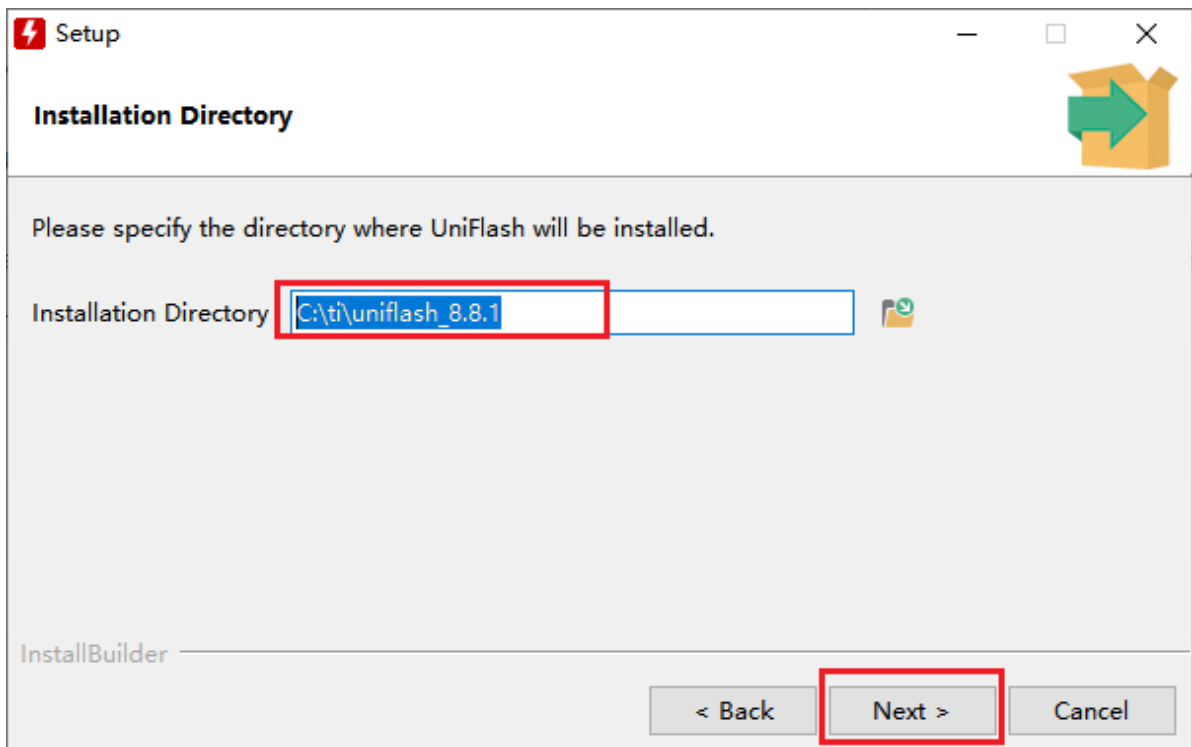


- 点击 NEXT 开始安装

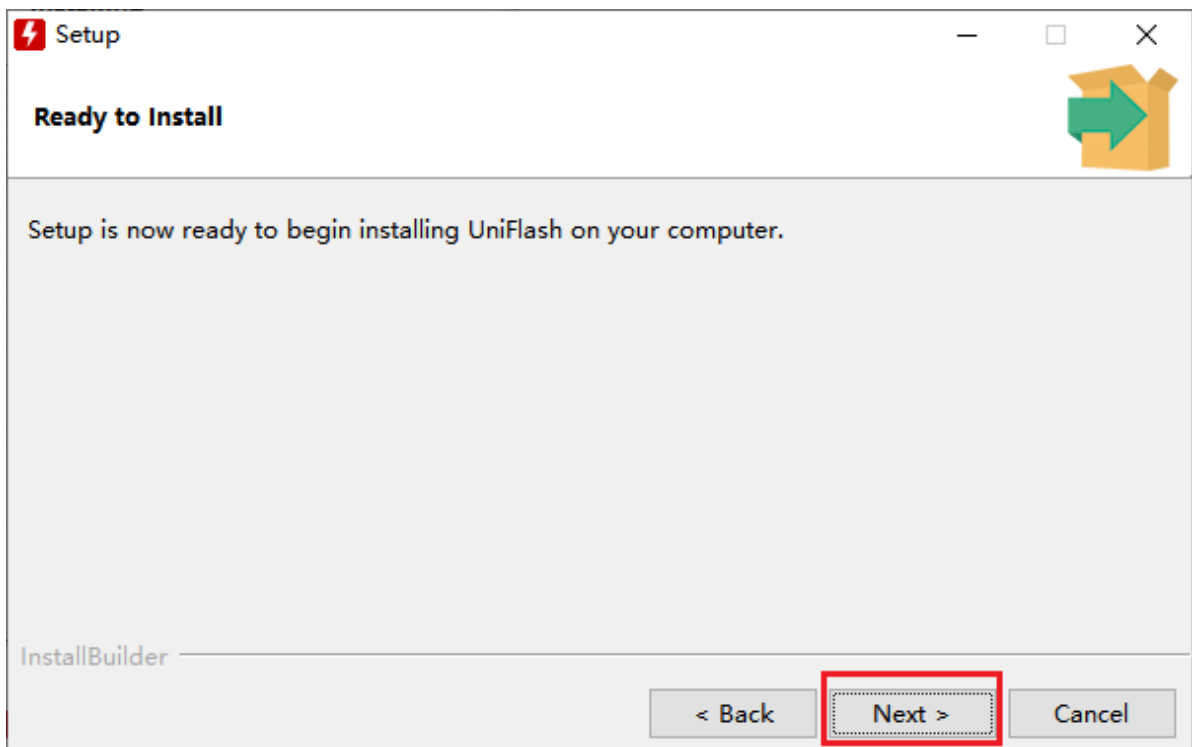

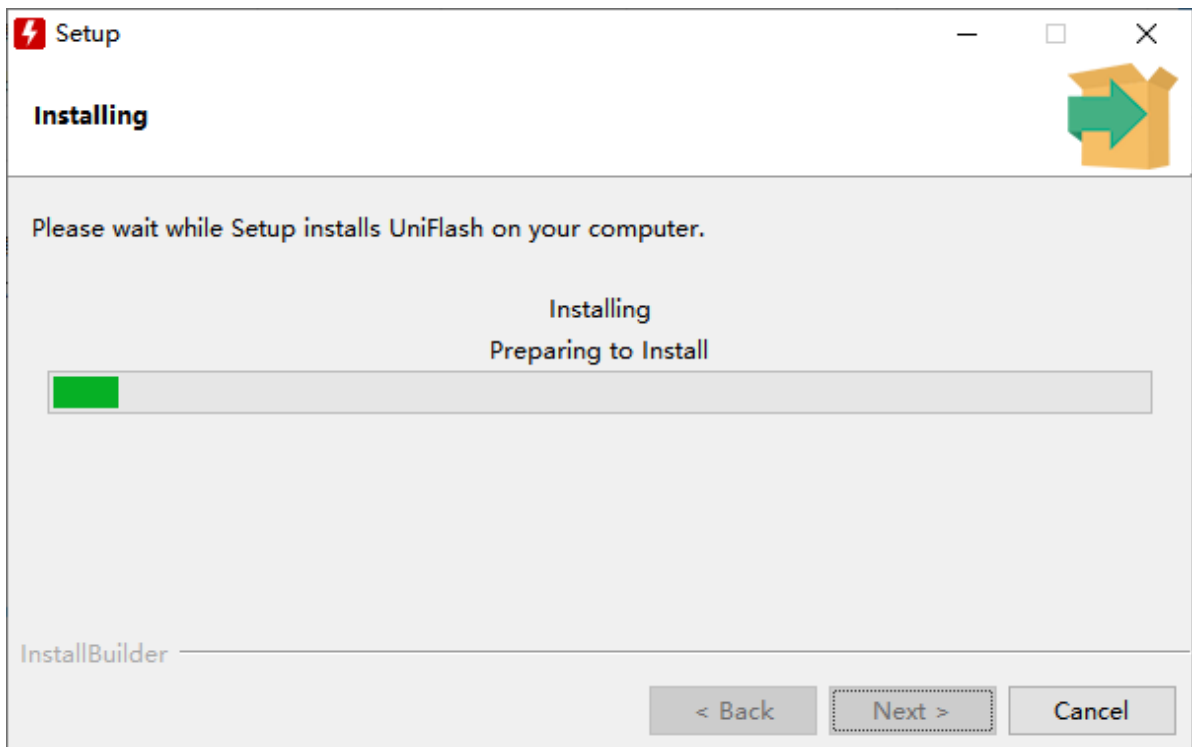


- 选择创建桌面快捷方式，安装完成

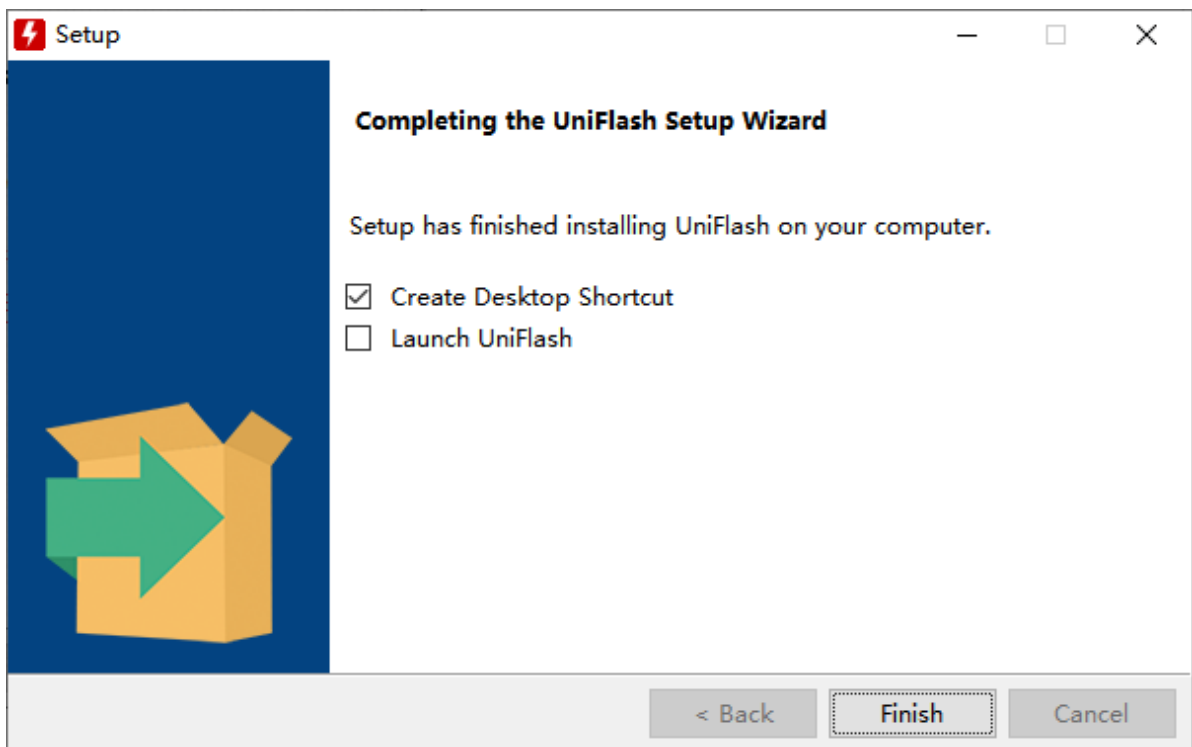


3.安装CH340串口驱动

CH340驱动下载地址:https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_ZIP.html


安装串口驱动步骤比较简单，直接双击安装包里的 `SETUP.EXE`，然后点击“安装”即可。

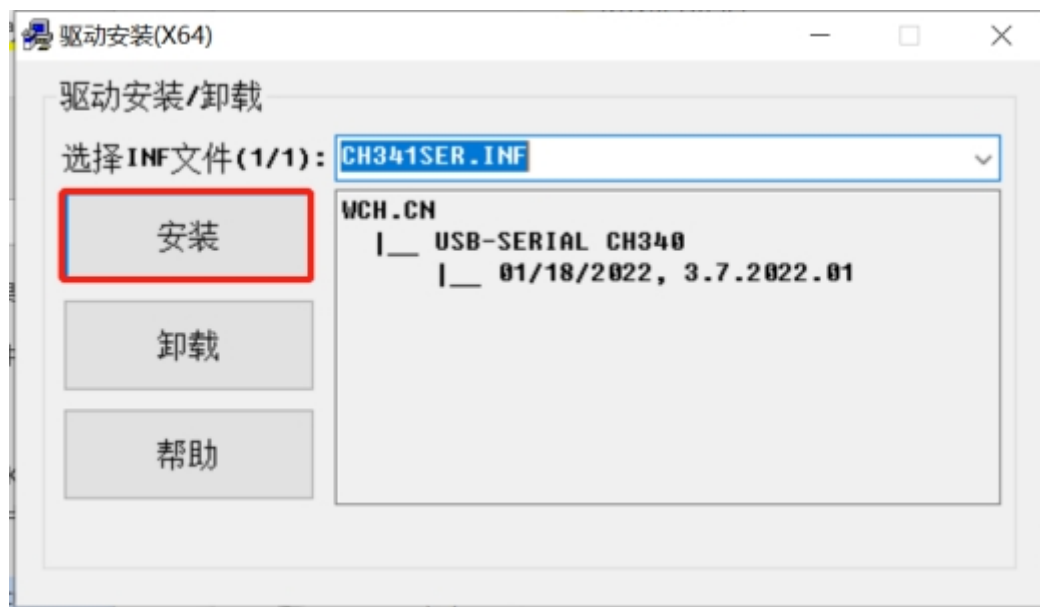

如下图所示即安装成功。

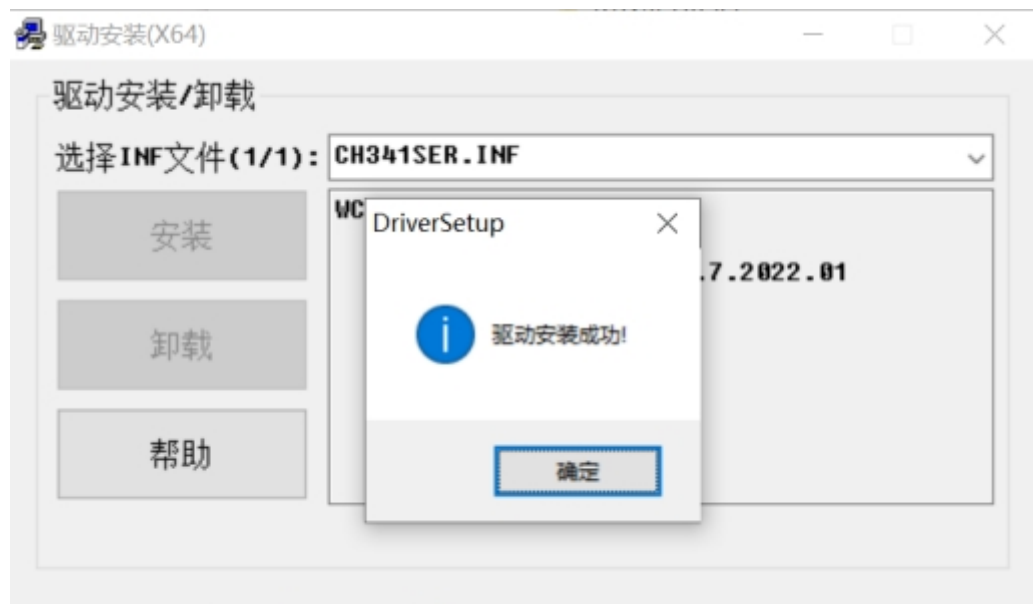


打开电源，USB连接MSPM0主板和电脑，打开设备管理器，会端口有显示CH340(COMX,X为端口号)

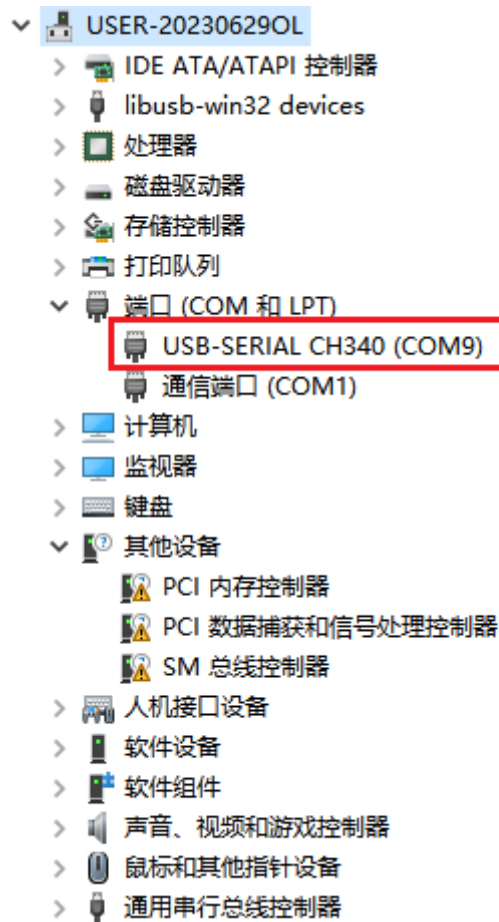



4.打开Uniflash并设置参数

双击UniFlash 8.8.1即可打开。

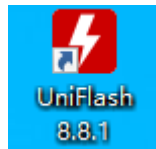


在 **New Configuration** 栏的搜索框内搜索 MSPM0G3507，选择带有Serial的支持串口下载的 MSPM0G3507。

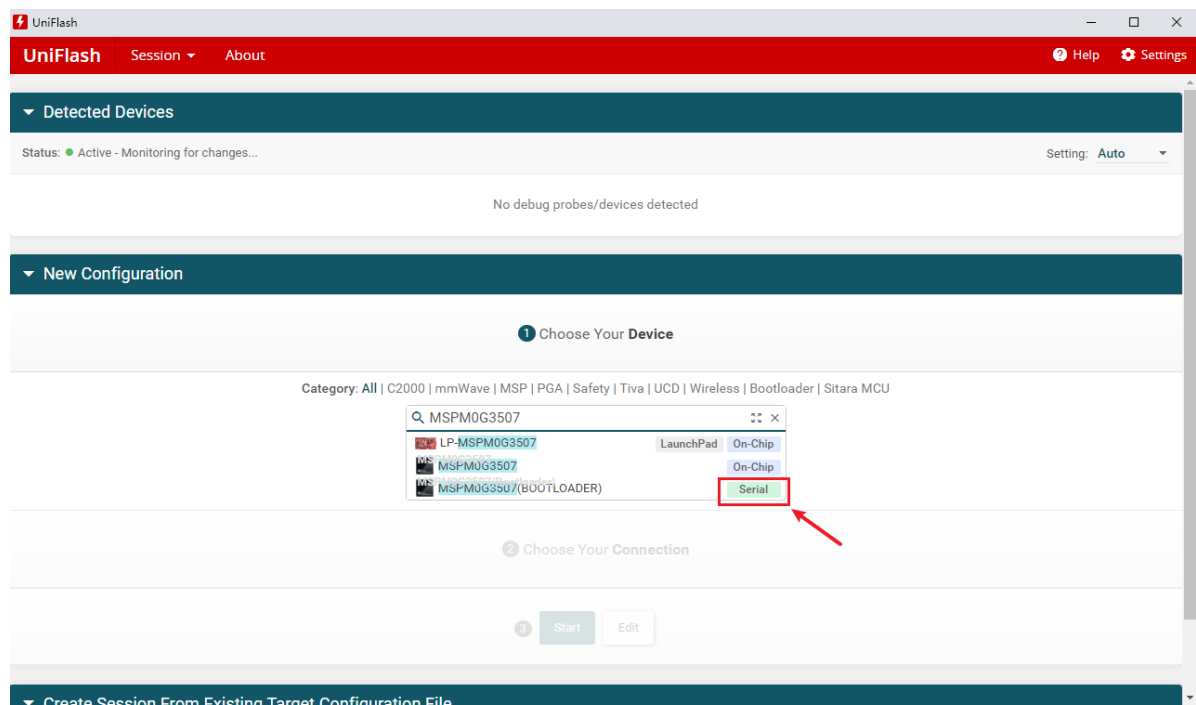


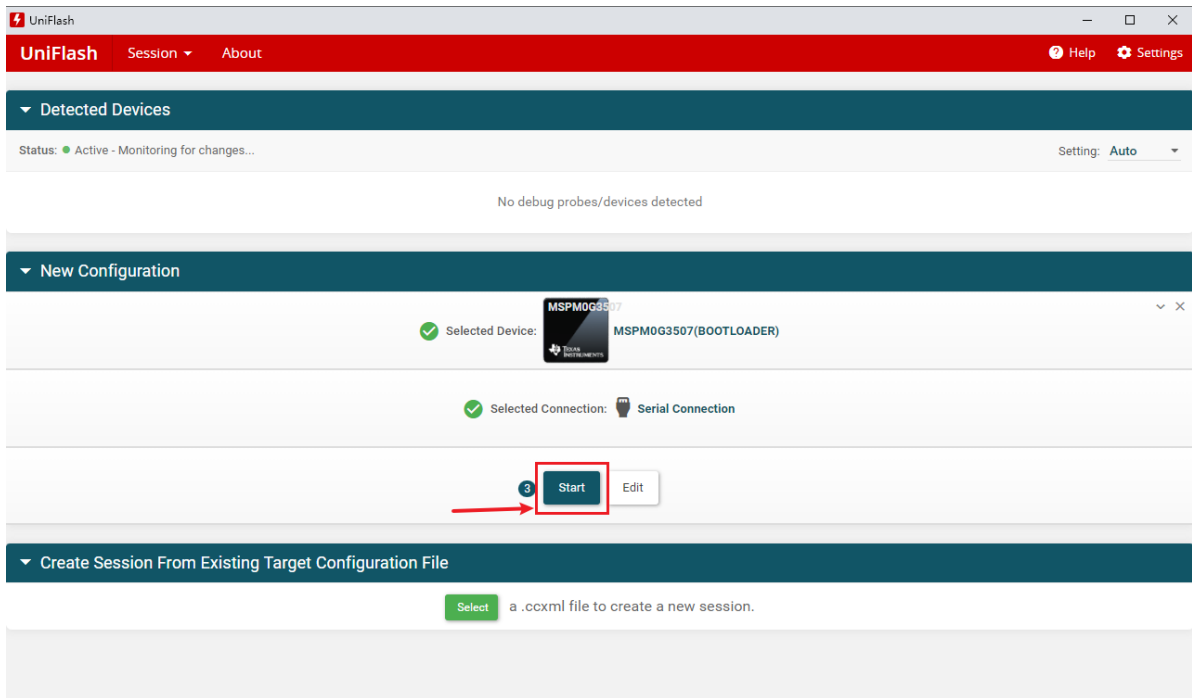


直接使用TYPE-C数据线接入开发板的TYPE-C接口上即可。

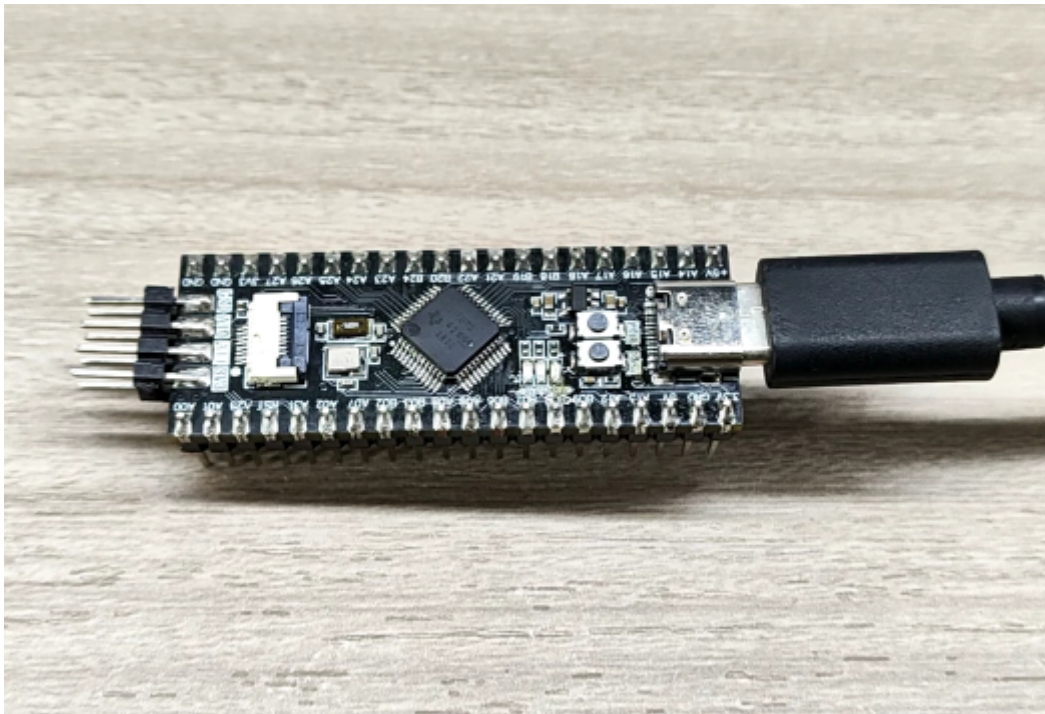

在 **Program** 栏选择代码生成的二进制文件，支持.hex和.bin文件，手动输入设备的串口号，选择波特率**9600**。

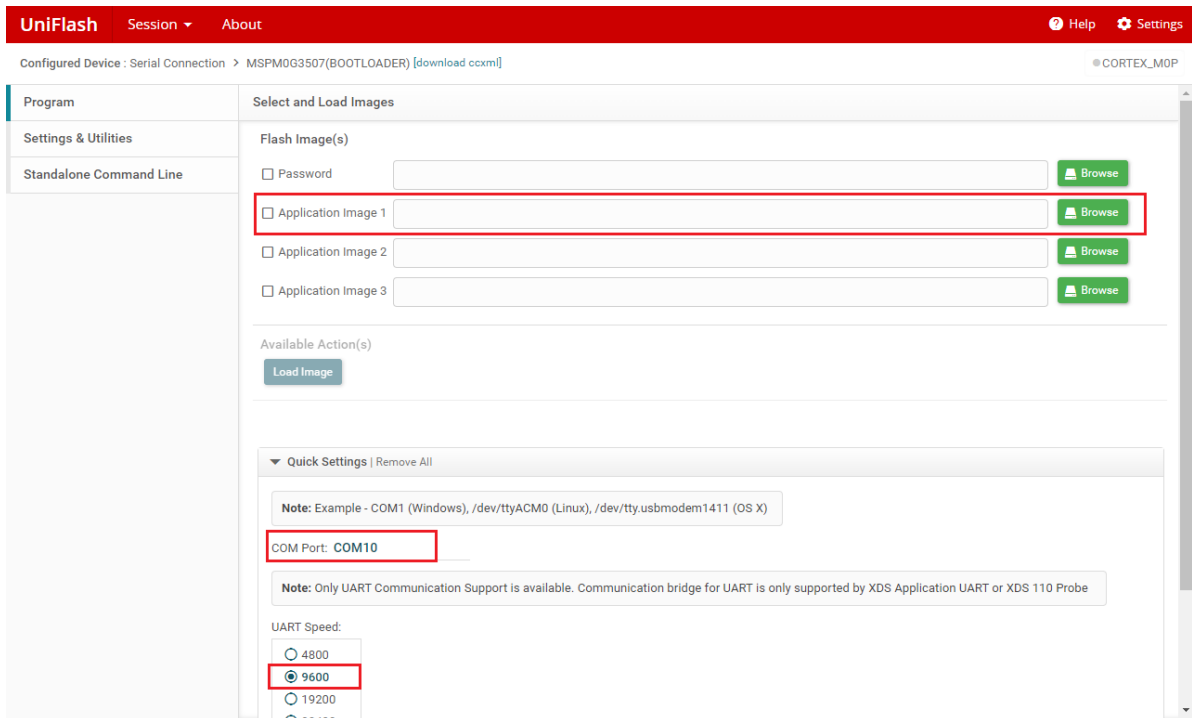


在 **Settings & Utilities** 栏的擦除设置选择擦除内存 **Erase main memory only**

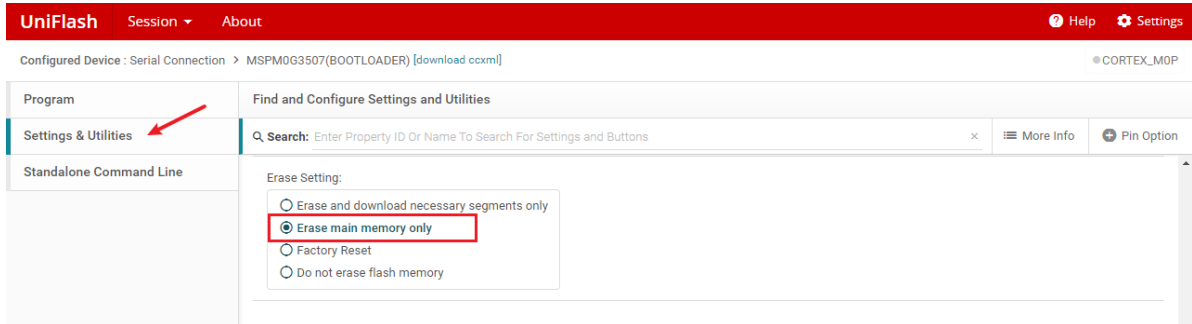


5.烧录程序

开发板连接到电脑之后，按住BSL按键，也就是 PA18 按键，然后再按一下 RST 按键，大约1S左右松开 RST 按键，之后松开 BSL按键，此时就进入了烧录模式。

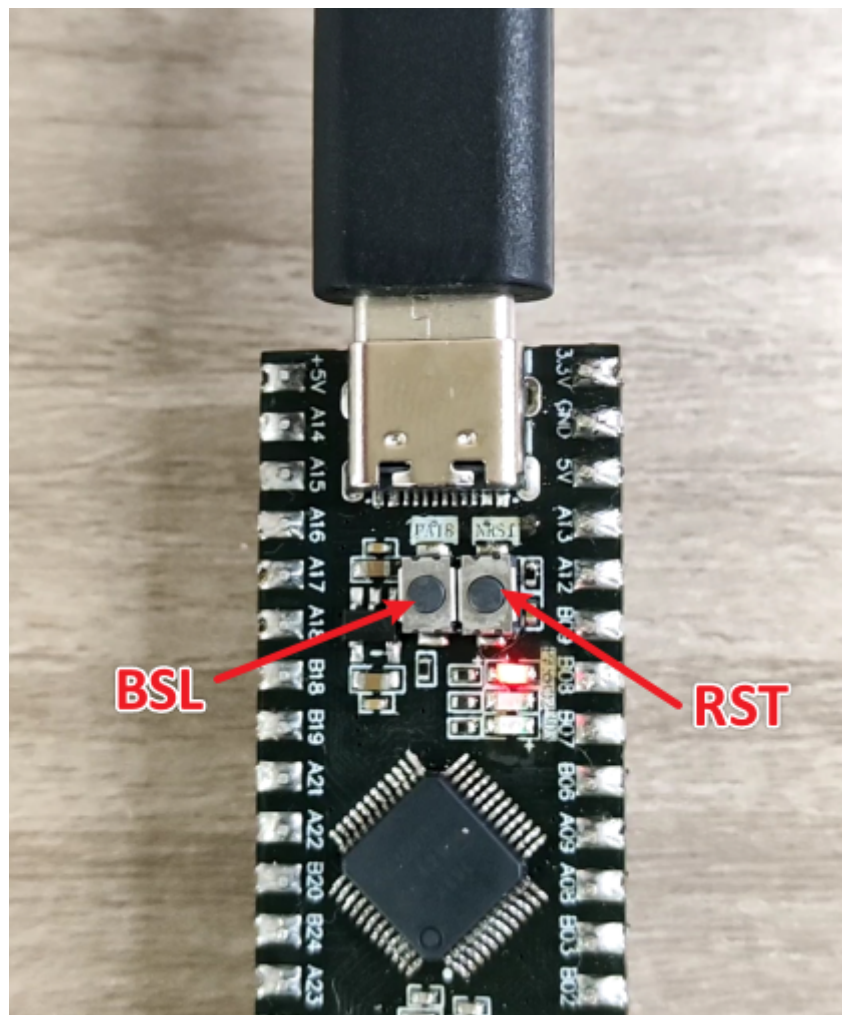


进入烧录模式后，点击 Load image 即可下载。

注意：必须在开发板进入烧录模式后的 10秒 内进行下载，否则将会下载失败。

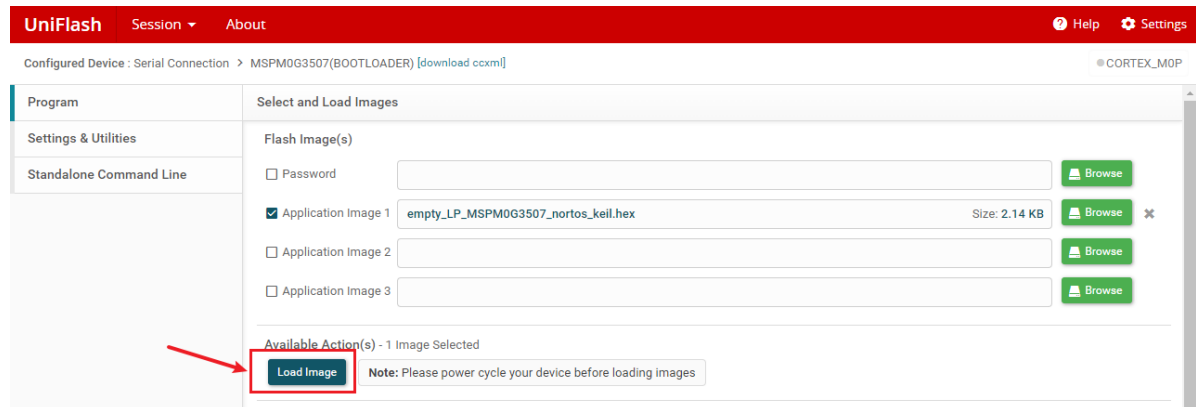


出现如下图同样的报错 Image loading failed: Try manual Bootloader invocation... 时，其实已经下载成功了，这是下载软件的bug。

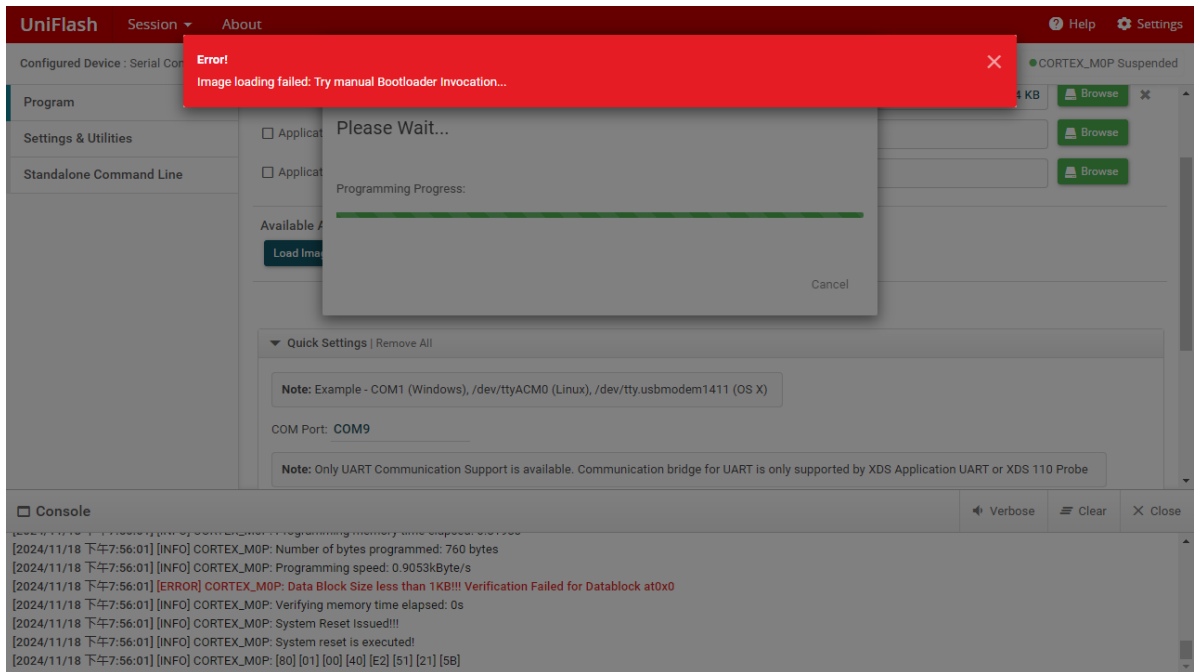


6.常见问题

1.下载报错 Image loading failed: Try manual Bootloader invocation...

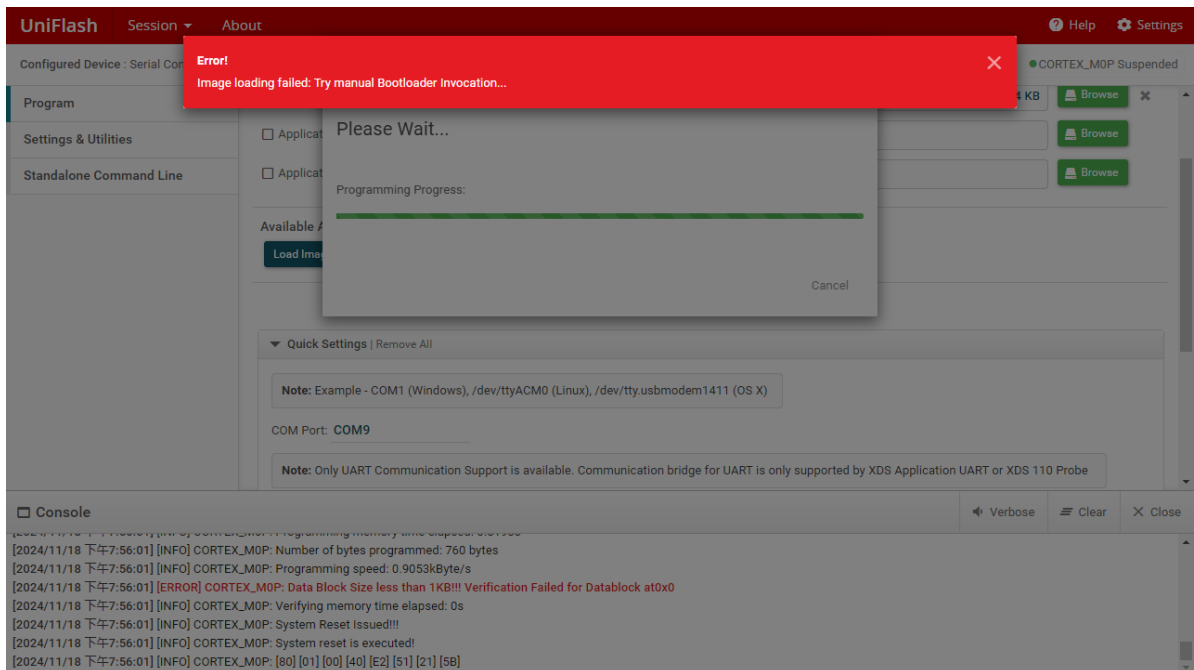


答：这是下载软件的bug，实际已经下载进去了。

2.下载报错 Image loading failed: Flash Generic, Loading Images... Error: -9

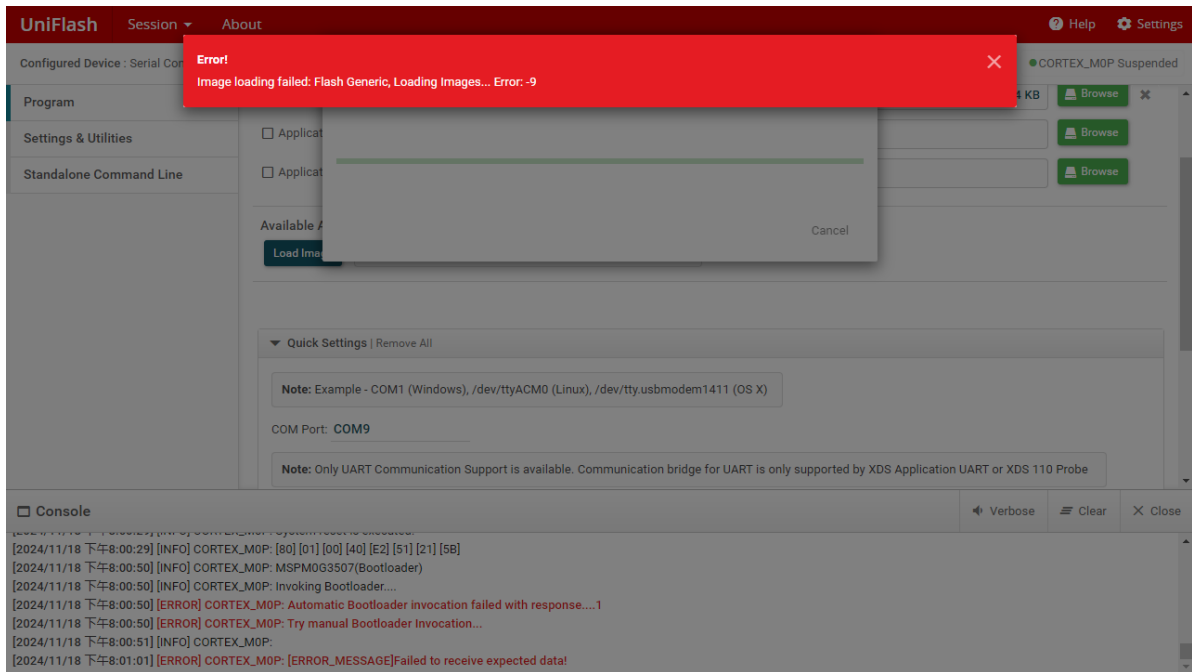


答：芯片没有进入烧录模式，需一直按住BSL(PA18)按键，然后按下RST按键约1s之后松开，最后松开BSL(PA18)按键，就可以进入烧录模式了。


3.下载报错 Image loading failed: Flash Generic, Loading Images... Error: -6

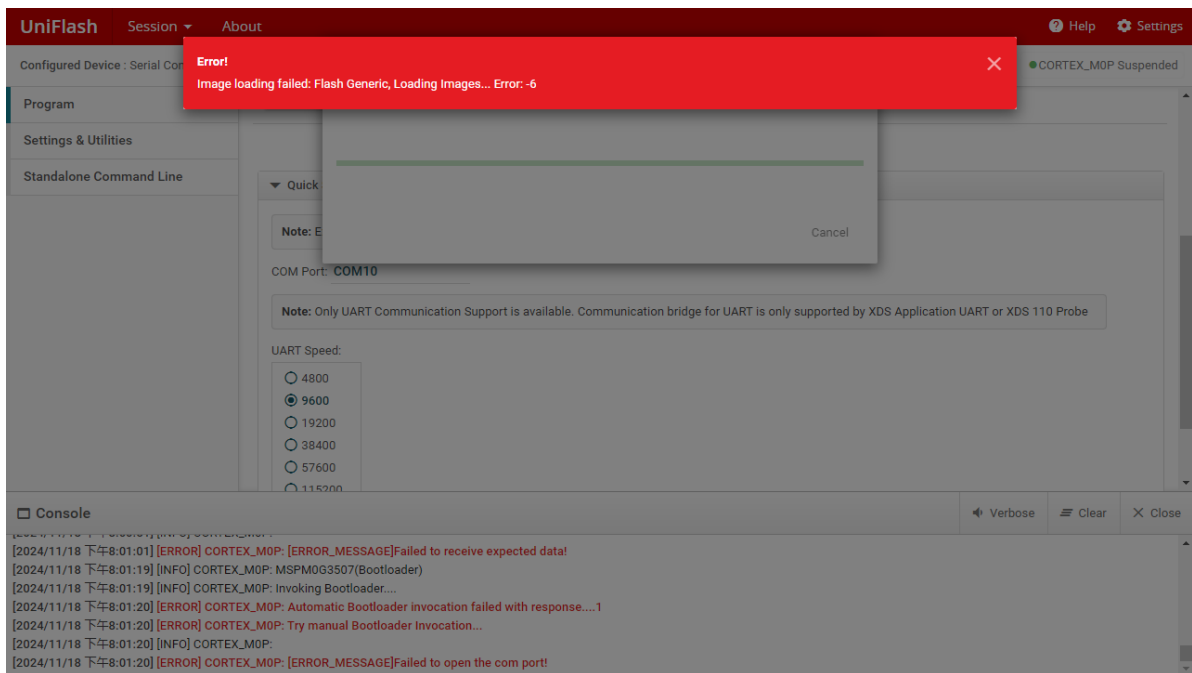

答：没有选择正确的下载端口或端口被占用，可以在设备管理器查看MSPM0当前的端口号是多少，之后手动输入到 **COM Port** 栏。

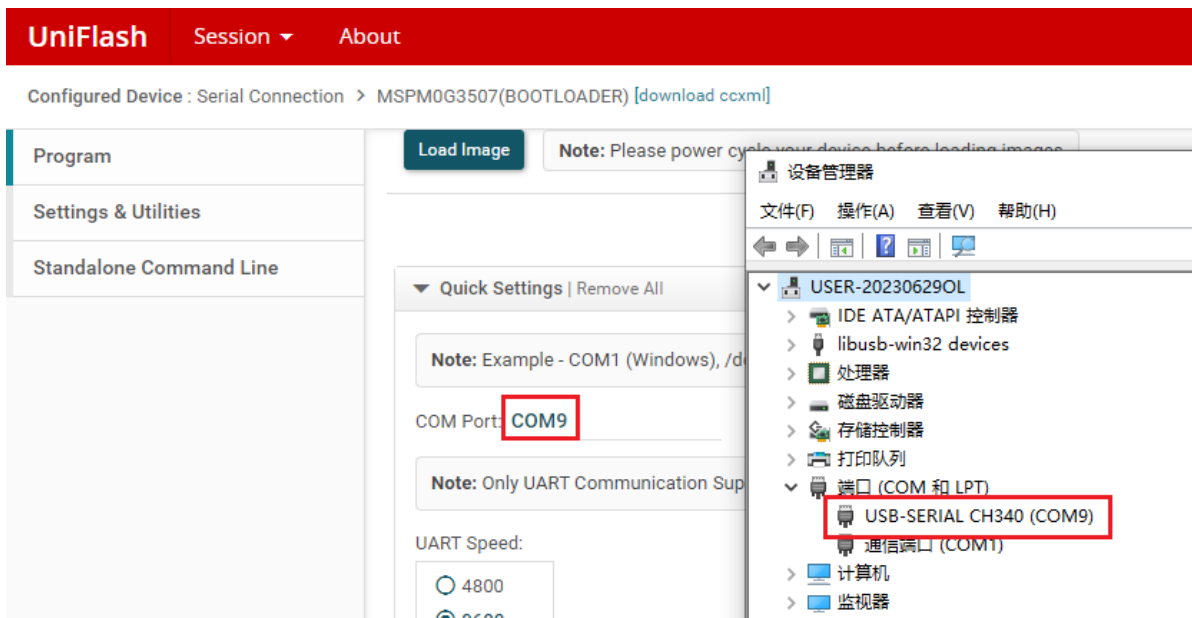

4. 下载报错 Image loading failed: Flash Generic, Loading Images... Error. -3

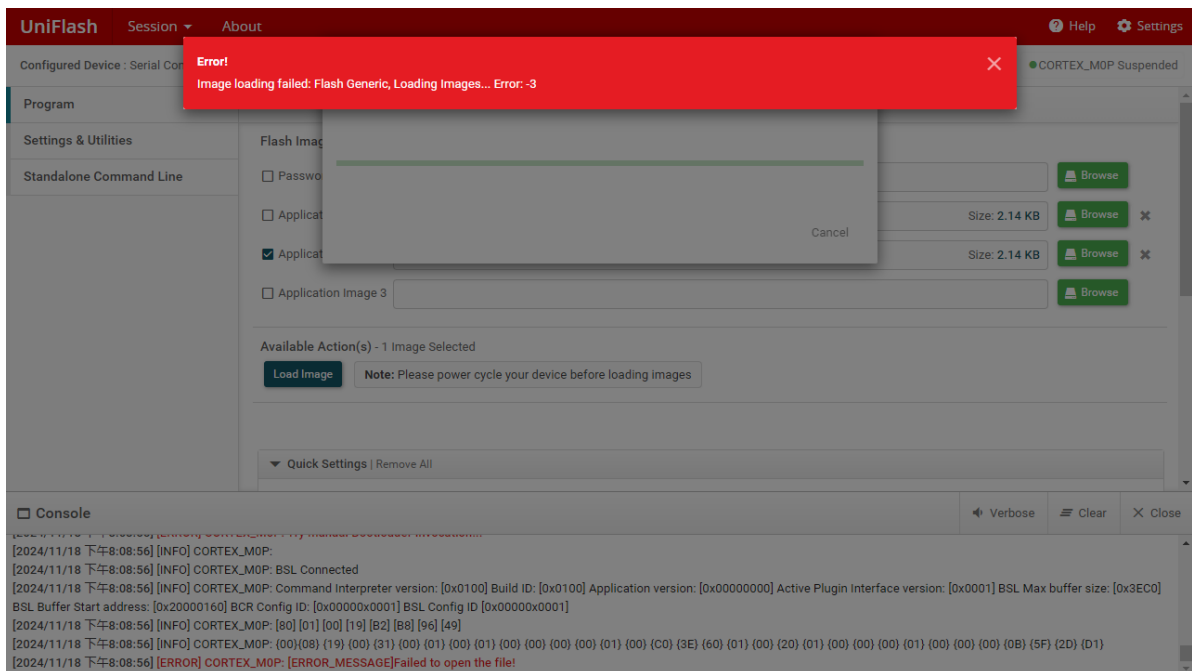

答：烧录的程序不能是在中文路径下的，需放在英文路径下。

