SOAR EDGETX BW · ИНСТРУКЦИЯ

Модель F5J с M-tail на Pocket и GX12

Пошагово: от копирования файлов на пульт до проверки рулей и первого полёта по правилам F5J. Пример — шаблон **M-tail**: руль направления на CH6 и руль высоты из двух половин, у каждой свой сервопривод (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 · RadioMaster Pocket · RadioMaster GX12 · октябрь 2026

Soar EdgeTX BW переносит планерные скрипты SoarOTX (автор — Jesper Frickmann) на пульты EdgeTX с чёрно-белым экраном 128×64. Для F5J в нём две части. **Экран таймера** ведёт полёт: работа мотора, планирование, посадка, стартовая высота, голосовой отсчёт рабочего времени и журнал результатов. Меню **Configuration** позволяет настроить модель прямо на пульте, без компьютера. Шаблон модели задаёт полётные режимы, таймеры, логические переключатели, глобальные переменные, кривые, миксы и каналы, а скрипты их читают и меняют.

Что понадобится

- RadioMaster Pocket или GX12 с EdgeTX 2.12.
- Приёмник минимум на 8 каналов. Шаблоны настроены на встроенный модуль ExpressLRS.
- Компьютер и USB-кабель. Карту microSD из Pocket можно вставить и в кардридер.
- Датчик высоты с телеметрией (сенсор `Alt`) — для стартовой высоты.
- Телеметрия напряжения приёмника (`Cels`, `RxBt`, `A1` или `A2`) — для предупреждения о разряде.
- По желанию — EdgeTX Companion, чтобы сначала проверить всё в симуляторе.

Безопасность

- Страницы Configuration записывают изменения в модель **сразу** и двигают рули.
- Перед настройкой **снимите пропеллер или отсоедините мотор**. Не полагайтесь только на положение тумблера.
- Сначала настраивайте копию модели или работайте в симуляторе, потом — на пульте, с надёжно закреплённой моделью.
- После настройки проверьте порядок каналов, направления, концы и failsafe.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обновите EdgeTX и скачайте файлы
2. Скопируйте файлы на пульт
3. Создайте модель из шаблона
4. Подключите сервоприводы
5. Экраны, кнопки и тумблеры
6. Настройка модели по шагам
7. Полёт F5J
8. Если что-то не так
9. Чек-лист перед первым полётом

1 Обновите EdgeTX и скачайте файлы

1. Проверьте версию EdgeTX: нажмите **SYS**, затем **PAGE<** — откроется страница **VERSION**. Нужна EdgeTX 2.12 (последняя — 2.12.5). Если версия ниже, обновите прошивку по руководству EdgeTX (manual.edgetx.org), например через EdgeTX Buddy.
2. Скачайте официальное содержимое SD-карты для EdgeTX 2.12. В последнем выпуске 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сейчас v2.12.3) возьмите `bw128x64.zip`: у Pocket и GX12 экран 128×64.
3. Скачайте голосовой пакет той же версии с github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-ru-2.12.3.zip` для русского или `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` для английского. Без него пульт не называет числа: время, высоту и напряжение.
4. Откройте страницу проекта github.com/vitas/soar-edgetx-bw, нажмите **Code** → **Download ZIP** и распакуйте архив. Папка `dist/SDCARD` — не чистая SD-карта: в ней есть и модели, настройки и другие файлы с пульта автора. Копируйте из неё только четыре вещи из раздела 2.

2 Скопируйте файлы на пульт

1. Подключите пульт к компьютеру USB-кабелем и выберите режим **USB Storage (SD)** — карта появится как диск. У GX12 нет SD-карты: так же появится его встроенная память. Карту Pocket можно вставить и в кардридер.
2. Сделайте резервную копию карты (у GX12 — встроенной памяти), как минимум папок `MODELS` и `RADIO`.
3. Сначала официальное содержимое: распакуйте `bw128x64.zip` и голосовой пакет в корень карты и согласитесь на замену файлов. Модели и файлы, которые вы добавляли сами, останутся.
4. Затем скопируйте из `dist/SDCARD` только эти четыре вещи:

Что (из dist/SDCARD)	Куда на карте	Зачем
`SCRIPTS/TELEMETRY` (вся папка)	`/SCRIPTS/TELEMETRY`	экран таймера и меню Configuration
`SCRIPTS/FUNCTIONS/JFutil.lua`	`/SCRIPTS/FUNCTIONS`	общие функции, которые загружают скрипты
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx/*.yml`	`/BACKUP`	шаблоны моделей; в разделе 3 один из них восстанавливается как модель
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	голосовые подсказки шаблона: полётные режимы, старт, посадка, мотор выключен и другие

5. Безопасно извлеките диск, отключите кабель и перезагрузите пульт.

Не копируйте папку dist/SDCARD целиком

Кроме пакета в ней лежат модели (`MODELS`), настройки пульта (`RADIO`), прошивка и другие файлы с пульта автора. Скопированные на вашу карту, они заменят ваши модели и настройки.

Обновление со старого пакета


Удалите старые скомпилированные файлы, если они есть на карте: `JFXJcf.luac` и `JF5Jsk.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY`, а также `ARMED.luac`, `JFutil.luac` и `MENU.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY/128x64`. EdgeTX запускает файл `.luac` вместо `.lua`, если `.lua` не новее, поэтому старые файлы оставляют старое меню (без **7. Motor idle**) или не дают открыться экранам.

Пульт говорит не по-английски?
Подсказки шаблона записаны на английском и лежат в `/SOUNDS/en`. Скопируйте эти же файлы `.wav` и в папку языка вашего пульта, например `/SOUNDS/ru`, — иначе они могут не прозвучать.

3 Создайте модель из шаблона

На чёрно-белых пультах в EdgeTX нет списка шаблонов для новой модели. Шаблон восстанавливается как резервная копия модели из папки `/BACKUP`.

1. Нажмите **MDL** — откроется список моделей. Выберите колесом пустую ячейку и нажмите **ENTER**.
2. Выберите **Restore model**, затем шаблон для своего пульта и нажмите **ENTER**: `pocket-F5J-MTail` для Pocket, `gx12-F5J-MTail` для GX12. Они отличаются только именем модели и тумблерами (раздел 5).
3. Выберите новую модель: **ENTER** на ней, затем **Select model**.
4. При желании переименуйте модель: **MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, поле **Name**.
5. Проверьте радиомодуль: шаблон использует встроенный модуль ExpressLRS (CRSF, 16 каналов). Для ExpressLRS сначала выполните шаги из блока «ExpressLRS» ниже. Забиндьте приёмник.
6. Настройте failsafe так, чтобы при потере сигнала мотор выключался (CH3 — минимум). У ExpressLRS failsafe настраивается в приёмнике. Проверьте его перед первым полётом (раздел 9).

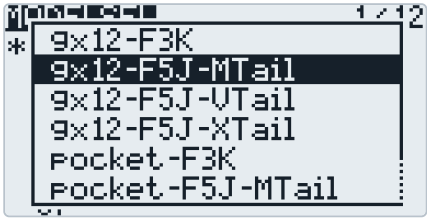

Restore model: шаблоны из `/BACKUP`.

ExpressLRS: обновление и полное разрешение

1. Обновите ExpressLRS во встроенном модуле пульта и в приёмнике до одной и той же версии 3, лучше последней стабильной. Версии 2 и 3 между собой не работают. Прошивка пишется через ExpressLRS Configurator: выберите устройство, версию и одну и ту же фразу привязки (**Binding Phrase**) для модуля и приёмника. Модуль прошивается по USB-кабелю (на пульте выберите **USB Serial (VCP)**, в Configurator — метод **EdgeTX Passthrough**) или по WiFi. Приёмник — по WiFi: включите его без пульта, примерно через минуту он поднимет сеть `ExpressLRS RX` с паролем `expresslrs`. Подключитесь к ней и откройте `10.0.0.1`. Подробнее — на expresslrs.org.
2. Откройте **SYS** → **TOOLS** → **ExpressLRS** и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch». Из режимов Full у 100Hz самая большая дальность. Скрипт должен быть той же версии, что и модуль.
3. Если выходы приёмника переназначались, верните их по умолчанию: выход 1 — канал 1 и так далее до выхода 8 — канал 8.

Зачем нужен режим Full
В обычных режимах (Hybrid, Wide) канал 5 — канал арма, он передаётся только двумя положениями, а каналы 6–8 — с низким разрешением. Тогда правый закрылок на CH5 стоит в крайнем положении, а рули на CH6–CH8 двигаются ступеньками. Переносить каналы на другие выходы не нужно — режим Full решает проблему.

Канал 5 остаётся каналом арма

При убранных тормозах правый закрылок (CH5) выше центра, и ExpressLRS считает модель взведённой (armed). Если скрипт ExpressLRS при этом не даёт поменять настройку, выпустите тормоза (тумблер тормозов вниз, ручка газа вверх; раздел 5) — канал 5 уйдёт ниже центра.

4 Подключите сервоприводы

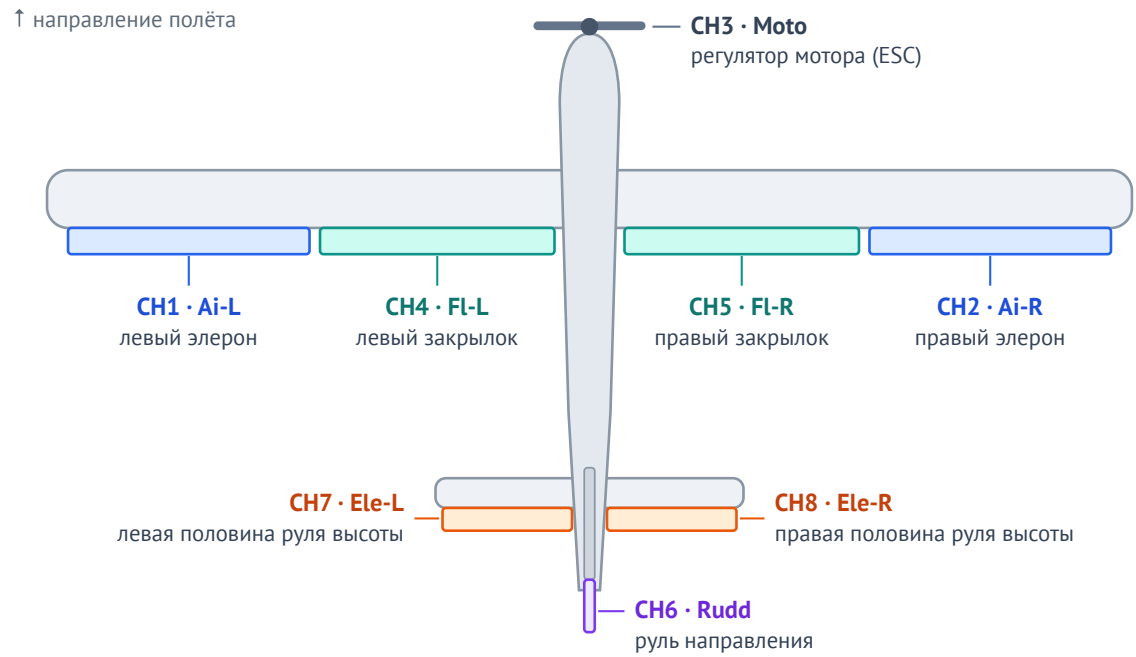


Рис. 1. Подключение для шаблона M-tail, вид сверху. Рядом с номером канала — имя выхода в модели.

Канал	Имя в модели	Что подключить
CH1	`Ai-L`	левый элерон
CH2	`Ai-R`	правый элерон
CH3	`Moto`	регулятор мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	левый закрылок
CH5	`Fl-R`	правый закрылок
CH6	`Rudd`	руль направления
CH7	`Ele-L`	левая половина руля высоты
CH8	`Ele-R`	правая половина руля высоты


Крыло и мотор подключаются одинаково во всех шаблонах F5J, отличается только хвост. Инструкция описывает M-tail, страницы Configuration с другими хвостами работают так же:

Канал	V-tail (`*-F5J-VTail`)	X-tail (`*-F5J-XTail`)
CH6	не используется	руль направления (`Rudd`)
CH7	левая половина V-хвоста (`Vt-L`)	руль высоты (`Elev`)
CH8	правая половина V-хвоста (`Vt-R`)	не используется


Шаблон нейтральный: центры, ходы и реверсы не подогнаны под конкретный планер — это делается в разделе 6. Кривые выравнивания CV1–CV4 изначально линейные. При убранных тормозах шаблон ставит элероны (CH1/CH2) примерно на ±37 %, а закрылки (CH4/CH5) — на ±67 %, так что бóльшая часть хода закрылков остаётся для тормозов. Положения для обычного полёта задаёт последняя точка кривых тормозов (шаг 6.3).

5 Экраны, кнопки и тумблеры


В шаблоне два экрана телеметрии. **Экран 1** — таймер F5J, **экран 2** — меню **Configuration** из семи страниц. `TELE` открывает экраны, `PAGE>` и `PAGE<` переключают их.

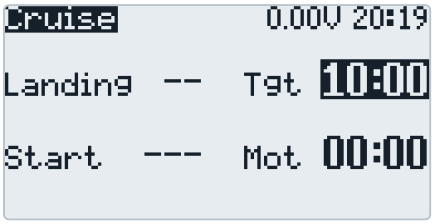

Экран 1: таймер, готов к полёту.

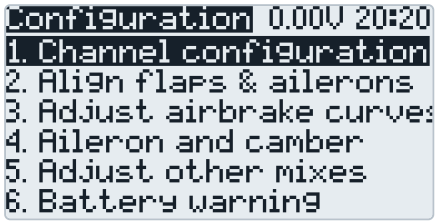

Экран 2: меню Configuration.

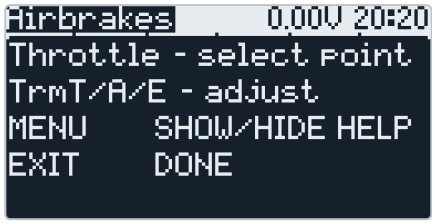

Подсказка на странице: `MDL` показывает и скрывает её.

Пункт меню	Заголовок страницы	Что настраивает
1. Channel configuration	**Channel Config**	порядок каналов, направление, центр и концы
2. Align flaps & ailerons	**Alignment**	выравнивание элеронов и закрылков
3. Adjust airbrake curves	**Airbrakes**	кривые тормозов (crow) для закрылков, элеронов и компенсации рулём высоты
4. Aileron and camber	**Aile & camber**	ход элеронов, элероны → закрылки, камбер → элероны
5. Adjust other mixes	**Adjust mixes**	элероны → PH, дифференциал элеронов, тормоза → PB, снапфлап
6. Battery warning	**Bat Warning**	порог предупреждения о батарее приёмника
7. Motor idle	**Motor idle**	мощность мотора при нижнем положении P1

Кнопки

Кнопка	В меню Configuration и на его страницах
Колесо (вращение)	выбрать пункт меню или поле, изменить значение; в подсказке — **ROT**
`ENTER` (нажатие колеса)	открыть страницу, начать или закончить ввод
`RTN`	выйти со страницы или из поля; в подсказке — **EXIT**
`MDL` (короткое нажатие)	показать или скрыть подсказку страницы; в подсказке — **MENU**
`PAGE>` / `PAGE<`	переключиться между экраном таймера и Configuration

На экране таймера у колеса, `ENTER` и `RTN` свои роли (раздел 7).

> **Сохранять не нужно**
> Изменения записываются в модель сразу, кнопки «Сохранить» нет.

Тумблеры и органы управления

Шаблоны Pocket и GX12 отличаются только этими тумблерами:


Функция	GX12	Pocket
Взвод мотора	**SE**↓	**SA**↓
Запуск и остановка мотора	кнопка **SG**: нажать и отпустить	**SE** (подпружиненный): потянуть и отпустить
Полётный режим Speed / Cruise / Float	**SC**↑ / середина / **SC**↓	**SC**↑ / середина / **SC**↓
Тормоза (crow) на ручке газа и посадка	**SF**↓	**SD**↓
Тормоза выключены	**SF**↑ или середина	**SD**↑
Озвучка времени полёта каждые 10 с	**SB**↓	**SB**↓
Озвучка стартовой высоты после работы мотора	**SE**↑	**SA**↑
Мощность мотора	**P1**	**P1**

- Мотор выключается повторным нажатием кнопки запуска, когда тумблер взвода уходит из нижнего положения или автоматически через 30 секунд работы. Чтобы взвести снова, выведите тумблер взвода из нижнего положения и верните обратно.
- **Ручка газа** — тормоза (crow), когда тумблер тормозов внизу: ручка вверх выпускает тормоза, вниз — убирает.
- **Триммер газа** вниз от центра добавляет термический камбер в Cruise и Float; у каждого из двух режимов свой триммер. Вверх от центра он ничего не делает, в Speed выключен.
- **Триммер руля высоты при работающем моторе** задаёт компенсацию рулём высоты для мотора. Она хранится в полётном режиме Motor, а триммер руля высоты для планирования не меняется.
- Пульт называет полётные режимы, выключение тормозов и мотора голосовыми подсказками шаблона.
- Свободны на GX12: кнопки **SA**, **SD** и **SH**, слайдеры **S1**/**S2**, **P2** и кнопки **SW1**–**SW6**. У Pocket свободных тумблеров нет.

6 Настройка модели по шагам

Откройте экран Configuration (PAGE> с экрана таймера), выберите страницу колесом и нажмите ENTER; RTN возвращает в меню. Выполняйте шаги по порядку. Мотор отключён (кроме шага 6.9), модель надёжно закреплена.

6.1. Каналы и направления 1. Channel configuration

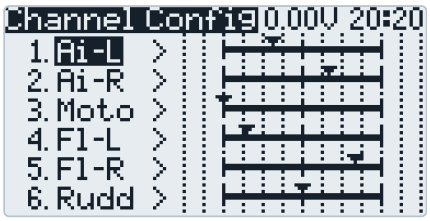

Именованные каналы с полосками.


Страница сначала предупреждает: «Disconnect the motor!». Нажмите ENTER только после того, как мотор отключён. В каждой строке — номер канала, имя, направление (> или <) и полоска с тремя метками (нижний конец, центр, верхний конец) и указателем текущего положения.

- Выберите канал колесом и нажмите ENTER.
- Вращением колеса выберите, что менять: номер, направление, все три метки сразу, диапазон, нижний конец, центр или верхний конец.
- ENTER на направлении реверсирует канал. ENTER на метке начинает ввод: колесо двигает её, ENTER или RTN заканчивает.
- ENTER на номере и колесо переносят канал вместе с его миксами на другой выход. Это нужно, только если сервоприводы подключены не по таблице из раздела 4.

Действие	Правильная реакция
Ручка руля высоты на себя	обе половины руля высоты вверх
Ручка руля направления вправо	руль направления вправо
Ручка элеронов вправо	правый элерон вверх, левый вниз

Для M-tail сначала добейтесь, чтобы обе половины руля высоты двигались вместе: при необходимости реверсируйте `Ele-L` или `Ele-R`. Потом подгоните центр и концы: в нейтрали половины должны стоять ровно, ход вверх и вниз — одинаковый.

6.2. Выравнивание крыла 2. Align flaps & ailerons

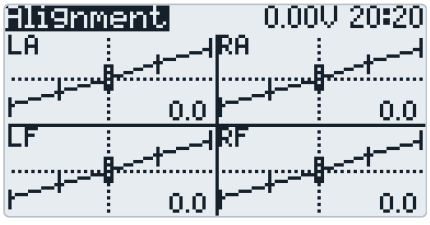

Четыре кривые выравнивания.


Выравнивает четыре поверхности крыла: **LA** и **RA** (элероны), **LF** и **RF** (закрылки). Изменения записываются в кривые CV1–CV4 и в центр и концы каналов.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек кривой.
- Триммер газа двигает оба закрылка, триммер PH выравнивает левый закрылок относительно правого.
- Триммер руля высоты двигает оба элерона, триммер элеронов выравнивает левый элерон относительно правого.
- Порядок: сначала крайние точки, потом центр, затем промежуточные.

> **Начать заново**
> ENTER на этой странице спрашивает, сбросить ли выходы закрылков и элеронов. Второе нажатие ENTER выпрямляет кривые CV1–CV4 и возвращает центр и концы четырёх выходов к 0 и ±100; RTN оставляет всё как есть. Если кривые и выходы не проходят проверки страницы, она сразу открывается с этим вопросом; тогда RTN выходит со страницы без изменений.

6.3. Тормоза 3. Adjust airbrake curves

Три графика: **Flap** (кривая BrF), **Aile** (BrA) и **Elev** (BrE). Левый край каждого графика — тормоза выпущены полностью, правый — тормоза убраны.

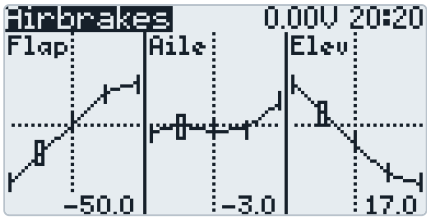


Кривые закрылков, элеронов и руля высоты.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек, закрылки и элероны встают в неё.
- Триммер газа меняет точку закрылков, триммер элеронов — точку элеронов, триммер руля высоты — точку руля высоты.
- Последняя точка (ручка газа вниз, тормоза убраны) графиков **Flap** и **Aile** задаёт положение закрылков и элеронов в обычном полёте.
- Обычно при полностью выпущенных тормозах закрылки опущены, а элероны подняты.
- Величину компенсации рулём высоты задаёт `BkE` на странице 5, а кривая **Elev** — то, как она нарастает по ходу тормозов: при −100 её нет, при 0 она равна `BkE`, при +100 — вдвое больше. Последняя точка остаётся на −100, так что в обычном полёте руль высоты стоит по триммеру.
- На этой странице руль высоты не двигается. Проверьте компенсацию после выхода со страницы: тумблер тормозов вниз, ручка газа вверх. Если модель при выпуске тормозов задирает или опускает нос, заметьте, на каком ходе это происходит, и подправьте эту точку кривой **Elev**.
- В моделях из старых шаблонов кривой BrE нет: **Elev** показывает N/A.

6.4. Элероны и камбер 4. Aileron and camber

Пока страница открыта, триммеры не сдвигаются, а меняют три значения:

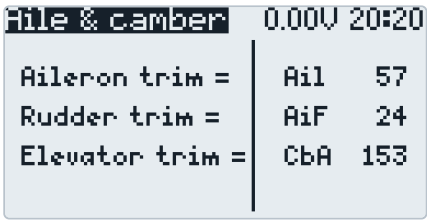


Значения шаблона.

Триммер	Код	Что задаёт
Элеронов	`Ail`	ход элеронов
РН	`AiF`	элероны → закрылки: насколько закрылки следуют за элеронами
Руля высоты	`CbA`	камбер → элероны: насколько элероны следуют за камбером

Значения общие для Cruise, Speed и Float. После выхода со страницы триммеры снова работают как обычно.

6.5. Другие миксы 5. Adjust other mixes

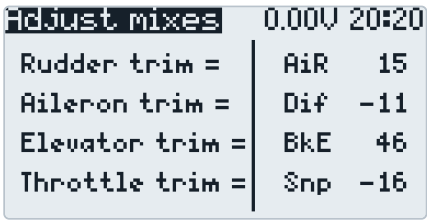

Значения шаблона.

Триммер	Код	Что задаёт
РН	`AiR`	элероны → руль направления
Элеронов	`Dif`	дифференциал элеронов
Руля высоты	`BkE`	компенсация рулём высоты для тормозов (шаг 6.3)
Газа	`Snp`	снапфлап: закрылки и элероны следуют за ручкой руля высоты

Как и на странице 4, триммеры меняют значения, а сами не сдвигаются; значения общие для Cruise, Speed и Float. У полётного режима Motor свой `BkE`: там это компенсация рулём высоты для мотора, её задаёт триммер руля высоты при работающем моторе.

6.6. Миксы руля высоты M-tail меню MDL

В шаблоне M-tail два микса, которые двигают половины руля высоты в разные стороны, и руль высоты помогает крену. В шаблоне оба выключены.

Микс (строки в CH7 и CH8)	Логический переключатель	В шаблоне
`AilEle`: элероны → половины руля высоты	`L46`	+20 на CH7, −20 на CH8, дифференциал −50
`RudEle`: РН → половины руля высоты	`L48`	+20 на CH7, −20 на CH8

- Миксы работают в Cruise, Speed и Float. Чтобы включить микс, нажмите **MDL**, кнопкой **PAGE>** перейдите к **LOGICAL SWITCHES**, откройте `L46` или `L48` и поменяйте первый тумблер с `!ON` на нужный тумблер или на `ON`, чтобы микс работал всегда.
- На GX12 для этого подойдёт свободная кнопка **SW1**–**SW6**. У Pocket свободных тумблеров нет: там выбор — `ON` или выключено.
- Дифференциал −50 вдвое уменьшает ход опускающейся половины. Веса зафиксированы в миксах, потому что у Pocket и GX12 всего девять глобальных переменных. Чтобы изменить величину или направление, правьте строки `AilEle` и `RudEle` каналов CH7 и CH8 в **MDL** → **MIXES**; знаки на CH7 и CH8 должны оставаться противоположными.

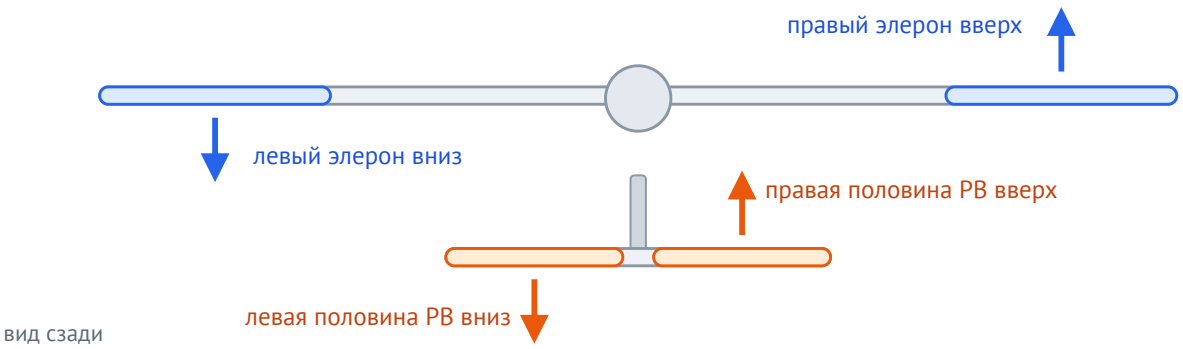


Рис. 2. Ручка элеронов вправо, микс `AilEle` включён: половины руля высоты работают как элероны на своей стороне.


Проверка направления

1. Включите микс через `L46`.
2. Ручку элеронов вправо: правая половина руля высоты должна подняться, левая — опуститься, как элероны (рис. 2). Опускающаяся половина отклоняется меньше.
3. Если наоборот — поменяйте знаки в обеих строках `AilEle`: −20 на CH7 и +20 на CH8.
4. `RudEle` с теми же знаками при ручке РН вправо двигает половины так же, как ручка элеронов вправо. Если меняли знаки у `AilEle`, поменяйте их и у `RudEle`.
5. Начинайте с небольших значений и проверяйте их в полёте на безопасной высоте.

6.7. Предупреждение о батарее 6. Battery warning

Battery level показывает напряжение приёмника, по которому работает предупреждение: первый найденный сенсор из `Cels`, `RxBt`, `A1` и `A2`. Вращением колеса задайте **Warning level** с шагом 0,1 В (от 1,0 до 40,0 В; в шаблоне 6,9 В) под свою батарею приёмника. ENTER или RTN закрывает страницу.

Ниже порога пульт предупреждает о разряде и называет напряжение, не чаще раза в 20 секунд. Пока работает мотор и ещё 3 секунды после, порог на 10 % ниже.

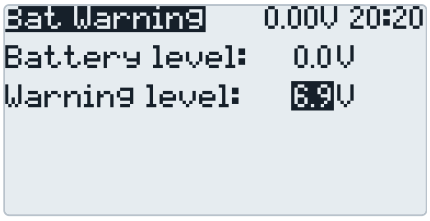

Без телеметрии на экране 0.0V.


6.8. Проверка мотора пропеллер снят!

1. Откройте **1. Channel configuration** и нажмите ENTER на предупреждении. Указатель в строке **3. Moto** показывает канал мотора CH3.
2. Без взвода указатель стоит у левого края (−100), что бы ни делали P1 и ручки.
3. Взведите (GX12 **SE**↓, Pocket **SA**↓), затем нажмите и отпустите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**). Мотор включается, когда кнопку отпускают: включается полётный режим Motor.
4. Поверните P1 от края до края: указатель ходит между центральной меткой (наименьшая мощность) и правой частью полоски (наибольшая мощность). Запомните, какой край P1 — наименьшая мощность.
5. Выключение: снова кнопка запуска, тумблер взвода из нижнего положения или автоматически через 30 секунд. Указатель возвращается к левому краю.
6. Только после этой проверки подключите мотор и поставьте пропеллер.

6.9. Холостой ход мотора 7. Motor idle

Холостой ход здесь — мощность мотора при нижнем положении P1. Подберите его на слух при работающем моторе. Это единственный шаг, где мотор подключён и пропеллер стоит: держите модель и не стойте перед пропеллером.

1. Откройте **7. Motor idle** и подтвердите предупреждение о пропеллере кнопкой ENTER. Сама страница мотор не запускает.
2. Запустите мотор как обычно (взвод, затем кнопка запуска) и поверните P1 на наименьшую мощность.
3. Нажимайте триммер газа вверх или вниз или вращайте колесо: каждый щелчок меняет холостой ход на 1, мотор сразу меняет обороты.
4. Остановите мотор и нажмите RTN. Значение остаётся в модели.

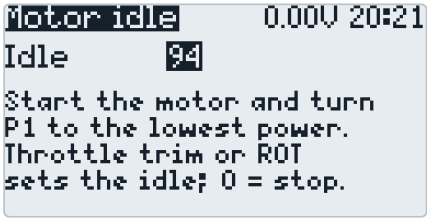

Холостой ход после пяти щелчков триммера вниз от 99.

- Диапазон от 0 до 100, в шаблоне 99. При 0 мотор при нижнем положении P1 останавливается.
- Значение — первая точка кривой CV13 `Pot`. Среднюю точку страница меняет пропорционально, так что диапазон P1 сохраняет форму.
- Пока страница открыта, триммер газа не двигает камбер. В модели из старого шаблона (без `L49` и `SF39`) триммер газа работает как обычно — используйте колесо.


7 Полёт F5J

Экран 1 показывает полётный режим слева вверху, очки за посадку (**Landing**), стартовую высоту (**Start**), рабочее время и время мотора (**Mot**). Рабочее время до полёта — **Tgt**, в полёте — **Rem** (осталось), после посадки — **Flt** (налёт).


Готовность → Мотор → Планирование → Посадка → Запись или Нулевой результат




Взвод: мигает «MOTOR ARMED».

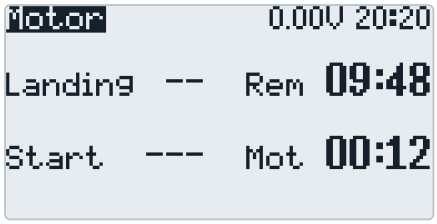


Работа мотора: **Rem** убывает, **Mot** растёт.

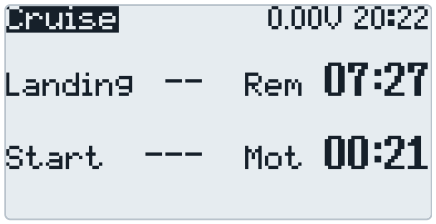


Планирование.

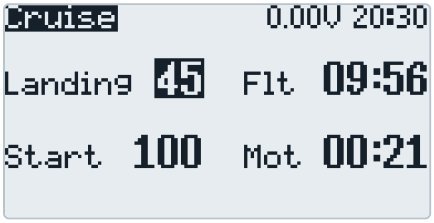

Посадка: ввод очков за посадку.

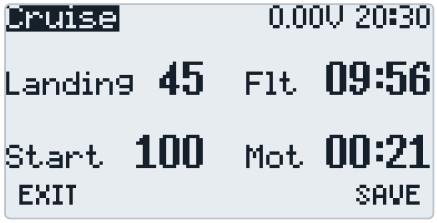

Запись: ENTER сохраняет, RTN отменяет.

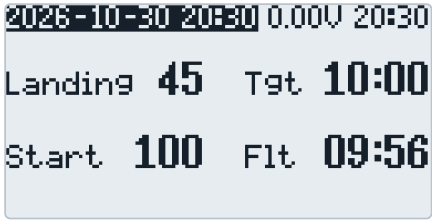

Сохранённые результаты: RTN в готовности.

1. **Готовность:** на экране рабочее время **Tgt**, по умолчанию 10:00. Вращением колеса меняйте его с шагом 1 минута (от 1:00 до 99:00). RTN показывает сохранённые результаты: колесо листает их, RTN возвращает.
2. **Взвод** (GX12 **SE**↓, Pocket **SA**↓): мигает «MOTOR ARMED», пульт вибрирует и каждые 5 секунд подаёт сирену, высота сбрасывается.
3. **Запуск:** нажмите и отпустите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**). P1 задаёт мощность. Голос называет 5, 10, 15 и 20 секунд работы мотора, затем считает 1…9 на секундах с 21-й по 29-ю.
4. **Мотор выключен:** снова кнопка запуска, тумблер взвода из нижнего положения или автоматически на 30-й секунде. Пульт отсчитывает 10 секунд. На десятой он записывает стартовую высоту — наибольшую высоту с момента взвода — и называет её, если тумблер взвода вверху (GX12 **SE**↑, Pocket **SA**↑); иначе говорит «10».
5. **Планирование:** голос называет остаток рабочего времени: каждую минуту, пока осталось больше 2 минут; каждые 15 секунд от 2 до 1 минуты; каждые 5 секунд от 1 минуты до 10 секунд; затем каждую секунду 10…1. Чтобы поправить остаток, нажмите ENTER: он замигает, округлённый вниз до целых минут. Вращением колеса измените его и нажмите ENTER, чтобы применить, или RTN, чтобы отменить.
6. **Посадка:** тумблер тормозов вниз (GX12 **SF**↓, Pocket **SD**↓) — ручка газа управляет тормозами. Если 10-секундный отсчёт закончился, таймер полёта сразу останавливается и пульт называет время полёта, поэтому тумблер тормозов используйте только для посадки.
7. **Результаты:** вращением колеса задайте очки за посадку (шаг 5, от 0 до 50) и нажмите ENTER. Поправьте стартовую высоту (шаг 1 м, от 0 до 300; 100 без датчика высоты) и нажмите ENTER. Поправьте время полёта (шаг 1 секунда) и нажмите ENTER. RTN возвращает на шаг назад.
8. **Запись:** ENTER записывает полёт в `/LOGS/JF F5J Scores.csv`, RTN отменяет. Экран возвращается в готовность.

Нулевой результат

Повторный запуск мотора в планировании или во время ввода очков за посадку завершает полёт с нулём, как в правилах F5J: время полёта и стартовая высота становятся 0, экран переходит к записи. В планировании держите тумблер взвода не в нижнем положении: после нового взвода одно нажатие кнопки запуска включает мотор.

8 Если что-то не так

Что видно	Что сделать
В модели нет экрана таймера и Configuration	Модель создана через **Create model** и пустая. Восстановите её из шаблона (раздел 3).
В меню нет **7. Motor idle** или после обновления не открываются экраны	Удалите старые файлы `.luac` (раздел 2) и перезагрузите пульт.
Alignment открывается с «did not pass all checks»	Кривая или выход крыла изменены не на этой странице, и выровнять их она не может. **ENTER** сбрасывает четыре выхода и кривые CV1–CV4, после этого выровняйте крыло заново (шаг 6.2). **RTN** оставляет их как есть.
Подсказка закрывает страницу или не появляется	Нажмите **MDL**: она появляется и скрывается.
Мотор не запускается	Сначала взведите. После работы мотора выведите тумблер взвода из нижнего положения и верните обратно. Пока открыта страница Alignment или Airbrakes, мотор не запускается.
Elev показывает N/A или триммер газа не меняет холостой ход	Модель создана из старого шаблона, без `BrE`, `L49` и `SF39`. Холостой ход меняйте колесом или восстановите модель из нового шаблона.
Правый закрылок (CH5) стоит в крайнем положении или CH6–CH8 двигаются ступеньками	Для ExpressLRS выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch» (раздел 3). Каналы не переносите.
Скрипт ExpressLRS не даёт поменять настройку	CH5 выше центра считается армом: тумблер тормозов вниз и ручка газа вверх (раздел 3).
Стартовая высота всегда 100	Нет сенсора `Alt`: найдите сенсоры на странице **TELEMETRY** модели.
Нет голосовых подсказок полётных режимов	Скопируйте `SOUNDS/en/*.wav` в `/SOUNDS/en` и в папку вашего языка (раздел 2).

9 Чек-лист перед первым полётом

- [ ] Все рули отклоняются в правильную сторону в режимах Cruise, Speed и Float.
- [ ] Половины руля высоты в нейтрали стоят ровно и имеют одинаковый ход.
- [ ] Миксы `AilEle` и `RudEle` выключены или включены с небольшими значениями и в нужную сторону.
- [ ] Без взвода CH3 на минимуме; failsafe выключает мотор.
- [ ] Мотор выключается кнопкой запуска и автоматически через 30 секунд.
- [ ] Тормоза (тумблер тормозов вниз, ручка газа вверх): закрылки вниз, элероны вверх, ручка газа плавно управляет тормозами.
- [ ] Телеметрия высоты и напряжения приёмника видна, голосовые подсказки слышны.
- [ ] Проверка дальности выполнена.

Страница проекта — github.com/vitas/soar-edgetx-bw; её README подробно описывает шаблоны (на английском). Инструкция описывает шаблоны и скрипты по состоянию на октябрь 2026 года.