

# User Manual

Cordless Vacuum Cleaner V16



Manufacturer:Suzhou Ash-Clean Intelligent Technology Co., Ltd

Address: No.8, Wangchangwei Road, Xinzhuang Town,

Changshu City,215500 SuzhouJiangsu China

E-mail:aodebiao2008@gmail.com

**EC REP**

Name:VAT SPEED SL

Address:Calle Antonio Salvador N99.1,28026 Madrid,Spain

E-mail:services@vatspeed-eu.com



Activate the warranty  
service

## Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.  
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

**Email:** aodebiao2008@gmail.com

**WhatsApp:** +86 136 5241 6735

## EU - Konformitätserklärung

Wir, der Hersteller und die zuständige Partei, erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden europäischen Richtlinien und Standards entspricht:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2009/125/EU
- 2002/95/EC
- EC1275/2008
- EN 60335 - 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 60335 - 2 - 2:2010 + A1:2012 + A2:2013
- EN 55014 - 1:2017 + A11:2020; EN IEC 55014 - 1:2021
- EN 55014 - 2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997; EN IEC 55014 - 2:2021
- EN 61000 - 3 - 2:2014; EN IEC 61000 - 3 - 2:2019 + A1:2021
- EN 61000 - 3 - 3:2013; EN 61000 - 3 - 3:2013 + A1:2019 + A2:2021
- EN 6100564:2011
- EN IEC 63000:2018
- EN 62233:2008

## FCC - Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC - Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so gestaltet, um eine angemessene Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallations bereitzustellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann HF - Energie abstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen bei Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Interferenzen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen bei der Funk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Einschalten und Ausschalten des Geräts bestimmt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Umplatzierung der Empfangsan天enne.
- Erhöhung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als der des Empfängers.
- Konsultation des Händlers oder eines erfahrenen Funk-/Fernsehtechnikers um Hilfe.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC - Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- Dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu unerwünschten Betriebsbedingungen führen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Partei genehmigt werden, können die Berechtigung des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, aufheben.

## AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

⚠ ATTENTION : Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser ce produit.

- 1.N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des détergents, du kérosène, des écailles de verre, des aiguilles, de la suie, de la poussière humide, de l'eau, des eaux usées, des allumettes et d'autres objets.
- 2.N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de petites particules telles que du ciment, de la poudre de gypse, de la poudre de mur ou de grands objets tels que des boules de papier en plastique, sinon cela bloquera l'aspirateur et brûlera le moteur.
- 3.Ne placez pas l'aspirateur près de sources de feu et d'autres endroits chauds.
- 4.Lors de l'utilisation de l'aspirateur, veuillez prendre soin d'installer l'ensemble du filtre et la brosse de sol.
- 5.Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides dans la machine, car cela pourrait causer un court - circuit et brûler la machine.
- 6.Lors de l'utilisation d'une nouvelle batterie ou d'une batterie utilisée pour la première fois après un stockage à long terme, veuillez charger complètement la batterie. Lors du stockage et de la non - utilisation de la machine pendant une longue période, assurez - vous qu'elle est chargée et déchargée au moins une fois tous les trois mois.
- 7.Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et a terminé le nettoyage ou a besoin d'entretien, débranchez le chargeur à temps et ne tirez pas sur le câble du chargeur.
- 8.Lors du nettoyage de l'aspirateur, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer. N'utilisez pas d'essence, d'eau de banane ou d'autres substances susceptibles de fissurer la coque ou d'abîmer l'aspirateur.
- 9.N'utilisez pas et ne stockez pas l'aspirateur à haute température, basse température et dans d'autres conditions adverses. Il est recommandé de stocker à température ambiante (0 - 40 °C) dans un endroit frais et sec sans exposition prolongée à la lumière du soleil.
- 10.Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ou de jouer avec cette machine.
- 11.Lorsque cette machine est complètement chargée et ne fonctionne pas, elle doit être testée et réparée au point de maintenance désigné. Veuillez ne pas démontage la machine sans autorisation.
- 12.Avant de jeter l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil. Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être éteint.
- 13.Les paquets de batteries usagées doivent être recyclés et éliminés en toute sécurité, et veuillez ne pas les jeter au hasard.
- 14.Si le câble du chargeur est endommagé, pour éviter tout danger, vous devez vous rendre au service de maintenance local du fabricant ou à un service similaire pour le remplacer.

## ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS



Ne pas utiliser près de flammes nues



Ne pas stocker près de sources de chaleur



Ne pas aspirer de l'eau ou des liquides



Ne pas utiliser près de flammes nues




Ne pas placer les mains près de la brosse rotative lorsque la machine est en cours d'utilisation




Ne pas placer sur ou près du cuisinière

## 1. Connaissez votre produit

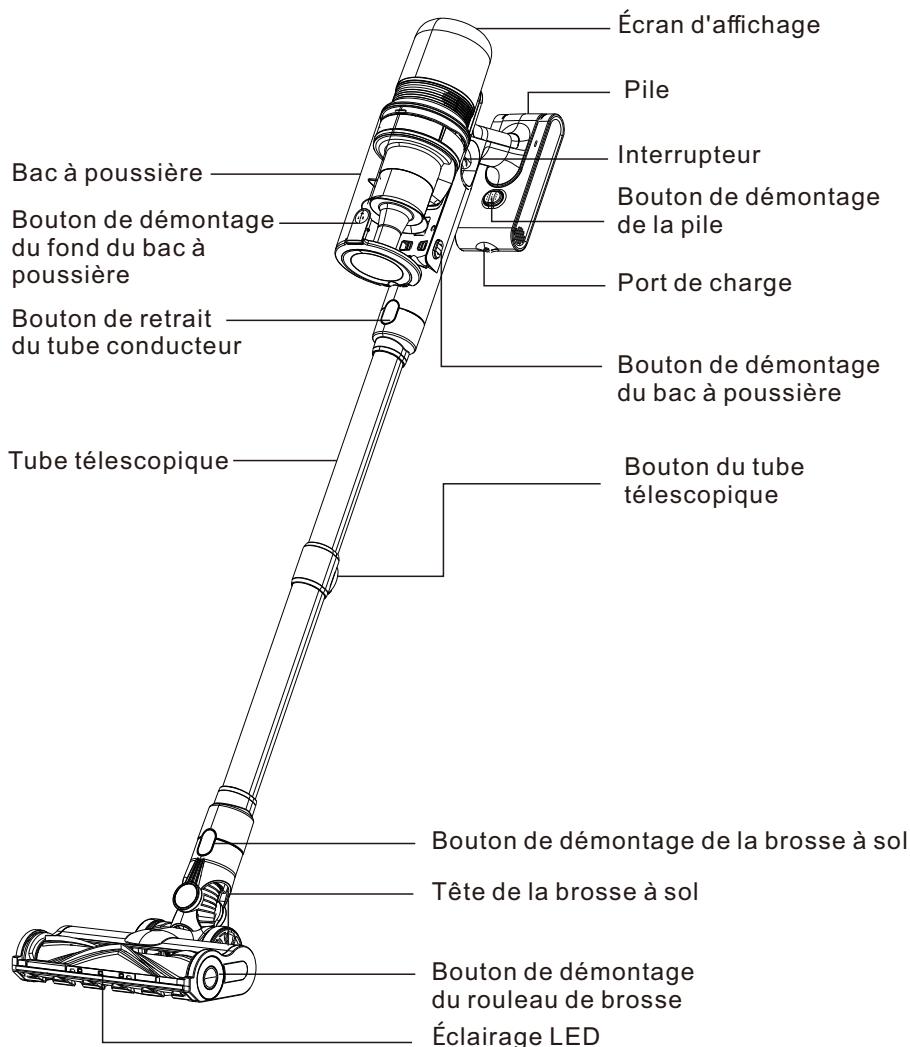

Entrée nominale de l'adaptateur	100-240V~50/60Hz	Sortie nominale de l'adaptateur	35V
Courant d'entrée nominal	0.5A	Temps de charge	4. 5-5H

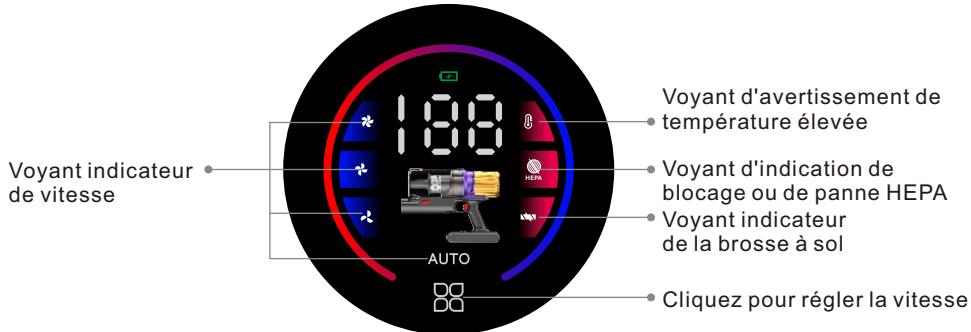


## 2. Recharge


- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie lithium-ion amovible jusqu'à ce que l'affichage LED montre 100.
- Le voyant indicateur sur le côté de la batterie clignotera pendant la recharge.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant indicateur restera allumé en continu.
- Après chaque utilisation, rechargez la batterie à 100 pour qu'elle soit prête pour la prochaine opération.

### Méthode de recharge


① Connecter le corps principal pour recharger

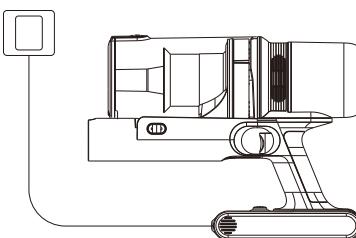

②Suspendre au support mural pour recharger

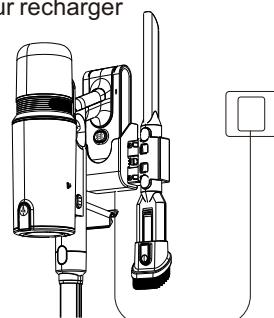

③Recharger la batterie directement

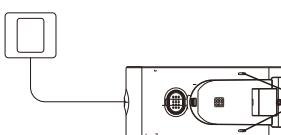


Indicateur de batterie :  
lumière bleue clignotante (en charge)


⚠ Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine pour recharger votre machine.  
La tension du chargeur est de 35V 0,5A.

### 3. Montage


Installer le pack de batterie

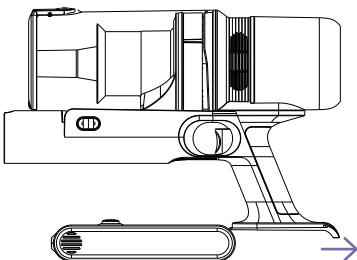

Installer le support mural

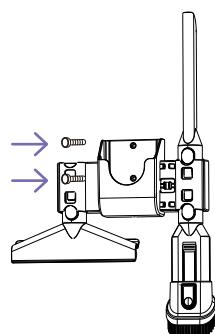


Monter les accessoires de nettoyage

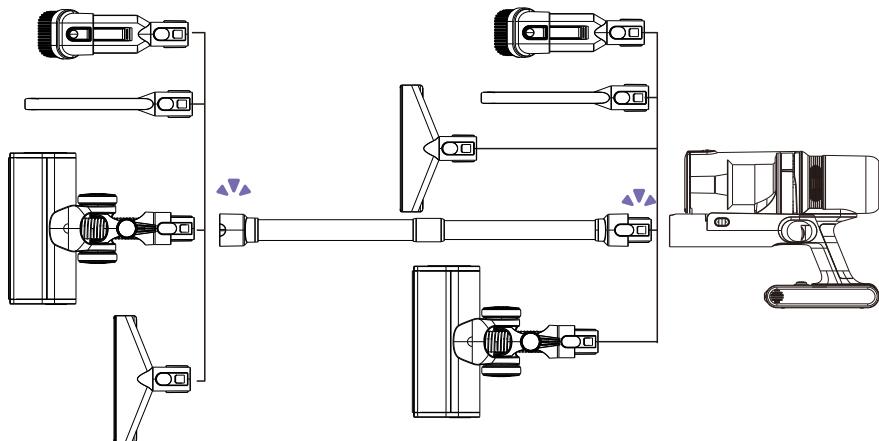

### 4. Fonctionnement

Bouton d'alimentation

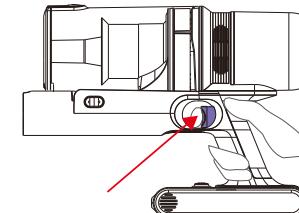

Appuyez sur le bouton de commutation pour allumer l'appareil et appuyez à nouveau pour l'éteindre. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé en permanence !

Quatre modes de fonctionnement



- Le dispositif est réglé par défaut sur le mode AUTO lors de la mise sous tension. Appuyez sur (▢▢) pour passer successivement par les modes dans l'ordre suivant : Bas, Moyen et Haut.

AUTO : Adapté aux sols durs ou aux tapis

▢▢ ECO : Optimisé pour les sols durs


▢▢ MID : Idéal pour les tapis à faible poils

▢▢ MAX : Pour les taches importantes et les tapis à long poils

## 5. Entretien et installation du filtre



### Vider le bac à poussière

- Appuyez sur le bouton de vidange pour vider le bac de poussière.
- Lors de l'utilisation, si les déchets dans le bac dépassent la marque MAX, videz - le en temps voulu.

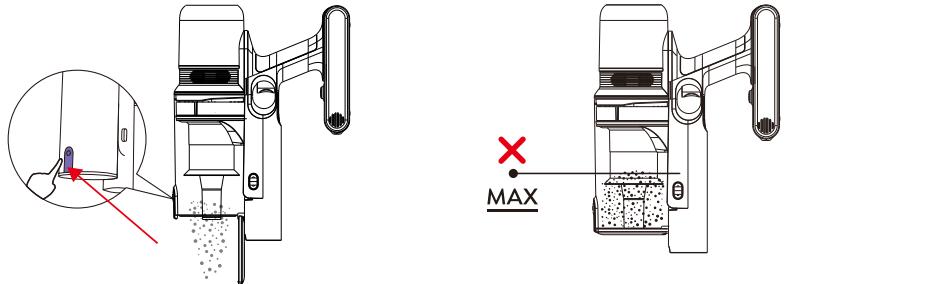

### Nettoyer le filtre du bac à poussière

- Pour obtenir les meilleures performances, videz le bac à poussière et nettoyez le filtre du bac après chaque utilisation.
- Retirez le bac à poussière en pressant et en maintenant les boutons de libération du bac situés des deux côtés du bac.
- Faites pivoter et tirez pour extraire le filtre du bac à poussière.
- Videz le poussière du bac à poussière.
- Rincez le filtre du bac à poussière à l'eau froide.

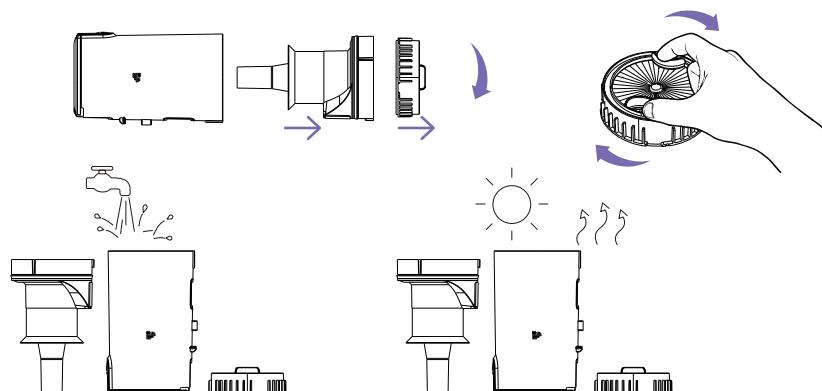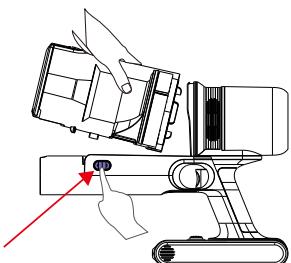


**REMARQUE :** Après avoir nettoyé le filtre, laissez - le sécher complètement avant de le réassembler.

### Installation du filtre


**Avertissement :** Assurez-vous que le filtre est correctement installé ; sinon, des particules fines pourraient pénétrer dans le moteur et l'endommager.

- Fixez le filtre à l'intérieur du bac à poussière.
- Installez le filtre correctement comme indiqué ci-dessous.

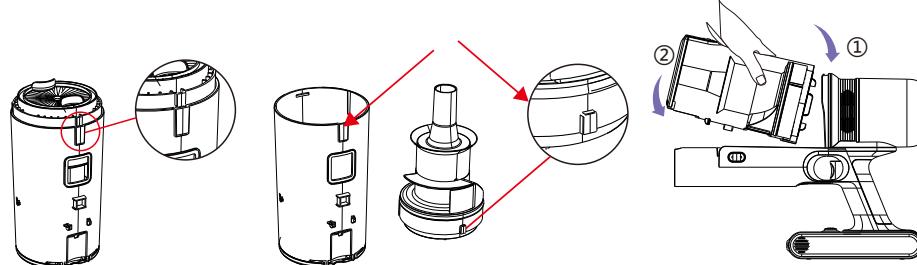

### Nettoyer le rouleau à brosse

- Sortez le rouleau.
- La face à brosse sert à nettoyer le filet métallique et le filtre d'entrée.
- La face à couteau sert à enlever les cheveux emmêlés du rouleau.
- Installez le rouleau.

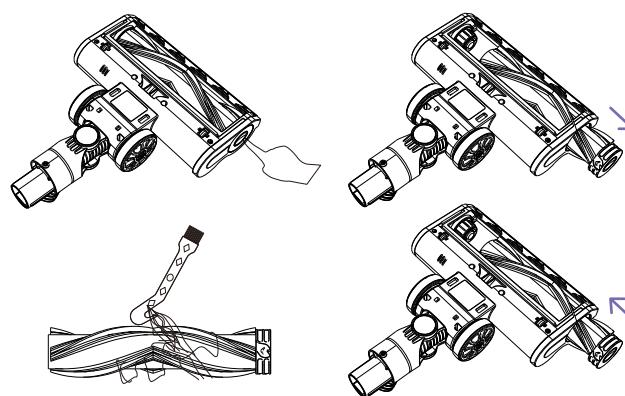

**REMARQUE :** Vous pouvez le nettoyer avec ou sans eau. N'oubliez pas d'utiliser le rouleau qu'après qu'il soit complètement sec.

## 6. Entretien

- Nettoyez régulièrement votre aspirateur pour prolonger sa durée de vie.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement la brosse à sol pour garantir son utilisation efficace et maintenir l'aspiration.
- Il est recommandé de changer le filtre HEPA tous les 2 mois pour assurer des performances excellentes. N'utilisez pas le filtre s'il est endommagé ou usé.
- Seul le chargeur d'origine peut être utilisé avec la machine.

## 7. Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Ne s'allume pas	①Le commutateur de l'aspirateur ne fonctionne pas ②Blocage du système de filtration / de l'hôte ③Dommages à la batterie	① Nettoyer/remplacer le filtre ② Contacter le service clientèle
Batterie ne se charge pas	① Prise de charge lâche ② Mauvais adaptateur ③ Adaptateur/batterie endommagé	① Reconnecter la charge ② Utiliser l'adaptateur correct ③ Contacter le service clientèle
Faible puissance d'aspiration	①Filtre/tube télescopique bouché ②Tuyau de la brosse à sol cassé	①Nettoyer/remplacer le filtre ②Nettoyer le tube télescopique ③Contacter le service clientèle
Arrêt automatique	①Batterie pas complètement chargée ②Blocage du système de filtration/de l'hôte ③Court - circuit du tube télescopique/brosse à sol	①Utiliser l'adaptateur d'origine/reconnecter pour charger ②Nettoyer/remplacer le filtre ③Contacter le service clientèle

## 8. Garantie

En cas de problème ou de dysfonctionnement pendant l'utilisation, veuillez envoyer votre question et numéro de commande à notre adresse e - mail.  
Nous vous fournirons un bon service après - vente dans les 24 heures.

Email: aodebiao2008@gmail.com  
WhatsApp: +86 136 5241 6735



Activer le service de garantie

## Déclaration de conformité UE

Nous, le fabricant et la partie responsable, déclarons par la présente que ce produit est conforme aux directives et normes européennes suivantes :

- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/UE
- 2002/95/EC
- EC1275/2008
- EN 60335 - 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 60335 - 2 - 2:2010 + A1:2012 + A2:2013
- EN 55014 - 1:2017 + A11:2020; EN IEC 55014 - 1:2021
- EN 55014 - 2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997; EN IEC 55014 - 2:2021
- EN 61000 - 3 - 2:2014; EN IEC 61000 - 3 - 2:2019 + A1:2021
- EN 61000 - 3 - 3:2013; EN 61000 - 3 - 3:2013 + A1:2019 + A2:2021
- EN 6100564:2011
- EN IEC 63000:2018
- EN 62233:2008

## Déclaration de conformité FCC

Ce dispositif a été testé et conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise branchée sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TN expérimenté pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est subordonné aux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter cet équipement.