

User Manual

Cordless Vacuum Cleaner V16



Manufacturer:Suzhou Ash-Clean Intelligent Technology Co., Ltd

Address: No.8, Wangchangwei Road, Xinzhuang Town,

Changshu City,215500 SuzhouJiangsu China

E-mail:aodebiao2008@gmail.com

EC REP

Name:VAT SPEED SL

Address:Calle Antonio Salvador N99.1,28026 Madrid,Spain

E-mail:services@vatspeed-eu.com



Activate the warranty
service

Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email. We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

Email: aodebiao2008@gmail.com

WhatsApp: +86 136 5241 6735

Dichiarazione di Conformità UE

Noi, produttore e parte responsabile, dichiariamo che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive e normative europee:

- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/UE
- 2002/95/EC
- EC1275/2008
- EN 60335 - 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 60335 - 2 - 2:2010 + A1:2012 + A2:2013
- EN 55014 - 1:2017 + A11:2020; EN IEC 55014 - 1:2021
- EN 55014 - 2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997; EN IEC 55014 - 2:2021
- EN 61000 - 3 - 2:2014; EN IEC 61000 - 3 - 2:2019 + A1:2021
- EN 61000 - 3 - 3:2013; EN 61000 - 3 - 3:2013 + A1:2019 + A2:2021
- EN 6100564:2011
- EN IEC 63000:2018
- EN 62233:2008

Dichiarazione di Conformità FCC

Questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti per dispositivi digitali di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia radiofrequenza; se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, ciò può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchio, e l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Reorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto in radio/TV per assistenza.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole della FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che può causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono annullare l'autorizzazione dell'utente ad operare questo apparecchio.

ADVERTENCIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar este producto.

1. No utilice la aspiradora para aspirar detergente, queroseno, astillas de vidrio, agujas, hollín, polvo húmedo, agua, aguas residuales, fósforos ni objetos similares.
2. No use la aspiradora para recoger partículas pequeñas como cemento, yeso, polvo de pared, ni objetos grandes como bolas de papel de juguete; de lo contrario, la aspiradora podría obstruirse y el motor quemarse.
3. Mantenga la aspiradora alejada de fuentes de calor y superficies calientes.
4. Durante el uso, asegúrese de que el conjunto del filtro y la cepilla de suelo estén correctamente instalados.
5. No vierta agua ni ningún otro líquido en la máquina para evitar cortocircuitos que puedan dañarla.
6. Cuando use una batería nueva o una que haya estado almacenada durante mucho tiempo, cárguela por completo. Si no va a usar la máquina durante un período prolongado, asegúrese de realizar al menos un ciclo de carga y descarga cada tres meses.
7. Cuando la aspiradora esté completamente cargada y requiera limpieza o mantenimiento, desenchufe el adaptador de corriente inmediatamente; no tire del cable del adaptador.
8. Para limpiar la aspiradora, utilice solo un paño seco; no use gasolina, disolventes ni productos que puedan agrietar o decolorar la carcasa.
9. No utilice ni almacene la aspiradora en condiciones extremas de alta o baja temperatura; se recomienda usarla en interiores, en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente (0 – 40 °C) y sin exposición prolongada a la luz solar.
10. No permita que los niños utilicen o jueguen con la máquina.
11. Si la máquina está completamente cargada y no funciona, debe ser revisada y reparada en el centro de mantenimiento autorizado. No desmonte el dispositivo por su cuenta.
12. Antes de desechar el aparato, retire la batería estando la máquina apagada.
13. Las baterías desechadas deben reciclarse y eliminarse de forma segura; no las arroje a la basura.
14. Si el cable del adaptador de corriente está dañado, para evitar peligros acuda al servicio técnico oficial del fabricante o a un profesional cualificado para su sustitución.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



No usar cerca de llamas abiertas



No almacenar cerca de fuentes de calor ni recoger agua o líquidos



No usar cerca de llamas abiertas




No poner las manos cerca de la barra de cepillo cuando la máquina está en uso



No colocar en o cerca de la cocina

1. Conozca su producto

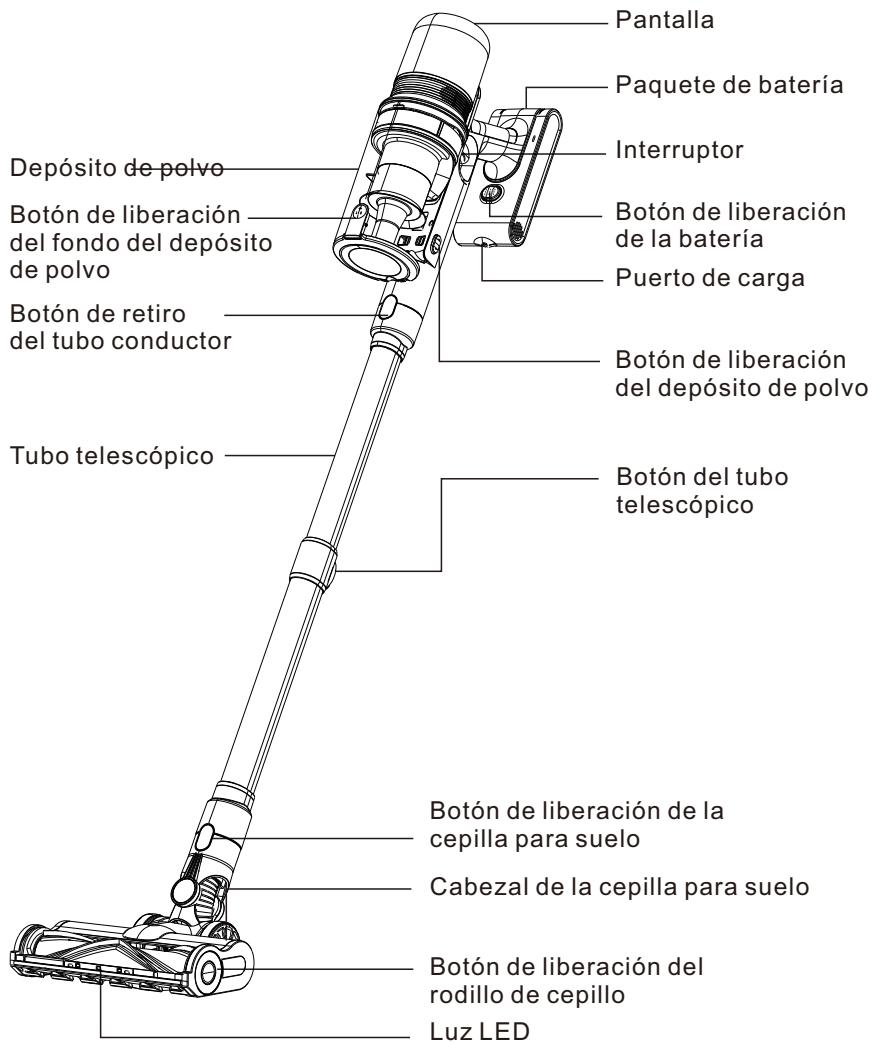

Entrada nominal del adaptador	100-240V~50/60Hz	Salida nominal del adaptador	35V
Corriente de entrada nominal	0.5A	Tiempo de carga	4.5-5.5H




2. Carga


- Antes del primer uso, cargue completamente la batería de iones de litio extraíble hasta que la pantalla LED muestre 100.
- La luz indicadora del lado de la batería parpadeará durante la carga.
- Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora permanecerá encendida continuamente.
- Después de cada uso, recargue la batería a 100 para que esté lista para la próxima operación.

Método de carga

① Conectar el cuerpo principal para cargar

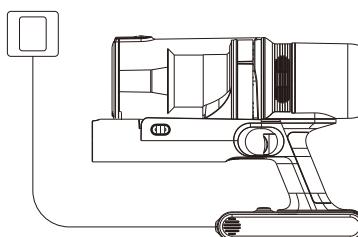

② Colgar en el soporte de la pared para cargar

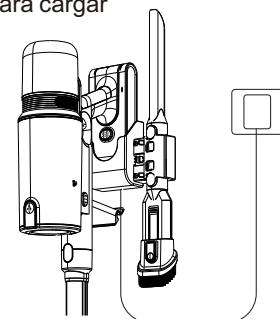


③ Cargar directamente la batería




NOTA: Utilice el adaptador original para cargar su máquina.
El voltaje del cargador es de 35V 0.5A.

3. Montaje


Instalar el paquete de batería

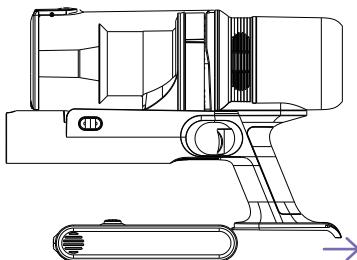

Instalar el soporte de pared

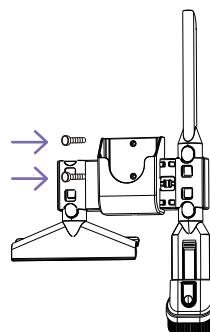


Montar los accesorios de limpieza

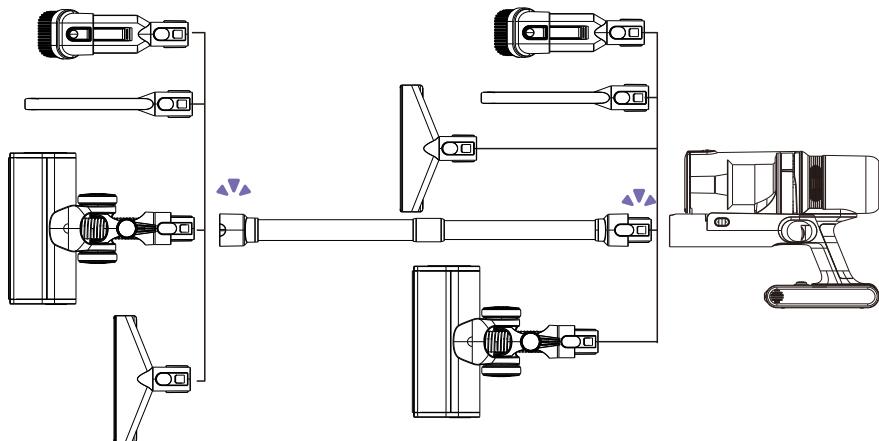

4. Funcionamiento

Botón de encendido

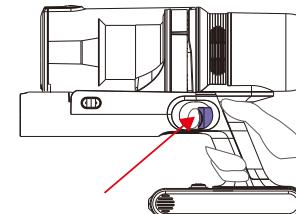

Presione el botón de comutación para encenderlo y presione de nuevo para apagarlo. ¡No es necesario mantener presionado el botón todo el tiempo!

Cuatro modos de funcionamiento



- El dispositivo se establece en modo AUTO de forma predeterminada cuando se enciende. Toque () para cambiar entre los modos en el siguiente orden: Bajo, Medio y Alto.

AUTO : Adecuado para suelos duros o tapetes

• ECO : Optimizado para suelos duros


• MID : Ideal para tapetes de bajo pelaje

• MAX : Para manchas severas y tapetes de largo pelaje

5. Mantenimiento e Instalación del Filtro



Vaciar el Depósito de Polvo

- Presione el botón de vaciado para vaciar la polvo.
- Durante el uso, si la basura en el depósito excede la línea MAX, vacíelo a tiempo.

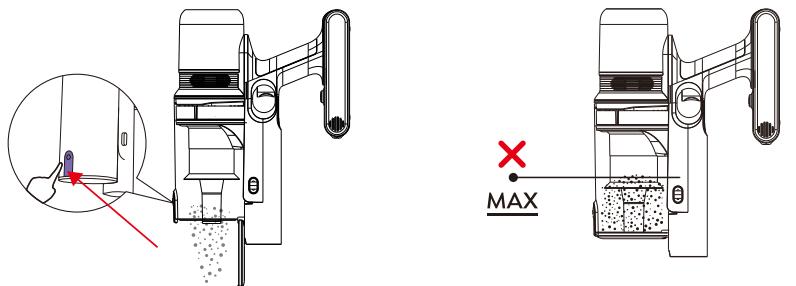

Limpiar el Filtro del Depósito de Polvo

- Para obtener el mejor rendimiento, vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro del depósito después de cada uso.
- Retire el depósito de polvo presionando y manteniendo los botones de liberación del depósito ubicados en los lados izquierdo y derecho del depósito.
- Gire y extraiga el filtro del depósito de polvo.
- Vacíe la polvo del depósito de polvo.
- Enjuague el filtro del depósito de polvo en agua fría.

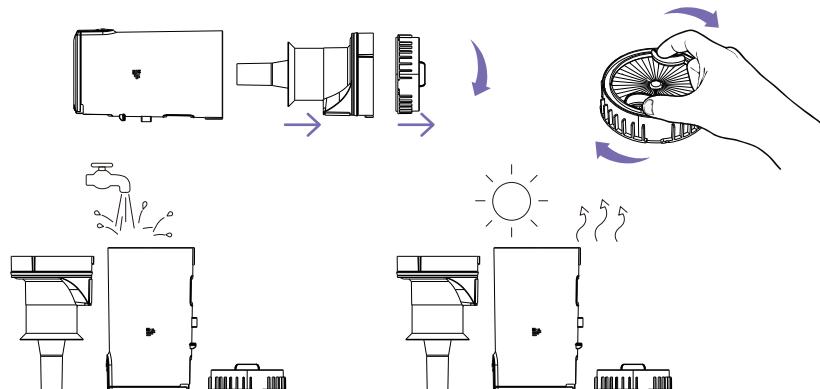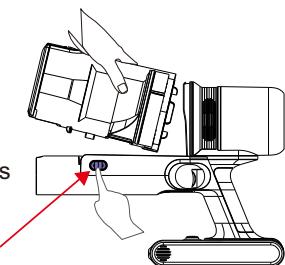


NOTA: Despues de limpiar el filtro, déjelo secar completamente antes de volver a ensamblarlo.

Instalación del Filtro


Advertencia: Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente; de lo contrario, las partículas finas podrían entrar en el motor y dañarlo.

1. Fije el filtro dentro del depósito de polvo.
2. Instale el filtro correctamente como se muestra a continuación.

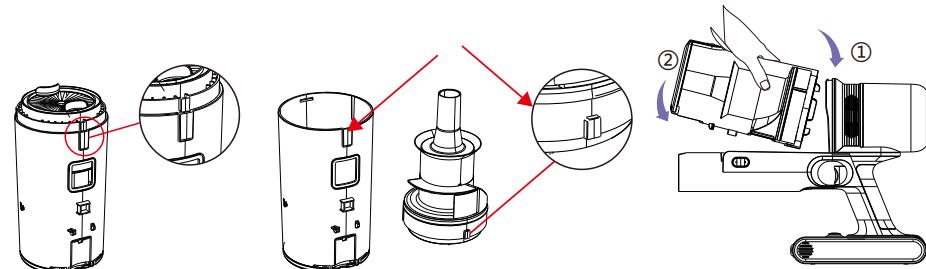

Limpiar el Rodillo de la Cepilla

- Saque el rodillo.
- La parte de la cepilla se utiliza para limpiar la malla metálica y el filtro de entrada.
- La parte del cuchillo se utiliza para eliminar los cabellos enredados del rodillo.
- Instale el rodillo.

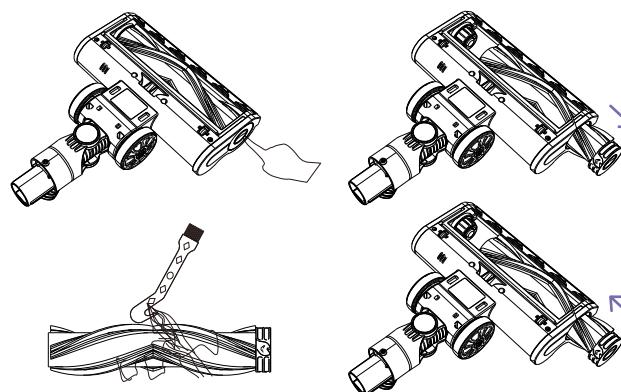

NOTA: Puede limpiarlo con o sin agua. Recuerde usar el rodillo después de que esté completamente seco.

6. Mantenimiento

- Limpie regularmente su aspirador para prolongar su vida útil.
- Se recomienda limpiar regularmente la cepilla para suelo para mantener su uso efectivo y el poder de succión.
- Se recomienda cambiar el filtro HEPA cada 2 meses para garantizar un excelente rendimiento. No use el filtro si está dañado o desgastado.
- Solo se puede usar el cargador original con la máquina.

7. Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se enciende	① El interruptor del aspirador no funciona ② Bloqueo del sistema de filtración / del dispositivo ③ Daños en la batería	① Limpiar/ reemplazar el filtro ② Contactar con el servicio de atención al cliente
La batería no se carga	① Puerto de carga suelto ② Adaptador incorrecto ③ Adaptador/batería dañado	① Reconectar la carga ② Usar el adaptador correcto ③ Contactar con el servicio de atención al cliente
Débil poder de succión	① Filtro/tubo telescopico bloqueado ② Manguera de la cepilla para suelo rota	① Limpiar/ reemplazar el filtro ② Limpiar el tubo telescopico ③ Contactar con el servicio de atención al cliente
Apagado automático	① Batería no completamente cargada ② Bloqueo del sistema de filtración/dispositivo ③ Cortocircuito del tubo telescopico/cepilla para suelo	① Usar el adaptador original/ reconnectar para cargar ② Limpiar/ reemplazar el filtro ③ Contactar con el servicio de atención al cliente

8. Garantía

Si hay algún problema o mal funcionamiento durante el uso, envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico.

Le proporcionaremos un buen servicio posventa dentro de las 24 horas.

Email: aodebiao2008@gmail.com

WhatsApp: +86 136 5241 6735



Activar el servicio de garantía

Declaración de Conformidad UE

Nosotros, el fabricante y la parte responsable, declaramos que este producto cumple con las siguientes directivas y normas europeas:

- 2014/35/UE
- 2014/30/UE
- 2009/125/UE
- 2002/95/EC
- EC1275/2008
- EN 60335 - 1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 60335 - 2 - 2:2010 + A1:2012 + A2:2013
- EN 55014 - 1:2017 + A11:2020; EN IEC 55014 - 1:2021
- EN 55014 - 2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997; EN IEC 55014 - 2:2021
- EN 61000 - 3 - 2:2014; EN IEC 61000 - 3 - 2:2019 + A1:2021
- EN 61000 - 3 - 3:2013; EN 61000 - 3 - 3:2013 + A1:2019 + A2:2021
- EN 6100564:2011
- EN IEC 63000:2018
- EN 62233:2008

Declaración de Conformidad FCC

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantía de que las interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable de la conformidad puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.