

# User Manual

Cordless Vacuum Cleaner V16



Manufacturer:Suzhou Ash-Clean Intelligent Technology Co., Ltd

Address: No.8, Wangchangwei Road, Xinzhuang Town,

Changshu City,215500 SuzhouJiangsu China

E-mail:aodebiao2008@gmail.com

**EC REP**

Name:VAT SPEED SL

Address:Calle Antonio Salvador N99.1,28026 Madrid,Spain

E-mail:services@vatspeed-eu.com



Activate the warranty  
service

## Warranty

If there is any problem or malfunction during use, please send your question and order number to our email.  
We will provide you a good after-sales service within 24 hours.

**Email:** aodebiao2008@gmail.com

**WhatsApp:** +86 136 5241 6735

## AVVERTENZA IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

1. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detergenti, cherosene, frammenti di vetro, aghi, fuligine, polvere umida, acqua, liquami, fiammiferi o altri materiali simili.
2. Non usare l'aspirapolvere per raccogliere particelle fini come cemento, gesso o polvere da muro, né oggetti ingombranti come palline di carta da giocattoli; in caso contrario, l'aspirapolvere potrebbe ostruirsi e il motore surriscaldarsi.
3. Tenere l'aspirapolvere lontano da fonti di calore o superfici incandescenti.
4. Durante l'uso, assicurarsi che il filtro e la spazzola da pavimento siano correttamente montati.
5. Non versare acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio per evitare cortocircuiti o danni.
6. Quando si utilizza una batteria nuova o una batteria conservata a lungo, caricarla completamente. Se l'apparecchio non verrà utilizzato per un periodo prolungato, eseguire almeno un ciclo di carica-scarica ogni tre mesi.
7. Una volta che l'aspirapolvere è completamente carico e necessita di pulizia o manutenzione, scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione; non tirare il cavo dell'adattatore.
8. Per pulire l'aspirapolvere, usare un panno asciutto; evitare benzina, diluenti o altri solventi che possono screpolare o sbiadire la scocca.
9. Non utilizzare o conservare l'aspirapolvere in condizioni di elevata o bassa temperatura; l'uso consigliato è a temperatura ambiente (0 – 40 °C), in ambiente asciutto, fresco e senza esposizione diretta alla luce solare.
10. Non permettere ai bambini di usare o giocare con l'apparecchio.
11. Se l'apparecchio, pur essendo completamente carico, non funziona, deve essere testato e riparato presso un centro assistenza autorizzato. Non smontare l'unità da soli.
12. Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere la batteria dopo averlo spento.
13. Le batterie esauste devono essere smaltite secondo le normative locali; non disperderle nell'ambiente.
14. Se il cavo dell'adattatore è danneggiato, per evitare pericoli rivolgersi esclusivamente al centro assistenza autorizzato dal produttore o a personale qualificato per la sostituzione.

## SALVARE QUISTE ISTRUZIONI



Non utilizzare vicino a fiamme aperte



Non immagazzinare vicino a fonti di calore



Non raccogliere acqua o liquidi



Non utilizzare vicino a fiamme aperte




Non mettere le mani vicino alla spazzola rotante durante l'uso della macchina




Non posizionare sul fornello o vicino al fornello

## 1. Conosci il tuo prodotto

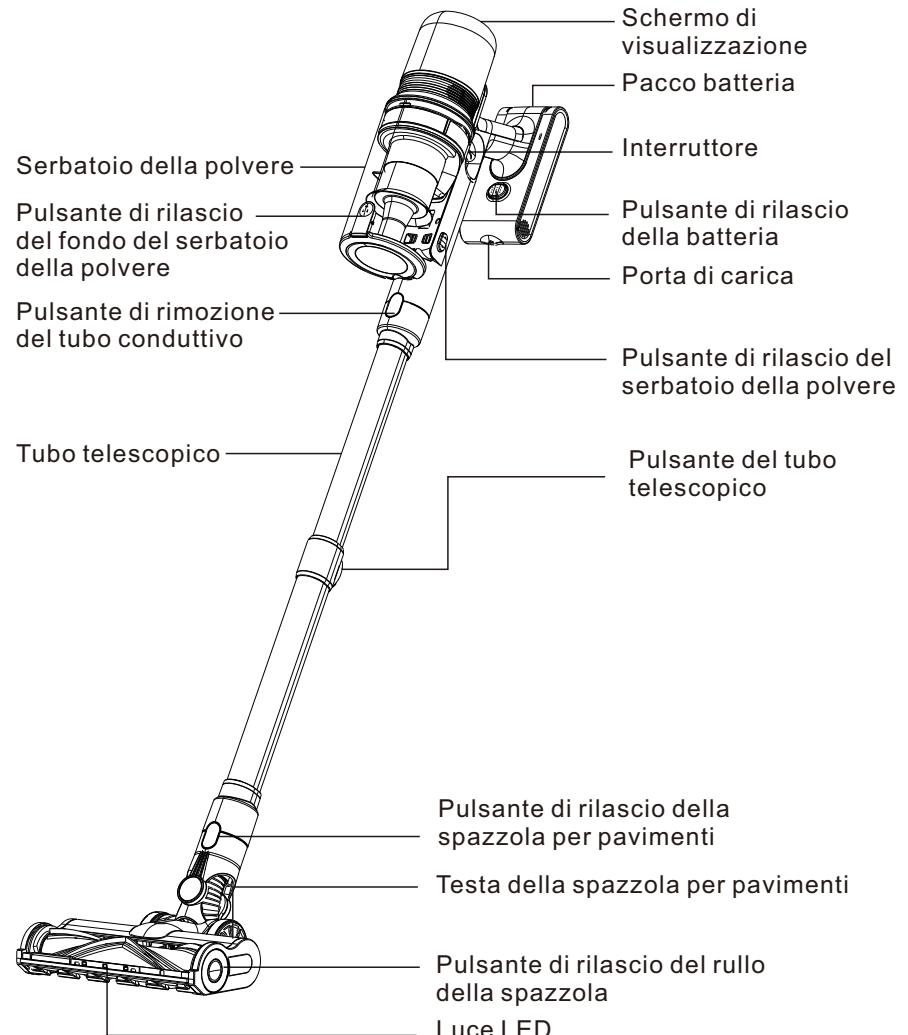

Ingresso nominale dell'adattatore	100-240V~50/60Hz	Uscita nominale dell'adattatore	35V
Corrente di ingresso nominale	0.5A	Tempo di carica	4.5-5H

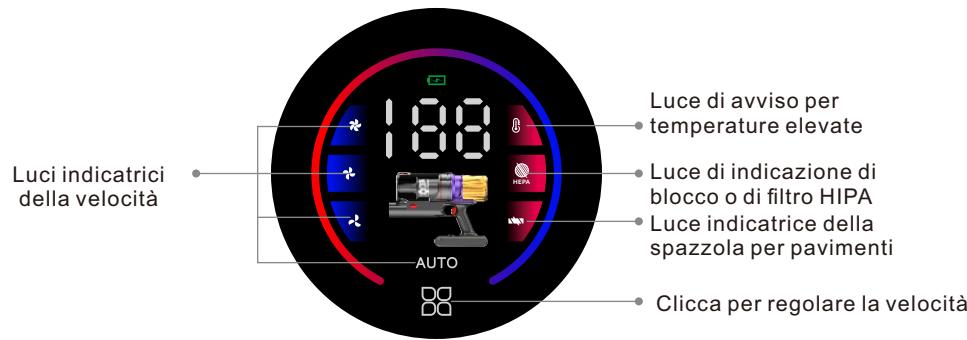


## 2. Caricamento


- Prima dell'utilizzo iniziale, carica completamente la batteria al litio-ione rimovibile fino a quando il display LED mostra 100.
- La luce indicatrice sul lato della batteria lampeggerà durante il caricamento.
- Quando la batteria è completamente carica, la luce indicatrice rimarrà accesa in continuo.
- Dopo ogni utilizzo, ricarica la batteria a 100 affinché sia pronta per la successiva operazione.

### Metodo di caricamento

① Collega il corpo principale per caricare

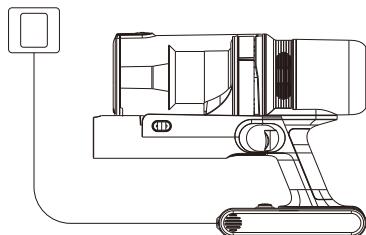

② Appenda al supporto murale per caricare

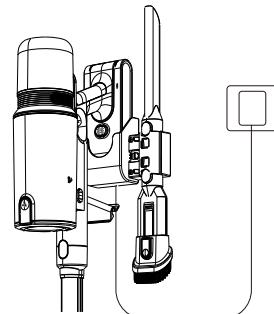

③ Carica direttamente la batteria




**⚠ Utilizzare l'adattatore originale per caricare la macchina.**



La tensione del caricabatterie è di 35V 0,5A.

## 3. Montaggio


### Installare il pacco batteria

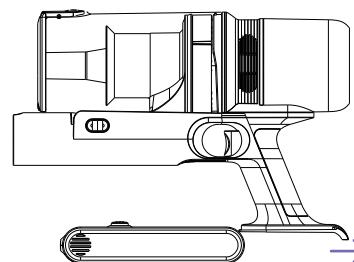

### Installare il supporto murale

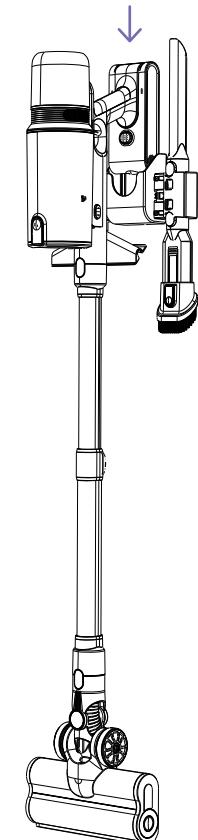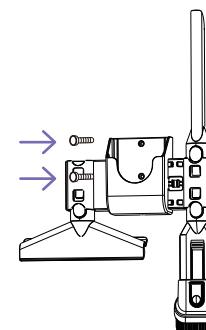


### Montare gli accessori di pulizia

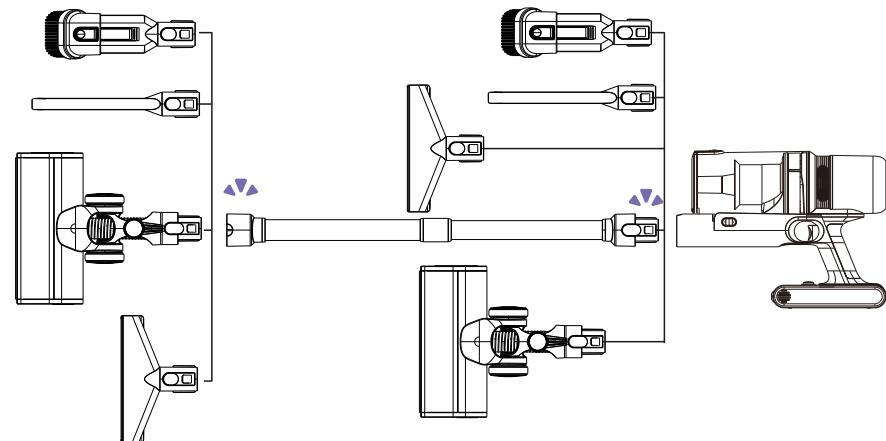

## 4. Funzionamento

Pulsante di accensione

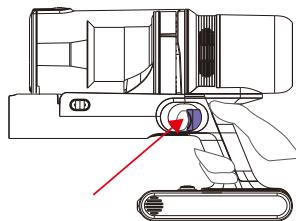

Premere il pulsante di commutazione per accendere il dispositivo e premere di nuovo per spegnerlo. Non è necessario tenere premuto il pulsante costantemente!

### Quattro modalità di funzionamento



- Il dispositivo è impostato per impostazione predefinita sulla modalità AUTO quando viene acceso. Toccare ( ) per passare tra le modalità nell'ordine seguente: Basso, Medio e Alto.

AUTO : Adatta per pavimenti duri o tappeti

ECO : Ottimizzata per pavimenti duri


MID : Ideale per tappeti a basso pelo

MAX : Per macchie intense e tappeti a lungo pelo

## 5. Manutenzione e Installazione del Filtro


### Svuotare il Serbatoio della Polvere

- Premere il pulsante di svuotamento per svuotare la polvere.
- Durante l'uso, se i rifiuti nel serbatoio superano la linea MAX, svuotarlo in tempo.

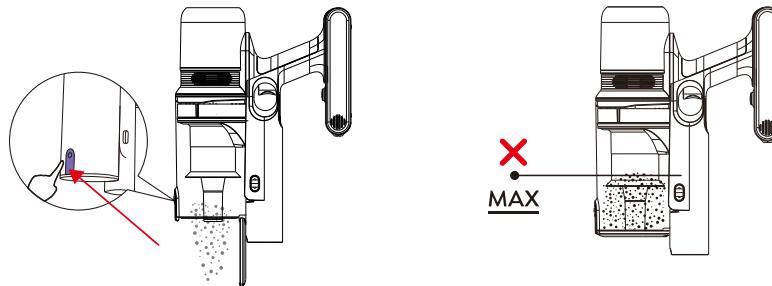


### Pulire il Filtro del Serbatoio della Polvere

- Per ottenere le migliori prestazioni, svuotare il serbatoio della polvere e pulire il filtro del serbatoio dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere il serbatoio della polvere premendo e tenendo premuti i pulsanti di rilascio del serbatoio situati sui lati sinistro e destro del serbatoio.

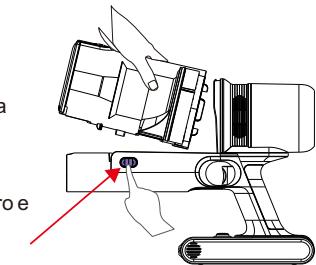

- Ruotare e tirare per estrarre il filtro del serbatoio della polvere.
- Svuotare la polvere dal serbatoio della polvere.
- Risciacquare il filtro del serbatoio della polvere in acqua fredda.

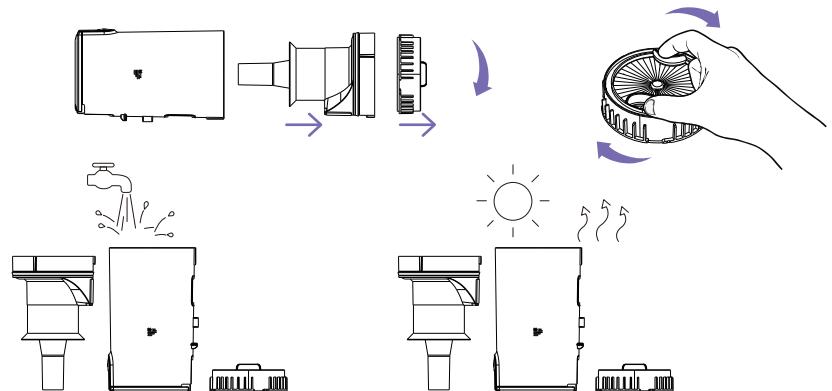

NOTA: Dopo aver pulito il filtro, lasciarlo asciugare completamente prima di riassemblarlo.


## Installazione del Filtro



Avviso: Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente; in caso contrario, le particelle fini potrebbero entrare nel motore e danneggiarlo.


1.Fissare il filtro all'interno del serbatoio della polvere.

2.Installare il filtro correttamente come mostrato di seguito.

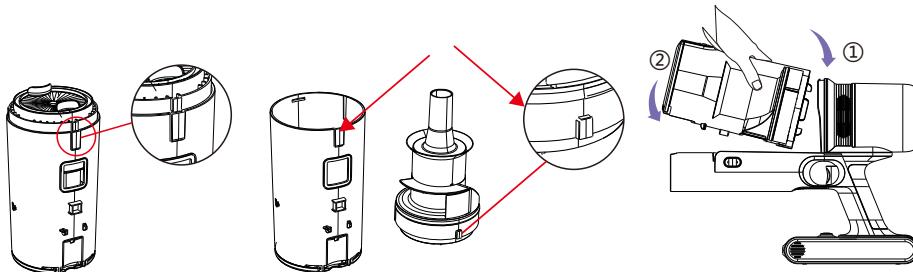

## Pulire il Rullo della Spazzola

- Estrarre il rullo.
- La parte a spazzola serve per pulire la maglia metallica e il filtro di ingresso.
- La parte a coltello serve per rimuovere i capelli intrelacati dal rullo.
- Installare il rullo.

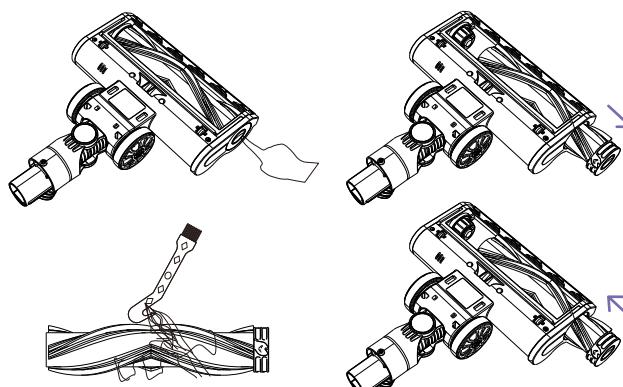

**!** NOTA: È possibile pulirlo con o senza acqua. Ricordarsi di utilizzare il rullo dopo che è completamente asciutto.

## 6. Manutenzione

- Pulire regolarmente il proprio aspiratore per prolungarne la durata.
- È consigliabile pulire regolarmente la spazzola per pavimenti per mantenerne l'efficacia e il potere di aspirazione.
- È consigliabile sostituire il filtro HEPA ogni 2 mesi per garantire prestazioni eccellenti. Non utilizzare il filtro se è danneggiato o usurato.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale con la macchina.

## 7. Risoluzione dei Problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non si accende	① Il commutatore dell'aspiratore non funziona ② Blocco del sistema di filtrazione / dell'host ③ Danni alla batteria	① Pulire/ sostituire il filtro ② Contattare il servizio clienti
Batteria non si carica	① Presa di carica allentata ② Adattatore sbagliato ③ Adattatore/batteria danneggiato	①Ricollegare la carica ②Utilizzare l'adattatore corretto ③Contattare il servizio clienti
Debole potere di aspirazione	①Filtro/tubo telescopico bloccato ②Tubo della spazzola per pavimenti rotto	①Pulire/ sostituire il filtro ②Pulire il tubo telescopico ③Contattare il servizio clienti
Spegnimento automatico	①Batteria non completamente carica ②Blocco del sistema di filtrazione/dell'host ③Corto circuito del tubo telescopico/ spazzola per pavimenti	① Utilizzare l'adattatore originale/ ricollegare per caricare ②Pulire/ sostituire il filtro ③Contattare il servizio clienti

## 8. Garanzia

In caso di problemi o malfunzionamenti durante l'uso, inviare la propria domanda e il numero di ordine alla nostra email.  
Forniremo un buon servizio after - sales entro 24 ore.

Email: aodebiao2008@gmail.com  
WhatsApp: +86 136 5241 6735



Attivare il servizio di garanzia