

구글 Play스토어 또는 애플 App Store에서 "VITCON"을 검색하여 "V-OLA" 어플을 다운받아 설치합니다.




어플을 실행시켜 회원가입 후 아이디와 비밀번호로 로그인합니다.



WiFi를 설정합니다. 2.4GHz 대역에 연결합니다. (5GHz는 연결이 불가합니다.) \*아이디와 비밀번호는 영문 대 소문자를 구분하여 정확히 입력해야 합니다.

아이디와 비밀번호가 틀릴 경우, 기기등록은 되지만 와이파이 연결이 안됩니다.



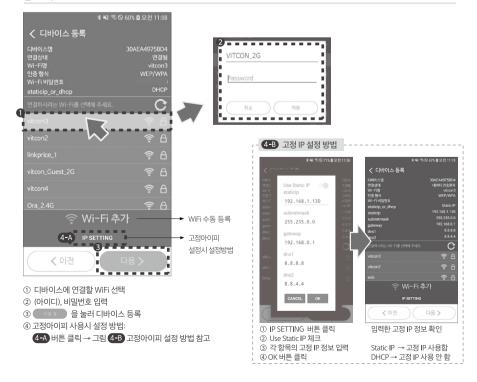



3-2 QR코드 출력방법을 확인합니다.

1. 아이폰 WiFi 설정에서 디바이스에 연결하고자 하는 WiFi에 접속해 주세요.

(WiFi 이름을 알고 있을 경우, 앱 실행 후 직접 입력 가능합니다.)

디바이스 등록


① WiFi 설정 버튼 클릭

③ 연결하고자 하는 WiFi 조회

② WiFi 선택

2. 아이폰의 블루투스를 활성화 시켜주십시오.

아이폰 (IOS)

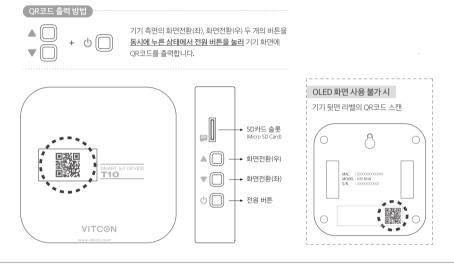

→ 기본값이 세팅되어 있습니다. WiFi명을 수정해주세요.

→ 에어플레인 모드 2

② Wi-Fi 연결안됨 >

DIRECT-1iC140x Series

EXT\_3

DIRECT-7C-SA SL-J2960FW ■ 🖘

₽ 🌣 🤇

₿ Bluetooth

기인용 핫스팟


(1) 셀룰러



3-4 V-OLA 어플 내의 디바이스 등록 가이드를 따라 진행합니다.

3-5 QR코드 자동 등록 방법: 휴대폰 또는 태블릿에 QR코드 화면을 스캔합니다.




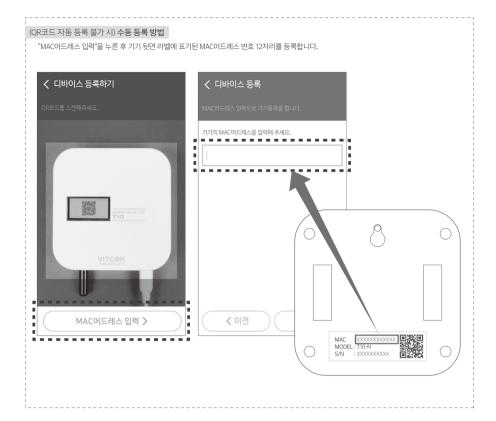




1. 없음 : 공유기 비밀번호가 없는 경우 \*주의 \* 2. WEP/WPA : 공유기 비밀번호가 있는 경우

기업형 보안방식을 적용하여 별도의 보안 서버 인증이 필요한 경우, 3. 802.1xEAP : 기업용 인증 WiFi인 경우 WiFi 연결이 안 될 수 있습니다.

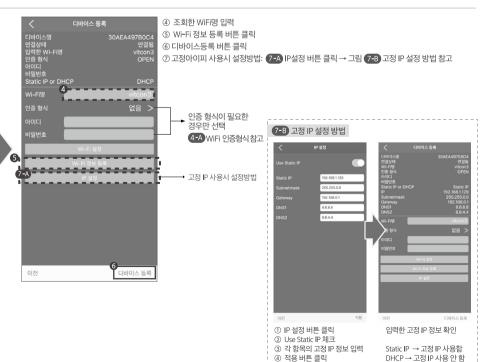



V-OLA의 다양한 기능 소개는 앱 상단 MENU 버튼 > 사용설명서 또는 빛컨샵(www.vitconshop.com) > 자료실 > loT 모니터링 시스템 게시판에서 보실 수 있습니다.




6 디바이스를 재시작 후 사용합니다. 전원을 OFF하였다가 다시 ON하여 사용하시기 바랍니다.




- · 본 설명서는 제품의 설치와 사용에 관한 기본적인 정보를 제공합니다.
- 제품을 사무실이나 가정 등에서 사용하기 위해서는 <u>인터넷 WiFi를 접속할 수 있는 환경</u>이 구축되어 있어야 합니다.


인터넷 WiFi 환경이란? 🔷 WiFi 무선 공유기를 통해 인터넷에 접속할 수 있는 환경

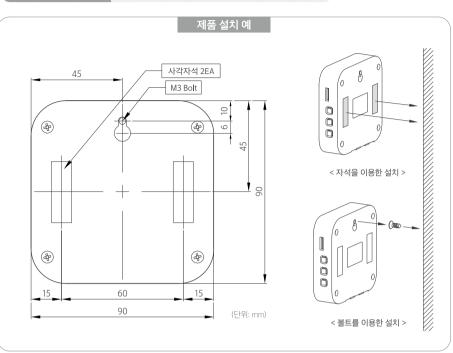

\* 제품 설치 시 설치 장소에 따라 진동 등이 있을 경우. 적절한 조치를 하여 설치하시기 바랍니다.

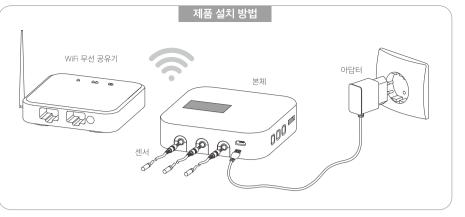

- 1. 기기 하단 센서 연결잭(LINK)에 센서를 추가 또는 제거하여 주십시오.
- 2. T10 전워버튼♂과 화면전화(좌) ▼ 버튼을 동시에 눌러주세요. 제품이 켜짐과 동시에 센서 자동 스캔을 실행합니다. (5초 이내) H10 - 전원버튼ტ을 누르면 제품이 켜짐과 동시에 센서 자동 스캔을 실행합니다. (5초 이내)
- 3. 센서가 꽂혀있는 LINK는 활성화, 센서가 꽂혀있지 않는 LINK는 비활성화 됩니다.
- (제품 출하 시 설정 상태 : LINK1 활성 / LINK2, LINK3 비활성)



## ※ 주의 ※

- 모델에 맞는 센서를 연결하십시오.

OLED 화면 설명 - T10

- T10-N  $\rightarrow$  NTC / T10-R  $\rightarrow$  RTD / T10-C  $\rightarrow$  TC
- H10 (단일모델) → Link1 : I2C Type 센서 Link2,3 : RS-485 Type 센서
- '센서자동스캔' 중 센서를 제거하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.












센서 연결잭

DC 5V 연결잭

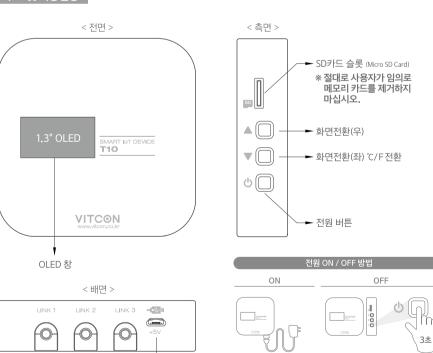


DC 5V 아답터가 연결되면 제품이 켜져 있는 상태에서


전원버튼을 누른 채 약 3초간 유지

하면 전원이 OFF 됩니다.

전원이 ON 됩니다.



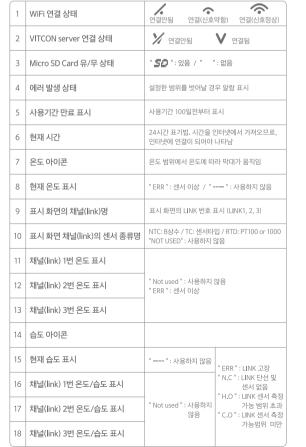

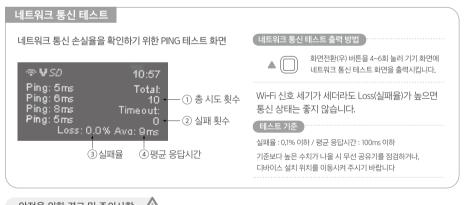

## 안전을 위한 경고 및 주의사항



지정된 아답터만을 사용하여야 합니다.

제품과 함께 제공된 아답터 이외의 제품을 사용 시 기기에 심각한 손상을 입히거나 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



장비에 열이나 습기 또는 충격을 가하지 마세요.

제품은 사용온도 범위 내에서 사용하고, 물 또는 액체를 쏟거나 충격을 가하지 마세요. 부품의 손상 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



전원코드에 무리한 힘을 가하지 마십시오.

제품의 USB 전원 단자 및 아답터 전원선을 무리하게 구부리거나 지속적인 총격을 가할 경우, 제품 손상 또는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



제품 고장 시 분해, 수리, 개조하지 마세요.

제품 고장 시 임의로 분해할 경우, 무상 A/S 처리가 불가능할 수 있으니 반드시 A/S 연락처로 문의하시기 바랍니다.



제품 업데이트 시 전원을 절대 끄지 마세요.

제품의 업데이트 진행 시 전원이 꺼지면 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



세척 시 중성세제를 사용하십시오.

제품을 청소하실 때는 전원을 분리 시킨 후 청소하시고, 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마세요.



○ 05-829-4590 ○ 05-829-4290 ○ 05-829-4290

왜음사화 희믕

후 눈은 기간 공과 후

목교환 또는 구입가 환불

Inlo 김건 윤표

**User Guide** 



VITCON

하는 경우 등 사람들이 되었다. 그 사람들이 되었다면 되었다. 그 사람들이 되었다면 그 사람들이 되었다. 그 사람들이 되었다면 그 사람들이

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임 시비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

우당 음었셔하면 되어도 파일 주어를 하다면 됐다. 세계 보인 보이 없었다. 하는 사람들은 유민이 보는 소요한 사람들은 하는 사람들은 사람들은 하는 사람들은 하는 사람들은 하는 사람들은 아무를 하는 사람들은 하는 사람들은 하는 사람들은 아무를 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들은 아무를 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 하는 사람들이 되었다면 상상하다 P수유분 생수리에 해당하는 생수리에 해당하는 우등 ช승나도 나니도수 나라지 고의, 과실에 의한 성능, 기능성의 고장

로노 성하는 참사 기준에 준합 행물 보험별 중 IX을 필지를 살지 중 발생된 활량 수의 하라가 가능한 현유 왜유사화 합몽 우당 坊공17불 (시5수 10일 JXI) 도16유보 울품부 용15수 우당 1천삼불 1747입시 울품IN 1회로인 15수 1417비소 상위 제뫂파닭 고향된 개점이 대에 중단한 부문에 수리를 단함 때 교황된 개점이 1개월 이내에 중단한 수리를 단황 때 가는 운영학시에 대하여 수리하였다고 관이 개발 (4회째) 21년 - 12년 - [2수유명

상비자 피해 유형

10일 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때

사비소 분쟁해결 기준 안내

if of 모음서는 제발병 되지 않답니다. 나 이 되었다고 때려왔다고 아주에 다른 2 두 세분은 세분이 다음 당신 세도지통하다 하는 다음에 따라 들었다. (그년하나 45이의 다음 당신 세도지통하급하는 13세종이 얼마와 투드하던 규정기다른 세자화니다)

게 뫂 百

적합성평가 번호 : R-C-vit-T10 | **T10** 인증받은 모듈 : R-CRM-es5-ESPWROOM32D |

적합성평가 번호 : R-R-vit-H10 H10 인증받은 모듈 : R-CRM-cs5-ESP32WROOM32U H10