Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

# Handleiding - WWL Smart Dupline




Projectomschrijving	2
IP Configuratie	2
Inputs	4
Canadakaai	4
Orcelle	5
Outputs	6
Canadakaai	6
Visualisatie en bediening	8
Beschrijving	8
Homepagina	8
Canadakaai	9
Orcelle	g
Config visualisatie to server	10

Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

### Projectomschrijving

Het project heeft als doel om de oude Dupline Master Generator modules te vervangen door de Smart Dupline UWP3 Webserver, alsook het integreren van de Dupline installatie op Orcelle terminal.

### **IP** Configuratie

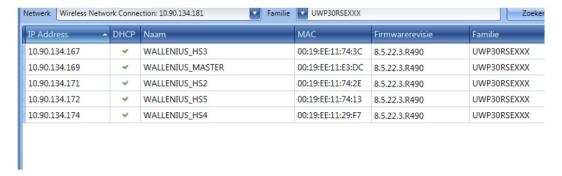

De volgende apparaten zijn aangesloten op het IP Netwerk:

Merk	Туре	Locatie	IP Adres	DHCP enabled	Commentaar
Carlo Gavazzi	UWP3.0	CK - Russische Loods	10.90.134.169	TRUE	
Carlo Gavazzi	UWP3.0	OT - Cabine HS2		TRUE	IP adres aan te vullen
Carlo Gavazzi	UWP3.0	OT - Cabine HS3	10.90.134.167	TRUE	
Carlo Gavazzi	UWP3.0	OT - Cabine HS4		TRUE	IP adres aan te vullen
Carlo Gavazzi	UWP3.0	OT - Cabine HS5	10.90.134.102	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 16	10.90.134.73	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 17	10.90.134.77	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 18	10.90.134.71	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 19	10.90.134.79	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 20	10.90.134.75	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 21	10.90.134.69	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 22	10.90.134.72	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 23	10.90.134.76	TRUE	

### Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

Denkovi	SmartDEN	CK - LM 24	10.90.134.72	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 25	10.90.134.74	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 26	10.90.134.78	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 27		TRUE	niet op netwerk (tijdelijk door werken)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 27B		TRUE	niet op netwerk (tijdelijk door werken)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 29	10.90.134.80	TRUE	
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 28		FALSE	niet op netwerk (geen switch ter plaatse)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 16B		FALSE	niet op netwerk (geen switch ter plaatse)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 18B		FALSE	niet op netwerk (geen switch ter plaatse)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 20B		FALSE	niet op netwerk (geen switch ter plaatse)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 22B		FALSE	niet op netwerk (geen switch ter plaatse)
Denkovi	SmartDEN	CK - LM 24B		FALSE	niet op netwerk (geen switch ter plaatse)

Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

# Inputs

### Canadakaai

Drukknopkast naast Russische loods	SIN code
Astroklok	- Softwarematig geconfigureerd -
MAST 1	A2
MAST 2	A3
MAST 3	A4
MAST 4	A5
MAST 5	A6
MAST 6	A7
MAST 7	A8
MAST 8	B1
MAST 9	B2
MAST 10	В3
MAST 11	B4
MAST 12	B5





4

Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

### Orcelle

Locatie	SIN code	
Astro Klok	- Softwarematig geconfigureerd -	
Drukknop Interface HS2	007.089.173	
Drukknop Interface HS3	007.092.005	
Drukknop Interface HS4	007.092.108	
Drukknop Interface HS5	007.092.038	

5

Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

## Outputs

### Canadakaai

Locatie Triangle	Beschrijving	Dupline Code	
Alle masten	Politieverlichting	Channel 2	A1
LM1	Mastverlichting	Channel 1	A2
LM2	Mastverlichting	Channel 1	A3
LM3	Mastverlichting	Channel 1	A4
LM4	Mastverlichting	Channel 1	A5
LM5	Mastverlichting	Channel 1	A6
LM6	Mastverlichting	Channel 1	A7
LM7	Mastverlichting	Channel 1	A8
LM8	Mastverlichting	Channel 1	B1
LM9	Mastverlichting	Channel 1	B2
LM10	Mastverlichting	Channel 1	B3
LM11	Mastverlichting	Channel 1	B4
LM12	Mastverlichting	Channel 1	B5
Locatie Square	Beschrijving	Adres	
Alle masten	Politieverlichting	Channel 2	Alle onderstaande
LM16	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.73
LM17	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.77
LM18	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.71
LM19	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.79
LM20	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.75
LM21	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.69
LM22	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.72
LM23	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.76
LM24	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.72

6

### Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

LM25	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.74
LM26	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.78
LM27	Mastverlichting	Channel 1	
LM27B	Mastverlichting	Channel 1	
LM29	Mastverlichting	Channel 1	10.90.134.80

Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

### Visualisatie en bediening

#### Beschrijving

- Hier heeft u een overzicht om te navigeren naar de verschillende locaties.
- De versienummer van de software staat vermeld.
- Elk lichtpunt kan afzonderlijk worden gestuurd, alsook ALLES AAN en ALLES UIT.

Start de software BTM-PC-CLIENT en surf naar 10.xx.xx.xx.xx.

De client maakt nu verbinding met het touch screen.



Gebruik volgende inloggegevens:

Username: admin Paswoord: admin


Je ziet nu de homepage verschijnen.

### Homepagina




#### Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

### Canadakaai

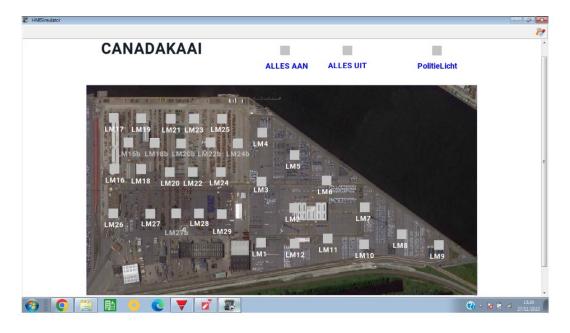

### Orcelle

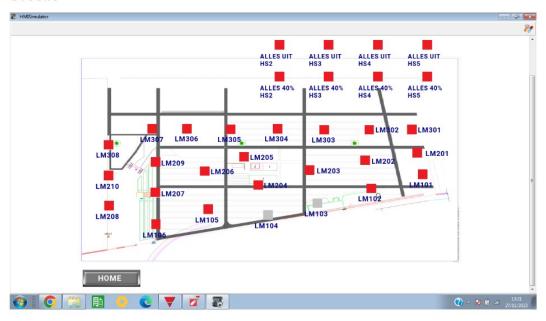


Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

### Config visualisatie to server

#### Licentiecode PC Runtime: xxxxx-xxxxx

- 1. Open BTM-PC-RUNTIME op de server
- 2. Open BTM-PC-IDE op terminal PC (PC die toegang heeft tot de server)
- 3. Download To Target, vul het IP adres van de server in en druk op Download

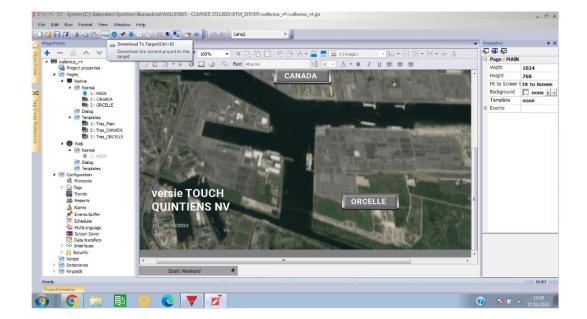

#### Quintiens nv - versie 1 - 27 Nov 2023

