

Guia

Entrega Técnica

OMODA | JAECCOO



CONCEITOS DA ENTREGA TÉCNICA

**O QUE VOCÊ
GOSTARIA DE VER
NO PROCESSO DE
ENTREGA TÉCNICA?**

Mande sua
resposta!



CONCEITOS DA ENTREGA TÉCNICA

OBJETIVOS

- ✓ Padronizar o processo de entrega técnica
- ✓ Focar nas funções mais importantes que o cliente usará
- ✓ Otimizar o tempo do cliente e Concessionária

FOCO NO ESSENCIAL

Cada cliente é único. Explique o que ele precisa saber para sair e usar o carro com segurança e conforto, evitando retornos e diminuindo consultas e reclamações.

Evite Sobrecarga: Não detalhar funções que o cliente pode aprender lendo o manual, a menos que ele demonstre interesse!

TEMPO PARA ENTREGA

Avise ao cliente durante o agendamento que a entrega técnica completa pode levar de 1h30 a 2h, dependendo do nível de informações.

CONCEITOS DA ENTREGA TÉCNICA

INFORMAÇÕES

Para saber as informações detalhadas para passar ao cliente, sempre consulte o Manual do Proprietário atualizado, disponível em nosso site oficial e testem todas as funções dos carros!

MANUAL DO VEÍCULO

Selecione o modelo

			
OMODA 7 SHS P	OMODA 5 SHS H	JAECOO 7	OMODA E5
Manual do veículo	Manual do veículo	Manual do veículo	Manual do veículo
		Ficha Técnica	Ficha Técnica

ETAPAS DA ENTREGA TÉCNICA

PDI > AGENDAMENTO > PREPARO DO VEÍCULO E AREA DE ENTREGA > ENTREGA TÉCNICA


	Responsável	Ação
PDI	Técnico Pós Vendas	Realizar PDI (Inspeção Pré Entrega) conforme processo definido pelo Pós vendas O&J
Agendamento	Entregador Técnico	Agendamento de acordo com disponibilidade loja/cliente
Preparo do Veículo	Lavagem / Preparador / Fornecedor	Instalação de acessórios, lavagem, polimento, verificação nível de bateria
Entrega Técnica	Entregador Técnico	Entrega de Documentos, brindes, fotos e apresentação do veículo

DIA DA ENTREGA

Fluxo dentro da loja

- A Recepção deve estar ciente das entregas do dia para orientar o cliente até o vendedor. Encante o cliente desde a chegada, lembre-se que é um dia especial!
- O vendedor apresenta o cliente ao entregador técnico.
- Entregador leva o cliente até a sala vip para entregar documentos, coletar assinaturas, falar sobre acessórios instalados, explicar sobre a garantia e pós vendas (assistência 24h e revisões)
- Mostre a oficina ao cliente e se possível apresente os consultores técnicos ou gerente. É importante que ele se sinta seguro com o pós vendas em caso de necessidade ou revisão.
- O vendedor deve cumprimentar o cliente e entregar os brindes. Pergunte também se o novo proprietário deseja tirar fotos do momento especial.

6 PASSOS DA ENTREGA TÉCNICA

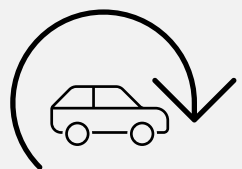

Passo	Foco Principal	Localização
1. Dianteira	Manutenção Rápida	Capô
2. Lateral	Uso da Porta de Carregamento e V2L	Lateral Direita
3. Traseira	Acesso ao Porta-Malas e Emergências	Traseira do Veículo
4. Lateral Esquerda	Usabilidade e Versatilidade	Porta Traseira
5. Ergonomia e Chaves	Acesso, Conforto e Ajustes	Porta do Motorista
6. Operação e Tecnologia	Multimídia, ADAS e Condução	Interior do Veículo

6 PASSOS DA ENTREGA TÉCNICA

Tenha uma ordem em mente:

- Siga sempre a mesma direção de apresentação:
De baixo para cima e da esquerda para a direita

Dessa forma fica mais fácil lembrar de todos os itens




6 PASSOS DA ENTREGA TÉCNICA

Tenha uma ordem em mente:

- Siga sempre a mesma direção de apresentação:
De baixo para cima e da esquerda para a direita

Dessa forma fica mais fácil lembrar de todos os itens

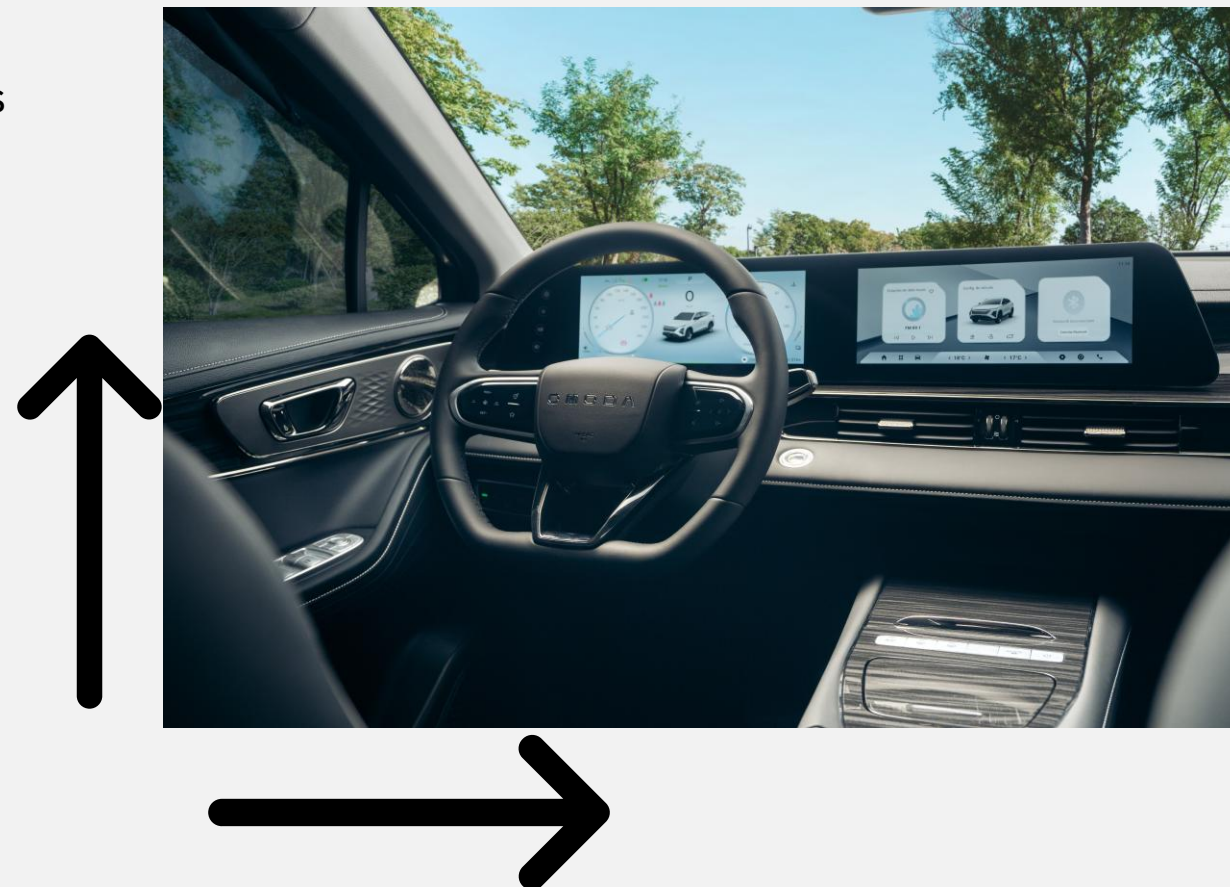

6 PASSOS DA ENTREGA TÉCNICA

Tente não tocar no carro!

- A partir deste momento o carro é do cliente. Oriente para que ele faça todas as ações, isso fará com que ele se sinta seguro durante a posse do carro e ajudará a fixar as informações. Se necessário aponte calmamente e peça licença para ajudar, por exemplo ao abrir o capô.
- Evite ficar de costas para o cliente, tente se posicionar sempre ao lado do cliente;
- Ao apontar para algum item, tente usar a palma da mão aberta, isso direciona de uma forma mais convidativa e segura



1 - DIANTEIRA



ABERTURA DO CAPÔ:

Demonstre como abrir o capô, mostre o compartimento de bagagem ou motorização e o reservatório do limpador de para-brisa (tampa azul clara). Para fechar o capô, abaixe até a altura do peito e “jogue” para baixo (encostar o capô e empurrar por cima para travar pode amassá-lo!).

Cuidado com as mãos!



Os cabos laranja são de alta tensão, cuidado para não danificá-los.



PORTA DE CARREGAMENTO (para Omoda E5)

- Abertura: mostre como abrir e fechar
- Conexão: Demonstre o encaixe correto e travamento de segurança do carregador (Por padrão, o carregador trava no veículo para evitar desconexões indesejadas)
- Desconexão: Para interromper o carregamento e liberar a trava, aperte o botão de destrava na chave por duas vezes, ou através da tela “Bateria” na multimídia e então puxe o conector.
- Liberação de emergência: Caso a trava permaneça ativa após várias tentativas, certifique-se que o carregador esteja desligado, puxe e segure a corda de emergência até sentir resistência e retire o conector do carro.

2 – LATERAL DIREITA



PORTA DE CARREGAMENTO (para PHEVs)

- Abertura: mostre como abrir e fechar
 - Conexão: Demonstre o encaixe correto e travamento de segurança do carregador (Por padrão, o carregador trava no veículo para evitar desconexões indesejadas)
 - Desconexão: Para interromper o carregamento e liberar a trava: aperte o botão de destravar na chave do carro por duas vezes, **ou** através da tela “Bateria” na multimídia e então puxe o conector.
- Dica: Para carregadores pagos pode ser necessário interromper a carga pelo aplicativo ou carregador.
- Liberação de emergência: Caso a trava permaneça ativa após várias tentativas, certifique-se que o carregador esteja desligado, puxe e segure a corda de emergência até sentir resistência e retire o conector do carro.



FUNÇÃO V2L (Vehicle To Load – para PHEVs e EV)


- Explicar o V2L (carro como fonte de energia)
- Uso: Aparelhos 220V através de adaptadores compatíveis (E-Wolf)

2 – LATERAL DIREITA




PORTA DE CARREGAMENTO

- Liberação de emergência: Verifique o local de acordo com o Manual do Proprietário de cada modelo:

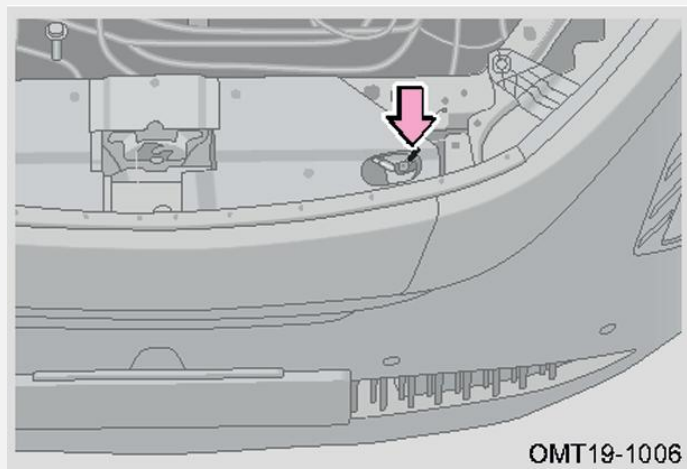

E5

(Dianteira, capô aberto)

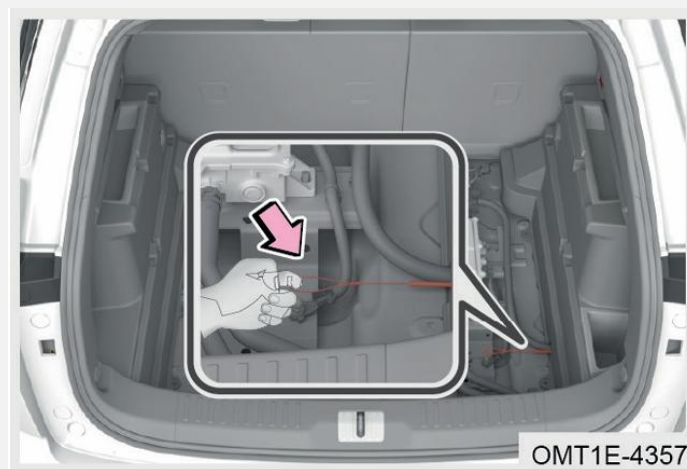

Jaecoo 7

**(Porta malas, embaixo do assoalho e
compartimento de ferramentas)**



Omoda 7

**(Porta malas, lado direito. Retirar tampa
de plástico com ferramenta)**

3 - TRASEIRA



ABERTURA DO PORTA-MALAS

- Métodos: Mostrar abertura via Chave, botão e presencial (se equipado)
- Configuração de Altura (se equipado): Demonstrar como ajustar o limite de abertura da tampa para garagens baixas (ajustar altura manualmente e segurar botão interno do porta malas por 3s ou através da multimídia)
- Mostrar abertura mecânica interna do porta-malas (em caso de veículo sem bateria)



KIT DE EMERGÊNCIA

- Localização: levantar os acabamentos e mostrar o kit de reparo de pneus/estepe e ferramentas.
- Explicar o funcionamento do kit reparo de pneus (consulte o manual)

Observação: Após usar o líquido reparador de pneus, o veículo poderá ser dirigido continuamente por 500 km ou mais. Nos primeiros 10 km, dirija a uma velocidade inferior a 80 km/h. Após 10 km, dirija o veículo na velocidade normal. É recomendável que você vá até um Serviço Autorizado ou uma oficina especializada em pneus para reparo ou substituição o mais rápido possível.



LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- Localização: Mostrar o cabo de liberação de emergência do carregador

4 – LATERAL ESQUERDA



PORTA TRASEIRA

- Trava de Segurança Infantil: Mostrar o funcionamento da trava mecânica na porta ou multimídia (dependendo do modelo/versão)



ASSENTO TRASEIRO

- Versatilidade: Demonstrar como rebater o assento traseiro e mostrar o ISOFIX



AVISO DE ABERTURA DE PORTAS (se equipado)

- Explicar que um aviso luminoso pode aparecer no lado interno das portas traseiras para avisar que um carro, moto ou bicicleta está se aproximando pela traseira do carro.

5 – PORTA DO MOTORISTA



- Chave: Explicar os botões da chave (destravar, abertura do porta-malas, travar e partida remota)
- Dica: a partida remota serve para ligar a climatização antes de entrar no carro (carro trancado). O sistema será iniciado com a mesma temperatura de antes de desligar o carro e ficará ativo por 10 minutos.

Chave sem bateria: Explicar a abertura do veículo com a chave física em casos de bateria da chave ou carro esgotada:

- Retirar a lamina da chave e destrancar o veículo através da fechadura na maçaneta.
- Para ligar o carro, posicionar a chave no porta copos em cima do símbolo da chave e pisar no freio/apertar o botão de partida.



Lâmina de emergência

5 – PORTA DO MOTORISTA



ACESSO AO VEÍCULO

Keyless: Explicar abertura presencial (proximidade) e pela maçaneta

Acesso: Convide o cliente a se sentar no banco do motorista.



Este é o primeiro momento do cliente dentro do seu novo carro. Aguarde que ele se concentre novamente em suas instruções e oriente a ajustar o banco e volante para a posição de condução do cliente. Faça com que ele se sinta confortável desde o primeiro contato!

Se equipado: Falar das memórias de posição de banco e espelho retrovisor salvas na multimídia.

6 – INTERIOR

Com a porta ainda aberta mostre os seguintes itens sempre incentivando o cliente a manusear todas as funções:



BOTÕES DA PORTA

- Comandos do vidro, espelhos retrovisores, explicar sobre o sistema antiesmagamento.



COMANDOS DE ILUMINAÇÃO

- Explicar as posições, acendimento automático



ALAVANCA DE LIMPADOR DO PARABRISA

- Explicar as funções, posição AUTO
- Ensinar sobre a posição de manutenção dos limpadores, para evitar danos

Dica: a posição de manutenção funciona para deixar os limpadores na vertical para facilitar a substituição. Isso também pode evitar danos ao deixar o carro para lavar, por exemplo.

6 – INTERIOR

Feche a porta do motorista e continue as instruções do banco do passageiro.



PARTIDA DO VEÍCULO

- **Normal:** Com a chave dentro do veículo pressionar o pedal de freio ou pedal de freio + botão Start/Stop
- **Emergência:** Mostrar onde posicionar a chave se a bateria estiver fraca



PAINEL DE INSTRUMENTOS

- Explicar as informações principais, leitura de velocidade, nível de carga de bateria/combustível e autonomia estimada.



- Deixar o hodômetro no modo “Total”! Para considerar a quilometragem percorrida total do veículo. (Configurável através da multimídia)

6 – INTERIOR



COMANDOS DO VOLANTE

- **Esquerda:** Explicar o funcionamento e ativação do ACC/TJA (Controle de Cruzeiro Adaptativo/Assistente de Tráfego) ou Piloto Automático (dependendo da versão)

Lembrete: Lembre que são assistentes, não condução autônoma



6 – INTERIOR

- **Modo ACC** : Piloto automático adaptativo (velocidade e distância) **sem** seguir as faixas da pista



Segurar o botão de ativação do volante:



O indicador aparecerá no painel

6 – INTERIOR



COMANDOS DO VOLANTE

- **Direita:** Comandos de voz, volume, troca de mídia e telas do painel de instrumentos



CLIMATIZAÇÃO

- Como ajustar a temperatura e fluxo de ar. Dica: peça ao cliente que já ajuste a temperatura de acordo com a preferência
- **Bancos:** Mostrar ventilação/aquecimento dos bancos (se equipado)

6 – INTERIOR



MULTIMÍDIA

- Atalhos e notificações, Ajuste de brilho, Automático e manual, alternância entre temas Dia e noite, ajuste de brilho do painel de instrumentos
- Obs: ressaltar odômetro total no painel
- Tela de atalho rápido



SISTEMAS ADAS (se equipado)

- Mostre a tela de configurações ADAS e os principais sistemas.



Dica: Explique que recursos como o Assistente de Faixa podem fazer com que o volante vibre ou correções suaves aconteçam. Isso evita sustos do cliente na primeira viagem e dúvidas futuras.

6 – INTERIOR

MODOS DE ENERGIA (se aplicável – Carros PHEV)

- **Modos:** Explicar os modos de gestão de energia – Inicial, Inteligente e Forçado)

Recomendação: O modo mais indicado para o uso diário é o **Inteligente**, no qual o nível de bateria fica estável por volta de 25%. Caso o cliente carregue a bateria frequentemente (ex: carregador em casa), o carro poderá ser configurado em modo **Inicial**, onde o nível de bateria atingirá cerca de 18% antes de acionar o motor à combustão, permitindo rodar mais tempo no modo elétrico.

REGENERAÇÃO (Nível de Recuperação de Energia)

- Explique a diferença entre os três níveis de freio motor:
 - **Baixo:** Ao parar de acelerar em movimento, o carro ficará mais “solto”, mas não recupera a energia para a bateria
 - **Médio:** Melhor compromisso entre desaceleração e regeneração da bateria. Freio motor parecido com o de um carro a combustão.
 - **Alto:** Ao parar de acelerar o carro terá um freio motor mais forte assim como a regeneração de bateria, é o modo mais recomendado para quem busca o máximo de economia de combustível/energia

6 – INTERIOR



Conectividade

- Pareamento: Perguntar se o cliente deseja conectar o celular (Android Auto / Apple CarPlay), realizar o pareamento e a interface na multimídia.



Partida e Chegada

- **Partida:** Ajustar espelhos (mostrar menu/botões de ajuste) e explicar como sair com o carro: Cinto de segurança afivelado, pisar no freio e engatar a marcha.
- **Chegada:** Explicar que o freio de estacionamento é acionado automaticamente ao engatar a marcha “P” e os carros sem botão de partida (ex: Jaecoo 7) são desligados ao trancar o veículo. **Mostre também como desligar o veículo através da central multimídia.**

DESPEDIDA



Dicas Extras:


- Como os carros são muito eficientes, a “reserva” de combustível é configurada para um nível mais baixo. Portanto a recomendação é reabastecer o quanto antes para evitar pane seca. (Principalmente para os SHS-H)
- Lembre o cliente para responder as Pesquisas de Satisfação (Concessionária e Matriz)
- Assinar checklist de entrega / termo de recebimento
- Deixe o cliente confortável caso tenha alguma dúvida após a entrega, visitando a loja ou entrando em contato.
- Ajude o cliente a manobrar o carro durante a saída da Concessionária. Além de mostrar suporte isso evitará “sustos”, uma vez que os clientes podem não estar acostumados com o carro.

LINK MATERIAL DE CONSULTA ENTREGA TÉCNICA

Para consulta interna, não compartilhar com clientes!

<https://entrega-omoda.lovable.app/>



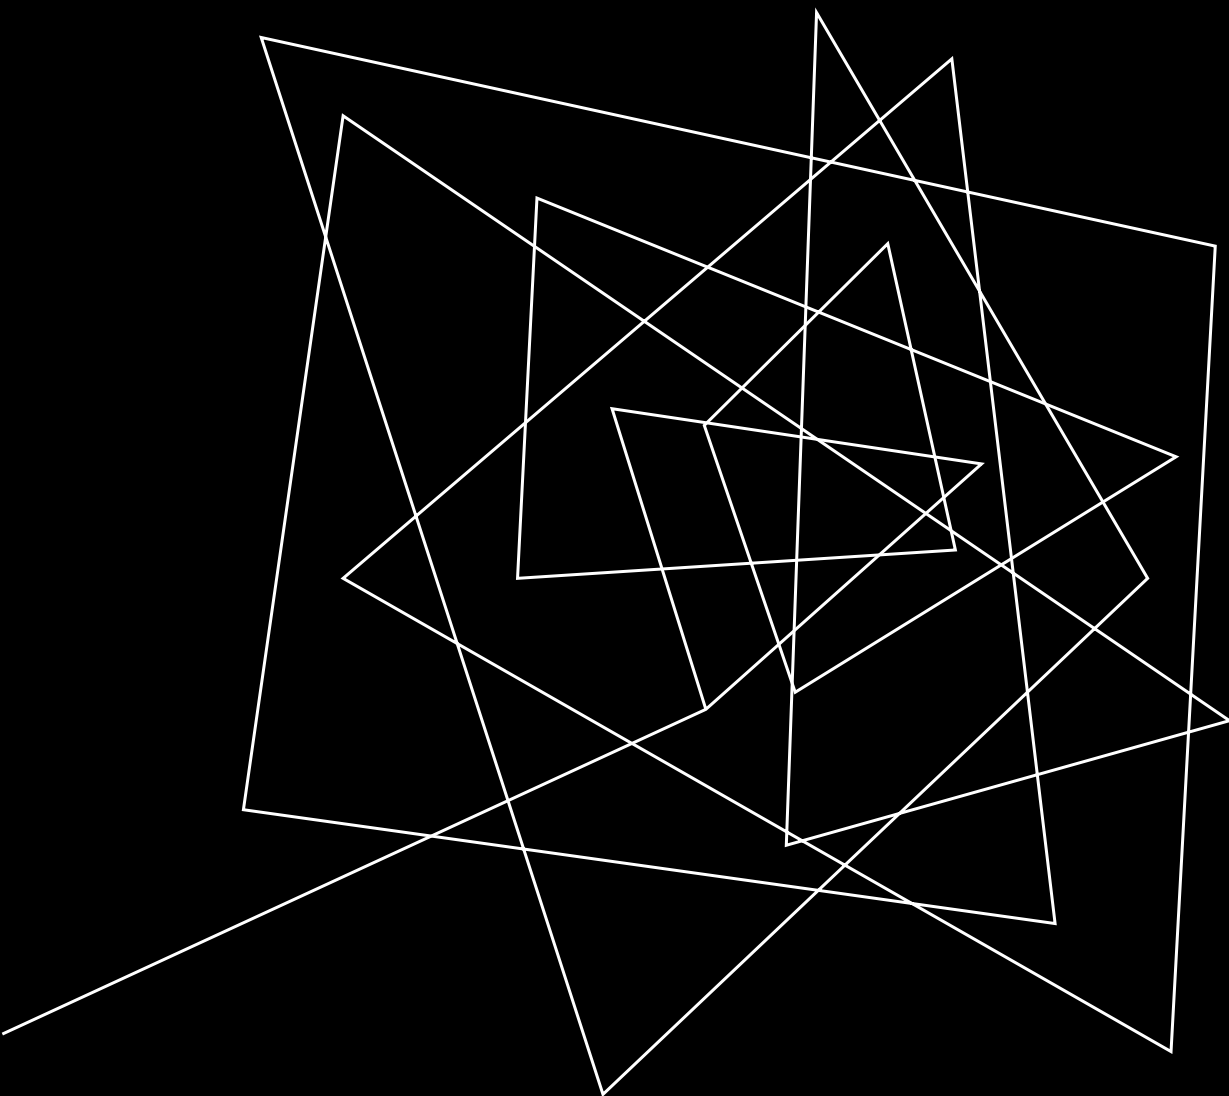

OBRIGADO