



Jarshire Limited a levels House * Bristol Way * Stoke Gardens * Slough SLI 3QE
Tel (01753) 825122 - Fax (01753) 694653 * Web www.jarshire.co.uk - Email sales@jarshire.co.uk
Equipment for Converting, Printing and the Paper and Board Industries

HOW TO DISMANTLE A SVECOM 635/MK SHAFT

1. Remove the fixing grains (8)
2. Heat the external surface at 200° approx.
3. Remove the drive journal together with the threaded bolt
4. The keys are all numbered (say from 1 - 15)
On the drive side in the inner part of the body there is a reference number between the key seat and the shaft.
Put key No. 1 in this position and proceed with No. 2 - 3 etc.
Turn the shaft through 30° and proceed in a progressive order with the remaining keys always starting from the drive side where there is a steel sleeve.

SMONTAGGIO

1. Togliere grani di fissaggio C.
2. Riscaldare la superficie esterna a circa 200° (Vedi-----).
3. Estrarre collo comando (D) e con esso il perno centrale.

N.B. - Le chiavette sono numerate da -----a ; come in questo caso es. da 1 a 15. Dal lato co- nella parte interna dell'albero portante, c'è un numero di riscontro tra sede della chiavetta e albero, in questa posizione va inserita la chiavetta N. 1, quindi nella stessa linea si procede con le chiavette N. 2-3. Girando l'albero, di 30° si procede in ordine progressivo con le attire, riprendendo dal lato comando: dove internamente 6 situato tra N. 4-5 (vedi disegni).

- 1 Spina elastica (d'acquisto)
- 2 Ghiera
- 3 Molla di torsione agente a compressione (d'acquisto)
- 4 Calice
- 5 Rosetta
- 6 Collo comando d'appoggio
- 7 Vite a testa cilindrica con quadro incassato
- 8 Grano di fissaggio con esagono incassato (d'acquisto)
- 9 Asta di scorrimento
- 10 Chiavetta
- 11 Blocchetto
- 12 Tubo portante
- 13 Collo d'appoggio

AUSBAU

1. Die Befestigungsdubel (C) abnehmen.
2. Die Aussenfläche auf ca. 200P anwarmen (siehe-----).
3. Die Schaltwelle (D) ausziehen und mit dieser den Zentraizapfen.

P.S. - Die Keile sind von bis nummeriert; in diesem Fall z. B. von 1 bis 15. Auf der Seite der Schaltung befindet sich im inneren Teil der Tragwelle eine Bezugsnummer zwischen dem Keilsitz und der Welle; an dieser Stelle wird der Keil Nr. 1 eingesetzt, und auf der gleichen Linie anschließend die Keile Nr. 2 - 3. Unter 30iger Drehung der Welle arbeitet man in progressiver Reihenfolge mit den anderen weiter, indem man von der Schaltungsseite aus anfangt: hier befindet sich innen ein Keil Nr. 4-5 (siehe Zeichnung).

- 1 Spannstift
- 2 Nutmutter
- 3 Torsionsfeder mit Kompressionswirkung
- 4 Kelch
- 5 Unterlegscheibe
- 6 Stutzwelle
- 7 Zylinderkorpfschraube mit eingelassenem Vierkant
- 8 Befestigungsdubel mit eingelassenem Sechskant
- 9 Gleitstange
- 10 Keil
- 11 Kleiner Block
- 12 Tragrohr
- 13 SU Mile

HOW TO DISMANTLE


1. Remove security dowels (C).
2. Heat the external surface to approximately 201 (See-----).
3. Extract drive neck (D) and with it the central pin

N.B.: Keys are numbered from to ; as in the case from 1 to 15. On the drive side, in the internal section of the load-bearing shaft, there is a reference number between the key seat and the shaft insert key N. 1 in this position; then proceed with keys N. 2, 3 along the same line. Turn the shaft through 30° and proceed in a progressive order with the remaining keys on the drive side: Nr. 4, 5 when a bolt is situated internally. (See drawing)

- 1 Spring pin
- 2 Ring nut
- 3 Compression torsion spring
- 4 Deep Center
- 5 Washer
- 6 Base drive neck
- 7 Fillister head screw with sunk square
- 8 Security dowel with socket head
- 9 Slide rod
- 10 Key
- 11 Block
- 12 Load-bearing pipe
- 13 Base neck



Espansione: Minima Ø 68 - Massima Ø 78.
 Expansion: min. Ø 68 - max. Ø 78
 Expansion: Min. Ø 68 - Max. Ø 78

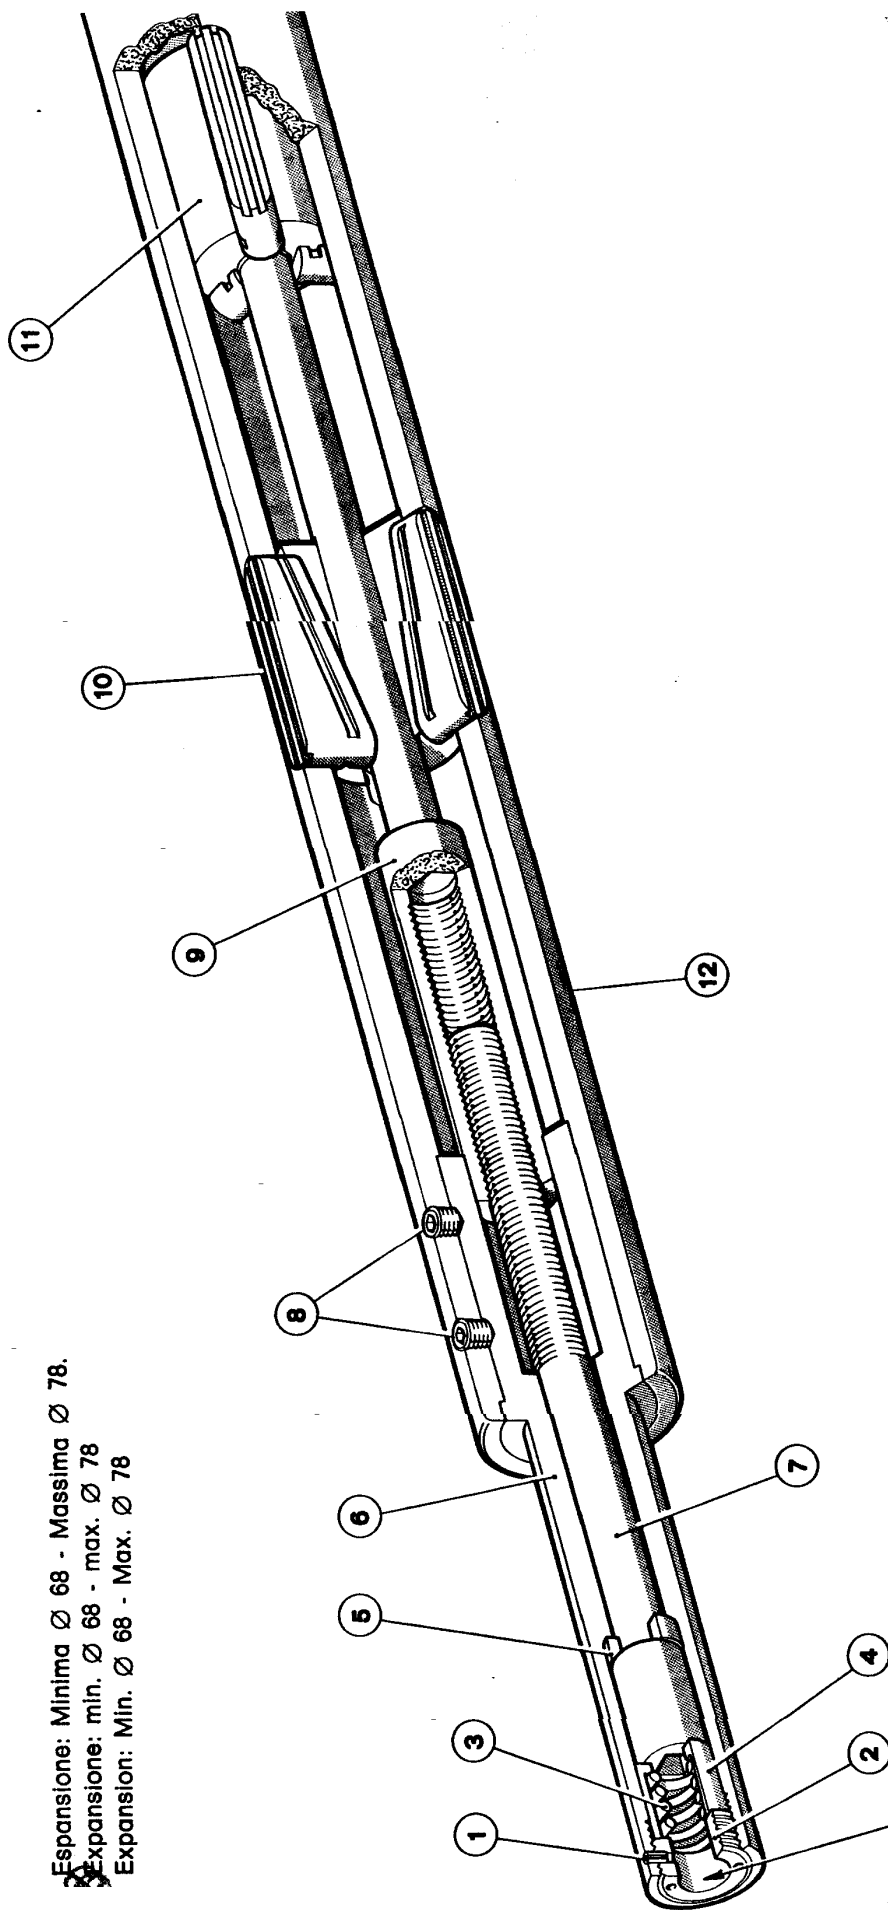

LATO COMANDO ESPANSIONE
 EXPANSIONSSCHALTUNGSSEITE
 EXPANSION DRIVE SIDE

MOD. 635/MK

Istruzioni di smontaggio sul retro

Ausbaumanweisungen auf der Rückseite

Disassembly instructions on the rear side