

1

Gerät einbauen Mounting the device

1.1 Vor Einbau und Inbetriebnahme – Before mounting and commissioning



WICHTIG: Beachten Sie alle dem Gerät beiliegenden Dokumente und die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät einbauen und anschließen. Die vollständige Dokumentation des Geräts finden Sie auf der beiliegenden DVD "Documentation and Drivers" und im Internet (<http://www.siemens.de/simatic-ipc-doku-portal>).

IMPORTANT: observe all documents enclosed with the device and the operating instructions manual before mounting and connecting the device. You find the complete documentation of the device on the enclosed „Documentation and Drivers" DVD and on the internet (<http://www.siemens.com/simatic-ipc-doku-portal>).

 Das Handbuchsymbol weist auf detaillierte Informationen in der Betriebsanleitung hin.
The manual symbol refers to detailed information in the operating instructions.

1.2 Zulässige Einbaulagen – Valid Mounting positions


50 °C (Basis, COM, IO, PCIe)
0 °C
Load max. 2.5 W - no HDD

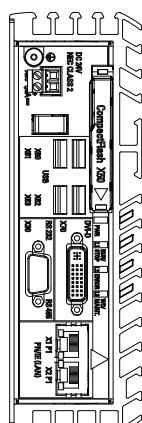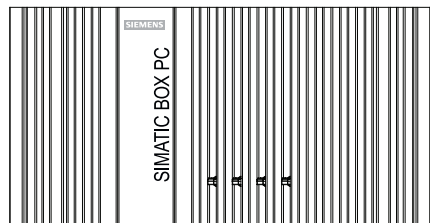

> 45 °C Install in RAL


RAL =
Restricted Access
Location - e. g. a
lockable cabinet
Betriebsstätte mit
beschränktem Zutritt -
z. B. ein abschließ-
barer Schaltschrank

Erforderlicher Freiraum um das Gerät
Free space required around the device

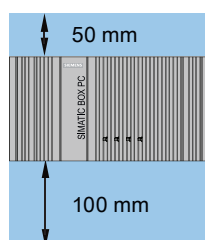

1.3 Kabelzugentlastung montieren – Installing the cable strain relief

IPC227D IO only

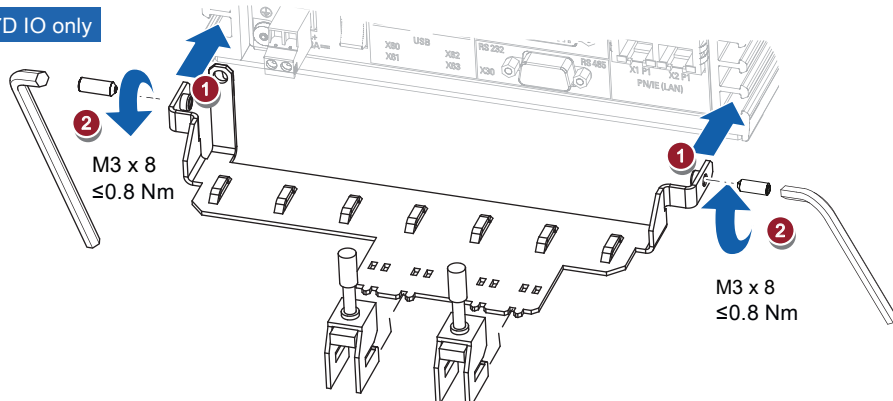


1.4 Gerät anbauen – Mounting the device

Stellen Sie sicher, dass die Anschraubfläche an der Wand das Vierfache des Gesamtgewichts des Geräts einschließlich Befestigungselemente tragen kann.
Verwenden Sie nur die in der Betriebsanleitung angegebenen Dübel und Schrauben.


Ensure that the mounting surface on the wall can bear four times the total weight of the device, including fixing elements.
Use only the anchors and screws specified in the operating instructions.




Hutschienenmontage
Mounting on DIN rails

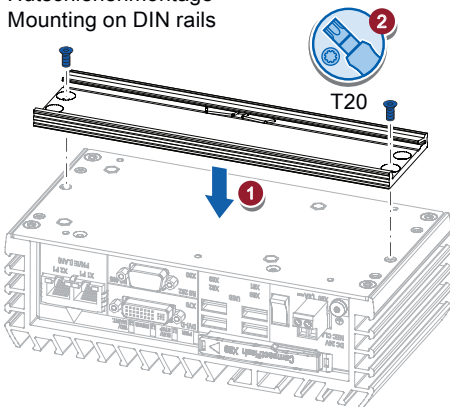


Wandmontage
Wall mounting

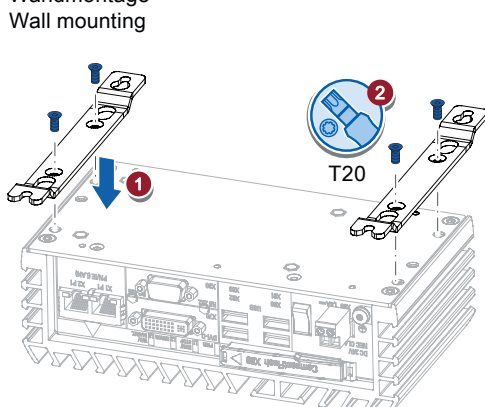

Buchmontage
Upright mounting

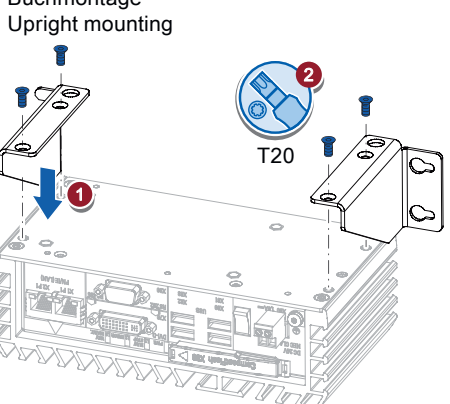


Seitenmontage
Side mounting

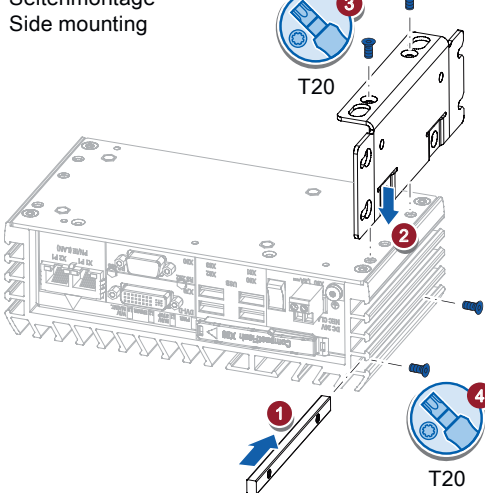


2

Gerät anschließen Connecting the device

2.1 Schutzleiter anschließen – Connecting the protective earth

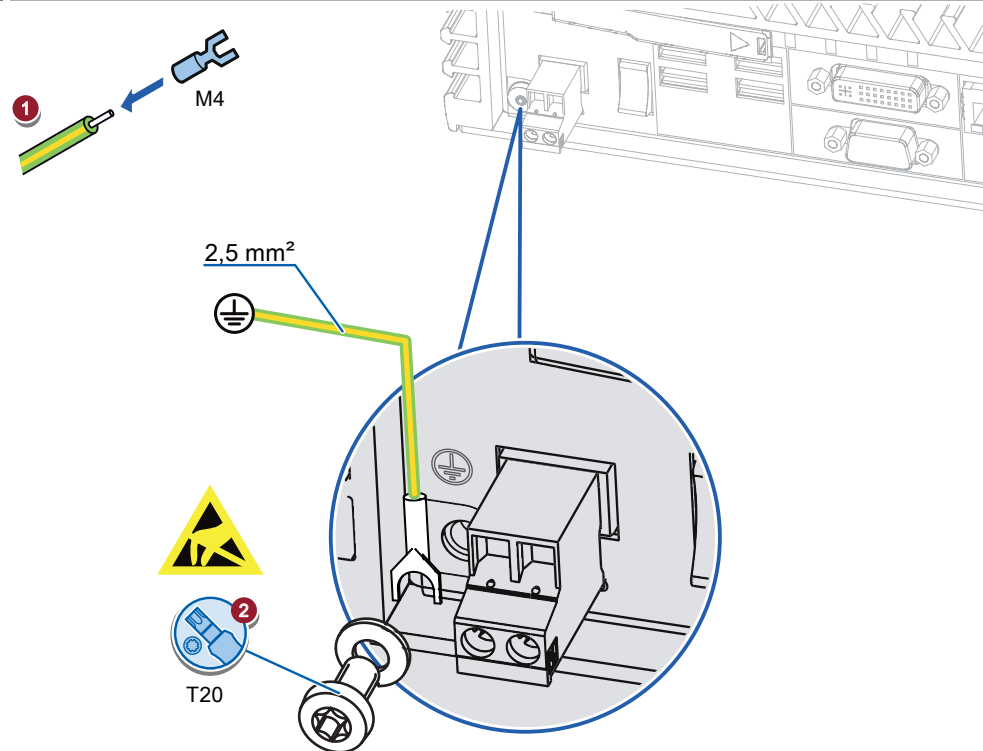


2.2 Stromversorgung anschließen – Connecting the power supply

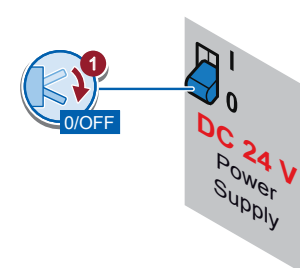


Das Gerät darf nur an eine DC-24-V-Stromversorgung angeschlossen werden, die den Anforderungen einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß der IEC/EN/DIN EN/UL 60950-1 entspricht. Die Stromversorgung muss die Anforderung NEC Class 2 bzw. LPS gemäß der IEC/EN/DIN EN/UL 60950-1 erfüllen.


The device must only be connected to a 24 VDC power supply which satisfies the requirements of safety extra low voltage (SELV) according to IEC/EN/DIN EN/UL 60950-1. The power supply must meet the NEC Class 2 or LPS requirement in accordance with IEC/EN/DIN EN/UL 60950-1.

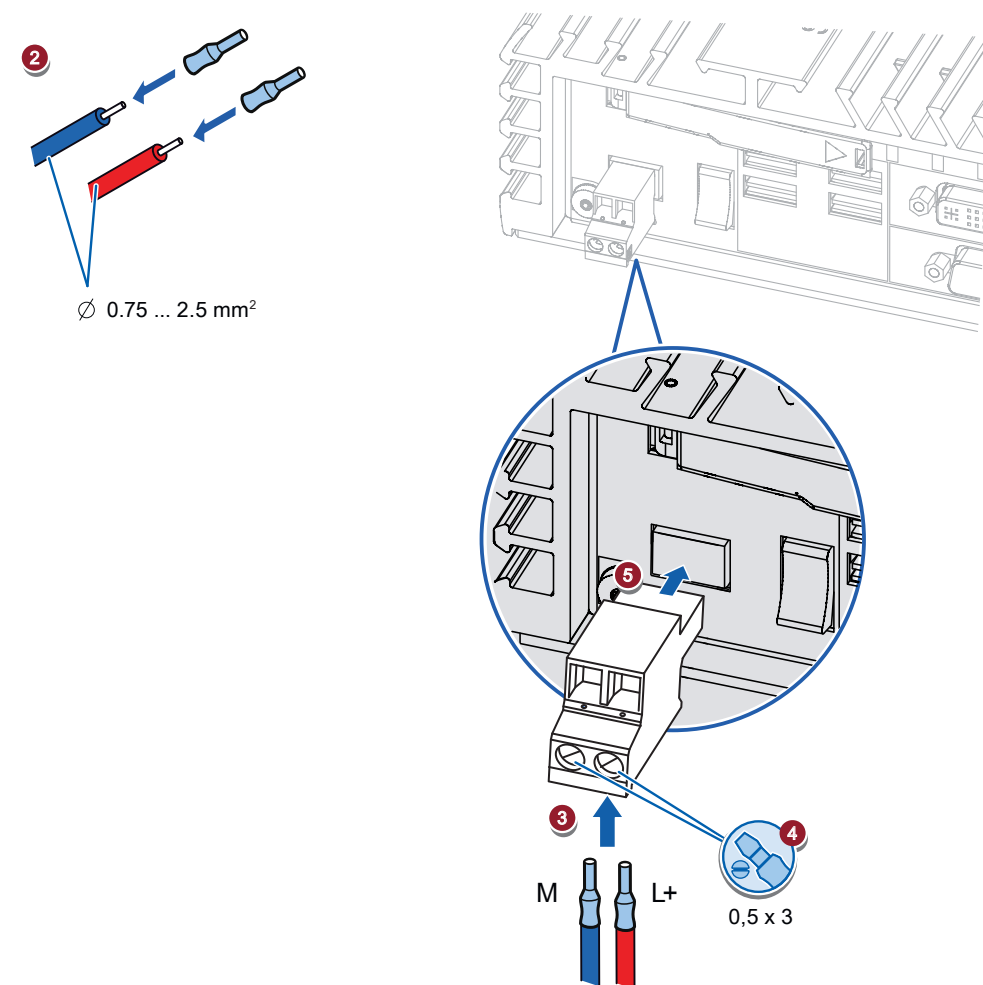


2.3 IO-Leitungen anschließen – Connecting the IO lines

IPC227D IO only

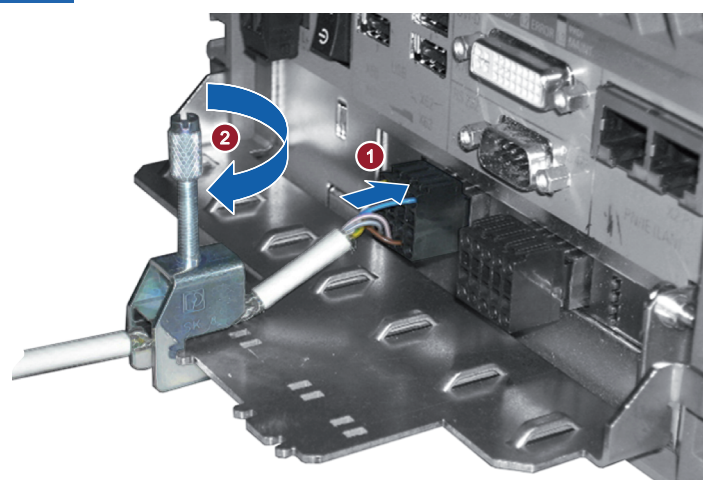


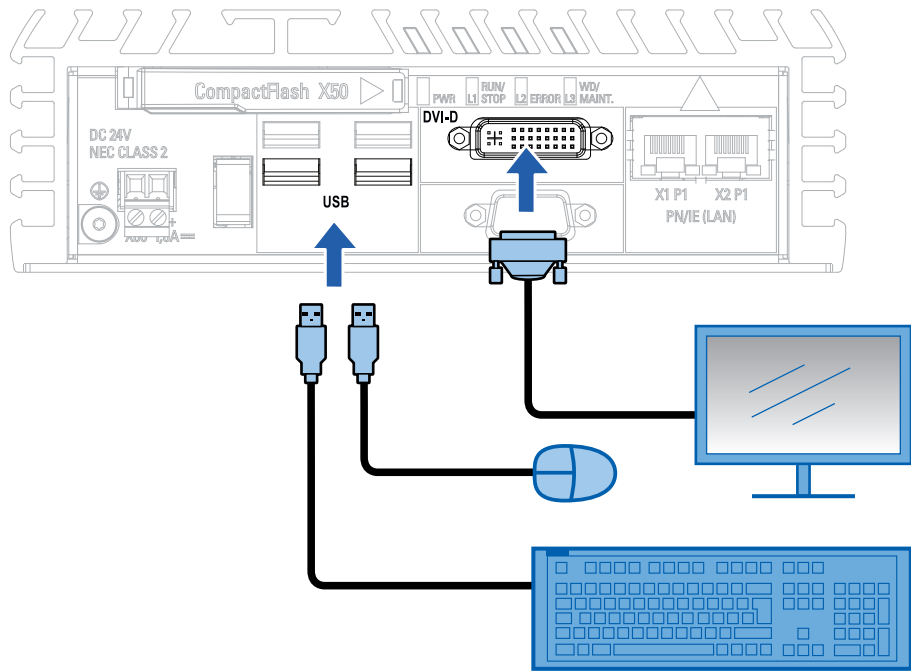3.1 Maus, Tastatur, Monitor anschließen – Connecting mouse, keyboard, monitor

3.2 Gerät einschalten – Switching on the device

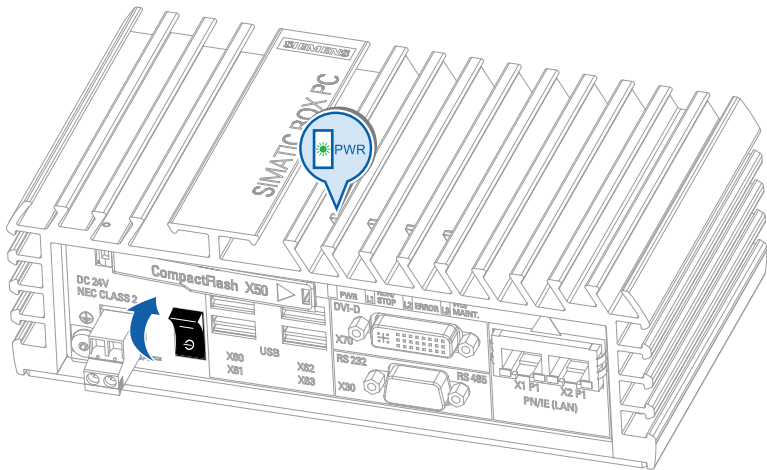- 1 Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter in Position "1". Die LED „PWR“ leuchtet.
Set the on/off switch to position "1". The PWR LED lights up.

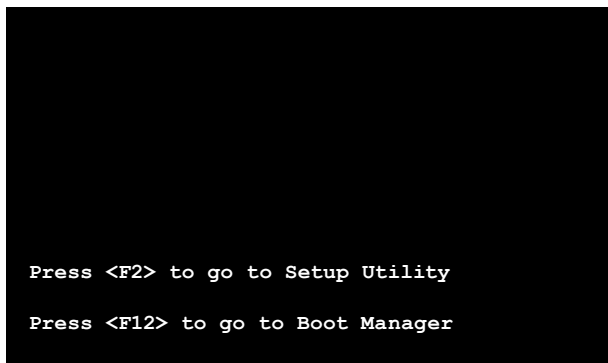

Self-Test



- 2 Warten Sie bis die Meldung erlischt.
Wait for the message to disappear.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Follow the instructions on the screen.

Abbildungen

Das vorliegende Dokument enthält Abbildungen zu den beschriebenen Geräten und Zubehör. Die Abbildungen können bezogen auf das gelieferte Gerät und Zubehör in Einzelheiten abweichen.

Illustrations

This document contains illustrations of the described devices and accessories. The illustrations may deviate from the particularities of the delivered device and accessories.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Disclaimer of Liability

We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG

SIEMENS

Gerät einbauen
Mounting the device

1

SIMATIC
Industrial PC
SIMATIC IPC227D

Gerät anschließen
Connecting the device

2

Gerät in Betrieb nehmen
Commissioning the device

3

Quick Install Guide

Technische Support-Zentrale
Central Technical Support

 [www.siemens.com/
automation/support](http://www.siemens.com/automation/support)

03/2013
A5E31347249-AA



Reparatur und Ersatzteile
Service and spare parts

 [www.automation.
siemens.com/service](http://www.automation.siemens.com/service)