# П-333-64

**К · Л** ЦИФРОВАЯ АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ

## РИС. 1 СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

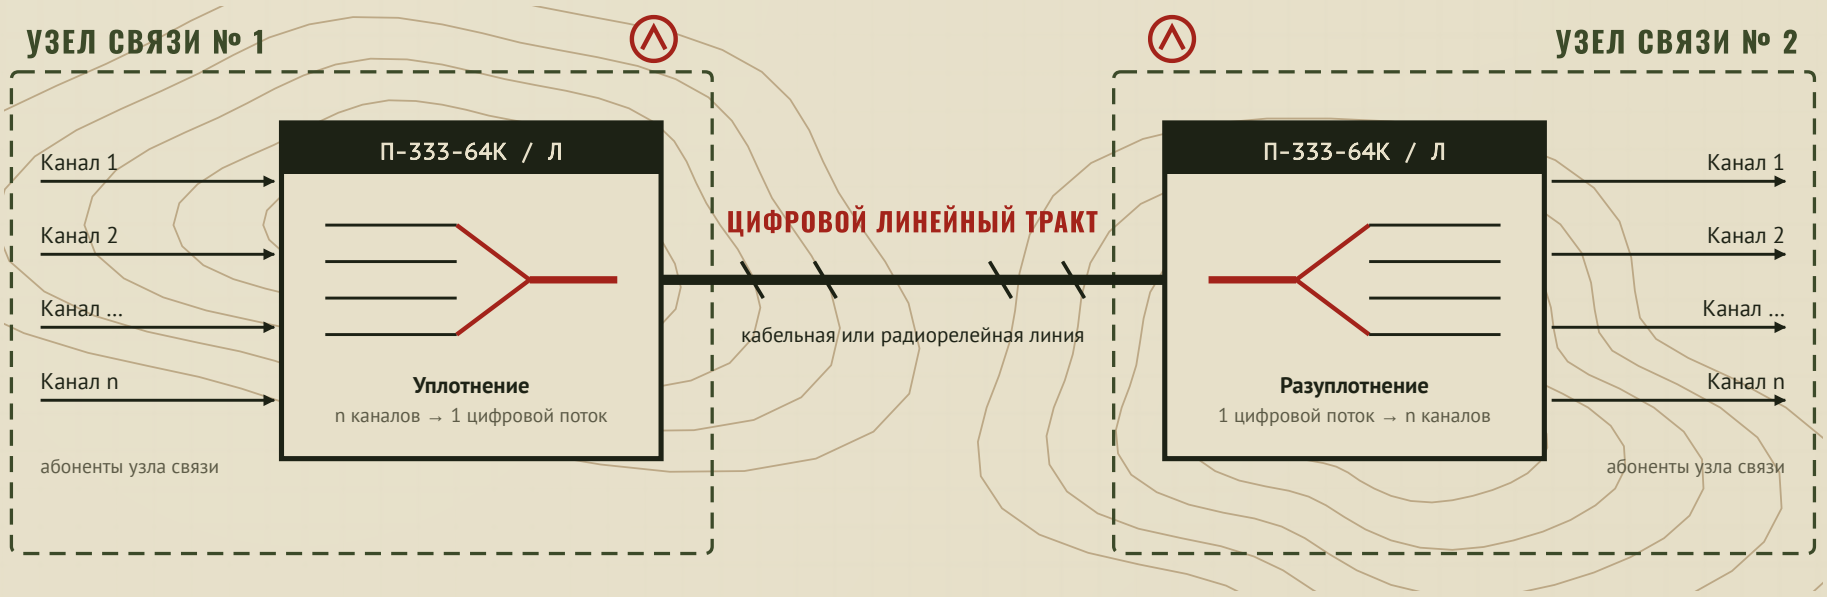



*Схема показывает принцип работы аппаратуры уплотнения: каналы абонентов объединяются в один цифровой поток и передаются по общей линии связи*

## 01 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Разработчик и изготовитель | **НИИ «Солитон», г. Уфа** |
| Назначение | **Уплотнение линий связи в сетях связи специального назначения** |
| Класс аппаратуры | **Малоканальная цифровая система передачи** |
| Принцип уплотнения | **Временное разделение каналов (ВРК)** |
| Скорости линейных трактов | **64…2048 кбит/с** |
| Исполнения | **П-333-64К, П-333-64Л** |
| Поколение | **Современный парк цифровой аппаратуры уплотнения** |

*Диапазон скоростей указан для аппаратуры данного класса. Точные характеристики — по формуляру изделия.*

## РИС. 2 ЭВОЛЮЦИЯ АППАРАТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ

**П-330**
«Азур»
Аналоговая, частотное разделение каналов


▶

**П-331М**
«Импульс-1»
Цифровая, ВРК, принята в 1992 г.

▶

**П-333-64**
**К · Л**
Современная цифровая аппаратура

## РИС. 3 ПРИНЦИП ВРК

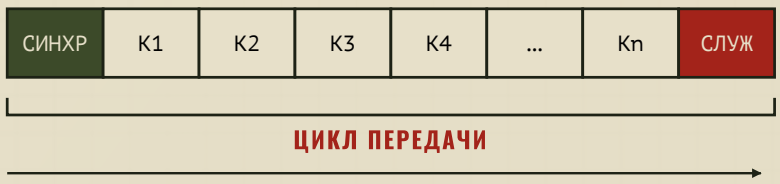


Каждому каналу отводится свой временной интервал в цикле — каналы передаются по очереди по одной линии.

## 02 ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

**ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ**
Цифровой сигнал восстанавливается без накопления шумов

**КАЧЕСТВО**
Не зависит от протяжённости линии связи

**ЗАЩИТА**
Цифровой поток удобно засекречивать штатной аппаратурой

**СОВМЕСТИМОСТЬ**
Стык с цифровыми сетями связи без преобразований

## 03 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Работать на аппаратуре без допуска и инструктажа
2. Вскрывать блоки, находящиеся под напряжением
3. Подключать и отключать кабели при включённом питании
4. Оставлять включённую аппаратуру без присмотра

### ОБЯЗАН:

1. Перед включением проверить заземление
2. Знать порядок включения и выключения аппаратуры
3. Содержать аппаратуру в чистоте и исправности
4. О неисправностях немедленно доложить начальнику

**СВЯЗЬ — НЕРВ АРМИИ**