Паяльная платформа ACHI IR6500



Особенности паяльной платформы.

- 1. Паяльная платформа IR6500 предназначена для ремонта ноутбуков, настольных компьютеров, телевизоров и других устройств.
- 2. Инновационное исполнение позволяет решить большинство проблем пайки BGA, даже при пайке бессвинцовым припоем.
- 3. В настройках платформы сохраняются термпопрофили с 8 шагами. Одновременно можно сохранить 10 термопрофилей.
- 4. Платформа подключается к компьютеру через стандартный USB порт для загрузки и изменения термопрофилей.
- 5. Платформа оснащена чувствительным температурным сенсором для отображения фактической температуры.
- 6. Платформа оснащена удобными зажимами, которые позволяют надежно зафиксировать плату и избежать ее деформации при нагреве.

Меры предосторожности.

- 1. Убедитесь, что сеть, к которой вы подключаете платформу, соответствует стандарту 220-250B/50Гц.
- 2. Для того, чтобы избежать риска поражения электрическим током, отключайте кабель питания при передвижении платформы.
- 3. Если машина повреждена, обратитесь в специализированный сервисный центр.
- 4. Перед работой убедитесь, что провод питания подключен верно.
- 5. Избегайте попадания воды на платформу.
- 6. Избегайте контакта с нагретыми поверхностями платформы во избежание ожогов.



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 956-78-19

Условия окружающей среды:

• Температура: 15-45С.

Влажность воздуха: 5%-95%

• Условия хранения:

• Температура: -20-70С

Влажность воздуха: 5%-95%

Характеристики:

Общие параметры					
Нагрев	Верхний и нижний ИК				
Размеры	L475mm x W480mm x H420mm				
Bec	15кг				
Вес с коробкой	Около 17кг				
Питание и	мощность				
Напряжение	220B AC				
Верхний нагреватель	ик				
Размер верхнего нагревателя	80x80mm				
Мощность верхнего нагревателя	400Вт				
Нижний нагреватель	ИК				
Размер нижнего нагревателя	180х180мм				
Мощность нижнего нагревателя	800Вт				
Суммарная мощность платформы	1250Вт				
Контроль т	емпературы				
Верхний нагреватель	Независимый температурный контроль, точность 0,5%, оповещение				
Нижний нагреватель	Независимый температурный контроль, точность 0,5%, нет оповещения				
Размеры чипов и плат					
МАХ размер чипа	70х70мм				
МАХ размер платы	400х305мм				



Описание

Паяльная платформа состоит из верхнего и нижнего нагревателей и панели управления.



- 1. Фиксатор платы
- 2. Дополнительные фиксаторы
- 3. Верхний нагреватель
- 4. Регулятор положения верхнего нагревателя по осям X и Y
- 5. Подсветка
- 6. Нижний нагреватель
- 7. Кнопка включения подсветки
- 8. Кнопка включения охлаждения верхнего нагревателя
- 9. Кнопка «START»
- 10. Кнопка экстренной остановки «STOP»
- 11. Программируемый контроллер верхнего нагревателя
- 12. Термопара
- 13. USB порт
- 14. Управление температурой нижнего нагревателя



Подготовка к работе

Фиксатор платы





Верхний нагреватель



Подключение кабеля





Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 956-78-19 www.siriust.ru

Термопара



Подключение к компьютеру







Collo Malaganinos

Установка ПО

1. Установка драйвера

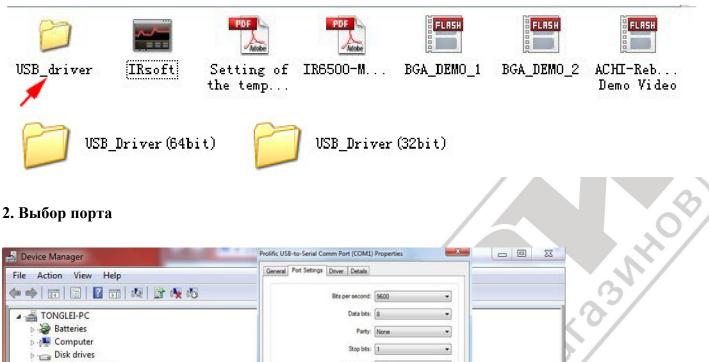

2. Выбор порта

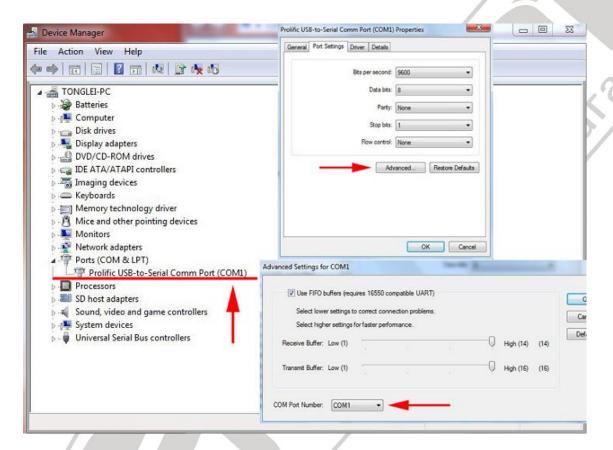

3. Установка ПО






Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 956-78-19

Программируемый контроллер температуры

Паяльная платформа работает по термопрофилям. С помощью контроллера термопрофили загружаются в память, и платформа осуществляет нагрев в зависимости от заданных параметров.

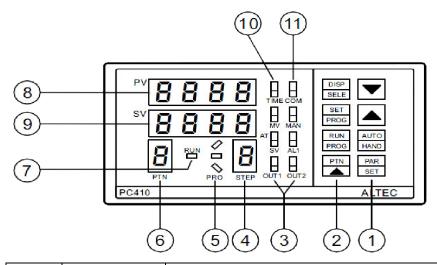

Номер	Значок	Функции
1	PAR SET	Кнопка настройки параметров
		Увеличение значения
		Уменьшение значения
2	PTN	Выбор номера программы
	RUN PROG	Старт/Удержание программы, переключение режима от ручного ввода параметров на программируемый
	SET PROG	Настройка параметров
	DISP SELECT	Изменение индикации SV/MV/TIME дисплеев
3	OUT	Внешний индикатор
4	STEP	Индикатор номера шага термопрофиля
5	PRO	Индикатор стадии программы: «/» - идет набор температуры, «-» - стадия удержания температуры, «\» - идет спад температуры
6	PTN	Индикатор отображения номера термопрофиля (0-9)
7	RUN	Индикатор работы термопрофиля (горит, когда платформа работает по термопрофилю)
8	PV	Индикатор отображения фактического значения
9	SV	Индикатор отображения установленного значения
10	TIME PV SV	Индикатор показывает установленное значение (SV), изменяемое значение (MV) или время (TIME). Выбор значения осуществляется кнопкой «DISP/SELECT».
11	AL1	Индикатор горит во время работы оповещения
	СОМ	Индикатор горит при подключении контроллера к компьютеру



Шаги программы:

Изменение температуры (R1, R2, R3...) г

На этом участке должны быть заданы два параметра – установленное значение температуры и время, за которое эта температура должна быть достигнута. Сравнение фактической температуры и заданной температуры влияет на то, какой будет кривая – направлена вверх или вниз, то есть идет процесс нагрева или охлаждения. Параметры R1, R2, R3 отображают скорость изменения температуры во времени, параметры L1, L2, L3 ... отображают установленные значения температуры.

Достижение установленного значения (L1, L2, L3...)

Удержание температуры (D1, D2, D3)

В этот период температура, которая была достигнута в предыдущем периоде, удерживается в течение фиксированного периода времени (D1, D2, D3....). Когда этот период запущен, программа начинает обратный отсчет времени, оставшегося до завершения периода.

Запуск программы:

- 1. Выберите желаемый термопрофиль с помощью кнопки РТN.
- 2. Нажмите кнопку **SET/PROG** для того, чтобы просмотреть параметры термопрофиля.
- 3. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для того, чтобы изменить значения.
- 4. Нажмите кнопку **SET/PROG** еще раз для того, чтобы перейти к параметрам следующего шага термопрофиля. Измененные параметры первого шага автоматически сохранятся. Используйте кнопки «вверх» и «вниз» для того, чтобы изменить значения этого шага.

Повторите эти действия для каждого шага, если это необходимо. Если в программе настройки термопрофиля не будет произведено ни одного действия в течение 16 секунд, то программа закроется автоматически.





Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 956-78-19

Управление температурой нижнего нагревателя

PV: Дисплей показывает реальную температуру

SV: Дисплей показывает установленную температуру



Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение 1 секунды для изменения параметров температуры, на дисплее PV появится значение «PU»



Дисплей SV показывает выставленную температуру, нажимайте кнопку вверх и вниз для изменения.



Нажмите кнопку SET для сохранения значения.





Mala3NHOB

Работа с паяльной платформой

1. Подготовка к работе


1.1. Зафиксируйте плату в зажимах



1.2. Закрепите термопару в непосредственной близости от чипа



1.3. Настройте положение верхнего нагревателя. Чип должен располагаться под верхним нагревателем на расстоянии не меньше 2см.

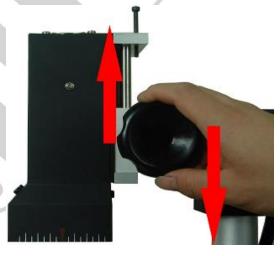



2. Нагрев


2.1. Выберите нужный термопрофиль.




2.2. Нажмите кнопку «START» для начала работы. Для экстренной остановки работы на панели расположена специальная кнопка «STOP»



2.3. Платформа оснащена системой звукового оповещения о завершении программы (за 8 секунд до окончания).

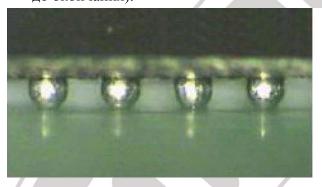

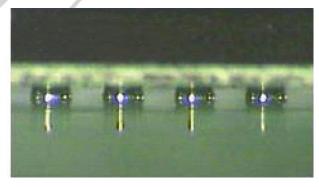

3. Завершение программы

- 3.1. Отодвиньте верхний нагреватель, включите охлаждение верхнего нагревателя.
- 3.2. Снимите плату с фиксаторов, удалите защитный термоскотч.
- 3.3. После того, как платформа охладилась, выключите питания.



Примеры термопрофилей

Свинцовый припой Sn63Pb37

PTN-1

r1	1	L1	85	d1	70
r2	1	L2	150	d2	35
r3	1	L3	190	d3	50
r4	END	Hb	230		

Бессвинцовый припой Sn96.5Ag3Cu0.5


PTN-2

r1	1	L1	85	d1	60
r2	1	L2	140	d2	45
r3	1	L3	220	d3	35
r4	END	Hb	230		40

Значение параметра «Hb»

«Нь» - это максимальная температура для верхнего нагревателя, в заводских настройках установлено значение 230С.

Значение параметров r, L, d

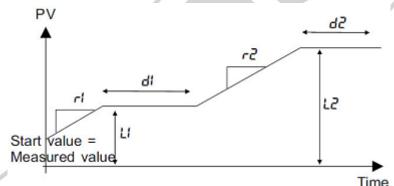

Номер	Параметр	Процесс	Значение
1	r1	Изменение температуры 1	1
2	И	Достижение температуры 1	0-230
3	d1	Удержание температуры 1	0-9999сек
4	r2	Изменение температуры 2	1
5	L2	Достижение температуры 2	0-230
6	d2	Удержание температуры 2	0-9999сек
7	r3	Изменение температуры 3	1
8	L3	Достижение температуры 3	0-230
9	d3	Удержание температуры 3	0-9999сек
	Hb		230



Примеры термопрофилей

Свинцовый припой Sn63Pb37

PTN-1

r1	1	L1	85	d1	70
r2	1	L2	150	d2	35
r3	1	L3	185	d3	50
r4	END	Hb	230		

Бессвинцовый припой Sn96.5Ag3Cu0.5

PTN-2

r1	1	L1	85	d1	60
r2	1	L2	140	d2	45
r3	1	L3	170	d3	25
r4	1	L4	220	d4	50
r5	END	Hb	230		

Старт программы может осуществляться кнопкой «RUN» непосредственно в программе контроллера или кнопкой «START» на передней панели платформы

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 956-78-19