

SANTONI



**MANUALE
INTERFACCIA UTENTE**

SM8-TOP2V

REVISIONE 17.1

ATTENZIONE


LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI
MANOVRA SULLA MACCHINA.

CONSERVARE QUESTO MANUALE E CONSEGNARLO AD EVENTUALI NUOVI
PROPRIETARI.

- INFORMAZIONI SUL MANUALE

Di seguito riporto dove e come vengono riportate e spiegate le informazioni nel manuale.

- 1 - Premere sul logo per ritornare alla finestra principale.
- 2 - Riporta il titolo della finestra.
- 3 - Indica il livello del menù.
- 4 - Riporta l'introduzione alla finestra.
- 5 - Indica le condizioni per poter accedere alla finestra.
- 6 - Con partenza dalla finestra principale indica la sequenza di tasti da premere per arrivare a questo punto.
- 7 - In caso di visualizzazione a video del presente manuale premere i tasti usando il cursore del mouse per visualizzare il menù corrispondente.
- 8 - Rappresenta la finestra che appare anche in macchina.
- 9 - In caso di visualizzazione a video del presente manuale premere il tasto usando il cursore del mouse per tornare alla finestra precedente.
- 10 - Riporta brevemente il contenuto della finestra.
- 11 - Da PC: con l'indicatore puntato sul pulsante del menù desiderato cliccare il tasto sinistro per accedere alla finestra corrispondente.
- 12 - Da tablet o smartphone con touch screen: premere sul pulsante del menù desiderato per accedere alla pagina relativa.
- 13 - Indica i tasti a disposizione ed il loro funzionamento nel menù.
- 14 - Nel riquadro viene dato qualche consiglio o promemoria.

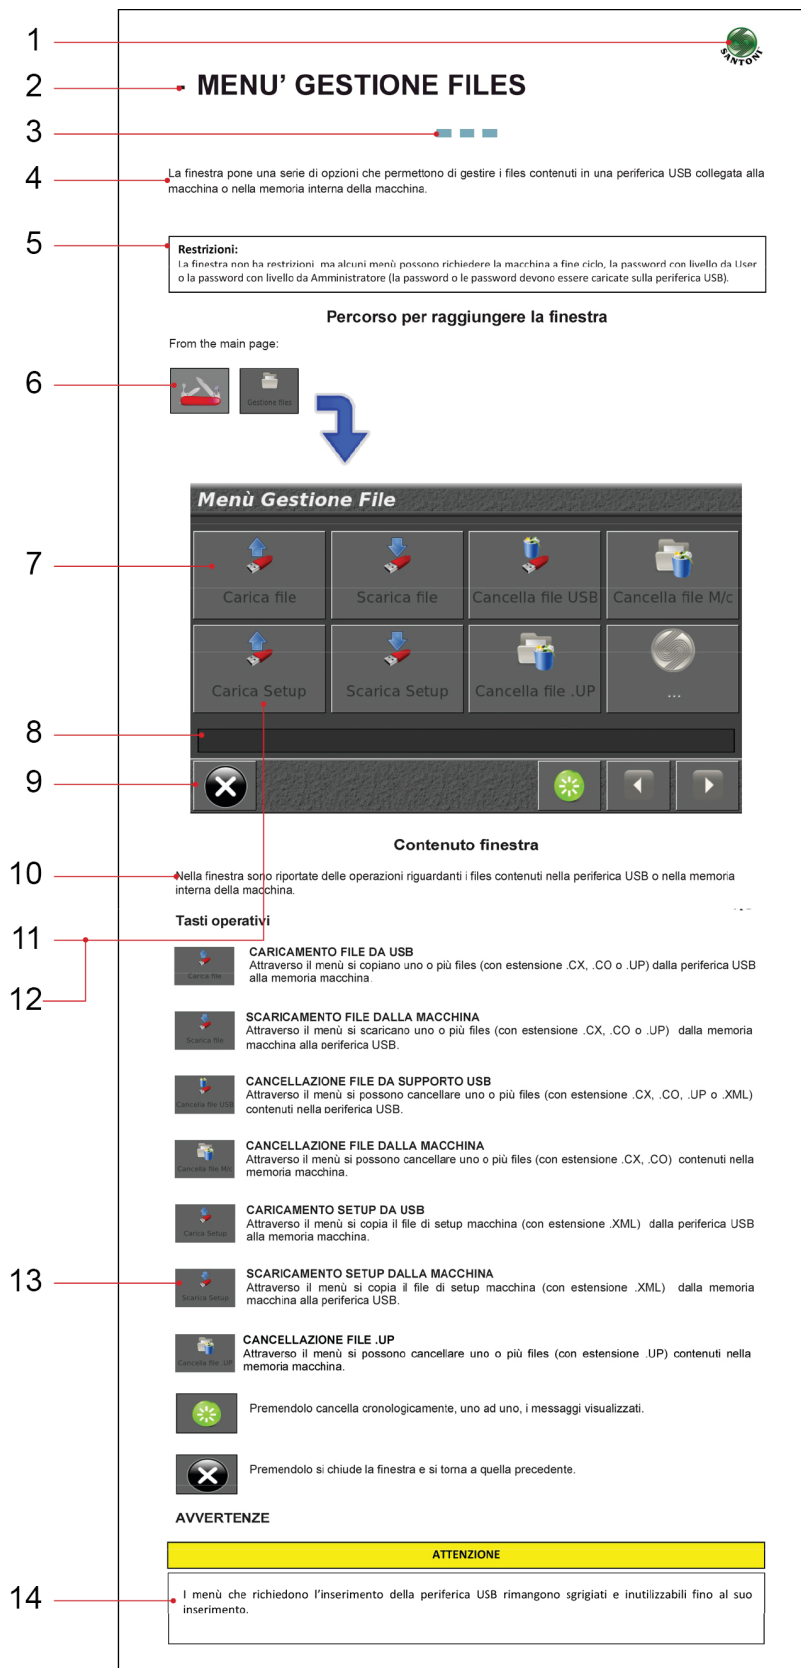

1 - Logo SANTONI

2 - **MENU' GESTIONE FILES**

3 - Barra di progressione

4 - La finestra pone una serie di opzioni che permettono di gestire i files contenuti in una periferica USB collegata alla macchina o nella memoria interna della macchina.

5 - **Restrizioni:**
La finestra non ha restrizioni ma alcuni menù possono richiedere la macchina a fine ciclo, la password con livello da User o la password con livello da Amministratore (la password o le password devono essere caricate sulla periferica USB).

6 - **Percorso per raggiungere la finestra**
From the main page:
[Icona] [Icona] →

7 - **Menù Gestione File**

8 - [Icona] Carica file

9 - [Icona] Scarica file

10 - [Icona] Cancella file USB

11 - [Icona] Cancella file M/c

12 - [Icona] Carica Setup

13 - [Icona] Scarica Setup

14 - [Icona] Cancella file .UP

15 - [Icona] ...

16 - [Icona] X

17 - [Icona] [Icona] [Icona]

18 - **Contenuto finestra**

19 - Nella finestra sono riportate delle operazioni riguardanti i files contenuti nella periferica USB o nella memoria interna della macchina.

20 - **Tasti operativi**

21 - **CARICAMENTO FILE DA USB**
Attraverso il menù si copiano uno o più files (con estensione .CX, .CO o .UP) dalla periferica USB alla memoria macchina.

22 - **SCARICAMENTO FILE DALLA MACCHINA**
Attraverso il menù si scaricano uno o più files (con estensione .CX, .CO o .UP) dalla memoria macchina alla periferica USB.

23 - **CANCELLAZIONE FILE DA SUPPORTO USB**
Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .CX, .CO, .UP o .XML) contenuti nella periferica USB.

24 - **CANCELLAZIONE FILE DALLA MACCHINA**
Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .CX, .CO) contenuti nella memoria macchina.

25 - **CARICAMENTO SETUP DA USB**
Attraverso il menù si copia il file di setup macchina (con estensione .XML) dalla periferica USB alla memoria macchina.

26 - **SCARICAMENTO SETUP DALLA MACCHINA**
Attraverso il menù si copia il file di setup macchina (con estensione .XML) dalla memoria macchina alla periferica USB.

27 - **CANCELLAZIONE FILE .UP**
Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .UP) contenuti nella memoria macchina.

28 - Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.

29 - Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

30 - **AVVERTENZE**

31 - **ATTENZIONE**

32 - I menù che richiedono l'inserimento della periferica USB rimangono sgrigiati e inutilizzabili fino al suo inserimento.

INDICE

FINESTRA PRINCIPALE.....	7
MENU' ARTICOLO.....	11
REGOLAZIONE MAGLIA.....	13
MODIFICA MISURA MAGLIA.....	15
MODIFICA ZERO ARTICOLO.....	17
BILANCIATURA AUTOMATICA MAGLIA.....	19
TARATURA ZERO MAGLIA.....	21
RESET ZERO MAGLIA.....	23
MODIFICA CONTAPEZZI.....	25
CONTAPEZZI GENERALE.....	27
CONTAPEZZI CESTE.....	29
CONTAPEZZI TOTALI.....	31
CONTAPEZZI TURNI.....	33
IMPOSTA CONTAPEZZI TURNI.....	35
LISTA ARTICOLI CONCATENATI.....	37
MODIFICA ECONOMIE.....	39
MODIFICA VELOCITA'.....	41
IMPOSTA TAGLIA.....	43
ALIMENTATORI FILO.....	45
MODIFICA ALIMENTATORI FILO.....	47
MODIFICA ALIMENTATORI FILO.....	49
MODIFICA ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM.....	51
MODIFICA ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM (N°).....	53
MODIFICA ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM (TUTTI).....	55
MODIFICA ALIMENTATORI SYF BTSR UF.....	57
MODIFICA ALIMENTATORI SYF BTSR UF (N°).....	59
MODIFICA ALIMENTATORI SYF BTSR UF (TUTTI).....	61
MODIFICA ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF.....	63
MODIFICA ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF (N°).....	65
MODIFICA ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF (TUTTI).....	67
MODIFICA ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA.....	69
MODIFICA ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA (N°).....	71
MODIFICA ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA (TUTTI).....	73
MODIFICA ALIMENTATORI NYF BTSR UNF.....	75
MODIFICA ALIMENTATORI NYF BTSR UNF (N°).....	77
MODIFICA ALIMENTATORI NYF BTSR UNF (TUTTI).....	79
MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF.....	81
MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF (N°).....	83
MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF (TUTTI).....	85
MODIFICA ALIMENTATORI PYF.....	87
MODIFICA ALIMENTATORI PYF (N°).....	89
MODIFICA ALIMENTATORI PYF BTSR RF.....	91
MODIFICA ALIMENTATORI PYF BTSR RF (N°).....	93
MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF (TUTTI).....	95
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI FILO.....	97
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI FILO.....	99
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM.....	101
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI SYF BTSR UF.....	103
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF.....	105
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA.....	107

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI NYF BTSR UNF.....	109
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF.....	111
ASSORBIMENTO ALIMENTATORI PYF BTSR RF.....	113
SCORRIMENTO FILI.....	115
SCORRIMENTO FILI (SPYDER).....	117
PARAMETRI SENSORI (SPYDER).....	119
PARAMETRI SENSORI (MANUALI).....	121
FILTRI SENSORI (SPYDER).....	123
DATI PRODUZIONE.....	125
MENU' UTILITY.....	127
MENU' UTILITY.....	129
MENU' GESTIONE FILES.....	131
MENU' GESTIONE FILES.....	133
CARICAMENTO FILE DA USB.....	135
SCARICAMENTO FILE DALLA MACCHINA.....	137
CANCELLAZIONE FILE DA SUPPORTO USB.....	139
CANCELLAZIONE FILE DALLA MACCHINA.....	141
CARICAMENTO SETUP DA USB.....	143
SCARICAMENTO SETUP DALLA MACCHINA.....	145
SCARICAMENTO FILE .UP DALLA MACCHINA.....	147
CANCELLAZIONE FILE .UP DALLA MACCHINA.....	149
GESTIONE SCS SIZE CONTROL SYSTEM.....	151
MENU' SETUP.....	153
MENU' IMPOSTA SETUP.....	155
SETUP MACCHINA.....	157
SETUP MACCHINA.....	159
SETUP DIAMETRO.....	161
SETUP AGHI.....	163
SETUP ATTUATORI.....	165
SETUP LIMITAZIONE VELOCITA'.....	167
SETUP LIMITAZIONE VELOCITA'.....	169
SETUP SHAKE ATTUATORI.....	171
SETUP PARAMETRI MOTORE.....	173
SETUP UNCINI.....	175
SETUP INTERFACCIA UTENTE.....	177
SETUP UNITA' DI MISURA.....	179
SETUP GESTIONE TASTI.....	181
SETUP ILLUMINAZIONE MACCHINA.....	183
ASSOCIAZIONE ALIM. CADUTA MAGLIA.....	185
SETUP COPERCHIO ESPULSORE.....	187
SETUP MPP.....	189
NUMERAZIONE MPP.....	191
ABILITAZIONE MPP.....	193
SETUP MPP.....	195
SETUP SCORRIMENTO FILI.....	197
SETUP SCORRIMENTO FILI (SPYDER).....	199
SETUP SCORRIMENTO FILI (SPYDER).....	201
ABILITAZIONI SCORRIMENTO FILI.....	203
IDENTIFICAZIONE SENSORI.....	205
DISABILITA SINGOLO SENSORE.....	207
AGGIUNGI RIMUOVI SENSORI.....	209
ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERALIM.....	211

NUMERO CAMPIONAMENTI AL GIRO.....	213
ABILITA MODALITA' FUNZIONAMENTO SENSORE.....	215
ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERBTSR.....	217
ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERMMI-IRO.....	219
ABILITAZIONE SENSORE FILO ALIMENTATORI PYF PLUS.....	221
SETUP ALIMENTATORI FILO.....	223
SETUP ABILITAZIONE ALIMENTATORI FILO.....	225
ABILITAZIONE ALIMENTATORI SANTONI.....	227
ABILITAZIONE ALIMENTATORI BTSR.....	229
ABILITAZIONE ALIMENTATORI MMI-IRO.....	231
ABILITAZIONE ALIMENTATORI PYF.....	233
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI FILO.....	235
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI FILO.....	237
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM.....	239
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM.....	241
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF BTSR UF.....	243
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF BTSR UF.....	245
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF.....	247
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF.....	249
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI NYF BTSR UNF.....	251
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI NYF BTSR UNF.....	253
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI PYF BTSR RF.....	255
SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI PYF BTSR RF.....	257
SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO.....	259
SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO.....	261
SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO.....	263
NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM.....	265
NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF BTSR UF.....	267
NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF/NYF MMI-IRO PF/MFS.....	269
NUMERAZIONE ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA.....	271
NUMERAZIONE ALIMENTATORI NYF BTSR UNF.....	273
NUMERAZIONE MPP.....	275
NUMERAZIONE ALIMENTATORI PYF BTSR RF.....	277
NUMERAZIONE SCHEDA BTSR PFU.....	279
NUMERAZIONE (OLD) ALIMENTATORI SYF/NYF SANTONI SBM/SBA.....	281
NUMERAZIONE (OLD) ALIMENTATORI SYF BTSR UF.....	283
SETUP TIPO ALIMENTATORI PYF.....	285
ABILITAZIONE SCHEDE CONNESSE.....	287
ABILITAZIONE GUIDAFILI CONNESSI.....	289
SETUP CONTAPEZZI.....	291
SETUP LCD.....	293
SETUP ASPIRAZIONE.....	295
RESET SETUP.....	297
RESET SETUP.....	299
RESET SETUP.....	301
RESET SETUP.....	303
GESTIONE LEASING.....	305
GESTIONE RETE.....	307
RACCOLTA DATI.....	309
ATTIVA ARTICOLO.....	311
SELEZIONE LINGUA.....	313
VERSIONE SOFTWARE.....	315

DATI MACCHINA.....	317
DATI MACCHINA.....	319
IMPOSTA DATA E ORA.....	321
SETUP ZERO ELETTRONICO.....	323
SETUP FASE PLATORELLO.....	325
DESCRIZIONE SPIE.....	327
COMANDI MANUALI.....	329
COMANDI MANUALI.....	331
COMANDI MANUALI.....	333
MENU' MANUTENZIONE.....	335
MENU' MANUTENZIONE.....	337
MENU' AUTOTEST.....	339
AUTOTEST ATTUATORI.....	341
AUTOTEST GUIDAFILI.....	343
AUTOTEST CAMME.....	345
AUTOTEST FUNZIONI COPERCHIO PLATINE.....	347
AUTOTEST MPP.....	349
AUTOTEST FUNZIONI PLATORELLO.....	351
AUTOTEST FUNZIONI VARIE.....	353
AUTOTEST INGRESSI.....	355
PROCEDURA ANNULLA AGHI.....	357
ATTIVA AGGIORNAMENTI.....	359
RODAGGI.....	361
RODAGGI.....	363

FINESTRA PRINCIPALE

All'accensione della macchina, dopo la fase di inizializzazione (alcuni secondi), comparirà a display la finestra principale della macchina.

La finestra principale è la finestra base da cui si può accedere a tutti i menù della macchina.

La finestra principale contiene informazioni relative alla lavorazione.

La descrizione ed il significato dei vari campi che compongono la finestra sono esposti qui di seguito.



Campi Dati



NOME PROGRAMMA ATTIVO

Viene mostrato il nome dell'articolo attivo.
Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.




ZONA ARTICOLO

Viene mostrato il nome della zona corrente.



PASSO

Viene mostrato il passo della catena in tempo reale.



ECONOMIE

Vengono mostrate le economie o ripetizioni di passo in tempo reale.



CONTAPEZZI

Viene mostrato il numero di pezzi prodotti e quelli programmati e quale operazione eseguire a target raggiunto.
Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



CONTAPEZZI CESTE

Viene mostrato il numero di pezzi prodotti e quelli programmati e quale operazione eseguire a target raggiunto, anche con ceste di produzione differenziate.
Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



ARTICOLO CONCATENATO

Viene mostrato il nome dell'articolo concatenato attivo.




TAGLIA

Viene mostrata la taglia attiva.



VELOCITA'

Viene mostrata la velocità attuale e quella programmata.




AGO

Viene mostrata la posizione dell'ago 1 rispetto allo ZERO elettronico.



GRADO

Viene mostrata la posizione in gradi dell'ago 1 rispetto allo ZERO elettronico.



TEMPERATURA

Viene mostrato lo stato della temperatura (abilitata o disabilitata) e la temperatura attuale.




OROLOGIO

Mostra l'ora corrente.



PEZZI FINE ROCCA

Vengono mostrati i pezzi mancanti al raggiungimento del FINE ROCCA precedentemente impostato.
Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



RODAGGIO


Viene mostrato il tempo mancante in ore al completamento del rodaggio.



LEASING


Viene mostrata la data fino alla quale il leasing è pagato.

Spie



SCORRIMENTO FILI

Mostra lo stato dello scorrimento fili.
(Vedi "Help spie" in Menù Utility)



SHAKE ATTUATORI IN CORSO

Mostra lo stato dello SHAKE ATTUATORI.
(Vedi "Help spie" in Menù Utility)




ARTICOLO CON SCS

Mostra lo stato di SCS.
(Vedi "Help spie" in Menù Utility).
Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NAUTILUS CONNESSO AL SERVER

Mostra lo stato del NAUTILUS.
(Vedi "Help spie" in Menù Utility)
Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



LIMITAZIONE VELOCITA' ATTIVA

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)



RISCALDAMENTO MACCHINA IN CORSO

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)




CONNESSIONE ETHERNET ATTIVA

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)




WAIT...ELABORAZIONE DATI IN CORSO

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)




BLOCCO TOTALE

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)



MANOVELLA ELETTRONICA ATTIVA

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)



MACCHINA A ZERO

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)




CARICAMENTO FILE DA USB

Attivo solo in caso sia inserita una chiave USB, premendolo verrà visualizzato il contenuto del dispositivo USB.



POSIZIONE DEL PLATO'

Mostra la posizione del platò.
(Vedi "Help spie" in Menù Utility)



PROCEDURA DISEGNO LISCIO ATTIVA

(Vedi "Help spie" in Menù Utility)



RIMOZIONE SICURA USB

Attivo solo in caso sia inserita una chiave USB, premendolo si potrà rimuovere in sicurezza dispositivo USB.

Tasti operativi



Premendolo si passa alla finestra "EASY MAIN" che mostra i dati principali e racchiude le funzioni più utilizzate.



CANCELLA MESSAGGI

Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



INCREMENTA CONTAPEZZI

Premendolo viene incrementato di una unità il contapezzi.



DECREMENTA CONTAPEZZI

Premendolo viene decrementato di una unità il contapezzi.



MENU' ARTICOLO

Premendolo si apre la finestra del MENU' ARTICOLO dove sarà possibile cambiare settaggi riguardanti l'articolo (modifica maglie, taglie, velocità, economizzazioni, etc...).



MENU' UTILITY

Premendolo si apre la finestra del MENU' UTILITY dove sarà possibile cambiare settaggi riguardanti il software della macchina o l'attivazione di programmi in memoria.



MENU' COMANDI MANUALI

Premendolo si apre la finestra del MENU' COMANDI MANUALI dove sarà possibile eccitare e diseccitare EV per comandare entrata ed uscita di guidafile, camme, etc...



MENU' MANUTENZIONE

Premendolo si apre la finestra del MENU' MANUTENZIONE dove sarà possibile eseguire autotest, rodaggio, aggiornamenti etc...



F0

Premendolo viene eseguito l'azzeramento.




F1

Premendolo la macchina comincerà a girare solamente al passo attuale (cornice verde).
Con cornice gialla è in attesa di un passo valido per eseguire il comando.
Con cornice rossa è in attesa di un passo valido per concludere il comando.



F2

Premendolo non vengono eseguite le economie (cornice verde).
Con cornice rossa è in attesa di un passo valido per concludere il comando.



F3

Premendolo la macchina si fermerà a fine ciclo.



F4

Premendolo si attiva la funzione STOP AL PASSO, se inserito nel programma, così la macchina si fermerà al passo preimpostato.



F5

Premendolo la macchina non supera la velocità minima.



F6

Premendolo la macchina non supera la velocità media.



F7

Premendolo si attiva il "soffio pressa maglia".

MENU' ARTICOLO

La finestra pone una serie di menù che aiutano l'utente a gestire e ottimizzare la produzione dell'articolo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



REGOLAZIONE MAGLIA

E' composto da più menù adibiti alla regolazione dei vari settaggi riguardanti i motori MPP.



MODIFICA CONTAPEZZI

E' composto da più menù adibiti alla gestione del contapezzi.



MODIFICA ECONOMIE

Attraverso il menù si modificano il numero di economie dell'articolo attivo.




MODIFICA VELOCITA'

Attraverso il menù si modificano le velocità dell'articolo attivo.



IMPOSTA TAGLIA

Attraverso il menù si cambia la taglia dell'articolo attivo.

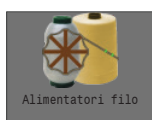

ALIMENTATORI FILO

E' composto da più menù adibiti alla gestione ed al monitoraggio dell'assorbimento degli alimentatori filo presenti in macchina.



SCORRIMENTO FILI

E' composto da più menù adibiti alla gestione dei sensori filo presenti in macchina.



DATI PRODUZIONE

Attraverso il menù si visualizzano i dati di produzione relativi all'articolo attivo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

I menù che richiedono l'inserimento della password non sono accessibili fino al suo inserimento.

REGOLAZIONE MAGLIA

La finestra pone una serie di menù che aiutano l'utente a gestire e ottimizzare la produzione dell'articolo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



MODIFICA MISURA MAGLIA

Attraverso il menù si può modificare la misura in cm o in pollici della larghezza maglia solo per l'articolo attivo.



MODIFICA ZERO ARTICOLO

Attraverso il menù si può modificare lo zero relativo degli MPP solo per l'articolo attivo.



BILANCIATURA MAGLIA

Attraverso il menù si può bilanciare automaticamente la maglia.



TARATURA ZERO MAGLIA

Attraverso il menù si può modificare lo zero relativo degli MPP. La modifica permane anche in caso di cambio articolo.



RESET ZERO MAGLIA

Attraverso il menù si ripristina la posizione zero degli MPP.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Alcuni menù sono accessibili solo se previsto nella programmazione dell'articolo.

MODIFICA MISURA MAGLIA

La finestra mostra informazioni sulla struttura che compone l'articolo corrente.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Modifica Misura Maglia								
Blocco	Macro	Step	Mpp	Prog.	Misurato			
					-		+	
					-		+	
					-		+	
Modifica in percentuale					-		+	

✕
💾
⚙️
⏪
⏩

Contenuto finestra

Nei campi Blocco sono riportate le zone o parti in cui è suddiviso l'articolo.

Nei campi Macro sono riportate eventuali lettere (dalla A alla H) con le quale vengono associati uno o più Blocchi. La stessa lettera per due o più Blocchi indica che sono associati.

Nei campi Step è riportato il numero del Passo Catena dove inizia il Blocco corrispondente e nei campi Prog. è riportato il valore preimpostato in cm o in pollici che è da riferimento per la misura del Blocco corrispondente.

I campi gialli Misurato sono modificabili, indicano il nuovo valore, quello misurato, differente per eccesso o per difetto da quello Prog. (preimpostato).

Nel campo MPP è inserito la quota del 1° motore.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di aumentare o diminuire la larghezza della maglia nelle zone o blocchi che compongono l'articolo attivo.

Premere il tasto incrementa o decrementa fino al raggiungimento del valore misurato.

Nel campo Modifica in percentuale usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere il valore in % voluto che modificherà, per esempio del 20%, tutti i valori dei campi di tutti i blocchi di tutte le pagine.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.




Premendolo si salva la nuova impostazione.




Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.

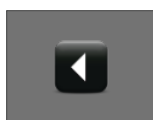

Premendolo si passa alla pagina precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di associazione di Blocchi modificandone uno si modificano tutti gli associati.

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

Le modifiche effettuate saranno attive dall'articolo successivo.

MODIFICA ZERO ARTICOLO

La finestra mostra il passo attuale e lo step riferito allo zero relativo attuale.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Attivabile solo con F1 o stop catena inserito nel passo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Modifica Zero Articolo

Passo:

Zero articolo
tutti Mpp

mpp 1	mpp 2	mpp 3	mpp 4	mpp 5	mpp 6	mpp 7	mpp 8

Contenuto finestra

Il campo del "Passo" non è modificabile, indica il Passo corrente.

Il campo "Zero articolo tutti MPP" indica la differenza di step tra il vecchio valore e l'eventuale nuovo.

I campi gialli sono modificabili, indicano la differenza di step tra lo zero relativo della macchina e quello dell'articolo attivo.

I campi azzurri non sono modificabili, sono dedicati alla lettura del LFA.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di aumentare o diminuire lo step riferito allo zero relativo di tutti MPP.
Premere il tasto incrementa o decrementa fino al raggiungimento del valore voluto.
Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

BILANCIATURA AUTOMATICA MAGLIA

La finestra mostra i dati riguardanti la posizione degli MPP e l'assorbimento di filato.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Bilanciatura Automatica Maglia

Programma:

Passo:

Velocità:

LFA di riferimento

Start procedura

	Caduta 1	Caduta 2	Caduta 3	Caduta 4	Caduta 5	Caduta 6	Caduta 7	Caduta 8	
MPP									Step
LFA									cm/g
ALIM									gr

Contenuto finestra

Il campo "Programma" non è modificabile, indica il programma corrente.

Il campo "Passo" non è modificabile, indica passo corrente.

Il campo "Velocità" non è modificabile, indica la velocità corrente.

Il campo "LFA di riferimento" (blu) non è modificabile, indica l'assorbimento di filo consigliato da Santoni (standard).

Il campo "LFA di riferimento" (giallo) è modificabile, in esso si inserisce il valore che prenderà il posto di quello standard durante la procedura.

I campi "Mpp" non sono modificabili, indicano la posizione, in step, di ogni singolo MPP corrispondente ad ogni singola caduta.

I campi "LFA" non sono modificabili, indicano l'assorbimento, in centimetri per giro, di ogni singolo alimentatore corrispondente ad ogni singola caduta.

I campi "ALIM." non sono modificabili, indicano la tensione, in grammi, di ogni singolo alimentatore corrispondente ad ogni singola caduta.

Operazioni nella finestra

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sui valori a piacere.

Premere l'apposito tasto per attivare la procedura Bilanciatura Automatica Maglia.

Se la macchina è ferma premere il pulsante di start.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

Lasciando libero il campo giallo la procedura utilizza il parametro di riferimento standard.

TARATURA ZERO MAGLIA

La finestra mostra il passo dove è stato inserito F1 e l'elenco degli MPP montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Attivabile solo con F1 o stop catena inserito nel passo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Taratura Zero Maglia

Passo:

mpp tutti

—

+

mpp 1	mpp 2	mpp 3	mpp 4	mpp 5	mpp 6	mpp 7	mpp 8
+	+	+	+	+	+	+	+
—	—	—	—	—	—	—	—

×







Contenuto finestra

Il campo "Passo" non è modificabile, indica il Passo corrente.

Il campo "mpp tutti" è modificabile, in esso si inserisce un valore che indica di quanti Step si dovrà spostare lo Zero relativo per ogni MPP.

Nei rimanenti campi gialli inserire un valore che indica di quanti Step si dovrà spostare lo Zero relativo del MPP corrispondente.

I campi blu non sono modificabili, sono dedicati alla lettura del LFA.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di modificare lo Zero relativo degli MPP.

Premere il tasto incrementa o decrementa del MPP interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Nel campo "mpp tutti" usare il tasto incrementa o decrementa per modificare per esempio di 20 Step tutti gli MPP.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.



Premendolo si aprirà una nuova pagina con tasti più grossi agevolando l'operazione anche in posizioni scomode.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

Inserire F1 nel passo della Zona in cui si vuole intervenire.

Non è possibile accedervi da passo ZERO o dall' ULTIMO passo.

RESET ZERO MAGLIA


La finestra mostra il passo dove è stato inserito F1 e l'elenco degli MPP montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

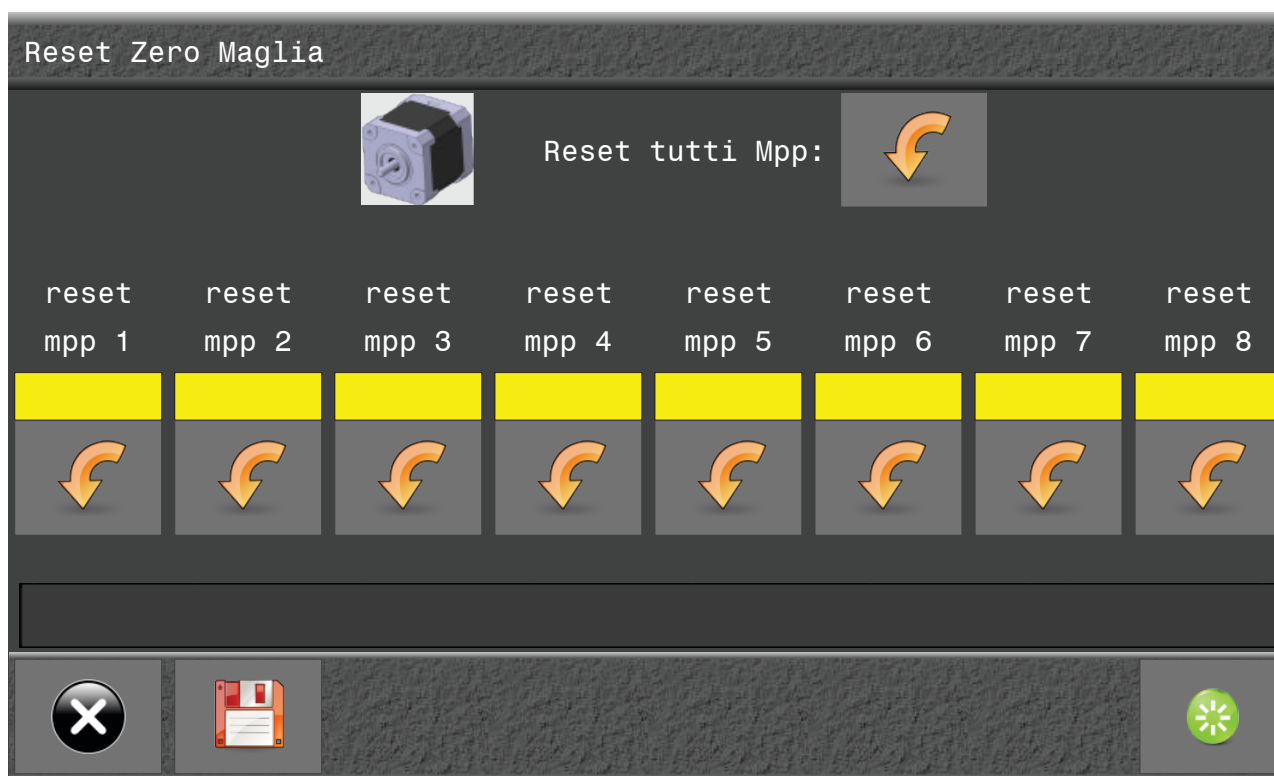

Contenuto finestra

I campi mostrano il valore di “Zero relativo” che è la differenza di Step tra lo “Zero assoluto” e lo “Zero maglia”.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di resettare lo Zero relativo degli MPP.

Premere il tasto resetta del MPP interessato per resettarne lo Zero relativo.

Nel campo “Reset tutti Mpp” premere il tasto Reset per resettare lo Zero relativo di tutti gli MPP.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si resetta lo Zero assoluto dell'MPP corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA CONTAPEZZI

La finestra pone una serie di menù adibiti alla gestione del Contapezzi.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi




CONTAPEZZI GENERALE

Attraverso il menù si può configurare o modificare la programmazione della produzione del Contapezzi.




CONTAPEZZI CESTE

Attraverso il menù si può configurare o modificare la programmazione della produzione del Contapezzi Ceste.

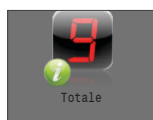


CONTAPEZZI TOTALI

Attraverso il menù si può visualizzare l'attuale stato della produzione visualizzando capi prodotti e scarti.



CONTAPEZZI TURNI

Attraverso il menù si può configurare la suddivisione della giornata in turni o solo visualizzare le statistiche di produzione. La modifica permane anche in caso di cambio articolo.



LISTA ARTICOLI CONCATENATI

Attraverso il menù si può visualizzare la programmazione della produzione alternata di più articoli e modificare la quantità di quelli prodotti.



MODIFICA ARTICOLI CONCATENATI

Attraverso il menù si può configurare o modificare la programmazione della produzione del contapezzi riguardante gli articoli concatenati.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

CONTAPEZZI GENERALE


La finestra mostra alcuni dati riguardanti la produzione.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

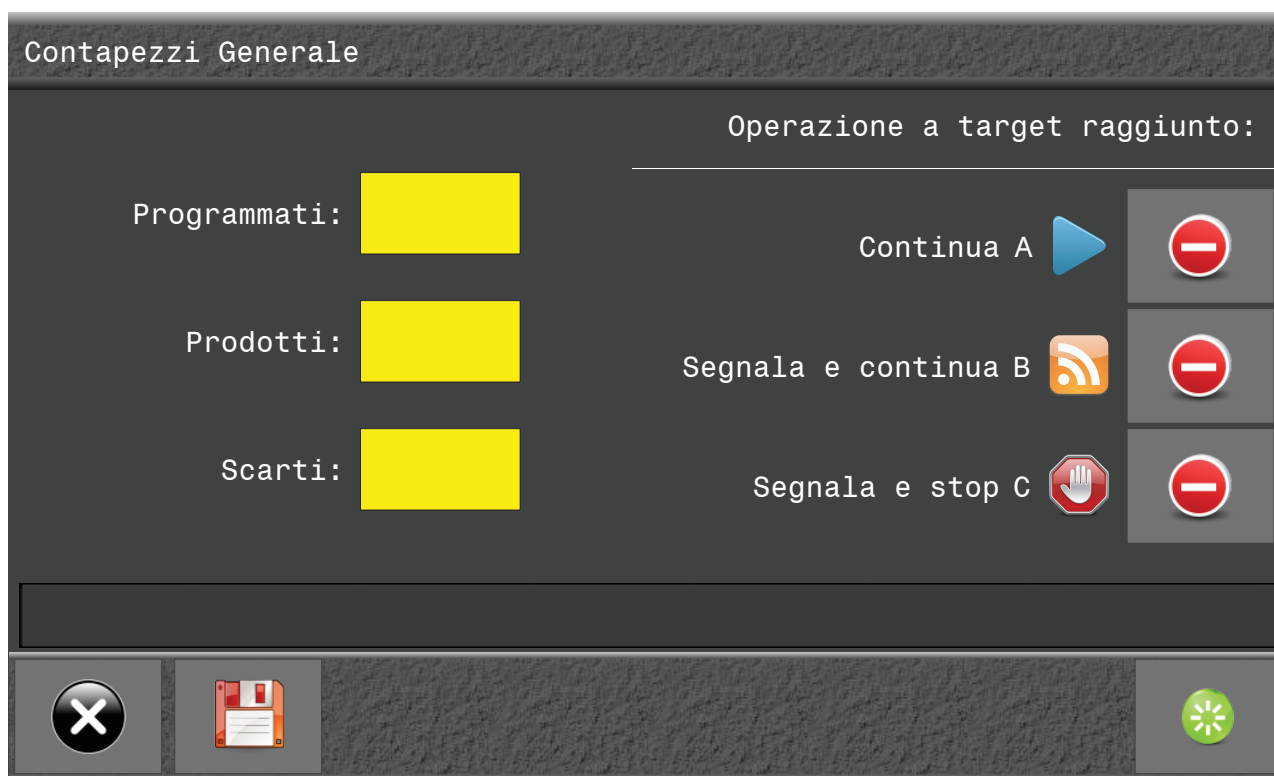

Contenuto finestra

La finestra mostra le quantità riguardanti la produzione dell'articolo in corso. Specificatamente indica la quantità degli articoli Programmati, quelli Prodotti e quelli Scartati.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di modificare i dati visualizzati.

Premere sul campo dati che si desidera modificare per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



CONTINUA A

Attivandolo, al raggiungimento della quantità programmata, continua a produrre senza segnalazione.



SEGNALA E CONTINUA B

Attivandolo, al raggiungimento della quantità programmata, segnala con luce bianca e continua a produrre.



SEGNALA E STOP C

Attivandolo, al raggiungimento della quantità programmata, segnala con luce bianca e si ferma azzerando il conteggio del contapezzi.



Premendolo si attiva l'operazione corrispondente disattivando la precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

CONTAPEZZI CESTE

La finestra mostra alcuni dati riguardanti la produzione.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La finestra mostra le quantità parziali riguardanti la produzione dell'articolo in corso.

Specificatamente indica la quantità parziali di produzione degli articoli Programmati, quelli Prodotti e le quantità delle Ceste.

Nel campo Programmati si inserisce la quantità di articoli desiderata per il completamento di 1 cesta.

Nel campo Prodotti viene visualizzato il numero di articoli prodotti ed al raggiungimento di quelli programmati si azzerà.

Nel campo Ceste viene visualizzato il numero di ceste prodotte ovvero il numero di volte che si è raggiunta la quantità degli articoli programmati.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di modificare i dati visualizzati.

Premere sul campo dati che si desidera modificare per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi

	CONTINUA A Attivandolo, al raggiungimento della quantità programmata, continua a produrre senza segnalazione.
	SEGNALA E CONTINUA B Attivandolo, al raggiungimento della quantità programmata, segnala con luce bianca e continua a produrre.
	SEGNALA E STOP C Attivandolo, al raggiungimento della quantità programmata, segnala con luce bianca e si ferma azzerando il conteggio del contapezzi.
	CAMBIO CESTA Premendolo si attiva il pistone per il cambio di cesta (Optional).
	Premendolo si attiva l'operazione corrispondente disattivando la precedente.
	Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.
	Premendolo si conferma l'operazione.
	Premendolo si salva la nuova impostazione.
	Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.
	Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

CONTAPEZZI TOTALI

La finestra mostra alcuni dati relativi alla produzione.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti, ma per modificare i valori correnti richiede la password con livello di amministratore.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contapezzi Totali

Prodotti:

Scarti:







Contenuto finestra

La finestra mostra le quantità di tutti i capi Prodotti e tutti quelli Scartati.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di modificare i dati visualizzati.

Premere sul campo dati che si desidera modificare per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

CONTAPEZZI TURNI

La finestra mostra alcuni dati, suddivisi per turni, riguardanti la produzione dell'articolo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti, ma per modificare i valori correnti richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contapezzi Turni				
	ora	minuto	prodotti	scarti
Turno 1				
Turno 2				
Turno 3				
Turno 4				
Turno attivo				Azzera contapezzi turno attivo




Contenuto finestra

La finestra mostra le quantità, suddivise per turni, riguardanti la produzione dell'articolo. Specificatamente indica la quantità degli articoli Prodotti e quelli scartati durante ogni singolo turno.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per modificare i dati.

Tasti Operativi



Premendolo si azzerano i campi riguardanti la produzione corrispondenti al turno attualmente attivo.



Premendolo si passa al menù Imposta Contapezzi Turni.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

IMPOSTA CONTAPEZZI TURNI


La finestra permette la gestione degli orari dei turni e della produzione degli articoli effettuata in essi.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

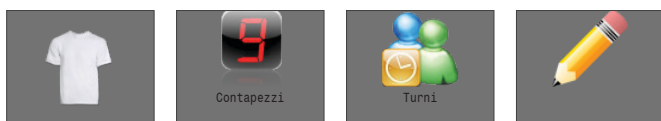

Contenuto finestra

La finestra mostra il turno attivo e gli orari configurati per ogni singolo turno.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di abilitare o disabilitare i Turni.

Il menù dà la possibilità di modificare i dati visualizzati.

Premere sul campo dati che si desidera modificare per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Indica che la funzione corrispondente è disabilitata, premere per abilitarla.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

E' possibile modificare i valori solo se i Turni sono abilitati.

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

LISTA ARTICOLI CONCATENATI

La finestra mostra una serie di dati riguardanti gli articoli concatenati tra i quali la quantità di articoli prodotti.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Lista articoli concatenati						
Articolo	Taglia	Maglia	Elast.	Prodotti	Programmati	Target mod.

Cesta:
Cambio cesta / articolo: 
NO cnt:

Concatenato:
Articolo attivo:







Contenuto finestra

La finestra mostra il nome del programma concatenato, i programmi degli articoli che lo compongono ed i relativi dati.

La finestra mostra anche alcuni dati degli articoli concatenati tra cui i pezzi prodotti (unico parametro modificabile).

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di modificare il numero di pezzi prodotti di ciascun articolo.

Premere sul campo dati che si desidera modificare per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.




Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

E' possibile entrare nel menù solamente se è attivato un articolo concatenato.

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ECONOMIE

La finestra mostra le economie presenti nell'articolo.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Modifica Economie

Passo	Old	New		
				
				
				








Contenuto finestra

Il campo Passo indica il passo dove è contenuta l'economia.

Il campo Old indica l'economia programmata.

Il campo New è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del passo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo del Passo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si ripristinano i valori programmati nel file dell'articolo.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA VELOCITA'


La finestra mostra le velocità di rotazione del cilindro in RPM e ne permette la modifica.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

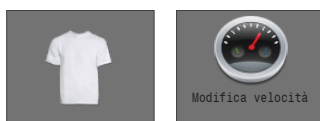

Modifica Velocità								
Passo	Old	rpm	New		Old	rampa	New	







Contenuto finestra

La finestra è suddivisa in due parti, la prima "RPM" che indica la velocità di rotazione del cilindro e la seconda "RAMPA" che indica in quanti giri cilindro deve avvenire il cambio di velocità.

Il campo Passo indica il passo dove è contenuta l'impostazione della velocità.

Il campo Old indica la velocità programmata.

Il campo New è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del passo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo del Passo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si ripristinano i valori programmati nel file dell'articolo.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

IMPOSTA TAGLIA


La finestra mostra la taglia dell'articolo attualmente impostata.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

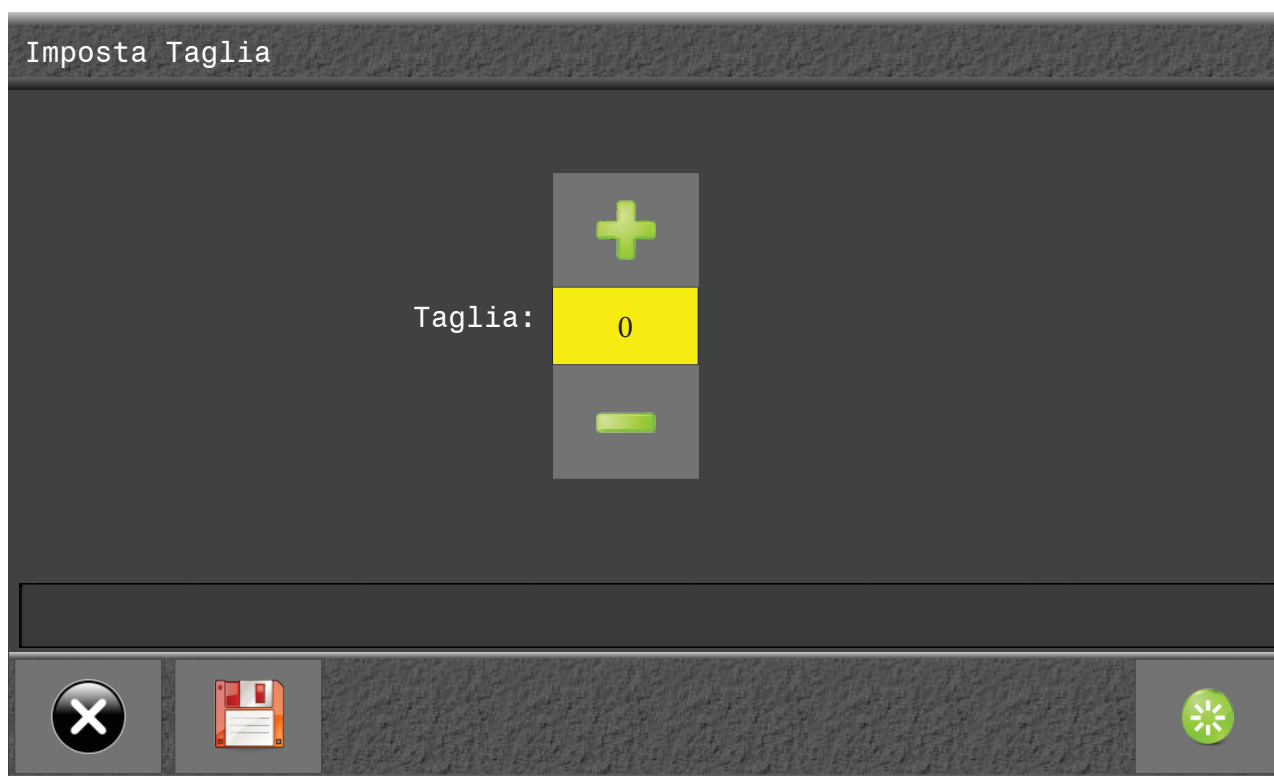

Contenuto finestra

Il campo "Taglia" è modificabile e indica la taglia impostata.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa fino al raggiungimento del valore voluto.
Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

ALIMENTATORI FILO

La finestra pone una serie di menù adibiti alla gestione degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



MODIFICA ALIMENTATORI

Attraverso il menù si può scegliere il dispositivo al quale modificare i parametri.



ASSORBIMENTO

Attraverso il menù si può scegliere il dispositivo al quale visualizzare l'assorbimento filo.



GESTIONE FILATO

Attraverso il menù si può scegliere il dispositivo al quale visualizzare i parametri.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI FILO

La finestra permette la scelta del tipo di alimentatore al quale si vuole modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SYF Santoni SBM

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



SYF Btsr UF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



SYF Mmi-iro PF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



SYF Dinema YOYO

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NYF Santoni SBA

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NYF Btsr UNF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NYF Mmi-iro MSF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI FILO

La finestra permette la scelta del tipo di alimentatore al quale si vuole modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi




PYF Mmi-IRO ELAN30/PLUS

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.




PYF Btsr RF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

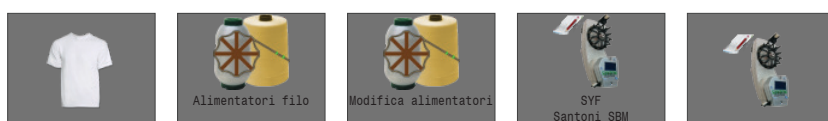

Modifica Alimentatori SYF Santoni SBM							
In modifica:		Grammi					
Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-		+
					-		+

✕
💾
↶
⚙️
⏪
⏩

Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF B TSR UF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF B TSR UF (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

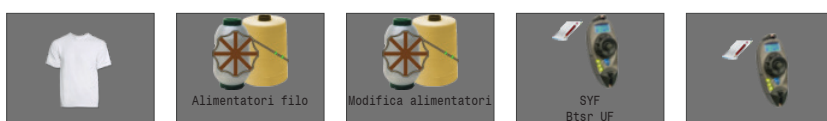

Modifica Alimentatori SYF Btsr UF							
In modifica:		Grammi					
Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-		+
					-		+

✕
💾
↶
⚙️
⏪
⏩

Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF B TSR UF (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

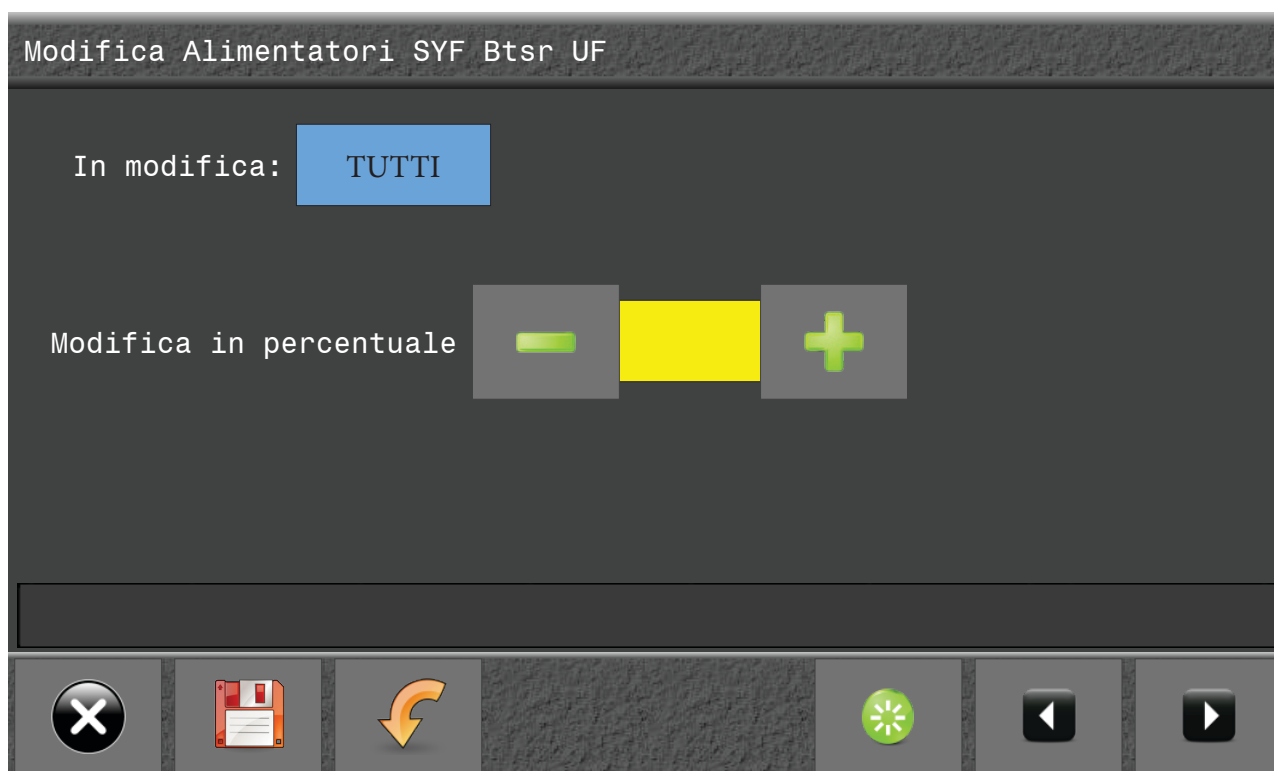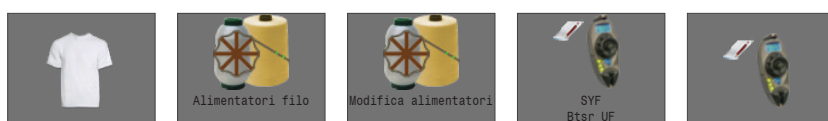

Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Modifica Alimentatori SYF Mmi-iro PF							
In modifica:		Grammi					
Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-		+
					-		+








Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

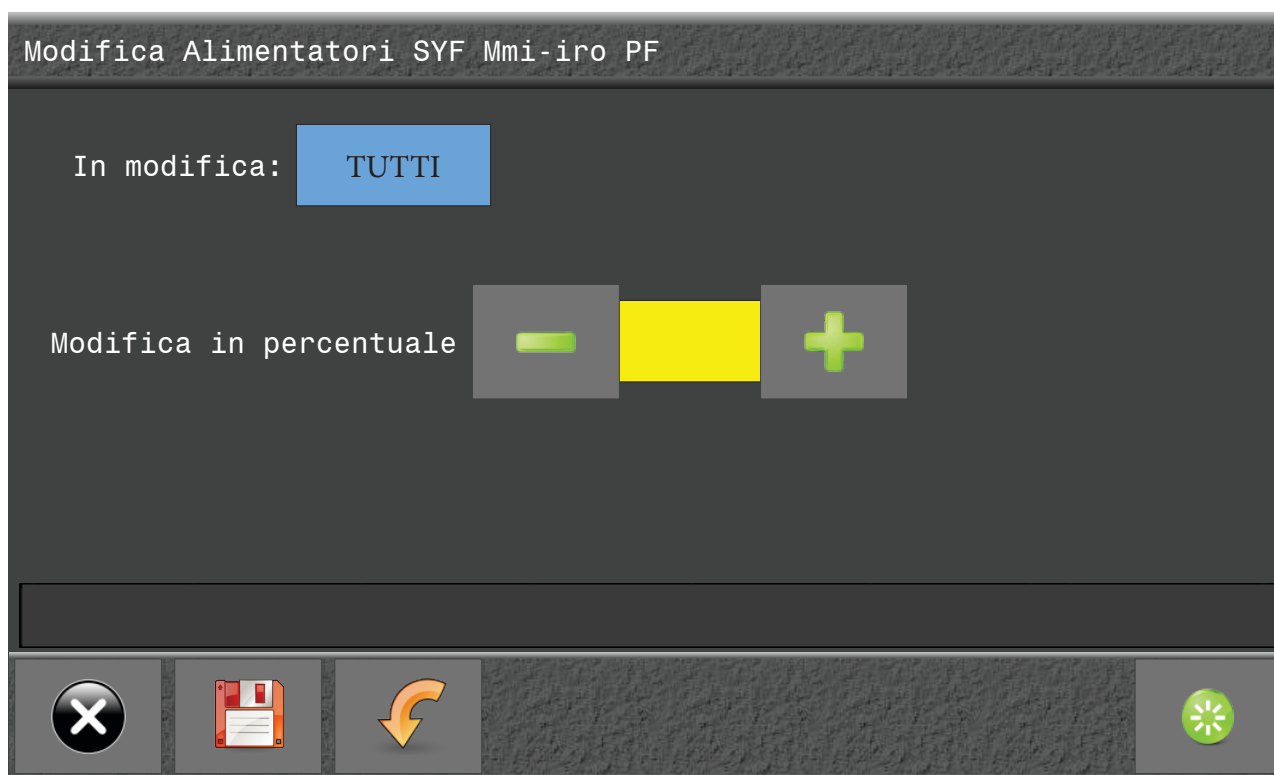

Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA


La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

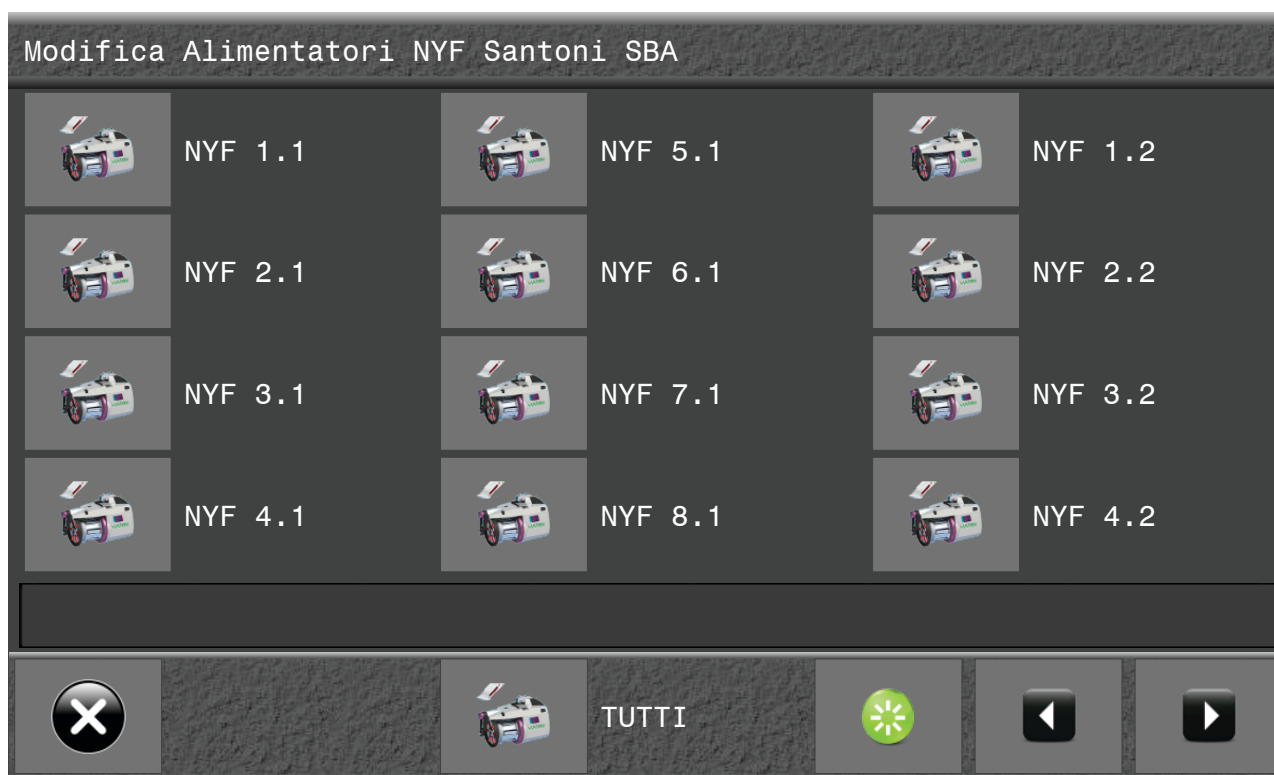

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




NYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Modifica Alimentatori NYF Santoni SBA							
In modifica:		Grammi					
Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-		+
					-		+

✕
💾
↶
⚙
⏪
⏩

Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF B TSR UNF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




NYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF BTR UNF (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

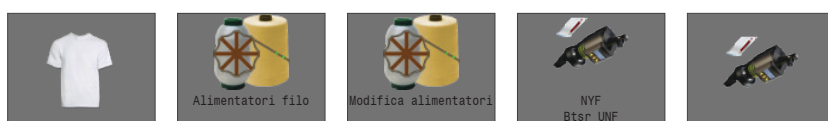

Modifica Alimentatori NYF Btr UNF							
In modifica:		Grammi					
Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-	0,00	+
					-	0,00	+

✕
💾
↶
⚙
⏪
⏩

Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF BTR UNF (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

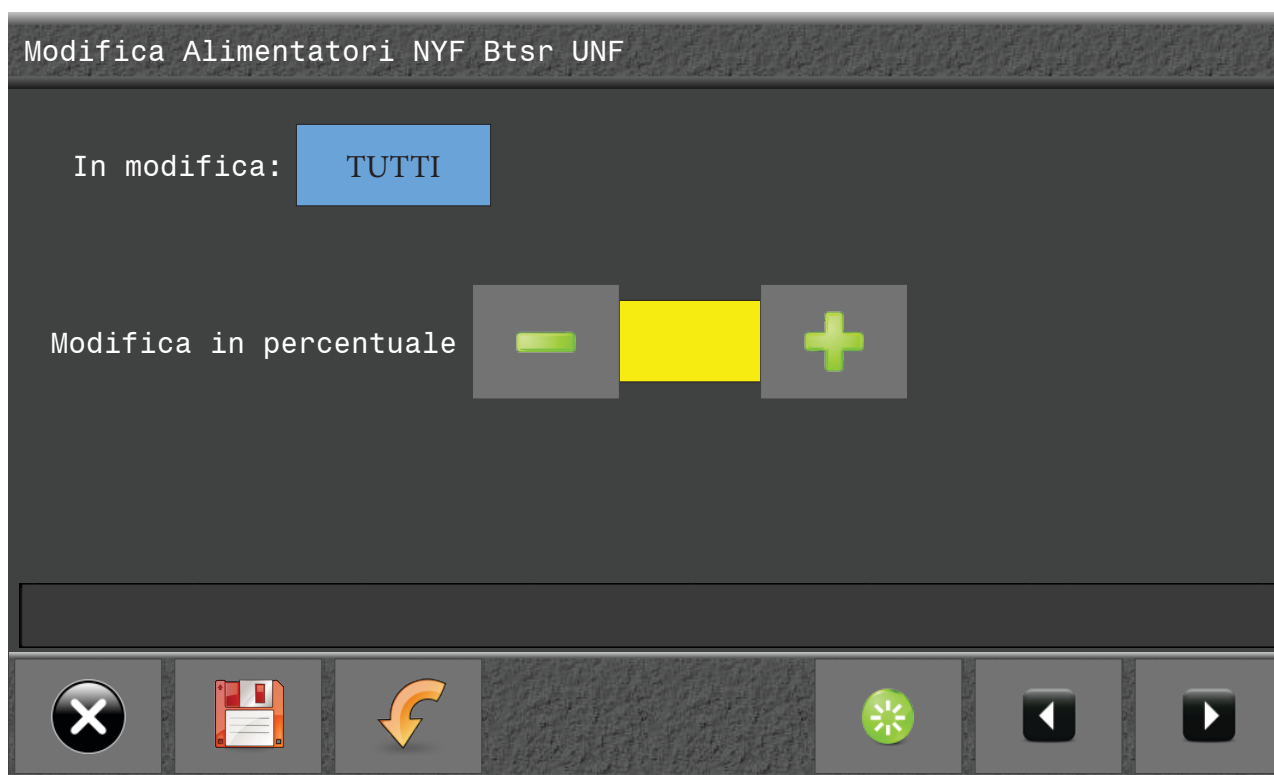

Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




NYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

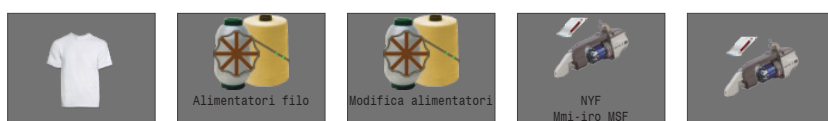

Modifica Alimentatori NYF Santoni SBA

In modifica:

Grammi

Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-		+
					-		+

✕

💾

↶

⚙

⏪

⏩

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

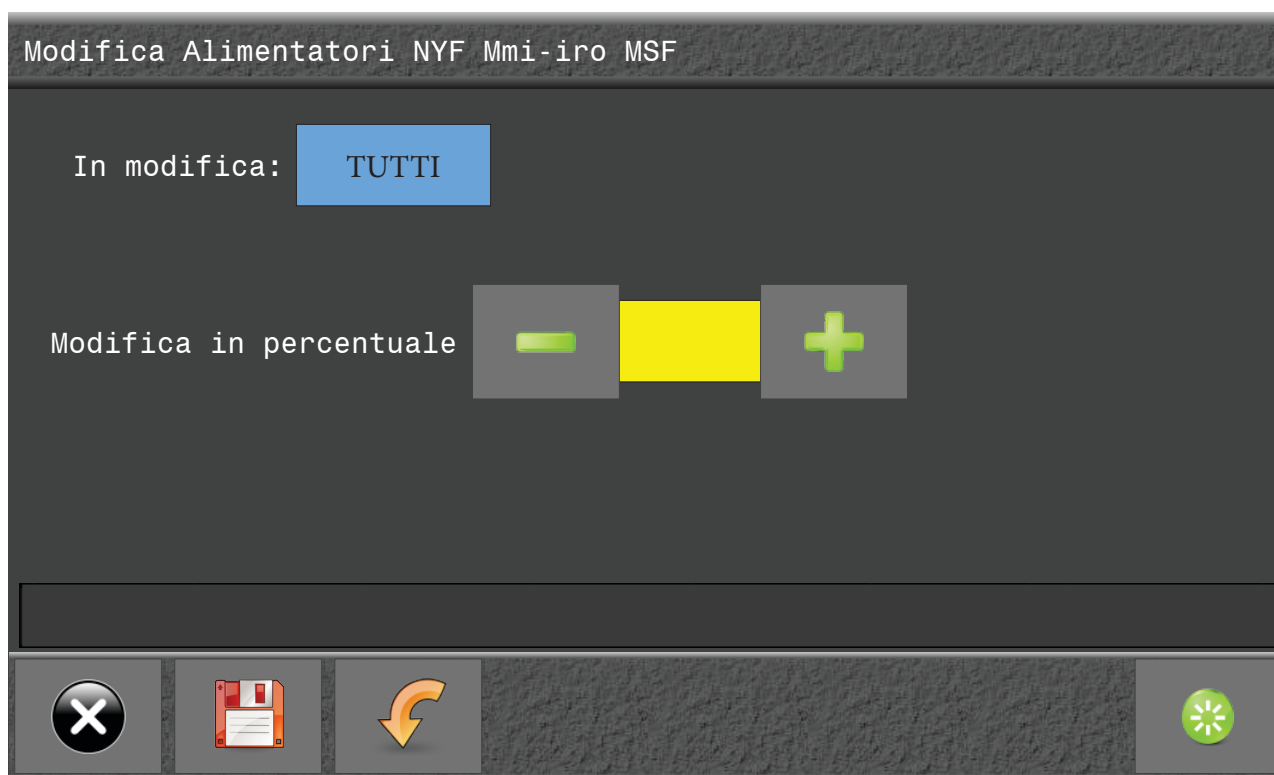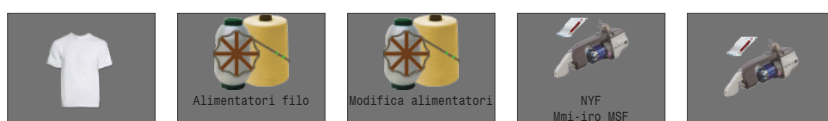

Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI PYF


La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

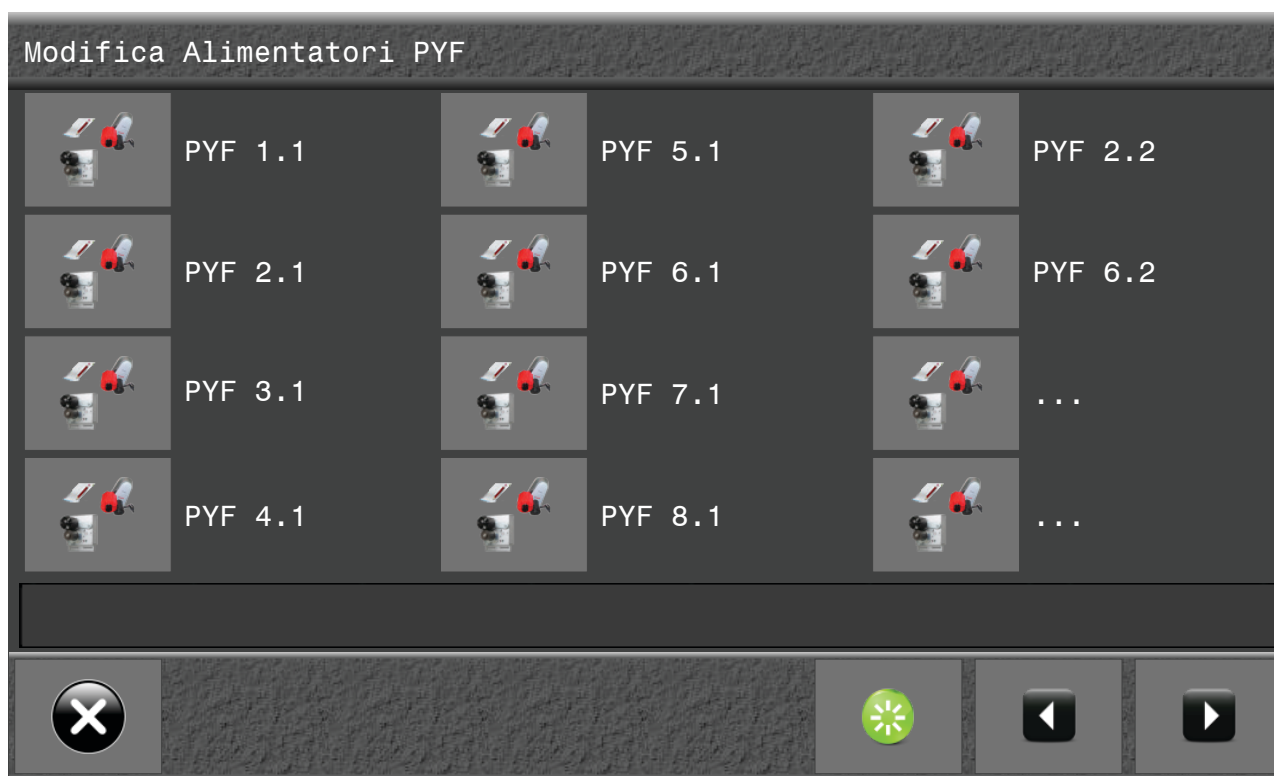

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




PYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI PYF (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Modifica Alimentatori PYF

In modifica:

Quote

Blocco	Step	Min	Max	Old	New		

Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI PYF BTSR RF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi




PYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



TUTTI

Attraverso il menù si possono modificare i parametri di tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MODIFICA ALIMENTATORI PYF BT SR RF (N°)

La finestra mostra la programmazione dei parametri di tensione, intesa come forza, dell'alimentatore filo.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

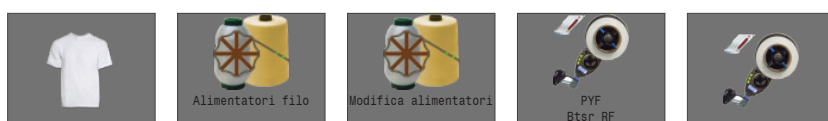

Modifica Alimentatori NYF Mmi-iro MSF							
In modifica:		Grammi					
Blocco	Step	Min	Max	Old	New		
					-		+
					-		+
					-		+

✕
💾
↶
⚙
⏪
⏩

Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato il numero di alimentatore.

In ogni campo "BLOCCO" viene riportata una zona dell'articolo.

In ogni campo "MIN" viene riportato il minor parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "MAX" viene riportato il maggior parametro configurabile dell'alimentatore filo.

In ogni campo "OLD" viene riportato il parametro corrente.

Il campo "NEW" è modificabile ed indica il nuovo parametro. Prima di essere modificato indica il vecchio.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore dell'ultimo salvataggio.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

MODIFICA ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF (TUTTI)

La finestra permette la modifica del valore con una percentuale uguale per tutti gli alimentatori.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

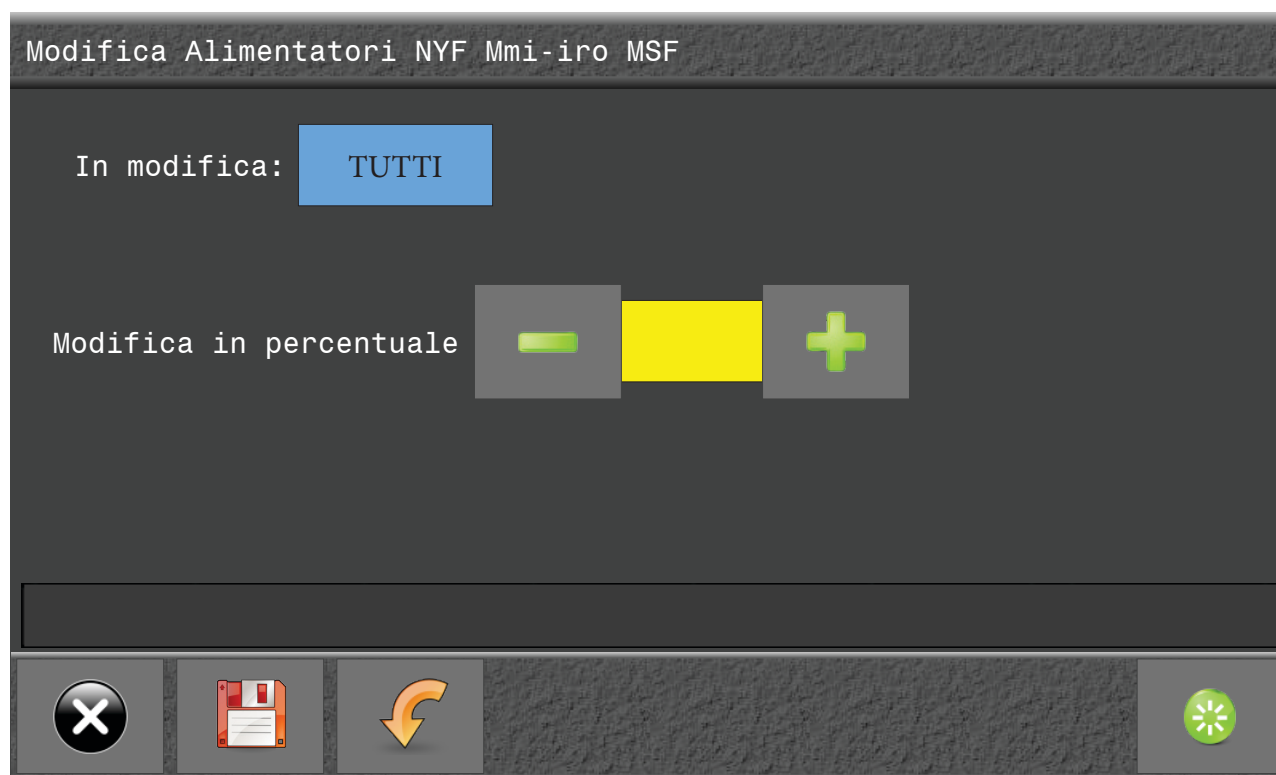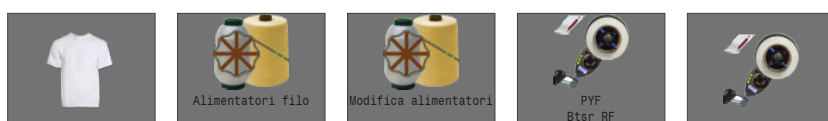

Contenuto finestra

Il campo "in modifica:" non è modificabile e mostra quali alimentatori sono in modifica.

Il campo "Modifica in percentuale" è modificabile e si inserisce un numero che indica la percentuale con la quale verrà modificato il valore in tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Operazioni nella finestra

Nel campo "Modifica in percentuale" usare il tasto incrementa o decrementa per raggiungere la percentuale voluta che modificherà, per esempio del 20%, tale valore a tutti gli alimentatori corrispondenti a questo menù.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Per tornare al valore programmato premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si imposta il valore programmato nell'articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI FILO

La finestra permette la scelta del tipo di alimentatore al quale si vogliono visualizzare i valori.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SYF Santoni SBM

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



SYF Btsr UF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



SYF Mmi-iro PF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



SYF Dinema YOYO

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NYF Santoni SBA

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NYF Btsr UNF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



NYF Mmi-iro MSF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI FILO

La finestra permette la scelta del tipo di alimentatore al quale si vogliono visualizzare i valori.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi




PYF Btsr RF

Premendolo si apre la finestra del menù corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.

La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

[illegible]

Contenuto finestra

Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.

Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.

Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letto dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI

SYF BT SR UF

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.

La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Assorbimento Alimentatori SYF Btsr UF										
	SYF	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi		SYF	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi		SYF	
										
										
1.1	SYF				1.1	SYF			1.1	SYF
2.1	SYF				2.1	SYF			2.1	SYF
3.1	SYF				3.1	SYF			3.1	SYF
4.1	SYF				4.1	SYF			4.1	SYF
5.1	SYF				5.1	SYF			5.1	SYF
6.1	SYF				6.1	SYF			6.1	SYF
7.1	SYF				7.1	SYF			7.1	SYF
8.1	SYF				8.1	SYF			8.1	SYF
1.2	SYF				1.2	SYF			1.2	SYF
2.2	SYF				2.2	SYF			2.2	SYF
3.2	SYF				3.2	SYF			3.2	SYF
4.2	SYF				4.2	SYF			4.2	SYF
5.2	SYF				5.2	SYF			5.2	SYF
6.2	SYF				6.2	SYF			6.2	SYF
7.2	SYF				7.2	SYF			7.2	SYF
8.2	SYF				8.2	SYF			8.2	SYF



Contenuto finestra

Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.

Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.

Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letta dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.

La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Assorbimento Alimentatori SYF Mmi-iro PF											
		LFA in cm/giro	Tensione in grammi			LFA in cm/giro	Tensione in grammi			LFA in cm/giro	Tensione in grammi
SYF		m/minuto				m/minuto				m/minuto	
1.1											
SYF				SYF					SYF		
2.1				2.4					2.2		
SYF									SYF		
3.1									3.2		
SYF				SYF					SYF		
4.1				4.4					4.2		
SYF									SYF		
5.1				SYF					5.2		
SYF				6.4					SYF		
6.1									6.2		
SYF				SYF					SYF		
7.1				8.4					7.2		
SYF									SYF		
8.1									8.2		

Contenuto finestra

Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.

Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.

Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letta dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.
La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Assorbimento Alimentatori NYF Santoni SBA											
	✓ ✗	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi		✓ ✗	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi		✓ ✗	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi
NYF				NYF				NYF			
1.1				1.2				1.3			
NYF				NYF				NYF			
2.1				2.2				2.3			
NYF				NYF				NYF			
3.1				3.2				3.3			
NYF				NYF				NYF			
4.1				4.2				4.3			
NYF				NYF				NYF			
5.1				5.2				5.3			
NYF				NYF				NYF			
6.1				6.2				6.3			
NYF				NYF				NYF			
7.1				7.2				7.3			
NYF				NYF				NYF			
8.1				8.2				8.3			

Contenuto finestra

Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.
Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.
Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letta dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI NYF B TSR UNF

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.
La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Assorbimento Alimentatori NYF Btsr UNF

✓

✗

LFA in
cm/giro
m/minuto

Tensione
in grammi

NYF

1.1

NYF

2.1

NYF

3.1

NYF

4.1

NYF

5.1

NYF

6.1

NYF

7.1

NYF

8.1

NYF

1.2

NYF

2.2

NYF

3.2

NYF

4.2

NYF

5.2

NYF

6.2

NYF

7.2

NYF

8.2

✓

✗

LFA in
cm/giro
m/minuto

Tensione
in grammi

NYF

1.3

NYF

2.3

NYF

3.3

NYF

4.3

NYF

5.3

NYF

6.3

NYF

7.3

NYF

8.3

✗

Contenuto finestra

Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.
Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.
Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letta dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

ASSORBIMENTO ALIMENTATORI NYF MMI-IRO MSF

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.
La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Assorbimento Alimentatori NYF Mmi-iro MSF											
	✓ ✗	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi		✓ ✗	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi		✓ ✗	LFA in cm/giro m/minuto	Tensione in grammi
NYF				NYF				NYF			
1.1				1.2				1.3			
NYF				NYF				NYF			
2.1				2.2				2.3			
NYF				NYF				NYF			
3.1				3.2				3.3			
NYF				NYF				NYF			
4.1				4.2				4.3			
NYF				NYF				NYF			
5.1				5.2				5.3			
NYF				NYF				NYF			
6.1				6.2				6.3			
NYF				NYF				NYF			
7.1				7.2				7.3			
NYF				NYF				NYF			
8.1				8.2				8.3			

Contenuto finestra

Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.
Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.
Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letta dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

La finestra mostra alcuni dati riguardanti l'assorbimento e la tensione di filato degli alimentatori filo.

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Dalla finestra principale:



Nel campo "LFA in cm/giro" viene riportata la quantità di filato, in centimetri, assorbita ad ogni giro.
 Nel campo "LFA in m/minuto" viene riportata la quantità di filato, in metri, assorbita ad ogni minuto.
 Nel campo "Tensione in grammi" viene riportata la tensione (intesa come forza), in grammi, del filato letta dal dispositivo.

Tasti Operativi



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

L'unità di misura contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.
L'unità di misura contrassegnata con l'icona rossa non è impostata.

SCORRIMENTO FILI


La finestra pone una serie di menù adibiti alla gestione dei sensori scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

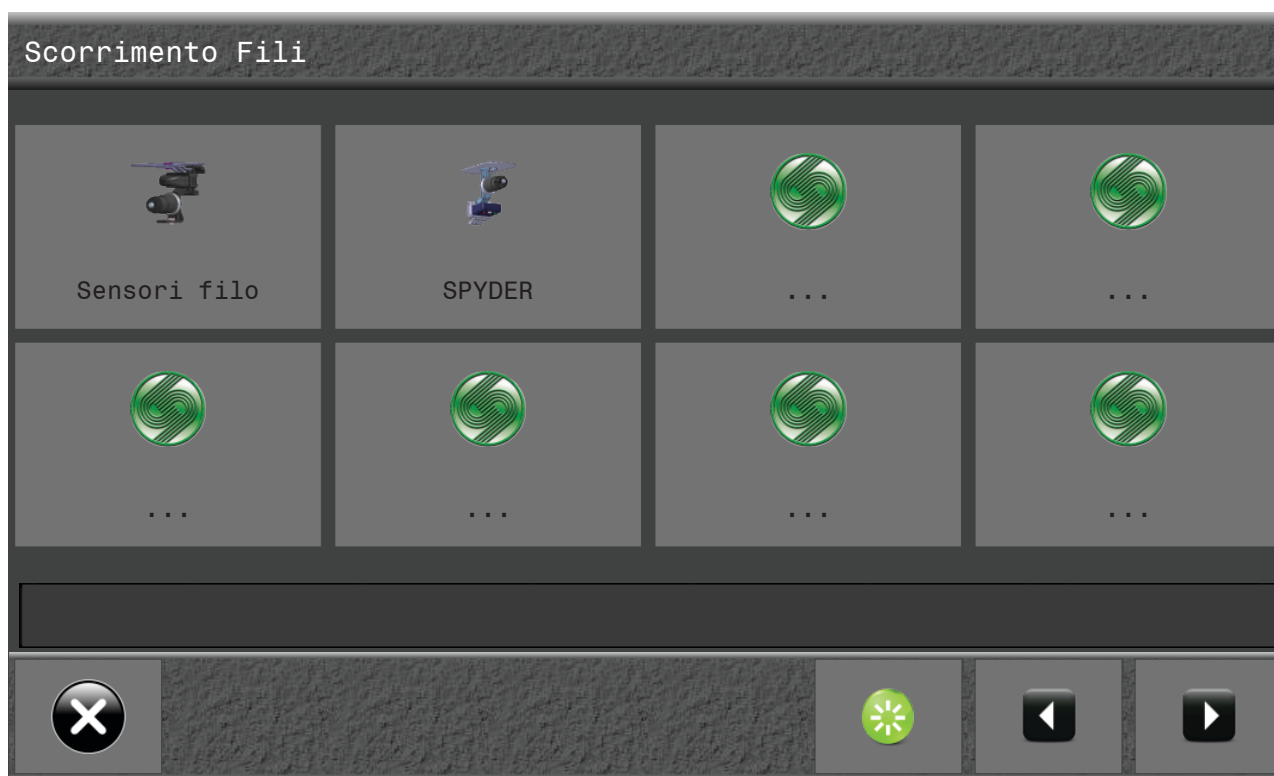

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SENSORI FILI

Attraverso il menù si gestiscono i sensori scorrimento fili corrispondenti.



SENSORI FILI (SPYDER)

Attraverso il menù si gestiscono i sensori scorrimento fili corrispondenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SCORRIMENTO FILI (SPYDER)


La finestra pone una serie di menù adibiti alla gestione ed al controllo dei dispositivi scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

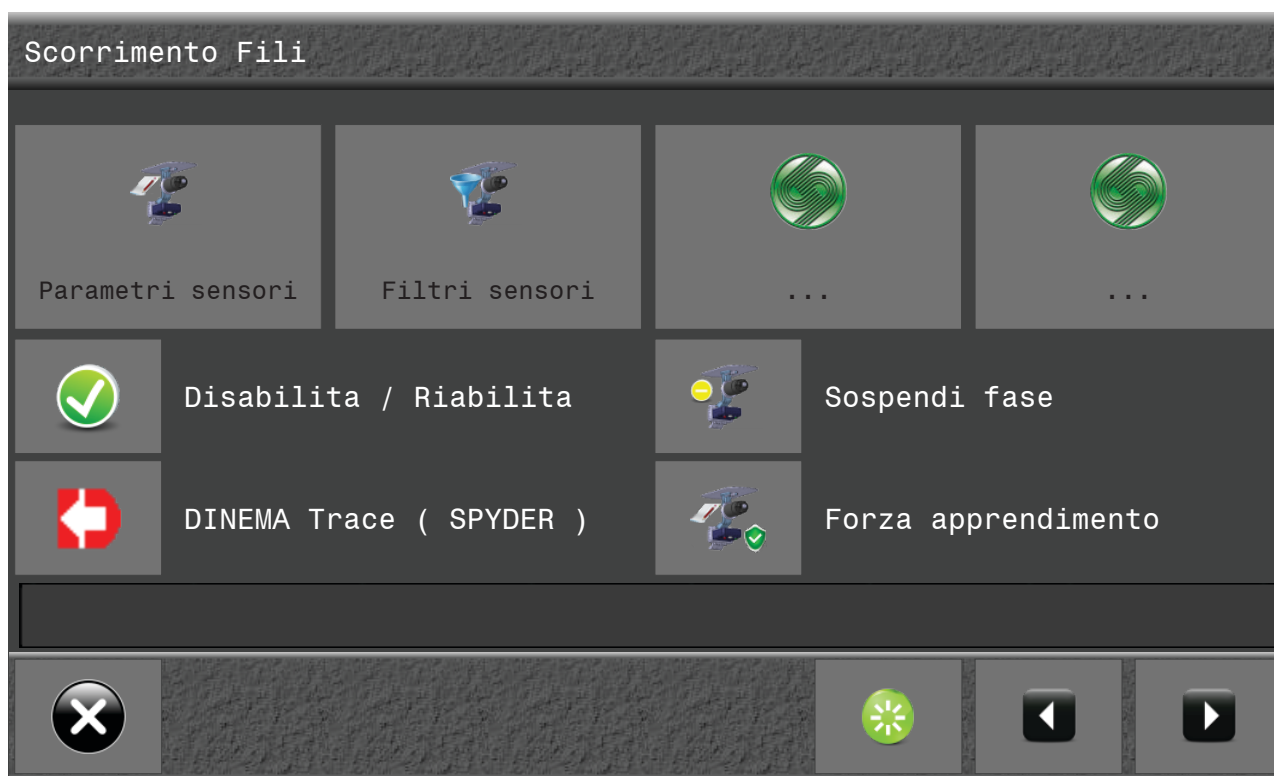

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Presenta anche alcuni tasti che permettono l'utilizzo di alcune funzioni adibite alla gestione dei dispositivi scorrimento fili.

Tasti Operativi



PARAMETRI SENSORI

Attraverso il menù si configurano i parametri dei sensori.



FILTRI SENSORI

Attraverso il menù si configurano i parametri dei filtri dei sensori.



DISABILITA/RIABILITA

Premendolo si disabilita la gestione scorrimento fili.

Premendolo nuovamente per riabilitare la gestione scorrimento fili.



SOSPENDI FASE

Premendolo sospende lo stato di fase di controllo fino alla fine dell'articolo corrente.



DINEMA TRACE (SPYDER)

Crea un file Debug, ad uso esclusivo del personale Santoni.



FORZA APPRENDIMENTO

Premendolo sospende lo stato di fase di controllo fino alla fine dell'articolo corrente, riparte con un nuovo apprendimento all'inizio del nuovo articolo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

PARAMETRI SENSORI (SPYDER)

La finestra mostra il numero di sensore seriale utilizzato nella gestione dello scorrimento fili, il suo livello di sensibilità ed alcuni comandi per gestirne i parametri.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo "NUMERO SENSORE" viene riportato il sensore al quale appartiene il livello visualizzato.

Nel campo "LIVELLO" viene riportato il livello del numero di sensore sopraindicato.

Nel campo "STATO SENSORE" viene mostrata una spia che indica lo stato attuale del sensore.

Nel campo "PREDEFINITO" viene riportato il numero di livello di default.

Nel campo "TIPO SENSORE" viene visualizzato quale tipo di sensore è impostato; possono essere ottico (legge il movimento del filo tramite una fotocellula), capacitivo (legge il movimento del filo rilevandone la carica elettrostatica) o entrambe le cose.

Nel campo "DEFAULT" viene riportato il livello stabilito da SANTONI (5).

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



COPIA VALORI (TUTTI)

Premendolo apparirà una finestra di conferma per copiare tutti i parametri del sensore corrente a tutti gli altri sensori. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI (TUTTI)

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri di tutti i sensori ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



PARAMETRI SENSORI (MANUALI)

Attraverso il menù si configurano tutti i parametri del singolo sensore che, dopo aver salvato, verranno inseriti nel "LIVELLO 0".



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

PARAMETRI SENSORI (MANUALI)

La finestra mostra i parametri riguardanti il sensore seriale utilizzato nella gestione dello scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Parametri Sensori

Sensore in modifica Soglia ottico ↓ ↑	Attenuazione sensore	— +
	Sensibilità sensore	— +
	Frequenza di start	— +
	Frequenza di stop	— +

✕

✓

⚙

Contenuto finestra

Nel campo, di sola consultazione, "SENSORE IN MODIFICA" viene riportato il sensore al quale appartengono i parametri visualizzati.

Nel campo "ATTENUAZIONE SENSORE" viene riportato il parametro che ha il compito di attenuare il segnale che arriva al sensore (riduce i disturbi).

Nel campo "SENSIBILITA' SENSORE" viene riportato il parametro che indica la sensibilità del sensore alla lettura del movimento del filo.

Nel campo "FREQUENZA DI START" viene riportato il parametro che indica la frequenza minima di variazione dell'immagine rilevata, superata la quale il sensore valuta che il filo scorre normalmente.

Nel campo "FREQUENZA DI STOP" viene riportato il parametro che indica la frequenza minima di variazione dell'immagine rilevata, al di sotto della quale il sensore valuta che il filo è fermo.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per confermare i valori premere l'apposito tasto

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica dei valori confermare ed infine salvare altrimenti andranno persi.
La nuova configurazione sarà attivata subito dopo la conferma.

FILTRI SENSORI (SPYDER)


La finestra mostra i parametri riguardanti i filtri dei sensori seriali utilizzati nella gestione dello scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

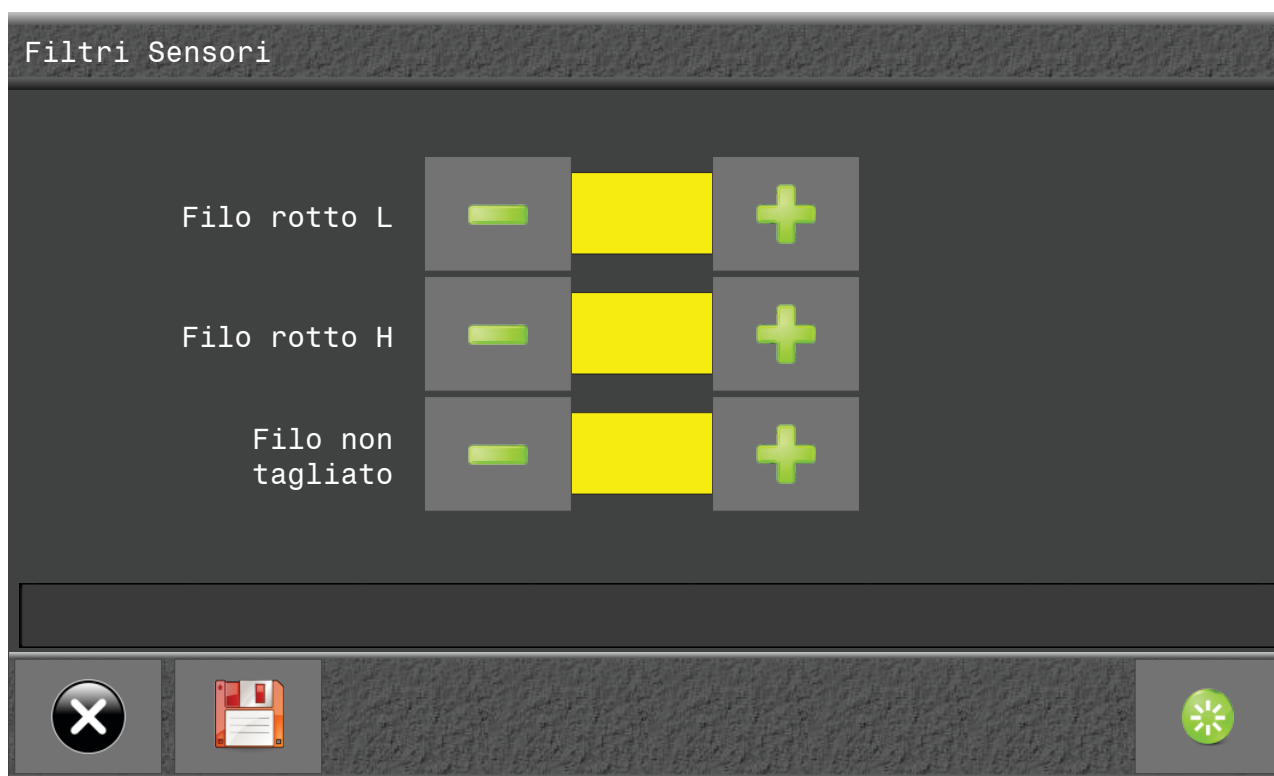

Contenuto finestra

Nel campo "FILO ROTTO L" viene riportato il parametro che indica quanti campioni consecutivi con errore "Filo rotto" che si devono verificare prima di segnalare l'errore, questo in particolare ha la funzione di segnalare errori durante lavorazioni minime.

Nel campo "FILO ROTTO H" viene riportato il parametro che indica quanti campioni consecutivi con errore "Filo rotto" che si devono verificare prima di segnalare l'errore.

Nel campo "FILO NON TAGLIATO" viene riportato il parametro che indica quanti campioni consecutivi con errore "Filo non tagliato" che si devono verificare prima di segnalare l'errore.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

DATI PRODUZIONE

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti, ma per resettare i valori correnti richiede la password con livello di amministratore.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Dati Produzione

Data:		Ora:	
Tempo totale:			
Tempo ultimo articolo:			
Tempo medio articolo:			
Efficienza macchina (%):			
Efficienza marcia (%):			
Numero stop per errore:			

✕
◀
▶

Contenuto finestra

Nel campo "DATA" viene mostrata la data corrente.

Nel campo "ORA" viene mostrata l'ora corrente.

Nel campo "TEMPO TOTALE" viene mostrato il tempo, espresso in giorni ore minuti e secondi, trascorso dall'ultimo cambio articolo o taglia.

Nel campo "TEMPO ULTIMO ARTICOLO" viene mostrato il tempo, espresso in minuti e secondi, trascorso per la produzione dell'ultimo capo.

Nel campo "TEMPO MEDIO ARTICOLO" viene mostrato il tempo, espresso in minuti e secondi, ottenuto dalla divisione del tempo totale con il numero di capi prodotti.

Nel campo "EFFICIENZA MACCHINA (%)" viene mostrata la percentuale di efficienza di produzione che è un dato che si ottiene attraverso il calcolo del tempo teorico diviso quello effettivo e moltiplicando il risultato per cento. Nel campo "EFFICIENZA MARCIA (%)" viene visualizzata la percentuale di effettivo lavoro che la macchina ha eseguito dal caricamento dell'articolo. Nel campo "NUMERO STOP PER ERRORE" viene mostrato il numero totale di errori macchina rilevati dall'ultima volta che il contatore è stato azzerato. (Premere "RESET" per azzerare il contatore).

Tasti Operativi



Premendolo si resetta il contatore degli errori.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' UTILITY


La finestra pone una serie di menù che consentono la configurazione ottimale della macchina, la gestione di dati riguardanti sia la macchina che la produzione che essa effettua e la gestione dei vari files sia da caricare che da scaricare.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:

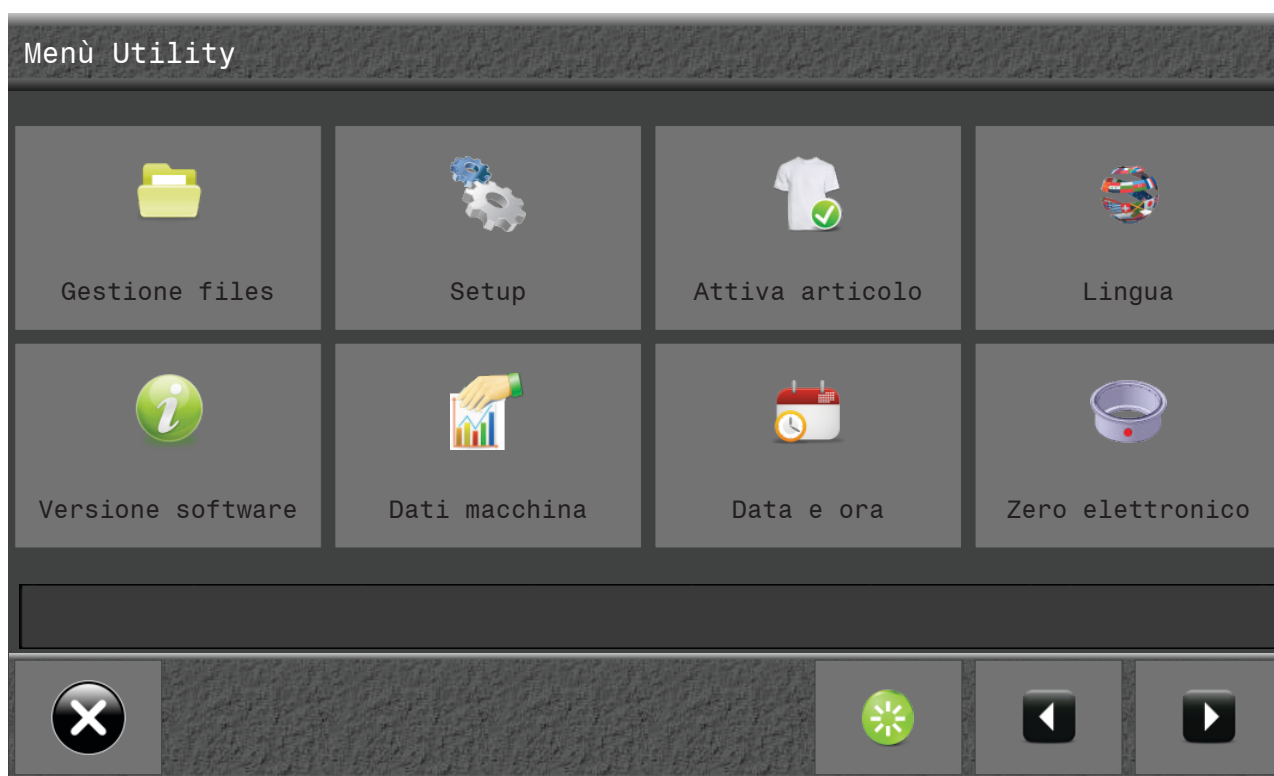

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi

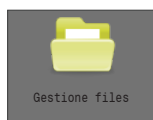

MENU' GESTIONE FILE

E' composto da più menù adibiti alla gestione dei files contenuti nella periferica USB o nella memoria macchina.




MENU' SETUP

E' composto da più menù adibiti alla gestione dei settaggi riguardanti i software gestionali ed i vari dispositivi montati in macchina.




ATTIVA ARTICOLO

Attraverso il menù si possono visualizzare o attivare i files articolo con estensione .xc o .cn memorizzati in macchina.



SELEZIONE LINGUA

Attraverso il menù si sceglie la lingua da utilizzare.

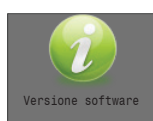


VERSIONE SOFTWARE

Attraverso il menù vengono visualizzate le versioni software presenti in macchina.



DATI MACCHINA

Attraverso il menù si visualizza il tempo totale in marcia della macchina.



IMPOSTA DATA E ORA

Attraverso il menù si visualizza la data e l'ora attuale e si ha possibilità di modificarle.




SETUP ZERO ELETTRONICO

Attraverso il menù si può impostare lo Zero Elettronico in maniera manuale o automatica.



Premendolo si passa alla pagina successiva.

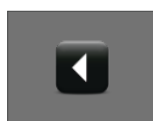

Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' UTILITY


La finestra pone una serie di menù che consentono la configurazione ottimale della macchina, la gestione di dati riguardanti sia la macchina che la produzione che essa effettua e la gestione dei vari files sia da caricare che da scaricare.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:

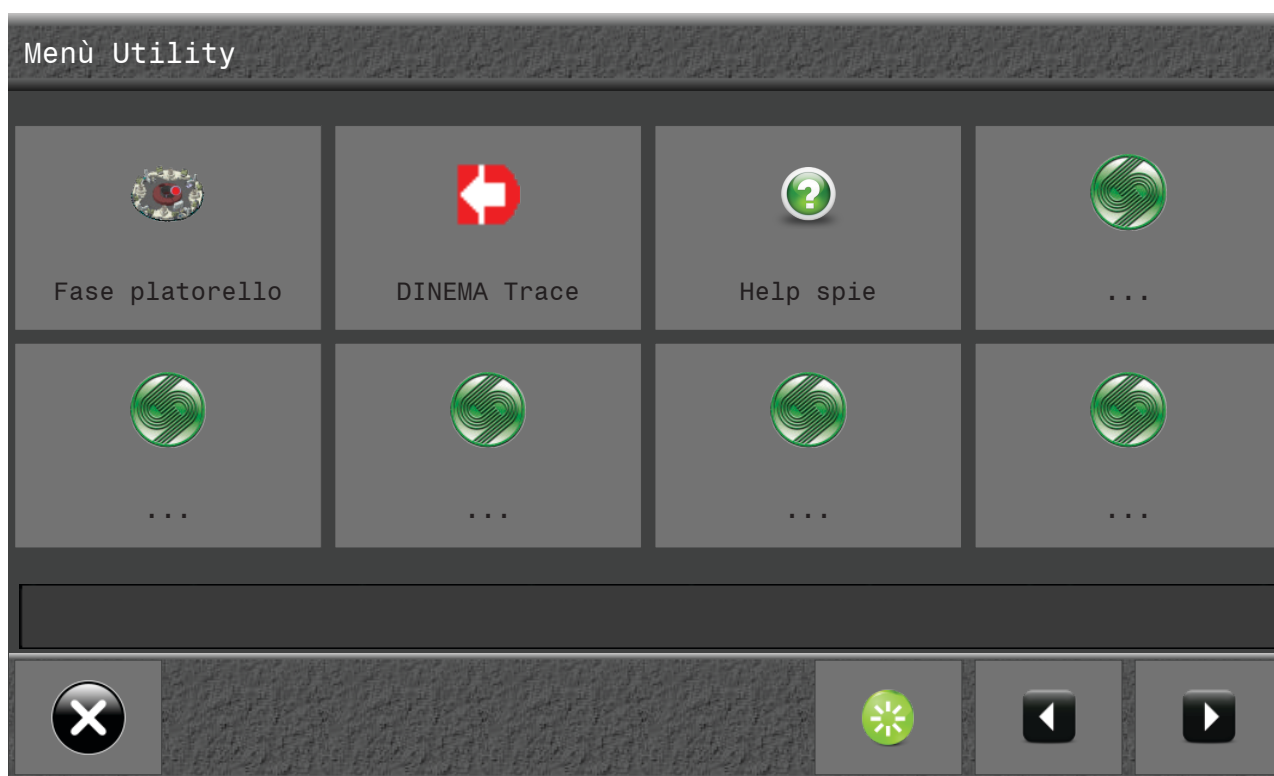

Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi

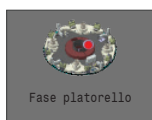


SETUP FASE PLATORELLO

Attraverso il menù si stabilisce la posizione della seghetta con l'ausilio di un proximity.

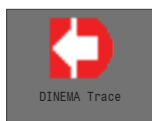


DINEMA TRACE

Attraverso il menù si può creare un file di debug, solitamente su richiesta e con appoggio di tecnici Dinema.



DESCRIZIONE SPIE

Attraverso il menù vengono visualizzati i significati delle spie.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' GESTIONE FILES

La finestra pone una serie di opzioni che permettono di gestire i files contenuti in una periferica USB collegata alla macchina o nella memoria interna della macchina.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:



Contenuto finestra


Nella finestra sono riportate delle operazioni riguardanti i files contenuti nella periferica USB o nella memoria interna della macchina.

Tasti Operativi

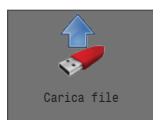


CARICAMENTO FILE DA USB

Attraverso il menù si copiano uno o più files (con estensione .XC .CN e .UP) dalla periferica USB alla memoria macchina.

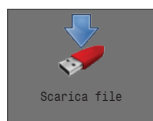


SCARICAMENTO FILE DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si scaricano uno o più files (con estensione .XC .CN e .UP) dalla memoria macchina alla periferica USB.




CANCELLAZIONE FILE DA SUPPORTO USB

Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .XC e .UP) contenuti nella periferica USB.




CANCELLAZIONE FILE DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .XC e .UP) contenuti nella memoria macchina.




CARICAMENTO SETUP DA USB

Attraverso il menù si copia il file di setup macchina (con estensione .XML) dalla periferica USB alla memoria macchina.




SCARICAMENTO SETUP DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si copia il file di setup macchina (con estensione .XML) dalla memoria macchina alla periferica USB.



SCARICAMENTO FILE .UP DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .UP) contenuti nella memoria macchina.



CANCELLAZIONE FILE .UP DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si possono cancellare uno o più files (con estensione .UP) contenuti nella memoria macchina.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' GESTIONE FILES


La finestra pone una serie di opzioni che permettono di gestire i files contenuti in una periferica USB collegata alla macchina o nella memoria interna della macchina.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

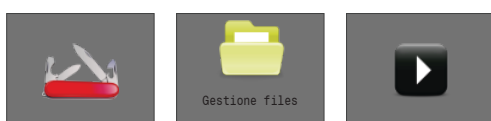

Contenuto finestra


Nella finestra sono riportate delle operazioni riguardanti i files contenuti nella periferica USB o nella memoria interna della macchina.

Tasti Operativi




CREA USB UPDATE

Premendolo e solo dopo un ulteriore conferma, si salva il backup del software Dinema installato in macchina sul dispositivo USB inserito creando così una chiave USB di installazione. Con la chiave USB creata è possibile aggiornare altre macchine.

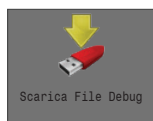


SCARICAMENTO FILE DEBUG.LOG DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si copia il file di debug dalla memoria FLASH della macchina alla periferica USB. Menù ad uso esclusivo dei tecnici Santoni/Dinema.




SCARICAMENTO FILE DEBUG.LOG DALLA MACCHINA

Attraverso il menù si copia il file di debug dalla memoria RAM della macchina alla periferica USB. Menù ad uso esclusivo dei tecnici Santoni/Dinema.



SCARICAMENTO FILE .ART DALLA MACCHINA

Menù ad uso esclusivo dei tecnici Santoni/Dinema.



GESTIONE SCS SIZE CONTROL SYSTEM

Attraverso il menù si trasferisce il file (.SC) dalla memoria della macchina alla periferica USB.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

CARICAMENTO FILE DA USB

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella periferica USB.



Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Attivo solo con periferica USB inserita.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

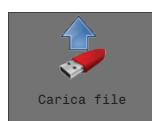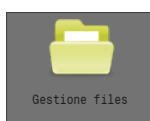

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello da caricare in macchina.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da caricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto caricamento.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si può selezionare un file per volta, non è possibile una selezione multipla.

SCARICAMENTO FILE DALLA MACCHINA

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella memoria della macchina.



Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Attivo solo con periferica USB inserita.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

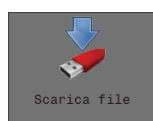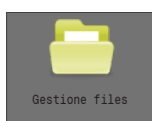

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello o quelli da scaricare sulla periferica USB.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da scaricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuta copia.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si può selezionare un file per volta, non è possibile una selezione multipla.

CANCELLAZIONE FILE DA SUPPORTO USB

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella periferica USB.



Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Attivo solo con periferica USB inserita.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

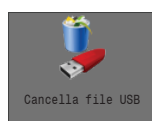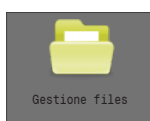

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files archiviati nella periferica USB, scegliere quello da cancellare.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file o i files da cancellare premendo su di essi e confermare con l'apposito tasto. Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuta cancellazione.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

E' possibile eseguire sia la selezione di un singolo file che una selezione multipla di files.

CANCELLAZIONE FILE DALLA MACCHINA

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella memoria della macchina.




Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

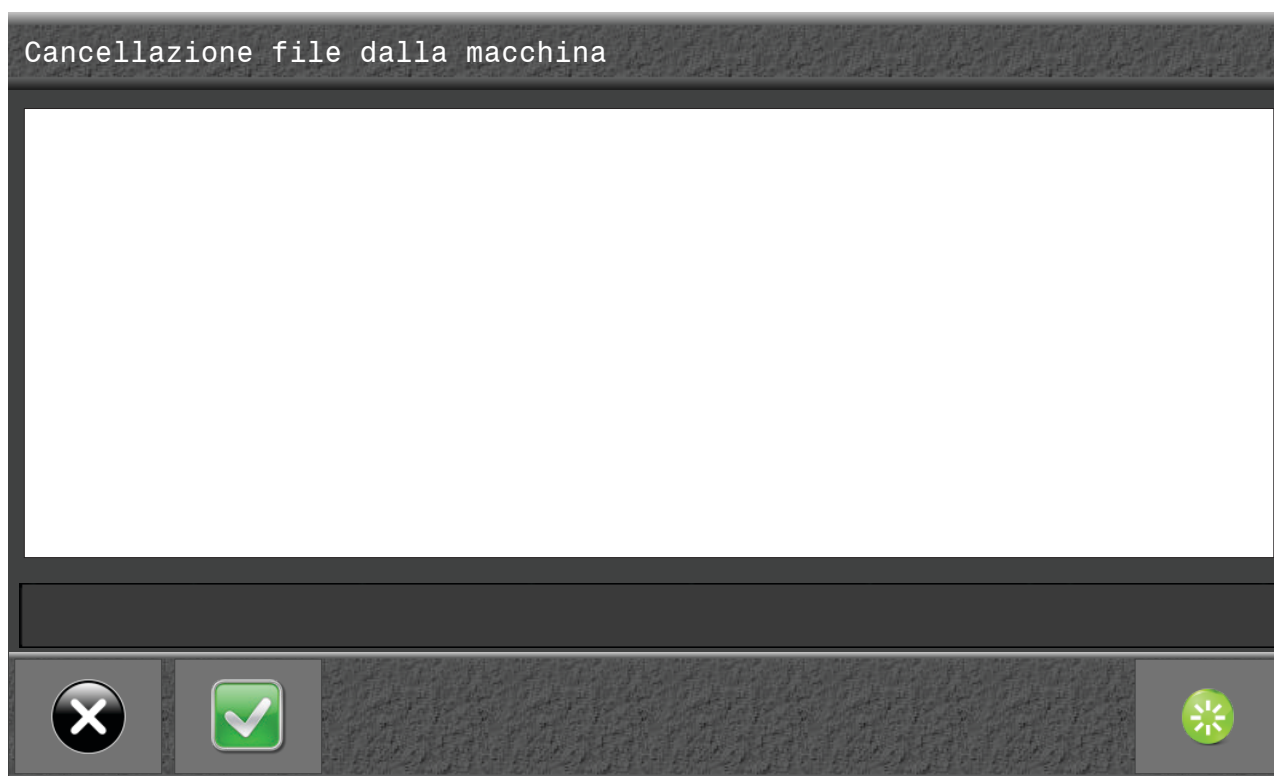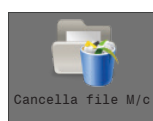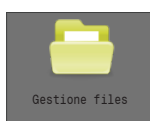

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files archiviati nella memoria della macchina, scegliere quello da cancellare.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file o i files da cancellare premendo su di essi e confermare con l'apposito tasto. Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuta cancellazione.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

E' possibile eseguire sia la selezione di un singolo file che una selezione multipla di files.

CARICAMENTO SETUP DA USB

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella periferica USB.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo. Attivo solo con periferica USB inserita.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

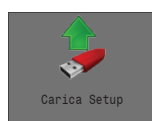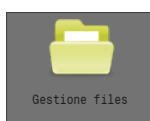

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello da caricare in macchina.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da caricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto caricamento.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si può selezionare un file per volta, non è possibile una selezione multipla.

SCARICAMENTO SETUP DALLA MACCHINA

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella memoria della macchina.




Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo. Attivo solo con periferica USB inserita.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

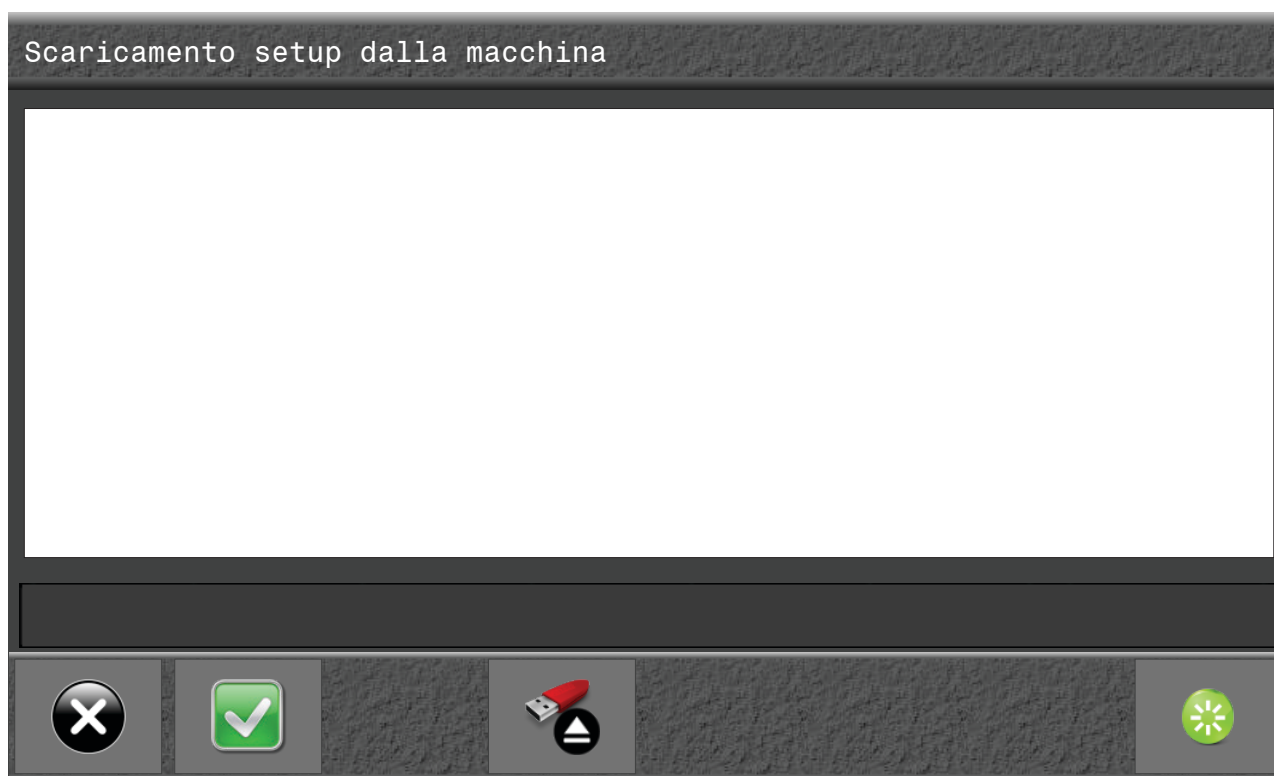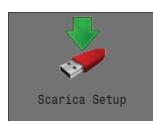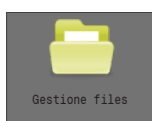

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello da scaricare nella periferica USB.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da scaricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto scaricamento.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si può selezionare un file per volta, non è possibile una selezione multipla.

SCARICAMENTO FILE .UP DALLA MACCHINA

La finestra mostra la lista dei files compatibili presenti nella memoria della macchina.




Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

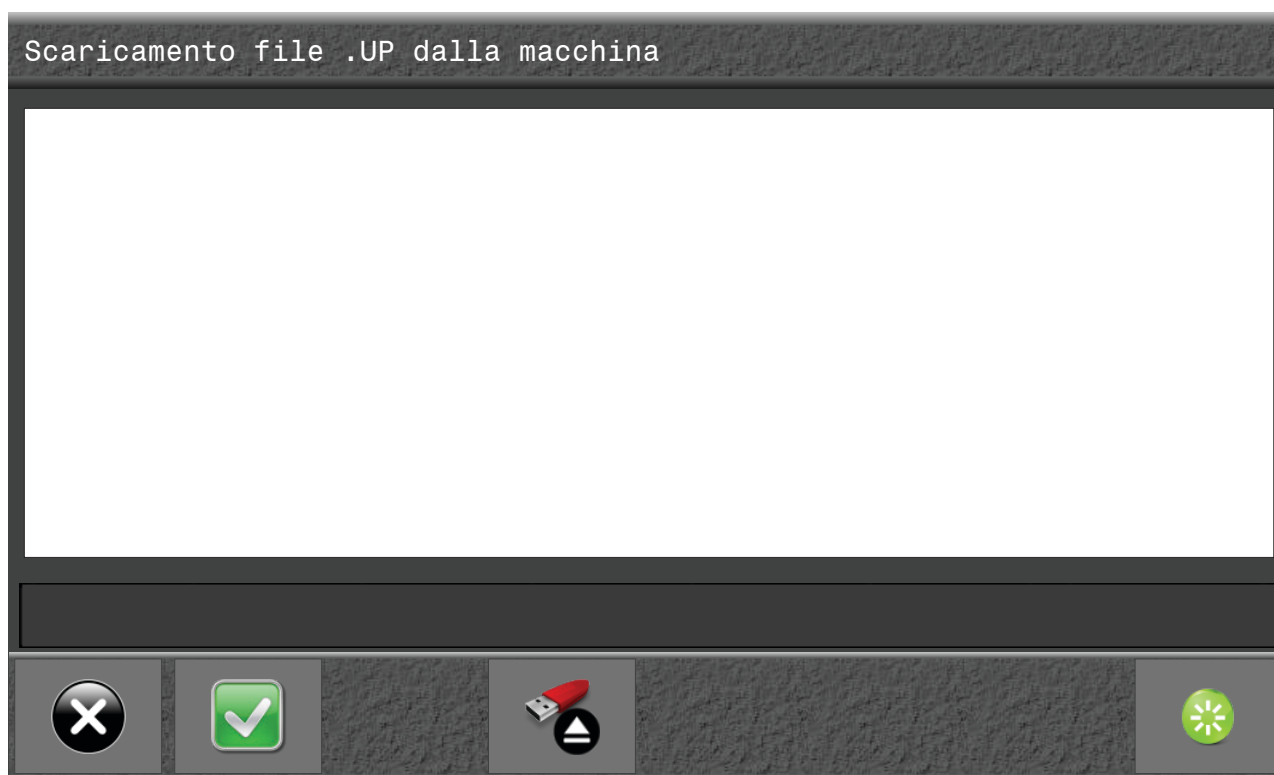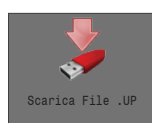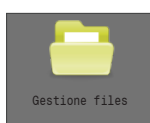

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello da scaricare nella periferica USB.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da scaricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto scaricamento.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si può selezionare un file per volta, non è possibile una selezione multipla.

CANCELLAZIONE FILE .UP DALLA MACCHINA

La finestra mostra la lista dei files con estensione .UP presenti nella memoria macchina.




Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

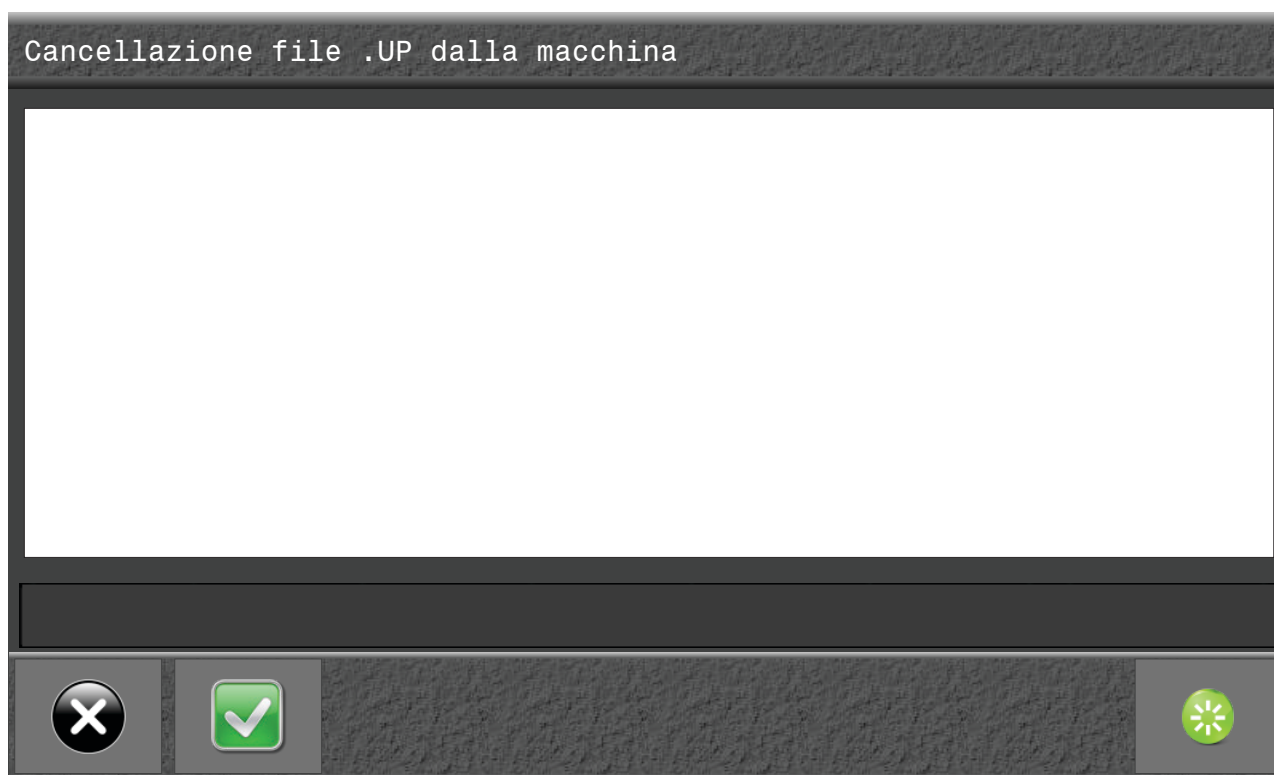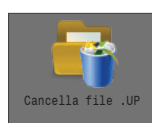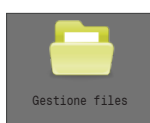

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files archiviati nella memoria della macchina.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da cancellare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuta cancellazione.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si può selezionare un file per volta, non è possibile una selezione multipla.

GESTIONE SCS SIZE CONTROL SYSTEM

La finestra da la possibilità di trasferire il file, dopo aver eseguito la procedura di acquisizione, dalla memoria della macchina alla periferica USB.




Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

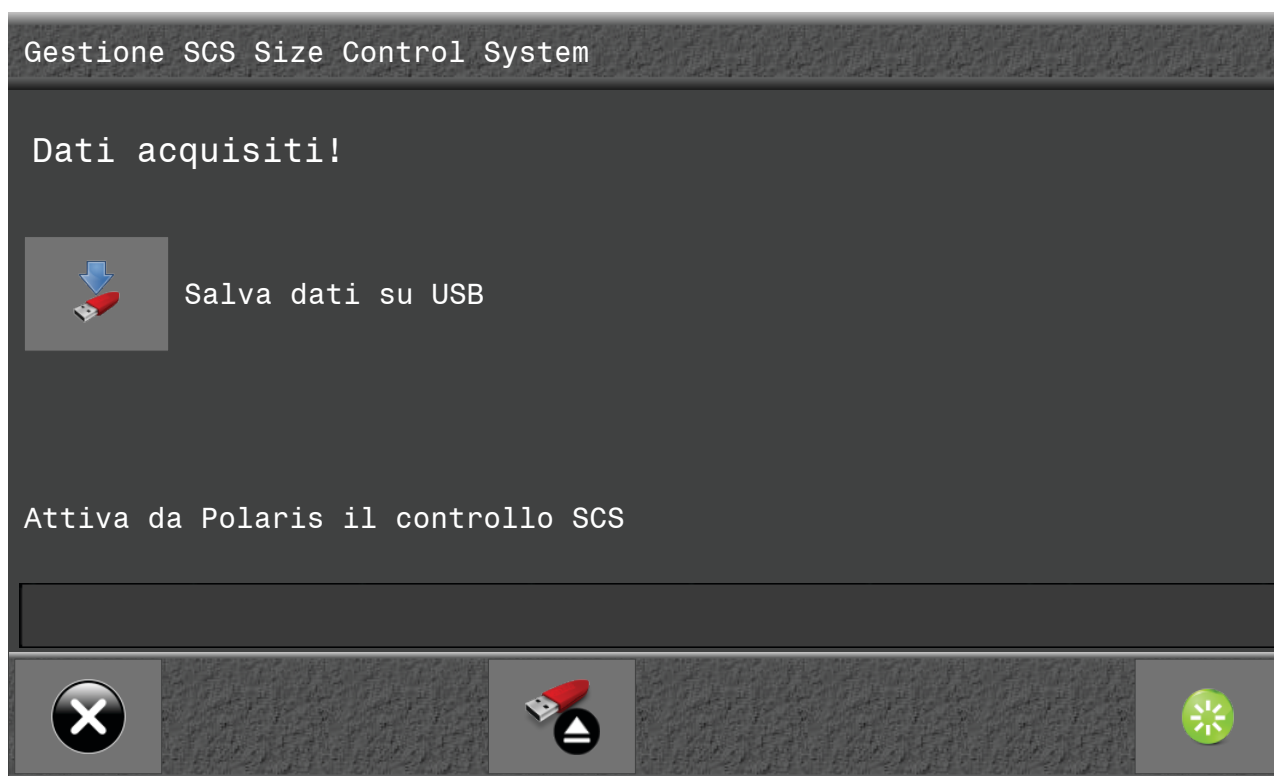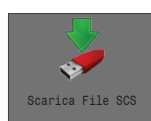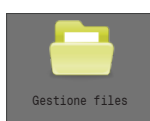

Contenuto finestra

Nella finestra è presente il tasto operativo per eseguire l'operazione di trasferimento.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per eseguire l'operazione di trasferimento.

Tasti Operativi



SALVA DATI SU USB

Premendolo si trasferisce il file (.SC) sulla memoria della macchina alla periferica USB.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo permette la rimozione sicura del dispositivo USB.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' SETUP


La finestra pone una serie menù adibiti alla gestione del setup dei software gestionali ed i vari dispositivi.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

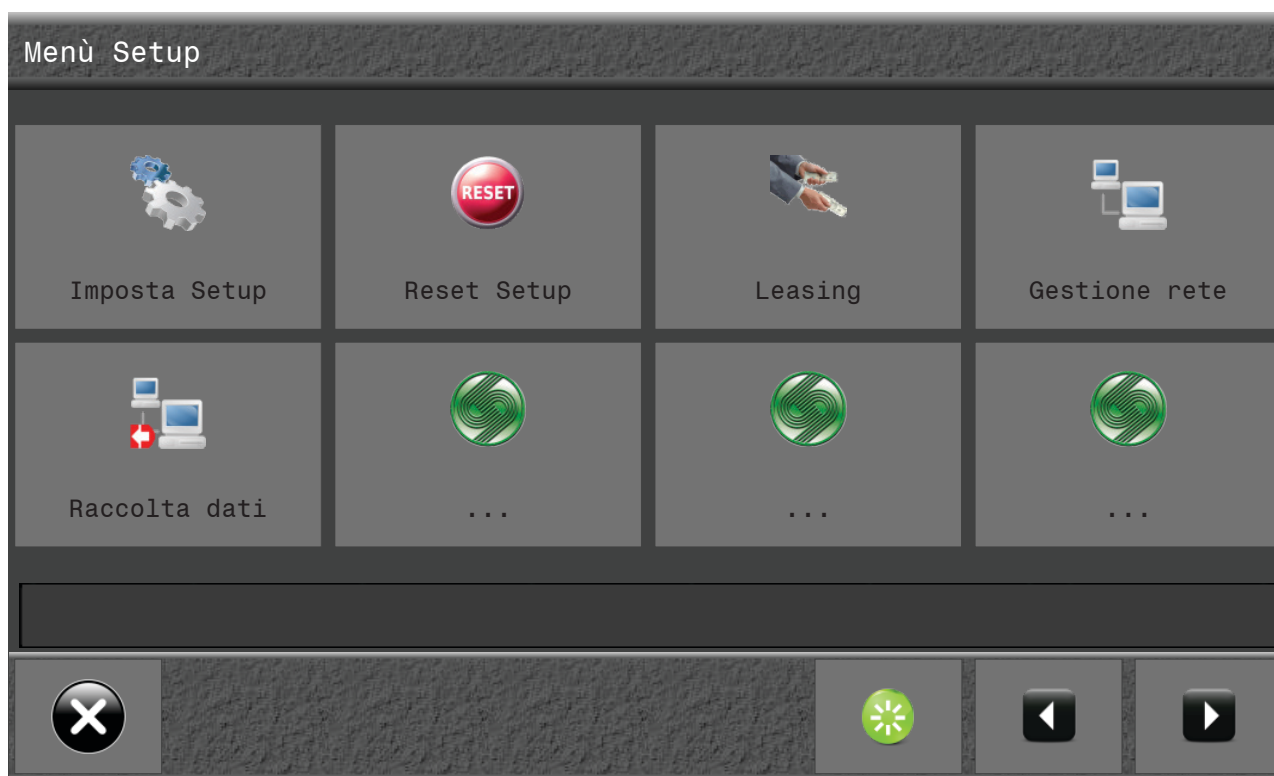

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi




IMPOSTA SETUP

E' composto da più menù adibiti al settaggio di tutti i parametri riguardanti la macchina ed i suoi dispositivi.



RESET SETUP

Attraverso il menù si possono resettare tutti i parametri riguardanti la macchina ed i suoi dispositivi.



GESTIONE LEASING

Attraverso il menù si possono effettuare delle operazioni adibite alla gestione della funzione leasing.



GESTIONE RETE

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti la connessione di rete.



RACCOLTA DATI

E' composto da più menù adibiti alla gestione dei software di raccolta dati.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' IMPOSTA SETUP


La finestra mostra una serie di menù adibiti ai parametri di Setup.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

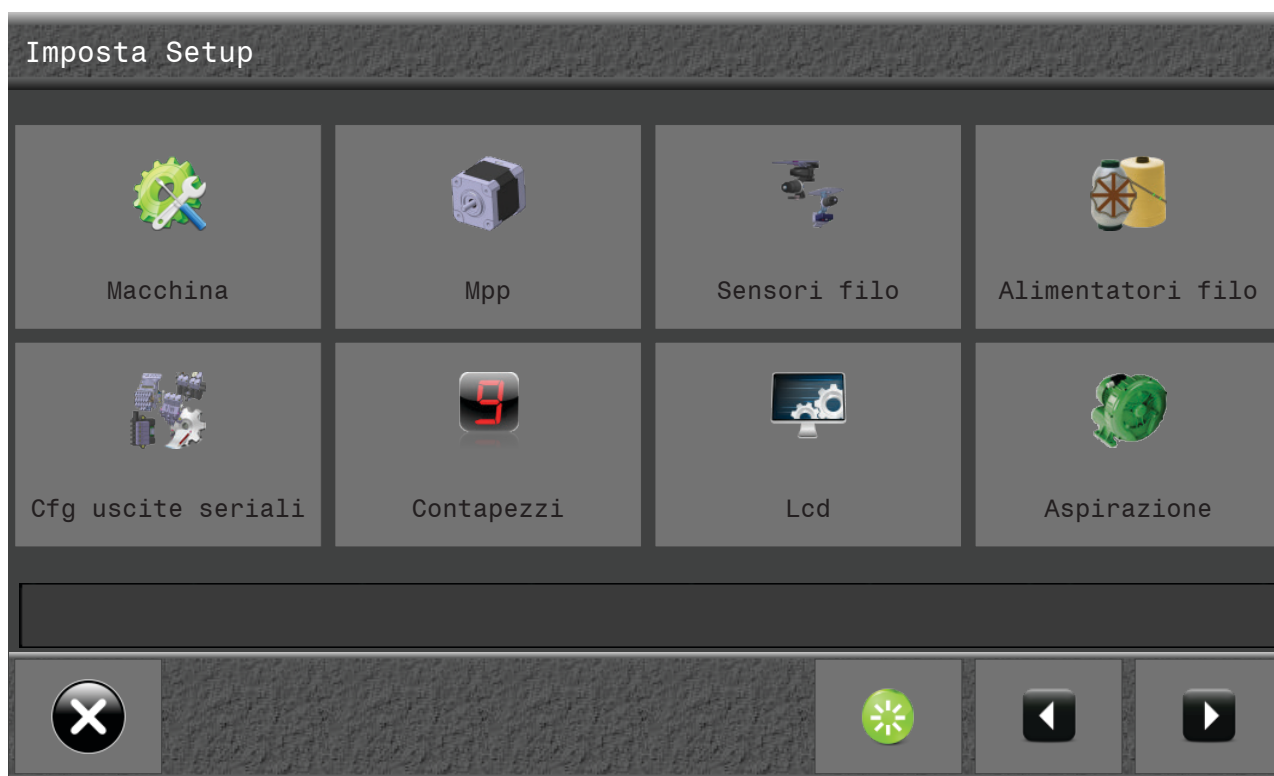

Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SETUP MACCHINA

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti le variabili della macchina.

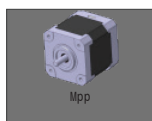


SETUP MPP

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti gli MPP.



SETUP SCORRIMENTO FILO

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti i sensori filo.



SETUP ALIMENTATORI FILO

Attraverso il menù si sceglie il tipo di alimentatore al quale configurare i settaggi.




ABILITAZIONE GUIDAFILI CONNESSI

Attraverso il menù si gestiscono tutte le Uscite Seriali, quali elettrovalvole, lampadine, etc...



SETUP CONTAPEZZI

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti il contapezzi.



SETUP LCD

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti il display LCD.



SETUP ASPIRAZIONE

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti la ventola di aspirazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP MACCHINA


La finestra mostra una serie di menù adibiti ai settaggi riguardanti le variabili della macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:

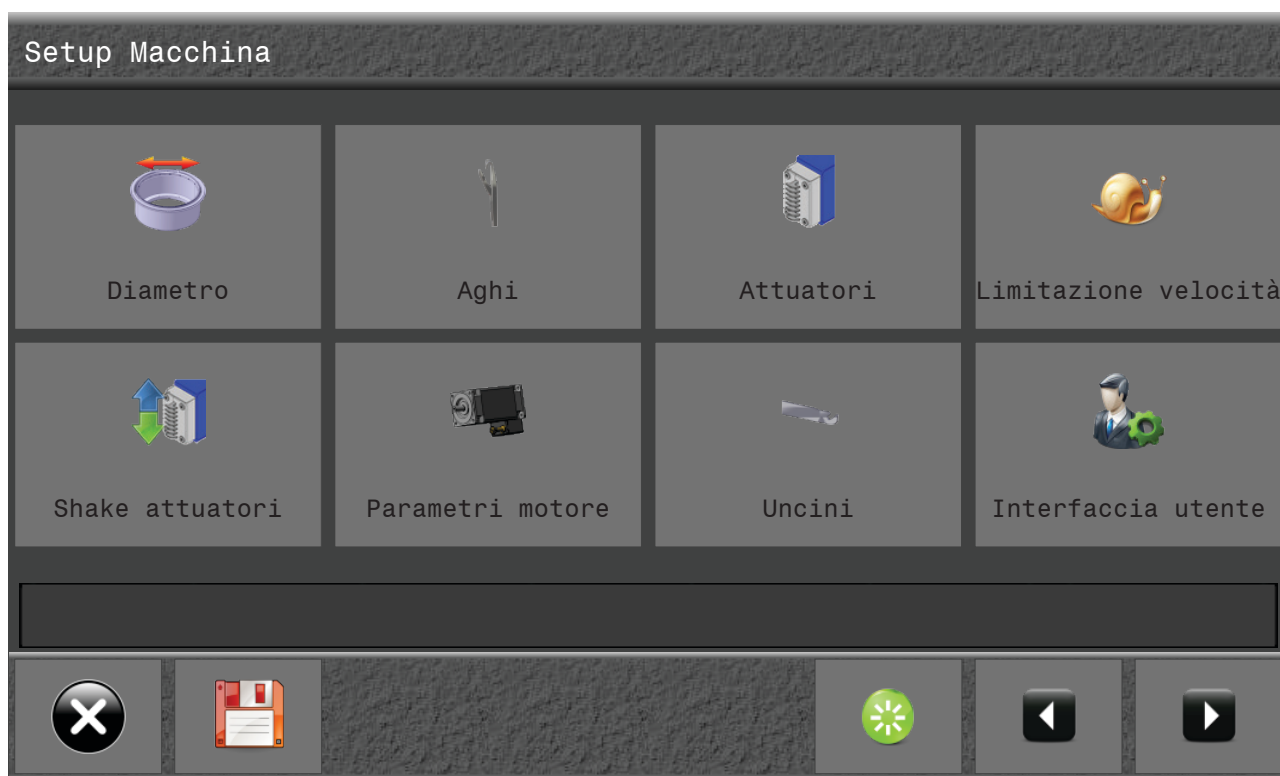

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi

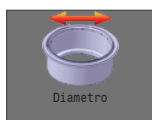

SETUP DIAMETRO

Attraverso il menù si modifica il settaggio riguardante il diametro del cilindro



SETUP AGHI

Attraverso il menù si modifica il settaggio riguardante il numero di aghi del cilindro.



SETUP ATTUATORI

Attraverso il menù viene settato il tipo di attuatore montato in macchina.



SETUP LIMITAZIONE VELOCITA'

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti il riscaldamento ed il rodaggio della macchina.



SETUP SHAKE ATTUATORI

Attraverso il menù si abilita o disabilita la funzione SHAKE e si modificano i settaggi ad essa dedicati.



SETUP PARAMETRI MOTORE

Attraverso il menù si modificano i parametri riguardanti il motore.



SETUP UNCINI

Attraverso il menù si modifica il settaggio riguardante la disposizione degli uncini.



SETUP INTERFACCIA UTENTE

E' composto da più menù adibiti alla gestione di alcuni settaggi di interfaccia grafica.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP MACCHINA


La finestra mostra una serie di menù adibiti ai settaggi riguardanti le varibili della macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

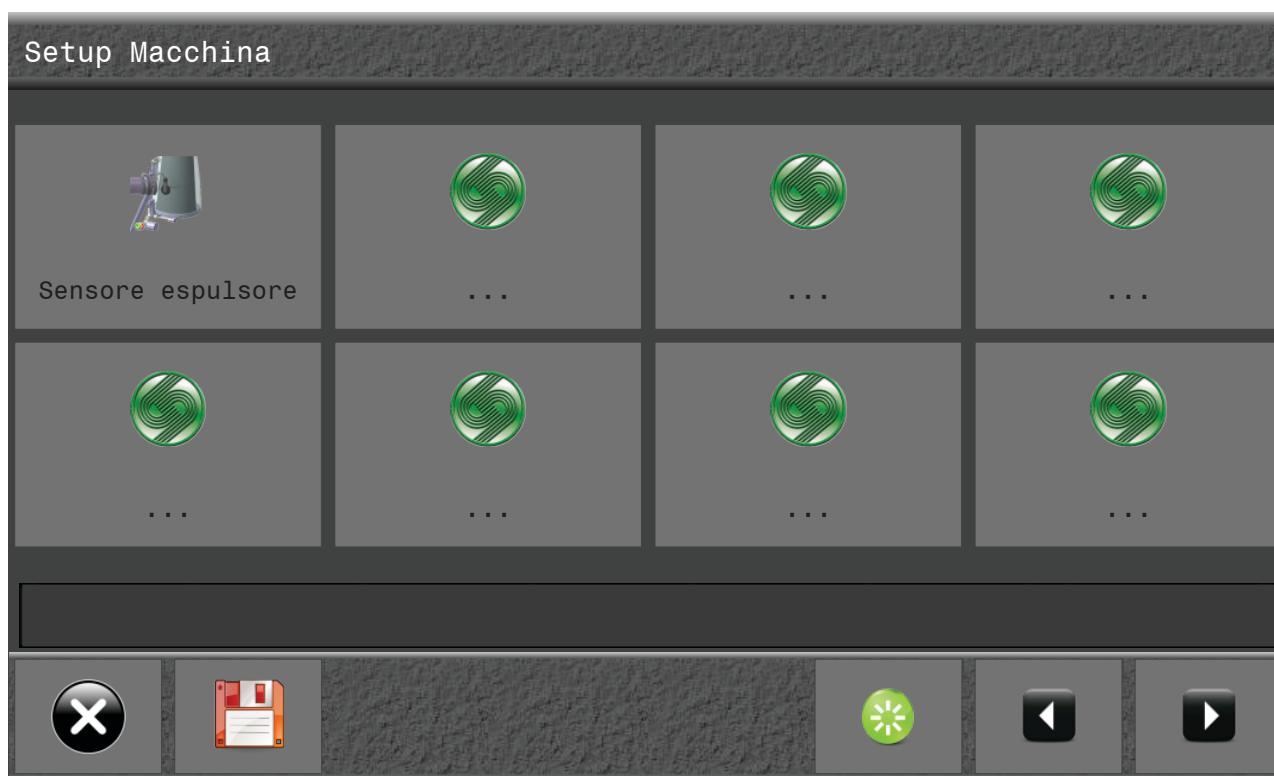

Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SETUP COPERCHIO ESPULSIONE

Attraverso il menù si abilita/disabilita il dispositivo corrispondente.

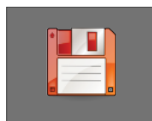

Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP DIAMETRO


La finestra mostra il diametro attualmente impostato e le varie possibilità di configurazione.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

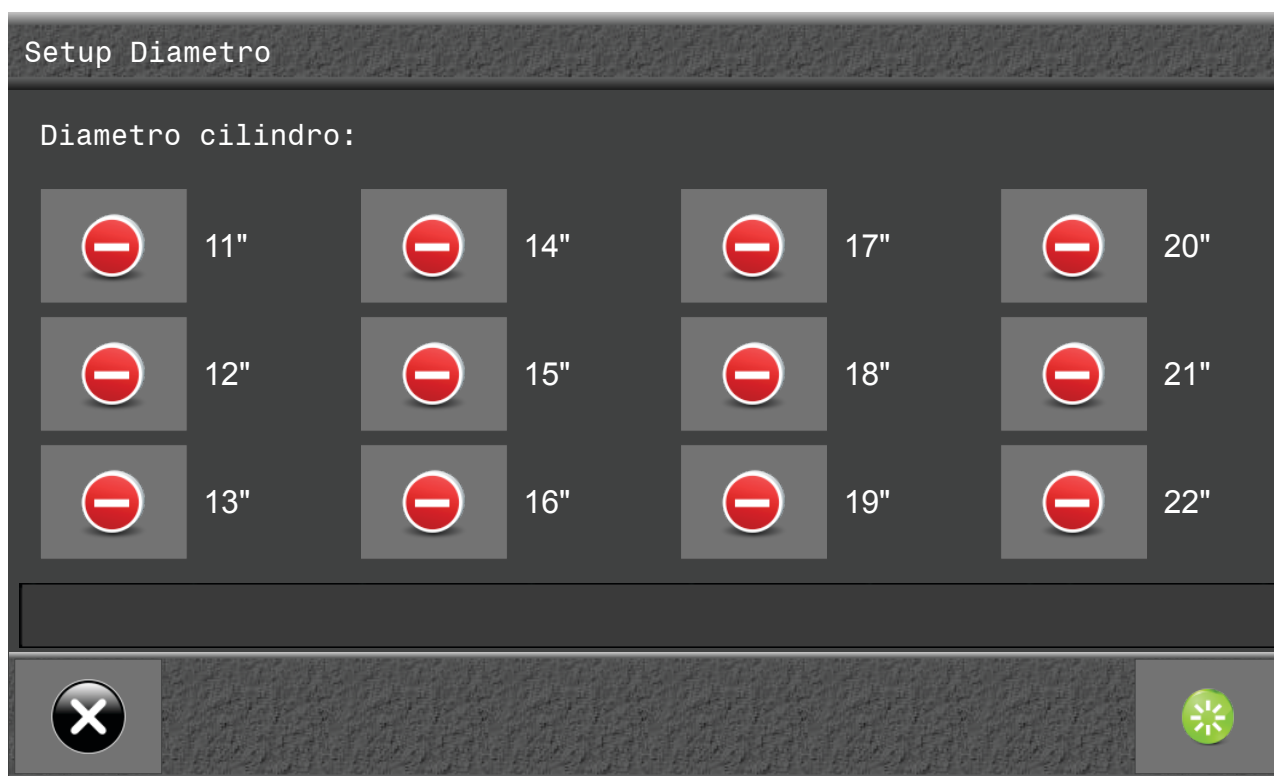

Contenuto finestra

Il diametro contrassegnato con l'icona verde è quello attualmente impostato.

Operazioni nella finestra

Selezionare il diametro del cilindro premendo l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si abilita il diametro cilindro corrispondente e si autoescudono i rimanenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP AGHI


La finestra mostra il numero di aghi attualmente impostati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

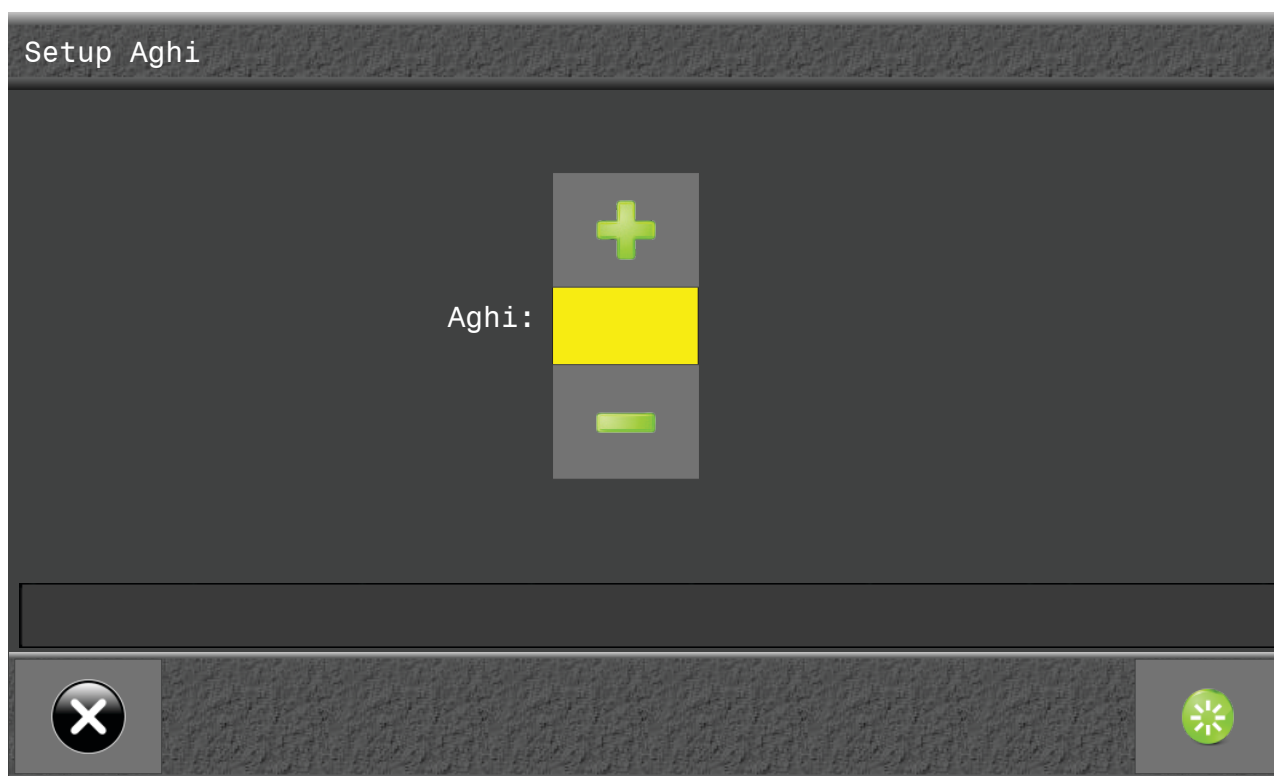

Contenuto finestra

Il campo "Aghi" è modificabile e indica il numero di aghi impostati.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa fino al raggiungimento del valore voluto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP ATTUATORI

La finestra mostra gli attuatori attualmente impostati e le varie possibilità di scelta.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Gli attuatori contrassegnati con l'icona verde sono quelli attualmente impostati.

Operazioni nella finestra

Selezionare il tipo di attuatori premendo l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si abilitano gli attuatori corrispondenti e si autoescludono i rimanenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP LIMITAZIONE VELOCITA'

La finestra mostra le possibilità di gestione della limitazione velocità.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Lo stato di gestione della termica contrassegnato con l'icona verde è quello attualmente impostato.
Con lo stato "Disabilitata" impostato la macchina Limitazione Velocità è disattivata (sconsigliato).
Con lo stato "Macchina Calda/Fredda" impostato la Limitazione Velocità è attiva nella modalità per la quale la macchina verrà definita fredda (fino a 34°) e sarà limitata a girare a velocità media fino al raggiungimento dello stato di macchina calda (da 35°C).
Stato "Fasce temperatura" non disponibile.

Operazioni nella finestra

Abilitare la gestione della termica "Macchina Calda/Fredda" con l'apposito tasto o disattivarlo se attivo.


Tasti Operativi

**DISABILITATA**

Premendolo si disabilita la Gestione termica.

**MACCHINA CALDA/FREDDA**

Premendolo si abilita la Gestione termica in modalità Macchina Calda/Fredda" .



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP LIMITAZIONE VELOCITA'

La finestra da la possibilità di attivare la funzione "Rodaggio da software".

La finestra da la possibilità di attivare/disattivare la funzione "Riscaldamento macchina".


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

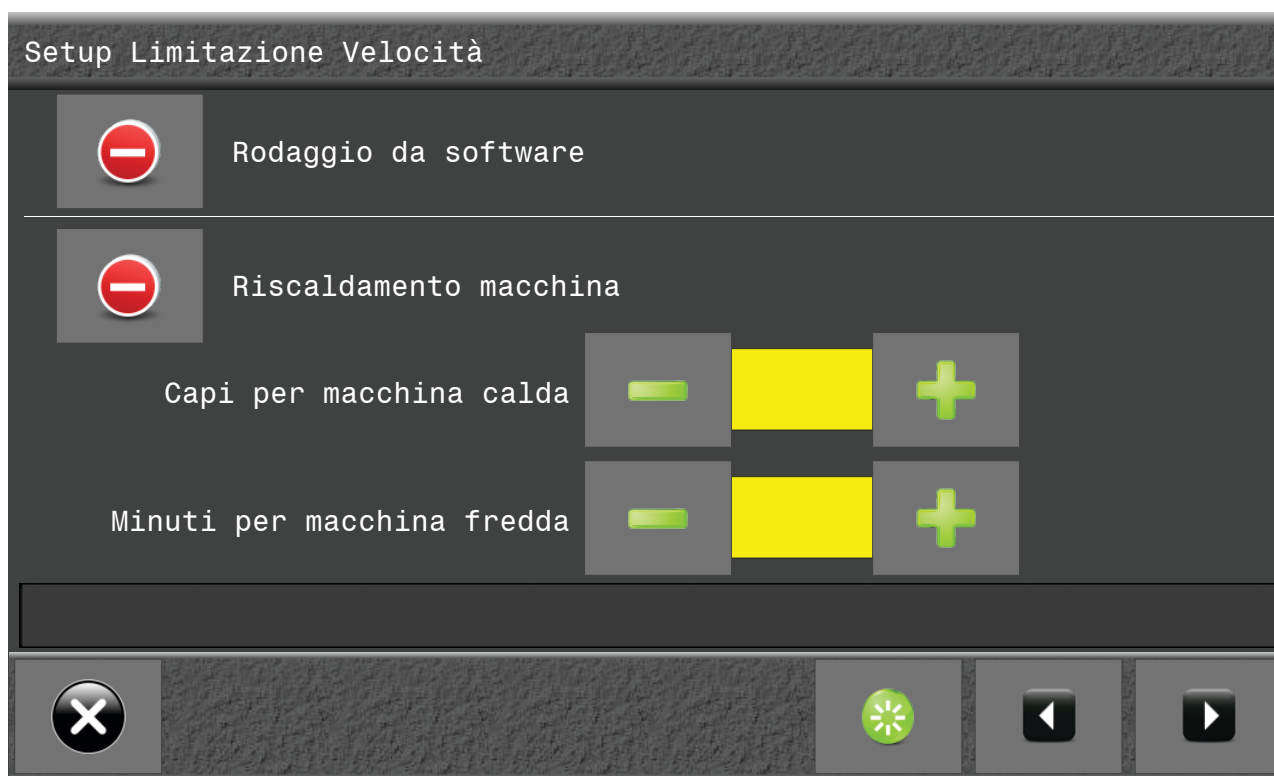

Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato ed i corrispettivi parametri di alcune funzioni.

Nel campo "Capi per macchina calda" sono riportati il numeri di capi che la macchina deve produrre prima di ritenersi calda.

Nel campo "Minuti per macchina fredda" sono riportati i minuti che devono trascorrere, con motore fermo, per ritenere la macchina fredda.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per attivare la procedura di rodaggio che durerà 336 ore.

Premere l'apposito tasto per attivare la funzione di riscaldamento macchina che, dopo essere stata ferma per X minuti, limiterà la velocità della macchina. La macchina riprenderà la velocità normale solo dopo aver effettuato X capi.

Tasti Operativi



RODAGGIO DA SOFTWARE

Premendolo si attiva la procedura corrispondente.



RISCALDAMENTO MACCHINA

Premendolo si attiva la procedura corrispondente.




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Una volta avviata la procedura di rodaggio non è possibile disattivarla fino alla sua conclusione.

SETUP SHAKE ATTUATORI


La finestra da la possibilità di attivare e configurare la funzione "Shake attuatori".

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

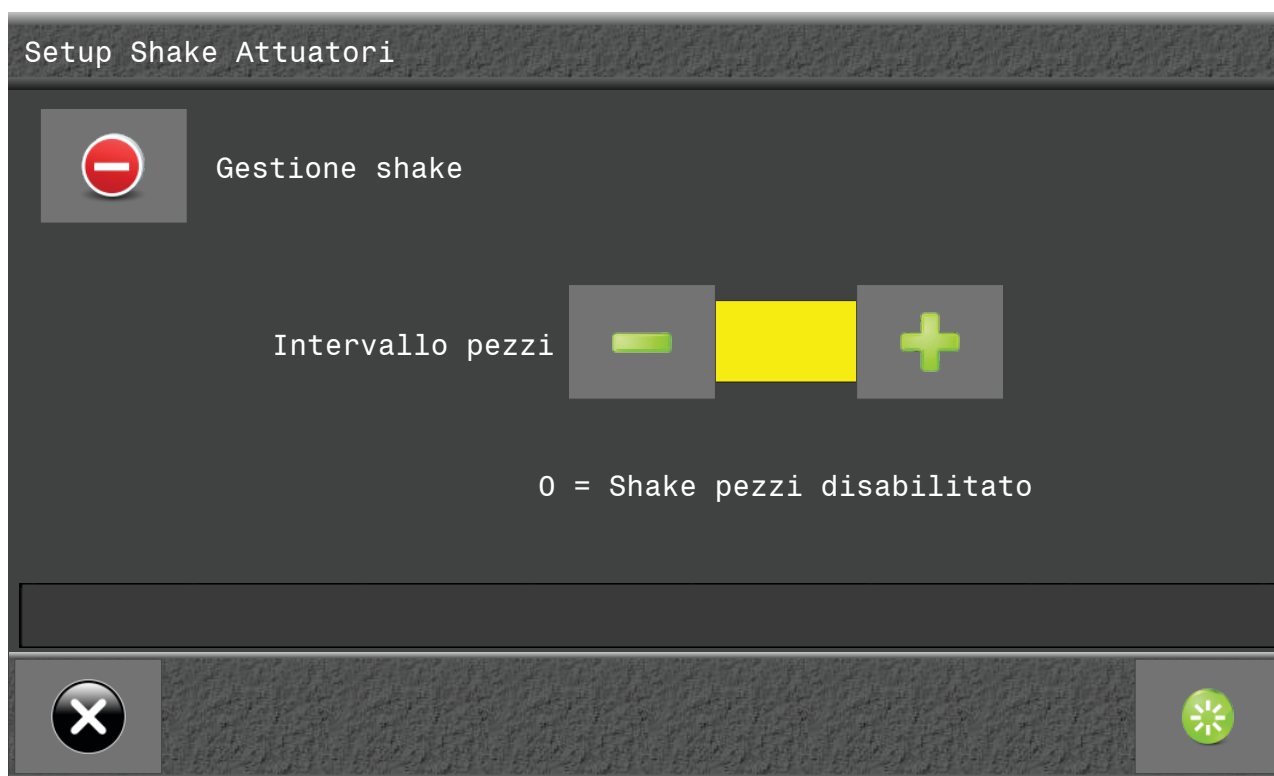

Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato ed i corrispettivi parametri della funzione Shake attuatori.

Nel campo "Intervallo pezzi" è riportato un valore (il parametro di default è 20) che indica ogni quanti pezzi si deve eseguire la funzione Shake attuatori.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per attivare la procedura Shake attuatori.

Tasti Operativi



GESTIONE SHAKE

Premendolo si attiva la procedura corrispondente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI MOTORE

La finestra mostra una serie di parametri riguardanti la velocità del motore.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Setup Parametri Motore

Rampa marcia ACC		Rampa marcia DEC	
Rampa manovella ACC		Rampa manovella DEC	
Rampa grado - grado ACC		Rampa grado - grado DEC	
Velocità manovella		Rampa frenata	
Velocità grado - grado		Velocità marcia premuto	






Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati valori che indicano gli RPM/sec corrispondenti alla velocità del motore in alcune fasi del ciclo ed i relativi tasti per modificarli.

RAMPA MARCIA ACC

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di accelerazione da macchina ferma a macchina in movimento o nei cambi di velocità.

RAMPA MANOVELLA ACC

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di accelerazione da macchina ferma a modalità Slow (chiamata anche manovella).

RAMPA GRADO-GRADO ACC

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di accelerazione da macchina ferma a modalità Grado-Grado.

VELOCITA' MONOVELLA

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di esecuzione in modalità Slow (chiamata anche manovella).

VELOCITA' GRADO-GRADO

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di esecuzione in modalità Grado-Grado.

RAMPA MARCIA DEC

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di decelerazione da macchina in movimento a macchina ferma o nei cambi di velocità.

RAMPA MANOVELLA DEC

Il parametro indica in RPM/sec la velocità di decelerazione da macchina in movimento a macchina ferma in modalità Slow (chiamata anche manovella).

RAMPA GRADO-GRADO DEC

Il parametro indica in RPM/sec la velocità di decelerazione da macchina in movimento a macchina ferma in modalità GRADO-GRADO.

RAMPA FRENATA

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità di decelerazione da macchina in movimento a macchina ferma.

VELOCITA' MARCIA PREMUTO

Il parametro corrispondente indica in RPM/sec la velocità esercitata tenendo premuto il pulsante di marcia.

Tasti Operativi



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si consiglia la modifica di tali parametri solo da personale qualificato.

SETUP UNCINI


La finestra mostra il layout uncini attualmente impostato e le varie possibilità di configurazione.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

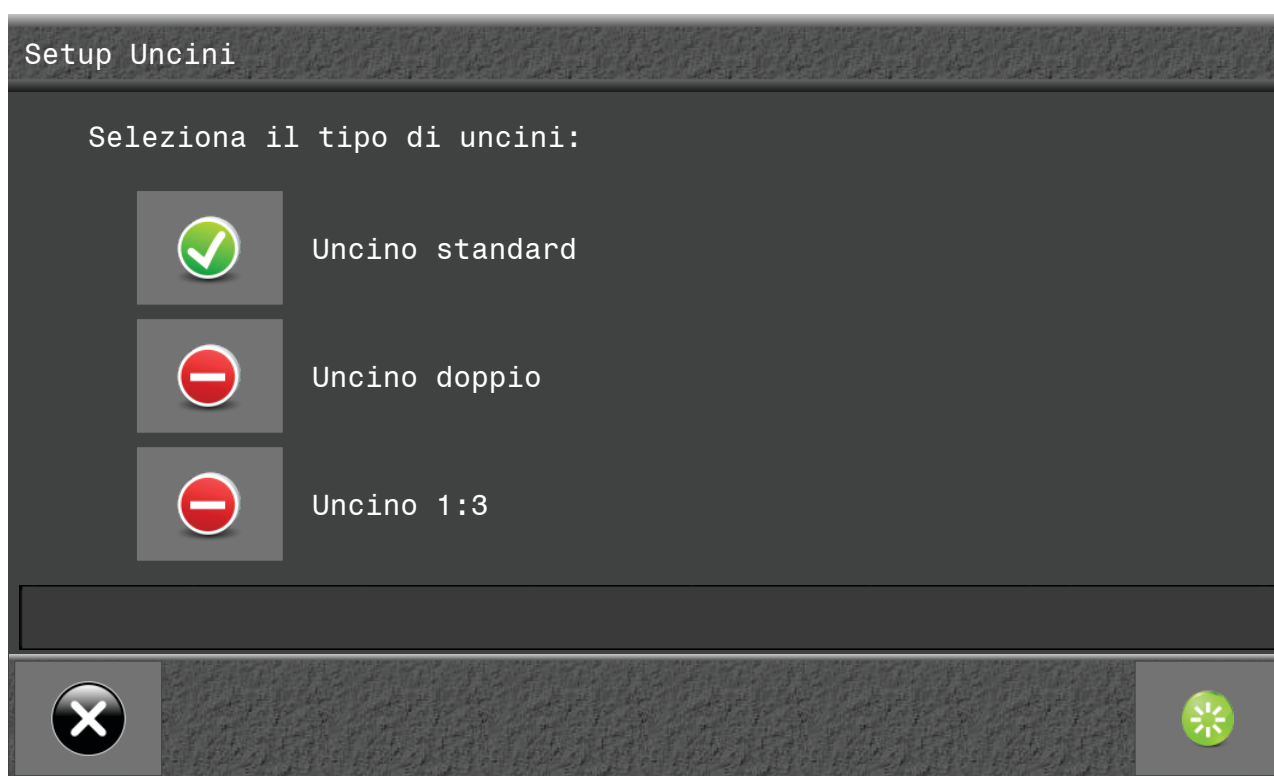

Contenuto finestra

La configurazione "UNCINO STANDARD" usata per macchine con finezze che vanno dalla 20 alla 32.

La configurazione "UNCINO DOPPIO" usata per macchine con finezze che vanno dalla 16 alla 18.

La configurazione "UNCINO 1:3" usata per macchine con finezza 40.

La configurazione contrassegnata con l'icona verde è quella attualmente impostata.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per configurare il layout uncini preferito.

Tasti Operativi



Premendolo si abilita layout uncini corrispondente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP INTERFACCIA UTENTE


La finestra mostra una serie di menù adibiti ai settaggi riguardanti l'interfaccia grafica.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

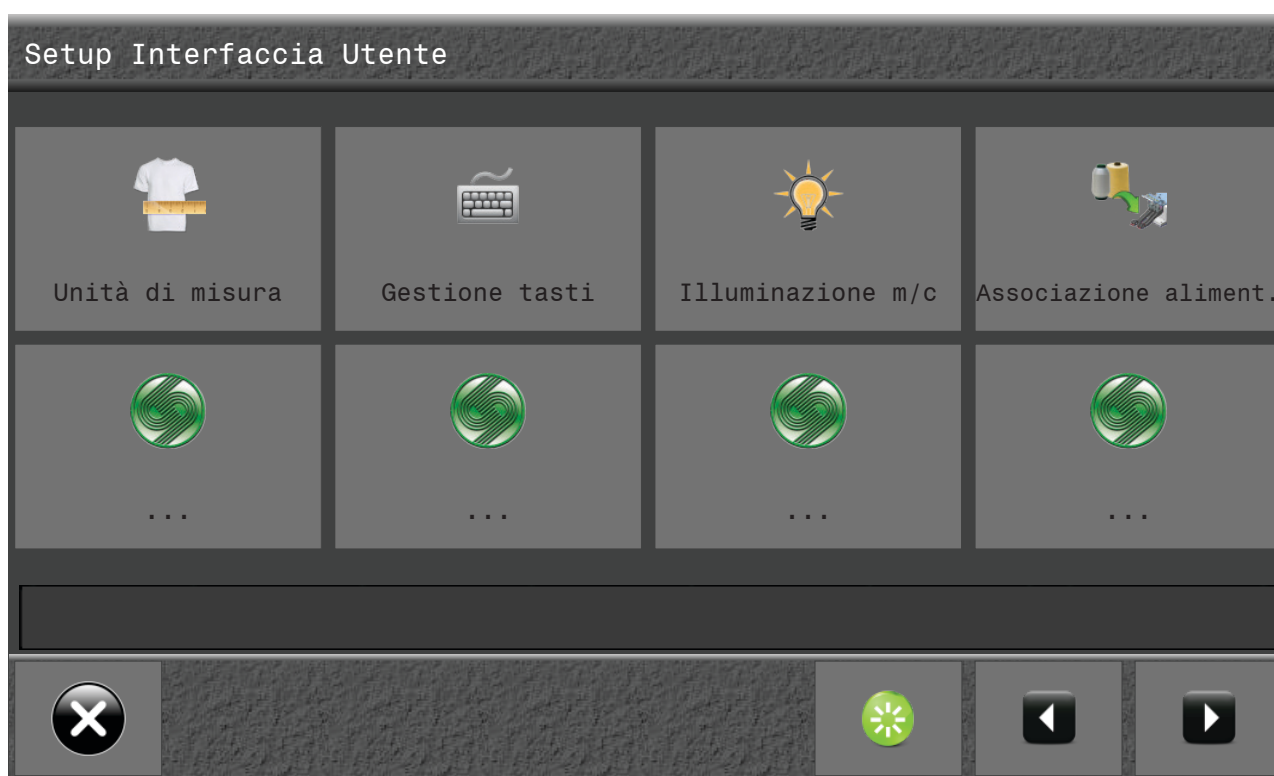

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SETUP UNITA' DI MISURA

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti le unità di misura inerenti alla produzione della maglia.




SETUP GESTIONE TASTI

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti alcune funzioni dei tasti F.



SETUP ILLUMINAZIONE MACCHINA

Attraverso il menù si modificano i settaggi riguardanti l'illuminazione della testa tessile.



ASSOCIAZIONE ALIMENTATORE CADUTA MAGLIA

Attraverso il menù, ad ogni singola caduta, viene associato l'alimentatore filo che verrà utilizzato per definire la LFA nella fase di regolazione delle maglie.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP UNITA' DI MISURA

La finestra da la possibilità di configurare l'unità di misura con la quale verranno espressi alcuni dati riguardanti la produzione.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La finestra mostra quali unità di misura sono impostate.

Le unità di misura contrassegnate con l'icona verde sono quelle impostate.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per attivare l'unità di misura preferita.

Tasti Operativi



CM

Premendolo si imposta l'unità di misura centimetri.



INCH

Premendolo si imposta l'unità di misura pollici.



CM/GIRO

Premendolo si imposta l'unità di misura cm/giro.



METRI/MINUTO

Premendolo si imposta l'unità di misura metri/minuto.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP GESTIONE TASTI

La finestra mostra le possibilità di gestione di alcune funzioni corrispondenti ai tasti F.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La gestione "STOP M/C A FINE F0", se abilitata, ad ogni fine operazione F0 fermerà la macchina a passo zero.
La gestione "F1 A FINE F0", se abilitata, ad ogni fine operazione F0 inserirà la funzione F1 a passo zero.
La gestione "F2 a zero", se abilitata, al termine del capo disattiva automaticamente la funzione F2 attivata durante il ciclo e continua la lavorazione.
La gestione "F3 a zero", se abilitata, al termine del capo disattiva automaticamente la funzione F3 attivata durante il ciclo e si ferma.
La gestione "F4 a zero", se abilitata, al termine del capo disattiva automaticamente la funzione F4 attivata durante il ciclo e continua la lavorazione.

Operazioni nella finestra

Abilitare/disabilitare la gestione delle funzioni dei tasti F con l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si abilita la funzione corrispondente.



Premendolo si disabilita la funzione corrispondente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP ILLUMINAZIONE MACCHINA


La finestra da la possibilità di configurare lo spegnimento automatico dell'illuminazione della testa tessile.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

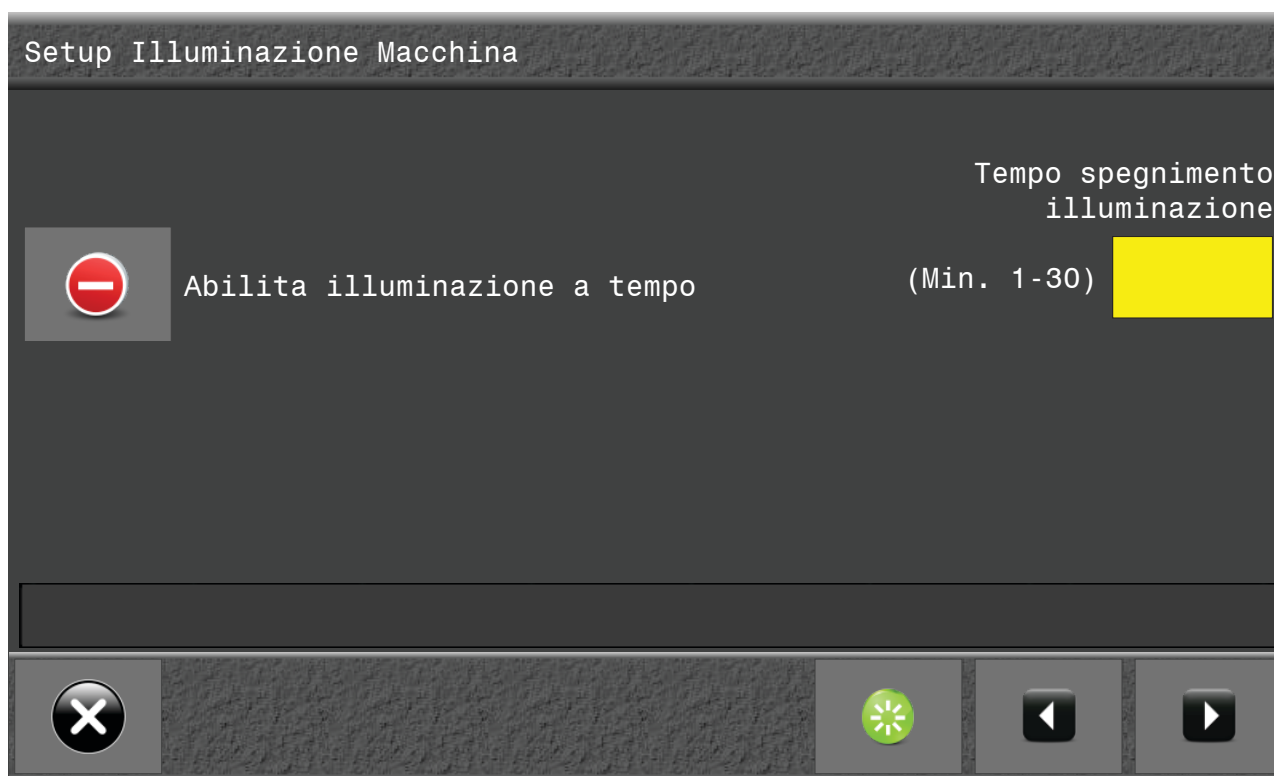

Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato ed i corrispettivi parametri dell'illuminazione della testa tessile.

Nel campo "Tempo spegnimento illuminazione" è riportato il tempo in minuti che, al suo scadere, comanda lo spegnimento dell'illuminazione della testa tessile.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per attivare lo spegnimento automatico dell'illuminazione della testa tessile.

Tasti Operativi



ABILITA ILLUMINAZIONE A TEMPO

Premendolo si attiva la procedura corrispondente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Il conteggio del tempo parte subito dopo il riavvio della macchina a seguito di una fermata.
In caso l'illuminazione a tempo sia disabilitata l'illuminazione della testa tessile rimarrà sempre accesa.

ASSOCIAZIONE ALIM. CADUTA MAGLIA

La finestra mostra, per ogni singola caduta, l'alimentatore associato che verrà utilizzato per definire la LFA in fase di regolazione delle maglie ed il relativo numero.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Associazione Alimentatore Caduta Maglia									
Caduta 1	Alim.	↓		↑	Nr	—		+	
Caduta 2	Alim.	↓		↑	Nr	—		+	
Caduta 3	Alim.	↓		↑	Nr	—		+	
Caduta 4	Alim.	↓		↑	Nr	—		+	

✕
⚙
◀
▶

Contenuto finestra

Nel campo "ALIM.", della "Caduta 1", viene riportato il tipo di alimentatore filo configurato.

Nel campo "NR", della "Caduta 1", viene riportato il numero di alimentatore filo configurato.

Le indicazioni valgono anche per le cadute successive.

Operazioni nella finestra

Utilizzando i tasti frecce scegliere gli alimentatori filo.

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sui valori a piacere.

Per confermare i valori premere l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo visualizzo il dispositivo successivo.



Premendolo visualizzo il dispositivo precedente.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP COPERCHIO ESPULSORE

La finestra da la possibilità di abilitare/disabilitare il controllo del coperchio espulsore presente sulla campana.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato del controllo del coperchio espulsore.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare il dispositivo corrispondente.

Tasti Operativi



Premendolo si abilita il dispositivo corrispondente.



Premendolo si disabilita il dispositivo corrispondente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP MPP


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla gestione degli MPP presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

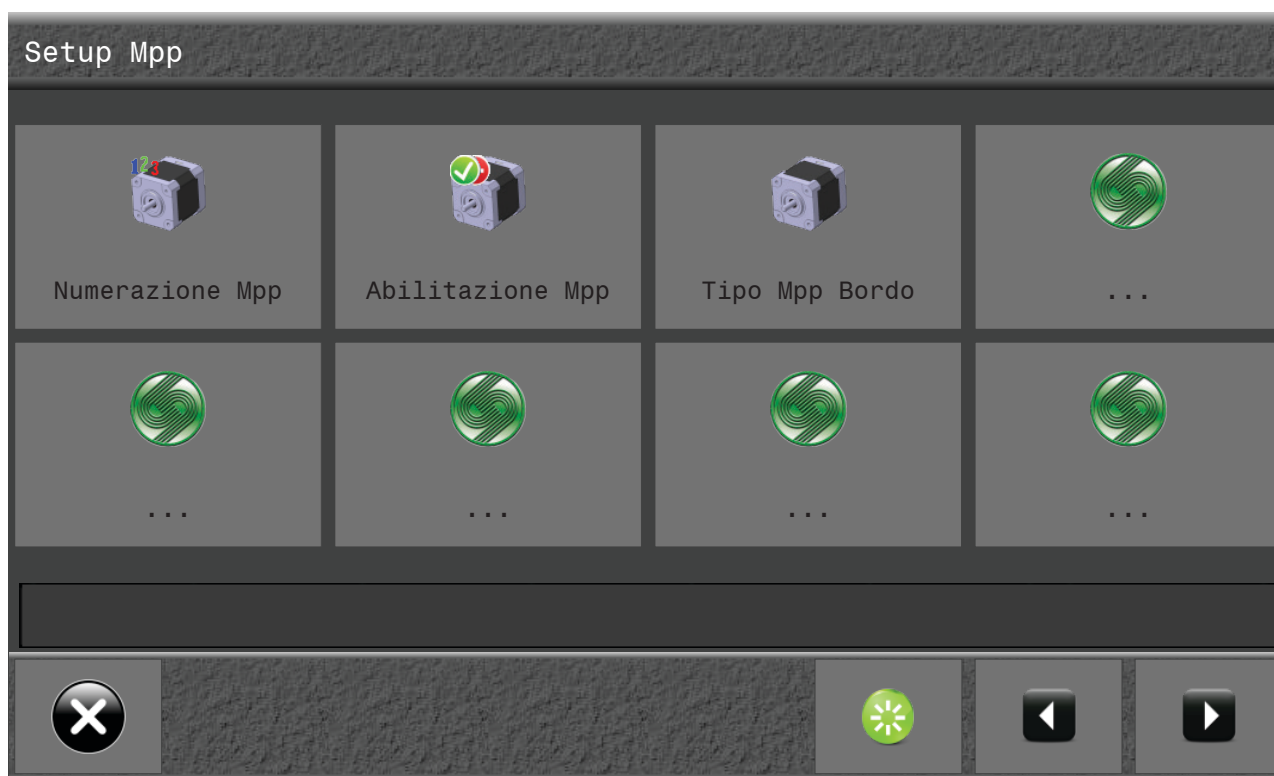

Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



NUMERAZIONE MPP

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione dei motori di maglia presenti in macchina.

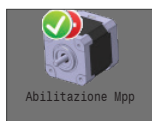

ABILITAZIONE MPP

Attraverso il menù si possono abilitare o disabilitare i motori di maglia presenti in macchina.



TIPO MPP BORDO

Attraverso il menù si sceglie il tipo di motore che movimentata il bordo.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

NUMERAZIONE MPP


La finestra permette la numerazione degli MPP.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

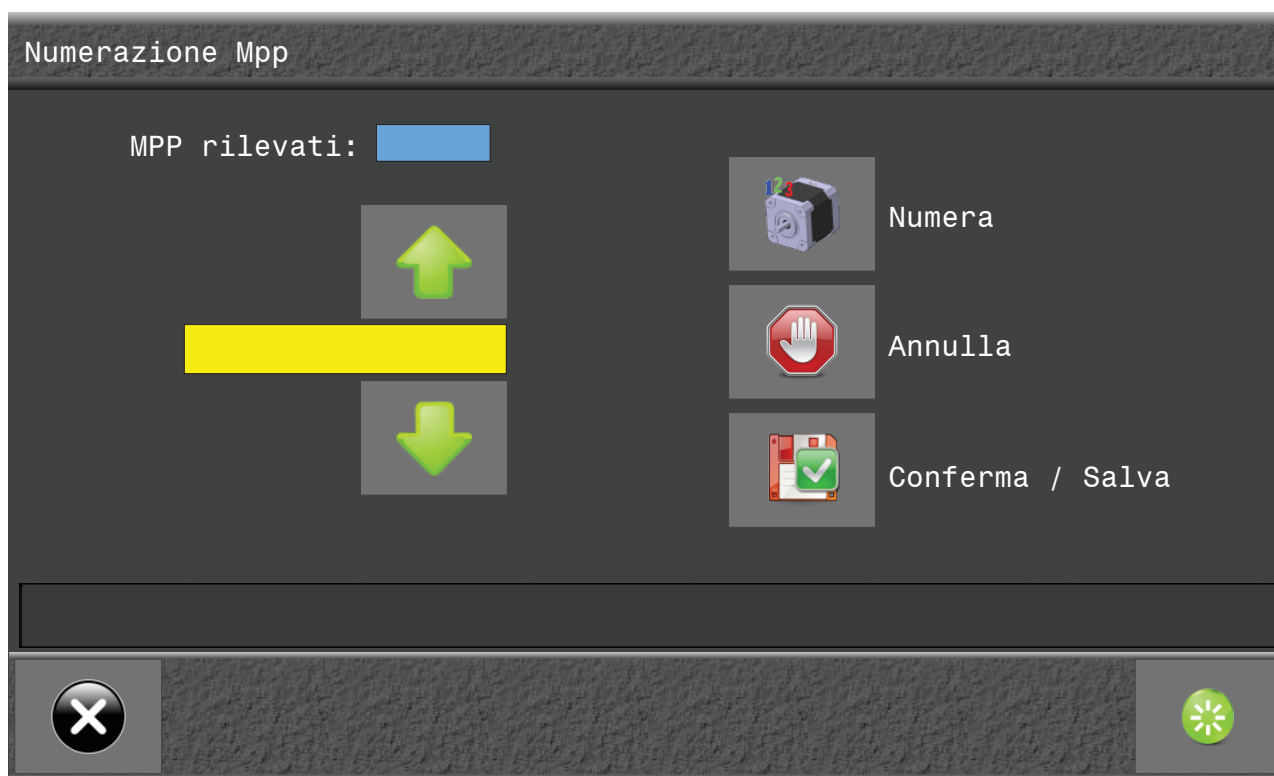

Contenuto finestra

La finestra mostra la quantità di MPP rilevati e presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Operazioni nella finestra

Avviare la numerazione con l'apposito tasto, che farà accendere casualmente un led presente su un MPP o su di una delle schede presenti (VPE, dei PYF o quella montata sui PLUS), verificare il numero della caduta o la scheda, far scorrere con le frecce l'elenco e confermare quando si visualizza il motore interessato. Ripetere l'operazione di ricerca fino a quando tutti i dispositivi interessati verranno numerati.

Tasti Operativi



Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



Premendolo si scorre l'elenco degli MPP interessati.



Premendolo si scorre l'elenco degli MPP interessati.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si annulla l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ABILITAZIONE MPP

La finestra permette l'abilitazione o disabilitazione degli MPP.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



La finestra mostra tutti gli MPP con accanto il relativo pulsante per abilitarli e disabilitarli.

Tasti Operativi



Indica che il Motore corrispondente è abilitato, premendolo viene disabilitato.



Indica che il Motore corrispondente è disabilitato, premendolo viene abilitato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

SETUP MPP


La finestra permette la scelta del tipo di motore utilizzato per movimentare il bordo.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

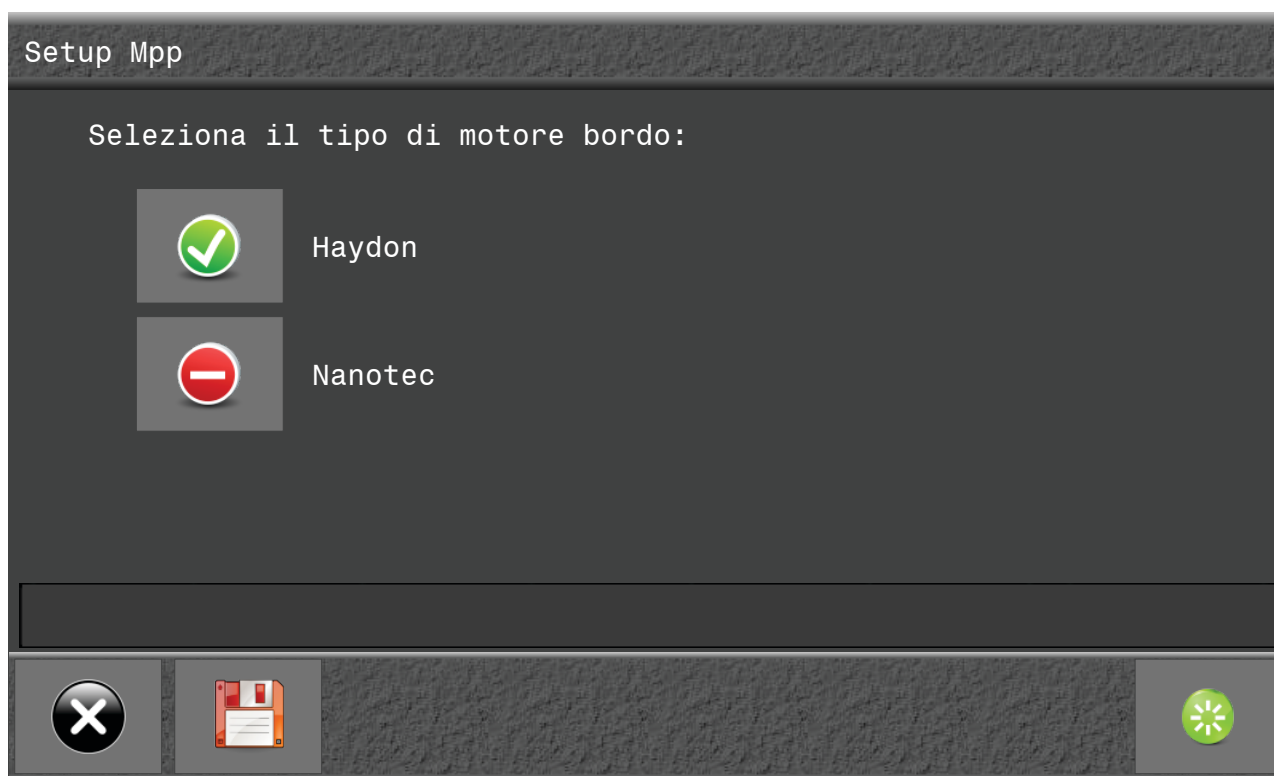

Contenuto finestra

La finestra mostra il tipo motore attualmente impostato e le ulteriori scelte.

Tasti Operativi



Indica l'opzione attiva.



Indica l'opzione non attiva, premendolo si attiva e si disattivano le rimanenti.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

SETUP SCORRIMENTO FILI


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla gestione dei sensori scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

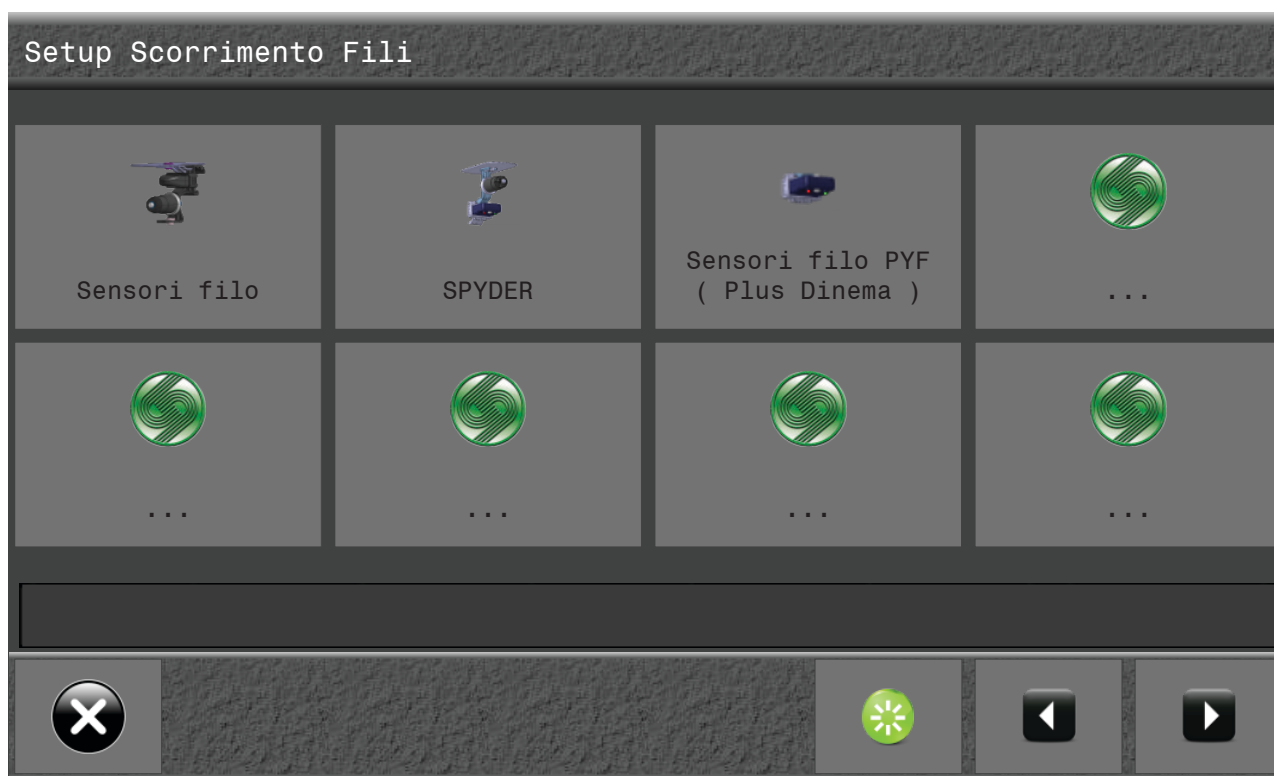

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SETUP SCORRIMENTO FILI (BT SR)

Attraverso il menù si gestiscono i sensori scorrimento fili corrispondenti.



SETUP SCORRIMENTO FILI (SPYDER)

Attraverso il menù si gestiscono i sensori scorrimento fili corrispondenti.



ABILITAZIONE SENSORE FILO ALIMENTATORI PYF PLUS

Attraverso il menù si gestiscono i sensori scorrimento fili corrispondenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP SCORRIMENTO FILI (SPYDER)

La finestra mostra una serie di menù adibiti alla gestione dei sensori scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi

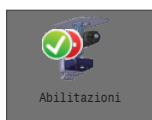


ABILITAZIONI SCORRIMENTO FILI

Attraverso il menù si abilitano/disabilitano alcune funzioni riguardanti i sensori scorrimento fili.



IDENTIFICAZIONE SENSORI

Attraverso il menù si identificano o numerano i dispositivi sensori filo.




DISABILITA SINGOLO SENSORE

Attraverso il menù si disabilitano i singoli sensori.



AGGIUNGI RIMUOVI SENSORI

Attraverso il menù si identificano e/o si rimuovo singoli sensori scorrimento fili.



ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERALIM

Attraverso il menù si abilita/disabilita la funzione "sensore" degli alimentatori corrispondenti.




NUMERO CAMPIONAMENTI AL GIRO

Attraverso il menù si imposta la sensibilità del sensore.



ABILITA MODALITA' FUNZIONAMENTO SENSORE

Attraverso il menù si imposta la modalità di funzionamneto dei sensori corrispondenti.



ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERBTSR

Attraverso il menù si abilita/disabilita la funzione "sensore" degli alimentatori corrispondenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP SCORRIMENTO FILI (SPYDER)


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla gestione dei sensori scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:

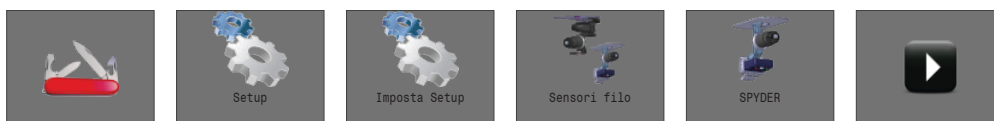

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERMMI-IRO

Attraverso il menù si abilita/disabilita la funzione "sensore" degli alimentatori corrispondenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ABILITAZIONI SCORRIMENTO FILI


La finestra mostra lo stato di alcune funzioni riguardanti i dispositivi sensori scorrimento filo.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

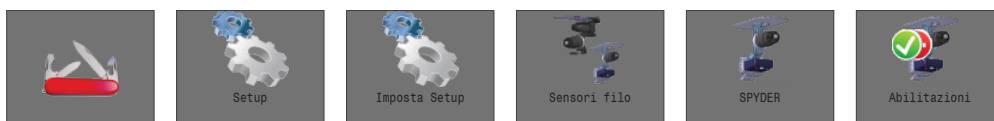

Contenuto finestra

La funzione "ABILITA CONTROLLO", se abilitata, effettua il controllo tramite i dispositivi scorrimento fili, se disabilitata spegne il controllo.

La funzione "RICHIESTA RESET PARAMETRI", se abilitata, dopo l'attivazione di un articolo chiederà la conferma per ripristinare i parametri di default, se disabilitato li ripristina automaticamente.

Operazioni nella finestra

Abilitare/disabilitare le funzioni dei dispositivi sensori scorrimento fili con l'apposito tasto.

Tasti Operativi



Premendolo si abilita la funzione corrispondente.



Premendolo si disabilita la funzione corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

IDENTIFICAZIONE SENSORI



La finestra permette l'identificazione/numerazione dei sensori scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

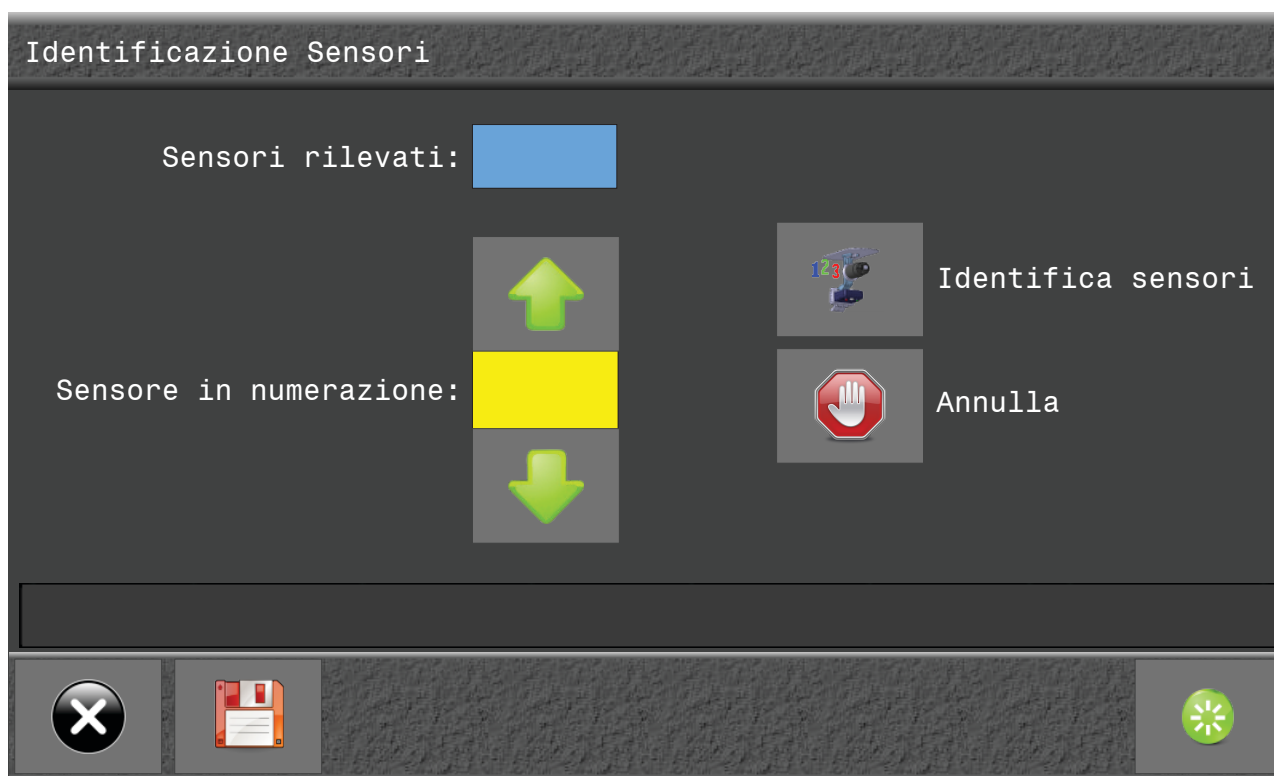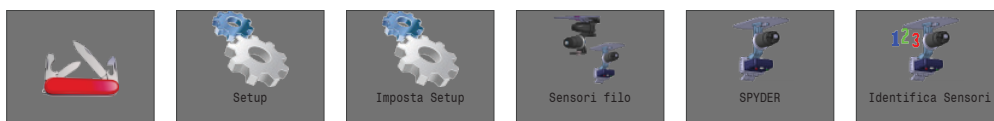

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti i tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "Sensori rilevati" è riportato il numero di sensori scorrimento fili rilevati dal software.

Nel campo "Sensore in numerazione" è riportato il numero del sensore scorrimento fili che è in fase di numerazione.

Operazioni nella finestra

Avviare la numerazione con l'apposito tasto, a questo punto i led di tutti i sensori saranno spenti, avviare l'identificazione inserendo un bastoncino nel passaggio del sensore fino all'accensione del led, tenendo presente che il numero nel campo "Sensore in numerazione" è il numero di sensore scorrimento fili da numerare.

Tasti Operativi

IDENTIFICA SENSORI



Premendolo si avvia la procedura di numerazione.

ANNULLA



Premendolo si interrompe la procedura di numerazione.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

DISABILITA SINGOLO SENSORE


La finestra da la possibilità di disabilitare e escludere ogni singolo sensore.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

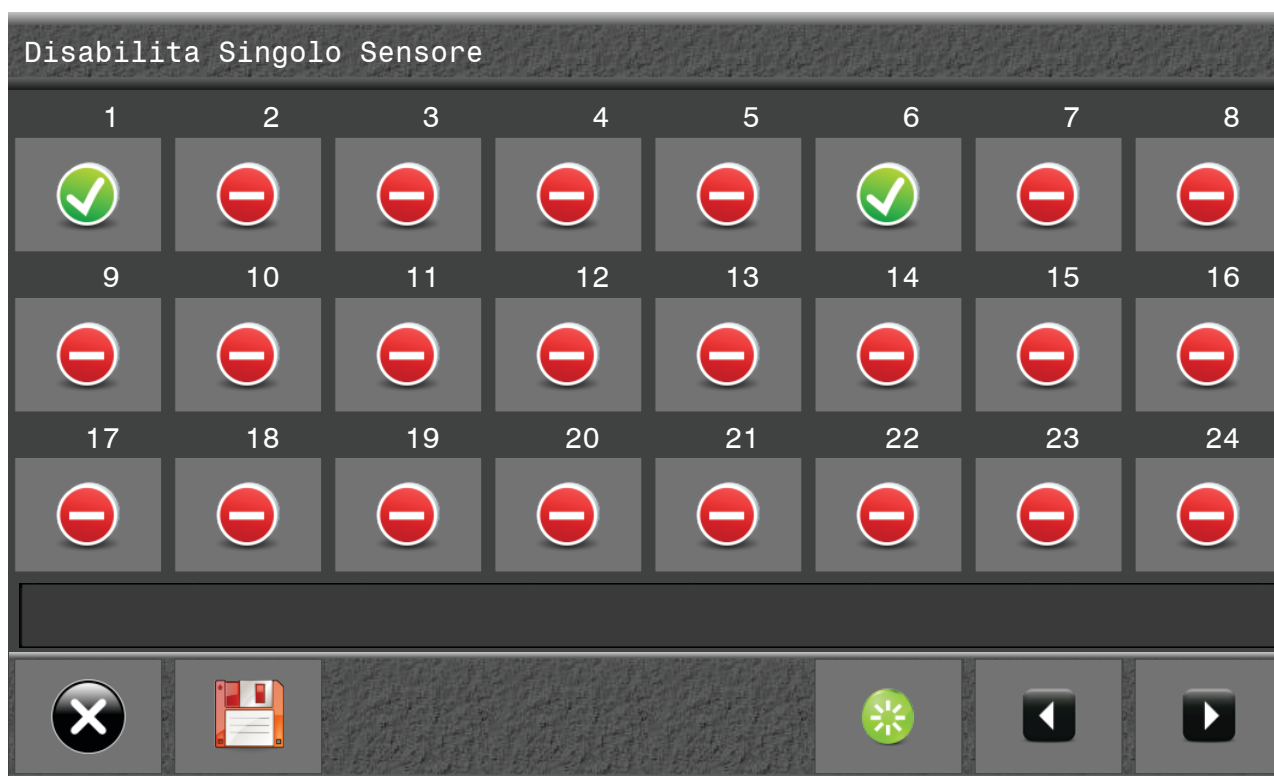

Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurati tutti i sensori scorrimento fili e i tasti operativi per svolgere l'operazione di esclusione.


Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per disabilitare il sensore scorrimento fili corrispondente.


Tasti Operativi



Premendolo si elimina/esclude il sensore.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

AGGIUNGI RIMUOVI SENSORI


La finestra permette l'aggiunta/rimozione dei sensori scorrimento fili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

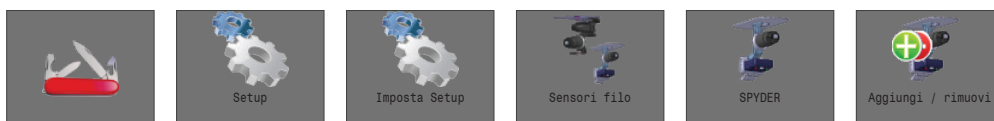

Aggiungi Rimuovi Sensori

Sensori rilevati:

Sensori aggiunti:

Sensori rimossi:

Identifica sensori

123

Annulla

Sensore in numerazione:

Conferma / Salva

Contenuto finestra

Nel campo "Sensori rilevati" viene indicata la quantità di sensori scorrimento fili attualmente connessi.

Nel campo "Sensori aggiunti" viene indicata la quantità di sensori scorrimento fili aggiunti dopo l'ultima procedura di numerazione.

Nel campo "Sensori rimossi" viene indicata la quantità di sensori scorrimento fili scollegati dopo l'ultima procedura di numerazione.

Nel campo "Sensori in numerazione" viene indicato il sensore che si sta per aggiungere.

Operazioni nella finestra

Avviare l'identificazione con l'apposito tasto, al termine verranno riportate le quantità dei sensori rilevati, degli eventuali sensori aggiunti e degli eventuali sensori rimossi.

In caso di sensori scorrimento fili aggiunti, eseguire la numerazione:

guardare il numero del sensore che ha il led acceso, selezionarlo nel campo "Sensore in numerazione" e confermare con l'apposito tasto (faro lo stesso con i sensori che seguono).

In caso di sensori rimossi verrà indicata la quantità nell'apposito campo, salvare per confermare.

Tasti Operativi



Premendolo si avvia la procedura di identificazione sensori.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.




Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si scorre l'elenco dei sensori da numerare.



Premendolo si scorre l'elenco dei sensori da numerare.



Premendolo si conferma l'operazione ed infine si salva.



Premendolo si annulla l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERALIM

La finestra da la possibilità di disattivare da ogni singolo alimentatore filo la funzione "sensore".


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

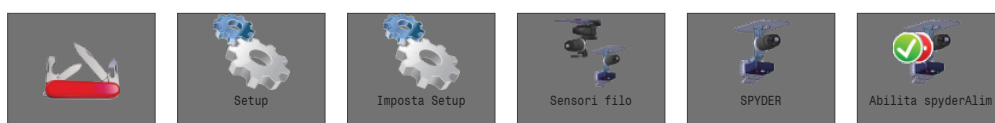

Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurati tutti gli alimentatori filo con funzione "sensore" e i tasti operativi per svolgere l'operazione di disattivazione.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per disattivare la funzione "sensore" dall'alimentatore filo corrispondente.


Tasti Operativi




Premendolo si disattiva la funzione "sensore" dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si attiva la funzione "sensore" dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

NUMERO CAMPIONAMENTI AL GIRO

La finestra da la possibilità di configurare il numero di campionamenti per ogni singolo giro.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo giallo è riportato il numero di campionamenti che i sensori svolgono per ogni singolo giro, ai lati sono presenti i tasti operativi per modificare tale parametro.

Operazioni nella finestra

Configurare il numero di campionamenti al giro con gli appositi tasti.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

I campionamenti al giro che si possono impostare sono 1 o 2 o 4 o 8.
In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

ABILITA MODALITA' FUNZIONAMENTO SENSORE


La finestra pone una serie di opzioni riguardanti la gestione dei sensori scorrimento filo.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

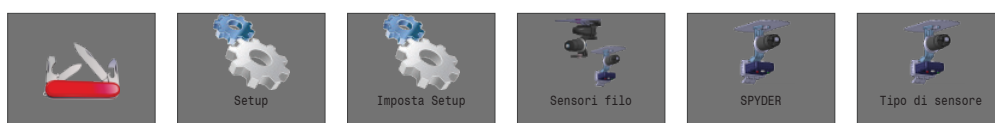

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i tasti che permettono la scelta della gestione dei sensori scorrimento filo. I tasti dei sensori scorrimento filo sono numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta il numero di sensore da configurare e premere il tasto corrispondente alla gestione interessata.

Nell'ultima pagina è possibile configurare tutti i sensori contemporaneamente con la stessa modalità.

Tasti Operativi



Premendolo si imposta la gestione di lettura del sensore scorrimento filo in modo capacitivo.



Premendolo si imposta la gestione di lettura del sensore scorrimento filo in modo ottico.




Premendolo si imposta la gestione di lettura del sensore scorrimento in modo capacitivo e ottico contemporaneamente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERBTSR

La finestra da la possibilità di disattivare da ogni singolo alimentatore filo la funzione "sensore".


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

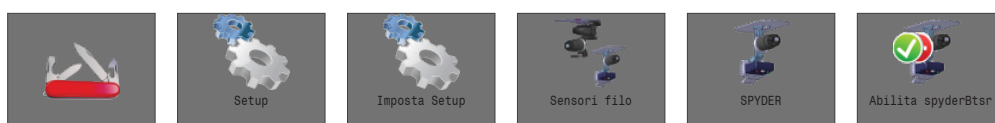

Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurati tutti gli alimentatori filo con funzione "sensore" e i tasti operativi per svolgere l'operazione di disattivazione.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per disattivare la funzione "sensore" dall'alimentatore filo corrispondente.


Tasti Operativi




Premendolo si disattiva la funzione "sensore" dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si attiva la funzione "sensore" dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

ABILITA / DISABILITA SINGOLO SENSORE SPYDERMMI-IRO

La finestra da la possibilità di disattivare da ogni singolo alimentatore filo la funzione "sensore".


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

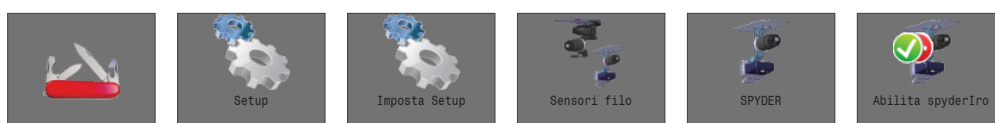

Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurati tutti gli alimentatori filo con funzione "sensore" e i tasti operativi per svolgere l'operazione di disattivazione.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per disattivare la funzione "sensore" dall'alimentatore filo corrispondente.

Tasti Operativi



Premendolo si disattiva la funzione "sensore" dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si attiva la funzione "sensore" dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

ABILITAZIONE SENSORE FILO ALIMENTATORI PYF PLUS

La finestra da la possibilità di abilitare/disabilitare i sensori filo degli alimentatori PYF Plus.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

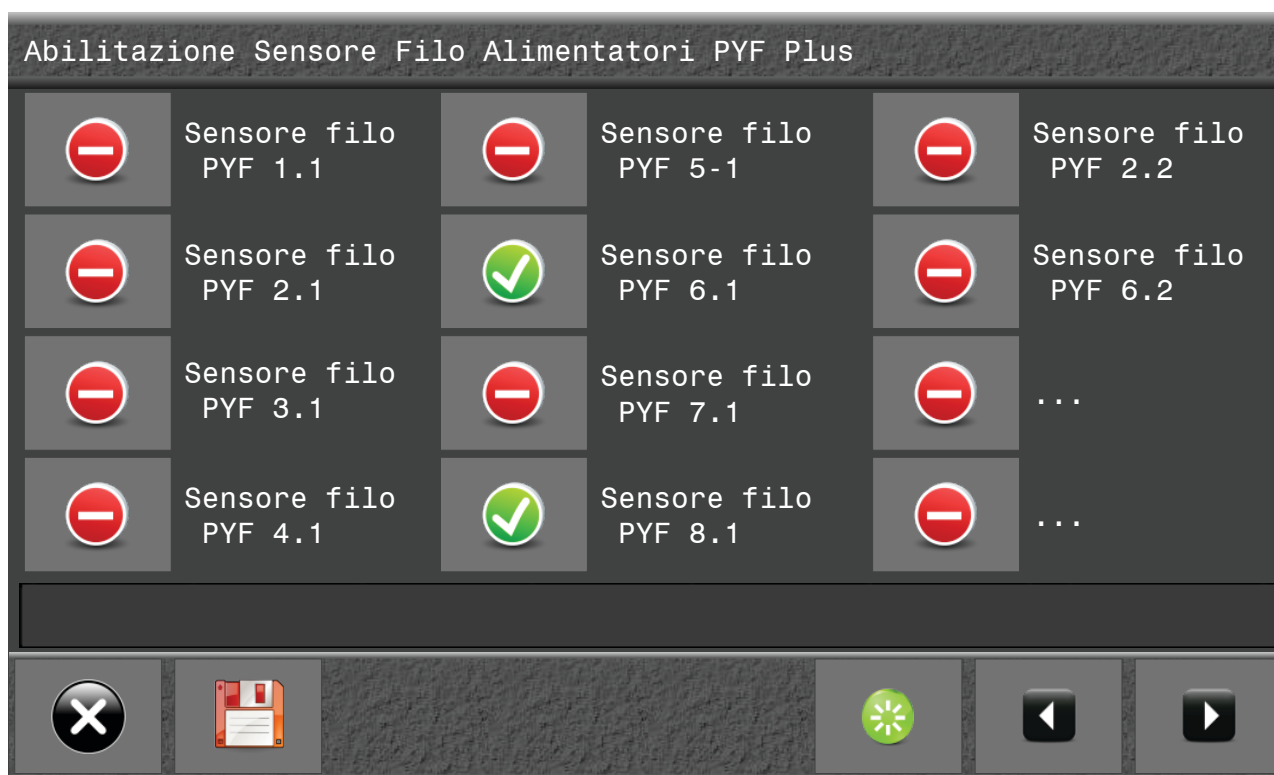

Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurati tutti i sensori filo degli alimentatori PYF Plus e i tasti operativi per svolgere l'operazione di abilitazione/disabilitazione.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per disattivare la funzione "sensore" dall'alimentatore filo corrispondente.

Tasti Operativi



Premendolo si disattiva il sensore corrispondente.



Premendolo si attiva il sensore corrispondente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

SETUP ALIMENTATORI FILO


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla gestione degli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

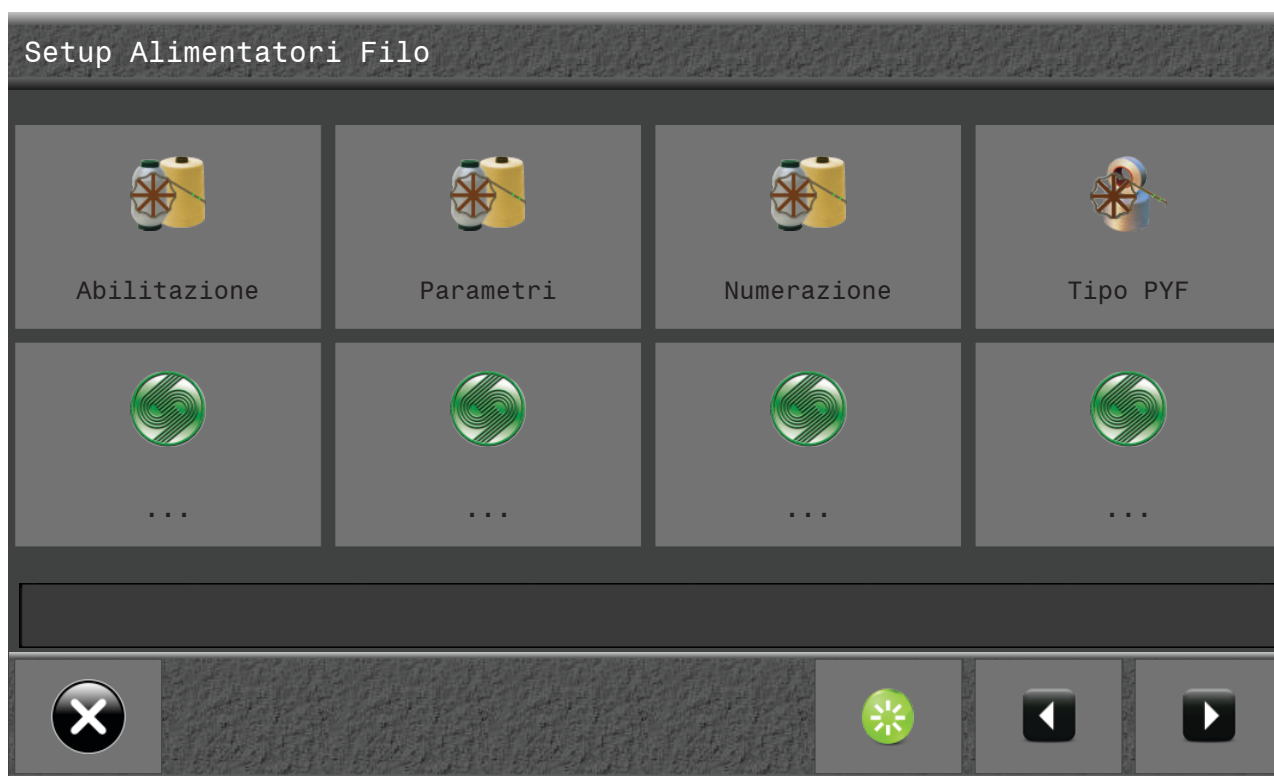

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



SETUP ABILITAZIONE ALIMENTATORI FILO

Attraverso il menù si può scegliere la tipologia di alimentatori filo da abilitare o disabilitare.




SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI FILO

Attraverso il menù si può scegliere la tipologia di alimentatori filo al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.



SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO

Attraverso il menù si può scegliere la tipologia di alimentatori filo alla quale effettuare la numerazione.



SETUP TIPO ALIMENTATORI PYF

Attraverso il menù si può impostare quale tipo di alimentatori filo PYF sono presenti in macchina.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP ABILITAZIONE ALIMENTATORI FILO

La finestra mostra una serie di menù adibiti all'abilitazione degli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.
Ogni menù corrisponde ad una tipologia diversa di alimentatori filo.

Tasti Operativi



ABILITAZIONE ALIMENTATORI SANTONI

Attraverso il menù si possono abilitare o disabilitare gli alimentatori filo corrispondenti.

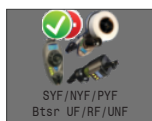

ABILITAZIONE ALIMENTATORI B TSR

Attraverso il menù si possono abilitare o disabilitare gli alimentatori filo corrispondenti.




ABILITAZIONE ALIMENTATORI SYF MMI-IRO

Attraverso il menù si possono abilitare o disabilitare gli alimentatori filo corrispondenti.



ABILITAZIONE ALIMENTATORI SYF DINEMA YOYO

Attraverso il menù si possono abilitare o disabilitare gli alimentatori filo corrispondenti.

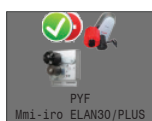

ABILITAZIONE ALIMENTATORI PYF

Attraverso il menù si possono abilitare o disabilitare gli alimentatori filo corrispondenti.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ABILITAZIONE ALIMENTATORI SANTONI

La finestra da la possibilità di abilitare/disabilitare gli alimentatori filo SANTONI.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato degli alimentatori filo.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare gli alimentatori filo.

Tasti Operativi



ABILITAZIONE ALIMENTATORI SANTONI

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono disabilitati, premendolo si abilitano.



ABILITAZIONE ALIMENTATORI SANTONI

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono abilitati, premendolo si disabilitano.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.

ABILITAZIONE ALIMENTATORI BTSR


La finestra da la possibilità di abilitare/disabilitare gli alimentatori filo BTSR.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

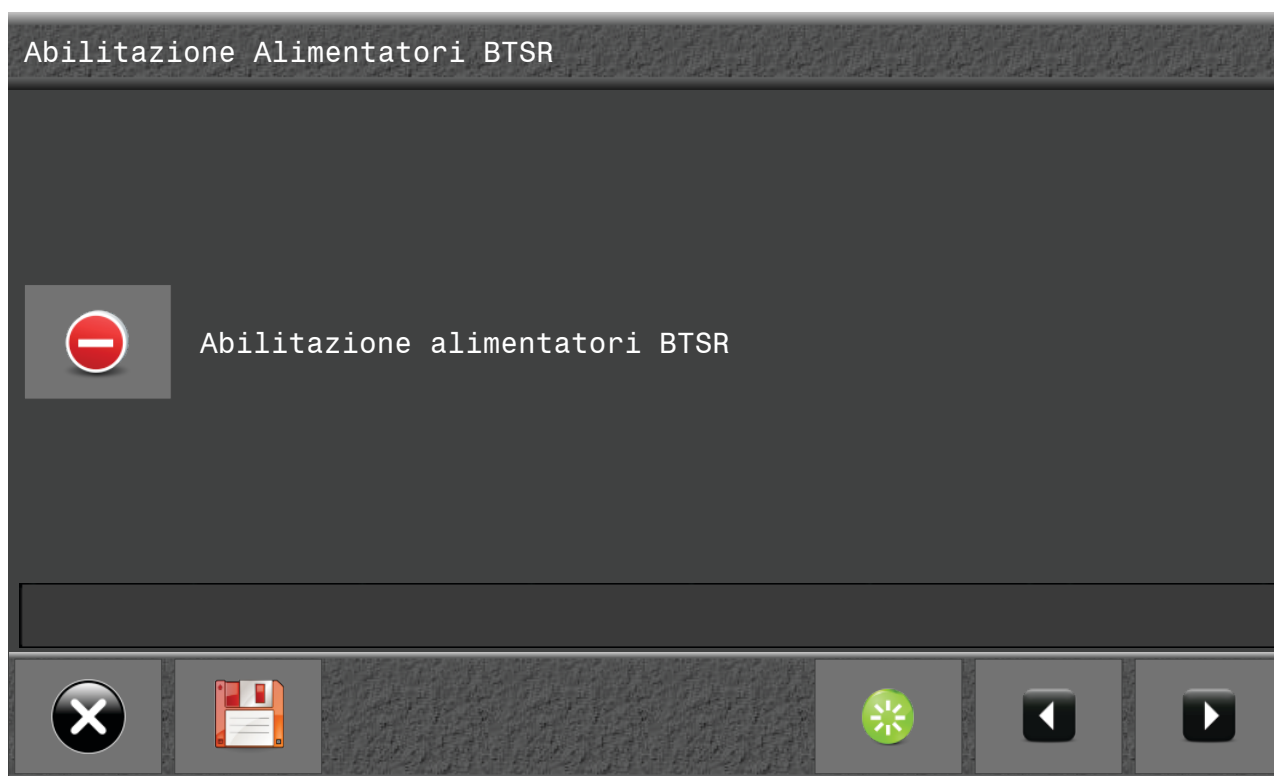

Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato degli alimentatori filo.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare gli alimentatori filo.

Tasti Operativi



ABILITAZIONE ALIMENTATORI BTSR

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono disabilitati, premendolo si abilitano.



ABILITAZIONE ALIMENTATORI BTSR

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono abilitati, premendolo si disabilitano.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.

ABILITAZIONE ALIMENTATORI MMI-IRO


La finestra da la possibilità di abilitare/disabilitare gli alimentatori filo MMI-IRO.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

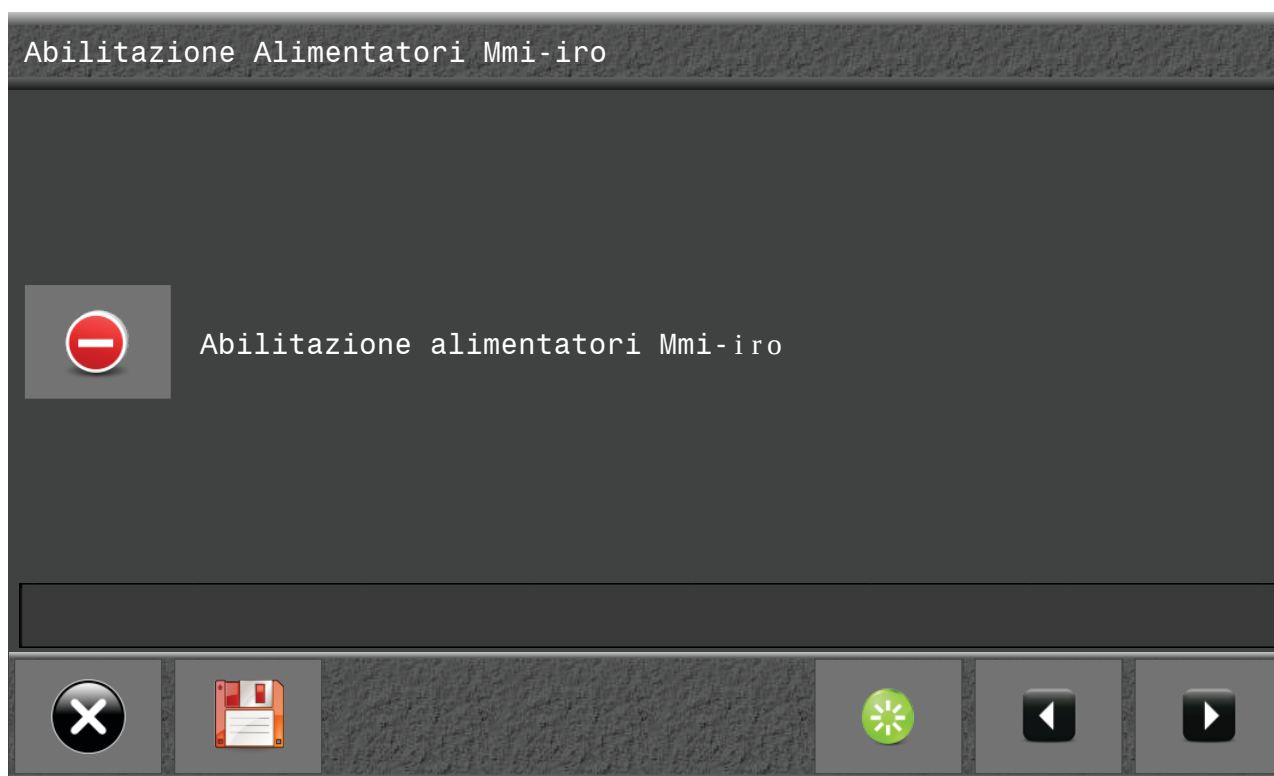

Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato degli alimentatori filo.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare gli alimentatori filo.

Tasti Operativi



Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono disabilitati, premendolo si abilitano.



Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono abilitati, premendolo si disabilitano.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.

ABILITAZIONE ALIMENTATORI PYF

La finestra da la possibilità di abilitare/disabilitare gli alimentatori filo PYF.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Lo finestra mostra lo stato dei singoli alimentatori filo.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare l'alimentatore filo corrispondente.

Tasti Operativi



PYF X

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono disabilitati, premendolo si abilitano.



PYF X

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono abilitati, premendolo si disabilitano.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI FILO

La finestra mostra una serie di menù adibiti al setup dei parametri riguardanti gli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.
Ogni menù corrisponde ad una tipologia diversa di alimentatori filo.

Tasti Operativi



SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

Attraverso il menù si può scegliere il numero di alimentatore al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.



SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI BTSR UF

Attraverso il menù si può scegliere il numero di alimentatore al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.



SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF

Attraverso il menù si può scegliere il numero di alimentatore al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.




SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI NYF BTSR UNF

Attraverso il menù si può scegliere il numero di alimentatore al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI FILO

La finestra mostra una serie di menù adibiti al setup dei parametri riguardanti gli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.
Ogni menù corrisponde ad una tipologia diversa di alimentatori filo.

Tasti Operativi



SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI PYF BTSR RF

Attraverso il menù si può scegliere il numero di alimentatore al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.

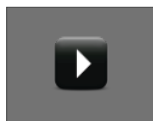

Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

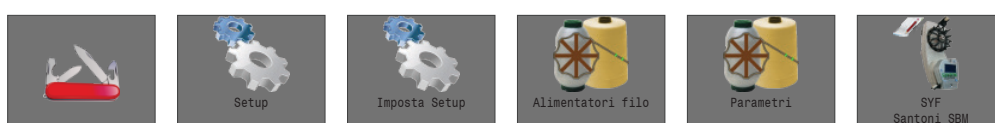

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra


Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi



SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

La finestra mostra i parametri riguardanti l'alimentatore filo corrispondente.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato l'alimentatore al quale appartengono i parametri visualizzati.

Nel campo "TIME ALLARM s/10" viene riportato il parametro che indica la soglia, calcolata come tempo di lettura di un errore dal dispositivo, dopo la quale va in allarme.

Nel campo "YARN RIGIDITY" viene riportato il parametro che indica la soglia della tensione del filo corrispondente alla differenza tra la tensione programmata e quella reale, per effetto o per difetto, dopo la quale l'alimentatore manterrà a riposo.

Nel campo "BRAKE RATE" viene riportato il parametro che indica la tensione del filo, intesa come forza, che l'alimentatore manterrà a riposo.

Tasti Operativi



COPIA VALORI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per copiare tutti i parametri dell'alimentatore corrente a tutti gli altri alimentatori. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI SINGOLO

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri dell'alimentatore in modifica ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI TUTTI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri di tutti gli alimentatori ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si scorre l'elenco degli alimentatori filo interessati.




Premendolo si scorre l'elenco degli alimentatori filo interessati.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.

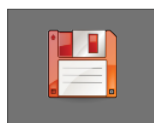

Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF B TSR UF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

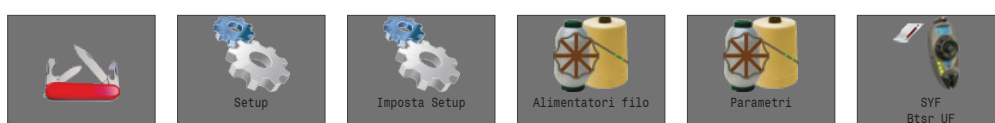

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra


Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi



SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF B TSR UF

La finestra mostra i parametri riguardanti l'alimentatore filo corrispondente.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato l'alimentatore al quale appartengono i parametri visualizzati.

Nel campo "TENSIONE ERRORE gr/10" viene riportato il parametro che indica la soglia della tensione del filo corrispondente alla differenza tra la tensione programmata e quella reale, per effetto o per difetto, dopo la quale l'alimentatore manterrà a riposo.

Nel campo "TEMPO ALLARME s/10" viene riportato il parametro che indica la soglia, calcolata come tempo di lettura di un errore dal dispositivo, dopo la quale va in allarme.

Nel campo "TENSIONE RILASSAMENTO gr/10" viene riportato il parametro che indica la tensione del filo, intesa come forza, che l'alimentatore manterrà a riposo.

Tasti Operativi



COPIA VALORI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per copiare tutti i parametri dell'alimentatore corrente a tutti gli altri alimentatori. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI SINGOLO

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri dell'alimentatore in modifica ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI TUTTI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri di tutti gli alimentatori ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra


Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi



SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI SYF MMI-IRO PF

La finestra mostra i parametri riguardanti l'alimentatore filo corrispondente.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato l'alimentatore al quale appartengono i parametri visualizzati.

Nel campo "RITARDO STOP s/10" viene riportato il parametro che indica la soglia, calcolata come tempo di lettura di un errore dal dispositivo, dopo la quale va in allarme.

Nel campo "TIPO FILATO" viene riportato il parametro che indica la soglia della tensione del filo corrispondente alla differenza tra la tensione programmata e quella reale, per effetto o per difetto, dopo la quale l'alimentatore manterrà a riposo.

Tasti Operativi



COPIA VALORI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per copiare tutti i parametri dell'alimentatore corrente a tutti gli altri alimentatori. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI SINGOLO

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri dell'alimentatore in modifica ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI TUTTI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri di tutti gli alimentatori ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI NYF B TSR UNF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

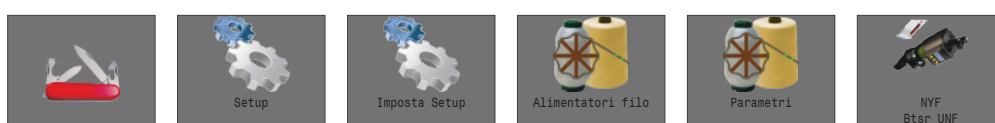

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra


Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi



NYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI NYF NYF BTRSR

La finestra mostra i parametri riguardanti l'alimentatore filo corrispondente.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato l'alimentatore al quale appartengono i parametri visualizzati.

Nel campo "TENSIONE ERRORE gr/10" viene riportato il parametro che indica la soglia della tensione del filo corrispondente alla differenza tra la tensione programmata e quella reale, per effetto o per difetto, dopo la quale l'alimentatore manterrà a riposo.

Nel campo "TEMPO ALLARME s/10" viene riportato il parametro che indica la soglia, calcolata come tempo di lettura di un errore dal dispositivo, dopo la quale va in allarme.

Nel campo "TENSIONE RILASSAMENTO gr/10" viene riportato il parametro che indica la tensione del filo, intesa come forza, che l'alimentatore manterrà a riposo.

Tasti Operativi



COPIA VALORI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per copiare tutti i parametri dell'alimentatore corrente a tutti gli altri alimentatori. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI SINGOLO

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri dell'alimentatore in modifica ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI TUTTI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri di tutti gli alimentatori ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI PYF B TSR RF

La finestra permette la scelta del numero di alimentatore al quale modificare i parametri.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati gli alimentatori numerati in ordine crescente.

Operazioni nella finestra


Premere l'alimentatore al quale si desidera modificare i parametri per entrare nell'apposito menù.

Tasti Operativi



SYF X.X

Attraverso il menù si possono modificare i parametri dell'alimentatore corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP PARAMETRI ALIMENTATORI PYF B TSR RF

La finestra mostra i parametri riguardanti l'alimentatore filo corrispondente.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nel campo "IN MODIFICA" viene riportato l'alimentatore al quale appartengono i parametri visualizzati.

Nel campo "TENSIONE ERRORE gr/10" viene riportato il parametro che indica la soglia della tensione del filo corrispondente alla differenza tra la tensione programmata e quella reale, per effetto o per difetto, dopo la quale l'alimentatore manterrà a riposo.

Nel campo "TEMPO ALLARME s/10" viene riportato il parametro che indica la soglia, calcolata come tempo di lettura di un errore dal dispositivo, dopo la quale va in allarme.

Nel campo "EXC TENSION" viene riportato il parametro che indica la tensione del filo, intesa come forza, che quando raggiunta in fase di decelerazione esclude l'alimentazione ed evita la sovralimentazione.

Tasti Operativi



COPIA VALORI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per copiare tutti i parametri dell'alimentatore corrente a tutti gli altri alimentatori. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI SINGOLO

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri dell'alimentatore in modifica ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



RIPRISTINA VALORI TUTTI

Premendolo apparirà una finestra di conferma per riportare tutti i parametri di tutti gli alimentatori ai valori di default. Confermare per validare l'operazione di copia.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla numerazione degli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

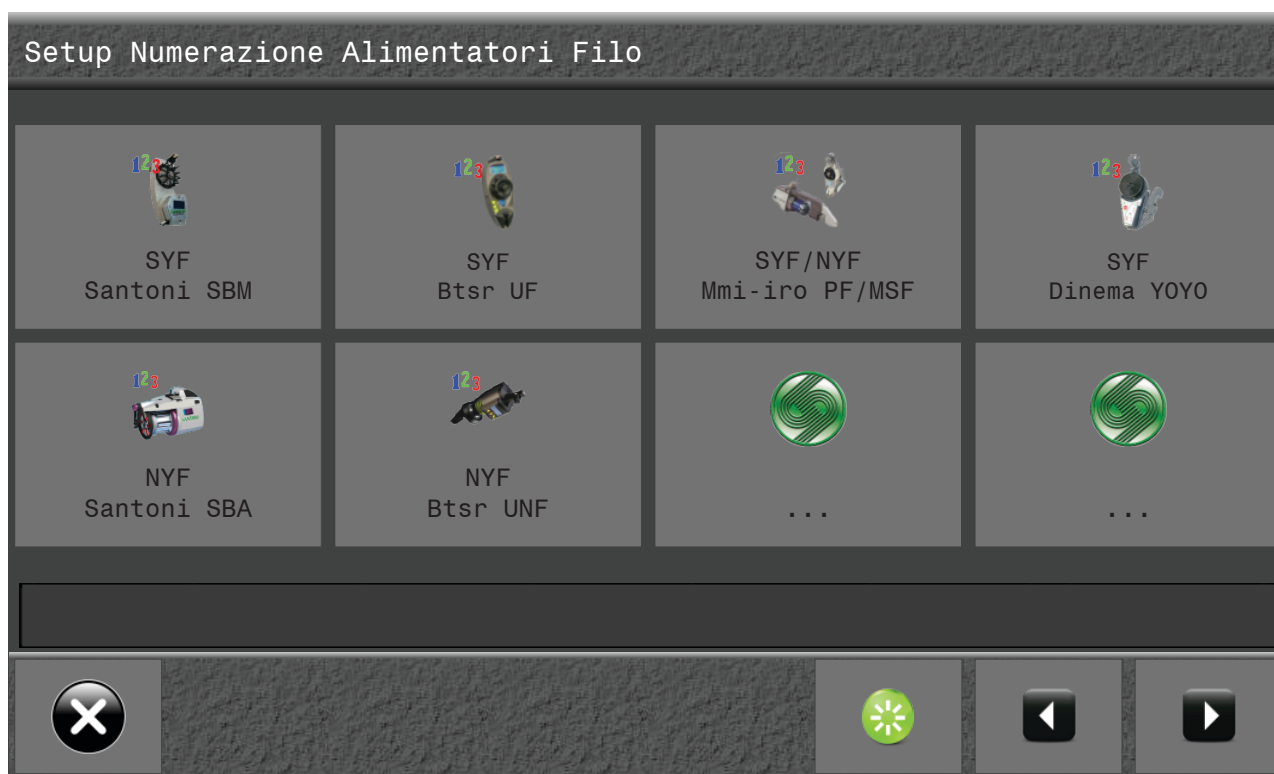

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.
Ogni menù corrisponde ad una tipologia diversa di alimentatori filo.

Tasti Operativi



NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF BTSR UF

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF/NYF MMI-IRO PF/MSF

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF DINEMA YOYO

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



NUMERAZIONE ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



NUMERAZIONE ALIMENTATORI NYF BTSR UNF

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla numerazione degli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:

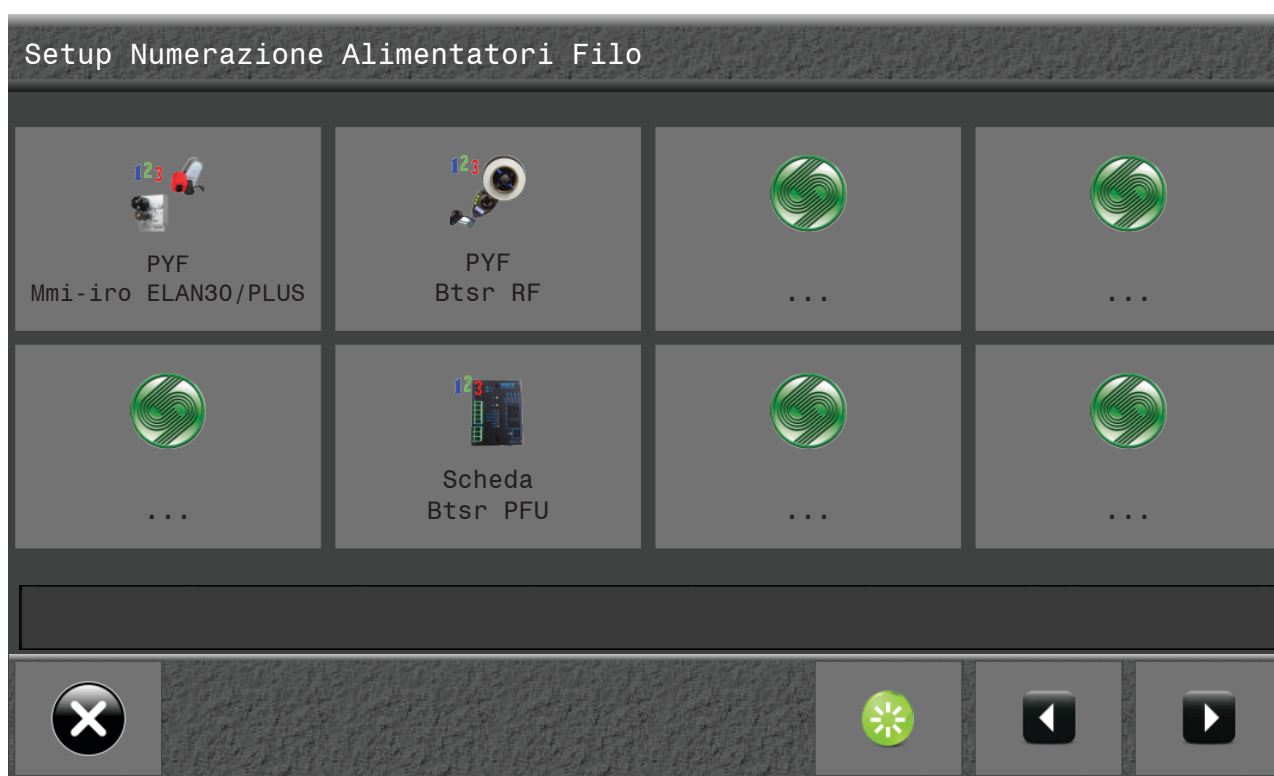

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.
Ogni menù corrisponde ad una tipologia diversa di dispositivi.

Tasti Operativi

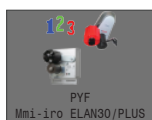

NUMERAZIONE MPP

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli MPP corrispondenti.




NUMERAZIONE ALIMENTATORI PYF BTSR RF

Attraverso il menù si può scegliere il numero di alimentatore al quale è possibile visualizzare o modificare i parametri.




NUMERAZIONE SCHEDA BTSR PFU

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione della scheda corrispondente.

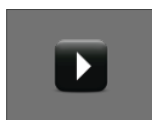

Premendolo si passa alla pagina successiva.

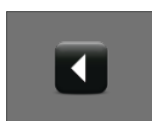

Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SETUP NUMERAZIONE ALIMENTATORI FILO


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla numerazione degli alimentatori filo presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

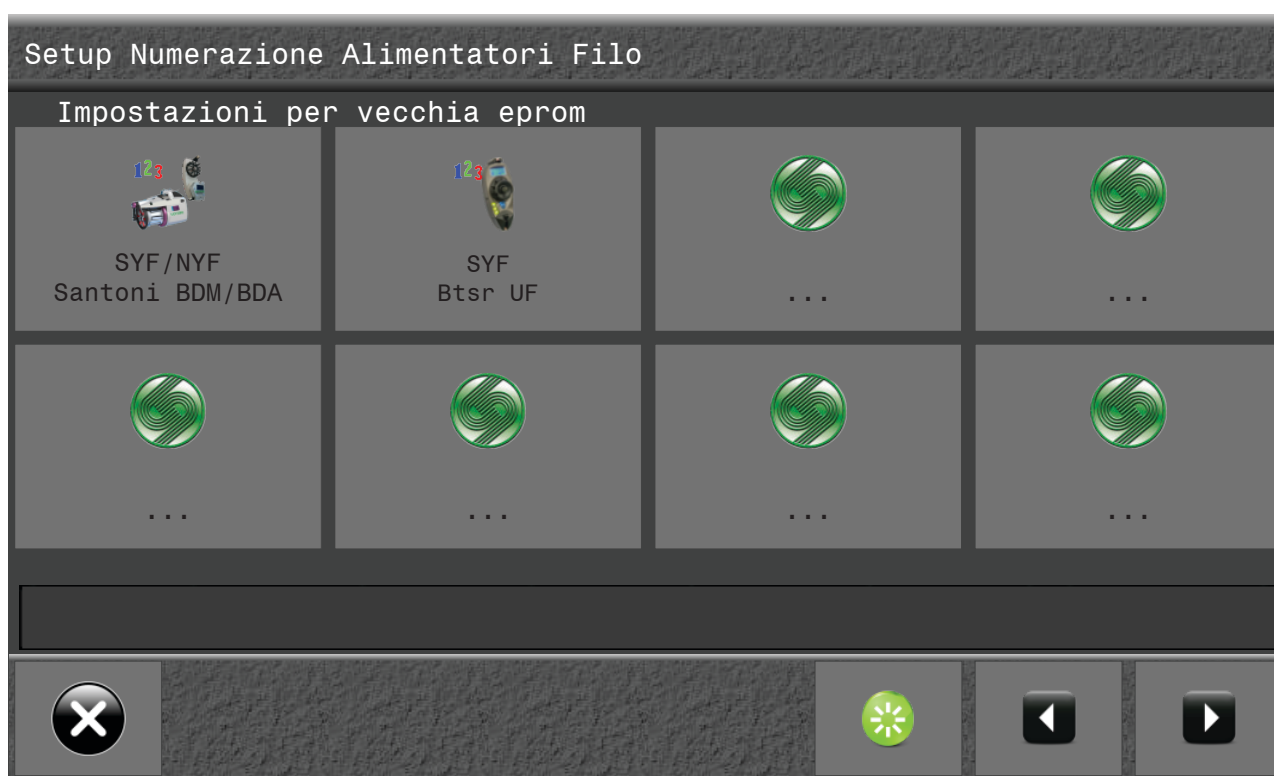

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.
Ogni menù corrisponde ad una tipologia diversa di alimentatori filo.

Tasti Operativi




NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF/NYF SANTONI SBM/SBA

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.




NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF BTSR UF

Attraverso il menù si può effettuare la numerazione degli alimentatori filo corrispondenti.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF SANTONI SBM

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Numerazione Alimentatori SYF Santoni SBM

Alimentatori collegati (totale SBA+SBM):			Numera alimentatori
Alimentatore in numerazione:			Skip alimentatore
Configurazione alimentatori	↓ ↑		Annulla
			Offset alimentatori





Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Il campo "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" mostra in successione gli alimentatori filo da numerare.

Nel campo "CONFIGURAZIONE ALIMENTATORI" viene scelta la configurazione degli alimentatori corrispondenti alla pagina da un elenco prestabilito.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i dispositivi, a questo punto premere un qualsiasi tasto del primo BODYMAP (quello della prima caduta) per identificarlo.

Ripetere l'operazione con i successivi alimentatori seguendo il senso antiorario.

Prima di avviare la procedura OFFSET ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



SKIP ALIMENTATORE

Premendolo si esclude l'alimentatore presente nella casella "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" dalla procedura di numerazione.



ANNULLA

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.

Nel caso in cui il numero di alimentatori presenti in macchina non corrisponde a nessuna configurazione inserire quella che, per eccesso, si avvicina maggiormente.

NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF BTsr UF

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Numerazione Alimentatori SYF Btsr UF

Alimentatori collegati (totale BTsr):			Numera alimentatori
Alimentatore in numerazione:			Skip alimentatore
Configurazione alimentatori			Annulla
 			Offset alimentatori
Calibratura alimentatori			

✕
💾
⚙️

Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Il campo "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" mostra in successione gli alimentatori filo da numerare.

Nel campo "CONFIGURAZIONE ALIMENTATORI" viene scelta la configurazione degli alimentatori corrispondenti alla pagina da un elenco prestabilito.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i dispositivi, a questo punto premere un qualsiasi tasto del primo alimentatore (quello della prima caduta) per identificarlo.

Ripetere l'operazione con i successivi alimentatori seguendo il senso antiorario.

Prima di avviare le procedure OFFSET ALIMENTATORI e CALIBRATURA ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



CALIBRATURA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura automatica di calibrazione del sensore reflex.



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



SKIP ALIMENTATORE

Premendolo si esclude l'alimentatore presente nella casella "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" dalla procedura di numerazione.



ANNULLA

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.

Nel caso in cui il numero di alimentatori presenti in macchina non corrisponde a nessuna configurazione inserire quella che, per eccesso, si avvicina maggiormente.

NUMERAZIONE ALIMENTATORI SYF/NYF MMI-IRO PF/MFS

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

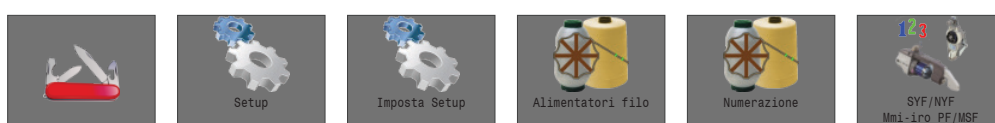

Numerazione Alimentatori SYF/NYF Mmi-iro PF/MSF

Alimentatori collegati (totale Mmi-Iro):				Numera alimentatori	
Alimentatore in numerazione:					
Configurazione alimentatori					
PF					Annulla
MFS					





Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Il campo "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" mostra in successione gli alimentatori filo da numerare.

Nel campo "CONFIGURAZIONE ALIMENTATORI" viene scelta la configurazione degli alimentatori corrispondenti alla pagina da un elenco prestabilito.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i dispositivi, a questo punto premere un qualsiasi tasto del primo alimentatore (quello della prima caduta) per identificarlo.

Ripetere l'operazione con i successivi alimentatori seguendo il senso antiorario.

Tasti Operativi



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



SKIP ALIMENTATORE

Premendolo si esclude l'alimentatore presente nella casella "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" dalla procedura di numerazione.



ANNULLA

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.

Nel caso in cui il numero di alimentatori presenti in macchina non corrisponde a nessuna configurazione inserire quella che, per eccesso, si avvicina maggiormente.

Eseguire prima la numerazione dei PF ed a seguire quella degli MFS.

NUMERAZIONE ALIMENTATORI NYF SANTONI SBA

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Numerazione Alimentatori NYF Santoni SBA

Alimentatori collegati (totale SBA+SBM):			Numera alimentatori
Alimentatore in numerazione:			Skip alimentatore
Configurazione alimentatori	↓ ↑		Annulla
			Offset alimentatori





Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Il campo "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" mostra in successione gli alimentatori filo da numerare.

Nel campo "CONFIGURAZIONE ALIMENTATORI" viene scelta la configurazione degli alimentatori corrispondenti alla pagina da un elenco prestabilito.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i dispositivi, a questo punto spegnere e riaccendere il primo alimentatore (quello della prima caduta) per identificarlo. Ripetere l'operazione con i successivi alimentatori seguendo il senso antiorario. Prima di avviare la procedura OFFSET ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



SKIP ALIMENTATORE

Premendolo si esclude l'alimentatore presente nella casella "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" dalla procedura di numerazione.



ANNULLA

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.
Nel caso in cui il numero di alimentatori presenti in macchina non corrisponde a nessuna configurazione inserire quella che, per eccesso, si avvicina maggiormente.

NUMERAZIONE ALIMENTATORI NYF B TSR UNF

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Numerazione Alimentatori NYF Btsr UNF

Alimentatori collegati (totale BTsr):			Numera alimentatori
Alimentatore in numerazione:			Skip alimentatore
Configurazione alimentatori	 		Annulla
Calibratura alimentatori			Offset alimentatori





Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Il campo "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" mostra in successione gli alimentatori filo da numerare.

Nel campo "CONFIGURAZIONE ALIMENTATORI" viene scelta la configurazione degli alimentatori corrispondenti alla pagina da un elenco prestabilito.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i dispositivi, a questo punto premere un qualsiasi tasto del primo alimentatore (quello della prima caduta) per identificarlo.

Ripetere l'operazione con i successivi alimentatori seguendo il senso antiorario.

Prima di avviare le procedure OFFSET ALIMENTATORI e CALIBRATURA ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



CALIBRATURA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura automatica di calibrazione del sensore reflex.



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



SKIP ALIMENTATORE

Premendolo si esclude l'alimentatore presente nella casella "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" dalla procedura di numerazione.



ANNULLA

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.
Nel caso in cui il numero di alimentatori presenti in macchina non corrisponde a nessuna configurazione inserire quella che, per eccesso, si avvicina maggiormente.

NUMERAZIONE MPP


La finestra permette la numerazione degli MPP.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

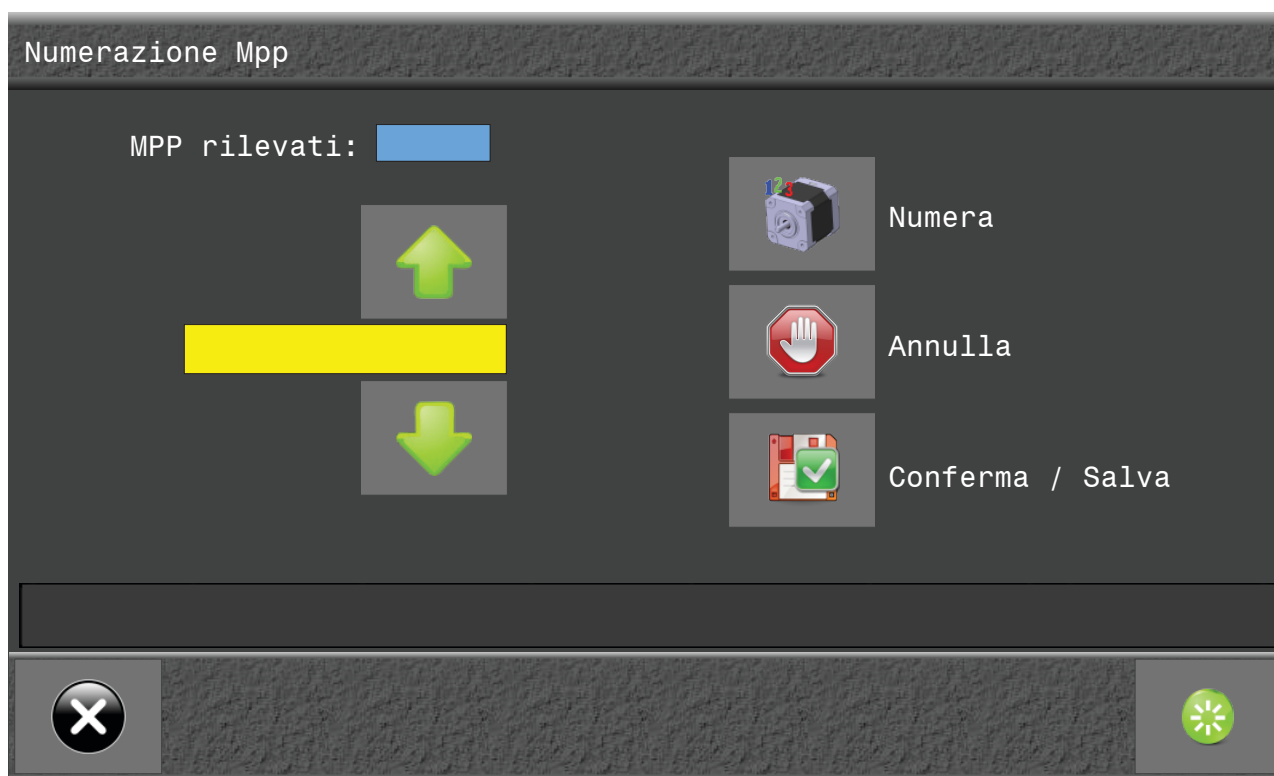


Contenuto finestra

La finestra mostra la quantità di MPP rilevati e presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Operazioni nella finestra

Avviare la numerazione con l'apposito tasto, che farà accendere casualmente un led presente su un MPP o su di una delle schede presenti (VPE, dei PYF o quella montata sui PLUS), verificare il numero della caduta o la scheda, far scorrere con le frecce l'elenco e confermare quando si visualizza il motore interessato. Ripetere l'operazione di ricerca fino a quando tutti i dispositivi interessati verranno numerati.

Tasti Operativi



Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



Premendolo si scorre l'elenco degli MPP interessati.



Premendolo si scorre l'elenco degli MPP interessati.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si annulla l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

La scheda n°1 comanda i disposidivi 1,3,5 e 7.
La scheda n°2 comanda i disposidivi 2,4,6 e 8.
La scheda n°3 comanda i disposidivi 9 e 10.

NUMERAZIONE ALIMENTATORI PYF BTSR RF

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

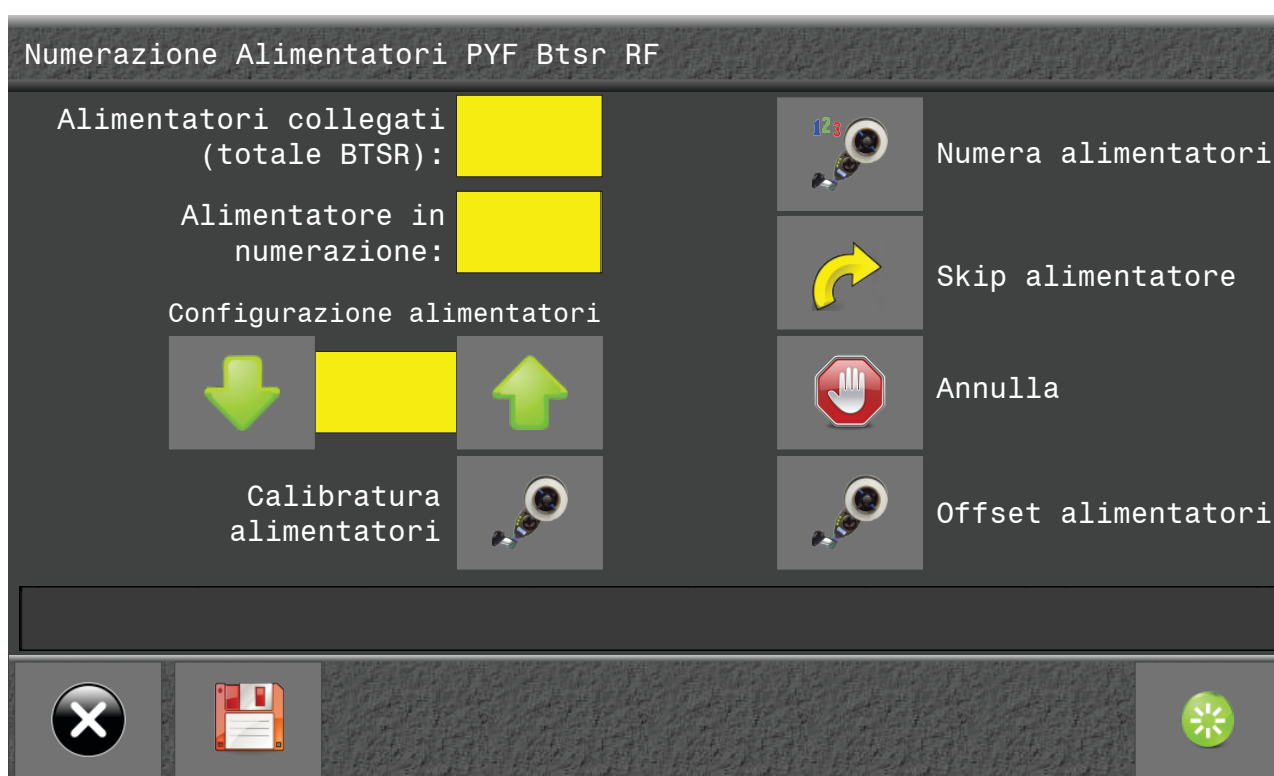

Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Il campo "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" mostra in successione gli alimentatori filo da numerare.

Nel campo "CONFIGURAZIONE ALIMENTATORI" viene scelta la configurazione degli alimentatori corrispondenti alla pagina da un elenco prestabilito.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i dispositivi, a questo punto premere un qualsiasi tasto del primo alimentatore (quello della prima caduta) per identificarlo.

Ripetere l'operazione con i successivi alimentatori seguendo il senso antiorario.

Prima di avviare le procedure OFFSET ALIMENTATORI e CALIBRATURA ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



CALIBRATURA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura automatica di calibrazione del sensore reflex.



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.




SKIP ALIMENTATORE

Premendolo si esclude l'alimentatore presente nella casella "ALIMENTATORE IN NUMERAZIONE" dalla procedura di numerazione.



ANNULLA

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si scorre l'elenco.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.

Nel caso in cui il numero di alimentatori presenti in macchina non corrisponde a nessuna configurazione inserire quella che, per eccesso, si avvicina maggiormente.

NUMERAZIONE SCHEDA BTSR PFU

La finestra permette la numerazione della scheda BTSR PFU.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione della scheda BTSR PFU con l'apposito tasto, farà visualizzare il messaggio 33.053, premere il pulsante "ENTER" sulla scheda BTSR PFU, attendere il messaggio 33.054 e premere il tasto salva per salvare l'operazione.

Tasti Operativi

**NUMERA PFU**

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.

**ANNULLA**

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Dato la posizione delicata, anche attraversata da corrente elettrica, nella quale si trova tale scheda (nell'apparecchiatura elettronica posteriore) si consiglia l'esecuzione di tale procedura solo da personale qualificato che dovrà prendere tutte le precauzioni del caso per eseguirla.
In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

NUMERAZIONE (OLD) ALIMENTATORI SYF/NYF SANTONI SBM/SBA

La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo interessati.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

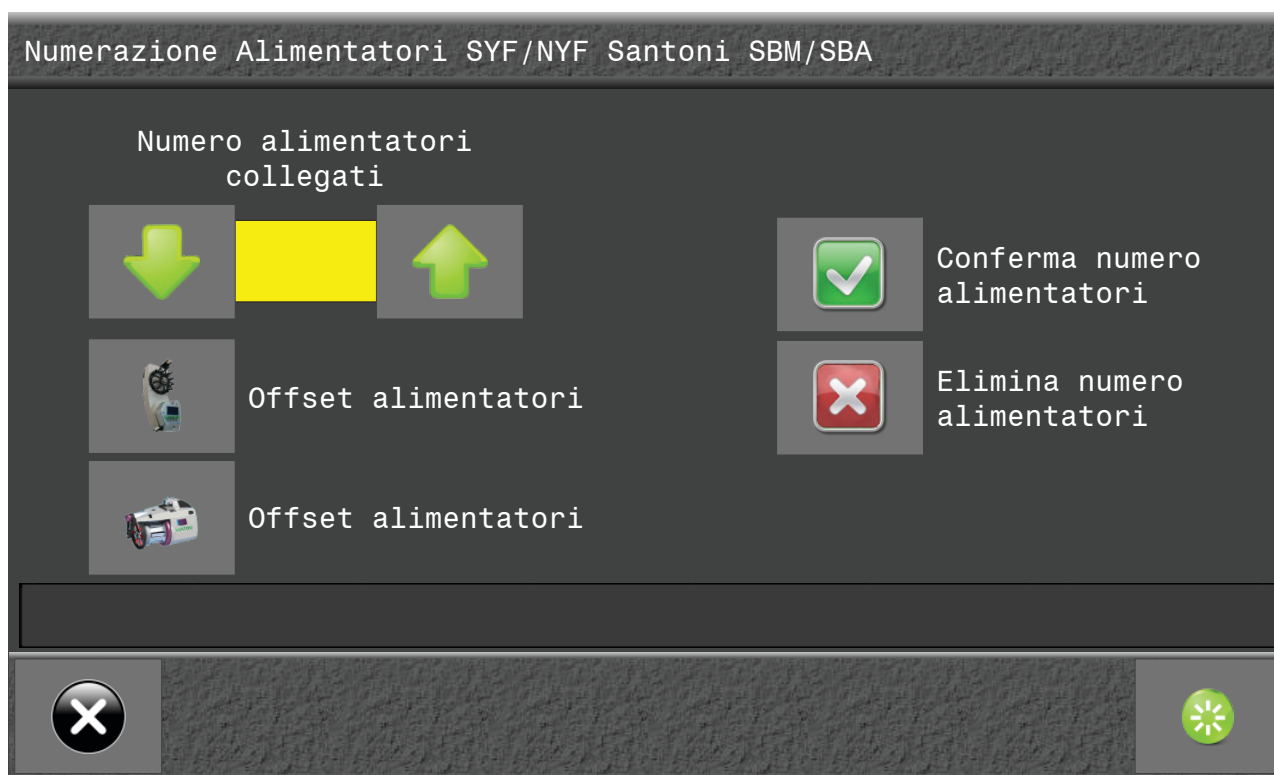

Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "ALIMENTATORI COLLEGATI" viene inserito il numero degli alimentatori filo corrispondenti alla pagina e da numerare.

Operazioni nella finestra

Inserire il numero di tutti gli alimentatori filo presenti in macchina e confermare con l'apposito tasto. Prima di avviare la procedura OFFSET ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



CONFERMA NUMERO DI ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



ELIMINA NUMERO DI ALIMENTATORI

Premendolo si resetta il numero di alimentatori.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo. L'operazione verrà eseguita ai soli alimentatori filo corrispondenti.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo. L'operazione verrà eseguita ai soli alimentatori filo corrispondenti.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica confermare i nuovi valori altrimenti andranno persi.
Questo menù è adibito solamente per le macchine che hanno la gestione "OLD" degli alimentatori.

NUMERAZIONE (OLD) ALIMENTATORI SYF BT SR UF


La finestra permette la numerazione degli alimentatori filo BT SR.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

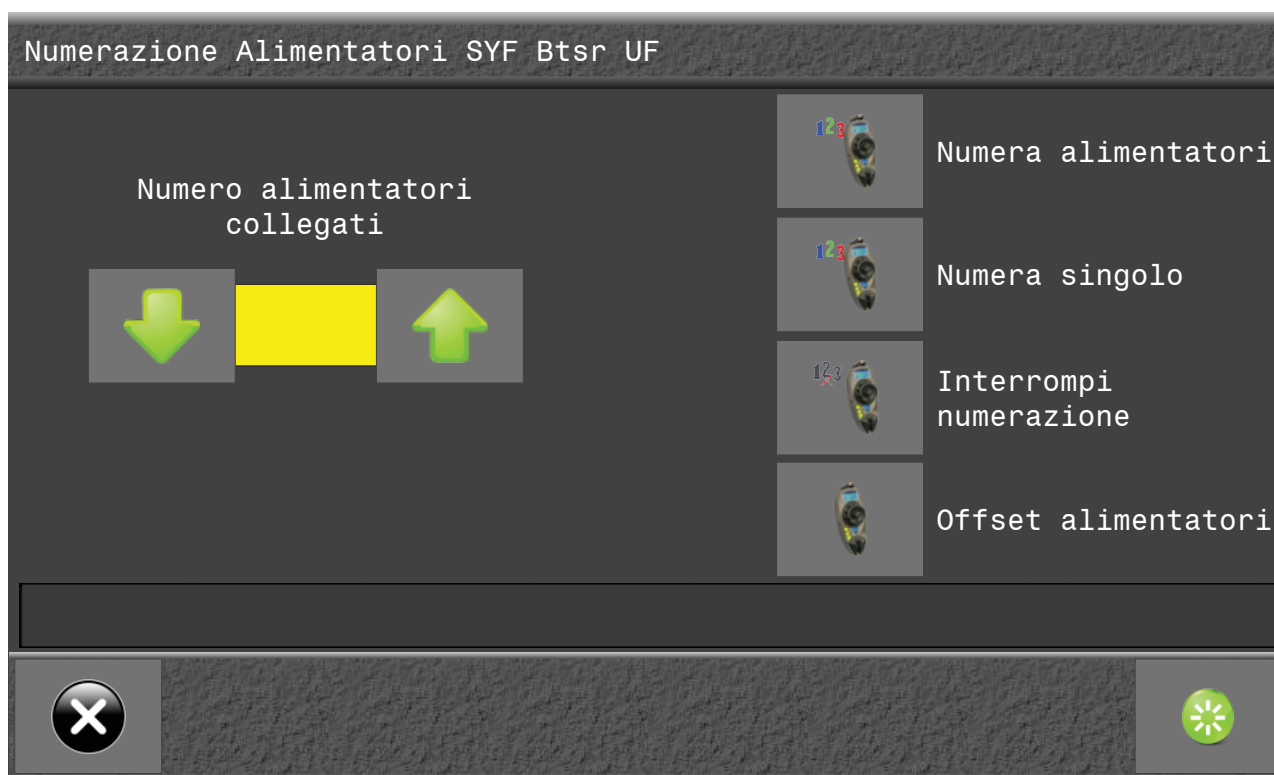

Contenuto finestra

La finestra presenta tasti operativi per svolgere l'operazione di numerazione.

Nel campo "NUMERO ALIMENTATORI COLLEGATI" vengono inseriti il numero totale gli alimentatori filo presenti e da numerare, in caso di numerazione di uno solo alimentatore inserire il numero del singolo alimentatore.

Operazioni nella finestra

Avviare la procedura di numerazione di tutti gli alimentatori filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i led dei dispositivi, a questo punto premere il tasto centrale del primo dispositivo che lo numererà e farà spegnere i led, premere in successione di numero il tasto centrale dei rimanenti dispositivi fino al completamento della numerazione.

Avviare la procedura di numerazione di un singolo alimentatore filo con l'apposito tasto, farà accendere e lampeggiare i led del dispositivo, a questo punto premere il tasto centrale del dispositivo che lo numererà e farà spegnere i led.

Prima di avviare la procedura OFFSET ALIMENTATORI escludere il filo dalla cella di carico del dispositivo, a questo punto premere l'apposito tasto e attendere il messaggio di conclusione.

Tasti Operativi



NUMERA ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di numerazione.



NUMERA SINGOLO

Premendolo si avvia la procedura di numerazione di un singolo alimentatore.



INTERROMPI NUMERAZIONE

Premendolo si interrompe la procedura di numerazione in atto.



OFFSET ALIMENTATORI

Premendolo si avvia la procedura di OFFSET ALIMENTATORI che riconfigura la cella di carico a riposo.



Premendolo si scorre l'elenco degli alimentatori filo interessati.



Premendolo si scorre l'elenco degli alimentatori filo interessati.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica le nuove impostazioni vengono salvate automaticamente.
Questo menù è adibito solamente per le macchine che hanno la gestione "OLD" degli alimentatori priva di scheda PFU.

SETUP TIPO ALIMENTATORI PYF


La finestra da la possibilità di impostare il tipo di alimentatori PYF montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

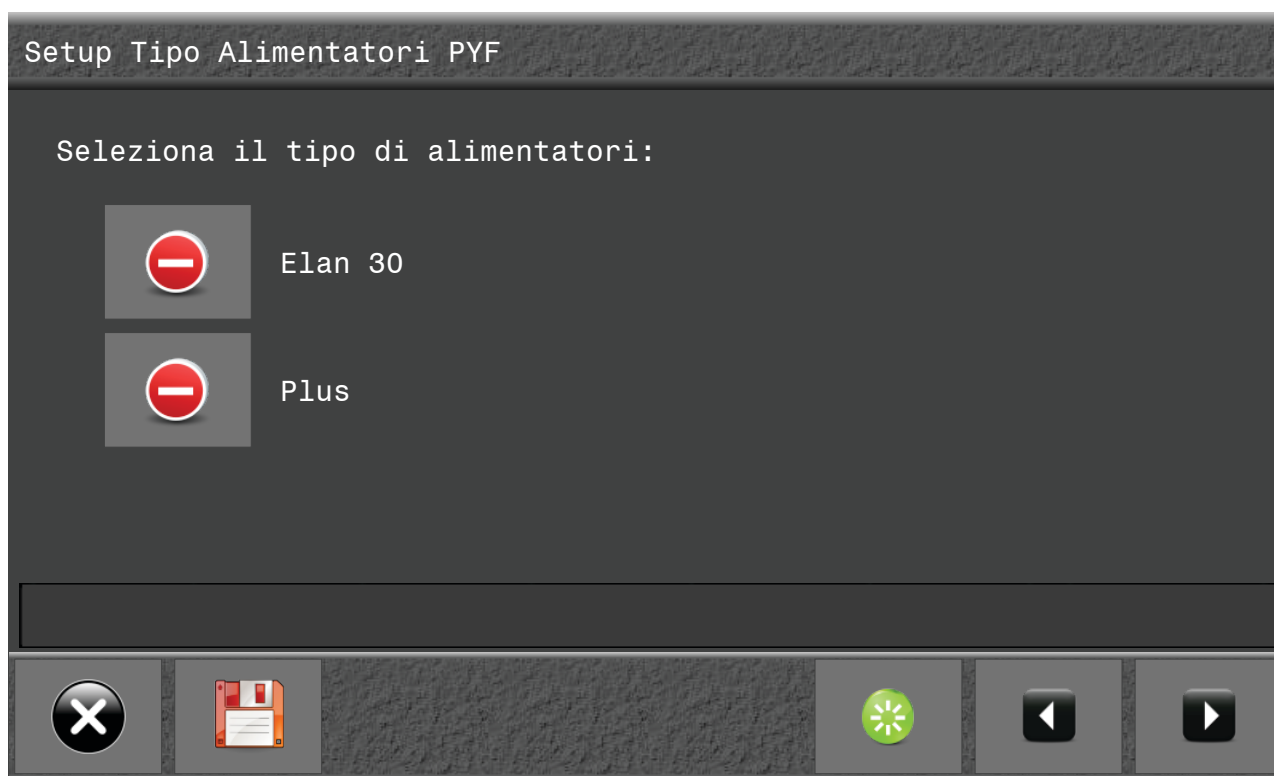

Contenuto finestra

La finestra mostra lo stato degli alimentatori filo.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare l'alimentatore filo corrispondente.

Tasti Operativi



ELAN 30

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono disabilitati, premendolo si abilitano.



PLUS

Indica che gli alimentatori fili corrispondenti sono disabilitati, premendolo si abilitano.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.
La selezione di un dispositivo esclude le altre scelte.

ABILITAZIONE SCHEDE CONNESSE

La finestra mostra lo stato delle schede elettroniche.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurate le schede elettroniche ed i tasti operativi per abilitarle/disabilitarle.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare il dispositivo corrispondente.

Tasti Operativi



Indica che il dispositivo corrispondente è abilitato, premendolo viene disattivato.



Indica che il dispositivo corrispondente è disabilitato, premendolo viene attivato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

ABILITAZIONE GUIDAFILI CONNESSI


La finestra mostra lo stato dei guidafile.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

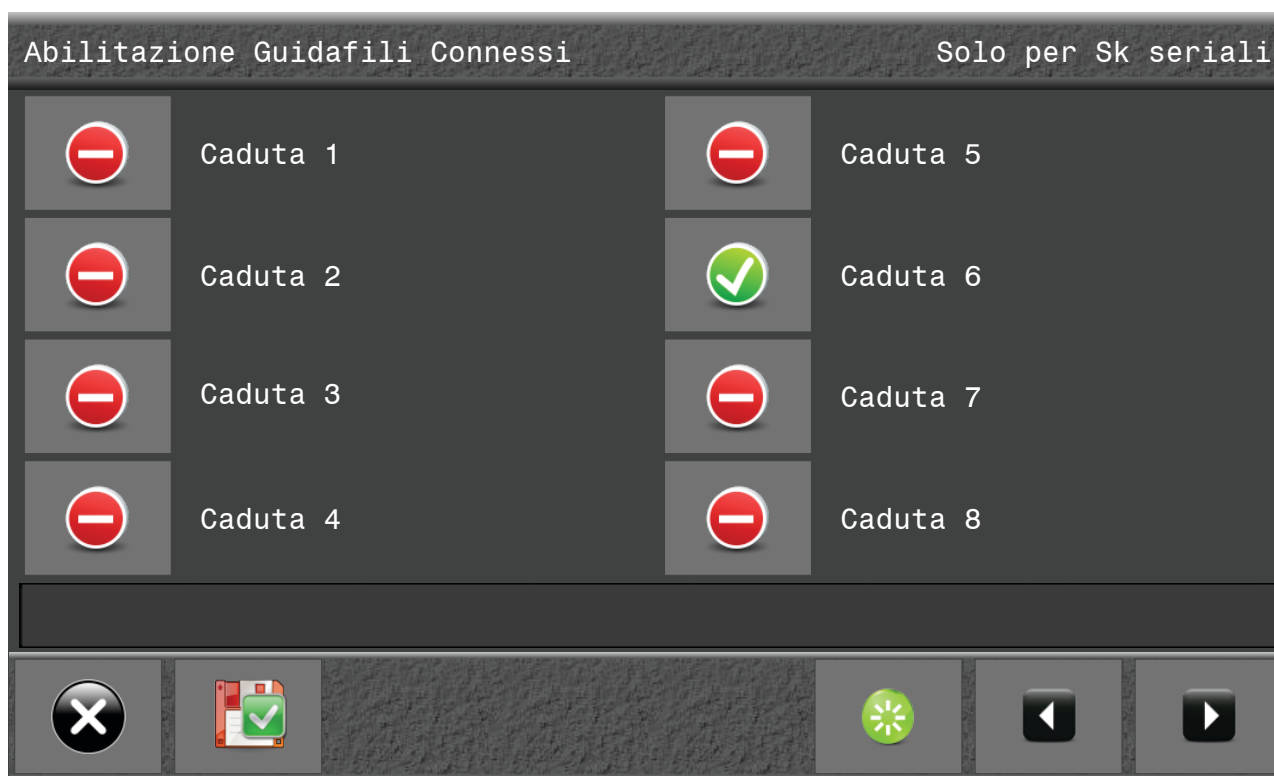

Contenuto finestra

Nella finestra sono raffigurati i guidafile di tutte le cadute ed i tasti operativi per abilitarli/disabilitarli.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare il dispositivo corrispondente.

Tasti Operativi



Indica che il dispositivo corrispondente è abilitato, premendolo viene disattivato.



Indica che il dispositivo corrispondente è disabilitato, premendolo viene attivato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP CONTAPEZZI


La finestra mostra lo stato di alcuni settaggi riguardanti il contapezzi.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

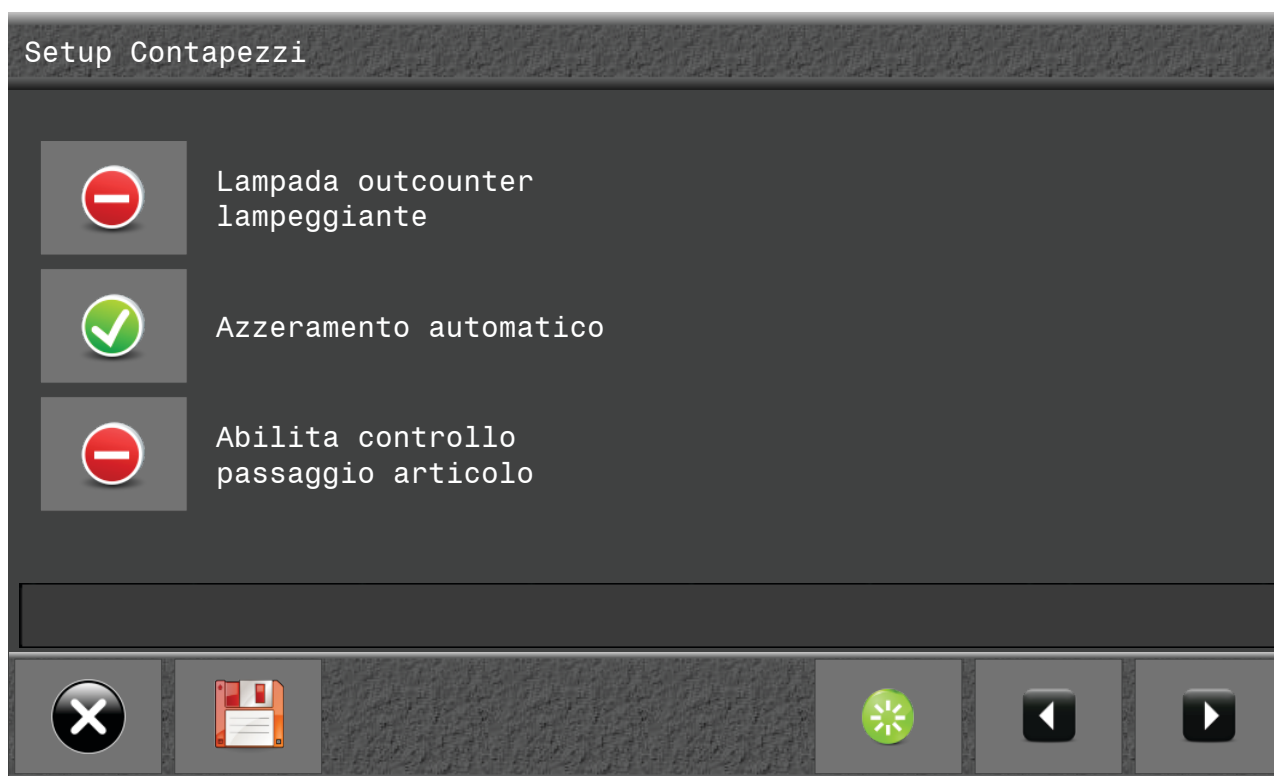

Contenuto finestra

Il settaggio "LAMPADA OUTCOUNTER LAMPEGGIANTE" se abilitato farà lampeggiare la lampada al raggiungimento dei pezzi programmati, se disabilitato la lampada sarà a luce fissa.

Il settaggio "AZZERAMENTO AUTOMATICO" se abilitato al cambio articolo azzererà automaticamente il contapezzi programmato.

Il settaggio "ABILITA CONTROLLO PASSAGGIO ARTICOLO" se abilitato attiva il sensore che verifica l'effettivo passaggio del capo alla fine del ciclo.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare/disabilitare il settaggio corrispondente.


Tasti Operativi




Indica che il settaggio corrispondente è abilitato, premendolo viene disattivato.



Indica che il settaggio corrispondente è disabilitato, premendolo viene attivato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attivata subito dopo il salvataggio.

SETUP LCD


La finestra mostra una serie di parametri riguardanti la gestione del Display.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

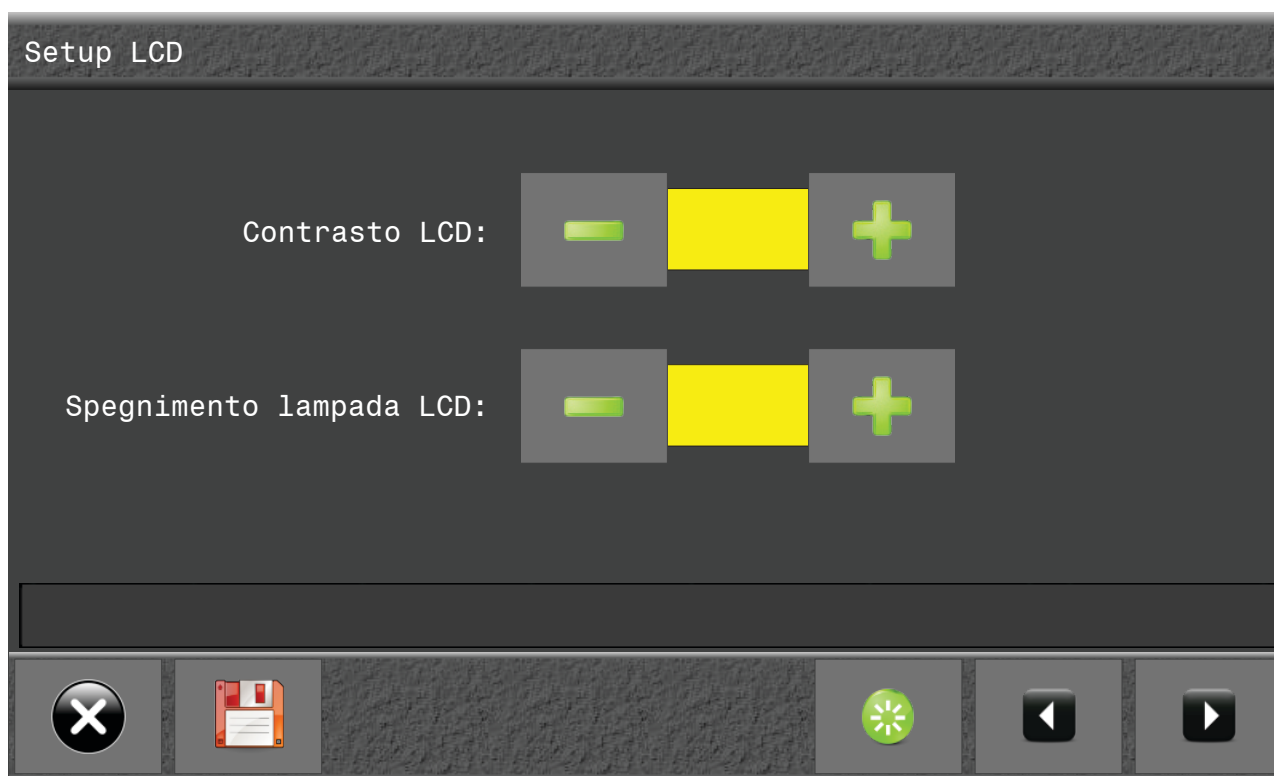

Contenuto finestra

Nella finestra è riportato nel campo "Contrasto LCD" il valore da 1 a 100 che indica la percentuale di contrasto del display e nel campo "Spegnimento lampada LCD" il valore in minuti che indica quanto tempo di mancato utilizzo del display dovrà determinare lo spegnimento della retroilluminazione.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.

SETUP ASPIRAZIONE

La finestra da la possibilità di impostare la gestione della ventola e della VPE.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Setup Aspirazione

Tipo abilitazione ventola


Disabilitata


Normale


Sempre Attiva

Tempo chiusura VPE

sec. 





Contenuto finestra

"DISABILITATA" se impostato la ventola è disattivata.

"NORMALE" se impostato la ventola è gestita con parametri standard, ovvero ad ogni fermata della macchina la ventola si spegne.

"SEMPRE ATTIVA" se impostato la ventola rimarrà sempre attiva tranne che a fine ciclo e in stop catena.

Nel campo "TEMPO DI CHIUSURA VPE" è riportato un parametro che indica, in secondi, il tempo dopo il quale la VPE si chiude in caso di qualsiasi fermata.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per abilitare il settaggio corrispondente.

Premere il campo Giallo interessato per entrare nella finestra "Tastierino Numerico Virtuale" e così intervenire sulle quantità a piacere.

Per salvare una modifica premere l'apposito tasto.

Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Indica che la gestione corrispondente è disabilitata, premere per attivarla ed autodisattivare la precedente.



Premendolo si apre la finestra "Tastierino Numerico Virtuale" dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.
La nuova impostazione sarà attiva subito dopo il salvataggio.

RESET SETUP


La finestra permette il Reset delle configurazioni dei menù elencati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

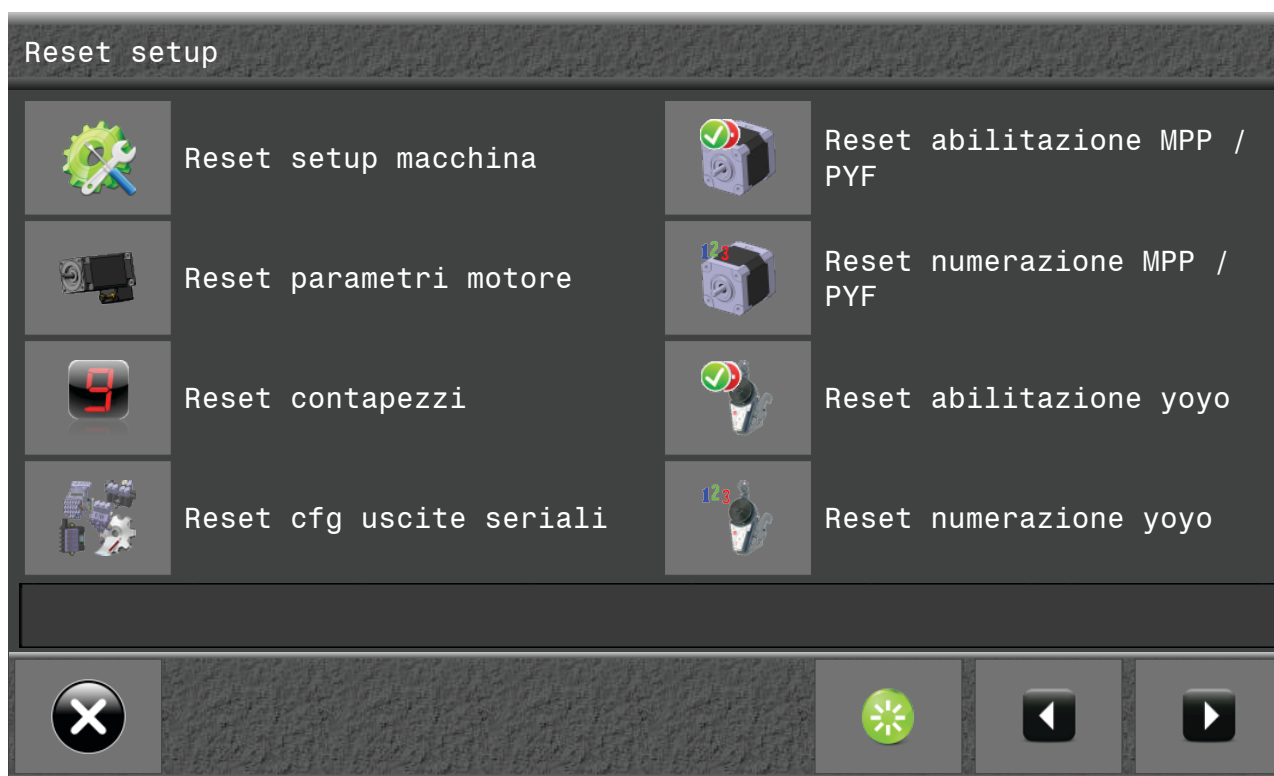


Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di svolgere l'operazione di Reset.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto corrispondente al menù al quale si vuole eseguire l'operazione di RESET per avviare la procedura.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si consiglia la modifica di tali parametri solo da personale qualificato.
Premuto il tasto confermare per iniziare l'operazione di Reset.

RESET SETUP



La finestra permette il Reset delle configurazioni dei menù elencati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

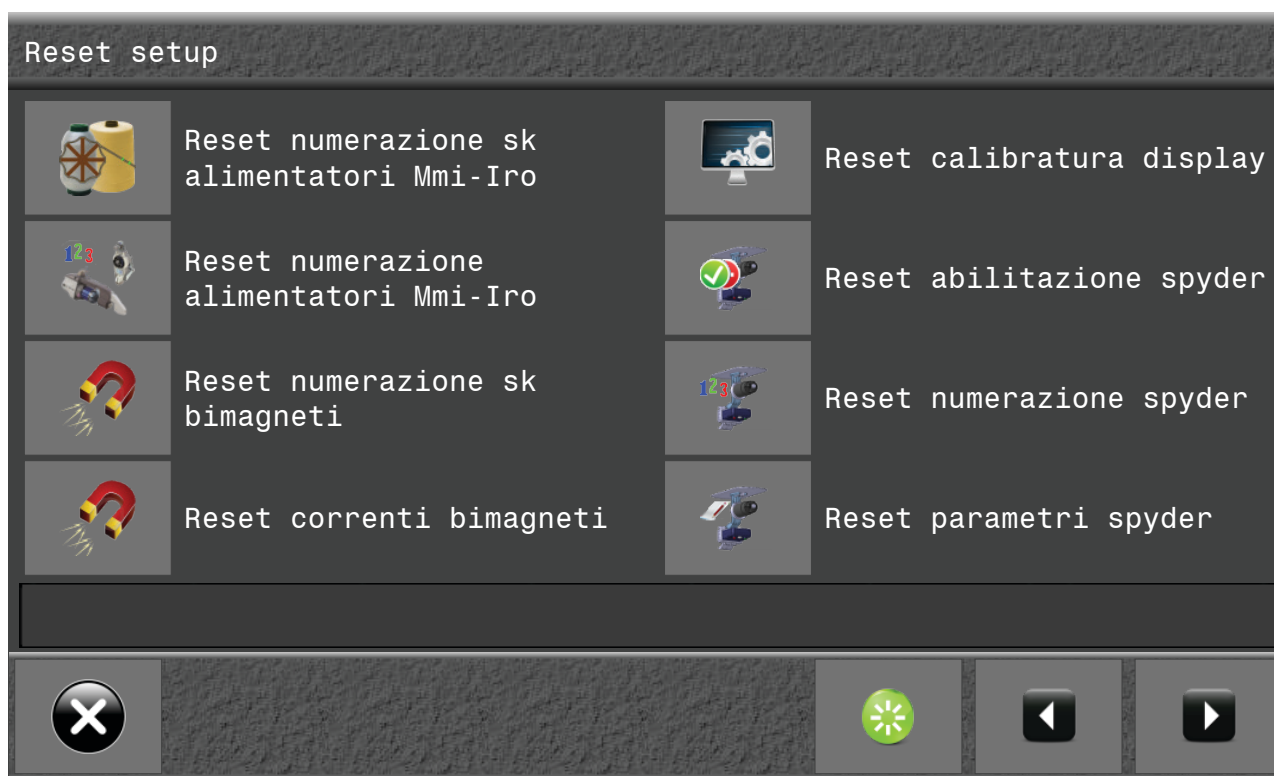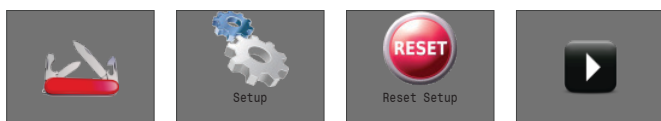


Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di svolgere l'operazione di Reset.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto corrispondente al menù al quale si vuole eseguire l'operazione di RESET per avviare la procedura.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si consiglia la modifica di tali parametri solo da personale qualificato.
Premuto il tasto confermare per iniziare l'operazione di Reset.

RESET SETUP


La finestra permette il Reset delle configurazioni dei menù elencati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

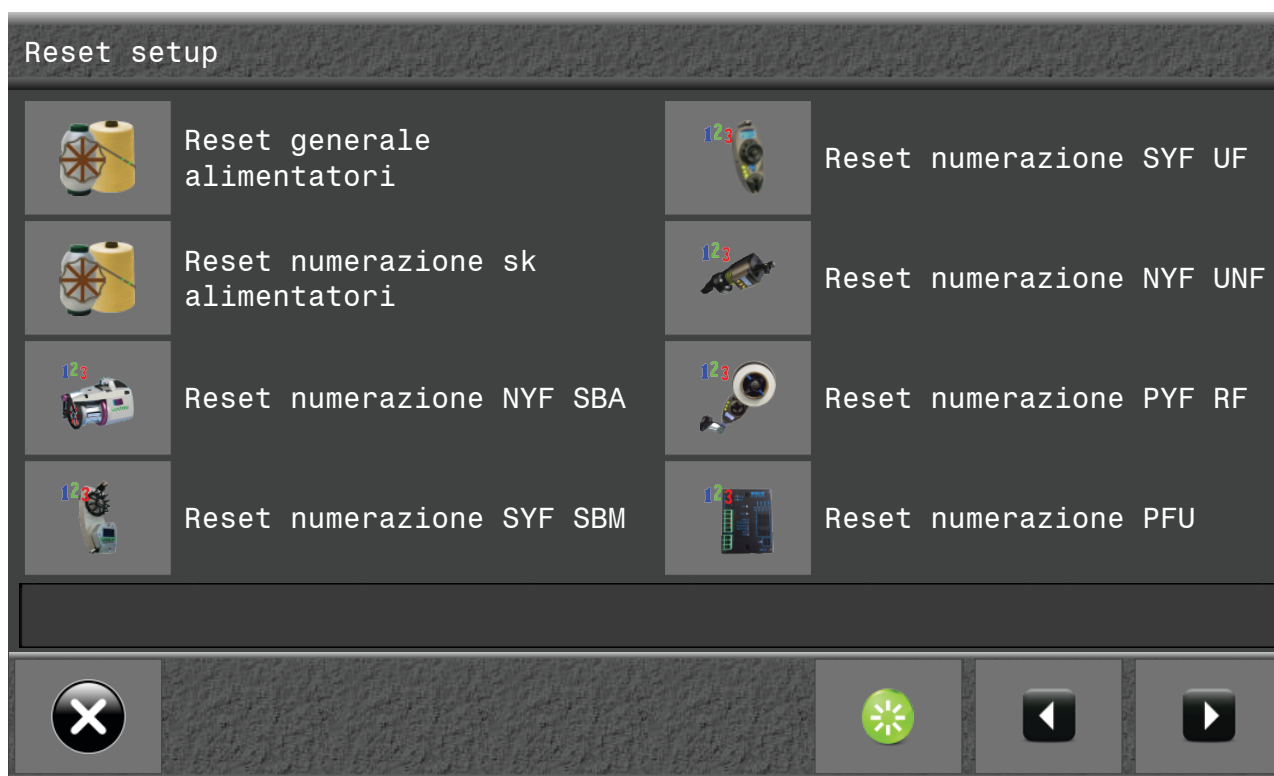


Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di svolgere l'operazione di Reset.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto corrispondente al menù al quale si vuole eseguire l'operazione di RESET per avviare la procedura.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si consiglia la modifica di tali parametri solo da personale qualificato.
Premuto il tasto confermare per iniziare l'operazione di Reset.

RESET SETUP


La finestra permette il Reset delle configurazioni dei menù elencati.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

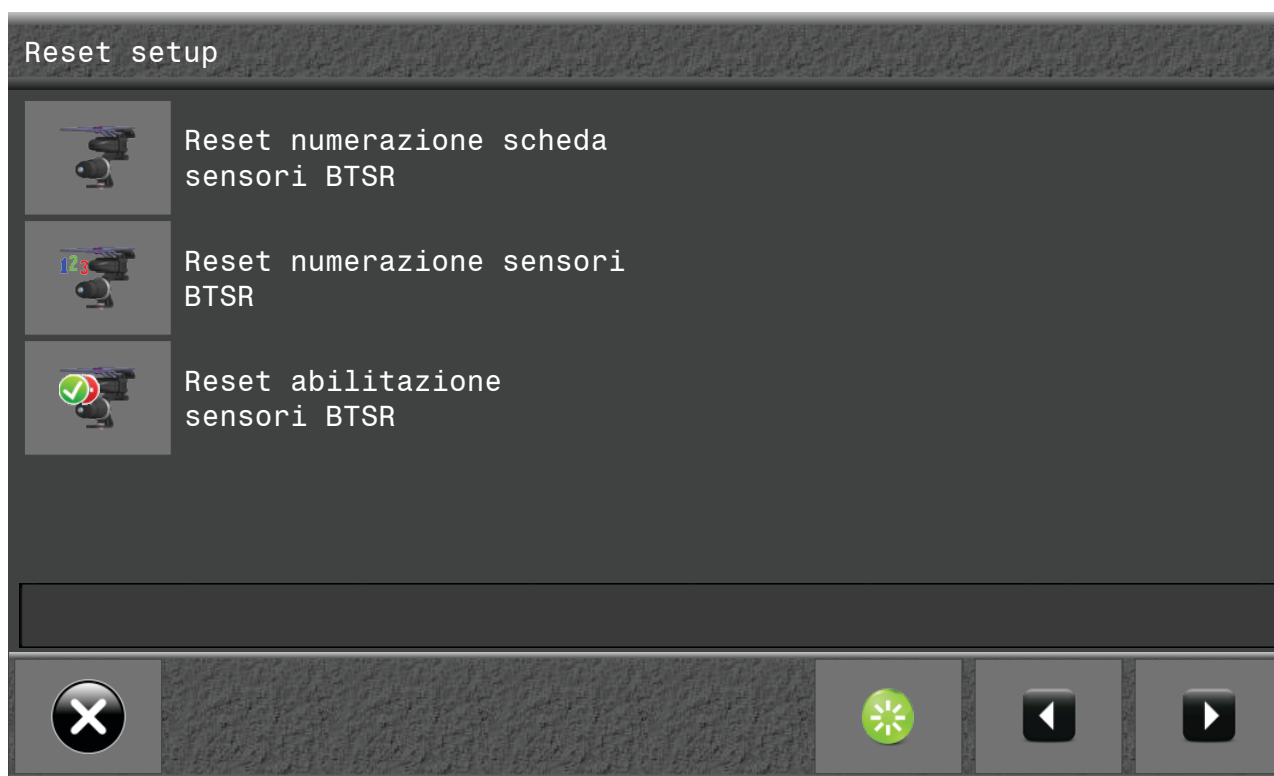


Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di svolgere l'operazione di Reset.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto corrispondente al menù al quale si vuole eseguire l'operazione di RESET per avviare la procedura.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si consiglia la modifica di tali parametri solo da personale qualificato.
Premuto il tasto confermare per iniziare l'operazione di Reset.

GESTIONE LEASING


La finestra permette la gestione della funzione LEASING fino al suo completamento.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

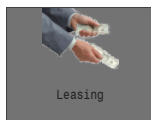

Gestione Leasing

Matricola macchina:

 Genera su USB richiesta attivazione/rinnovo Leasing

 Acquisisci da USB codice attivazione/rinnovo Leasing



Contenuto finestra

Nel campo giallo "MATRICOLA MACCHINA" viene visualizzato il numero di matricola della macchina.
Nel campo blu è riportata la data di scadenza, oltre la quale verrà bloccato il funzionamento della macchina.
Nella finestra sono riportati i tasti operativi per la gestione dei files.

Operazioni nella finestra

Premere l'apposito tasto per generare il file di richiesta sul dispositivo USB inserito.
Premere l'apposito tasto per selezionare il file di rinnovo leasing da USB inserito.

Tasti Operativi



Premendolo si genera il file di richiesta sul dispositivo USB inserito.



Premendolo si apre una finestra dove si deve selezionare il file per il rinnovo leasing e poi confermare.



Attivo solo in caso sia inserita una chiave USB, premendolo si potrà rimuovere in sicurezza il dispositivo USB.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Con la funzione Leasing attiva alcune funzione possono risultare bloccate e inutilizzabili.

GESTIONE RETE

La finestra mostra e da la possibilità di modifica una serie di parametri riguardanti la connessione di rete.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Gestione rete

	Connessione	Indirizzo IP:	
			Maschera:
	DHCP	Gateway:	
		MAC Address:	



Contenuto finestra

La finestra è composta da una serie di campi modificabili (a parte il MAC ADDRESS che è univoco, rappresentante la scheda di rete) e di pulsanti operativi adibiti alla gestione dei parametri di rete.

Operazioni nella finestra

Abilitare la connessione di rete agendo sul tasto accanto a “Connessione” per poter accedere alla rete a cui è collegata la macchina, abilitare il “DHCP” con l’apposito tasto per poter configurare automaticamente i setup di rete oppure se disabilitato configurare manualmente i vari campi cliccando sul campo giallo.

Tasti Operativi



Premendolo si apre la finestra “Tastierino Numerico Virtuale” dove è possibile modificare il valore del campo corrispondente.



Premendolo si conferma l'operazione.



Indica che la funzione corrispondente è disabilitata, premendolo si abilita.



Indica che la funzione corrispondente è abilitata, premendolo si disabilita.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Si consiglia la modifica di tali parametri solo da personale qualificato.

RACCOLTA DATI

La finestra mostra una serie di menù adibiti ai software di gestione dati riguardanti la produzione.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:



Contenuto finestra


Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi

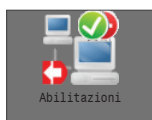

ABILITAZIONI

Attraverso il menù si abilitano/disabilitano i software di gestione dati riguardanti la produzione.

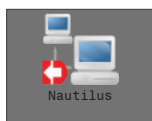

NAUTILUS

Attraverso il menù si accede alla finestra dedicata ai settaggi riguardanti il NAUTILUS.



DCN2000

Attraverso il menù si accede alla finestra dedicata ai settaggi riguardanti il DCN2000.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ATTIVA ARTICOLO


La finestra permette la verifica del movimento degli elementi montati sul platorello.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

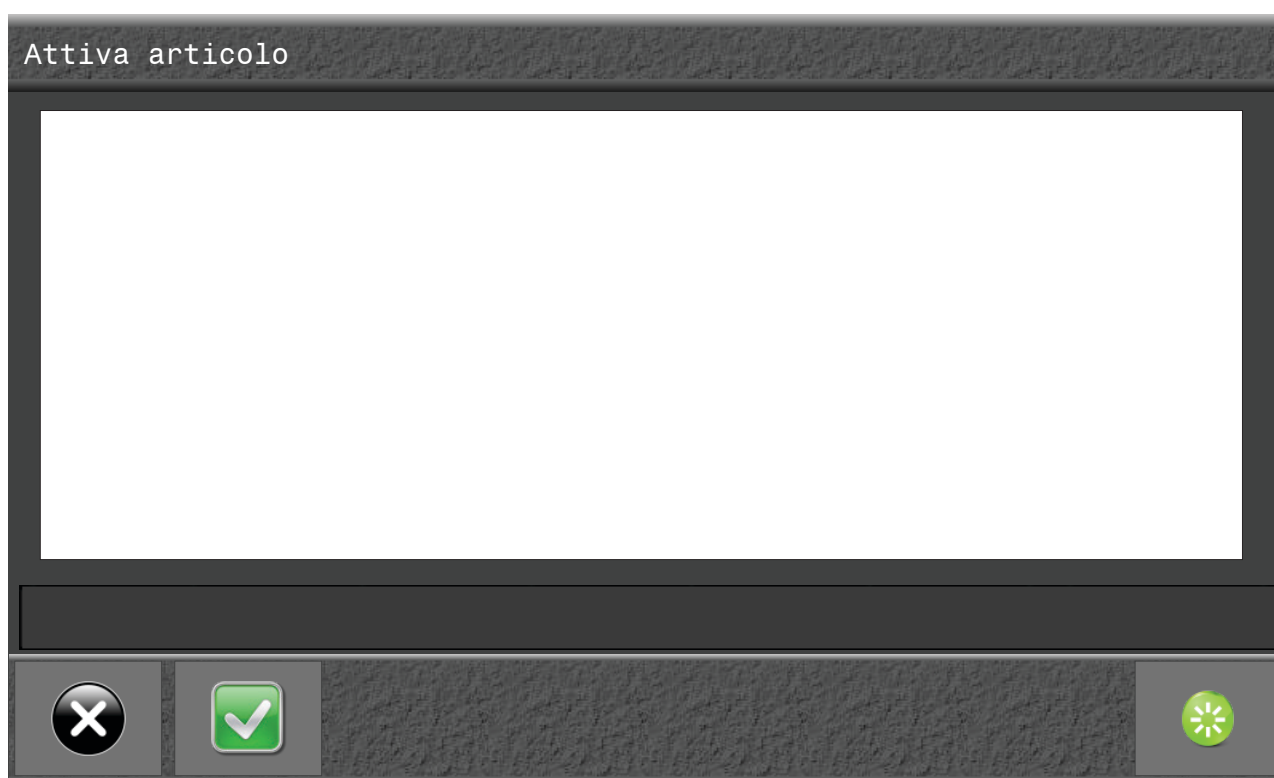

Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello da attivare in macchina.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da caricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuta attivazione.

Tasti Operativi



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SELEZIONE LINGUA

La finestra mostra una lista di lingue dalla quale poter scegliere quella interessata.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra appare un lista di lingue dalla quale poter scegliere ed attivare in macchina quella interessata.

Operazioni nella finestra

Selezionare la lingua interessata premendo su di essa e salvare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuto salvataggio.

Tasti Operativi



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

Alcune lingue possono non essere disponibili.
In caso non sia disponibile la lingua interessata apparirà un messaggio che informerà della mancanza.
In qualsiasi momento è possibile cambiare lingua, utile per esempio per la traduzione di un messaggio.

VERSIONE SOFTWARE


La finestra mostra alcuni dati riguardanti la versione del software attualmente caricato in macchina e quello dei vari dispositivi montati.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

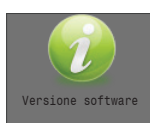

Nome macchina:	
Versione software custom:	
Versione software system:	
Versione Graphitron:	
Versione Codificato:	
Versione ChipUiInterface:	
Versione Uboot:	
Versione kernel:	
Versione scheda madre:	
Memoria RAM libera:	






Contenuto finestra

La finestra mostra la versione software riguardante la macchina ed i dispositivi presenti su di essa.
La finestra è composta da più pagine.

Operazioni nella finestra

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

DATI MACCHINA

La finestra mostra alcuni dati riguardanti la macchina ed il relativo tempo di marcia.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Dati Macchina

Data:

Ora:

Tempo di marcia:

Tempo di marcia senza F1:

Tempo conclusione rodaggio: H

✕
⚙
◀
▶

Contenuto finestra

La finestra mostra la data e l'ora corrente nei corrispondenti campi.

Nel campo "TEMPO DI MARCIA" viene visualizzato il tempo totale che la macchina è stata in marcia.


Nel campo "TEMPO DI MARCIA SENZA F1" viene visualizzato il tempo che la macchina è stata in marcia senza "F1" inserito.

Nel campo "TEMPO CONCLUSIONE RODAGGIO" viene visualizzato il tempo rimanente alla conclusione della procedura di rodaggio.

Operazioni nella finestra

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

DATI MACCHINA

La finestra mostra alcuni dati riguardanti gli errori di STOP della macchina.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Dati Macchina

Data ON	Tempo ON	Data OFF	Tempo OFF	Passo	Grado	No.
						Cancella lista 
 Precedente		 Successivo				
 Primo		 Ultimo				






Contenuto finestra

Nel campo "DATA ON" e "TEMPO ON" sono rispettivamente riportate la data e l'ora in cui l'errore è stato riscontrato e segnalato a video.

Nel campo "DATA OFF" e "TEMPO OFF" sono rispettivamente riportate la data e l'ora in cui l'errore è stato cancellato con l'apposito tasto.

Nel campo "PASSO" e "GRADO" sono rispettivamente riportati il numero di passo ed il numero di grado rilevati al momento in cui è stato riscontrato l'errore.

Nel campo No. è riportato il numero progressivo del errore.

Operazioni nella finestra

Consultare la lista degli errori utilizzando appositi tasti.
Cancellare la lista degli errori con l'apposito tasto.

Tasti Operativi



CANCELLA LISTA

Premendolo cancella l'intera lista degli errori.
Questo comando richiede la password con livello di Administrator.



Premendolo si passa al messaggio successivo.



Premendolo si passa al messaggio precedente.




Premendolo si passa al primo messaggio.



Premendolo si passa all'ultimo messaggio.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

IMPOSTA DATA E ORA

La finestra mostra la data e l'ora corrente.


Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di USER.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

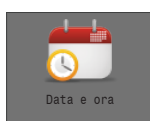

Imposta Data ed Ora

	gg	mm	aaaa		hh	mm	ss
	+	+	+		+	+	
Data:				Ora:			
	-	-	-		-	-	






Contenuto finestra

La finestra è composta una serie di campi modificabili i quali mostrano la data e l'ora e permettono la loro modifica o correzione grazie ai tasti posti sopra e sotto di essi.

Operazioni nella finestra

Abilitare la modifica con l'apposito tasto.

Premere il tasto incrementa o decrementa del campo interessato fino al raggiungimento del valore voluto.

Tasti Operativi



Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo si attiva la procedura che permette la modifica della data o dell'ora.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di modifica della data o dell'ora e non si preme il tasto di salvataggio le nuove impostazioni andranno perse.

SETUP ZERO ELETTRONICO


La finestra pone una serie di opzioni riguardanti lo Zero Elettronico.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

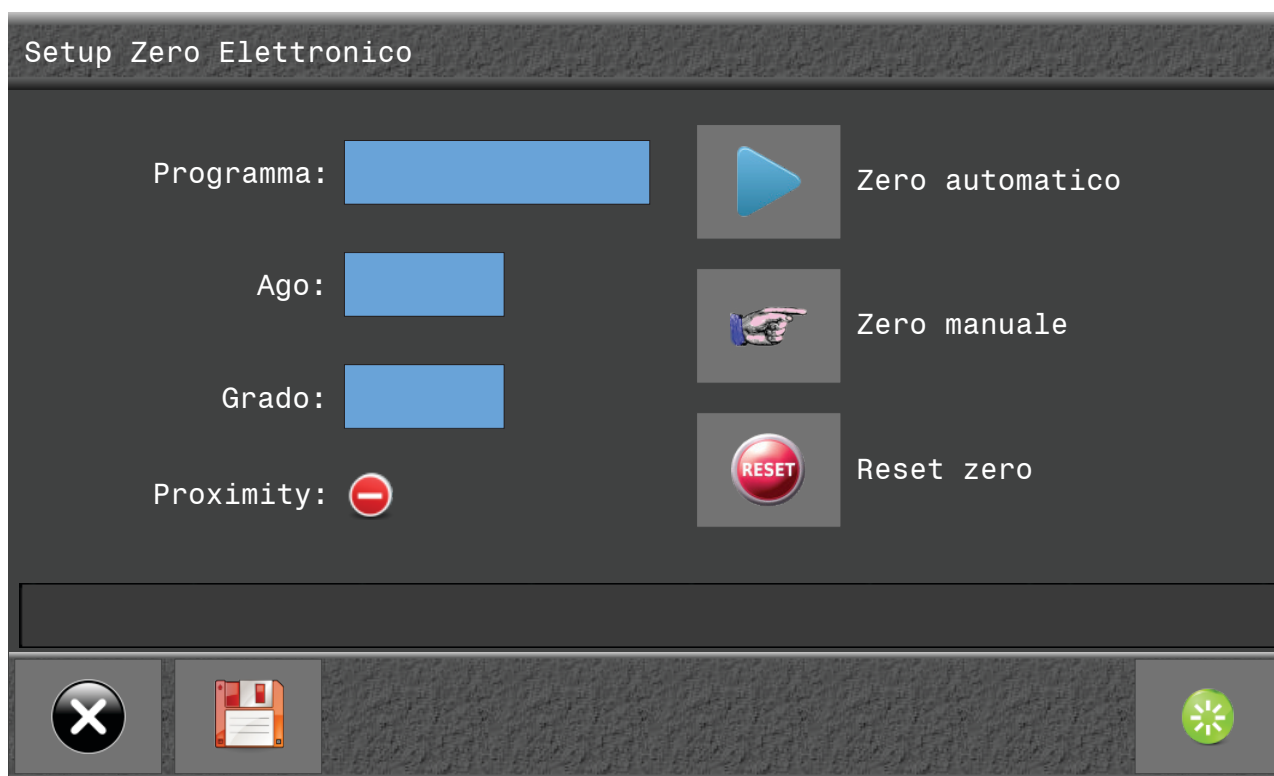

Contenuto finestra

La finestra mostra il programma attivo, la posizione del cilindro e alcuni tasti operativi riguardanti lo zero elettronico.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di resettare i settaggi riguardanti lo zero elettronico e di reimpostare la posizione dello zero elettronico in modalità automatica ed in modalità manuale.
Selezionare il tasto corrispondente all'operazione da eseguire per iniziare la procedura.

Tasti Operativi



Premendolo parte la procedura per effettuare lo zero elettronico in maniera automatica.



Premendolo parte la procedura per effettuare lo zero elettronico in maniera manuale.



Premendolo parte la procedura per il reset della posizione dello zero elettronico.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di "Reset" eseguire una delle due procedure per riassegnare la posizione di zero elettronico.
In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

SETUP FASE PLATORELLO

La finestra pone una serie di opzioni riguardanti la fase del Platorello.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di Administrator.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

La finestra mostra il programma attivo, la posizione del cilindro e alcuni tasti operativi riguardanti la fase del platorello.

Operazioni nella finestra

Il menù dà la possibilità di resettare e reimpostare i settaggi riguardanti la fase del platorello. Selezionare il tasto corrispondente all'operazione da eseguire per iniziare la procedura.

Tasti Operativi



Premendolo parte la procedura per effettuare la fase del platorello in maniera automatica.



Premendolo parte la procedura per il reset della posizione di fase del platorello.



Premendolo si salva la nuova impostazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AVVERTENZE

ATTENZIONE

In caso di "Reset" eseguire la procedura di apprendimento per riassegnare la posizione di fase del platorello.
In caso di modifica salvare le nuove impostazioni altrimenti andranno perse.

DESCRIZIONE SPIE

La finestra mostra le spie ed il relativo significato.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:




Contenuto finestra

Nella finestra appare l'elenco delle icone corrispondenti alle spie che possono uscire nella finestra principale ed a lato è descritto il relativo significato.

Operazioni nella finestra

Questo menù è di sola consultazione e non consente alcun tipo di operazione.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

COMANDI MANUALI

La finestra mostra una serie di tasti adibiti all'utilizzo dei dispositivi e delle funzioni corrispondenti.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di attivare/disattivare i dispositivi e le funzioni corrispondenti.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto corrispondente al dispositivo o funzione che si vuole attivare/disattivare.

Tasti Operativi



ACCENDI ILLUMINAZIONE LED

Premendolo si accende l'illuminazione a led.



GUIDAFILI 1-2-3

Premendolo si alzano i guidafili corrispondenti, ripremendolo si abbassano.



MANOVELLA GRADO GRADO

Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



STOP MACCHINA PER FINE ROCCA

Attraverso il menu si configura la funzione "Numero pezzi fine rocca".



SPEGNI ILLUMINAZIONE LED

Premendolo si spegne l'illuminazione a led.



GUIDAFILI 4-5-6-7-8

Premendolo si alzano i guidafili corrispondenti, ripremendolo si abbassano.



MANOVELLA ELETTRONICA

Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.



VPE

Premendolo si apre la VPE, ripremendolo si chiude.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

COMANDI MANUALI

La finestra mostra una serie di tasti adibiti all'utilizzo dei dispositivi e delle funzioni corrispondenti.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di attivare/disattivare i dispositivi e le funzioni corrispondenti.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto corrispondente al dispositivo o funzione che si vuole attivare/disattivare.

Tasti Operativi



BOCCHETTE 1-5

Premendolo si attiva il soffio alle bocchette corrispondenti, ripremendolo si disattiva.



SOFFIO PRESSAMAGLIA

Premendolo si attiva il soffio pressamaglia, ripremendolo si disattiva.



ASPIRAZIONE

Premendolo si attiva l'aspirazione, ripremendolo si disattiva.



AZZERA CONTAPEZZI GENERALE

Premendolo si azzerà il contapezzi generale.



BOCCHETTE 3-7

Premendolo si attiva il soffio alle bocchette corrispondenti, ripremendolo si disattiva.



VENTILATORE PULIZIA PORTAROCHE

Premendolo si attiva il ventilatore, ripremendolo si disattiva.



AVVIA/INTERROMPI SHAKE ATTUATORI

Premendolo si attiva la funzione "shake attuatori", ripremendolo si disattiva.



DIFFERENZA PROGRAMMATI CON PRODOTTI

Premendolo si sottrae la quantità di capi programmati da quelli prodotti.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

COMANDI MANUALI


La finestra mostra una serie di tasti adibiti all'utilizzo dei dispositivi e delle funzioni corrispondenti.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

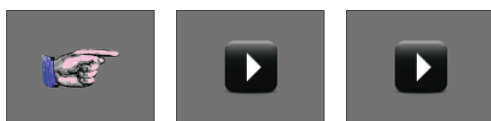

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati dei tasti operativi che permettono di attivare/disattivare i dispositivi e le funzioni corrispondenti.

Operazioni nella finestra


Premere il tasto corrispondente al dispositivo o funzione che si vuole attivare/disattivare.

Tasti Operativi




RACCOLTA DATI

Premendolo si accede alla finestra del menù raccolta dati attivo.



RESET/RIAVVIO MACCHINA

Premendolo forza la macchina in allarme, obbligando lo spegnimento da parte dell'utente, alla sua riaccensione porta tutti i dispositivi in OFF (black out non eseguito).



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' MANUTENZIONE

La finestra mostra una serie di menù adibiti alla verifica meccanica, elettronica e software dei dispositivi montati in macchina.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra


Dalla finestra principale:

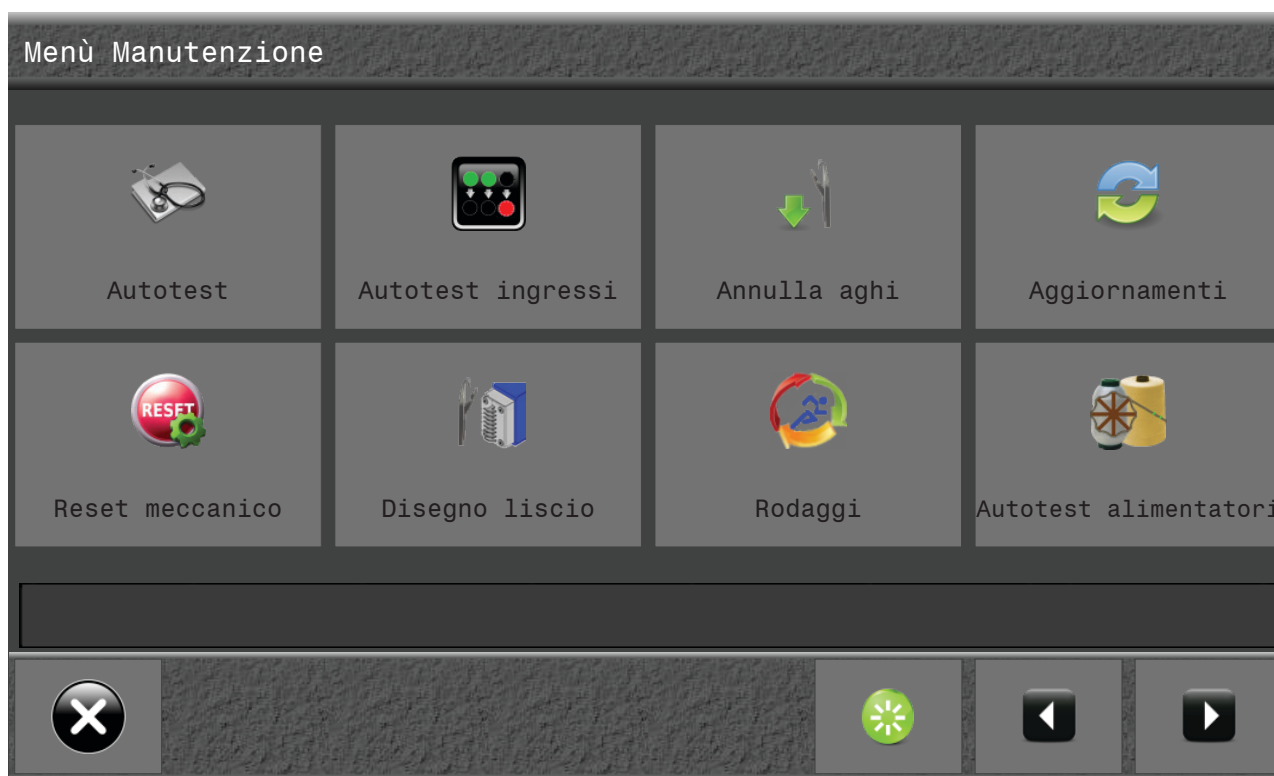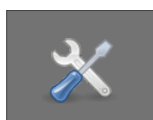

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi

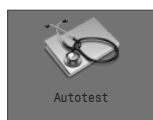

AUTOTEST

E' composto da più menù adibiti alla gestione del rodaggio dei guidafile, delle camme, degli MPP, gli ingressi, le camme, etc...



AUTOTEST INGRESSI

La finestra elenca, su più pagine, gli ingressi o comunemente chiamati stop macchina.



ANNULLA AGHI

Attraverso il menù si possono abbassare completamente gli aghi del cilindro.



AGGIORNAMENTI

Attraverso il menù si esegue l'aggiornamento software attraverso i file con estensione .UP presenti nella memoria macchina.



RESET MECCANICO

Premendolo attiva la procedura di reset meccanico che porta la macchina in posizione di default.



DISEGNO LISCIO

Premendolo parte la procedura che fa produrre una maglia liscia per poter verificare se l'assorbimento filo è omogeneo per tutte le cadute.



RODAGGI

E' composto da più menù adibiti alla gestione del rodaggio dei guidafile, delle camme, degli MPP, etc...



AUTOTEST ALIMENTATORI

Attraverso il menù si può scegliere la famiglia di alimentatori alla quale eseguire l'operazione di autotest.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' MANUTENZIONE


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla verifica meccanica, elettronica e software dei dispositivi montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

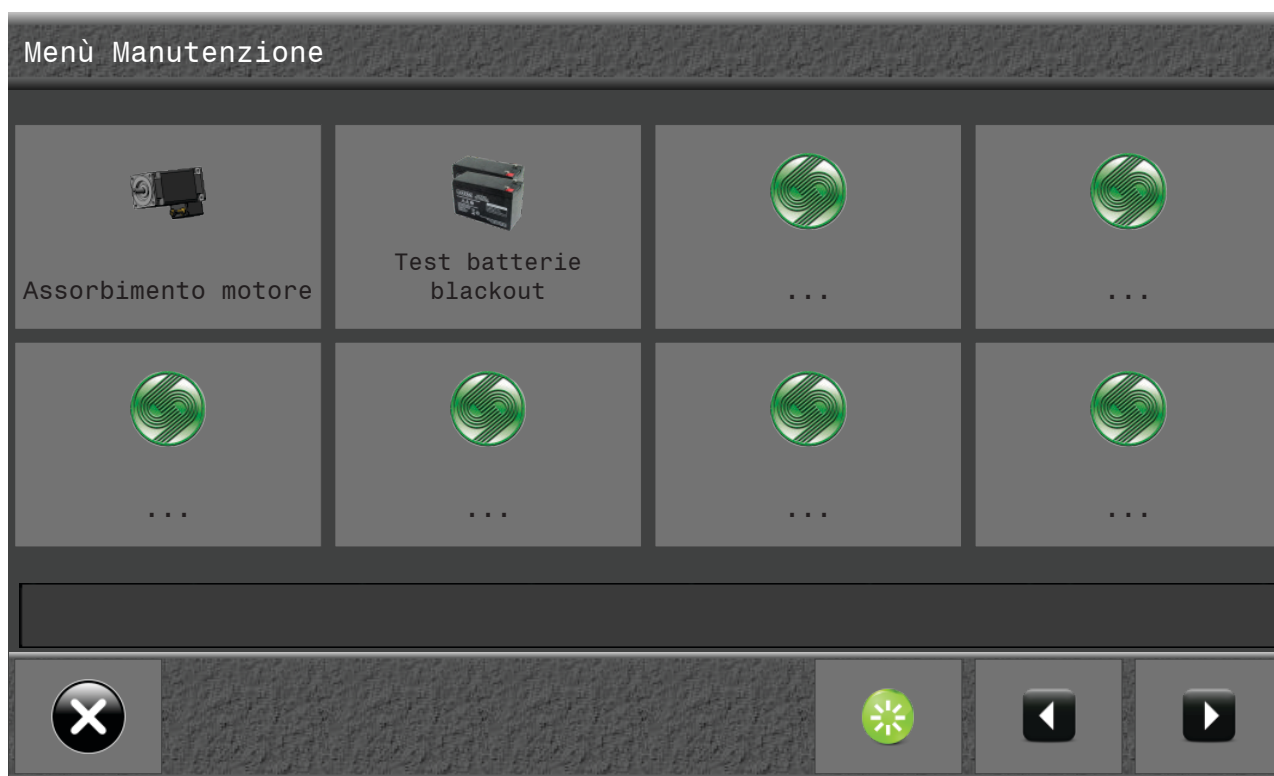

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



ASSORBIMENTO MOTORE

Attraverso il menù si possono visualizzare i dati riguardanti la posizione del cilindro e l'assorbimento elettrico del motore.



TEST BATTERIE BLACKOUT

Premendolo parte la procedura che attraverso un messaggio indica se le batterie sono cariche.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

MENU' AUTOTEST


La finestra mostra una serie di menù adibiti alla verifica dei movimenti dei dispositivi montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

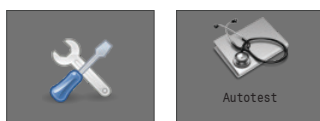

Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati i menù nei quali si può accedere.

Tasti Operativi



ATTUATORI

Attraverso il menù si verificano i movimenti del dispositivo indicato.



GUIDAFILI

Attraverso il menù si verificano i movimenti del dispositivo indicato.




CAMME

Attraverso il menù si verificano i movimenti del dispositivo indicato.




COPERCHIO PLATINE

Attraverso il menù si verificano i movimenti del dispositivo indicato.



MPP

Attraverso il menù si verificano i movimenti del dispositivo indicato.



PLATO'

Attraverso il menù si verificano i movimenti del dispositivo indicato.



ALTRO

Attraverso il menù si verifica il corretto funzionamento dei dispositivi elencati e disposti su più pagine.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST ATTUATORI

La finestra permette la verifica del movimento di tutte le leve montate sugli attuatori.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

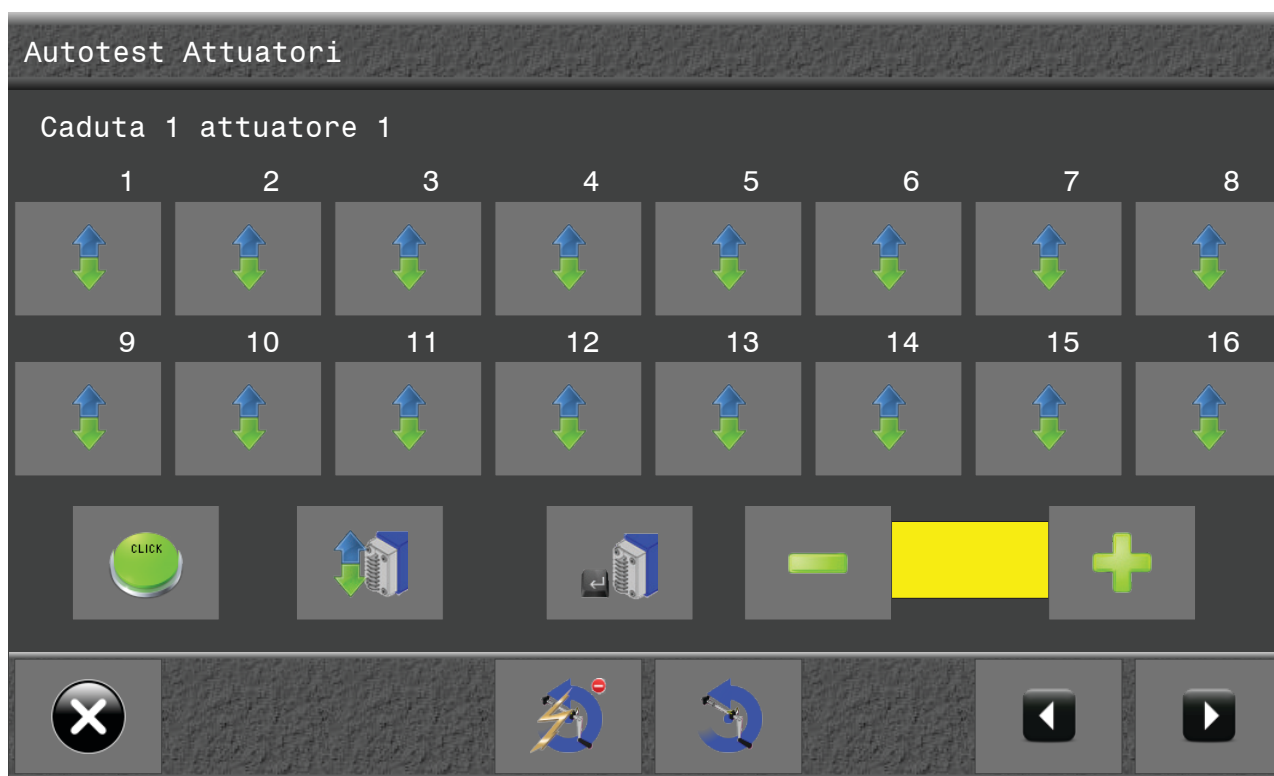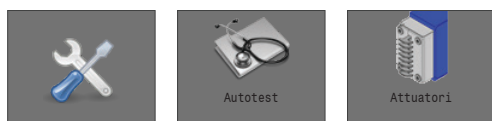

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti numerati da 1 a 16 che corrispondono ad ognuna delle leve presenti sull'attuatore indicato dal numero del campo "attuatore" e della caduta indicata nel campo "caduta".

Nel campo giallo figura una cifra che indica l'intervallo, in millisecondi, tra l'eccitazione e la diseccitazione delle leve, questo campo è modificabile.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta il numero della caduta ed il numero dell'attuatore da testare e premere il tasto che rappresenta il numero di leva da eccitare per testarne il buon funzionamento.

Tasti Operativi



Tenendolo premuto si attiva la leva interessata dell'attuatore interessato, lasciando si disattiva (impulsivo).



Premendolo si attiva la leva interessata dell'attuatore interessato, ripremendolo si disattiva (bistabile).




Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.




Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Tenendolo premuto si attivano tutte le leve dell'attuatore in questione, lasciando si disattiva (impulsivo).



Premendolo si attivano tutte le leve dell'attuatore in questione, ripremendolo si disattivano (bistabile).



Premendolo parte il test che ripete l'eccitazione e la diseccitazione di tutte leve dell'attuatore in questione.




Premendolo si passa alla finestra "AUTOTEST ATTUATORI" con i comandi bistabili.




Premendolo si incrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si decrementa il valore del campo interessato.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST GUIDAFILI



La finestra permette la verifica del movimento di tutti i guidafili montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

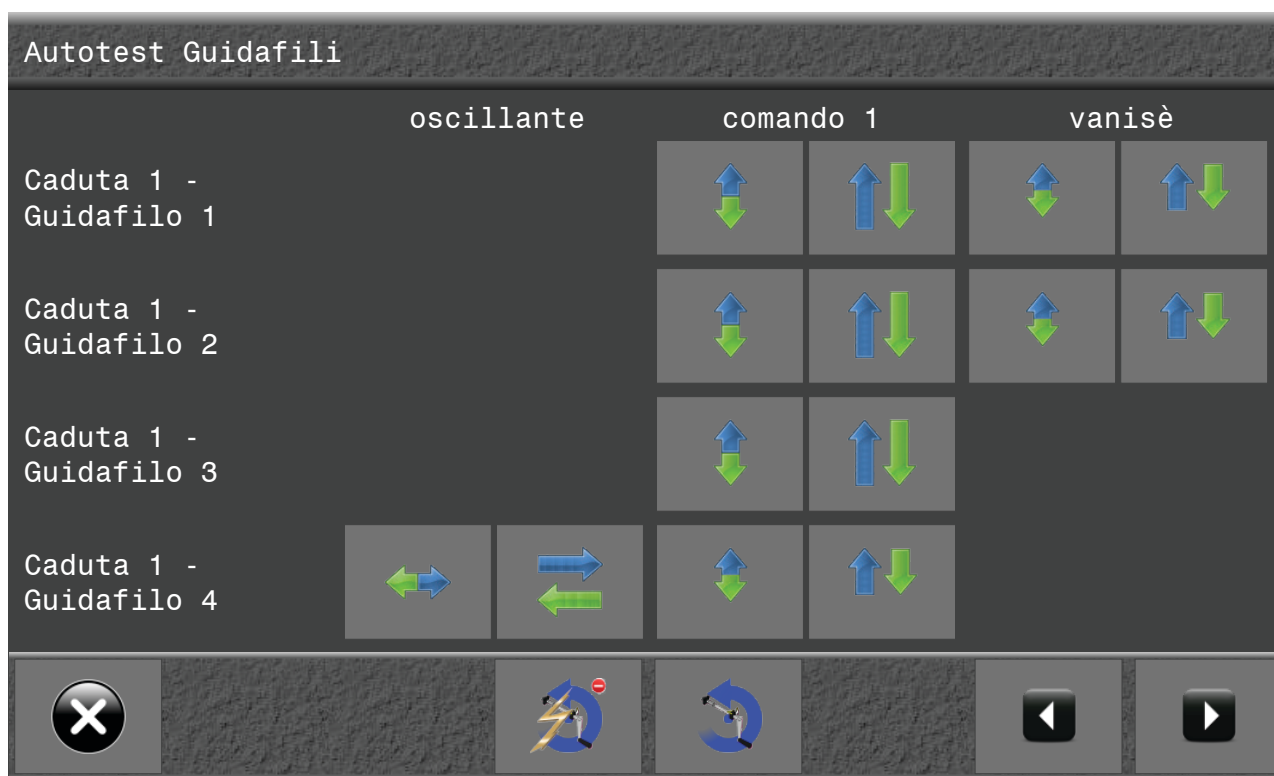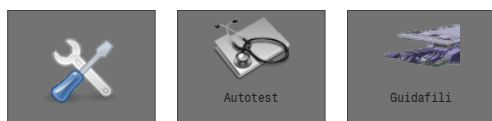

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti operativi corrispondenti ognuno ad un guidafilo.
I guidafili sono identificati per numero e per numero di caduta.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta il numero della caduta ed il numero del guidafile da testare e premere il tasto corrispondente per testarne il buon funzionamento.

Tasti Operativi



Tenendolo premuto si attiva il guidafile corrispondente in posizione avanti (oscillante), lasciandolo si disattiva e torna a riposo (impulsivo).



Premendolo si attiva il guidafile corrispondente in posizione avanti (oscillante), ripremendolo si disattiva e torna a riposo (bistabile).



Tenendolo premuto si attiva il guidafile corrispondente in posizione giù (comando 1), lasciandolo si disattiva e torna a riposo (impulsivo).



Premendolo si attiva il guidafile corrispondente in posizione giù (comando 1), ripremendolo si disattiva e torna a riposo (bistabile).



Tenendolo premuto il guidafile corrispondente in posizione intermedia (vanisè e comando 2), lasciandolo si disattiva e torna a riposo (impulsivo).



Premendolo si attiva il guidafile corrispondente in posizione intermedia (vanisè e comando 2), ripremendolo si disattiva e torna a riposo (bistabile).



Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST CAMME


La finestra permette la verifica del movimento di tutte le camme montate in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

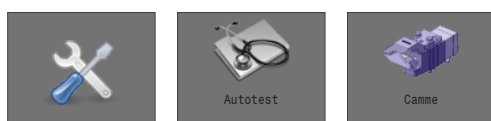

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti operativi corrispondenti ognuno ad una camma.
Le camme sono identificate per numero di caduta.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta il numero della caduta della camma da testare e premere il tasto corrispondente per testarne il buon funzionamento.

Tasti Operativi



Tenendolo premuto si attiva la camma interessata in posizione intermedia (posizione B), lasciandolo si disattiva (impulsivo).



Premendolo si attiva la camma interessata in posizione intermedia (posizione B), ripremendolo si disattiva (bistabile).



Tenendolo premuto si attiva la camma interessata in posizione tutta (posizione C), lasciandolo si disattiva (impulsivo).



Premendolo si attiva la camma interessata in posizione tutta (posizione C), ripremendolo si disattiva (bistabile).



Tenendolo premuto si disattiva la camma interessata in posizione fuori lavoro, lasciandolo si attiva (impulsivo) e ritorna in posizione intermedia (posizione B).



Premendolo si disattiva la camma interessata in posizione fuori lavoro, ripremendolo si attiva (impulsivo) e ritorna in posizione intermedia (posizione B).



Tenendolo premuto si disattiva la camma interessata in posizione intermedia (posizione B), lasciandolo si attiva (impulsivo) e ritorna in posizione tutta (posizione C).




Premendolo si disattiva la camma interessata in posizione intermedia (posizione B), ripremendolo si attiva (impulsivo) e ritorna in posizione tutta (posizione C).




Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST FUNZIONI COPERCHIO PLATINE

La finestra permette la verifica del movimento di tutte le leve montate sul coperchio platine e dello sbilanciamento coperchio platine.




Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

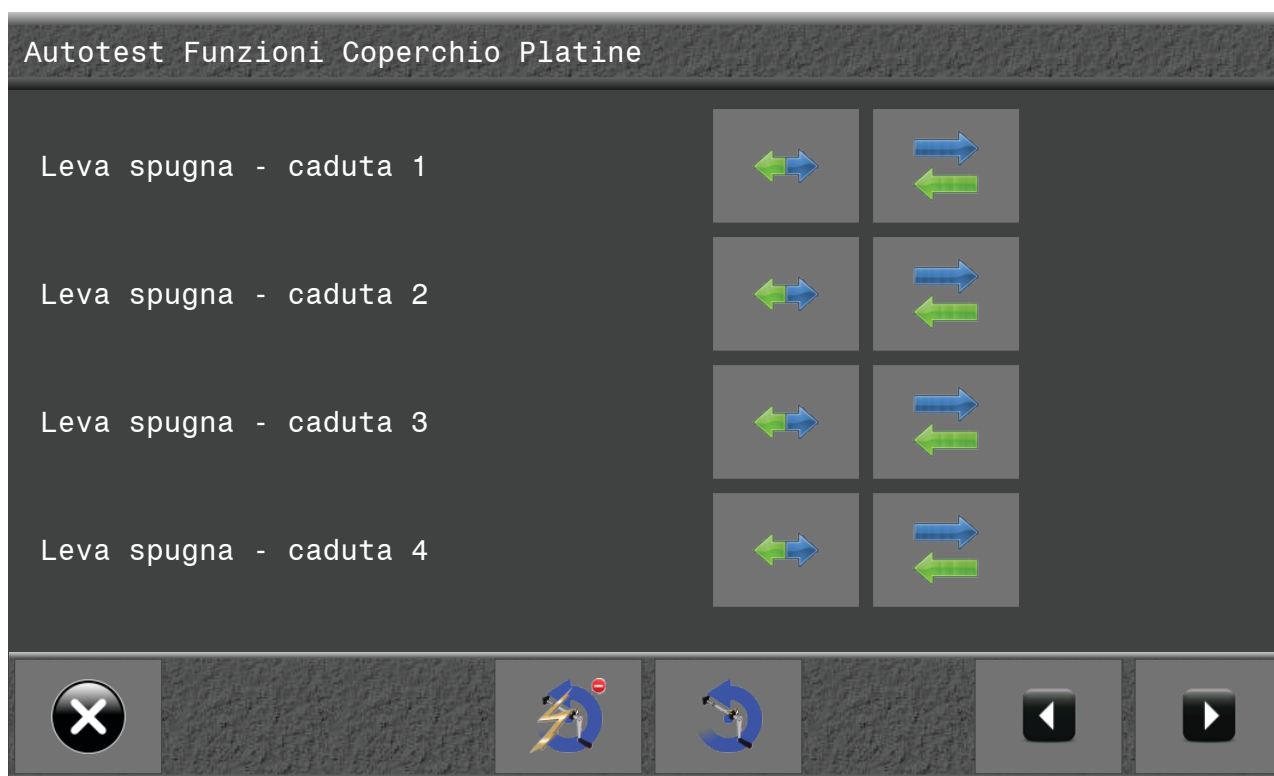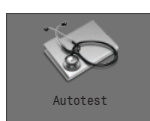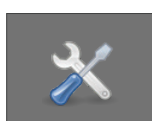

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti operativi corrispondenti ognuno ad una leva. Le leve sono identificate per numero di caduta.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta il numero della caduta della leva da testare e premere il tasto corrispondente per testarne il buon funzionamento.

Tasti Operativi



Tenendolo premuto si attiva la leva interessata, lasciandolo si disattiva (impulsivo).




Premendolo si attiva la leva interessata, ripremendolo si disattiva (bistabile).




Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST MPP

La finestra permette la verifica del movimento di tutti gli MPP montati in macchina.





Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

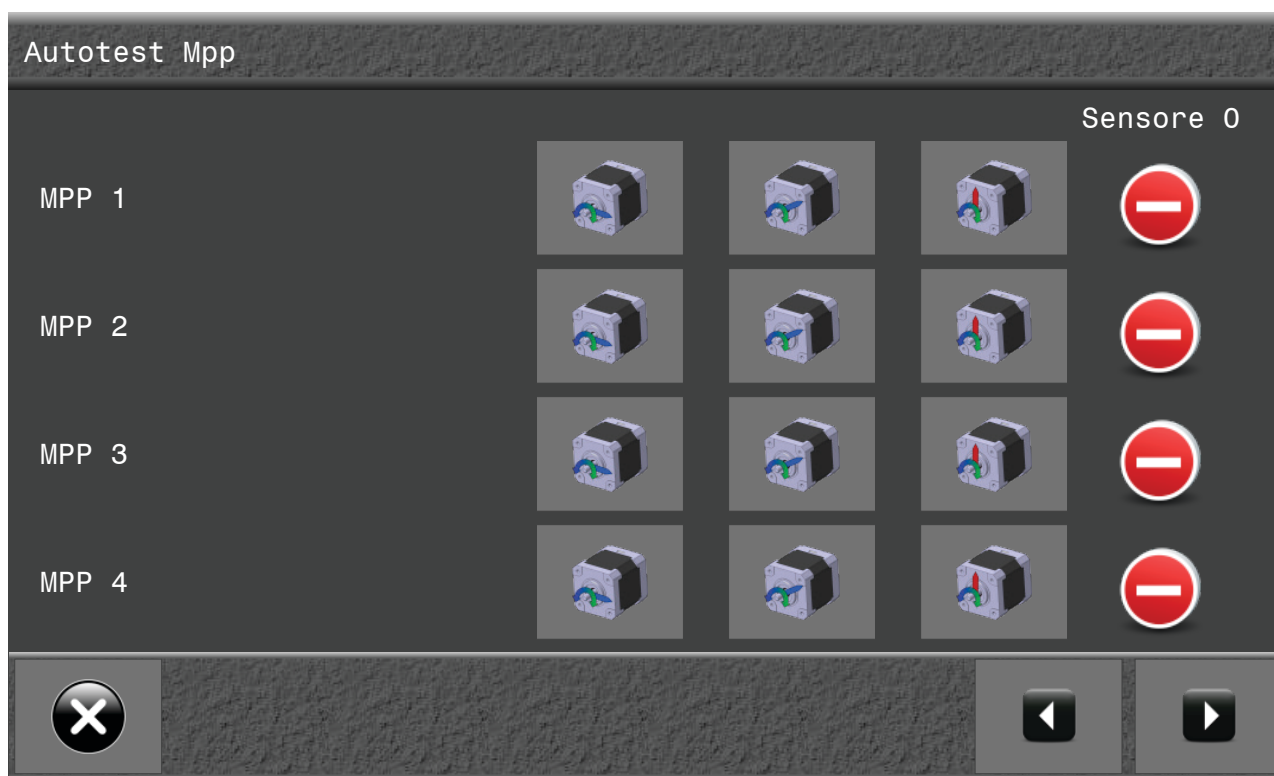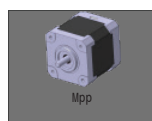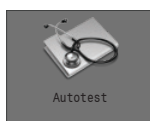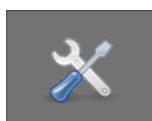

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti operativi corrispondenti ognuno ad un MPP.

Gli MPP sono identificati per numero a parte quello della valvola parzializzatrice che è identificato come VPE.


Nel campo "SENSORE 0" l'icona rossa indica che il motore non è a zero (ZERO ASSOLUTO).

Nel campo "SENSORE 0" l'icona verde indica che il motore è a zero (ZERO ASSOLUTO).


Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta il numero o il nome del MPP da testare e premere il tasto corrispondente per testarne il buon funzionamento.


Tasti Operativi



Premendolo porta l'MPP interessato alla posizione di +40 step rispetto allo zero (ZERO ASSOLUTO).



Premendolo porta l'MPP interessato alla posizione di +80 step rispetto allo zero (ZERO ASSOLUTO).



Premendolo porta l'MPP interessato alla posizione 0 step (ZERO ASSOLUTO).




Premendolo porta l'MPP interessato alla posizione campana aperta.



Premendolo porta l'MPP interessato alla posizione antitwist aperto.



Premendolo porta l'MPP interessato alla posizione valvola chiusa.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST FUNZIONI PLATORELLO




La finestra permette la verifica del movimento degli elementi montati sul platorello.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

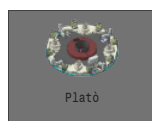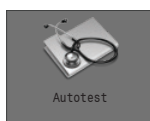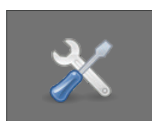

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti operativi corrispondenti ognuno ad un elemento.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta l'elemento da testare e premere il tasto corrispondente per testarne il buon funzionamento.

Tasti Operativi



Tenendolo premuto si attiva il movimento dell'elemento corrispondente, lasciandolo si disattiva e torna a riposo (impulsivo).



Premendolo si attiva il movimento dell'elemento corrispondente, ripremendolo si disattiva e torna a riposo (bistabile).



Tenendolo premuto si attiva il movimento dell'elemento corrispondente, lasciandolo si disattiva e torna a riposo (impulsivo).



Premendolo si attiva il movimento dell'elemento corrispondente, ripremendolo si disattiva e torna a riposo (bistabile).



Tenendolo premuto si attiva l'aria all'elemento corrispondente, lasciandolo si disattiva (impulsivo).



Premendolo si attiva l'aria all'elemento corrispondente, ripremendolo si disattiva (bistabile).



Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST FUNZIONI VARIE


La finestra permette la verifica del funzionamento di alcuni elementi montati sulla macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

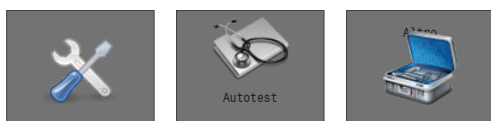

Contenuto finestra

Nella finestra sono presenti tasti operativi corrispondenti ognuno ad un elemento.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta l'elemento da testare e premere il tasto corrispondente per testarne il buon funzionamento.

Tasti Operativi



Tenendolo premuto si attiva l'elemento corrispondente, lasciandolo si disattiva (impulsivo).



Premendolo si attiva l'elemento corrispondente, ripremendolo si disattiva (bistabile).



Tenendolo premuto si attiva l'elemento corrispondente, lasciandolo si disattiva (impulsivo).




Premendolo si attiva l'elemento corrispondente, ripremendolo si disattiva (bistabile).




Premendolo si attiva la funzione "manovella elettronica", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

AUTOTEST INGRESSI



La finestra permette la verifica degli ingressi presenti in macchina.

Restrizioni:

Questo menù è accessibile a tutti gli utenti.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

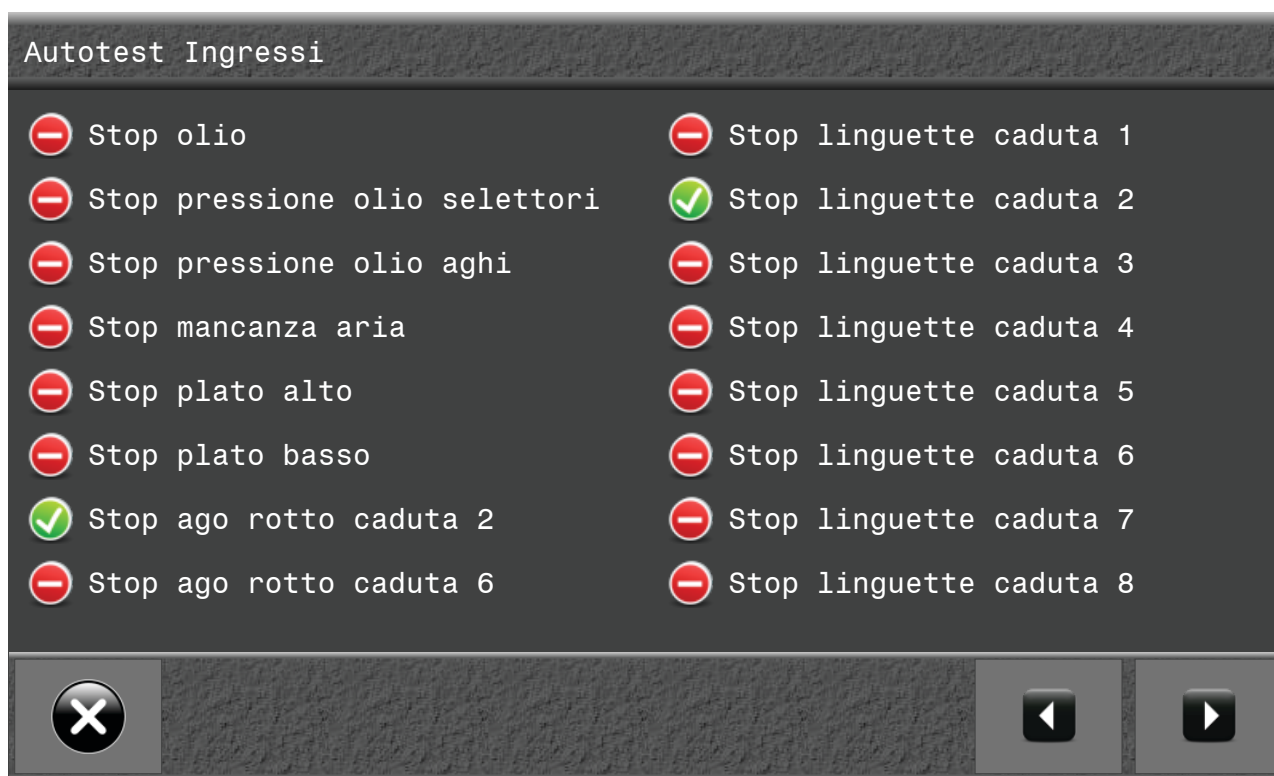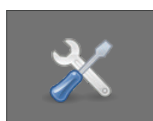

Contenuto finestra

La finestra mostra la lista degli ingressi presenti in macchina su più pagine.
Gli ingressi sono identificati per nome.

Operazioni nella finestra

Selezionare la pagina che rappresenta l'ingresso da testare, simulare l'errore dell'ingresso interessato e verificare il simbolo che lo precede cambi e diventi verde , in tal caso abbiamo constatato che l'ingresso funziona.

Per esempio aprire il carter e verificare il simbolo che precede "Carter aperto" cambi e diventi verde, in tal caso abbiamo constatato che l'ingresso "Carter aperto" funziona.

Tasti Operativi



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

PROCEDURA ANNULLA AGHI

La finestra visualizza la posizione corrente del cilindro e da la possibilità di abbassare tutti gli aghi.



Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.

Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

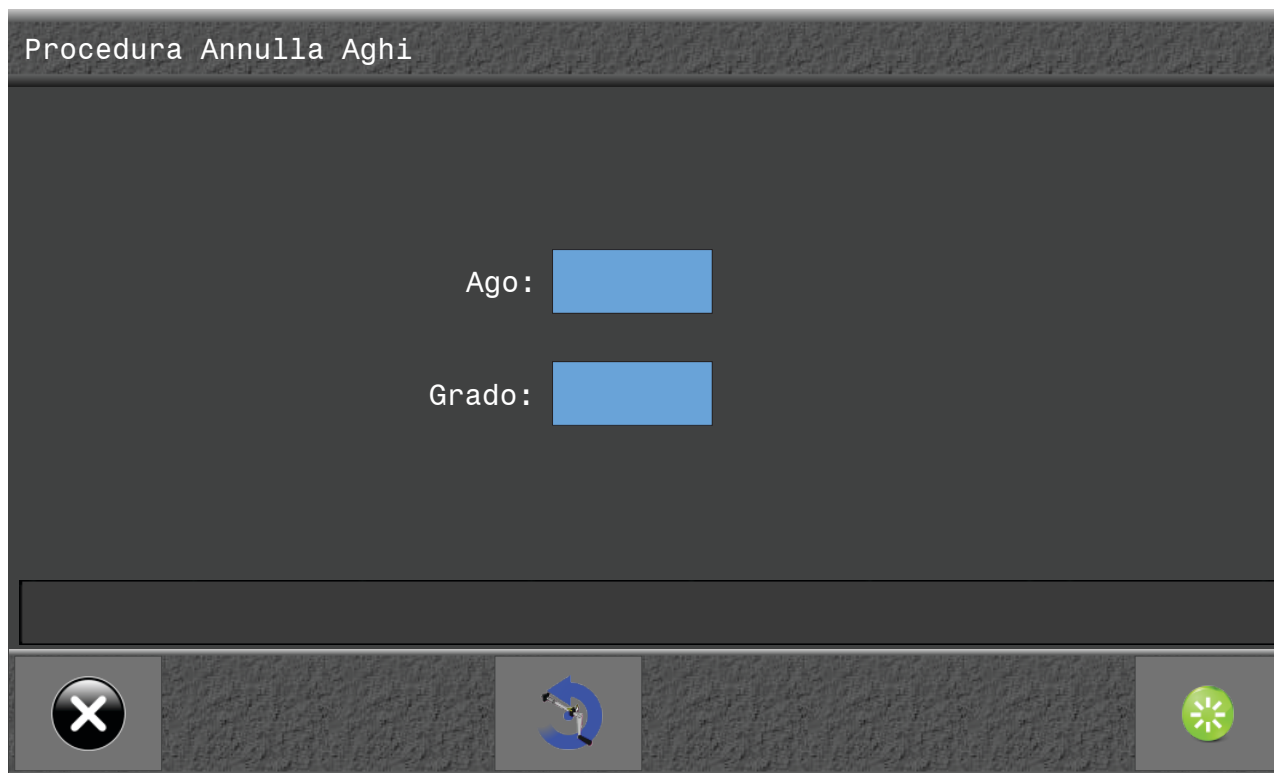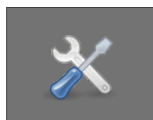

Contenuto finestra

Nella finestra è riportata la posizione attuale del cilindro.

Operazioni nella finestra

Premere il tasto “slow” sulla pulsantiera fisica montata sulla macchina per avviare la rotazione del cilindro e permettere così l’abbassamento degli aghi.

Tasti Operativi



Premendolo si attiva la funzione "manovella grado grado", ripremendolo si disattiva.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

ATTIVA AGGIORNAMENTI

La finestra permette la verifica del movimento degli elementi montati sul platorello.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:



Contenuto finestra

Nella finestra appare un elenco di files dove poter scegliere quello da attivare in macchina.

Operazioni nella finestra

Selezionare il file da caricare premendo su di esso e confermare con l'apposito tasto.
Al termine dell'operazione apparirà un messaggio per confermare l'avvenuta attivazione.

Tasti Operativi



AGGIORNAMENTO SW SPYDER PYF PLUS

Premendolo si attiva l'aggiornamento esclusivo per i sensori SPYDER PYF PLUS.



Premendolo si conferma l'operazione.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

RODAGGI


La finestra mostra una serie di tasti operativi riguardanti l'operazione di rodaggio dei componenti montati in macchina.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:

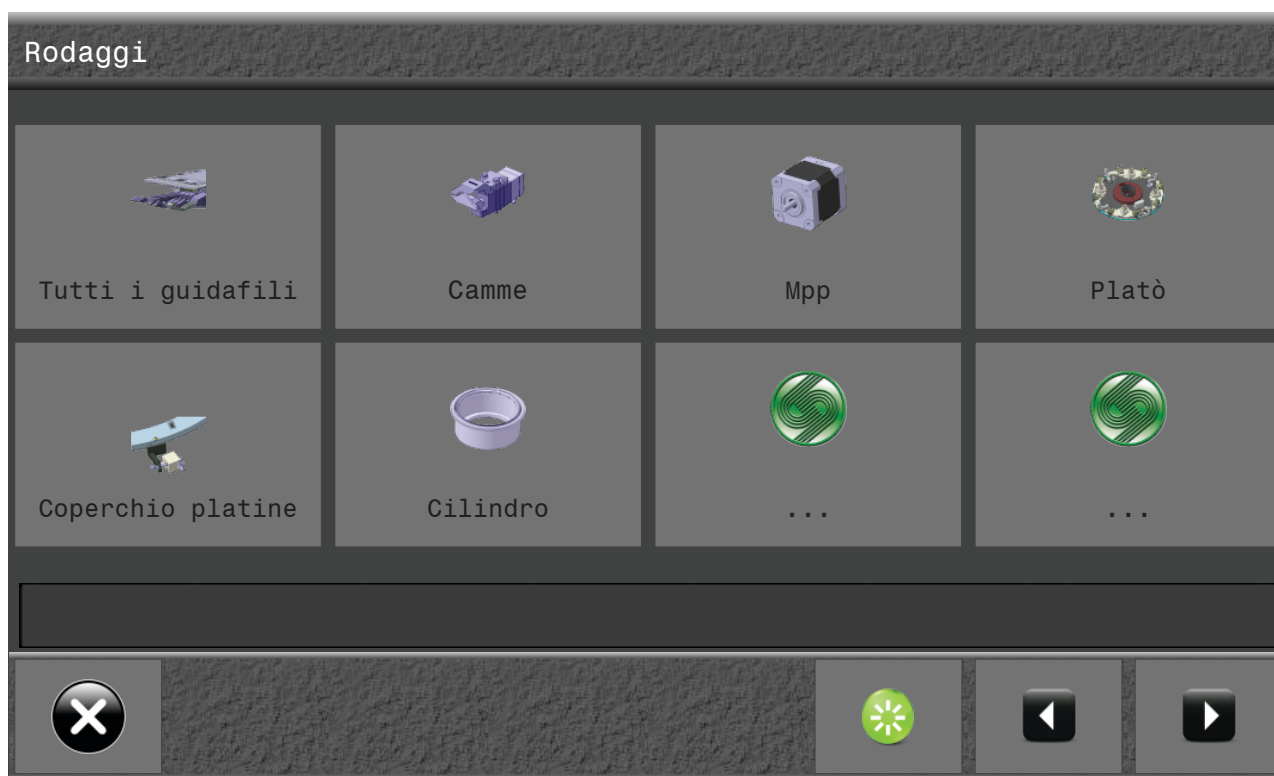


Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati tasti operativi corrispondenti ognuno ad un gruppo di componenti.

Operazioni nella finestra


Premere il tasto corrispondente al gruppo di componenti al quale si vuole eseguire l'operazione di rodaggio.

Tasti Operativi




TUTTI I GUIDAFILI

Premendolo si attiva il rodaggio di tutti i guidafilo.




CAMME

Premendolo si attiva il rodaggio di tutte le camme.



MPP

Premendolo si attiva il rodaggio di tutti gli MPP.



PLATO'

Premendolo si attiva il rodaggio di tutti i componenti mobili montati sul platorello.




COPERCHIO PLATINE

Premendolo si attiva il rodaggio di tutti i componenti mobili montati sul coperchio platine.




CILINDRO

Premendolo si attiva il rodaggio delle parti piatte presenti nel cilindro.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

RODAGGI

La finestra mostra una serie di tasti operativi riguardanti l'operazione di rodaggio dei guidafili.

Restrizioni:

Questo menù richiede la password con livello di User.
Accessibile solo con macchina a fine ciclo.

Percorso per raggiungere la finestra

Dalla finestra principale:




Contenuto finestra

Nella finestra sono riportati tasti operativi corrispondenti ognuno ad un gruppo di guidafili.
I guidafili sono suddivisi per caduta.

Operazioni nella finestra


Premere il tasto corrispondente al gruppo di guidafili al quale si vuole eseguire l'operazione di rodaggio.

Tasti Operativi



GUIDAFILI X CADUTA

Premendolo si attiva il rodaggio del gruppo di guidafili corrispondente.



Premendolo si passa alla pagina successiva.



Premendolo si passa alla pagina precedente.



Premendolo cancella cronologicamente, uno ad uno, i messaggi visualizzati.



Premendolo si chiude la finestra e si torna a quella precedente.

SANTONI



Santoni S.p.A
Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - ITALY
Tel. +39 030 376711 r.a. - Fax +39 030 3767478
www.santoni.it - e-mail: santoni@santoni.com