
HARGASSNER
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT

NOTICE D'UTILISATION
FILTRE À PARTICULES

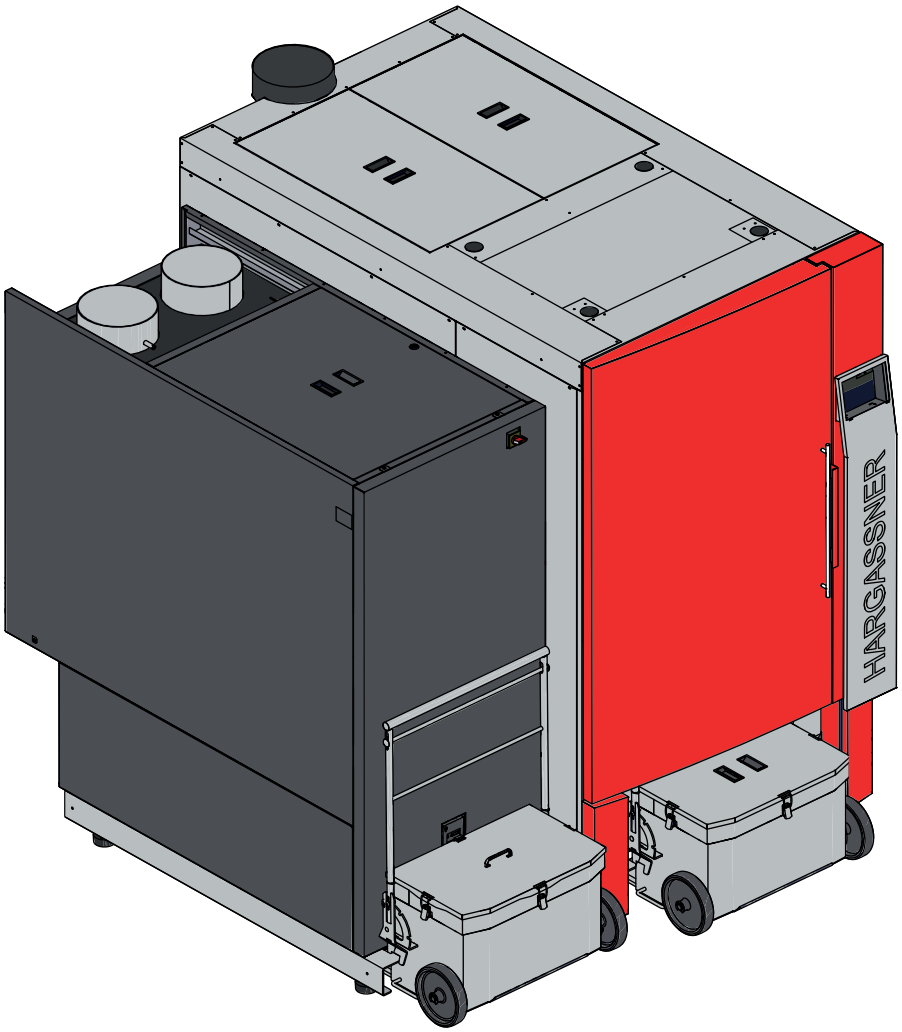

Multicyclone & eCleaner 130-330

Sommaire

Chapitre I: Caractéristiques techniques 4

1 Dimensions 4
2 Données caractéristiques 4
3 Encombrement de l'installation 5
4 Aperçu des composants de l'installation 5
5 Utilisation conforme 6
5.1 Commutation by-pass 6

Chapitre II: Consignes de sécurité 7

1 Consignes générales de sécurité 7
1.1 Devoir d’instruction, personnes étrangères au service, enfants 7
1.2 Risques résiduels 7

Chapitre III: Livraison, mise en place 8

1 Contenu de la livraison 8
2 Transport 8
2.1 Lieu de mise en place 8
3 Déchargement de l'installation 8

Chapitre IV: Montage 9

1 Zone d'entretien 9
2 Remarques générales sur la pose 9
3 Installations côté client 9
4 Mise en place 10
4.1 Raccordement du filtre à particules à l'installation d'évacuation des fumées 10
4.2 Raccordement électrique du filtre à particules 10
4.3 Positionnement du point de mesure 10
5 Raccords électriques 10
5.1 Aperçu des cartes 10
5.2 Plan de raccordement Carte eCleaner 11
5.3 Plan de raccordement X10-104 Module d'entrée 12
5.4 Plan de raccordement carte d'extension Eco 13
5.5 Plan de raccordement Carte DRM 14
5.6 Aperçu carte bus CAN 15
6 Activation du filtre à particules dans la commande 15
6.1 Calibrage du module HV 15
6.2 Liste des paramètres Utilisateur 16
6.3 Liste des paramètres Installateur 16
6.4 Liste des paramètres Service 16

Chapitre V: Utilisation 18

1 Fonctionnement 18
2 Mesure des poussières fines 18
2.1 Préparation 18
3 Mise en service 18
3.1 Équipement de protection individuelle 18
3.2 Raccordement de la commande 18
3.3 Contrôles mécaniques à effectuer avant la mise en service 18
3.4 Contrôle des électrodes 18
3.5 Contrôle des électrodes, eCleaner à l'arrêt 18

Chapitre VI: Nettoyage 19

1 Nettoyage 19
2 Nettoyage annuel 19
2.1 Nettoyage de l'extracteur de fumées et du conduit de fumée 19
2.2 Nettoyage des tuyaux du séparateur 19
2.3 Nettoyage du by-pass 20

Chapitre VII: Correction des défauts 21

1 Affichage des informations et défauts 21
2 Consulter la liste des erreurs 21
3 Acquittement et élimination d'un défaut 21
3.1 Remplacement du module haute tension 22
4 Liste des messages d'information 23

Annexe 25



Cher client,

Vous avez opté pour un produit de qualité innovant de notre établissement. Le produit de la société Hargassner Ges mbH est fabriqué à la pointe de la technologie. Nous nous remercions de votre décision et vous garantissons un produit des plus fiables.

N'oubliez pas que même le meilleur des produits nécessite une installation, une mise en service et un entretien corrects et professionnels pour un fonctionnement optimal.

Les documents ci-joints fournissent une aide précieuse. Pour assurer l'efficacité et une longue durée de vie, respectez scrupuleusement les instructions jointes. Vous éviterez ainsi d'importants frais de réparation des pannes et de longs temps d'arrêt.

Cette notice a pour objectif de vous familiariser plus facilement avec le produit et d'employer les possibilités d'utilisation conformément à l'usage prévu.

La notice contient des consignes importantes afin d'exploiter le produit

- de manière sûre
- dans les règles de l'art
- de manière respectueuse de l'environnement
- de manière économique


Le respect de la notice permet :

- d'éviter les dangers
- de minimiser les frais de réparation et les temps d'arrêt
- d'augmenter la fiabilité et la durée de vie du produit

Conservez la notice à portée de mains.

Chapitre I: Caractéristiques techniques

1 Dimensions

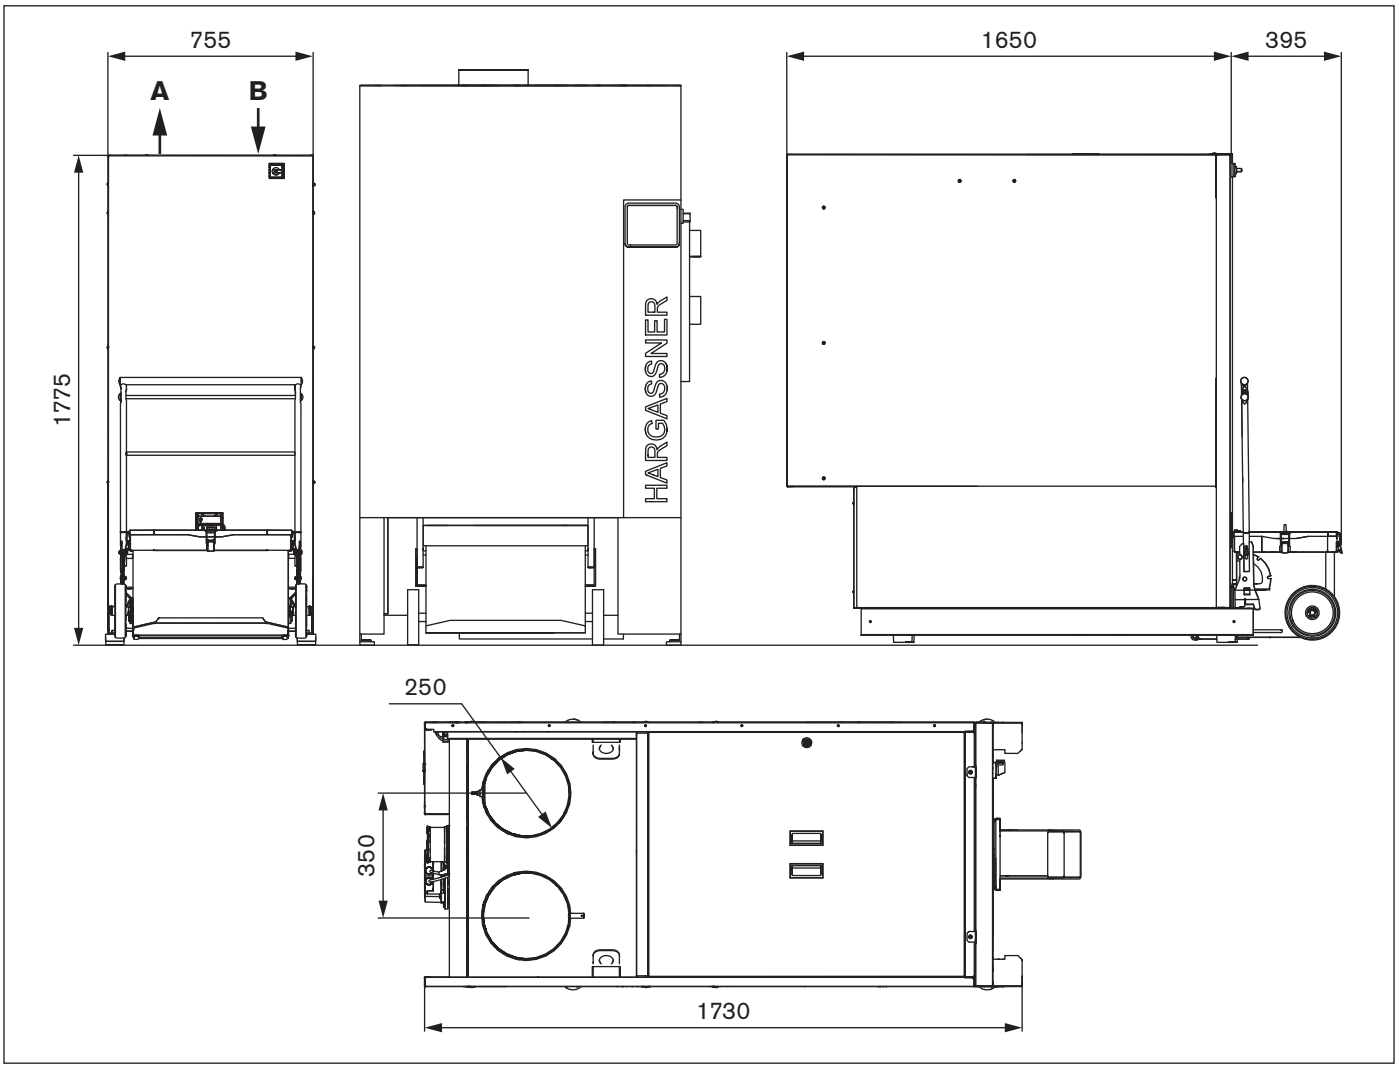

Toutes dimensions en mm
A : sortie des gaz de fumée, **B :** entrée des gaz de fumée

2 Données caractéristiques

Désignation	Multicyclone & eCleaner 130-330
Largeur	755 mm
Hauteur	1775 mm
Profondeur	1730 mm
Poids	env. 475 kg
Raccordement électrique	400 V CA / 16 A
Puissance électrique absorbée	200 W
Efficacité de séparation	97 %


La température de fumées diminue de 10 °C avec l'eCleaner.

3 Encombrement de l'installation

- Voir les caractéristiques techniques ou plan spécifique du client
- Respecter les distances minimales et l'espace nécessaire
- Exploitation uniquement sur un sol plan

Repère	Multicyclone & eCleaner 130-330
Hauteur sous plafond	min. 260 cm

4 Aperçu des composants de l'installation

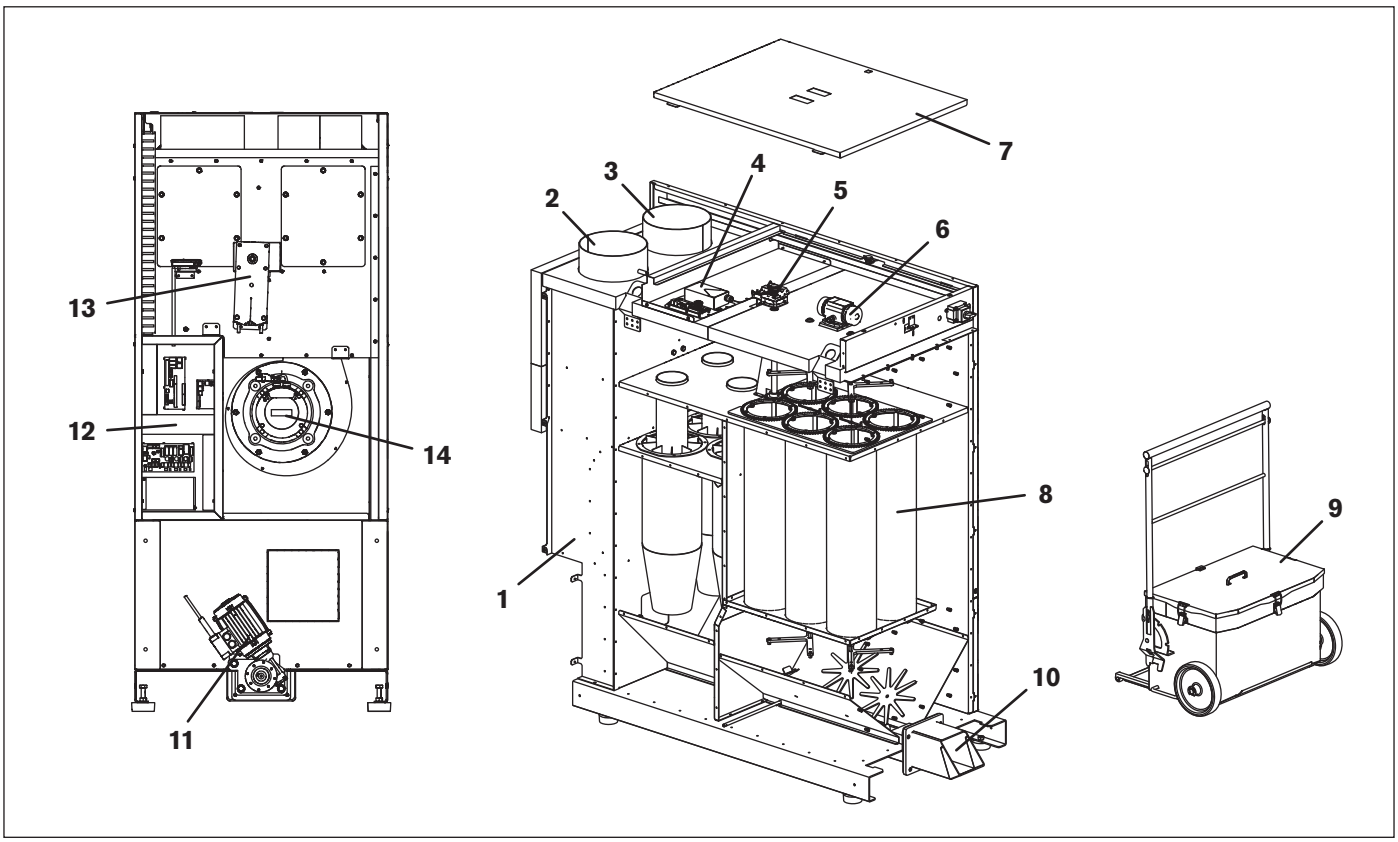

Pos	Désignation	Pos	Désignation
1	Boîtier eCleaner	8	Tuyaux du séparateur
2	Sortie des gaz de fumée	9	Cendrier
3	Entrée des gaz de fumée	10	Vis de décendrage
4	Module haute tension	11	Moteur vis de décendrage
5	Moteur pas-à-pas	12	Armoire de commande avec cartes et bloc d'alimentation
6	Moteur agitateur	13	Commutation by-pass
7	Couvercle de maintenance haut	14	Extracteur de fumées

5 Utilisation conforme

Le séparateur de particules Multicyclone & eCleaner est uniquement destiné à un emploi avec une chaudière automatique à granulés et à bois déchiqueté de la société Hargassner. Toute autre utilisation non testée rend ainsi tout recours en garantie caduc. Pour un emploi conforme, il est impératif de respecter également la notice et les consignes d'entretien et de nettoyage.

5.1 Commutation by-pass

Le multicyclone & l'eCleaner disposent d'une commutation by-pass automatique quand une température des gaz de combustion prescrite n'est pas respectée. Le by-pass interrompt le fonctionnement de l'eCleaner tant que la température des gaz de combustion optimale n'est pas à nouveau atteinte. Si c'est le cas, le by-pass ouvre à nouveau le passage des gaz de combustion vers le séparateur pour un fonctionnement normal.

→ La température des gaz de combustion et la durée peuvent être réglées dans la commande

Chapitre II: Consignes de sécurité

1 Consignes générales de sécurité

1.1 Devoir d'instruction, personnes étrangères au service, enfants

⚠ DANGER

Danger de mort

Mort, blessures, dommages causés par activité inappropriée de personnes non habilitées

- Respecter les consignes de sécurité sur l'installation et dans la notice d'utilisation.
- Lire attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service.
- Travaux sur l'installation réservés uniquement au personnel qualifié et formé.
- Définir la responsabilité pour le pilotage de l'installation.
- Toutes personnes étrangères au service, non habilitées, doivent être tenues à l'écart de l'installation et du silo.
- Ne pas divulguer les codes d'accès pour la commande.
- Respecter l'âge légal admis du personnel.
- Placer un panneau d'interdiction sur la chaufferie et sur le silo.

Les interventions sur l'équipement électrique de l'installation doivent être effectuées par un électricien et conformément aux prescriptions électrotechniques.

1.2 Risques résiduels

Même en cas d'emploi conforme et dans les règles de l'art de l'installation, les risques résiduels suivants sont à prendre en compte :

⚠ DANGER

Danger de mort

Risque d'électrocution au contact avec les pièces sous tension

- Des parties du filtre à particules sont sous haute tension.
- Exploitation uniquement avec dispositifs de sécurité et éléments d'habillage montés et fonctionnels.
- Respecter les panneaux d'avertissement.
- Couper l'alimentation électrique de l'installation avant les travaux d'entretien.
- Avant les travaux, contrôler l'absence de tension avec un voltmètre.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures, risques d'écrasement

Blessures, écrasement par les composant mobiles

- Interdiction d'accéder aux vis et aux entraînements quand l'installation est en marche.
- Ne pas commencer à travailler sur l'installation si des personnes se tiennent dans la zone dangereuse.
- Nettoyage des vis uniquement avec des moyens auxiliaires appropriés et l'installation à l'arrêt. Sécuriser l'installation contre toute remise en service.

Blessures, écrasements par des états de fonctionnement intempestifs

- Lors des travaux en mode manuel, aucune surveillance automatique des fins de course et des moteurs n'a lieu.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication, risque d'asphyxie

Intoxication par l'échappement des fumées

- L'installation de chauffage est à mettre hors service avant les travaux de nettoyage ou d'entretien et la préparation des mesures, pour que les gaz de fumée ne s'échappent dans l'environnement.

⚠ AVERTISSEMENT


Risque de blessures

Blessures par roues crantées

- L'installation est à mettre hors service avant les travaux de nettoyage ou d'entretien.
- Le système de nettoyage est entraîné par des roues crantées et ne doit en aucun cas être touché tant que la porte de service est ouverte.

Chapitre III: Livraison, mise en place

1 Contenu de la livraison

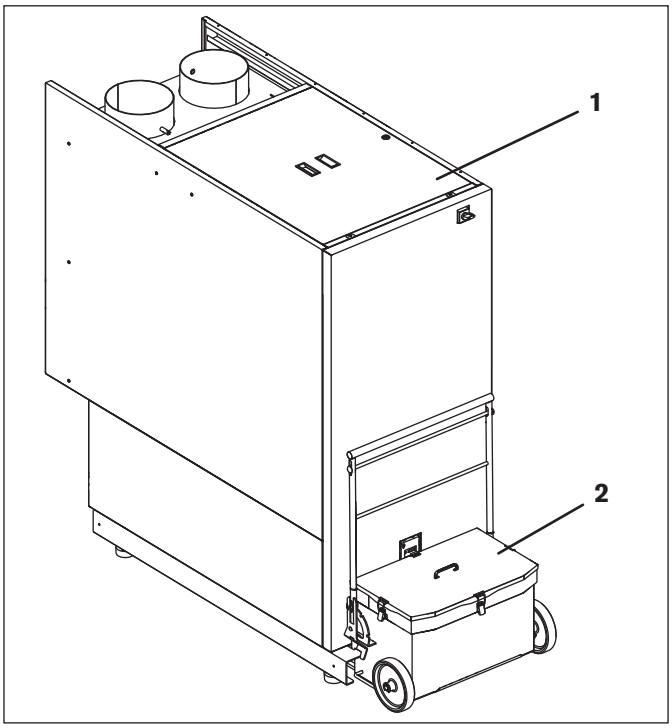

Pos	Désignation	Pos	Désignation
1	Multicyclone & eCleaner	2	Cendrier

Le Multicyclone & l'eCleaner sont livrés entièrement prémontés.

2 Transport

Déchargement, contrôle et réclamation

❒ Décharger l'installation
❒ Enlever l'emballage
❒ Éliminer les emballages selon la législation sur la gestion des déchets
→ Les matériaux recyclables peuvent être amenés au recyclage, une fois nettoyés et séparés
❒ Rechercher les éventuelles dégradations de l'installation dues au transport
❒ S'assurer que la livraison est complète
❒ Une livraison incomplète doit être notifiée immédiatement et un rapport, envoyé à Hargassner Ges mbH
❒ Les dommages liés au transport doivent être notifiés immédiatement, photographiés et un rapport, envoyé à Hargassner Ges mbH
→ Si la faute incombe au transporteur, la réclamation est également à mentionner sur les documents d'expédition

2.1 Lieu de mise en place

Caractéristiques du lieu de mise en place

- Prévoir un éclairage suffisant
- S'assurer que le sol est ignifugé, de niveau, horizontal et solide
- Capacité portante suffisante du sol
- Dépourvu d'installations électriques et de tuyauteries gênantes

3 Déchargement de l'installation

⚠ DANGER

Danger de mort, dommages matériels

Risque de blessures, mort et dommages en cas de chute ou de renversement des charges

- La mise en place de l'installation doit avoir exclusivement lieu par un personnel de montage formé par la société Hargassner.
- Sécuriser les moyens de levage contre tout glissement.
- Ne jamais accrocher l'installation ou des sections de l'installation aux boulons, broches, extrémités d'arbres ou pièces mobiles.
- Veiller à ce que personne ne se rende sous la charge en suspens.
- Soulevez d'abord l'installation uniquement à peine du sol et transportez-la sur des distances plus importantes qu'une fois la charge complètement en place.
- Sécuriser contre tout basculement si le point d'arrimage ne dépasse pas le centre de gravité.
- Lors du transport avec un chariot élévateur ou transpalette, ne levez l'installation pas plus que nécessaire du sol pour un transport sans danger.
- Mise en place de l'installation sur une surface plane et horizontale.

Chapitre IV: Montage

⚠ ATTENTION


Risques de blessures, dommages matériels

Blessures, dommages en cas de montage inapproprié

- Uniquement faire intervenir un personnel de montage formé par Hargassner pour le montage.

1 Zone d'entretien

Prévoir suffisamment de place pour la zone d'entretien.

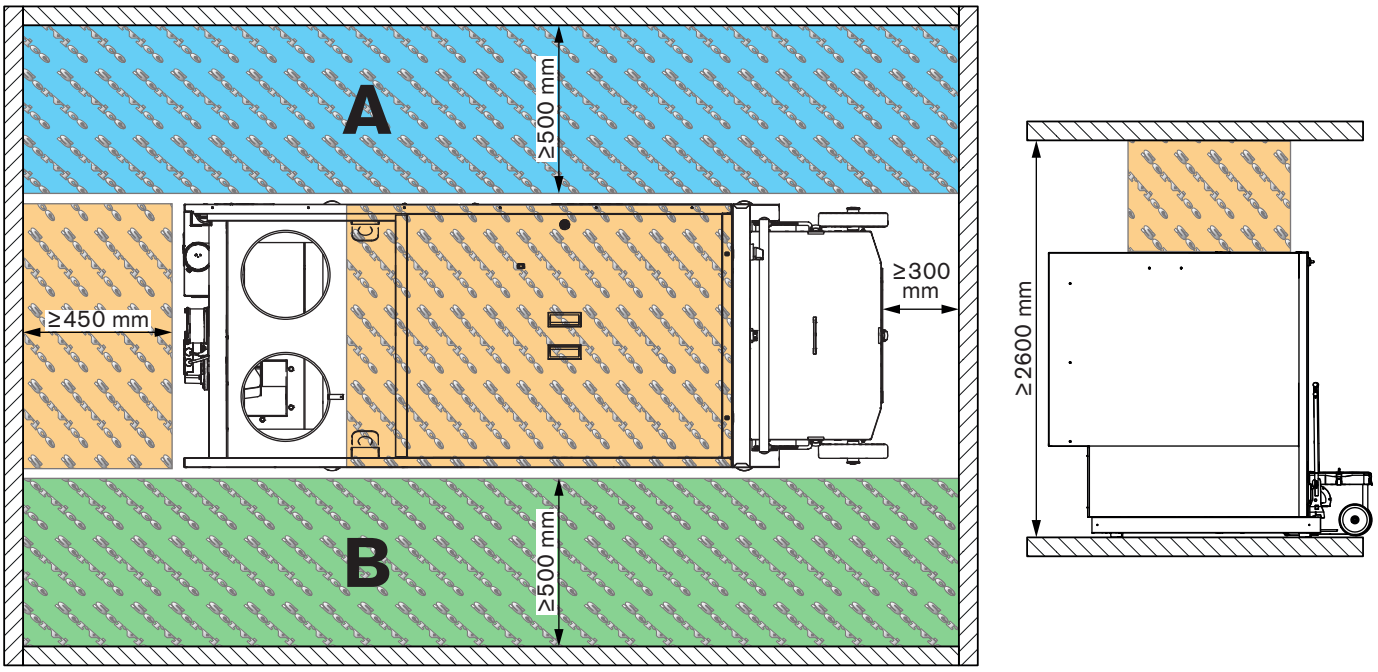

Selon l'emplacement du multicyclone et de l'eCleaner, laisser au moins la zone de maintenance **A** ou **B** libre.

2 Remarques générales sur la pose

→ Respecter les prescriptions spécifiques au pays
→ Charger un électricien de la mise à la terre
→ Protéger le filtre à particules contre les agressions mécaniques extérieures

3 Installations côté client

Le ventilateur d'évacuation des fumées doit être mis à disposition par le client. Pour ce faire, il faut tenir compte du tirage de la cheminée nécessaire.
Les raccordements suivants sont à effectuer par l'exploitant de l'installation de combustion sur site :

- Alimentation électrique pour l'installation de filtration 400 V CA 50 Hz
- Câbles pour l'échange de signaux entre le filtre à particules et la commande de niveau supérieure ou la commande de la chaudière (bus CAN)
- Raccordement à la cheminée et au filtre à particules (structure de cheminée)
  → Les tuyaux de liaison depuis le foyer-même vers le filtre à particules ainsi que depuis le filtre à particules vers la cheminée doivent impérativement être isolés afin de minimiser la formation de condensation

4 Mise en place

❒ Positionner le filtre à particules, fixer les pieds d'appui et mettre à niveau

4.1 Raccordement du filtre à particules à l'installation d'évacuation des fumées

❒ Raccorder le filtre à particules au manchon prévu

- L'intégration du filtre à particules dans le conduit de gaz de fumée de l'ensemble de l'installation doit uniquement être effectuée par un personnel professionnel formé
- Un orifice de nettoyage doit être prévu du côté entrée et sortie
- Éviter d'appliquer des forces, des couples de torsion ou des vibrations supplémentaires aux tubulures de raccordement du filtre à particules
- Si un soudage est nécessaire, réaliser et contrôler les cordons de soudure à réaliser sur les manchons selon des procédés de soudage en vigueur et reconnus
- Veiller à la compatibilité des différents matériaux et substances, notamment en ce qui concerne la corrosion
- Les manchons d'entrée et de sortie du filtre à particules sont à raccorder à l'installation d'évacuation des fumées avec un collier métallique à insert
- L'entrée et la sortie de gaz de fumée ne sont pas librement sélectionnables

4.2 Raccordement électrique du filtre à particules

Pour son exploitation, le filtre à particules nécessite une alimentation
(400°V°CA°/°16°A) pour fonctionner et doit uniquement être raccordé par un personnel professionnel.
Lors de l'installation, établir les connexions suivantes

- Câble d'alimentation secteur vers l'interrupteur général sur la carte DRM
- Connexion CAN entre la carte principale I/O 40.1 et X10-104


→ Les connexions sont marquées en orange sur les plans de raccordement


4.3 Positionnement du point de mesure

Le positionnement du point de mesure doit être conforme aux prescriptions régionales et nationales.
Prévoir le point de mesure aussi loin que possible du manchon de sortie du filtre à particules.

5 Raccords électriques


5.1 Aperçu des cartes

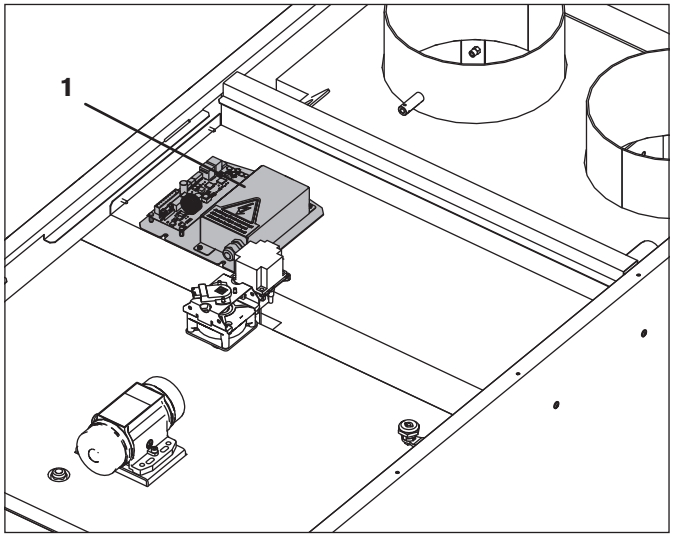

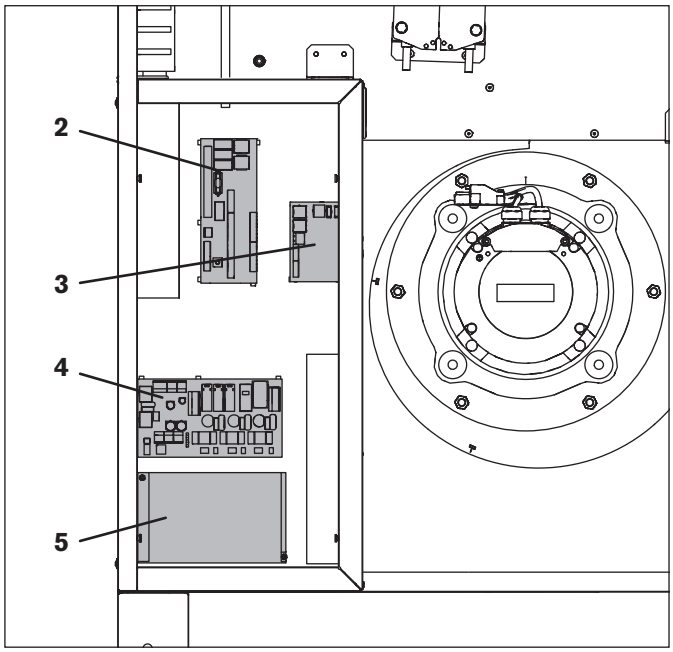


Pos	Repère	Fonction
1	Carte eCleaner	Module HV
2	X10-104 Carte	Extracteur de fumées, capteur de pression
3	Carte d'extension Eco	Moteur pas-à-pas
4	Carte DRM	Moteur de décendrage
5	Bloc d'alimentation	


5.2 Plan de raccordement Carte eCleaner

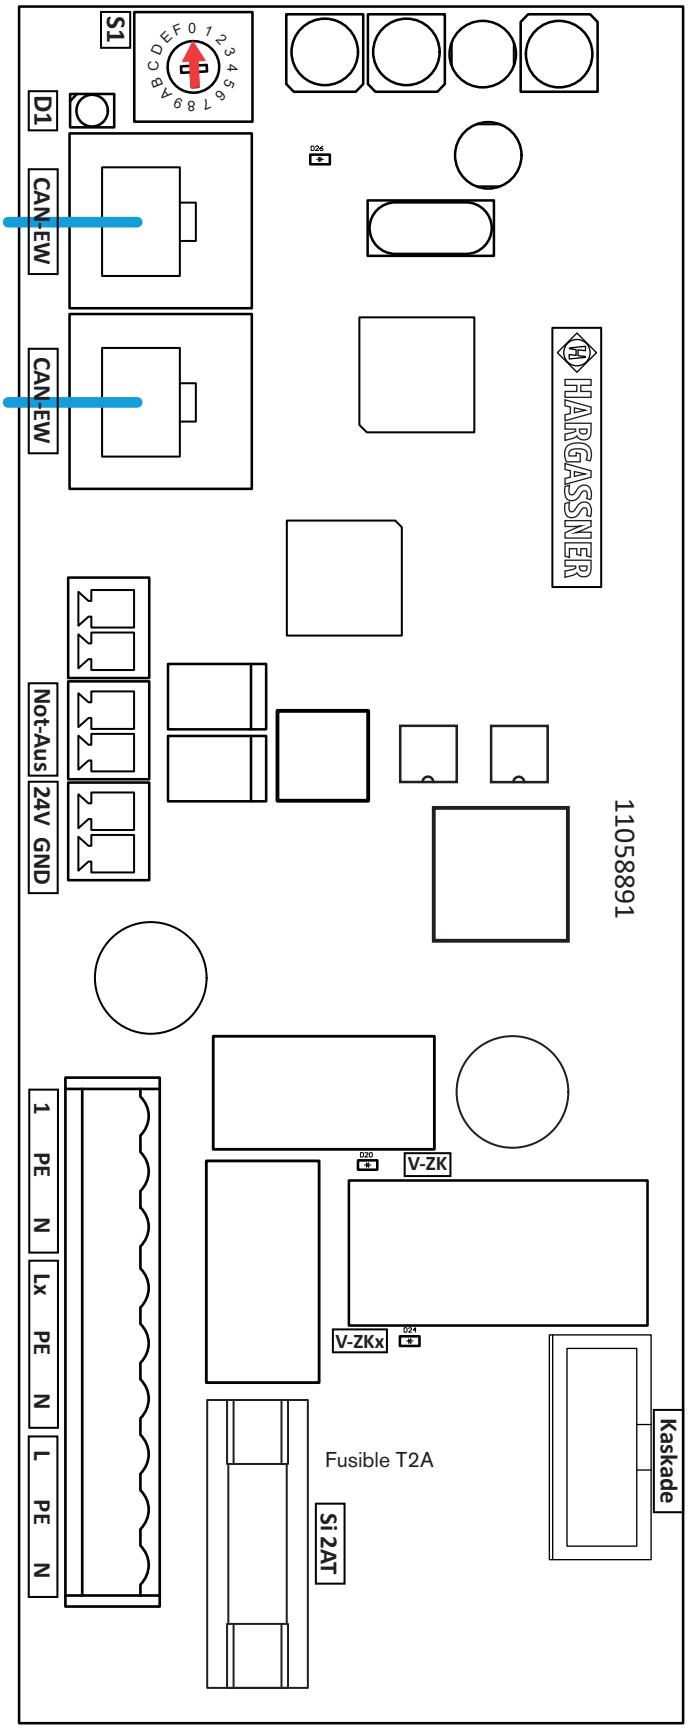

5.3 Plan de raccordement X10-104 Module d'entrée

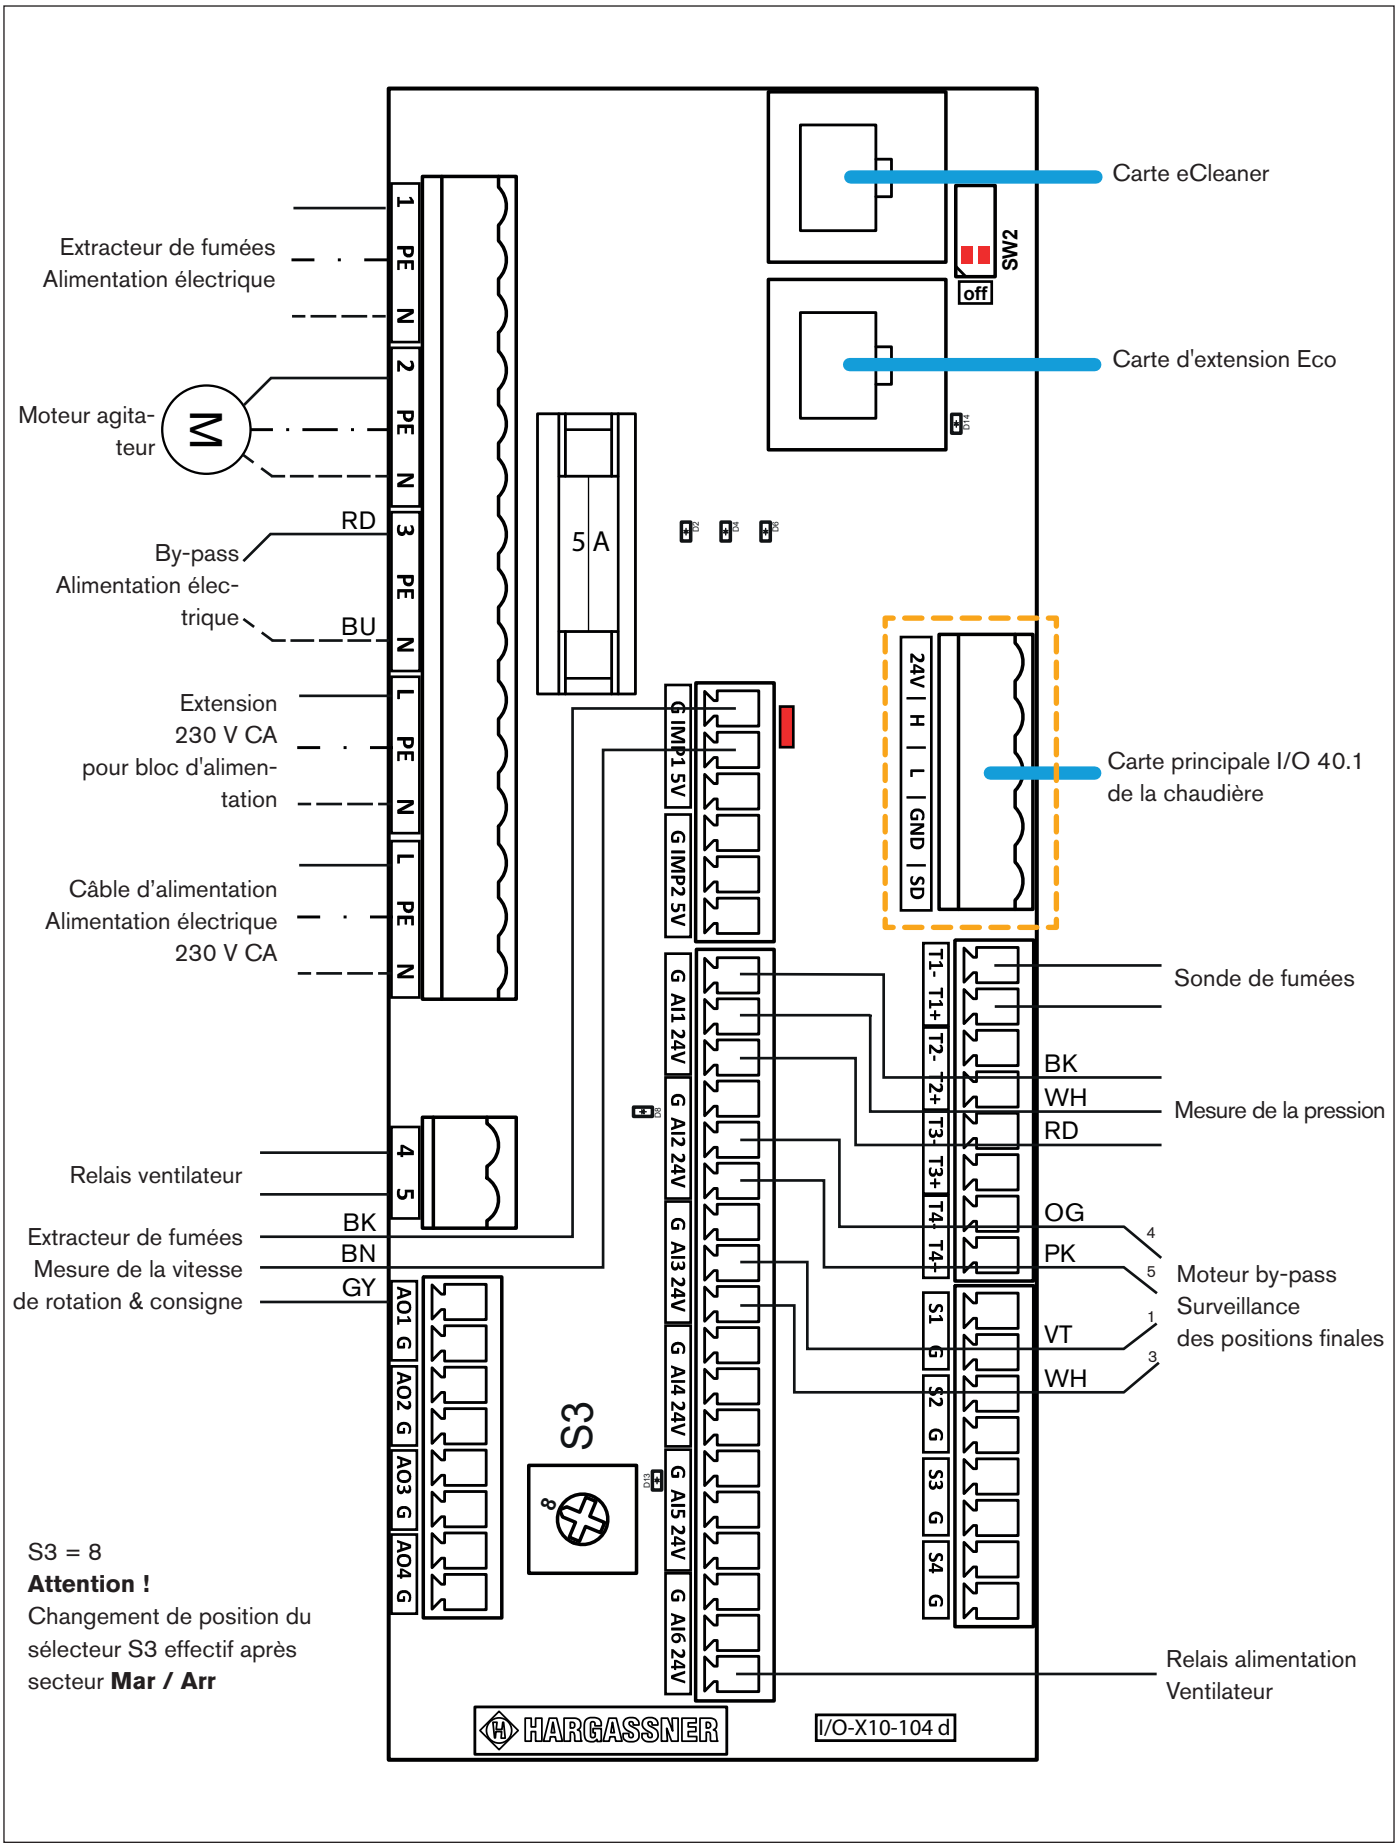


5.4 Plan de raccordement carte d'extension Eco

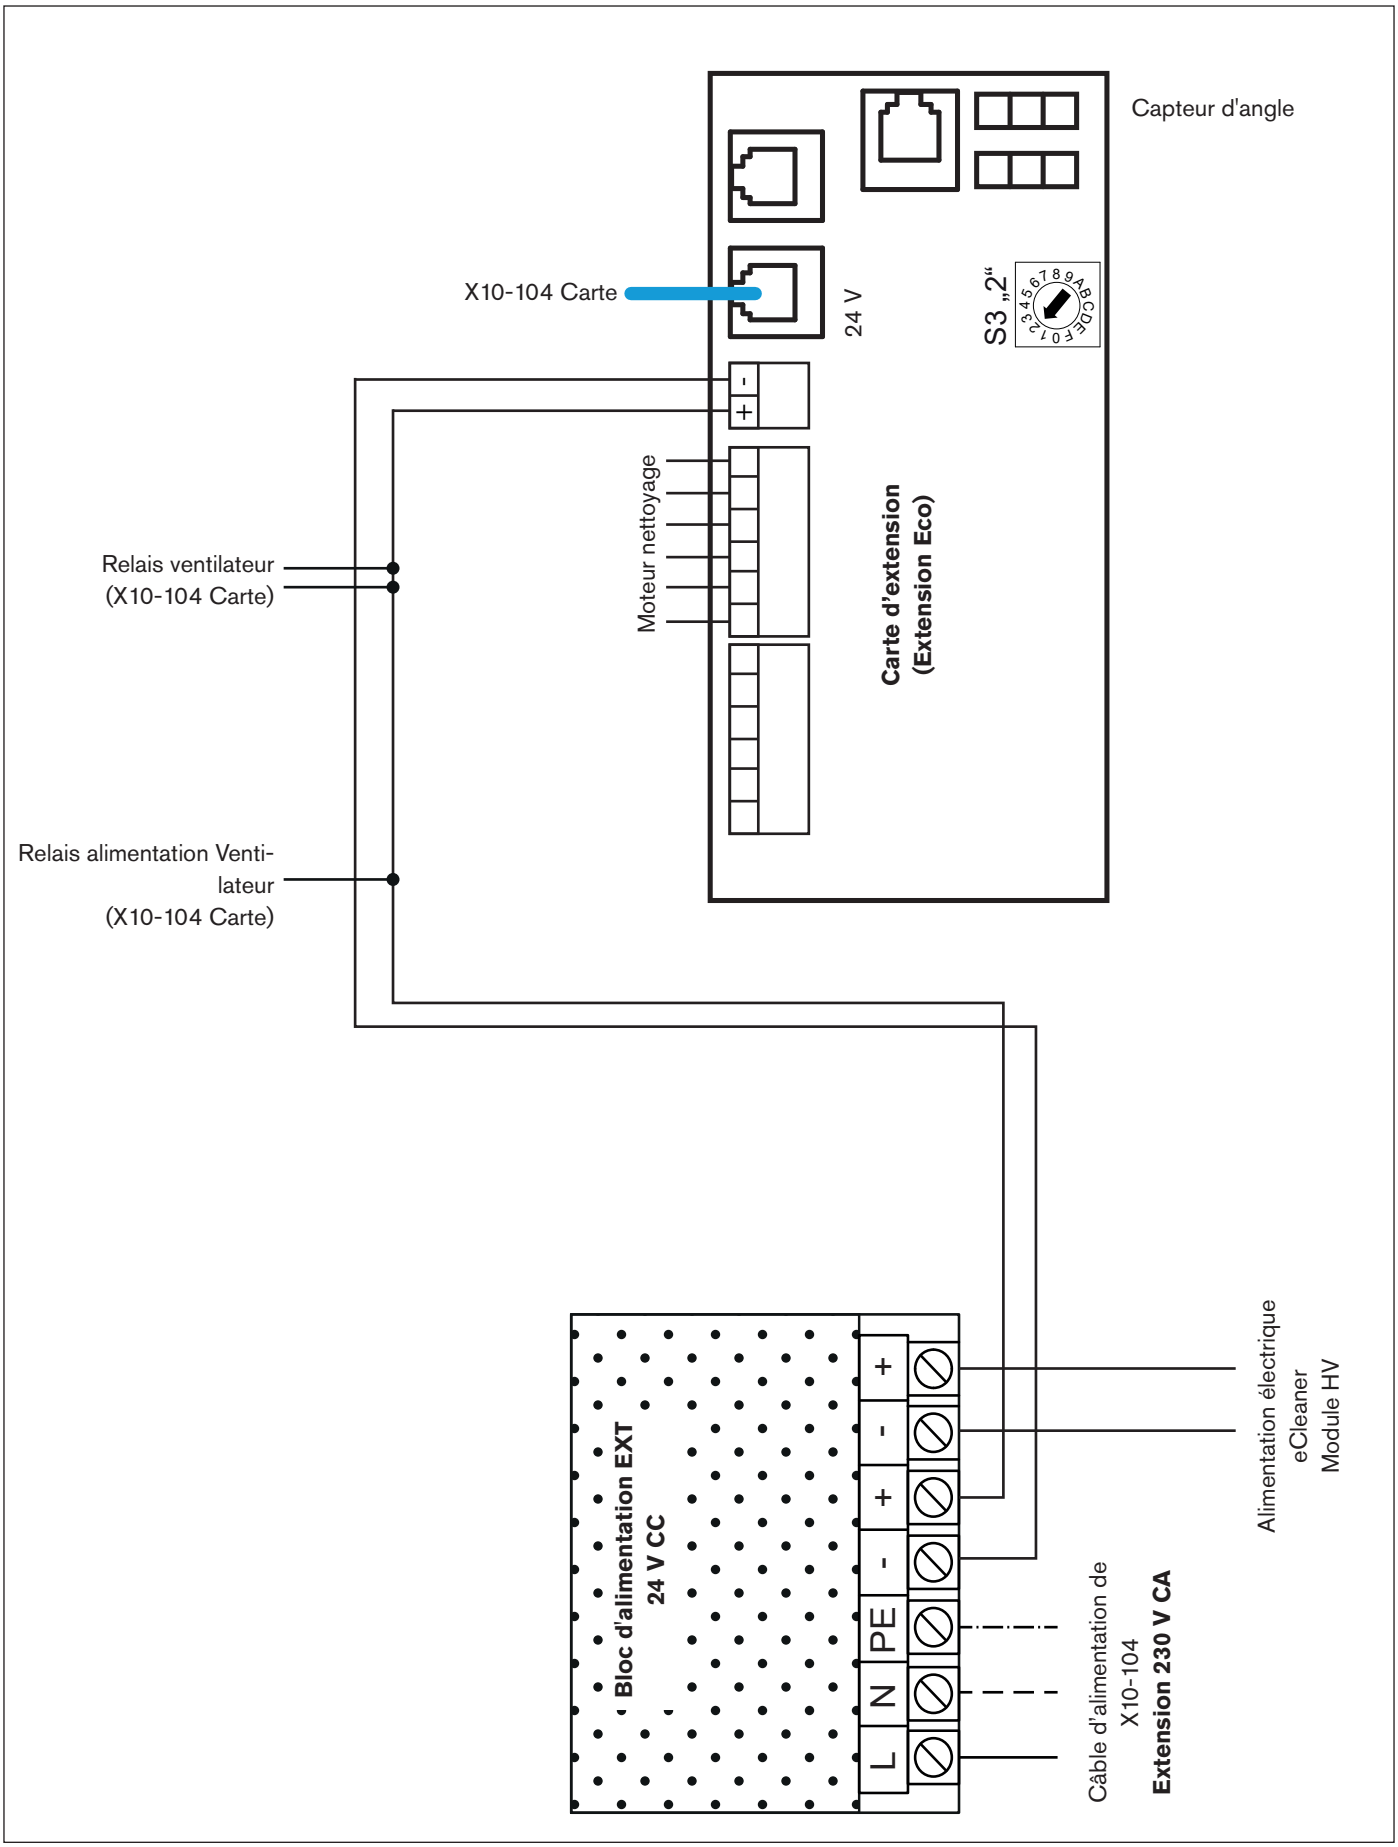

5.5 Plan de raccordement Carte DRM

S1 = résistances de terminaison sur **On** (si dernier participant BUS)


S3 = sélecteur d'adresses
S3 = A
Attention !
Changement de position du sélecteur S3 effectif après secteur **Mar / Arr**

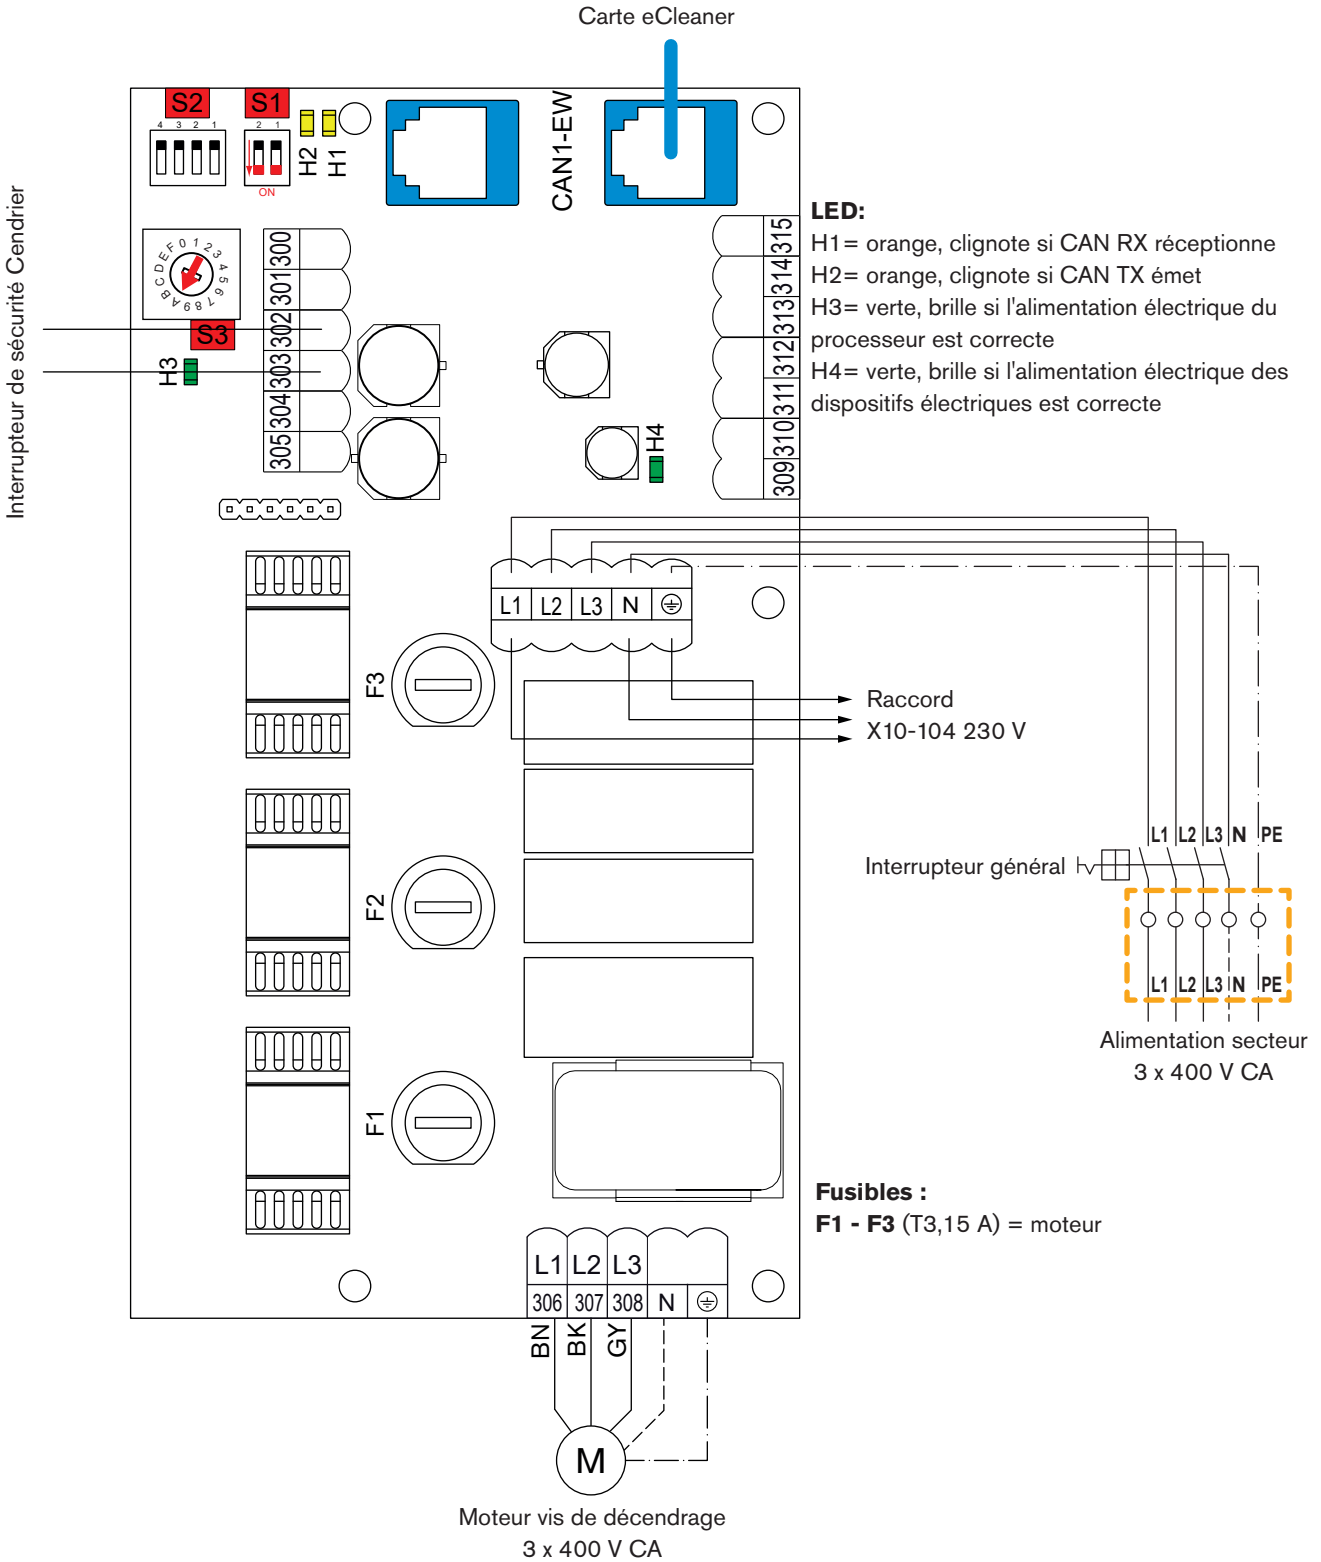

LED:
H1= orange, clignote si CAN RX réceptionne
H2= orange, clignote si CAN TX émet
H3= verte, brille si l'alimentation électrique du processeur est correcte
H4= verte, brille si l'alimentation électrique des dispositifs électriques est correcte

Fusibles :
F1 - F3 (T3,15 A) = moteur


5.6 Aperçu carte bus CAN

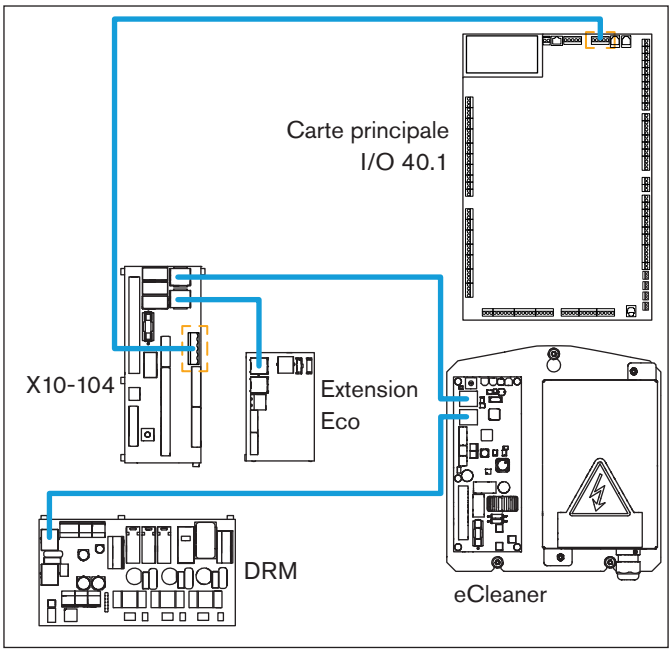

6 Activation du filtre à particules dans la commande

Les réglages Installateur et S.A.V. sont protégés par un code PIN. Seul le personnel S.A.V. peut les modifier, étant donné que des paramètres mal sélectionnés peuvent altérer les fonctionnalités de l'installation de chauffage.


N° Z1t eCleaner

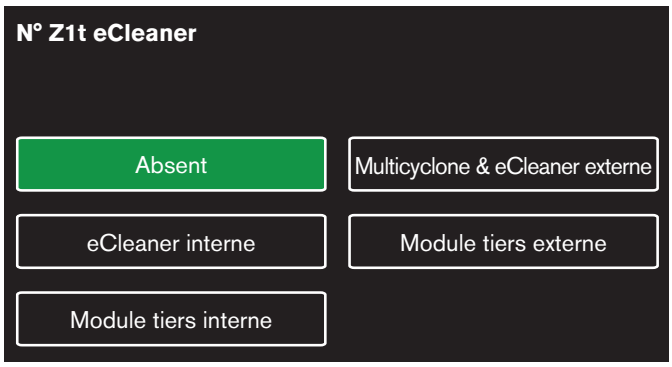

Sélectionner l'eCleaner présent.


❒ Sélectionner **Multicyclone & eCleaner externe**

N° Z1ta eCleaner

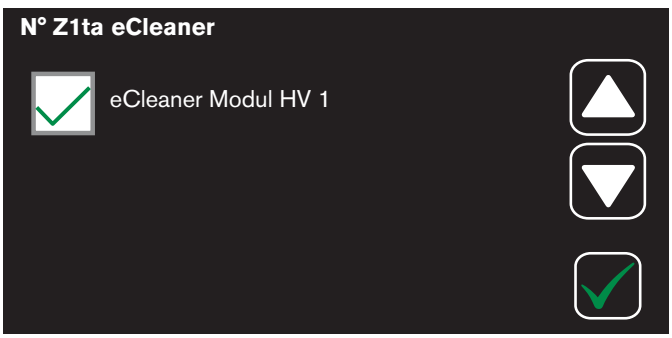

❒ Sélectionner **eCleaner Module HV 1**

N° D5 eCleaner Fonctionnement

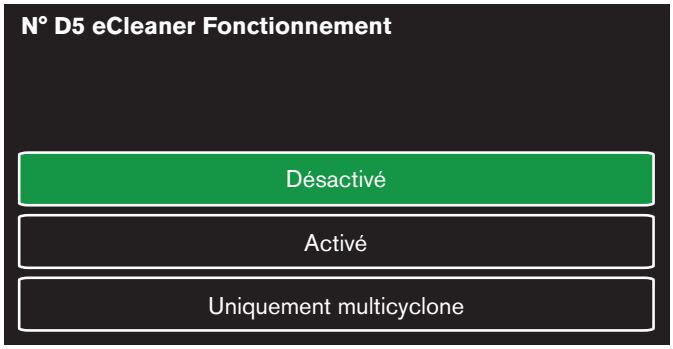

Réglage du mode de fonctionnement du Multicyclone & eCleaner.

- **Désactivé :** eCleaner pas actif, le by-pass est ouvert
- **Activé** : eCleaner actif
- **Uniquement multicyclone :** eCleaner pas actif, le by-pass est fermé

N° D50a Décendrage manuel eCleaner

Réglage de la réalisation du décendrage manuel ou non.


N° 18b Décendrage eCleaner Démarrage

Réglage du démarrage du décendrage manuel ou non.

→ Uniquement actif si Paramètre **D50a** sur **présent**

6.1 Calibrage du module HV

N° 69a Manuel eCleaner Module HV 1

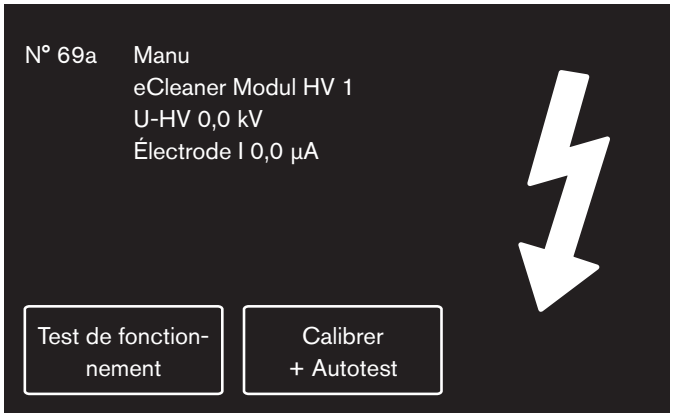

❒ Débrancher le câble HV du module HV

❒ Appuyer sur **Calibrer + Autotest**

❒ Brancher le câble HV sur le module HV

6.2 Liste des paramètres Utilisateur

N°	Description	Usine
18b	Décendrage eCleaner Démarrage	Non

6.3 Liste des paramètres Installateur

N°	Description	Usine
D5	eCleaner Fonctionnement	Désactivé
D50a	Décendrage manuel	Absent

6.4 Liste des paramètres Service

N°	Description	Usine
Q82	HV Facteur de compression	10 %
Q82b	HV Max Tr	35,0 kV
Q82c	HV Max Tr réduit	25,0 kV
Q82d	HV Max Tr Tolérance	5,0 %
Q83	Puissance HV Incrément approximatif	0,3 %
Q84	Puissance HV Incrément précis	0,1 %
Q85	Puissance HV Incrément Démarrage	10 %
Q86	HV Temps reprise	2 min
Q87	Délai admis survenue Q88 Retournements max.	30 sec.
Q88	Nombre de retournement admise dans le créneau horaire réglé Q87 avant régulation	1
Q89	Courant bloc d'alimentation max.	2,0 A
Q89a	Courant max. multiplicateur	500 µA
Q89b	Température max. carte (0 = inactif)	80 °C
Q89c	Différence de température	5 °C
Q89d	Courant min. multiplicateur à atteindre si électrode raccordée	40 µA
Q90	Info nettoyage selon nombre de retournements dans laps de temps de 180 min. Fonctionnement de puissance	180
Q95	Surveillance du fonctionnement	Non
Q95a	Surveillance du fonctionnement Critère fonctionnement de consigne	TpF
Q95b	Surveillance du fonctionnement Valeur affichée	Temps d'interruption [h]
Q95c	Réinitialiser la surveillance du fonctionnement	Non
Q100	Extraction max.	3500 tr/min
Q101	Consigne de dépression	20 Pa
Q101a	Extraction Vitesse lors phase d'allumage	35 %
Q110	Vis de décendrage Courant moteur max.	1,6 A
Q111	Vis de décendrage Courant moteur nominal	1,2 A
Q112	Vis de décendrage Temps de marche	40 sec
Q113	Vis de décendrage Nombre courses de retour	3
Q114	Vis de décendrage Surveillance connexion	Oui
Q120	Moteur de nettoyage	2 t
Q121	Moteur de nettoyage Couple	55 Nm
Q122	Moteur de nettoyage Couple Élimination blocage	56 Nm
Q123	Moteur de nettoyage Course de retour si blocage	10 °

N°	Description	Usine
Q125	Moteur by-pass Temps de marche	140 sec
Q126	Fermer By-pass à partir de TpF	70 °C
Q127	Intervalle Minimum nettoyage	30 min.
Q128	Intervalle Maximum nettoyage	240 min.
Q129	Nettoyage Temps de pause	60 sec
Q130	Moteur vibrant Durée d'activation	10 sec.
Q131	Moteur vibrant Pause	10 sec.
Q132	Moteur vibrant Répétitions	3
Z1t	Séparateur de particules présent (interne / externe)	Absent
Z1ta	Sélection module HV	Module HV 1

Chapitre V: Utilisation

1 Fonctionnement

Le séparateur de particules Multicyclone & eCleaner fonctionne selon le principe électrostatique et est conçu comme un séparateur centrifuge. Les fumées cheminent à travers le champ électrique dans les tuyaux et les particules de poussières fines s'accumulent sur la paroi intérieure du tube séparateur. Les poussières captées sont épurées par les tubes séparateurs à l'aide de coulisseaux et tombent dans la zone de collecte. Les cendres tombent dans le cendrier via la vis de décendrage.

2 Mesure des poussières fines

2.1 Préparation

❒ Mettre l'installation de filtration hors tension via l'interrupteur général
❒ Ouvrir le couvercle de maintenance
❒ Nettoyer l'isolant (tige et lamelle isolantes) avec un chiffon
→ Le port d'un masque est indispensable pour des raisons de santé
❒ Contrôler l'état d'encrassement des roues crantées, les nettoyer si nécessaire
❒ Nettoyer les tuyaux du séparateur
❒ Monter le couvercle de maintenance

3 Mise en service

La mise en service par un personnel professionnel habilité ne peut avoir lieu qu'après le raccordement de la cheminée et de l'électricité dans les règles de l'art.
→ Toutes les ouvertures du filtre à particules doivent être fermées
→ La cheminée et le filtre à particules doivent être mis à la terre

3.1 Équipement de protection individuelle

L'équipement de protection individuelle suivant doit être porté lors de toutes les tâches sur le filtre à particules :
▪ Gants de protection pour éviter les blessures aux mains
▪ Des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux
▪ Masque respiratoire

3.2 Raccordement de la commande

❒ Raccorder la commande à l'alimentation électrique
❒ Desserrer l'**interrupteur d'arrêt d'urgence**
→ La commande s'active

3.3 Contrôles mécaniques à effectuer avant la mise en service


❒ Contrôle des moteurs en mode manuel
❒ Contrôle du sens de rotation de la vis de décendrage
❒ Contrôle du by-pass
❒ Contrôler que le clapet du by-pass ferme, commande activée
→ Veiller au mouvement lent de l'arbre du servomoteur
❒ Désactiver avec l'**interrupteur d'arrêt d'urgence**
❒ Contrôler que le clapet du by-pass s'ouvre à nouveau complètement
→ Veiller au mouvement rapide de l'arbre du servomoteur

3.4 Contrôle des électrodes

❒ Contrôler que toutes les vis du support d'électrodes sont bien serrées
❒ Contrôler que les électrodes sont bien centrées

3.5 Contrôle des électrodes, eCleaner à l'arrêt

❒ Pour un fonctionnement correct, aligner et centrer les électrodes

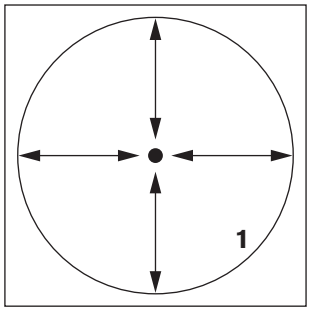

La distance entre les électrodes et la paroi interne **(1)** des tubes ionisants doit être identique de tous les côtés.

Chapitre VI: Nettoyage

⚠ DANGER

Danger de mort

Risque d'électrocution au contact avec les pièces sous tension

- Des parties du filtre à particules sont sous haute tension.
- Exploitation uniquement avec dispositifs de sécurité et éléments d'habillage montés et fonctionnels.
- Respecter les panneaux d'avertissement.
- Couper l'alimentation électrique de l'installation avant les travaux d'entretien.
- Avant les travaux, contrôler l'absence de tension avec un voltmètre.

1 Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures

Brûlure par surfaces chaudes

- S'assurer que toutes les surfaces soient refroidies à la température ambiante avant l'ensemble des travaux.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures

Insuffisance respiratoire et pollution de l'environnement dus aux poussières fines

- Porter un masque de protection.
- Éviter la dispersion de la poussière.

i REMARQUE

Le nettoyage et l'entretien annuels sont à effectuer par un personnel habilité, tel qu'un ramoneur ou un technicien de SAV.


i REMARQUE

Hormis l'entretien annuel effectué par le service après-vente Hargassner, aucun travail de nettoyage n'est nécessaire.

2 Nettoyage annuel

N'employer que des outils appropriés. Une fois les travaux de nettoyage terminés, contrôler la bonne assise de tous les éléments de fixation

2.1 Nettoyage de l'extracteur de fumées et du conduit de fumée

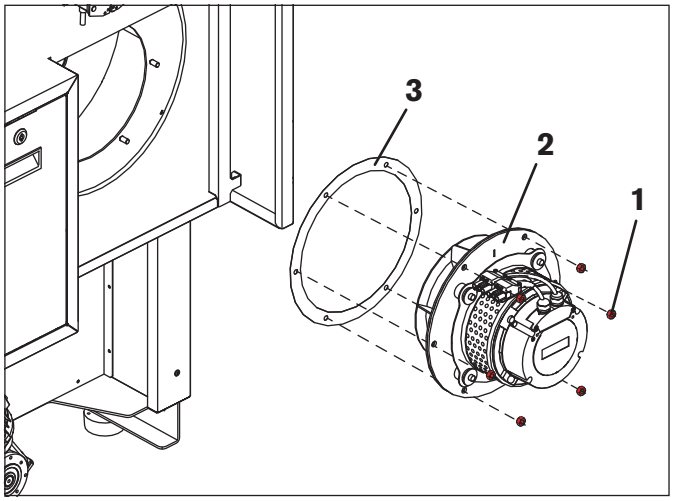

❒ Débrancher le raccordement électrique du moteur

❒ Enlever les écrous en cuivre **(1)** et enlever l'extracteur de fumées **(2)** par l'arrière

→ Le joint de protection anti-adhérent **(3)** du boîtier d'extracteur de fumée évite que le joint d'extracteur ne se colle sur le boîtier


→ Si le joint d'extracteur reste collé, le remplacer ainsi que le joint de protection contre le collage

❒ Dégager le conduit de fumées, le boîtier, le tube d'écartement et l'hélice des dépôts

→ Ne pas endommager l'hélice


→ Ne pas utiliser d'air comprimé

2.2 Nettoyage des tuyaux du séparateur

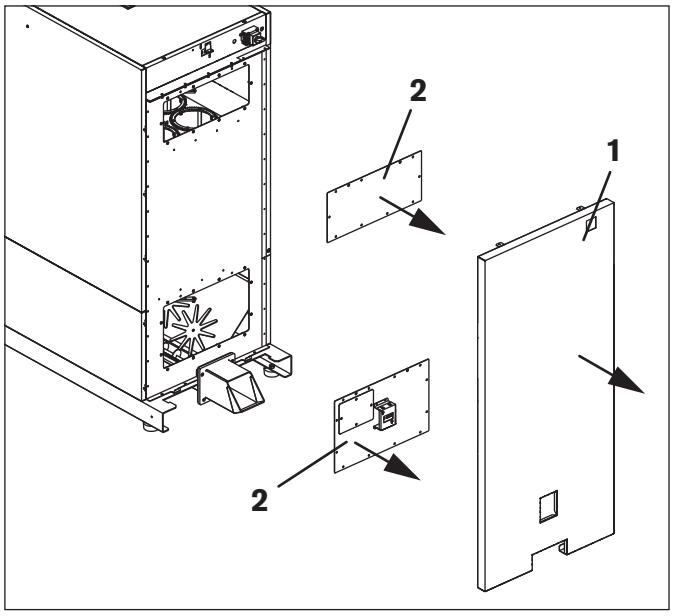


❒ Enlever l'habillage avant **(1)**

❒ Enlever les deux couvercle de maintenance **(2)**

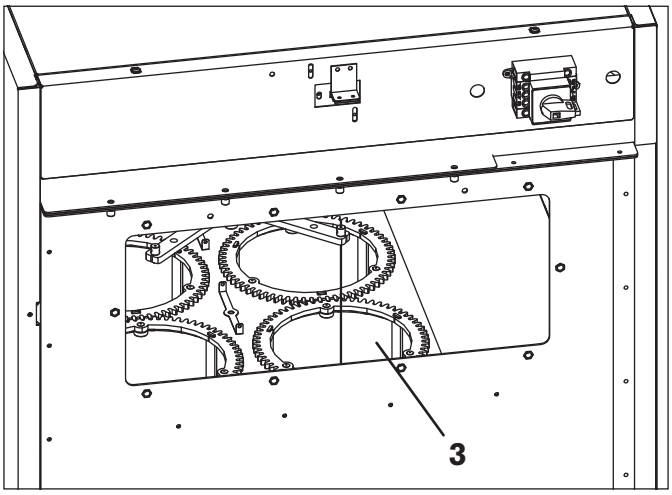


❒ Nettoyer la zone des tuyaux du séparateur **(3)** par l'ouverture d'entretien supérieure et enlever les dépôts
→ Utiliser la brosse fournie

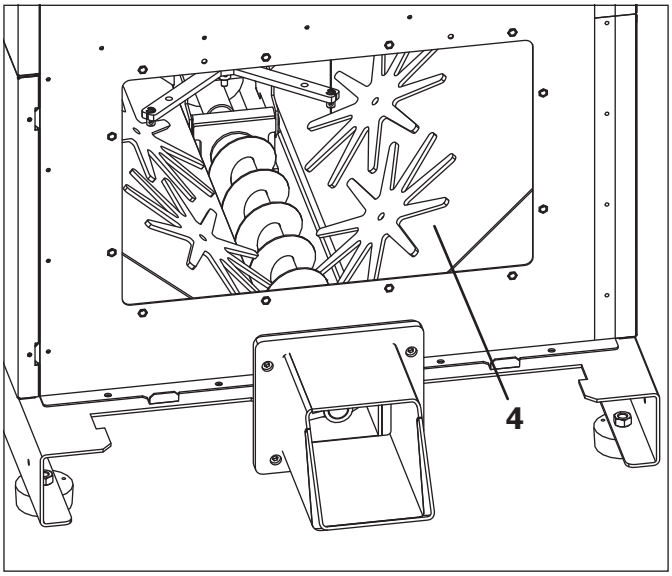


❒ Nettoyer la zone des tuyaux de la trémie à poussières **(4)** par l'ouverture d'entretien inférieure et enlever les dépôts

2.3 Nettoyage du by-pass

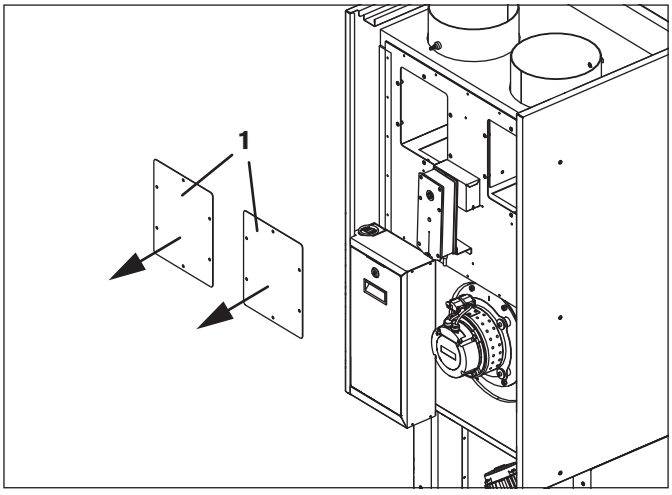

❒ Enlever les deux couvercles de maintenance **(1)**

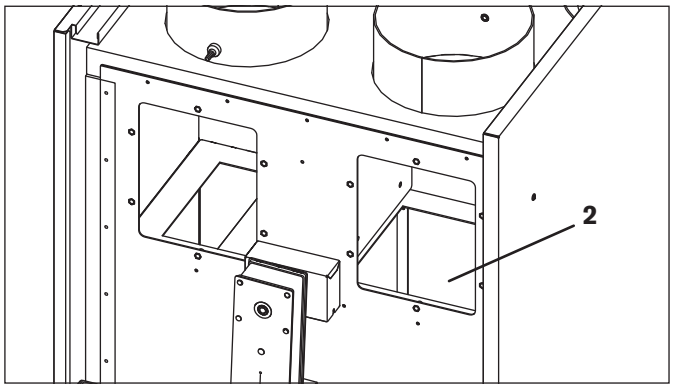

❒ Nettoyer la zone du by-pass **(2)** et enlever les dépôts

Chapitre VII: Correction des défauts


⚠ ATTENTION

Dommages matériels

Dommages sur l'installation causés par des composants défectueux ou de mauvais états de fonctionnement

- En cas de puissance absorbée, températures ou de vibrations des entraînements plus élevées, d'odeurs ou de bruits inhabituels, de déclenchement des dispositifs de surveillance, etc. contacter Hargassner Ges mbH ou l'installateur.
- Procéder régulièrement aux entretiens prescrits.

1 Affichage des informations et défauts

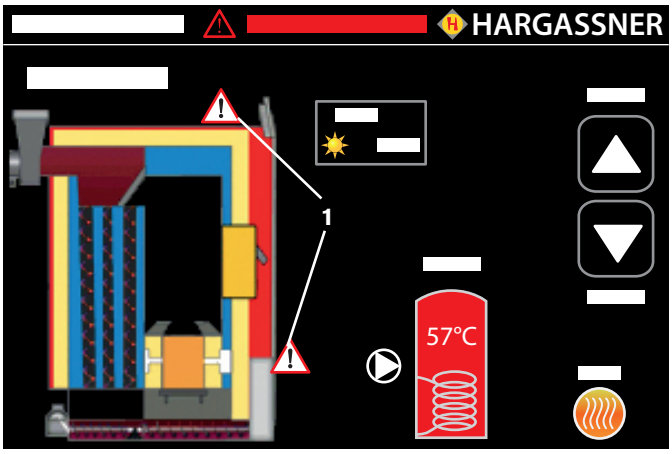

Les messages d'information et de défaut s'affichent à l'écran tactile.

→ Dans le menu standard, un triangle d'avertissement s'affiche sur le lieu du défaut **(1)**


→ Triangle d'avertissement jaune = information

→ Triangle d'avertissement rouge = défaut

Les mesures à prendre ci-dessous pour éliminer les défauts s'adressent à l'utilisateur de l'installation

Si le défaut ne peut pas être éliminé par l'utilisateur, il faut contacter l'installateur / Hargassner

2 Consulter la liste des erreurs

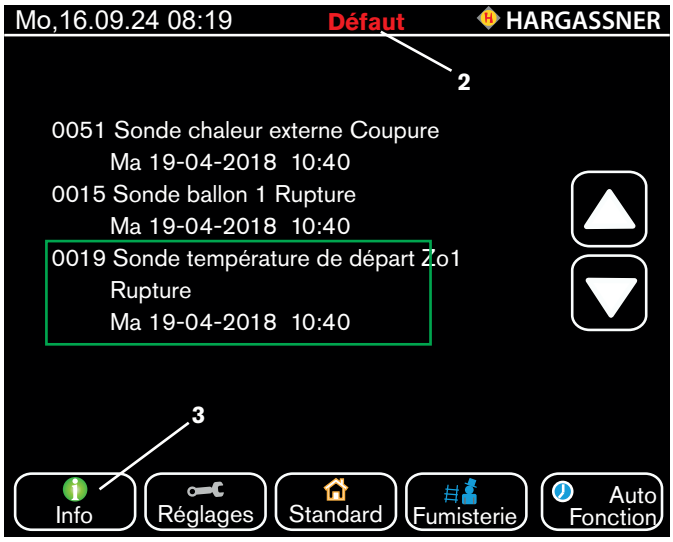

❒ En présence de messages de défaut, appuyer sur Défaut **(2)**
→ Affichage de la liste des défauts (défaut en cours)


3 Acquittement et élimination d'un défaut

❒ Appuyer sur la touche Info **(3)**

❒ Suivre les instructions pour éliminer le défaut

❒ Après dépannage, appuyer sur la touche 

3.1 Remplacement du module haute tension

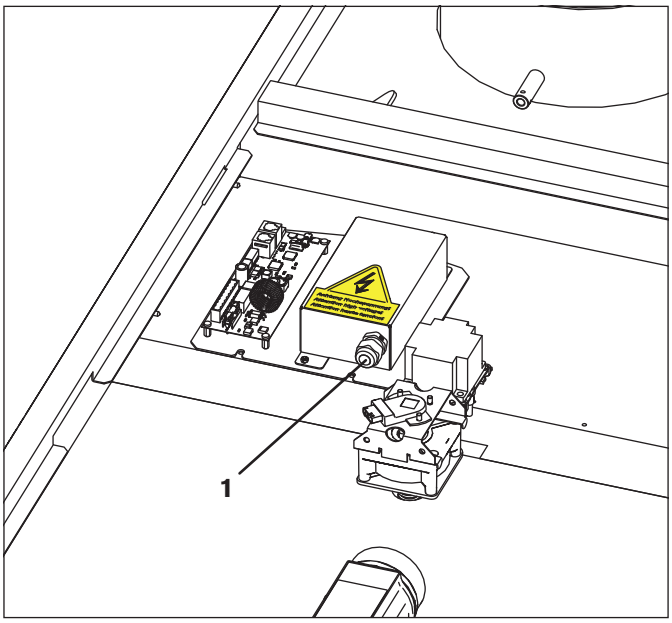

❒ Appuyer sur **Mode manuel** dans la commande
❒ Appuyer sur **Autotest**
→ Le module haute tension défectueux est identifié et affiché
❒ Mettre le séparateur de particules hors tension
→ Si la LED bleue D1 de la carte eCleaner clignote, la haute tension est active - danger de mort !
❒ Enlever le cache des modules haute tension
❒ Desserrer le presse-étoupe **(1)** du module haute tension défectueux
❒ Extraire le câble HT
❒ Desserrer le raccord vissé du module haute tension défectueux
❒ Remplacer le module haute tension et le fixer
❒ Visser le câble HV à fond
❒ Régler le sélecteur d'adresses sur **0**
❒ Monter le cache
❒ Mettre en marche le séparateur de particules et appuyer sur **Auto** dans la commande

4 Liste des messages d'information

N°	Message d'information	Cause / Problème	Solution
600	Carte eCleaner 1 (adresse 0) pas raccordée	Pas de connexion à la carte pilote Carte pilote défectueuse	Vérifier le raccord du câble bus Réglage du sélecteur d'adresses sur 0 Carte défectueuse Remplacement
601	Carte eCleaner 2 (adresse 1) pas raccordée	Pas de connexion à la carte pilote Carte pilote défectueuse	Vérifier le raccord du câble bus Réglage du sélecteur d'adresses sur 1 Carte défectueuse Remplacement
610	eCleaner Arrêt d'urgence actif	Contact de l'interrupteur de sécurité ouvert	Contrôler la bonne assise de l'habillage du haut Vérifier que l'interrupteur de sécurité n'est pas défectueux
611	Vérifier eCleaner. Haute tension non atteinte	En combustion : élévation de la haute tension trop faible En test mode manuel : température résiduelle des gaz de fumée trop élevée	En combustion : contacter le S.A.V. En mode manuel Test : laisser refroidir la chaudière
613	Température excessive carte eCleaner	Température maximale de carte dépassée, la carte est encrassée ou ne refroidit plus	Ouvrir provisoirement l'habillage de l'armoire électrique pour assurer un refroidissement de la carte (température ambiante jusqu'à + 40 °C) Dépoussiérer la carte Contacter le S.A.V.
615	eCleaner Surintensité Bloc d'alimentation	Câble haute tension défectueux Électrode tordue - défaut à la terre	Remplacer le câble Vérifier l'électrode
616	eCleaner Bloc d'alimentation non raccordé ou défectueux	Bloc d'alimentation ou carte pilote défectueux(se)	Remplacer le bloc d'alimentation ou la carte pilote
617	Nettoyer eCleaner	Trop de retournements en peu de temps	Nettoyer le filtre à particules
618	Retournement précoce : nettoyer eCleaner et/ou contrôler l'électrode	Filtre à particules encrassé Électrode tordue	Nettoyer le filtre à particules Contrôler l'électrode
630	eCleaner 2 Arrêt d'urgence actif	Contact de l'interrupteur de sécurité ouvert	Contrôler la bonne assise de l'habillage du haut Vérifier que l'interrupteur de sécurité n'est pas défectueux
635	eCleaner 2 Surintensité bloc alim.	Câble haute tension défectueux Électrode tordue - défaut à la terre	Remplacer le câble Vérifier l'électrode
636	eCleaner 2 Bloc d'alimentation non raccordé ou défectueux	Bloc d'alimentation ou carte pilote défectueux(se)	Remplacer le bloc d'alimentation ou la carte pilote
637	Nettoyer eCleaner 2	Trop de retournements en peu de temps	Nettoyer le filtre à particules
638	Retournement précoce : nettoyer eCleaner 2 ou contrôler l'électrode	Filtre à particules encrassé Électrode tordue	Nettoyer le filtre à particules Contrôler l'électrode
650	Capteur de dépression eCleaner non raccordé ou défectueux	Le capteur de dépression ne réagit pas en présence d'une dépression Capteur de dépression défectueux	Enlever les condensats Contrôler les raccords
651	Sonde de fumées eCleaner mal raccordée	Position de la sonde de fumées incorrecte Sonde de fumées défectueuse	S'assurer de la bonne position et du bon raccordement Si la valeur de la température des gaz de combustion est incohérente dans la commande - Remplacement

N°	Message d'information	Cause / Problème	Solution
652	Sonde de fumées eCleaner Interruption		
653	Soufflante d'extraction eCleaner Défaut	Soufflante d'extraction non raccordée ou défectueuse Connecteur du réducteur non raccordé	Contrôler les raccords Nettoyer la turbine de la soufflante d'extraction et contrôler son fonctionnement
654	By-pass bloqué	La position finale n'est pas atteinte	Déplacer le by-pass à la main Régler la bonne position par les ouvertures d'entretien
660	Carte DRM vis de décendrage eCleaner CAN A non raccordée	Vis de décendrage sans fonctionnement	Brancher la vis de décendrage Adressage sur la carte DRM
661	Cendrier eCleaner plein	Le cendrier est plein	Vider le cendrier et le réinsérer
662	Vis de décendrage eCleaner non raccordée ou fusible carte DRM CAN 4 défectueux	Fusible défectueux	Remplacer le fusible
663	Carte DRM vis de décendrage eCleaner CAN 4 Câble d'alimentation Mauvaise séquence des phases ou conducteur neutre défaillant	Câble défectueux ou desserré	
664	Protection thermique vis de décendrage	Moteur en surcharge	Vider le cendrier Vérifier l'absence de points durs sur la vis de décendrage
665	Cendrier eCleaner pas en position	Cendrier mal positionné	
670	Blocage moteur de nettoyage eCleaner	Encrassement	
671	Blocage moteur de nettoyage eCleaner		
672	Capteur de position Moteur de nettoyage eCleaner absent		
673	Capteur de position Moteur de nettoyage eCleaner Court-circuit		



Annexe

Remarque

Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages ou dysfonctionnements résultant du non-respect de la notice

Mention de réserve

Cette notice est à traiter de manière confidentielle. Elle est exclusivement destinée à un emploi par des personnes habilitées. La transmission à des tiers est interdite et contraint au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, y compris les droits de traduction. Aucune partie de cette notice ne doit être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de la société Hargassner Ges mbH, ni traitée, dupliquée ou distribuée par l'emploi de systèmes électroniques.

Mesures avant mise en service par l'exploitant de l'installation

Respecter les prescriptions légales relatives à l'exploitation des installations, ainsi que les prescriptions de prévention des accidents. Seul le personnel disposant de connaissances particulières et de l'expérience nécessaire est autorisé à intervenir sur les systèmes de chauffage et de tuyauterie.

Responsabilité

Le produit est fabriqué et contrôlé à la pointe de la technologie selon la réglementation en matière de sécurité reconnue et ainsi fiable. Cependant, un emploi incorrect peut entraîner un risque de blessures ou de mort pour l'utilisateur ou des tiers, et endommager l'installation et d'autres biens tangibles.
Veiller à une utilisation conforme, en toute conscience de la sécurité et des dangers, ainsi qu'à un état technique irréprochable. Éliminer (faire éliminer) immédiatement les défauts, notamment ceux qui affectent la sécurité.

La responsabilité du fonctionnement du produit relève en tout cas de la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant si l'appareil a été entretenu ou réparé de façon non conforme par des personnes non autorisées par Hargassner Ges mbH ou en cas d'emploi non conforme à l'usage prévu. Sous réserve de modifications techniques dans un souci de perfectionner et d'améliorer constamment nos produits. De telles modifications, inexactitudes et erreurs d'impression ne donnent droit à aucun recours. Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine Hargassner.

Outre les indications contenues dans cette notice d'utilisation, les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents doivent être respectées. La société Hargassner Ges mbH ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par le non-respect des indications de cette notice. L'expérience poussée de Hargassner Ges mbH ainsi que les processus de fabrication de pointe et les exigences de qualité très strictes garantissent la fiabilité de l'installation. En cas de manipulation non conforme à l'usage prévu ou d'emploi non conforme à l'usage prévu, Hargassner Ges mbH décline toute responsabilité quant à la sécurité de fonctionnement du produit.

Recours en garantie

Vous ne disposez d'aucun recours en garantie :

- en cas de dommages résultant d'un montage ou d'une mise en service incorrect(e), d'utilisation non conforme ou de manque d'entretien
- en cas de non-respect de la notice d'utilisation et de montage
- en cas de dommages qui n'affectent pas l'utilisation du produit, tels que des défauts de peinture, ...
- en cas de dommages résultant d'un cas de force majeure tel qu'un incendie, une inondation, un impact de foudre, une surtension, une panne de courant, ...
- en cas de dommages dus à la pollution de l'air, à une forte concentration de poussière, à des vapeurs agressives, à la corrosion par l'oxygène (tuyaux en plastique non étanches à la diffusion), mise en place dans des locaux inappropriés (buanderie, salle de loisirs...), ou par la poursuite de l'exploitation malgré la présence d'un défaut


Pour une réparation, un entretien et une maintenance professionnels d'incidents ou de pannes autres que ceux décrits dans cette documentation, contacter impérativement **Hargassner Ges mbH** préalablement. Les conditions de garantie et de responsabilité des conditions générales de vente de **Hargassner Ges mbH** ne s'étendent pas aux présentes indications. Respectez impérativement les **consignes de sécurité**. Employer uniquement des pièces de rechange Hargassner ou des pièces de rechange de qualité similaire autorisées par **Hargassner Ges mbH**. Sous réserve de modifications sans préavis dans le cadre du développement technique. Pour toute question, veuillez impérativement indiquer le **numéro de série** du produit.

Nous souhaitons que le produit issu de la maison Hargassner vous donnera entière satisfaction.

notes

notes

HARGASSNER

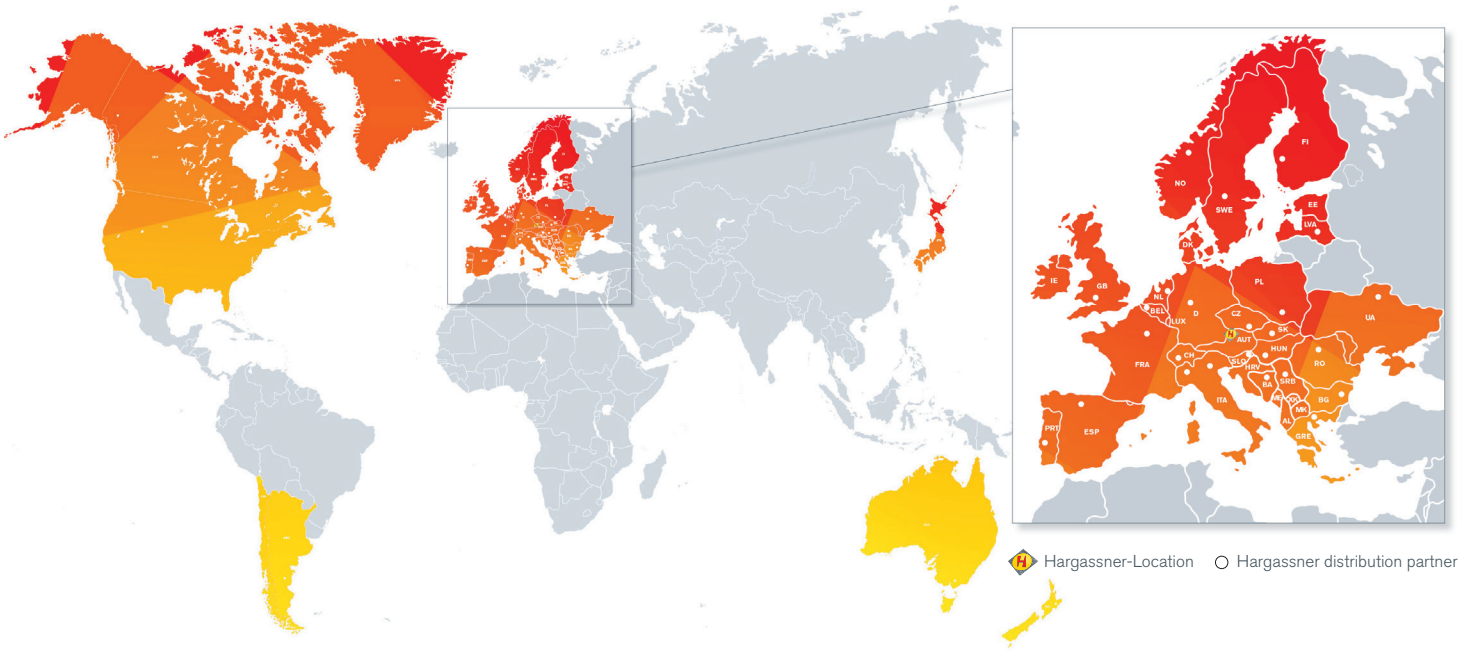



Your expert for **SUSTAINABLE HEATING**

Complete Hargassner range: pellet boilers, wood chip boilers, wood log boilers, accumulator tanks, industrial boilers up to 2.5 MW, heating modules, filling augers, Power-Box warm-air module, heat pumps, solar panels and hydraulic accessories

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
AUSTRIA
+43 77 23 52 74 - 0
office@hargassner.at

hargassner.com